

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA BEZVADU SKAŅAS PANELIS

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabāiet to informācijai turpmāk.

MODELIS
SQC1 (SQC1, SPQ1-W)

Drošības informācija



UZMANĪBU

ELEKTROŠOKA DRAUDI
NEATVĒRT



UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEŅĒMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUŠĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. GRIEZIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts, lai vērstu lietotāja uzmanību uz bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta, lai vērstu lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) instrukcijām, kas atrodamas iekārtai pievienotajā dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSBĪSTAMĪBAS VAI ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEPAKĻAUJĒT ŠO IEKĀRTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei un nedrīkst uz aparāta novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet iekārtu slēgtā telpā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt produkta darbības traucējumus.

UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegas sveces.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību un lai pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst tikt bloķētas, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo iekārtu nav paredzēts novietot kādā iebūvētā konstrukcijā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pareiza ventilācija vai arī netiek ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

INFORMĀCIJAI: Skat. galveno etiķeti uz produkta apakšējās daļas vai citas virsmas, lai saņemtu informāciju par drošības marķējumu, tostarp, produkta identifikācijas datiem un strāvas padeves klasifikāciju.

UZMANĪBU: Nepieļaujiet, ka bērni liek rokas vai priekšmetus *skaļruņa atverē.

*Skaļruņa atvere ir kanāls, pa kuru no skaļruņa korpusa (apvalka) plūst pilnīga zemo frekvenču skaņa.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām.

Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, valīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanas, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

UZMANĪBU: Lietojiet tikai AC adapteri, ar kuru šī ierīce ir aprīkota. Neizmantojiet citu ierīču vai ražotāju barošanas blokus. Citu elektrības kabelu vai barošanas bloku lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nedrīkst nomainīt pret nepareizā veida bateriju, jo var tikt traucētas drošības funkcijas (piemēram, litija bateriju dažu veidu gadījumā);
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
==	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
□	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Satura rādītājs

1 Iesākumam

- 2 Drošības informācija
- 6 Unikālas iezīmes
- 6 Iepazīstināšana
- 6 – Instrukcijā izmantotie apzīmējumi
- 7 Tālvadības pults
- 8 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Par LED stāvokli
- 11 Skaņu joslas instalēšana

2 Pieslēgšana

- 12 AC adaptera pieslēgšana
- 12 Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa savienojums
- 14 Savienojiet ar televizoru
- 14 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 14 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 14 – OPT. IN savienojums
- 15 – PĀRVIETOJAMAIS savienojums
- 15 – USB savienojums
- 15 – Saderīgas USB ierīces
- 16 – Prasības attiecībā uz USB ierīci
- 16 – Spēlējama faili

3 Darbība

- 18 Pamatdarbības
- 18 – USB darbība
- 18 Citas darbības
- 18 – DRC (Dinamiskā diapazona vadība)
- 18 – Skaņas izslēgšana uz laiku
- 18 – TV tālvadības pults izmantošana
- 19 – Automātisks displeja gaismmainis
- 19 – Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana
- 19 – AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)
- 20 – Automātiskā izslēgšanās
- 21 Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju
- 21 – Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku
- 22 – BLUETOOTH savienojuma bloķēšana (BT bloķēšana)
- 23 Skaņas noregulēšana
- 23 – Skaņas efekta iestatīšana
- 23 – Pielāgojiet zemfrekvences skaļruņa līmeņa iestatījumus.

4 Traucējumu novēršana

- 24 Traucējumu novēršana
- 24 – Vispārēji
- 25 – Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

5 Pielikums

- 26 Preču zīmes un licences
- 27 Specifikācijas
- 28 Tehniskā apkope
- 28 – Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

Unikālas iezīmes

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģijas patēriņu.

Ieeja portatīvas ierīces pieslēgšanai

Klausieties mūziku savā portatīvajā ierīcē (MP3 mūzikas atskaņotājs, portatīvais dators, viedtālrunis u.c.).

BLUETOOTH®

Atskaņo Bluetooth ierīcē saglabātu mūziku.

USB atskaņošana

Atskaņo USB ierīcē saglabātu mūziku.

Iepazīstināšana

Instrukcijā izmantotie apzīmējumi



Ievērojiet


Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.




Uzmanību

Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Tālvadības pults

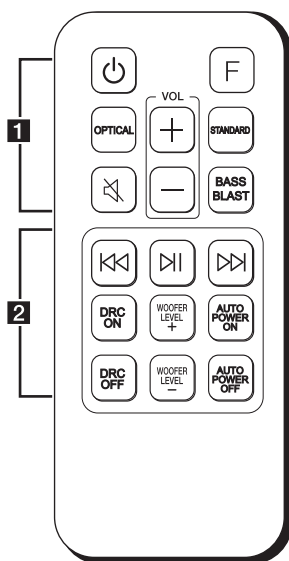

Baterijas nomaiņa

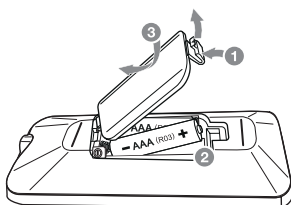

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aizmugurējā daļā un ievietojiet baterijas, ievērojot **+** un **-** zīmes.

Ja akumulators tiek aizstāts ar nepareiza tipa akumulatoru, pastāv aizdegšanās vai sprādziena risks.

..... **1**

⏻ (Gaidstāve) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ ierīci.

F (Funkcija) : Izvēlas funkciju.

OPTICAL : Izvēlas optisko funkciju.

🔇 (Klusums) : Noņem skaņu.

STANDARD : Izvēlas standarta skaņu.

BASS BLAST: Pastiprina basus un rada spēcīgu skaņu.

VOL (Skaļums) **+/−** : Regulē skaļruņa skaņas stiprumu.

..... **2**

⏮ / ⏭ (Izlaist/meklēt) :

- Pāriet ātri atpakaļ vai uz priekšu.
- Meklē sadaļu failā.

⏸ (Atskaņot/Pauze) :

- Sāk atskaņošanu.
- Aptur atskaņošanu.

DRC ON/OFF :


- Ieslēdz vai izslēdz DRC funkciju. (Lappuse 18)
- Šo ierīci vada ar TV tālvadības pulti. (Lappuse 18)

WOOFER LEVEL +/− : Pielāgo zemfrekvences skaļruņa skaņas līmeni.

AUTO POWER ON/OFF :

- Ieslēdz AUTOMĀTISKĀS IESLĒGŠANAS funkciju. (Lappuse 19)
- Ieslēdz vai izslēdz **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkciju. (Lappuse 22)

Priekšējais panelis

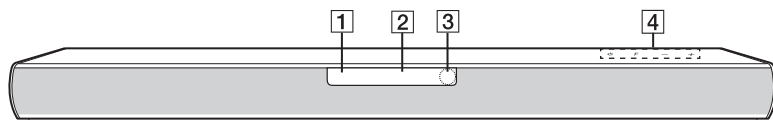


1 Gaidstāve LED lampiņa (Sarkanā krāsā)

2 Funkcija LED lampiņa (Baltā krāsā)

3 Tālvadības sensors

4 Pogas atrodas aizmugurē.

Aizmugurējais panelis

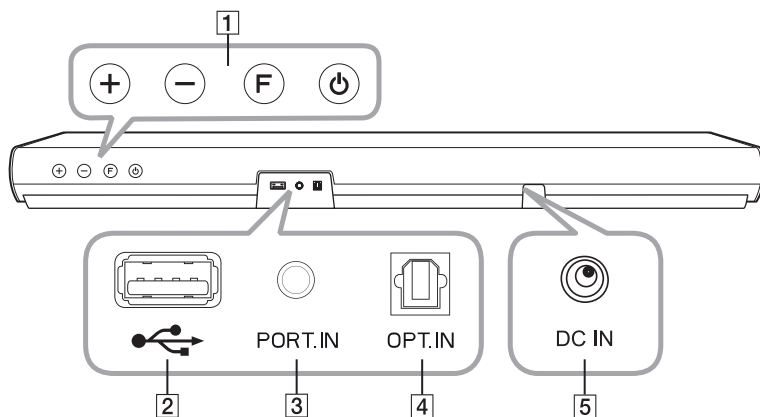

1 **+ / -** (Skaļuma) : Noregulē skaļuma līmeni.

F (Funkciju) : Izvēlas funkciju.

⏻ (Gaidstāve)

2 **USB** : USB ierīces pievienošanai.

3 **PORT.IN** (Portatīvais) : Portatīvās ierīces pievienošanai.

4 **OPT. IN** (Optiskais) : Optiskās ierīces pievienošanai.

5 **DC IN** : Savienojiet ar maiņstrāvas adapteri.

Par LED stāvokli

LED	Stāvoklis	Apraksts
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	OPTICAL LED lampiņa ieslēdzas.	OPTICAL funkcija ir atlasīta.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	USB LED lampiņa ieslēdzas.	USB funkcija ir atlasīta.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	USB LED lampiņa mirgo.	USB atskaņošana pauzes režīmā.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Bluetooth LED lampiņa ieslēdzas.	Savienota pāri ar Bluetooth ierīci.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Bluetooth LED lampiņa mirgo.	Gaidīt Bluetooth pievienojumu.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Iedegas PORTABLE LED.	PORTABLE funkcija ir atlasīta.

! Ievērojiet

- Nospiežot jebkuru pogu, mirgo gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā) uz galvenās ierīces.
- Nospiežot pogu  (Klusuma režīms), gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā) lēni mirgo.
- Šai ierīcei sasniedzot minimālo skaņas līmeni, gaidīšanas režīma LED (Sarkans) iedegas uz 2 sekundēm un lēnām mirgo.
- Kad šī bloka skaļuma līmenis sasniedzis maksimālo, uz 2 sekundēm ieslēdzas gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā).
- Ilgstoši nospiežot skaļuma (+/-) pogu, gaidstāves LED (sarkans) ātri mirgo.

Noderīgas funkcijas ierīces izmantošanai.

Funkcija	Apraksts	Poz.	Darbība
TV tālvadība iesl./izsl. (Lappuse 18)	Ļauj regulēt šīs ierīces skaļumu, izmantojot televizora tālvadības pulti arī citu ražotāju produktiem.	IESLĒGTS	Uz tālvadības pults piespiediet pogu DRC ON un turiet aptuveni divas sekundes. Gaidstāves LED (sarkanā krāsā) vienreiz nomirgo.
	Šīs funkcijas sākotnējais iestatījums ir Iesl.	IZSLĒGTS	Uz tālvadības pults piespiediet pogu DRC OFF un turiet aptuveni divas sekundes. Gaidstāves LED (sarkanā krāsā) vienreiz nomirgo.
BT bloķēšana iesl./izsl. (Lappuse 22)	Ļauj pieslēgt Bluetooth ierīci, tikai izmantojot Bluetooth funkciju.	IESLĒGTS	Uz tālvadības pults piespiediet pogu AUTO POWER ON un turiet aptuveni divas sekundes. Gaidstāves LED (sarkanā krāsā) vienreiz nomirgo.
	Šīs funkcijas sākotnējais iestatījums ir Izsl.	IZSLĒGTS	Uz tālvadības pults piespiediet pogu AUTO POWER OFF un turiet aptuveni divas sekundes. Gaidstāves LED (sarkanā krāsā) vienreiz nomirgo.
Automātiskās ieslēgšanās/ izslēgšanās (Lappuse 19)	Ļauj ierīcei automātiski ieslēgties vai izslēgties ar ievades signāliem : Optiskā vai Bluetooth .	IESLĒGTS	Uz tālvadības pults piespiediet pogu AUTO POWER ON . Gaidstāves LED (sarkanā krāsā) vienreiz nomirgo.
	Šīs funkcijas sākotnējais iestatījums ir Iesl.	IZSLĒGTS	Uz tālvadības pults piespiediet pogu AUTO POWER OFF . Gaidstāves LED (sarkanā krāsā) vienreiz nomirgo.

Skaņu joslas instalēšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Skatīt 12 – 15 lpp.)

Jūs varat novietot bezvadu zemfrekvenču skaļruni jebkur savā istabā. Bet ieteicams to novietot netālu no galvenās vienības. Pagrieziet to nedaudz pret istabas vidu, lai mazinātu atskaņu no sienām.



Uzmanību

- Lai iegūtu labāku bezvadu savienojuma, piemēram, **Bluetooth** vai bezvadu zemfrekvences skaļruņa veiktspēju, neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm, jo bezvadu savienojums veido saziņu, izmantojot ierīces apakšā novietoto moduli.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/sabvūfera virsmu, uzstādot vai pārvietojot tos.




Ievērojiet

Lai varētu ērti izmantot pogas, uzstādot skaļruni ieteicams atstāt atstarpi starp atskaņotāju un jūsu TV.

AC adaptera pieslēgšana

Pieslēdziet skaļruni barošanas avotam ar komplektā iekļauto AC adapteri.

1. Pievienojiet komplektā iekļauto AC strāvas vadu AC adapterim.
2. Pievienojiet AC adaptera kabeli DC IN adaptera ievadei.
3. Iespraudiet AC strāvas vadu AC izvadā.

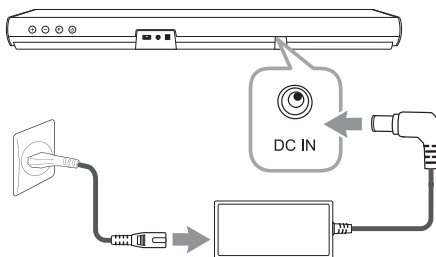

Uzmanību

Izmantojiet tikai AC adapteri, kas ir iekļauts komplektā ar šo ierīci. Neizmantojiet par barošanas avotu citu ierīci vai cita ražotāja barošanas avotu. Izmantojot citu barošanas vadu vai barošanas avotu, aparātam var rasties bojājumi un ir iespējama garantijas zaudēšana.

Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Bezvadu basu apakšpastiprinātāja LED indikators

LED krāsa	Statuss
Zaļš (Mirgojoša)	Mēģina izveidot savienojumu.
Zaļš	Savienojums ir izveidots.
Sarkans	Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis ir gaidstāves režīmā, vai neizdevās izveidot savienojumu.
Izslēgts (Indikators nedeg)	Bezvadu basu apakšpastiprinātāja strāvas vads ir atvienots.


Pirmreizēja bezvadu basa apakšpastiprinātāja iestatīšana

1. Pievienojiet skaļruņa un bezvadu zemfrekvenču skaļruņa barošanas vadu kontaktrozetei.
2. Ieslēdziet skaļruni. Skaļrunis un bezvadu frekvenču skaļrunis **automātiski** izveidos savienojumu.

Bezvadu basa apakšpastiprinātāju sadalīšana pa pāriem ar rokām

Ja savienojuma izveide nav pabeigta, uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa varat redzēt sarkanu LED lampiņu, un bezvadu zemfrekvences skaļrunis neatskaņo skaņu. Lai atrisinātu šo problēmu, izpildiet tālāk minētās norādes.

1. Nospiediet pogu **Pairing** bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.

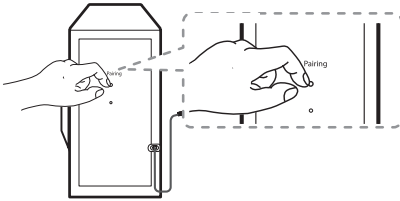


- Zaļā LED lampiņa bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē ātri mirgo.
(Ja LED zaļā krāsā nemirgo, piespiediet un turiet taustiņu **Pairing**.)

2. Ieslēdziet galveno iekārtu.
3. Savienošana pāri ir pabeigta.
 - Bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē esošā zaļā LED lampiņa iedegas.

! Ievērojiet


- Sakaru izveidei starp ierīci un zemfrekvences skaļruni ir nepieciešamas dažas sekundes (vai arī tas var noritēt ilgāk).
- Jo tuvāk zemfrekvences skaļrunis atradīsies galvenajai vienībai, jo labāka būs skaņas kvalitāte. Ieteicams uzstādīt galveno vienību un zemfrekvences skaļruni cik tuvu vien iespējas un izvairīties no zemāk aprakstītajiem scenārijiem.
 - Starp galveno ierīci un subvūferi atrodas šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā šis bezvadu savienojums, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
 - Novietojiet skaņas kolonnas un bezvadu subvūferi ne mazāk kā 1 m nost no citām ierīcēm (piem., bezvadu rūteris, mikroviļņu krāns, u.c.), lai nepieļautu bezvadu datu pārraides traucējumus.

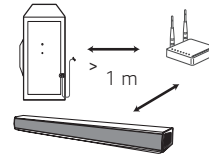

Savienojiet ar televizoru

OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Savienojiet OPT. IN pieslēglīdzdu ierīces aizmugurē ar OPTICAL OUT pieslēglīdzdu TV, izmantojot OPTICAL kabeli.

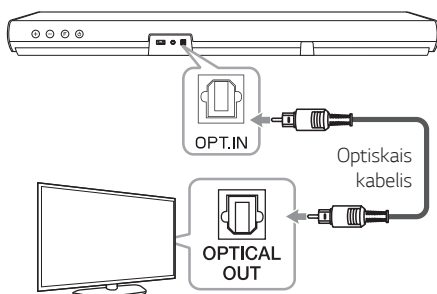

2. Izvēlieties ievades avotu kā Optical, uz tālvadības pults nospiežot **OPTICAL** vai nospiežot pogu **F** atkārtoti.

Jūs varat redzēt, kā ieslēdzas OPTICAL LED. Pēc tam tiek atlasīta optiskā funkcija.


! Ievērojiet

- Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliedieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.
- Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)
- Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci: TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [Ārējais skaļrunis (Optiskais)]
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

OPT. IN savienojums

Pievienojiet ārējo iekārtu optisko izvadu pie OPT. IN pieslēglīdzdas.

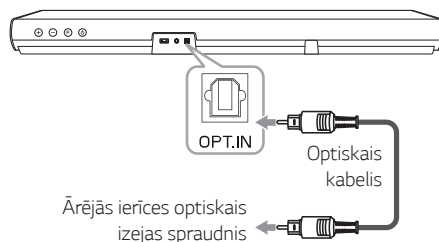

1. Savienojiet OPT. IN pieslēglīdzdu ierīces aizmugurē ar jūsu ārējās ierīces OPTICAL OUT pieslēglīdzdu.
2. Izvēlieties ievades avotu kā Optical, uz tālvadības pults nospiežot **OPTICAL** vai nospiežot pogu **F** atkārtoti.


Jūs varat redzēt, kā ieslēdzas OPTICAL LED. Pēc tam tiek atlasīta optiskā funkcija.

3. Klausieties skaņu.

! Ievērojiet

Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliedieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.

PĀRVIETOJAMAIS savienojums

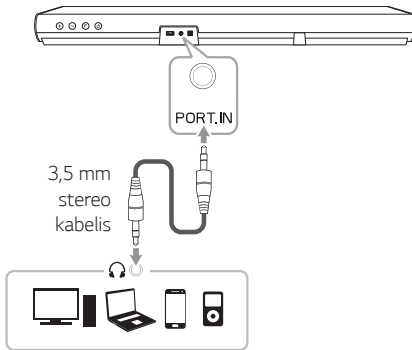

Mūzikas klausīšanās no portatīvās iekārtās

Šo ierīci var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.


1. Pievienojiet portatīvo atskaņotāju pie ierīces PORT.IN pieslēguma ar 3.5 mm stereo vadu.
2. Atlasiet ievades avotu uz PORTABLE, atkārtoti nospiežot **F** pogu.

Jūs varat redzēt, kā ieslēdzas PORTABLE LED. Pēc tam tiek atlasīta PORTABLE funkcija.

3. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

USB savienojums

Ierīces labajā pusē esošajai USB pieslēgvietai pievienojiet USB atmiņas ierīci.

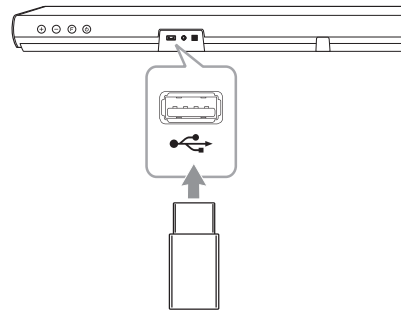

Detalizētāku informāciju par failu atskaņošanu, izmantojot USB, skatiet 18. lpp.

USB ierīces atvienošana no aparāta.

1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu.
2. Atvienojiet USB ierīci no aparāta.

Saderīgas USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : Flash tipa MP3 atskaņotājs.
- USB Flash Drive : Ierīces, kas atbalsta USB 1.1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta dažas USB ierīces.

Prasības attiecībā uz USB ierīci

- Netiek atbalstītas ierīces, kurām, pievienojot tās datoram, nepieciešams instalēt papildu programmatūru.
- Neatvienojiet USB ierīci, kamēr tā darbojas.
- Lielas jaudas USB ierīces pārmeklēšanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes.
- Lai novērstu datu zudumu, veiciet visu datu kopēšanu.
- Šī iekārta netiek atbalstīta, ja kopējais failu skaits ir 999 vai vairāk.
- Iekārtas USB pieslēgvietā navar būt savienota ar PC. Iekārtu nevar izmantot kā uzglabāšanas iekārtu.
- exFAT failu sistēma netiek atbalstīta šajā iekārtā. (Ir pieejamas FAT16/FAT32 sistēmas.)
- Atkarībā no dažām ierīcēm var būt neiespējams atpazīt uz iekārtas sekojošo.
 - Ārējo HDD
 - Kartes nolasītāji
 - Slēgtās ierīces
 - Cietā tipa USB ierīces
 - USB centrmezgls
 - USB pagarinātāja kabeļa izmantošana
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android ierīce

Spēlējamais fails

Diskretizācijas frekvence

MP3 : diapazonā no 32 līdz 48 kHz

WMA : diapazonā no 32 līdz 48 kHz

Bitu pārraides ātrums


MP3 : diapazonā no 80 līdz 320 kb/s

WMA : diapazonā no 56 līdz 128 kb/s

- Maksimālais failu daudzums : Ne vairāk par 999
- Maksimālais direktoriu skaits: ne vairāk par 99
- DRM(Digital rights management) aizsargāts fails nevar tikt atskaņots uz šīs ierīces.
- Video failus, USB atmiņas ierīcē nevar atskaņot.
- Atkarībā no USB ierīces veiktspējas atskaņošana var nedarboties pareizi.

! Piezīme

- Mapes un faili USB iekārtā tiek identificēti kā norādīts zemāk.

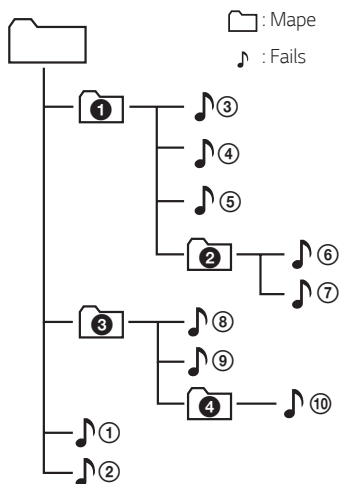

- Faili pa vienam tiks atskaņoti no faila 1 līdz failam 10.
- Faili tiks atskaņoti secībā, kādā tie ierakstīti, un tā var atšķirties atkarībā no ieraksta apstākļiem.
- Šajā iekārtā jūs nevarat redzēt mapi vai failu.

Pamatdarbības

USB darbība

1. Pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Atlasiet ievades avotu USB nospiežot **F** pogu atkārtoti.
Jūs varat redzēt kā USB LED iedegas.
Tad USB funkcija ir atlasīta.

Kam	Darīet šādi
Atskaņošana	Nospiediet ▶▶ uz tālvadības pults.
Pauze	Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults vai ierīces nospiediet ▶▶
Pāriet uz nākamo/ iepriekšējo celiņu/failu	Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu ▶▶ , lai pārietu uz nākamo failu. Atskaņojot mazāk par 2 sekundēm, nospiediet tālvadības pults pogu ◀◀ vai ierīces pogu, lai pārietu uz iepriekšējo failu. Atskaņojot mazāk par 3 sekundēm, nospiediet tālvadības pults pogu ◀◀ vai ierīces pogu, lai pārietu uz sākuma failu.
Meklē sadaļu failā.	Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet ◀◀ / ▶▶ uz tālvadības pults vai uz iekārtas, un atlaidiet tajā brīdī, kad vēlaties klausīties.
Turpināt atskaņošanu	Ierīcē tiek saglabātā pašreiz atskaņotā dziesma, kas tiek atskaņota pirms funkcijas maiņas vai ierīces izslēgšanas.

! Ievērojiet

- Atsākšanas vietu var dzēst, kad tiek atvienots strāvas vads vai USB ierīce tiek noņemta no aparātūras.
- Ja USB funkcija nedarbojas, pārbaudiet, vai USB funkcija ir izvēlēta.
- Apturot USB atskaņošanu pauzes režīmā, USB LED lampiņa uz galvenās ierīces mirgo.

Citas darbības

DRC (Dinamiskā diapazona vadība)

Skaņas skaidruma regulēšanu veiciet pie samazināta skaļuma līmeņa un nepieļaujiet pēkšņu tā palielināšanos (tika Dolby Digital). Šo funkciju ieslēdz vai izslēdz, nospiežot **DRC ON/OFF**.

Skaņas izslēgšana uz laiku

Piespiediet **⏏** (Klusums) lai izslēgtu iekārtu. Lai atceltu to, piespiediet **⏏** (Klusums) uz tālvadības pults vēlreiz vai izmainiet skaļuma līmeni.

TV tālvadības pults izmantošana

Jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, arī cita ražotāja produktu. Kontrolējamās funkcijas ir skaņas pastiprināšana/ klusināšana un skaņas izslēgšana.

Turiet nospiestu **DRC ON** taustiņu uz tālvadības pults aptuveni 2 sekundes. Gaidīšanas LED diode vienreiz nomirgo. Un tad šī funkcija ir iespējota.

Lai izslēgtu šo funkciju, turiet nospiestu **DRC OFF** taustiņu aptuveni 2 sekundes. Gaidīšanas LED diode vienreiz nomirgo. Un tad šī funkcija tiek atspējota.

! Ievērojiet

- Atbalstītie TV zīmoli

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pārļecinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir iestatīta uz [Ārējais skaļrunis].
- Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var nedarboties labi.
- Šī funkcija nedarbojas LG TV maģiskajā tālvadības pultī.

Automātisks displeja gaismmainis

Funkcijas LED lampiņa tiks automātiski aptumšota, ja 15 sekundes netiks veiktas darbības ar jebkuru no taustiņiem.

Nospiežot jebkuru pogu, funkcijas LED lampiņa kļūs spožāka.

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)

Šī ierīce automātiski ieslēdzas, ja saņem ienākošo optisko vai **Bluetooth** signālu.

Ieslēdzot šai ierīcei pievienotu televizoru vai ārēju ierīci, ierīce atpazīst ievades signālu un atlasa atbilstošo funkciju. Jūs no ierīces varat sadzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot jūsu **Bluetooth** iekārtu, šī ierīce ieslēdzas un savienojas ar jūsu **Bluetooth** iekārtu.

Lai ieslēgtu un izslēgtu šo funkciju, nospiediet **AUTO POWER ON/OFF**.

! Ievērojiet

- Pēc tam, kad ierīce tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no ārējās ierīces.
- Ja jūs ierīci izslēdzat tieši, tā nevar tikt automātiski ieslēgta ar AUTO POWER funkciju. Tomēr, ierīce var tikt ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, kad optiskais signāls pienāk pēc 5 sekundēm bez signāla.
- Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Ja pārtrauksiet šīs iekārtas **Bluetooth** savienojumu, dažas **Bluetooth** ierīces turpinās mēģināt izveidot savienojumu ar iekārtu. Tādēļ ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms izslēdzat iekārtu.
- Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat šo iekārtu, funkcijas Automātiskās ieslēgšanās statuss ir "ieslēgts".
- Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai ierīcei jābūt reģistrētai **Bluetooth** iekārtas pārī savienoto iekārtu sarakstā.
- Jūs varat iestatīt AUTO POWER funkciju tikai tad, kad šī ierīce ir ieslēgta.

Automātiskā izslēgšanās

Šī ierīce atpazīst ienākošos signālus, kā, piemēram, optisko, **Bluetooth** vai Portatīvo un automātiski ieslēdz piemērotu funkciju.

Ienākot optiskam signālam

Ieslēdzot šai ierīcei ar optisku kabeli pieslēgtu ārēju ierīci, šī ierīce nomaina funkciju uz optisku funkciju. Jūs varat no ierīces dzirdēt skaņu.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Mēģinot pieslēgt šai ierīcei **Bluetooth** ierīci, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet mūziku uz **Bluetooth** ierīces.

Kad pievienots 3,5 mm stereo kabelis

Kad pievienojat portatīvo ierīci, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli, šī ierīce pārslēdzas uz portatīvo funkciju. Jūs savā ierīcē varat dzirdēt mūziku.



! Ievērojiet

- Lai nomainītu funkciju uz optisku funkciju, nepieciešams, lai 5 sekundes nebūtu signāla.
- Ja iestatīta **Bluetooth** savienojuma fiksācijas funkcija, **Bluetooth** savienojums būs pieejams tikai pie **Bluetooth** funkcijas. (Lappuse 22)

Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju

Par BLUETOOTH tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja ir citu elektronisko viļņu traucējumi, kas darbojas tajā pašā frekvencē vai ja jūs izveidojat savienojumu ar **Bluetooth** ierīcēm netālu, citās istabās.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces : Viedtālrunis, MP3, piezīmjdators utt.
- **Bluetooth** 5.3 tehnoloģija
- Kodeks: SBC

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Papildu Audio Izplatīšanas Profils)

Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku

Savienojot pāri ierīci ar Bluetooth ierīci

Pirms sākat savienošanas procesu, pārliecinieties, ka jūsu viedierīcē ir ieslēgta **Bluetooth** funkcija. Skatīt **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Savienošana pāri ir jāveic tikai vienu reizi un vēlāk nav jāatkārto.

1. Atlasiet ievades avotu uz **Bluetooth**, atkārtoti nospiežot **F** pogu.
 - **Bluetooth** LED lampiņa mirgos.
2. Izmantojot **Bluetooth** ierīci, veiciet savienošanu pāri. Veicot šī aparāta meklēšanu ar **Bluetooth** ierīci, ierīces displejā parādās atrasto **Bluetooth** ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu aparāts tiek uzrādīts kā "LG SQC1 (XX)".

! Ievērojiet

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu ierīcei ir **Bluetooth** adrese, kā piemēram 9C:02:98:4A:F7:08, jūs redzēsiet "LG SQC1 (08)" jūsu **Bluetooth** ierīcē.
- Dažādām **Bluetooth** ierīcēm var būt nepieciešama savienošana pāri atšķirīgā veidā. Ievadiet PIN kodu (0000) ja nepieciešams.

3. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, iedegsies **Bluetooth** LED.
4. Klausīties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas **Bluetooth** ierīcē, skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

! Ievērojiet

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp ierīci un **Bluetooth** ierīci cik tuvu iespējams un jāsiglabā attālums. Tomēr tā var labi nedarboties zemāk aprakstītajā gadījumā:
 - Starp ierīci un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, kā piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Ja **Bluetooth** savienojums labi nedarbojas, mēģiniet to savienot atkārtoti.
- Var rasties skaņas traucējumi, kad savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi.
- Savienošana pāri iespējama tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci, savienošana pāri ar vairākām ierīcēm netiek atbalstīta.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt **Bluetooth** funkciju, izmantojot viedtālruni, MP3 mūzikas atskaņotāju, portatīvo datoru u.c.
- Jo tālāk ierīce atrodas no **Bluetooth** ierīces, jo slīktāka paliek skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiks atvienots, kad ierīce tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no ierīces.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet **Bluetooth** ierīci ar ierīci.

! Ievērojiet

- Kad iekārta nav savienota ar **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** LED lampiņa mirgo.
- Kad izmantojat ierīci vai šai iekārtai pievienojat **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.), skaļuma līmeni var savstarpēji sinhronizēt.
- Jūs varat kontrolēt **Bluetooth** ierīci, izmantojot tālvadības pults **KKI / DDI** (pārlekt) un **DI** (atskaņot/pauze) pogas.
- Ja jūs mainīsiet uz citu funkciju, pēc tam, kad esat izveidojis savienojumu ar **Bluetooth**, **Bluetooth** savienojums tiks pārtraukts. Un jūs atgriezīsieties pie **Bluetooth** funkcijām, **Bluetooth** savienojums tiks izveidots automātiski.

BLUETOOTH savienojuma bloķēšana (BT bloķēšana)

Jūs variet ierobežot **Bluetooth** savienojuma darbību tikai pie ieslēgtas **Bluetooth** funkcijas, lai novērstu nejaušu **Bluetooth** savienojumu.

Nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet nospiestu **AUTO POWER ON** uz tālvadības pults BT (**Bluetooth**) funkcijā. Gaidīšanas LED diode vienreiz nomirgo. Un tad šī funkcija ir iespējota.

Lai izslēgtu šo funkciju, turiet nospiestu **AUTO POWER OFF** taustiņu tālvadības pults aptuveni 2 sekundes pie **Bluetooth** funkcijas. Gaidīšanas LED diode vienreiz nomirgo. Un tad šī funkcija tiek atspējota.

! Ievērojiet

Pat ja **Bluetooth** savienojums iestatīts On (ieslēgtā) stāvoklī, šī skaņas kolonna ieslēdzas ar Auto Power (automātiskās ieslēgšanās) funkciju. Lai to nepieļautu, izslēdziet Auto Power funkciju. (Lappuse 19)

Skaņas noregulēšana

Skaņas efekta iestatīšana

Šai sistēmai ir divi pēc noklusējuma iestatīti ieskaujošās skaņas lauki. Jūs varat atlasīt vēlamo skaņas režīmu, izmantojot katra skaņas režīma pogu.

Skaņu efekts	Apraksts
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.
BASS BLAST	Pastiprina basus un rada spēcīgu skaņu.

! Ievērojiet

- Dažos skaņas efektu režīmos ar dažiem skaļruņiem nav augstas skaņas vai zemas skaņas. Tas ir atkarīgs no skaņas režīma un audio avota, tas nenorāda uz defektu.
- Pēc ieejas pārslēgšanas jums var būt atkārtoti jāiestata skaņas efektu režīms, reizēm arī pēc skaņas faila nomaiņšanas.

Pielāgojiet zemfrekvences skaļruņa līmeņa iestatījumus.

Jūs varat pielāgot sev vēlamo zemfrekvenču skaļruņa skaņas līmeni.

Nospiediet **WOOFER LEVEL** $\pm$ / — uz tālvadības pults, lai pielāgotu zemfrekvenču skaļruņa līmeni.

! Ievērojiet

Ja skaļruņa līmenis sasniedz maksimālo vai minimālo, uz 2 sekundēm ieslēdzas gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā).

Traucējumu novēršana

Vispārēji

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Iekārta nedarbojas kā nākas.	- Izslēdziet iekārtu un savienoto ārējo ierīci (TV, zemfrekvences skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet vēlreiz. - Atvienojiet šīs iekārtas strāvas kabeli un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu. - Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav strāvas	- Strāvas vads nav iesprauzts kontaktligzdā. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai. - Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
Nav skaņas	- Ir izvēlēts nepareizs ievades avots. Pārbaudiet ievades avotu un pārbaudiet pareizo ievades avotu. - Skaņas klusināšanas funkcija ir aktivizēta. Nospiediet  (Klusums) vai noregulējiet skaņas līmeni, lai atceltu klusināšanas funkciju. - Izmantojot savienojumu ar ārēju iekārtu (televizora pierīci, Bluetooth iekārtu utt.), noregulējiet iekārtas skaļuma līmeni.
Nav zemfrekvenču skaņas	- Zemfrekvenču skaļruņa strāvas vads nav pievienots. Stingri ievietojiet strāvas vada kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. - Pārtrūcis iekārtas pieslēgums zemfrekvenču skaļrunim. Izveidojiet ierīces zemfrekvenču skaļruņa savienojumu. (Lappuse 12)
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.	- Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7 m ietvaros. - Starp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. Noņemiet šķērslī. - Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas.
Nedarbojas funkcija AUTO POWER.	- Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai Bluetooth ierīces pieslēgumu. - Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
Iekārta netiek savienota ar Bluetooth ierīci.	Izslēdziet Bluetooth savienojuma bloķēšanas funkciju. (Lappuse 22)

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Kad jums šķiet, ka ierīces izvades skaļums ir pārāk kluss.	Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet tai ierīci. - Pārslēdziet DRC funkciju no stāvokļa [ON] uz stāvokli [OFF] ar tālvadības pulti. - Ar TV pieslēgto skaņas joslu, izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu TV izvēlnē no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM]. - Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM].
USB nav atpazīts.	Formatējiet USB ierīci un vēlreiz izveidojiet savienojumu ar to. USB ierīces formatēšanas laikā atlasiet pieejamo failu sistēmu. (Lappuse 16)

Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Bezvadu režīmā šai ierīcei var rasties traucējumi.	- Vāja signāla rajonā bezvadu režīms var darboties ar traucējumiem. - Lūdzu, uzstādiet ierīci pietiekami tuvu bezvadu sabvūferam. - Optimālam sniegunam neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm.
Bluetooth ierīce var nedarboties vai radīt troksni tālāk minētajos gadījumos.	- Ja kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces raidzuvēvējam vai skaņas panelim. - Ja ir šķērslis vai siena, vai ierīce ir uzstādīta noslēgtā vietā. - Ja ir ierīce (bezvadu LAN, medicīnas iekārta vai mikroviļņu krāsns), kas izmanto to pašu frekvenci, novietojiet ierīces vienu no otras tik tālu, cik vien iespējams. - Savienojot ierīci ar Bluetooth ierīci, samaziniet attālumu starp iekārtām, novietojot tās pēc iespējas tuvāk vienu otrai. - Kad ierīce atrodas pārāk tālu no Bluetooth ierīces, savienojums pārtrūkst, kā arī var rasties darbības traucējumi.

Preču zīmes un licences

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem īpašniekiem piederošas preču zīmes.



Prece ražota saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un divkārtšais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes.



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un LG Electronics jebkāda šo zīmju izmantošana veicama saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi atbilst to attiecīgajiem īpašniekiem.

Specifikācijas

Vispārējā informācija	
Elektroenerģijas patēriņš	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
	Tīkla gatavības režīms : 0,5 W Gaidstāve : 0,5 W
AC adapteris	- Modelis : A931-230087W-M21 - Ražotājs : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Izvade : 23.0 V  0.87 A
Ārējie izmēri (P x A x D)	Aptuveni 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm (ieskaitot pamatni)
Darbības temperatūra	5 °C līdz 35 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 % līdz 90 %
Kopnes barošanas avots	5 V  500 mA
Pieejamā Digitālās ievades Audio Izlases Frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Audio, PCM
Ievade	
OPT. IN (Digitālā audio ievade)	0 dBfs, Optiskā ligzda x 1
PORT. IN (Portatīvā ievade)	0.32 Vrms (3.5 mm stereo pieslēgs) x 1
Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopējā	160 W RMS
Priekšējais	30 W RMS x 2 (8 Ω uz 1 kHz, 10% THD)
Zemfrekvenču skaļrunis	100 W RMS (3 Ω uz 100 Hz, 10% THD)
Basu bezvadu skaļrunis	
Jaudas prasības	Skatīt galveno datu plāksnīti uz zemo frekvenču skaļruņa.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatīt galveno datu plāksnīti uz zemo frekvenču skaļruņa.
Veids	1 virziena 1 skaļruņu sistēma
Pretestība	3 Ω
Nominālā ieejas jauda	100 W RMS
Maks. ievades jauda	200 W RMS
Ārējie izmēri (P x A x D)	Aptuveni 171,8 mm x 301,0 mm x 204,0 mm

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskā apkope

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas nosūtīšana

Lūdzu, saglabāiet oriģinālos pārvadāšanas kartona un iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams nosūtīt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu, kā tā bija sākotnēji iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet izsmidzinošus šķidrumus, tādus kā insekticīdu aerosolu.
- Slaucīšana, stipri spiežot, var radīt bojājumus uz virsmas.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus ilgāku laiku saskarē ar ierīci.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsmas ir ārkārtīgi netīras, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta mēreni stiprā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet stiprus šķīdumus, tādus kā spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var bojāt iekārtas virsmu.

