



NORSK

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper,
besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen.
Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.

MODELL
LAS453B




* M F L 6 9 5 0 6 6 3 7 *

www.lg.com




Forsidepanel

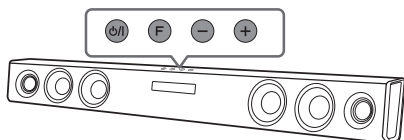

- ⏻ Strøm på/av
- F Velger funksjon
- + Justerer volum

Baksidepanel

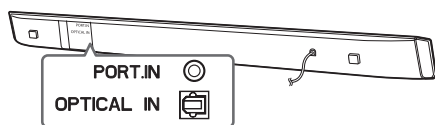

- PORT.IN Koble til en bærbar enhet
- OPTICAL IN Koble til en optisk enhet

1

Subwoofer-forbindelse

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble strømledningen til den trådløse subwooferen til strømuttaket.
- 2 Slå på lydplanken :
Lydplanken og den trådløse subwooferen vil kobles sammen **automatisk**. Subwooferens grønne LED-lys slås på.

Subwoofer-tilkobling manuelt

- 1 Tilbakestill subwoofer
Hvis det gule/grønne LED-lyset på subwooferen blinker raskt, hopp over dette trinnet og gå til 2
 - Trykk og hold **PAIRING**-knappen i 5 sekunder.
 - LED-lyset lyser vekselvis i rød og gul/grønn.
 - Frakoble strømkabelen. Etter at LED-lyset slås av fullstending, tilkoble strømledningen igjen.


Når tilbakestillingen er fullført, vil subwooferens gule/grønne LED-lys blinke raskt.

- 2 Tilbakestill lydplanken
 - Juster volumet til minimum inntil det røde LED-lyset på lydplanken lyser opp i en stund.
 - Trykk og hold **(Demp)**-knappen på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder.
 - Det røde LED-lyset på lydplanken blinker raskt.
 - Slå lydplankens strøm av og på igjen mens subwooferens gule/grønne LED-lys blinker.

Når tilkoblingen er fullført, vises det gule/grønne LED-lyset på subwooferen.




Hold lydplanken og subwooferen over 1 m unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs interferens.

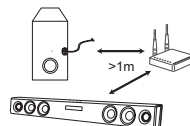

2


TV-forbindelse

- 1 Koble lydplanken til TV-en med en optisk kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (Optical)] (Ekstern høyttaler (optisk)) på TV-ens innstillingsmeny.




Tilleggsenhetsstilkobling

- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

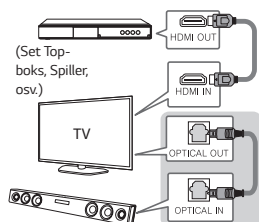

- 2 Velg inngangskilden ved å trykke F på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

Fjernkontroll

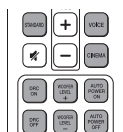


STANDARD/VOICE/CINEMA: Velger en lyd effekt modus.

DRC ON/OFF: Hør behagelig lyd hos Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Justerer lydnivået til subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Slår seg på automatisk med en inngangskilde.

Batteriutskifting

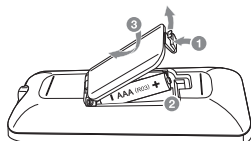

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømkrav	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten. Nettverk på standby: 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert).
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent 950 mm x 71 mm x 47 mm
Nettvekt	Omtrent 2,47 kg
Forsterker (Total RMS- utgangseffekt)	200 W

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen for å slå enheten på og av.

Samsvarserklæring

CE 0197

Herved erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V. at denne Lydplanken er kompatibel med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den fullstendige samsvarserklæringen kan kreves ved følgende adresse:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller kan kreves gjennom samsvarserklæringsnettsiden vår:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enheten er et 2,4 GHz bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i alle EU-medlemsstater og EFTA-land.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	