



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Mini Hi-Fi system

SLOVENČINA

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.

CM4540 (CM4540, CMS4540F, CMS4540W)

CM4440 (CM4440, CMS4540F)

CM4340 (CM4340, CMS4340F)



MFL68480147

www.lg.com

Informácie o bezpečnosti



POZOR

**RIZIKO ZASIAHNUTIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM**



POZOR: ZNIŽTE RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL), VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE PRVKY, KTORÉ MÔŽE OVLÁDAŤ UŽÍVATEĽ. TAKÉTO ZÁSAHY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.



Symbol blesku v rovnostannom trojuholníku slúži na upozornenie užívateľa na prítomnosť neizolovaného napätia pod ochranným krytom zariadenia, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby vystavila osoby riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.




Znamienko výkričníka v rovnostannom trojuholníku je určené na upozornenie užívateľa na dôležité operačné a údržbové (servisné) návody, ktoré by si mal naštudovať v literatúre priloženej k výrobku.

VAROVANIE: CHRÁŇTE SA PRED RIZIKOM POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

VAROVANIE: Neinštalujte toto zariadenie do stiesneného priestoru akým je napríklad knižnica alebo podobné miesta.

POZOR: Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte presne podľa inštrukcií výrobcu.

Drážky a otvory na skrinu zariadenia slúžia na vetranie a majú zabezpečiť spoľahlivý chod zariadenia a chrániť ho pred prehriatím. Tieto otvory nikdy nesmú byť zakryté, t.j. nikdy nepoložte zariadenie na posteľ ani na pohovku alebo podobný povrch. Tento výrobok nesmie byť vstavaný do priestorov ako sú knižnice alebo stojany, iba ak je zabezpečená dostatočná ventilácia alebo sú dodržané inštrukcie výrobcu.



POZOR: Tento výrobok používa laserový systém. Na zaistenie správneho používania výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu a nechajte si ho po ruke. V prípade, že výrobok vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Používanie ovládačov, nastavovanie alebo vykonávanie postupov iných, ako sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné vystavenie sa ožiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt.

POZOR v súvislosti so sieťovým káblom

Pri väčšine zariadení sa odporúča ich zapojenie do samostatného elektrického obvodu;

To znamená, že obvod, v ktorom je zapojený tento spotrebič, napája len tento spotrebič a nemá žiadne ďalšie výstupy a vetvy. Pre kontrolu si pozrite špecifikácie v tejto užívateľskej príručke. Nepreťažujte zásuvky. Preťaženie zásuviek, rozkývané a poškodené zásuvky, predlžovacie šnúry, rozstrapkané vodiče, poškodená alebo popraskaná izolácia vodičov vedú k nebezpečenstvu. Všetky tieto skutočnosti môžu viesť k požiaru alebo zasiahnutiu osoby elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte stav napájacej šnúry vášho zariadenia. Ak javí známky poškodenia alebo opotrebovania je potrebné ju odpojiť, ďalej už zariadenie nepoužívať a požiadať autorizované servisné centrum o výmenu napájacej šnúry. Chráňte napájaciu šnúru pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, ako je stáčanie, zauzlenie, pricviknutie, privretie do dverí alebo pošliapanie. Venujte zvláštnu pozornosť zástrčkám, zásuvkám a miestu, kde napájací šnúra vychádza zo zariadenia. Pre odpojenie od elektrickej siete vytiahnite zásuvku napájacej šnúry. Pri inštalácii výrobku sa uistite, že zásuvka je ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vytiahnutia batérie alebo akumulátora zo zariadenia:

Vytiahnite starú batériu alebo akumulátor podľa postupu ich inštalácie, ale v opačnom poradí. V rámci prevencie pred znečistením životného prostredia a možnými dôsledkami na zdravie ľudí a zvierat zahodte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej zbernej nádoby na určených zberných miestach. Nelikvidujte batérie alebo akumulátory spolu s iným odpadom. Odporúča sa použiť miestne bezplatné kompenzačné systémy pre batérie a akumulátory. Nevystavujte batériu pôsobeniu nadmerného tepla, ako je napr. slnečný svit, oheň a podobne.

UPOZORNENIE: Aparatúra nesmie byť vystavená vode (kvapkaniu ani striekaniu) a na aparatúru nesmú byť umiestnené predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.

Likvidácia váš ho starého prístroja



1. Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Likvidácia odpadových batérií/akumulátorov



1. Ak je na batériách/akumulátoroch vášho výrobku pripojený v krúžku preškrtnutý symbol nádoby na smeti, znamená to, že spadajú pod európsku smernicu 2006/66/EC.
2. Tento symbol môže byť kombinovaný s chemickými symbolmi pre ortuť (Hg), kadmium (Cd) alebo olovo (Pb) v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
3. Všetky batérie/akumulátory by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení ustanovených štátnymi alebo miestnymi úradmi.
4. Správna likvidácia vašich starých batérií/akumulátorov pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie, zdravotný stav ľudí a zvierat.
5. Viac informácií o likvidácii vašich starých batérií/akumulátorov vám poskytne váš mestský úrad, firma na likvidáciu odpadu alebo obchod kde ste si výrobok kúpili.



Spoločnosť LG Electronics týmto potvrdzuje, že tento výrobok je (tieto výrobky sú) v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smerníc 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Informácie o zhode tohto výrobku získate od zastúpenia :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Prosím, vezmite na vedomie, že toto NIE JE kontaktné miesto pre zákaznícky servis. Informácie o zákazníckom servise nájdete na záručnom liste alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si zakúpili tento výrobok.

Obsah

1 Začíname

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 7 Špeciálne funkcie
- 7 Príslušenstvo
- 8 Požiadavky na prehráateľný súbor
- 8 – Požiadavky na hudobné súbory
- 8 – Kompatibilné USB zariadenia
- 8 – Požiadavky na USB zariadenie
- 9 Diaľkový ovládač
- 10 Predný panel
- 12 Zadný panel (CM4540)
- 13 Zadný panel (CM4440, CM4340)

2 Pripojenie

- 14 Pripojenie reproduktorov
- 14 – Pripojenie reproduktorov k zariadeniu
- 14 – Pripojenie subwoofera k jednotke (CM4540)
- 15 Pripojenie antény
- 15 Pripojenie voliteľného vybavenia
- 15 – Pripojenie USB
- 16 – Pripojenie AUX IN
- 16 – Pripojenie PORT. IN

3 Prevádzka

- 17 Základná obsluha
- 17 – CD/ USB Operations
- 17 – Automatické prehrávanie
- 18 Ostatné funkcie
- 18 – Programované prehrávanie
- 18 – Vymazanie naprogramovaného zoznamu
- 18 – Vyhľadávanie priečinka
- 19 – Odstránenie MP3/WMA súboru
- 19 – Dočasné vypnutie zvuku
- 19 – Zobrazenie informácií o súbore
- 19 – DEMO
- 20 – Prehrávanie v režime AUTO DJ
- 20 Používanie rádia
- 20 – Počúvanie rádia
- 20 – Predvolenie staníc rádia
- 21 – Vymazanie všetkých uložených staníc
- 21 – Zlepšenie slabého FM príjmu
- 21 – Zobrazenie informácie o stanici
- 21 Nastavenie zvuku
- 21 – Nastavenie režimu priestor zvuku
- 22 Nastavenie hodín
- 22 – Použitie Vášho prehrávača ako budíka
- 22 – Nastavenie časovača spánku
- 22 – STMIEVAČ
- 22 Automatické vypnutie
- 23 Pokročilé používanie
- 23 – Počúvanie hudby z externého zariadenia
- 23 – Nahrávanie na USB
- 23 – Výber bitovej rýchlosti a rýchlosti nahrávania
- 23 – Kopírovanie z USB na USB

1

2

3

4

5

6 Obsah

4 Obsah

25 Obsah

5 Príloha

26 Špecifikácie

27 Reproduktor špecifikácie

28 Údržba

28 – Manipulácia so zariadením

28 – Poznámky k diskom

Špeciálne funkcie

Nahrávanie priamo cez USB


Nahráva hudbu do vášho zariadenia USB.

AUTO DJ


Prelína koniec jednej skladby so začiatkom ďalšej skladby a prehrávanie je tak bez prestávky.

Príslušenstvo


Skontrolujte kompletnosť dodaného príslušenstva.

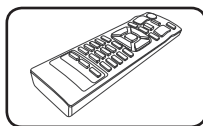

Diaľkové ovládanie (1)

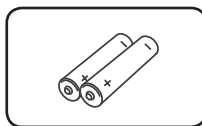

Batérie (2)

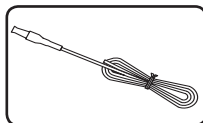

Anténa FM (1)

1

Začíname

Požiadavky na prehrávanie súborov

Požiadavky na hudobné súbory

Kompatibilita diskov MP3/WMA je na tomto prehrávači obmedzená nasledovne.

- Vzorokovacia frekvencia : medzi 32 - 48 kHz (MP3), medzi 32 - 48 kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť : medzi 32 - 320 kbps (MP3), medzi 40 - 192 kbps (WMA)
- aximálny počet súborov: menej ako 999.
- Prípona súboru : ".mp3"/".wma"
- Formát súboru na CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Odporúčame používať program Easy-CD Creator, ktorý vytvára systém súborov ISO 9660.
- Musíte nastaviť možnosť formátu disku na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s LG prehrávačmi pri formátovaní prepisovateľných diskov. Keď nastavujete možnosť na Live File System, nemôžete ju používať na LG prehrávačoch.
(Mastered/ Live File System : Systém formátu disku pre Windows Vista)

Formát DTS nie je podporovaný. V prípade formátu ozvučenia DTS neprebíha zvukový výstup.


Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s flash pamäťou.
- USB Flash pamäť: Zariadenie podporujúce USB 2,0 alebo USB 1,1.
- Funkcia USB, ktorou je tento prístroj vybavený, nepodporuje všetky zariadenia USB.


Požiadavky na USB zariadenie

- Zariadenia, ktoré vyžadujú dodatočnú inštaláciu programu po pripojení na počítač, nie sú podporované.
- Nevyťahujte USB zariadenie počas používania.
- Pri veľkokapacitných diskoch môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
- Zálohujte údaje, aby nedošlo ku ich strate.
- Ak použijete USB predlžovací kábel alebo SUB hub, USB zariadenie nie je rozpoznané.
- Súborový systém NTFS nie je podporovaný. (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32).)
- Tento prístroj nepodporuje viac ako 1,000 súborov.
- Externé HDD, zamknuté zariadenia alebo USB zariadenia nie sú podporované.
- USB port prístroja nie je možné pripojiť na počítač. Prístroj nie je možné používať na ukladanie údajov.
- Niektoré USB nemusia s touto jednotkou spolupracovať.

Dial'kový ovládač

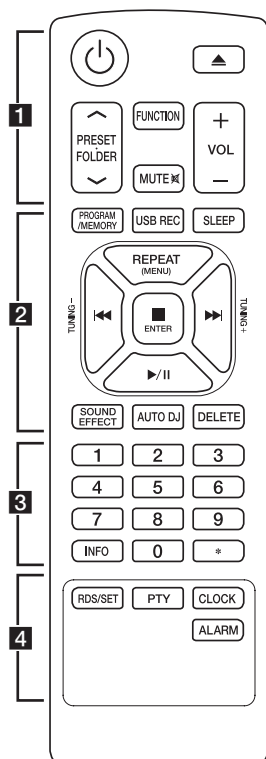

Vloženie batérii

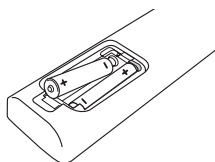

Zo zadnej strany dial'kového ovládača odstráňte kryt priestoru pre batérie a vložte dve batérie R03 (typ AAA), pričom dbajte na správnu polaritu $\oplus$ a $\ominus$.

1

⏻ (Zapnutie) : Vypína a zapína zariadenie ON (ZAP) a OFF (VYP).

⬆️ (Otvoriť/ Zavrieť) : Otvorte a zatvorte podávač diskov.

PRESET-FOLDER $\wedge$ /V :

- Vyhľadávanie priečinka so súbormi MP3/WMA. Keď sa prehráva CD/USB so súbormi MP3/WMA vo viacerých priečinkoch, stlačením **PRESET-FOLDER $\wedge$ /V** sa vyberá priečinok, ktorý chcete prehrať.
- Vyberte „číslo predvolby“ rozhlasovej stanice.

FUNCTION : Vyberte funkciu a vstupný zdroj.

MUTE $\boxtimes$: Stlmenie zvuku.

VOL +/- : Nastaví hlasitosť reproduktorov.

2

PROGRAM/MEMORY :

- Služí na uloženie rozhlasových staníc.
- Vytvorí zoznam titulov, ktoré chcete počúvať.

USB REC : Potvrďuje výber voľby.

SLEEP : Nastavuje systém na automatické vypnutie v špecifickom čase. (Tmavšie: zobrazené okno bude o polovicu tmavšie.)

REPEAT(MENU) : Počúvanie skladieb opakovane alebo v náhodnom poradí.

⏮️/⏭️ (Preskočiť/Vyhľadať) :

- Rýchle preskočenie dozadu alebo dopredu.
- Vyhľadávanie časti v rámci skladby/súboru.

TUNING-/+ : Naladí požadovanú rádiostanicu.

■ ENTER :

- Ukončí prehrávanie alebo nahrávanie.
- Zruší funkciu ODSTRÁNIŤ.

▶️/⏸️ (Prehrať/Pozastaviť) :

- Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Služí na voľbu STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : Môžete si vybrať zvukový dojem.

AUTO DJ : Zvolí režim AUTO DJ. (Ďalšie informácie nájdete na str.20)

DELETE : Služí na odstránenie súborov typu MP3/WMA.

3

Numerické tlačidlá **0 až 9** : Zvolíte očíslované skladby/súbory, alebo stlačíte číslo.

INFO : Zobrazí informácie o Vašej hudbe. Súbory MP3 často obsahujú ID3 tagy. Tagy informujú o názve, interpretovi, albume alebo dobe trvania.

★ : Toto tlačidlo nie je k dispozícii pre každú funkciu.

4

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System).
- Potvrdí nastavenie hodín a alarmu.

PTY : Vyhľadá rádiostanice podľa typu rádia.


CLOCK : Nastaví hodiny a skontroluje čas.

ALARM : Použitie Vášho prehrávača ako budíka.

1

Začínáme

Predný panel

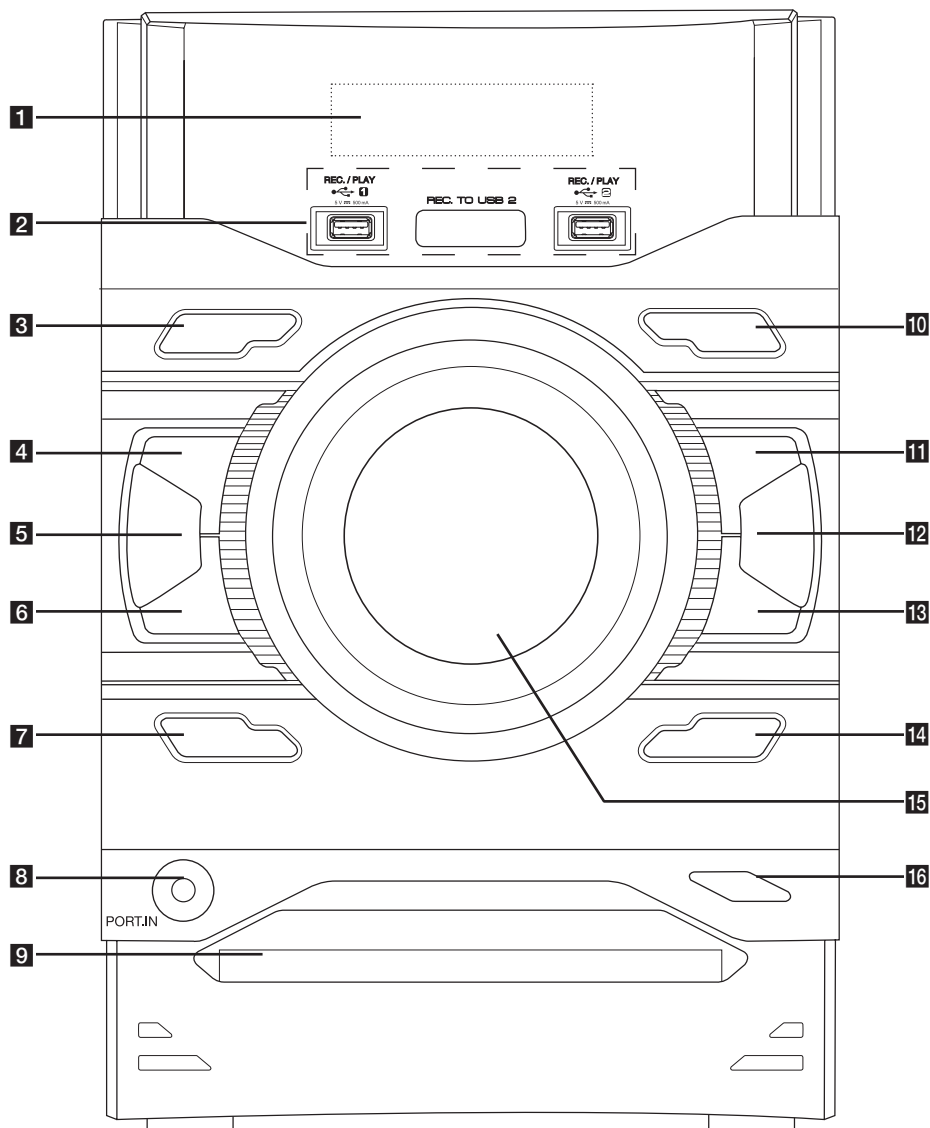


- 1** Okno displeja
- 2** USB 1/ USB 2
Prehrávanie zvukových súborov z pripojeného USB zariadenia.
R USB REC.
Nahrávanie na USB zariadenie.
- 3**  (NAPÁJANIE)
Vypína a zapína zariadenie ON (ZAP.) a OFF (VYP.)
- 4**  (Stop)
Ukončí prehrávanie alebo nahrávanie.
- 5** **AUTO DJ**
Zvolí režim AUTO DJ.
(Ďalšie informácie nájdete na str. 19)
- 6**  (Preskočiť/Vyhľadať)
- Vyhľadáva dozadu.
- Preskočenie na predchádzajúcu stopu/súbor.
- 7** **DEMO/RDS**
Predvedenie všetkých funkcií.
- 8** **PORT. IN**
- 9** Disková mechanika
- 10** **FUNCTION**
Vyberte funkciu a vstupný zdroj.
- 11**  **ST./MO.**
- Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Slúži na voľbu STEREO/MONO.
- 12** **LG EQ**
Môžete si vybrať zvukový dojem.
- 13**  (Preskočiť/Vyhľadať)
- Vyhľadáva dopredu.
- Preskočenie na nasledujúcu stopu/súbor.
- 14** **BASS BLAST**
Výber BASS BLAST alebo BYPASS zvuku priamo.
- 15** Hlavný ovládač hlasitosti
Slúži na nastavenie hlasitosti reproduktorov.
- 16**  (OTVORIŤ/ ZAVRIEŤ)
Otvorte a zatvorte podávač diskov.

1


Začínáme

Zadný panel (CM4540)

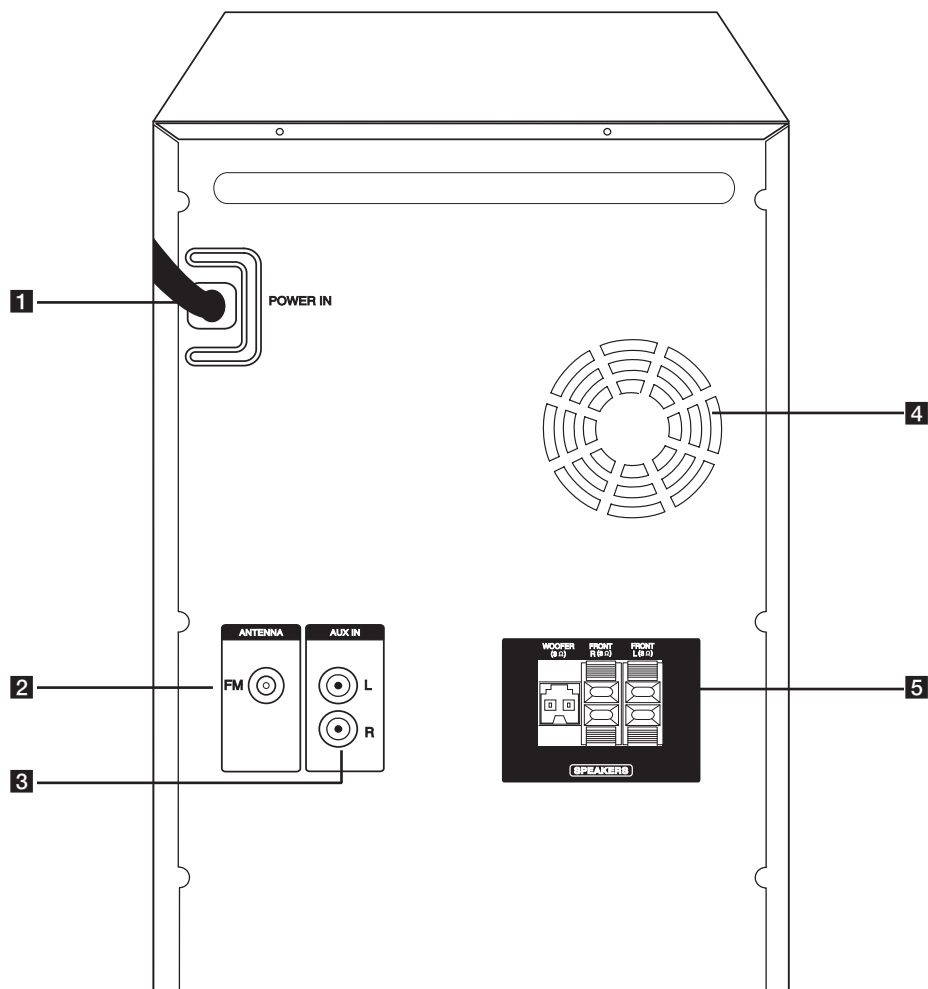

- 1** POWER IN
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R) Konektor
- 4** Chladiaci ventilátor
- 5** **SPEAKERS** koncovka/kábel

Zadný panel (CM4440, CM4340)

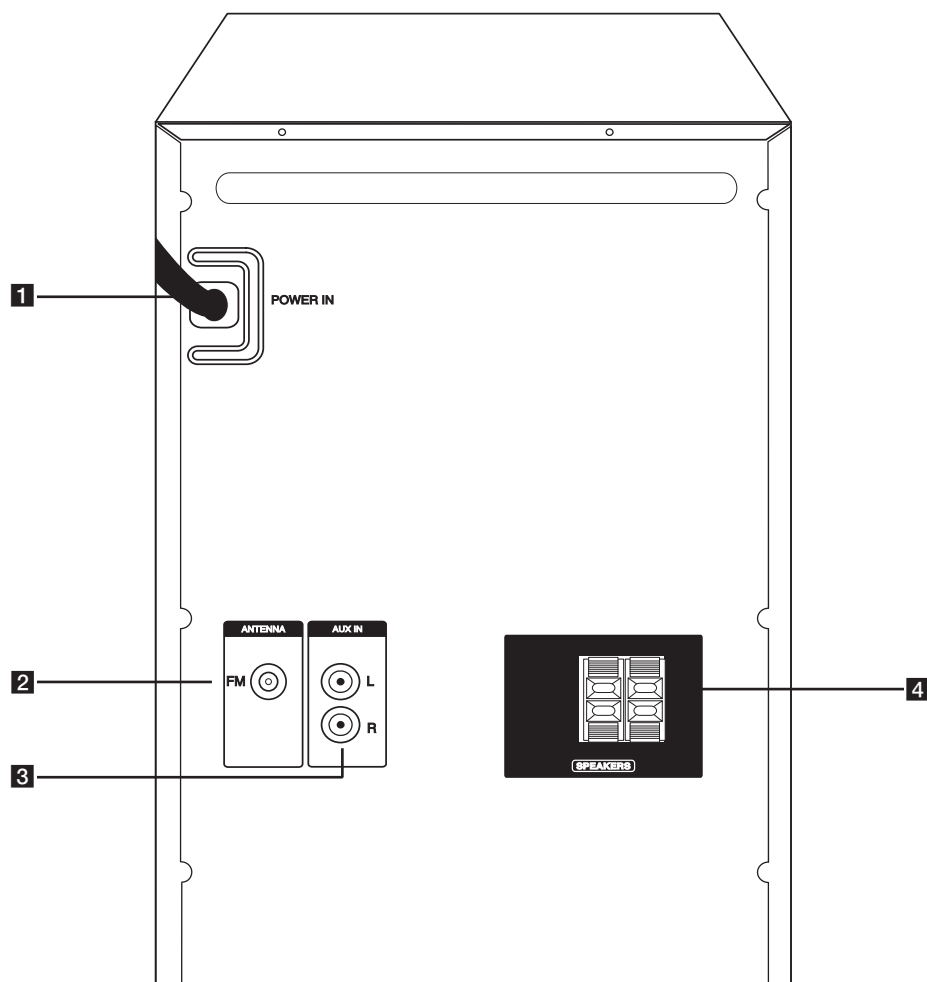

- 1** POWER IN
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R) Konektor
- 4** SPEAKERS koncovka

1

Začíname

Pripojenie reproduktorov


2

Pripojenie

Pripojenie reproduktorov k zariadeniu


Pre pripojenie kábla k zariadeniu stlačte plastové poistky a otvorte pripájacie terminály na zariadení. Zasuňte drôt a uvoľnite poistku.

Pripojte čierny vodič každého kábla ku konektorom označeným - (mínus) a druhý koniec ku konektorom označeným + (plus).

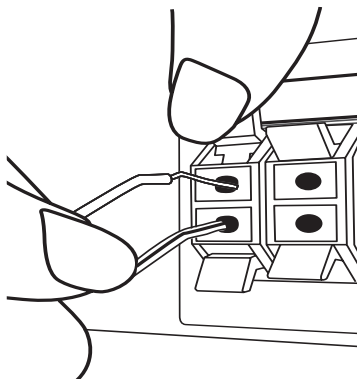

Pripojenie subwoofera k jednotke (CM4540)

Pripojte kábel reproduktora k prehrávaču. Počas pripájania kábla reproduktora k prehrávaču vložte konektor tak, aby zacvakol.

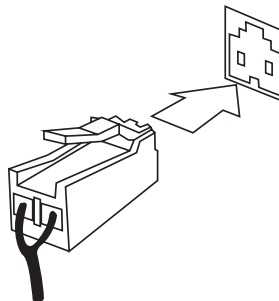

Farba	Reproduktor
Oranžová	Subwoofer
Červená	Predný R
Biela	Predný L




POZOR

- Budte opatrný a nedovoľte deťom, aby vkladali ruky alebo iné predmety do "vlnovod reproduktora".
"Vlnovod reproduktora": Otvor v skrini reproduktora pre bohatý basový zvuk (príloha).
- Reproduktory obsahujú magnety a magnetické časti, môžu teda spôsobiť poruchu prevádzky obrazoviek TV prístrojov alebo monitora počítača. Reprodukory umiestnite a používajte čo najďalej od obrazovky TV prístroja alebo monitora počítača.
- Nepripájajte žiadny iný reproduktor okrem reproduktora subwoofera ku spojovaciemu konektoru subwoofera na zadnej časti zariadenia.

Pripojenie antény


Pripojte anténu do konektora na zadnej strane jednotky. Zaistite, aby drôtová FM anténa bola plne rozvinutá.

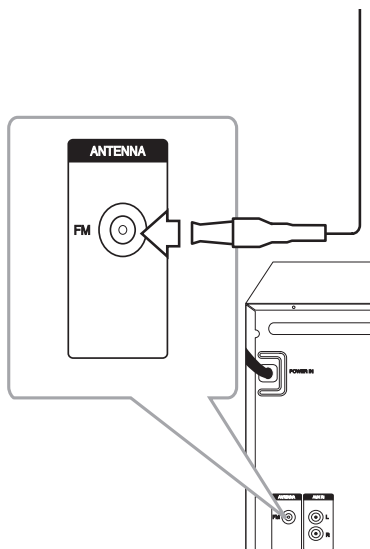

Pripojenie voliteľného vybavenia

Pripojenie USB

Pripojte USB zariadenie (alebo MP3 prehrávač atď.) do USB vstupu na jednotke.

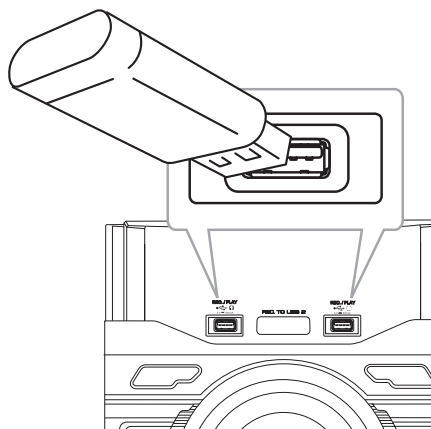

! Poznámka


Odpojenie zariadenia USB.

1. Zvoľte inú funkciu/režim alebo stlačte tlačidlo **ENTER** na diaľkovom ovládači alebo **□** na jednotke dvakrát za sebou.
2. Odpojte zariadenie USB od zariadenia.

Pripojenie AUX IN

Pripojte výstup pomocného zariadenia (Camcorder, TV, prehrávač a pod.) do vstupného konektoru **AUX IN(L/R)**.


Ak má vaše zariadenie iba jeden audio výstup (mono), pripojte ho k ľavému (bielemu) zvukovému konektoru na prístroji.

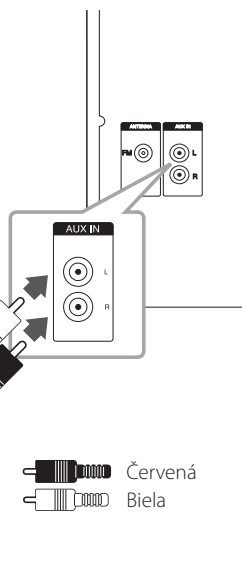

Ku konektorom audio výstupu zariadenia (Camcorder, TV, prehrávač a pod.)

Pripojenie PORT. IN

Pripojte výstup (slúchadlá alebo linkový výstup) prenosného zariadenia (prehrávač MP3 alebo PMP atď.) do konektora **PORT. IN**.

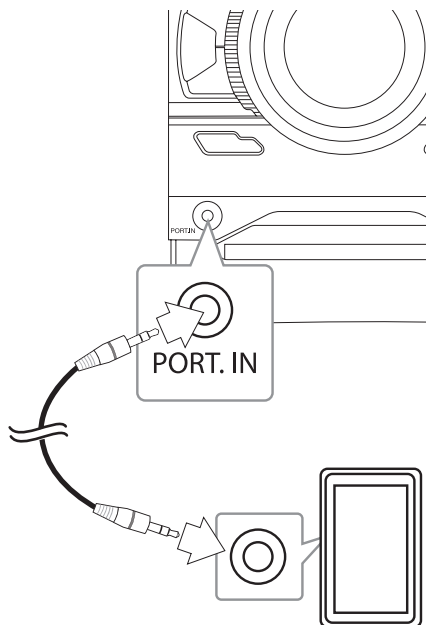

Základná obsluha

CD/ USB Operations

- Po stlačení na diaľkovom ovládači alebo na zariadení vložte disk.
Zariadenie USB pripojte k portu USB 1/2.
- Zvoľte funkciu CD alebo USB stlačením tlačidla **FUNCTION**.
- Stlačením na diaľkovom ovládači alebo na zariadení zvoľte skladbu/súbor, ktorý chcete prehrať.

Pre	Urobte nasledovné
Stop	Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na jednotke.
Prehrávanie	Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na jednotke.
Pozastavenie	Počas prehrávania stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na jednotke.
Preskočenie na nasledujúcu/ predchádzajúcu stopu/súbor	Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na jednotke pre preskočenie skladby/súboru pri zastavenom prehrávaní. Počas prehrávania stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na jednotke na prechod na ďalšiu skladbu/súbor. Pri prehrávaní kratšom ako 2 sekundy stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na jednotke na prechod na predchádzajúcu skladbu/súbor. Pri prehrávaní dlhšom ako 3 sekundy stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na jednotke na prechod na začiatok skladby/súboru.
Priama voľba skladby/súboru	Stlačte numerické tlačidlo 0 až 9 na diaľkovom ovládači na priamy prechod na požadovaný súbor alebo skladbu.

Vyhľadávanie časti v rámci stopy/súbor	Stlačte a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na jednotke počas prehrávania a uvoľnite ho v mieste, ktoré chcete počúvať.
Opakované alebo náhodné prehrávanie	Opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT(MENU) na diaľkovom ovládači. Pre podrobné informácie o zmene displeja pozri poznámku.

Automatické prehrávanie

AUDIO/MP3/WMA CD sa začne automaticky prehrávať po vysunutí a zasunutí zásuvky.

Automaticky sa prepne na funkciu CD, ak bola zásuvka vysunutá a zasunutá, keď v zásuvke nie je žiaden disk.

! Poznámka

- Displej sa mení v nasledujúcom poradí.

USB	MP3/WMA/CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Directory (adresár)

- Ak prehrávate naprogramovaný zoznam, sú k dispozícii len funkcie RPT 1 a RPT ALL.
- Dokonca aj po reštarte jednotky alebo po prepnutí na inú funkciu môžete počúvať hudbu od miesta posledného prehrávania.
- Ak necháte zásuvku na disk otvorenú dlhšie ako 5 minút, automaticky sa zavrie.

Ostatné funkcie

Programované prehrávanie

Funkcia programu vám umožňuje uložiť obľúbené súbory z akéhokoľvek disku alebo USB zariadenia.

Program môže obsahovať 20 skladieb/súborov pre každé médium (CD, USB1, USB2). Je možné uložiť až 60 skladieb/súborov.

1. Pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači.
2. Stlačte tlačidlo **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači pre výber skladby/súboru.
3. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** pre uloženie a výber ďalšej skladby/súboru.
4. Opakujte kroky 2-3 pre uloženie ďalších skladieb/súborov. (Zoznam môžete upraviť stlačením tlačidla **PRESET-FOLDER** **Λ/V** pre výber čísla programu.)
5. Opätovne stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY**.

Pre prehrávanie naprogramovaného zoznamu stlačte po jeho vytvorení tlačidlo **▶/||**.

! Poznámka

Pri vytváraní alebo upravovaní naprogramovaného zoznamu je režim **OPAKOVANIA** vypnutý.

! Poznámka

- Naprogramovaný zoznam sa vymaže v nasledujúcom prípade.
 - Vybratie disku alebo USB zariadení.
 - Mazanie alebo nahrávanie hudobných súborov na USB zariadení.
- Program sa vypne v nasledujúcom prípade.
 - Prechod na inú funkciu.
 - Vypnutie a zapnutie jednotky.
 - Ovládanie numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

Vyhľadávanie priečinka

1. Opakovane stláčajte tlačidlo **PRESET-FOLDER** **Λ/V** na diaľkovom ovládači, kým sa v okne displeja nezobrazí požadovaný priečinok.
2. Stlačením **▶/||** ho prehráte. Prehrá sa prvý súbor v priečinku.


Vymazanie naprogramovaného zoznamu

Funkcia mazania funguje iba v editačnom režime.

1. Pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **PROGRAM/MEMORY** alebo **PRESET-FOLDER** **Λ/V** vyberte pieseň.
3. Keď je pieseň vybraná, stlačte tlačidlo **DELETE**.

! Poznámka

- Priečinky/súbory na USB/CD boli rozpoznané, ako je to uvedené nižšie

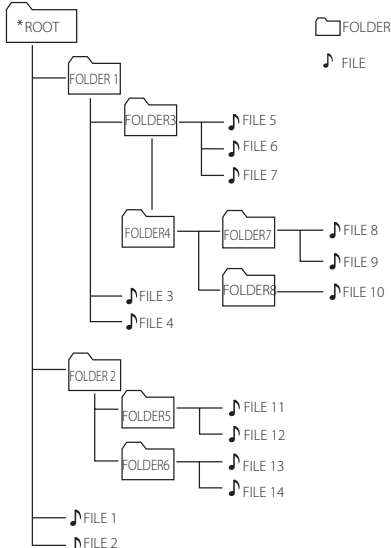

- Ak v priečinku nie sú žiadne súbory, priečinkov sa nezobrazí.
- Priečinky sa budú zobrazovať v nasledovnom poradí: ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Súbory budú prehrávané po jednom od súboru č.1 po súboru č.14.
- Priečinky a súbory budú uvádzané v poradí nahrávania a môžu byť v závislosti od okolností nahrávania uvedené iným spôsobom.
- *ROOT : prvá obrazovka, ktorú zbadáte, keď počítač rozpozná USB/CD sa nazýva „ROOT“.

Odstránenie MP3/WMA súboru

Súbor alebo priečinok môžete odstrániť, alebo môžete vykonať formátovanie stlačením **DELETE**. (len pre USB)

- Počas voľby MP3/WMA súboru opakovane stláčajte **DELETE**. Táto funkcia je podporovaná jedine v stave zastavenia. Zobrazenie sa bude meniť v nasledujúcom poradí.

- DEL FILE: Slúži na odstránenie súboru.
- DEL DIR: Slúži na odstránenie priečinka.
- FORMAT: Slúži na formátovanie USB.

- Ak chcete odstrániť súbor/priečinok alebo vykonať formátovanie, na diaľkovom ovládači stlačte ►/|| alebo na jednotke stlačte ►||.
- Ak chcete zatvoriť aktuálny režim, na diaľkovom ovládači stlačte ■ ENTER alebo na jednotke stlačte □.



POZOR

- Neodpájajte USB zariadenie počas prevádzky (prehrávanie, odstraňovanie a pod.).
- Ako prevencia proti strate údajov sa odporúča pravidelné zálohovanie.
- Funkcia odstránenia nemusí byť na základe stavu USB podporovaná.

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačením tlačidla **MUTE** na diaľkovom ovládači zvuk zariadenia stlmíte.

Prístroj je možné napr. kvôli prijatiu telefonátu stlmiť, na displeji sa zobrazí a zablíká nápis „MUTE“ (STLMIŤ).

Pre zrušenie stlmenia znova stlačte **MUTE** alebo zmeňte hlasitosť.

Zobrazenie informácií o súbore

Pri prehrávaní súborov MP3 obsahujúcich informácie o súbore môžete tieto informácie zobraziť stlačením tlačidla **INFO**.

DEMO

Vo vypnutom stave jedenkrát stlačte tlačidlo **DEMO/RDS** na zariadení. Zariadenie sa zapne a zobrazí každú funkciu v okne displeja. Na zrušenie funkcie DEMO (Ukážka) znova stlačte tlačidlo **DEMO/RDS**.



Poznámka

V režime DEMO (Ukážka) môžete používať iné funkcie. V tom prípade sa režim DEMO (Ukážka) dočasne pozastaví.

- Ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ukážka sa znova začne automaticky prehrávať.

Prehrávanie v režime AUTO DJ

V režime Auto DJ sa prelína koniec jednej skladby so začiatkom ďalšej skladby a prehrávanie je tak bez prestávky. Kvôli nerušenému prehrávaniu vyrovnáva hlasitosť vo všetkých skladbách.

Opakovane stláčajte tlačidlo **AUTO DJ** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení. Nápis na displeji sa budú meniť v nasledovnom poradí.
RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Režim	Okno displeja	Popis
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	V tomto režime je hudba prehrávaná náhodne.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	V tomto režime je hudba prehrávaná opakovane.

! Poznámka

- Vyhľadávanie časti v rámci skladby/súboru a opakované alebo náhodné prehrávanie nie sú podporované v režime AUTO DJ.
- V režime AUTO DJ sa nedajú vyhľadávať súbory stlačením tlačidla **PRESET-FOLDER** **Λ/V** na diaľkovom ovládači.
- Ak v režime AUTO DJ zmeníte inú funkciu alebo vypnete hudbu pomocou tlačidla **□** (Zastaviť) na zariadení (alebo tlačidlom **■ ENTER** na diaľkovom ovládači), funkcia AUTO DJ sa deaktivuje.
- Funkcia AUTO DJ nie je podporovaná pri hudobných súboroch, ktoré sú kratšie ako 60 sekúnd.
- Funkcia AUTO DJ nie je počas nahrávania dostupná.
- Pri prehrávaní naprogramovaného zoznamu sa vybere pouze možnosť AUTO DJ SEQUENTIAL.

Používanie rádia

Presvedčte sa, že FM anténa je pripojená.
(Pozrite si stranu 15)

Počúvanie rádia

- Stlačte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa na displeji neobjaví FM.
Naladená je naposledy prijímaná stanica.
- Automatické ladenie : Stlačte a podržte asi na dve sekundy tlačidlo **TUNING -/+** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **◀▶** na zariadení, až kým sa označenie frekvencie nezačne meniť a potom uvoľnite. Vyhľadávanie zastane, keď zariadenie nalaďí stanicu.

Manuálne ladenie : Opakovane stláčajte tlačidlo **TUNING -/+** na diaľkovom ovládači alebo **◀▶** na zariadení.

- Stlačením tlačidla **VOL +/-** na diaľkovom ovládači alebo opakovaným otáčaním ovládača hlasitosti na zariadení upravte hlasitosť.

Predvolenie staníc rádia

Môžete predvoliť 50 staníc pre pásmo FM.

Před laděním se ujistěte, že jste ztlumili hlasitost.

- Stlačte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa na displeji neobjaví FM.
- Stlačením **TUNING -/+** na diaľkovom ovládači alebo **◀▶** na jednotke zvolte požadovanú frekvenciu.
- Stlačte **PROGRAM/MEMORY**. Na displeji bude blikať prednastavené číslo.
- Stlačením tlačidla **PRESET-FOLDER** **Λ/V** zvolíte požadované číslo predvoľby.
- Stlačením tlačidla **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládaní stanicu uložte.
- Pre uloženie ďalších staníc opakujte kroky 2 až 5.
- Ak chcete počúvať prednastavenú stanicu, stlačte **PRESET-FOLDER** **Λ/V** alebo numerické tlačidlá **0** až **9**.

Vymazanie všetkých uložených staníc

1. Stlačte a držte **PROGRAM/MEMORY** po dobu dve sekundy. Na displeji zariadenia zabliká "ERASEALL" (zmazať všetko).
2. Stlačte **PROGRAM/MEMORY** a vymažete všetky uložené rádiové stanice.

Zlepšenie slabého FM príjmu

Stlačte tlačidlo ►/II na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo ►II na zariadení. Tým sa tuner zmení zo stereofonického na monofonický. Príjem bude lepší ako predtým.

Zobrazenie informácie o stanici

FM tuner je vybavený systémom RDS (Radio Data System)(Systém údajov o stanici), ktorý zobrazuje informácie o aktuálnej rádiovkej stanici. Opakovaným stlačením tlačidla **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla **DEMO/RDS** na jednotke môžete prechádzať rôzne dátové typy:

PS	(Programme Service Name) (Názov stanice)
PTY	Názov stanice sa zobrazí na displeji. (Programme Type Recognition) (Rozpoznanie typu programu) Názov typu programu (napr. Jazz alebo Správy) sa zobrazí na displeji.
RT	(Radio Text) (Rádiotext) Textová správa obsahujúca špeciálne informácie z vysielania stanice. Text môže bežať naprieč displejom.
CT	(Time controlled by the channel) (Čas riadený stanicou) Uvádza čas vysielania stanice.

Rádiové stanice môžete vyhľadávať podľa typu programu stlačením tlačidla **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla **DEMO/RDS** na jednotke. Na displeji sa zobrazí posledné použité **PTY**. Výber uprednostňovaného typu programu vykonáte jedným, alebo niekoľkonásobným stlačením tlačidla **PTY** Stlačte **TUNING -/+**. Rádioprijímač začne automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Nastavenie zvuku

Nastavenie režimu priestor zvuku

Tento systém obsahuje viaceré predvolené polia priestorového zvuku. Tlačidlom **SOUND EFFECT** na diaľkovom ovládaní môžete vybrať požadovaný režim zvuku.

Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu odlišovať v závislosti od použitého zvukového zdroja a efektov.

Okno displeja	Popis
NATURAL	Môžete počúvať príjemný a prirodzený zvuk.
AUTO EQ	Nastaví ekvalizér zvuku na režim, ktorý je najviac podobný žánru, ktorý je súčasťou MP3 ID3 súborov piesní.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Tento program prepožičia oduševnenú atmosféru zvuku, pričom získate pocit, že ste na skutočnom rockovom, popovom, jazzovom alebo klasickom koncerte.
MP3 -- OPT	Táto funkcia je optimalizovaná pre komprimovateľné súbory vo formáte MP3. Vylepšuje zvukové výšky.
BASS	Počas prehrávania zosilňuje výšky, basy a efekt priestorového zvuku.
LOUDNESS	Zlepšuje reprodukciu basov a výšok.
FOOT BALL	Môžete si vychutnať zvukový efekt FOOTBALL STADIUM.
BYPASS	Zvuk bez efektov ekvalizéra.



Poznámka

- Na niektorých reproduktoroch zvuk nemusí byť počuť alebo môže byť zvuk tichý v závislosti od zvukového režimu.
- Po zmene vstupu budete možno potrebovať resetovať priestorový režim, niekedy aj po zmene skladby.
- Stlačením **BASS BLAST** na zariadení môžete priamo zvoliť zvuk **BYPASS** (Premostenie) a **BASS BLAST**.

Nastavenie hodín

1. Zapnite zariadenie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.
3. Vyberte režim času stlačením tlačidiel **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači.
- AM 12:00 (pre zobrazenie vo formáte AM a PM)
alebo 0:00 (pre 24-hodinový formát)
4. Pre potvrdenie vašej voľby stlačte tlačidlo **RDS/SET** (NASTAVIŤ).
5. Vyberte hodiny stláčaním tlačidiel **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači.
6. Stlačte tlačidlo **RDS/SET**.
7. Vyberte minúty stláčaním tlačidiel **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači.
8. Stlačte tlačidlo **RDS/SET**.

Použitie Vášho prehrávača ako budíka

1. Zapnite jednotku.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **ALARM**.
3. Stláčajte tlačidlá **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači pre zmenu hodín a minút a stlačte tlačidlo **RDS/SET** pre uloženie.
4. Stláčajte tlačidlá **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači pre výber funkcie a stlačte tlačidlo **RDS/SET** pre uloženie.
5. Stláčajte tlačidlá **◀◀/▶▶** na diaľkovom ovládači pre zmenu hlasitosti a stlačte tlačidlo **RDS/SET** pre uloženie. Ikona hodín "⌚" ukazuje aktiváciu budíka.

! Poznámka

- Ak nastavíte čas hodín, môžete ho skontrolovať stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte čas hodín a budík, môžete skontrolovať ikonu budíka "⌚" stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte čas hodín a budík, môžete skontrolovať ikonu budíka "⌚" a informácie o nastavení stlačením tlačidla **ALARM** (ČASOVAČ) aj v prípade, že je prístroj vypnutý.
- Stlačte tlačidlo **ALARM**, môžete zvoliť režim **ALARM on/off** (budík zapnutý/vypnutý).

Nastavenie časovača spánku

Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP** pre výber doby načasovania v intervale 10 až 180 minút. Po uplynutí doby načasovania sa jednotka vypne.

Pre zrušenie funkcie spánku stláčajte opakovane tlačidlo **SLEEP**, kým sa nezobrazí "SLEEP 10", potom stlačte tlačidlo **SLEEP** ešte raz, kým sa zobrazuje "SLEEP 10".

! Poznámka

- Môžete skontrolovať zostávajúci čas do vypnutia jednotky.
- Stlačte **SLEEP**. Na displeji sa objaví zostávajúci čas.

STMIEVAČ

Stlačte jedenkrát tlačidlo **SLEEP**. Osvetlenie displeja sa zníži o polovicu. Pre zrušenie stlačte tlačidlo **SLEEP** opakovane, až kým nie je stmelenie osvetlenia vypnuté.

Automatické vypnutie

Toto zariadenie sa samo vypne, aby sa šetrila elektrická energia v prípade, že hlavná jednotka nie je pripojená k externému zariadeniu a nepoužíva sa v priebehu 20 minút. To isté sa stane po uplynutí šiestich hodín od pripojenia hlavnej jednotky k inému zariadeniu pomocou analógového vstupu.

Pokročilé používanie

Počúvanie hudby z externého zariadenia

Prístroj možno použiť na prehrávanie hudby z viacerých typov externých zariadení. (Pozrite si stranu 16)

1. Pripojte externé zariadenie do konektora **AUX IN(L/R)** alebo **PORT. IN** jednotky.
2. Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla  na jednotke zapnete napájanie.
3. Zvoľte funkciu AUX alebo PORTABLE stlačením tlačidla **FUNCTION**.
4. Zapnite externé zariadenie a spustíte na ňom režim prehrávania.

Nahrávanie na USB

Na USB môžete nahrávať z rôznych zdrojov zvuku. (CD, USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. Pripojte USB zariadenie na prístroj.
2. Vyberte funkciu stlačením tlačidla **FUNCTION**.
Nahrávanie jednej skladby/súboru – Môžete nahrávať na USB po prehraní požadovanej skladby/súboru.
Nahrávanie všetkých skladieb/súborov – Na USB môžete nahrávať po zastavení.
Nahrávanie zoznamu programov - Ak prejdete na naprogramovaný zoznam, môžete ho nahráť na USB. (Pozrite si stranu 18)
3. Stlačením **USB REC** na diaľkovom ovládači alebo  **USB REC.** na zariadení spustíte nahrávanie.
-Ak pripojíte USB1 aj USB2, stlačte tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo  **USB REC.** na zariadení, keď USB1 alebo USB2, na ktoré chcete nahrávať, bliká v okne displeja.
4. Na ukončenie nahrávania stlačte  **ENTER** na diaľkovom ovládači alebo  na zariadení.

Pozastavenie nahrávania

Počas nahrávania stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo  na zariadení pre pozastavenie nahrávania. Stlačte znovu tlačidlo pre pokračovanie v nahrávaní. (iba TUNER, AUX, PORTABLE)

Výber bitovej rýchlosti a rýchlosti nahrávania

1. Stlačte tlačidlo **USB REC** diaľkovom ovládači alebo  **USB REC.** na zariadení na dlhšie ako 3 sekundy.
2. Použite  na diaľkovom ovládači alebo  na zariadení, čím vyberiete prenosovú rýchlosť.
3. Znovu stlačte tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo  **USB REC.** na zariadení pre výber rýchlosti nahrávania.
4. Stlačte  na diaľkovom ovládači alebo  na zariadení, čím vyberiete požadovanú rýchlosť záznamu : (iba AUDIO CD)
X1 SPEED
- Počas nahrávania môžete hudbu aj počúvať.
X2 SPEED
- Môžete hudobný súbor len nahrávať.
5. Stlačte **USB REC** na diaľkovom ovládaní alebo  **USB REC.** na zariadení, čím ukončíte nastavenie.

Kopírovanie z USB na USB

Pomocou USB funkcie môžete kopírovať rôzne zdroje zvuku na USB1 do USB2.

1. Pripojte USB zariadenie obsahujúce požadované zvukové súbory k USB1.
2. Pripojte iné USB zariadenie k USB2.
3. Stlačením **USB REC** na diaľkovom ovládači alebo  **USB REC.** na zariadení spustíte nahrávanie.
4. Na ukončenie nahrávania stlačte  **ENTER** na diaľkovom ovládači alebo  na zariadení.

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálu, ktorý je chránený proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok sa považuje za porušenie autorských práv a posudzuje sa ako trestný čin. Toto zariadenie nesmie byť použité pre tieto účely.

Buďte zodpovedný
Rešpektujte autorské práva

- Počas nahrávania môžete sledovať priebeh USB nahrávania v percentách na obrazovke (iba MP3/ WMAACD).
- Počas nahrávania MP3/ WMA nie je žiadny zvukový výstup.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor, ktorý sa v tomto čase nahrával, bude uložený (Okrem súborov typu MP3/WMA)
- Nevybierajte USB zariadenie počas nahrávania na USB. Bude to mať za následok nekompletný súbor, ktorý sa nemusí dať z počítača vymazať.
- Ak nahrávanie na USB zariadenie nefunguje, v okne displeja sa zobrazí nápis „NO USB“, „ERROR“, „FULL“, „NO REC“.
- Pre USB nahrávanie nie je možné použiť multikartovú čítačku alebo externý HDD.
- Súbor sa nahrá pri 512 Mbyte, ak nahrávate na dlhú stopu.
- Nie je možné nahrat viac ako 999 súborov.
- Nemôžete nahrávať v režime AUTO DJ.
- Budú uložené nasledovne.

AUDIO CD	MP3/WMA
 CD_REC TRK_001 TRK_002 ... 	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ...
iné zdroje*	TUNER
 OTHERS_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ... 	 TUNER_REC AUDIO_001_87-5FM AUDIO_002_88-2FM ...

TUNER : Zobrazená je aktuálna nahrávacia frekvencia.

* : AUX a podobne.

Obsah

PROBLÉM	PRÍČINA & JEHO ODSTRÁNENIE
Prístroj nefunguje.	- Napájací kábel nie je zapojený. Zapojte napájací kábel. - Skontrolujte, či nedošlo k výpadku elektrickej energie. Skontrolujte, či fungujú iné elektronické zariadenia.
Žiadny zvuk.	- Skontrolujte, či ste vybrali správnu funkciu. Stlačte tlačidlo FUNCTION a skontrolujte vybraný režim. - Káble reproduktora nie sú správne zapojené. Zapojte káble reproduktora správne.
Prístroj nezačne prehrávať.	- Je vložený neprehrávateľný disk. Vložte prehrávateľný disk. - Nie je vložený žiadny disk. Vložte disk. - Disk je znečistený. Vyčistite disk. (viď strana 28) - Disk je vložený opačne. Disk vložte označenou alebo potlačenou stranou smerom hore.
Nemožno správne naladiť rozhlasové stanice.	- Anténa je nesprávne pripojená alebo zle umiestnená. Pripojte poriadne anténu. - Intenzita rozhlasového signálu je príliš slabá. Naladte stanicu ručne. - Neboli predvolené žiadne stanice alebo boli vymazané (pri ladení vyhľadávaním predvolených kanálov). Nastavte nejaké rozhlasové stanice, podrobnosti viď str. 20.
Dialkové ovládanie nefunguje správne.	- Dialkové ovládanie je príliš ďaleko od prístroja. Dialkové ovládanie používajte do vzdialenosti 7 metrov. - Medzi diaľkovým ovládačom a prístrojom je umiestnená nejaká prekážka. Odstráňte prekážku. - Batéria v diaľkovom ovládaní je vybitá. Nahradte batérie za nové.

Špecifikácie

Všeobecne			
Model	CM4540	CM4440	CM4340
Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítiku.		
Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítiku.		
Rozmery (W x H x D)	(206 x 308 x 284) mm		
Čistá hmotnosť (približne)	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Prevádzková teplota	5 °C - 35 °C (41 °F to 95 °F)		
Pracovná vlhkosť	5 % - 90 %		
Napájanie zbernice	5 V  500 mA		

Vstupy	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jack (L, R)
Vstup	1,2 Vrms (3,5mm stereo jack)

Tuner	
FM Rozsah ladenia	87,5 - 108,0 MHz alebo 87,50 - 108,00 MHz

Zosilňovač				
Model	CM4540	CM4440	CM4340	
Stereo režim		200 W + 200 W (3 Ω pri 1 KHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω pri 1 KHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω pri 1 KHz, THD 20 %)
Surround režim	Predný	200 W + 200 W (3 Ω pri 1 KHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω pri 1 KHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω pri 1 KHz, THD 20 %)
	Subwoofer	200 W (3 Ω pri 60 Hz, THD 20 %)		

CD	
Frekvenčná citlivosť	100 - 20,000 Hz
Pomer signálu a rušenia	75 dB
Dynamický rozsah	75 dB

Reproduktor špecifikácie

Predný reproduktor		
Model	CMS4540F	CMS4340F
Typ	2 cestné 2 repr	
Impedancia	3 Ω	4 Ω
Menovitý vstupný výkon	200 W	110W
Max. vstupný výkon	400 W	220 W
Net Dimensions (W x H x D)	(266 x 306 x 263) mm	(200 x 306 x 200) mm
Čistá váha	3,1 kg	2,2 kg

Subwoofer reproduktor	
Model	CMS4540W
Typ	1 cestné 1 repr
Impedancia	3 Ω
Menovitý vstupný výkon	200 W
Max. vstupný výkon	400 W
Net Dimensions (W x H x D)	(266 x 306 x 324) mm
Čistá váha	4,7 kg

- Dizajn a špecifikácia podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia.

Údržba

Manipulácia so zariadením

Pri preprave prístroja

Uchovajte originálnu prepravnú kartónovú škatuľu a obalový materiál. Ak potrebujete prístroj prepraviť, kvôli maximálnej bezpečnosti ho zabaľte tak, ako bol pôvodne zabalený vo výrobe.

Vonkajšie povrchy udržiavajte čisté

V blízkosti prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny, napríklad insekticídne spreje.

Pri utieraní príliš netlačte, môžete poškodiť povrch.

Nenechávajte gumené alebo plastové produkty, aby sa dlhodobo dotýkali prístroja.

Čistenie prístroja

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne namočenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch prístroja.

Údržba prístroja

Tento prístroj je precízne zariadenie využívajúce vyspelé technológie. Ak sú optické snímacie šošovky alebo diely diskovej mechaniky znečistené alebo opotrebované, môže nastať zhoršenie kvality obrazu. Ďalšie informácie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Poznámky k diskom

Manipulácia s diskmi

Na disk nikdy nelepte papier alebo lepiacu pásku.

Skladovanie diskov

Po ukončení prehrávania uložte disk do obalu. Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v zaparkovanom aute, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Čistenie diskov

Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín, riedidlá, komerčne dostupné čistiace prostriedky, ani antistatický sprej určený na staršie vinylové platne.



