



www.lg.com

Drepturi de autor © 2026 LG Electronics Inc.

Toate drepturile rezervate.

Televizor cu LED-uri*

MANUALUL DE UTILIZARE

Siguranță și referințe

* Televizorul LG cu LED-uri utilizează ecranul LCD cu surse de lumină LED.

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Modelul și seria produsului sunt situate pe partea din spate și pe o parte laterală a produsului. Înregistrați-le mai jos pentru cazul în care aveți vreodată nevoie de service.

Model

Număr de serie

Înainte de citirea acestui manual

- Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza televizorul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.
- Pe site-ul web, puteți descărca manualul incluzând instalarea, utilizarea, depanarea, specificațiile, licența etc. și puteți vizualiza conținutul acestuia pe PC-ul dvs. sau pe un dispozitiv mobil.
- **Manual de utilizare:** Pentru informații suplimentare privind acest TV, citiți MANUAL DE UTILIZARE integrat în produs. (În funcție de model)
 - ⚡ : Această indicație indică faptul că aplicația poate depinde de model în Ghidul de configurare rapidă.

Achiziționare separată

- Elementele care se achiziționează separat pot fi schimbate sau modificate în vederea îmbunătățirii calității, fără nicio notificare. Contactați distribuitorul pentru a achiziționa aceste articole. Aceste dispozitive funcționează doar cu anumite modele.
- Numele modelului sau designul poate fi modificat în funcție de actualizarea funcțiilor produsului, circumstanțele sau politicile producătorului.
- Telecomandă Magic Motion:
Verificați dacă modelul dvs. de televizor este compatibil cu Bluetooth în specificațiile modelului wireless, pentru a vedea dacă poate fi utilizat în asociere cu telecomanda Magic Motion.
- Cablul pentru conectarea antenelor și a dispozitivelor externe trebuie achiziționat separat.

✓ Notă

- Specificațiile produsului sau cuprinsul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de actualizări ale funcțiilor produsului.
- Elementele furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcție de model.
- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

Avertisment! Instrucțiuni de siguranță



ATENȚIE

RISC DE ȘOC ELECTRIC,
NU DESCHIDEȚI



ATENȚIE : PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU ÎNDEPĂRȚAȚI CAPACUL (SAU PARTEA POSTERIOARĂ). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, CONSULTAȚI PERSONALUL DE SERVICE CALIFICAT.



Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența „tensiunii periculoase” neizolate din spațiul produsului care poate avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric pentru persoane.




Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența instrucțiunilor de funcționare și de întreținere (de service) importante din documentația care acompaniază dispozitivul.

AVERTISMENT : PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU ȘI DE ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.

- PENTRU A PREVENI INCENDIILE, PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA LUMÂNĂRILE SAU ALTE SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE DEPARTE DE ACEST PRODUS.

• Instalarea

- Nu plasați dispozitivul și/sau telecomanda în următoarele medii:
 - * o zonă expusă la lumina solară directă;



- * o zonă cu umiditate ridicată, cum ar fi baie;



- * în apropierea unei surse de căldură, precum o sobă sau alte dispozitive care produc căldură;



- * în apropierea blaturilor de bucătărie sau a umidificatoarelor dacă există riscul expunerii cu ușurință la abur sau ulei;



- * în apropierea obiectelor inflamabile, cum ar fi benzina sau lumânările;



- * o zonă expusă la ploaie sau la vânt;




- * o zonă care poate fi expusă la picături sau stropi de apă;



- * Nu așezați obiecte care conțin lichide — cum ar fi vase, cești etc. — deasupra dispozitivului sau a unității sale principale (de exemplu, pe rafturile de deasupra unității).



- * o zonă care poate fi expusă direct la fluxul de aer condiționat;

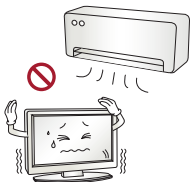

- * o zonă cu praf excesiv.



În caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, aprindere/explozie, defectarea sau deformarea produsului.

• Ventilarea

- Instalați dispozitivul într-un loc cu ventilație adecvată.
- Nu îl instalați într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă.



- Nu instalați dispozitivul pe un covor sau pe o pernă.



- Nu blocați și nu acoperiți dispozitivul cu material textil sau alte materiale cât timp unitatea este conectată la priză.



- Aveți grijă să nu atingeți fantele de ventilație. Când vă uitați la televizor pentru un interval lung de timp, fantele de ventilație pot deveni fierbinți.
 - Protejați cablul de alimentare împotriva șocurilor fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, strangularea, prinderea cu ușa sau călcarea pe acesta. Acordați o atenție deosebită ștecărilor, prizelor de perete și locului în care cablul iese din dispozitiv.
 - Nu mutați televizorul în timp ce cablul de alimentare este conectat la priză.
 - Nu utilizați un cablu de alimentare deteriorat sau care nu rămâne conectat ferm.
 - Întotdeauna prindeți de ștecă când scoateți cablul de alimentare din priză. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate televizorul din priză.
 - Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ, deoarece acest lucru poate provoca incendii sau electrocutări.
 - **Deconectarea dispozitivului de la rețeaua de alimentare**
 - ștecărul de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, ștecărul de alimentare trebuie să rămână ușor accesibil.
 - Nu lăsați copii să se urce pe sau să se agațe de televizor. În caz contrar, televizorul poate cădea, cauzând vătămări corporale grave.
 - **Împământarea antenelor de exterior** (poate să difere în funcție de țară):
 - Dacă aveți instalată o antenă de exterior, respectați măsurile de precauție de mai jos.
- Sistemul antenei de exterior nu trebuie să fie situat în apropierea liniilor electrice aeriene sau a altor circuite de lumină sau energie electrică, sau acolo unde poate intra în contact cu astfel de linii sau circuite electrice, deoarece există riscul de deces sau vătămări corporale grave.
- Nu atingeți niciodată acest aparat sau antena în timpul unei furtuni cu fulgere. Vă puteți electrocuta.

- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul de alimentare la televizor și la priza de perete. În caz contrar, fișa și priza de curent se pot deteriora, iar în cazuri extreme poate izbucni un incendiu.
- Nu introduceți obiecte metalice sau inflamabile în produs. Dacă scăpați un obiect străin în interiorul produsului, deconectați cablul de alimentare și contactați serviciul de asistență clienți.
- Nu atingeți capătul cablului de alimentare în timp ce este conectat la priză. Vă puteți electrocuta.

• **Dacă survine oricare dintre următoarele situații, deconectați imediat produsul de la priză și contactați serviciul de asistență clienți local.**

- Produsul a fost deteriorat.
- Dacă pătrunde apă sau o altă substanță în produs (adaptor de c.a., cablu de alimentare sau televizor).
- Dacă simțiți miros de fum sau alte mirosuri neplăcute provenind de la televizor.
- În timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.

Chiar dacă televizorul este oprit de la telecomandă sau de la buton, sursa de alimentare cu c.a. este conectată la unitate dacă aceasta nu este scoasă din priză.

• **Economisirea energiei**


- Opriti dispozitivul după utilizare și scoateți cablul de alimentare dacă acesta urmează să nu fie utilizat pentru o perioadă mai îndelungată (numai pentru dispozitivele non-OLED).



- În cazul dispozitivelor OLED, lăsați-le în modul de standby pentru ca reîmprospătarea automată a pixelilor să mențină performanța optimă a afișajului.
- Nu utilizați echipamente electrice de înaltă tensiune lângă televizor (de ex., o lampă anti-insecte). Acest lucru poate avea drept rezultat funcționarea defectuoasă a produsului.
- Nu încercați să modificați acest produs în niciun fel, fără autorizația scrisă a LG Electronics. Se pot produce incendii sau electrocutări accidentale. Contactați serviciul de asistență clienți local pentru service sau reparații. Modificările neautorizate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera acest produs.
- Utilizați numai atașamente/accesorii autorizate, aprobate de LG Electronics. În caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, defectarea sau deteriorarea produsului.
- Nu dezamblați niciodată adaptorul c.a. sau cablul de alimentare. Aceasta poate avea drept rezultat un incendiu sau electrocutarea.
- Manipulați adaptorul cu grijă pentru a evita scăparea pe jos sau lovirea acestuia. Impactul poate deteriora adaptorul.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu atingeți televizorul cu mâinile ude. Dacă știfturile de contact ale cablului de alimentare sunt ude sau acoperite de praf, uscați complet fișa de curent sau ștergeți praful de pe aceasta.

• **Baterii**

- Depozitați accesoriile (baterie etc.), într-un loc sigur și care să nu fie la îndemâna copiilor.
- Nu scurtcircuitați, nu dezamblați și nu lăsați bateriile să se supraîncălzească. Nu aruncați bateriile în foc. Nu expuneți bateriile la căldură excesivă.
- Atenție: Pericol de incendiu sau explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incompatibil.



• **Telecomandă**

- Verificați periodic starea bateriilor telecomenzii pentru a preveni corodarea contactelor.

• **Mutare**

- Când mutați produsul, asigurați-vă că este oprit, deconectat de la priză și că toate cablurile au fost îndepărtate. Este posibil să fie nevoie de 2 sau mai multe persoane pentru a transporta televizorele de dimensiuni mai mari. Nu apăsați și nu aplicați presiune pe panoul frontal al televizorului. În caz contrar, produsul se poate deteriora sau pot exista riscuri de incendiu sau vătămări corporale.

- Nu lăsați materialul anti-umezeală din ambalaj sau ambalajul din vinil la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți șocurile prin impact sau căderea oricăror obiecte în produs și nu lăsați nimic să cadă pe ecran.
- Nu apăsați cu putere pe panou cu mâna sau cu un obiect ascuțit, de exemplu unghia, un creion sau un stilou, și nu îl zgâriați. Ecranul se poate deteriora.
- **Curățarea**
 - Când curățați dispozitivul, deconectați cablul de alimentare și ștergeți ușor dispozitivul cu o cârpă moale/uscată.



- Nu pulverizați apă sau alte lichide direct pe dispozitiv.
- Nu curățați dispozitivul cu substanțe chimice precum detergent de geamuri, odorizant de aer, insecticid, lubrifiant, ceară (auto, industrială), abraziv, diluant, benzen, alcool etc., deoarece acestea pot deteriora dispozitivul și/sau panoul acestuia. În caz contrar, se pot produce electrocutări sau deteriorarea dispozitivului.



Ridicarea și deplasarea televizorului

Atunci când deplasați sau ridicați televizorul, citiți următoarele pentru a împiedica zgărirea sau deteriorarea televizorului și pentru transportare sigură, indiferent de tip și dimensiune.

- Este recomandat să deplasați televizorul în cutia sau în materialul de ambalare în care acesta a sosit inițial.
- Înainte de a deplasa sau de a ridica televizorul, deconectați cablul de alimentare și toate cablurile.
- Atunci când țineți televizorul în mână, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a evita deteriorarea.
- Țineți ferm partea inferioară și cea superioară a cadrului televizorului. Asigurați-vă că nu țineți mâna în partea transparentă, în zona difuzoarelor sau a grilajului difuzoarelor.
- Atunci când transportați un televizor mare, trebuie să existe cel puțin 2 persoane.
- Atunci când transportați televizorul, nu îl expuneți la șocuri sau la vibrații excesive.
- Atunci când transportați televizorul, țineți televizorul vertical, nu întoarceți niciodată televizorul lateral și nu îl înclinați către stânga sau către dreapta.
- Nu aplicați presiune excesivă pentru a cauza curbarea/îndoirea șasiului cadrului deoarece ecranul s-ar putea deteriora.
- La manipularea televizorului, aveți grijă să nu deteriorați butoanele scoase în relief.



- Evitați în orice moment să atingeți ecranul, deoarece acest lucru poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului.
- Când atașați suportul la televizor, așezați ecranul cu fața în jos pe o masă cu suprafață moale sau pe o suprafață plană pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor.

Montarea pe masă

- 1 Ridicați și înclinați televizorul în poziția sa verticală pe o masă.
 - Lăsați un spațiu de 10 cm (minim) de la perete pentru ventilație adecvată. (În funcție de model)
- 2 Conectați cablul de alimentare la o priză de perete.



- Atunci când asamblați produsul, nu aplicați substanțe străine (uleiuri, lubrifianti etc.) pe piesele prevăzute cu șurub. (Riscați să deteriorați produsul.)
- Nu utilizați niciun element neaprobat pentru a asigura siguranța produsului și durata sa de viață.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării elementelor neaprobrate nu sunt acoperite de garanție.
- Dacă instalați televizorul pe un suport, trebuie să luați măsuri de prevenire a răsturnării produsului. În caz contrar, produsul poate cădea, cauzând vătămări corporale.
- Când asamblați suportul, asigurați-vă că sunt atașate toate șuruburile furnizate. Dacă șuruburile nu sunt strânse complet, este posibil ca produsul să se încline sau să se răstoarne, provocând daune. Strângerea șuruburilor cu o forță excesivă poate provoca desfacerea acestora din cauza abraziunii îmbinării șurubului.

Fixarea televizorului pe perete

- 1 Introduceți și strângeți șuruburile cu ureche sau suporturile și șuruburile televizorului pe spatele televizorului.
 - Dacă există șuruburi introduse în locul șuruburilor cu ureche, scoateți mai întâi șuruburile.
 - 2 Montați consolele de perete cu șuruburi pe perete. Faceți să corespundă locația suportului de perete cu șuruburile cu ureche de pe spatele televizorului.
 - 3 Conectați strâns șuruburile cu ureche și suporturile de perete cu o frânghie robustă. Asigurați-vă că mențineți frânghia orizontal față de suprafața plană.
- Utilizați o platformă sau un dulap suficient de puternic și de mare pentru a sprijini televizorul în siguranță.
 - Suporturile, șuruburile și frânghiile nu sunt furnizate. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul dvs. local.

Instalarea pe perete


Atașați cu atenție o consolă de montare pe perete opțională pe spatele televizorului și instalați consola pe un perete solid, perpendicular pe podea. Când atașați televizorul la alte elemente ale construcției, vă rugăm să contactați personal calificat. LG recomandă efectuarea montării pe perete de către un instalator profesionist, calificat. Vă rugăm să utilizați un suport de perete cu ajutorul căruia dispozitivul este fixat corespunzător cu spațiu suficient pentru a permite conectarea la dispozitivele externe. Se recomandă conectarea tuturor cablurilor înainte de instalarea suporturilor fixe pentru perete.



- Pentru instalarea produsului apelați la instalatorul profesionist desemnat de magazin.

Instalarea efectuată de altcineva decât un instalator profesionist este extrem de periculoasă și poate duce la vătămări corporale.

- Nu instalați produsul într-un loc instabil care nu îi poate susține greutatea.
Dacă locul de instalare nu are o rigiditate suficientă, produsul poate cădea și poate provoca vătămări corporale.
- Scoateți suportul înainte de a instala televizorul pe un dispozitiv de montare pe perete, efectuând atașarea suportului în ordine inversă.
- Pentru mai multe informații despre șuruburi și consola de montare pe perete, consultați manualul inclus în suportul de perete achiziționat separat.
- Dacă doriți să montați produsul pe un perete, atașați interfața de montare VESA standard (componente opționale) la partea din spate a produsului. Când instalați televizorul utilizând consola de montare pe perete (componente opționale), fixați-l cu atenție, pentru a nu-l scăpa.
- Când instalați un televizor pe perete, nu instalați televizorul atârând cablul de alimentare și cablurile de semnal în partea din spate a televizorului.
- Nu montați produsul pe un perete dacă este posibil să fie expus la umezi sau vapori de ulei. Acest lucru poate deteriora produsul și poate cauza căderea acestuia.
- La instalarea consolei de montare pe perete, se recomandă acoperirea orificiului suportului folosind banda, pentru a preveni intrarea prafului și a insectelor. (În funcție de model)
- Atunci când montați suportul cu contact direct pentru montarea pe perete, televizorul poate să nu se afle în contact ferm cu peretele din cauza anumeite stări a peretelui.

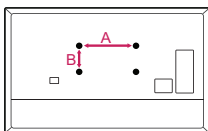

Model	115QNED93*	55LX7*	65LX7*
VESA (A x B) (mm)	1.000 x 700 1.000 x 500	300 x 400	400 x 400
Șurub standard	M8	M6	M6
Număr de șuruburi	4	4	4
Consolă de montare pe perete (opțională)	Cumpărați un kit adecvat de montare pe perete disponibil pe piață, consultând acest tabel pentru fiecare model.		

Model	55NU80* 32QNED50*	65NU80*	75NU80*	85NU80*
VESA (A x B) (mm)	200 x 100	200 x 300	400 x 300	500 x 400
Șurub standard	M6	M6	M6	M8
Număr de șuruburi	4	4	4	4
Consolă de montare pe perete (opțională)	Cumpărați un kit adecvat de montare pe perete disponibil pe piață, consultând acest tabel pentru fiecare model.			

Precauții legate de siguranță

(Doar modelul cu suport de perete inclus)



- Nu vă agățați de produs și nu-l lăsați să cadă după instalare.
În caz contrar, produsul poate cădea și poate provoca vătămări corporale.
- Atunci când montați produsul pe un perete, nu agățați cablul de alimentare sau cablurile de semnal de spatele televizorului.
În caz contrar, cablurile pot fi deteriorate și pot rezulta incendii, electrocutări sau avariarea produsului.
- Asigurați-vă că purtați mănuși de lucru atunci când instalați produsul.
 - Instalarea fără utilizarea unei protecții la nivelul mâinilor poate rezulta în răni.
- Asigurați-vă că instalarea produsului sau reglarea înălțimii acestuia este realizată de cel puțin două persoane.
Dacă încercați să efectuați instalarea sau reglajele pe cont propriu, pot rezulta vătămări corporale sau avariarea produsului.
- Înainte de a efectua montarea, asigurați-vă că este disponibil un perete. Folosiți ancorele și șuruburile livrate cu produsul.
Utilizarea ancorelor sau a șuruburilor neautorizate pot prezenta riscuri legate de siguranță, deoarece acestea pot să nu susțină greutatea produsului.

Înainte instalării

(Doar modelul cu suport de perete inclus)


- Este recomandată montarea acestui produs pe un perete de beton sau de lemn. Montarea acestui produs pe alte suprafețe (plăci de rigips, placaj, cărămidă etc.) nu este recomandată. Instalarea necorespunzătoare poate duce la căderea produsului.
- Montați produsul numai pe un perete vertical.
Nu-l montați pe un perete înclinat care depășește standardele clădirii, pe un perete foarte înclinat sau pe tavan.
LG nu este responsabilă pentru problemele cauzate de instalarea necorespunzătoare a produsului, cum ar fi pe pereți foarte înclinați și tavane.
- Verificați accesoriile încorporate înainte de instalare. Nu suntem responsabili pentru pierderea sau deteriorarea accesoriilor după deschiderea ambalajului interior.
- Dacă un copil inghite accesoriile încorporate, pot rezulta diverse accidente precum înecarea. Nu păstrați accesoriile încorporate la îndemâna copiilor.
- Atunci când strângeți șuruburile, strângeți până când acestea sunt montate corespunzător.
Evitați folosirea forței excesive atunci când strângeți șuruburile.
În caz contrar, peretele și produsul pot fi deteriorate sau poate fi redusă rigiditatea sau performanța produsului.
- Evitați instalarea unui televizor care depășește sarcina de tracțiune specificată și nu permiteți aplicarea unei forțe externe asupra produsului.
- Evitați accidentele utilizând instrumentele de lucru cu atenția necesară în timpul montării.

Instrumente pentru montare

- Șurubelniță în cruce (manuală sau electrică) / nivelă / burghiu / vârf de burghiu cu diametru de Ø 8 mm pentru beton sau cu diametru de Ø 4 mm pentru oțel

Fixarea televizorului pe perete

(Doar modelul cu suport de perete inclus)

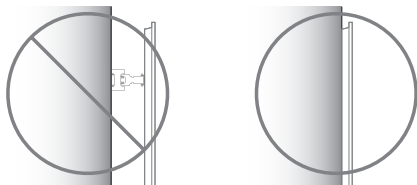

- După instalare, utilizați televizorul aproape de perete.


Modul de montare a ancorelor și a șuruburilor

(Doar modelul cu suport de perete inclus)

Asigurați-vă că:

- Trebuie să utilizați ancorele și șuruburile încorporate pe pereți fără crăpături.
- Suportul de perete trebuie atașat de un bolt. În mod normal, acest lucru nu constituie o problemă, dar, în funcție de împrejurările specifice, pot exista cazuri în care capacitatea de montare într-un bolt să nu fie posibilă. În acest caz, există o varietate de ancore de rigips, precum șuruburi cu inel, care pot oferi o soluție. Dacă utilizați ancore de rigips, asigurați-vă că ancorele și peretele au capacitatea de a susține greutatea televizorului. Rețineți faptul că este posibil ca ancorele furnizate să nu fie cele corecte pentru situația dvs. specifică, prin urmare trebuie să vă consultați cu un profesionist local.
- Restul pereților nespecificați trebuie să fie capabili să susțină sarcini de tracțiune de peste 70 kgf (686 N) și sarcini de forfecare de peste 100 kgf (980 N) per dispozitiv de prindere.
- Utilizați un burghiu cu diametrul de Ø 8 mm și picamerul (cu impact) pentru beton sau un burghiu cu diametrul Ø 4 mm pentru perforarea orificiilor în pereții de lemn.

Pentru instalarea pe pereții de lemn

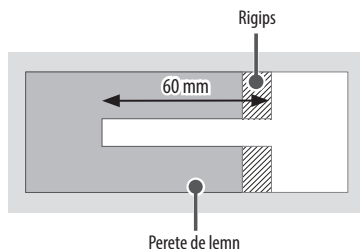

Utilizați burghiul cu diametrul de Ø 4 mm pentru lemn pentru a perfora orificii cu adâncimea de 60 mm. (Curățați orificiul perforat.)

Fără să utilizați ancora de montare pe perete, fixați șurubul de montare pe perete direct pe pereții de lemn.

Antenă/Cablu

Conectați televizorul la priza unei antene de perete cu un cablu RF (75 Ω).

- Utilizați un splitter de semnal pentru a utiliza mai mult de 2 televizoare.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă, instalați în mod corect un amplificator de semnal pentru a îmbunătăți calitatea imaginii.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă cu antena conectată, încercați să orientați din nou antena în direcția corectă.
- Cablul antenei și transformatorul nu sunt furnizate.
- Pentru o locație în care nu se acceptă transmisiile Ultra HD, acest televizor nu poate recepționa transmisiile Ultra HD direct. (În funcție de model)


Antenă parabolică de satelit

Conectați televizorul la priza unei antene de satelit din perete cu un cablu RF (75 Ω). (În funcție de model)

Pornirea televizorului

Deschiderea televizorului

Puteți folosi funcțiile televizorului într-un mod simplu, utilizând butonul.

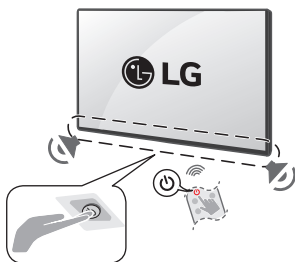

Pornire (Apăsați)
Oprire¹⁾ (Apăsați și mențineți apăsat)
Control meniu (Apăsați²⁾)
Selecție meniu (Apăsați și mențineți apăsat³⁾)

- 1) Toate aplicațiile în curs de executare se vor închide, și toate înregistrările în curs se vor opri. (În funcție de țară)
- 2) Apăsați scurt butonul în timp ce televizorul este pornit pentru a naviga prin meniu.
- 3) Puteți utiliza funcția atunci când accesați comenzile meniului.

Notă

- Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, inițializarea acestuia poate dura câteva minute.
- Afișajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al televizorului dvs. poate să difere puțin de cel prezentat în acest manual.
- Dispozitivul trebuie conectat la o priză electrică ușor accesibilă situată în apropiere. Unele dispozitive care nu au buton de pornire/oprire sunt oprite prin deconectarea cablului de alimentare electrică de la priză.

Conexiuni

Conectați diferite dispozitive externe la televizor și comutați modulele de intrare pentru a selecta un dispozitiv extern. Pentru mai multe informații privind conectarea dispozitivului extern, consultați manualul furnizat cu fiecare dispozitiv.

HDMI

- La conectarea cablului HDMI, produsul și dispozitivele externe trebuie oprite și deconectate.

Notă

- Dacă dispozitivul conectat la Intrare acceptă și HDMI Deep Colour, imaginea dvs. poate fi mai clară. Cu toate acestea, dacă dispozitivul nu acceptă această setare, este posibil să nu funcționeze corespunzător. Într-un astfel de caz, dezactivați setarea [HDMI Deep Color]. (În funcție de model)
- Utilizați un cablu certificat cu sigla HDMI atașată.
- Dacă nu utilizați un cablu certificat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu Ultra High-Speed HDMI[®]/TM (3 m sau mai puțin)

USB

Este posibil ca anumite huburi USB să nu funcționeze. Dacă un dispozitiv USB conectat utilizând un hub USB nu este detectat, conectați-l direct la portul USB de pe televizor. (În funcție de model)

Notă

- Pentru o conectare optimă, cablurile HDMI și dispozitivele USB trebuie să aibă margini mai subțiri de 10 mm și mai înguste de 18 mm. Utilizați un cablu prelungitor compatibil USB 2.0 în cazul în care cablul USB sau stick-ul de memorie USB nu intră în portul USB al televizorului dvs. (În funcție de model)

Dispozitive externe

Dispozitivele externe disponibile sunt: Player Blu-ray, receptoare HD, playere DVD, videoplayer, sisteme audio, dispozitive de stocare USB, PC, dispozitive pentru jocuri și alte dispozitive externe.

✓ Notă

- Conectarea dispozitivului extern poate diferi de model.
- În modul PC, este posibil să existe interferență legată de rezoluție, model vertical, contrast sau luminozitate. Dacă există interferență, schimbați modul PC la altă rezoluție, schimbați rata de reîmprospătare sau reglați luminozitatea și contrastul din meniul [Imagine] până când imaginea este clară.
- În modul PC, este posibil ca unele setări ale rezoluției să nu opereze corect, în funcție de placa video.
- Dacă conținutul Ultra HD este redat pe PC-ul dvs., conținutul video sau audio poate fi întrerupt în funcție de performanța PC-ului dvs. (în funcție de model)

Specificații

Cerințe de alimentare

100-240 V c.a. ~ 50/60 Hz

(În funcție de țară)

Specificații privind transmisiunea

Sistem de televiziune

Televizor terestru / prin cablu / digital prin satelit

Impedanță antenă externă

75 Ω

Condiții de mediu

Temperatură de funcționare

De la 0 °C la 40 °C

Temperatură de depozitare

De la -20 °C la 60 °C

Umiditate de funcționare

Mai puțin de 80 %

Umiditate de depozitare

Mai puțin de 85 %

- Pentru informații privind sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.
 - Consumul specific de energie este măsurat în conformitate cu IEC 62087 sau cu reglementările în domeniul energiei din țara respectivă.
 - * La unele modele, eticheta se află în interiorul capacului exterior al bornelor de conexiune la dispozitiv.
 - * În funcție de model sau de țară, consumul specific de energie poate să nu fie indicat pe etichetă.

Informații produs

Pentru a accesa informațiile despre etichetarea energetică a acestui produs în Registrul european al produselor pentru etichetare energetică (EPREL), accesați https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** unde ***** este numărul de înregistrare EPREL al produsului. Puteți găsi numărul de înregistrare pe eticheta de clasificare a produsului dvs.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus și notificările privind drepturile de autor, vă rugăm să vizitați <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics va oferi și codul sursă în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții, în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații, pentru o perioadă de trei ani de la ultima expediție a acestui produs.

Licențe



QUICKSET®

(Numai pentru modelele compatibile cu telecomanda Magic Motion)



Depanare

În intrarea televizorului/HDMI, apăsați butonul  de pe telecomandă de trei ori pentru a afișa numele modelului și numărul seriei pe ecran.

Televizorul nu poate fi controlat cu telecomanda.	• Verificați senzorul pentru telecomandă de pe produs și încercați din nou. • Verificați să nu existe niciun obstacol între produs și telecomandă. • Verificați dacă bateriile mai funcționează și dacă sunt instalate corect (+ la ⊕, - la ⊖).
Nu se afișează nicio imagine și nu se produce niciun sunet.	• Verificați dacă produsul este pornit. • Verificați conectarea cablului de alimentare la o priză de perete. • Verificați dacă există o problemă la priza de perete, conectând alte produse.
Televizorul se oprește dintr-o dată.	• Verificați setările funcției de control alimentare. Este posibil ca alimentarea să fie întreruptă. • Verificați dacă funcția de oprire automată este activată în setările legate de timp. • Funcția de auto-oprire se poate să fi funcționat. Acest produs este echipat cu o funcție de auto-oprire, care oprește automat televizorul dacă telecomanda nu este utilizată timp de 15 minute fără semnal de intrare.
Când conectați la PC (HDMI), nu este detectat niciun semnal.	• Porniți/opriți televizorul utilizând telecomanda. • Reconnectarea cablului HDMI. • Reporniți PC-ul cu televizorul pornit.
Afișare anormală	• Dacă produsul pare a fi rece la atingere, este posibil să apară o mică „scintilație” pe ecran când acesta este pornit. Acest lucru este normal, nu este nimic în neregulă cu produsul. • Acest panou este un produs avansat care conține milioane de pixeli. Este posibil să vedeți pe panou mici puncte negre și/sau puncte puternic colorate (roșii, albastre sau verzi) cu dimensiunea de 1 ppm. Acest lucru nu indică o defecțiune și nu afectează performanța și siguranța produsului. Acest fenomen este prezent și la produse ale terților și nu constituie motiv pentru schimbarea produsului sau înapoierea banilor. • Puteți observa diferențe de luminozitate și culoare ale panoului, în funcție de poziția din care vizionați (stânga/dreapta/sus/jos). Acest fenomen are loc din cauza caracteristicilor panoului. Nu are legătură cu performanța panoului și nu constituie o defecțiune. • Evitați atingerea ecranului sau apăsarea îndelungată a acestuia cu degetul (degetele). Dacă faceți acest lucru, puteți produce efecte distorsionate temporare pe ecran. • Afișarea unei imagini statice pentru o perioadă lungă de timp poate cauza reținerea imaginii. Evitați afișarea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioadă lungă de timp.
Sunet generat	• Zgomot ca de „crăpare”: Zgomotul ca de crăpare care apare când vizionați la televizor sau când opriți televizorul este generat de contracția termică plastică provocată de temperatură și umiditate. Acest zgomot este obișnuit pentru produse în care este necesară deformarea termică. • Bâzâit de la circuitul electric/zumzet de la panou: Un zgomot de nivel redus este generat de un circuit de comutare de viteză mare, care oferă o cantitate mare de curent pentru a opera un produs. Diferă în funcție de produs. Acest sunet generat nu afectează performanța și fiabilitatea produsului.



- La curățarea produsului, aveți grijă să nu permiteți infiltrarea lichidelor sau intrarea obiectelor străine în spațiul dintre partea superioară, stângă sau dreaptă a panoului și panoul de ghidaj. (În funcție de model)
- Stoarceți apa sau agentul de curățare în exces de pe lavetă.
- Nu pulverizați apă sau agent de curățare direct pe ecranul televizorului.
- Asigurați-vă că pulverizați o cantitate suficientă de apă sau agent de curățare pe o lavetă uscată pentru a șterge ecranul.

Utilizarea telecomenzii Magic Motion

Apăsare scurtă

Ghid de bază



Alimentare: Pornește sau oprește televizorul.



Selecționați **Meniu personalizat**. (Setați tasta conform preferinței utilizatorului, precum Mut/Intrare/HDMI)



Afișați **Home Hub**.



Accesează **Ghid TV**.



Verificați dacă există conținut recomandat. (Este posibil ca unele servicii recomandate să nu fie disponibile în anumite țări.)



Afișează **Meniul Acasă**.



Afișează mai multe funcții ale telecomenzii.



Apăsați pentru a selecta meniul și a opera dispozitivul. (redare/pauză etc.)
Derulare în sus și în jos Derulează ecranul sau schimbă programele.



Sus, Jos, Stânga, Dreapta Butoane de navigare.



Treceți la **Pasul anterior**.




Afișează **Meniul Setări rapide**.



Diverse butoane pentru servicii de conținut.

Microfon

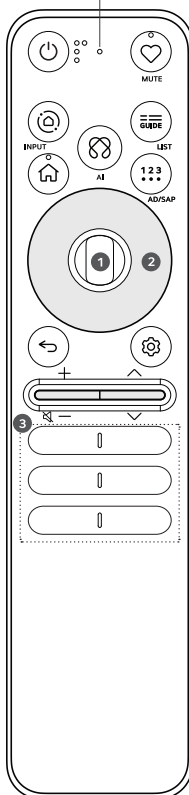

Apăsare lungă

Ghid de extensie



Accesează aplicația **Comenzi rapide de accesibilitate**.



Modifică **Sursa de intrare**.



Accesează **Lista de programe salvată**.



Vorbiți cu telecomanda în timp ce apăsați și țineți apăsat butonul pentru a utiliza funcția **Recunoaștere vocală**.



Pentru a activa **Zoom ecran**.



Pentru a activa **Îndrumare vocală** pentru conținutul ecranului sau pentru a configura opțiuni audio multiple.



Este închis ecranul afișat pe televizor și apare **Meniul Acasă**.



Afișează **Meniul Toate setările**.

+ / - Apăsați în sus și în jos pentru a **Regla volumul**.

^ / v Apăsați în sus și în jos pentru a **Schimba programe**.

🔊 — Apăsați lung pentru a activa **Dezactivare sunet**.

Notă

- Termenii din acest manual sunt utilizați în termeni generali pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă și este posibil să nu corespundă termenilor afișați pe ecran.

Apăsare scurtă

Ghid de bază



Alimentare: Pornește sau oprește televizorul.



Accesează **Ghid TV**.



Afișează mai multe funcții ale telecomenzii.



Dezactivează toate sunetele.



Afișează **Meniul Acasă**.



Verificați dacă există conținut recomandat.
(Este posibil ca unele servicii recomandate să nu fie disponibile în anumite țări.)



Afișați **Home Hub**.



Apăsați pentru a selecta meniul și a opera dispozitivul. (redare/pauză etc.)

Derulare în sus și în jos Derulează ecranul sau schimbă programele.



Sus, Jos, Stânga, Dreapta Butoane de navigare.



Treceți la **Pasul anterior**.



Afișează **Meniul Setări rapide**.




Acestea accesează funcții speciale în unele meniuri.



Diverse butoane pentru servicii de conținut.

Microfon

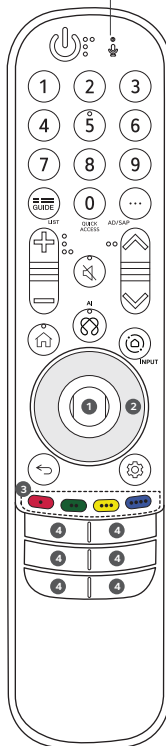

Reglează **Nivelul volumului**.



Schimbați **programele**.

Apăsare lungă

Ghid de extensie



Accesează **Lista de programe salvată**.



Accesează **Editați Acces Rapid**.



Accesează **Ajutor rapid**.



Pentru a activa **Îndrumare vocală** pentru conținutul ecranului sau pentru a configura opțiuni audio multiple.



Accesează aplicația **Comenzi rapide de accesibilitate**.



Pentru a activa **Zoom ecran**.



Vorbiți cu telecomanda în timp ce apăsați și țineți apăsat butonul pentru a utiliza funcția **Recunoaștere vocală**.



Modifică **Sursa de intrare**.



Este închis ecranul afișat pe televizor și apare **Meniul Acasă**.



Afișează **Meniul Toate setările**.



Declanșează funcția de înregistrare.

✓ Notă

- Termenii din acest manual sunt utilizați în termeni generali pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă și este posibil să nu corespundă cu pictogramele de termeni afișate pe ecran.

Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe telecomandă. Citiți acest manual cu atenție și utilizați corect televizorul. (Este posibil ca anumite butoane și servicii să nu fie furnizate, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.)

Cum se înregistrează telecomanda Magic Motion

Pentru a folosi telecomanda Magic Motion, mai întâi asociați-o cu televizorul propriu.

- 1 Introduceți bateriile în telecomanda Magic Motion și porniți televizorul.
 - 2 Îndreptați telecomanda Magic Motion înspre televizor și apăsați pe  **Disc (OK)** de pe telecomandă.
- * Dacă televizorul nu poate înregistra telecomanda Magic Motion, încercați din nou după oprirea și repomirea acestuia.

Cum anulați înregistrarea telecomenzii Magic Motion

Apăsați simultan butoanele  (**Înapoi**) și  (**Acasă**) în același timp, pentru cinci secunde, pentru a dezasocia telecomanda Magic Motion și televizorul dvs.

- * Mențineți apăsată butoanele  (**Acasă**) și  (**Setări r.**) timp de minimum 5 secunde pentru a deconecta și reinregistra telecomanda Magic Motion în același timp.



- Se recomandă amplasarea unui Punct de acces (AP) la peste 0,2 m distanță de televizor. Dacă AP (punctul de acces) este instalat la o distanță mai mică de 0,2 m, este posibil ca telecomanda Magic Motion să nu funcționeze în mod corespunzător din cauza interferenței frecvențelor.

Utilizarea funcției Mereu pregătit

(în funcție de model)

Puteți să operați televizorul și să efectuați conectarea la Bluetooth cu recunoașterea vocală directă în timp ce alimentarea este oprită.

- * Dacă apăsați pe butonul  (**Alimentare**) în timp ce vă uitați la televizor, ecranul este comutat la funcția [Mereu pregătit] care este pornită și, dacă apăsați încă o dată pe butonul  (**Alimentare**), ecranul trece la funcția [Mereu pregătit] care este oprită.
- * Apăsați pe butonul  (**Acasă**) sau pe butonul  (**Înapoi**) pentru a vă uita la televizor când apare ecranul [Mereu pregătit] care este pornit.
- * Apăsați pe butonul  **Disc (OK)** pentru a afișa fundalul când ecranul este în funcția [Mereu pregătit] care este oprită și apăsați pe butonul  (**Alimentare**) pentru a vă uita la televizor.

✓ Notă


- Utilizarea funcției Mereu pregătit poate crește consumul de energie.

Utilizarea telecomenzii

Apăsare scurtă

Ghid de bază

	Alimentare: Pornește sau oprește televizorul.
	Modifică Sursa de intrare .
	Afișați Home Hub .
	Reduce Subtitrarea preferată în modul digital.
	Pentru a activa Îndrumare vocală pentru conținutul ecranului sau pentru a configura opțiuni audio multiple.
	Afișează Meniul Setări rapide .
	Introduce o — între numere precum 2-1 și 2-2.
	Afișează evenimentul programului în funcție de planificatorul de timp.
	Afișează mai multe funcții ale telecomenzii.
	Dezactivează toate sunetele.
	Căutare: Verificăți conținutul recomandat (în funcție de țară) și rulați modul de căutare.
	Poți viziona programe TV .
	Diverse butoane pentru servicii de conținut.
	Afișează Meniul Acasă .
	Derulează prin meniuri sau opțiuni.
	Treceți la Pașul anterior .
	Închideți aplicația curentă și accesați Meniul Acasă .
	Accesează Lista de programe salvată .
	Afișează Ghidul utilizatorului .
	Butoane de control pentru conținutul media.
	Acestea accesează funcții speciale în unele meniuri.

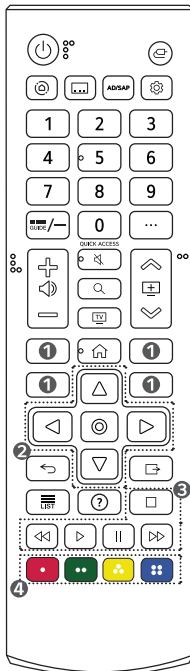

Reglează **Nivelul volumului**.

Derulează prin **Programele salvate**.

Apăsare lungă

Ghid de extensie

	Afișați Home Hub .
	Modifică Sursa de intrare .
	Afișează Meniul Toate setările .
	Accesează Ajutor rapid .
	Accesează Editați Acces Rapid .
	Accesează Lista de programe salvată .
	Pentru a activa Îndrumare vocală pentru conținutul ecranului sau pentru a configura opțiuni audio multiple.
	Accesează aplicația Comenzi rapide de accesibilitate .
	Pentru a activa Zoom ecran .
	Închideți aplicația curentă și accesați Meniul Acasă .
	Accesează Ghid TV .
	Declanșează funcția de înregistrare.

Notă

- Termenii din acest manual sunt utilizați în termeni generali pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă și este posibil să nu corespundă cu pictogramele de termeni afișate pe ecran.
- Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe telecomandă. Citiți acest manual cu atenție și utilizați corect televizorul. (Este posibil ca anumite butoane și servicii să nu fie furnizate, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.)