KULLANICI KILAVUZU

Kablosuz Sound Bar

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere kılavuzu saklayın.

MODEL
SQC2 (SQC2, SPQ2-W)

www.lg.com

Telif Hakkı © 2023-2024 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

2409_Rev02

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)

Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

DİKKAT: Çocukların ellerini veya herhangi bir nesneyi *hoparlör kanalına koymadığından emin olun.

* hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki (muhafaza) yüksek bas için tasarlanan delik

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir,
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir,
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen https://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Güvenlik Bilgileri
6 Benzersiz Özellikler
6 Giriş
6 – Bu kılavuzda kullanılan semboller
7 Uzaktan kumanda
8 Ön Panel
8 Arka Panel
9 LED durumu hakkında
11 Sound bar sisteminin kurulması

2 Bağlanıyor

12 Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı
13 TV ünitenize bağlantı
13 – OPTICAL (OPTİK) kablo kullanılması
13 – LG Sound Sync
15 İsteğe bağlı donanım bağlanması
15 – OPTICAL IN (Optik giriş) bağlanması
15 – Taşınabilir Cihaz Girişi bağlantısı
16 – USB bağlantısı
16 – Uyumlu USB Aygıtları
16 – USB aygıt gereksinimleri
17 – Oynatılabilir dosya

3 Çalıştırma

18 Basit İşlemler
18 – USB Kullanımı
18 Diğer İşlemler
18 – Sesi geçici olarak kapatın
18 – TV kumandanızın kullanılması
19 – Otomatik ekran karartıcı
19 – Otomatik güç işlevinin kapanması
19 – OTOMATİK Açma/Kapama
20 – Oto işlev değiştirme
21 BLUETOOTH® teknolojisini kullanma
21 – BLUETOOTH aygıtlarına saklanan müziğin dinlenmesi
22 – BLUETOOTH bağlantı kilidi (BT Kilidi)
23 Bluetooth Uygulamasını Kullanma
23 – Bluetooth Aygıtınıza “LG Sound Bar” uygulamasını yüklemenin iki yolu mevcuttur.
23 – BLUETOOTH’u “LG Sound Bar” Uygulaması ile Etkinleştirme
25 Ses ayarı
25 – Ses efekti ayarı
25 – Alçak frekans hoparlörü ayarlarını yapın
25 – Gece modu

4 Sorun giderme

26 Sorun giderme
26 – Genel
27 – Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

5 Ekler

28 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
29 Özellikler
30 Bakım
30 – Ünite ile ilgili İşlemler

Benzersiz Özellikler

Otomatik güç işlevinin kapanması

Bu ünitede enerji tasarrufu amacıyla cihazın kendi kendini kapatma özelliği vardır.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyin. (MP3 çalar, Notebook, Akıllı telefon, vb..)

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

USB yeniden oynatma

USB cihazınızda kayıtlı müziği dinletir.

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan semboller


Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.


DİKKAT

Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Uzaktan kumanda

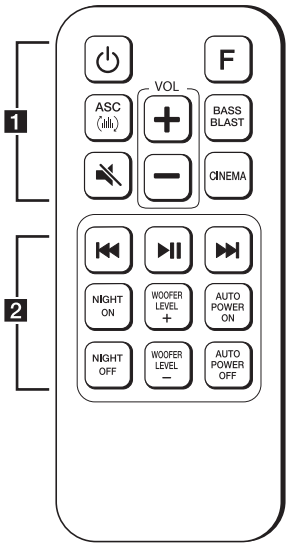

Bataryanın değiştirilmesi

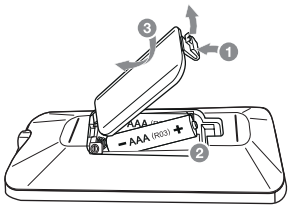

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

Pil yanlış türden bir pille değiştirilirse yangın veya patlama riski.

1

⏻ (Güç) **:** Üniteyi AÇAR veya KAPATIR.

F : İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

ASC **:** Giriş sesinin özelliklerini analiz eder ve içerik için optimize edilmiş sesi gerçek zamanlı sağlar.

BASS BLAST **:** Güçlendirilmiş bas sesini seçer.

CINEMA : Sinematik çevresel sesi seçer.

VOL +/— : Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

🔇 (Sessiz) **:** Sesi kapatır.

2

⏮ / ⏭ (Atla/Ara) **:**
- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Bir dosya içerisinde bir bölümü arar.

⏯ (Oynat/Duraklat) **:** Oynatmayı başlatır. / Oynatmayı duraklatır.

NIGHT ON/OFF :

- Gece modunu açar veya kapatır.


- TV uzaktan kumandası kullanarak bu üniteyi kontrol eder. (bkz. sayfa 18.)

WOOFER LEVEL +/— : subwoofer ses düzeyini ayarlar.

AUTO POWER ON/OFF :

- OTO GÜÇ fonksiyonunu açar veya kapatır (bkz. sayfa 19.)
- **Bluetooth** bağlantı kilit fonksiyonunu açar veya kapatır. (bkz. sayfa 22.)

Ön Panel

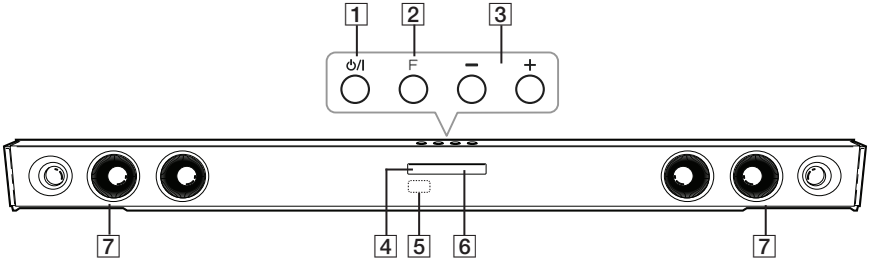

1 ⏻/I (Bekleme/Açık)

2 **F** (Function-İşlev)
İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

3 —/+ (Ses yüksekliği)
Ses yüksekliğini ayarlar.


4 Bekleme LED göstergesi
Bekleme modunda kırmızı yanar.

5 Uzaktan kumanda algılayıcı

6 Fonksiyon LED göstergesi

7 Hoparlörler

Arka Panel

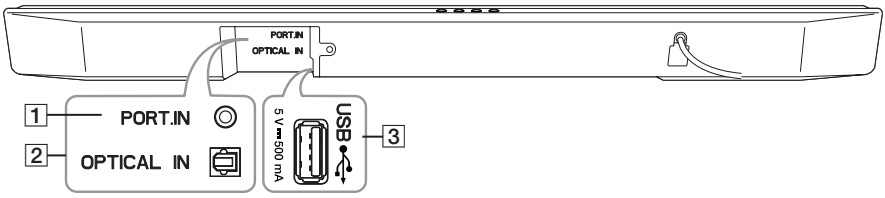

1 **PORT. IN :** Taşınabilir giriş

2 **OPTICAL IN :** Optik giriş

3 **USB**

LED durumu hakkında

Açıklama	Durum	Açıklama
	OPTICAL LED yanar.	OPTICAL işlevi seçilir.
	OPTICAL LED iki kez yanıp söner ve açılır.	LG Sound Sync (Optik) fonksiyonu seçilir.
	USB LED açılır.	USB fonksiyonu seçilir.
	USB LED yanıp söner.	USB yeniden oynatma durdurulmuştur.
	**Bluetooth** LED'i yanar.	**Bluetooth** cihazı ile eşleştirilmiştir.
	**Bluetooth** LED'i yanıp söner.	**Bluetooth** bağlantısı bekleniyor.
	USB ve **Bluetooth** LED'leri açılır.	PORTABLE fonksiyonu seçilir.
	OPTICAL ve USB LED'leri açılır.	LG Sound Sync (Kablosuz) fonksiyonu seçilir.

Not

- Herhangi bir tuşa bastığınızda ana ünite üzerindeki bekleme LED'i (Kırmızı) yanıp söner.
- (Sessiz) düğmesine bastığınızda bekleme LED'i (Kırmızı) yavaşça yanıp söner.
- Bu ünite minimum ses düzeyine ulaştığında bekleme LED'i (Kırmızı) 2 saniyeliğine yanar ve yavaşça yanıp söner.
- Bu ünite maksimum ses düzeyine ulaştığında bekleme LED'i (Kırmızı) 2 saniye boyunca yanar.
- Ses (+/—) düğmesine sürekli olarak basarsınız, bekleme LED'i (Kırmızı) hızlı bir şekilde yanıp söner.

Üniteyi kullanmak için kullanışlı işlevler.

İşlev	Açıklama	Yapmak İçin	Bunu Yapın
TV Uzaktan Kumandası Açık/Kapalı (sayfa 18)	Bu ünitenin sesini başka bi şirketin ürününü kullandığınızda bile TV'nizin uzaktan kumandasıyla kontrol etmenize imkan verir. Bu işlevin ilk ayarı açık olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki **NIGHT ON**'a 2 saniye boyunca basılı tutun. Bekleme LED'i (Kırmızı) bir kere yanıp söner.
		KAPALI	Uzaktan kumanda üzerindeki **NIGHT OFF**'e 2 saniye boyunca basılı tutun. Bekleme LED'i (Kırmızı) bir kere yanıp söner.
BT Kilidi Açma/ Kapatma (sayfa 22)	Yalnızca **Bluetooth** işlevlerinde bir **Bluetooth** cihaz bağlamanıza imkan verir. Bu işlevin ilk ayarı kapalı olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki **Bluetooth** işlevindeki **AUTO POWER ON**'a 2 saniye boyunca basılı tutun. Bekleme LED'i (Kırmızı) bir kere yanıp söner.
		KAPALI	Uzaktan kumanda üzerindeki **Bluetooth** işlevindeki **AUTO POWER OFF**'a 2 saniye boyunca basılı tutun. Bekleme LED'i (Kırmızı) bir kere yanıp söner.
Otomatik Güç Açma/Kapama (sayfa 19)	Ünitenin giriş sinyalleriyle otomatik olarak açılmasına ve kapanmasına imkan verir. Optik, **Bluetooth** Bu işlevin ilk ayarı açık olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER ON** düğmesine basın. Bekleme LED'i (Kırmızı) bir kere yanıp söner.
		KAPALI	Uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER OFF** düğmesine basın. Bekleme LED'i (Kırmızı) bir kere yanıp söner.

Sound bar sisteminin kurulması

Üniteyi diğer cihaza bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.

Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın. (Sayfa 13 - 17'e bakın)



⚠ DİKKAT

- **Bluetooth** veya kablosuz derin bas hoparlör (subwoofer) gibi kablosuz bağlantılarda en iyi performansı elde etmek için, kablosuz bağlantıda iletişim ünitenin altında bulunan bir modül aracılığıyla sağlandığından, üniteyi Metal mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.
- Taşıma esnasında ünite/derin bas yüzeylerini çizmemeye özen gösteriniz.

Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) LED ışık göstergesi

LED Rengi	Durum
Yeşil (Yanıp sönüyor)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Yeşil	Bağlantı kuruldu.
Kırmızı	Kablosuz derin bas hoparlör bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı.
Kapalı (Görüntü yok)	Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) güç kablosu bağlı değil.


Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) ilk kez ayarlanması

1. Kablosuz subwoofer güç kablosunu elektrik prizine takın.
2. Ana üniteyi açın: Ana ünite ve kablosuz subwoofer (derin bas alıcı) **otomatik** olarak bağlanacaktır.
   - Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED yanar.

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) manüel olarak eşleştirilmesi

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz subwoofer üzerindeki kırmızı LED'in yandığından ve kablosuz subwoofer'in ses yapmadığından emin olun. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki **Pairing** düğmesine basın.

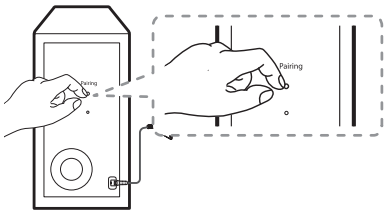

   - Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner.
     (Yeşil LED yanıp sönmezse **Pairing** düğmesine basılı tutun.)
2. Ana üniteyi çalıştırın.
3. Eşleşme tamamlandı.
   - Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED yanar.

Not


- Ünite ve derin bas hoparlörün iletişim kurması ve ses çıkışının sağlanması bir kaç saniye (veya biraz daha uzun) sürebilir.
- Ünite ve derin bas hoparlör birbirine yaklaştıkça daha iyi ses kalitesi sağlanır. Üniteyi ve derin bas hoparlörü birbirine mümkün olduğunca yakın yerleştirmeniz ve yukarıdaki durumlardan kaçınmanız tavsiye edilir.
  - Ünite ile derin bas hoparlör arasında engel var.
  - Tıbbi cihaz, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN cihazı gibi, bu kablosuz bağlantı ile aynı frekansı kullanan bir cihaz var.
  - Kablosuz parazitinin önüne geçmek için ses çubuğu ve subwoofer hoparlörü cihazdan (ör. kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 metre uzakta tutun.

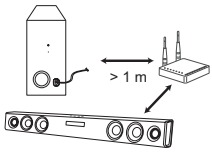

TV ünitenize bağlantı

OPTICAL (OPTİK) kablo kullanılması

1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN fişini bir OPTICAL (Optik) kabloyla TV üzerindeki OPTICAL OUT fişine bağlayın.

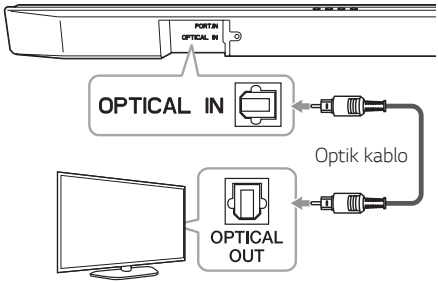

2. Uzaktan kumandanın veya ünitenin üzerindeki **F** düğmesine aralıksız basarak giriş kaynağını OPTICAL'e getirin.

Not

- Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuzun koruyucu kılıfı varsa priz koruma kapağını çıkardığınızdan emin olun.
- Cihazın hoparlörleri sayesinde televizyon sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı televizyon modellerinde menüden televizyon için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılı bilgi için, televizyonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.)
- Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için, TV'nin ses çıkışını kurun:
  TV ayarı menüsü → [Ses] → [TV Sesi çıkışı] → [Harici hoparlör (Optik)]
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.


Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantılar başarılı olmadığı zaman TV'yi devreden çıkarın ve kapatın.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitetin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Birim kapatılır.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Optik kablonun sökülmesi.
  - Telsiz karışması veya uzak mesafe nedeniyle telsiz bağlantısını çıkarırken.
- AUTO POWER işlevini ON konuma getirdiğinizde, bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

Kablolu bağlantı ile.

1. LG TV'nizi cihaza bir optik kabloyla bağlayın.

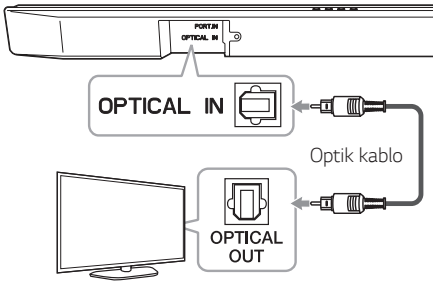

2. Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses çıkışını ayarlayın : (LG Sound Sync ayrıntıları için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.)
3. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏻ veya ünite üzerindeki ⏻ / I düğmesine basarak üniteyi açın.
4. **F** butonuna aralıksız basarak giriş kaynağını OPTICAL olarak seçin.

Telsiz bağlantı ile

1. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏻ veya ünite üzerindeki ⏻ / I düğmesine basarak üniteyi açın.
2. **F** butonuna aralıksız basarak giriş kaynağını LG TV olarak seçin.
3. Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses çıkışını ayarlayın (LG Sound Sync ayrıntıları için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.)


Not

Eğer üniteyi uzaktan kumanda üzerinde doğrudan ⏻ düğmesine veya ünite üzerinde ⏻ / I düğmesine basarak kapatırsanız LG Sound Sync (kablosuz) bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi tekrar kullanmak için, TV ve üniteyi tekrar bağlamalısınız.

İsteğe bağlı donanım bağlanması

OPTICAL IN (Optik giriş) bağlanması

Harici aygıtların optik çıkış fişini OPTICAL IN (Optik giriş) fişine takın.

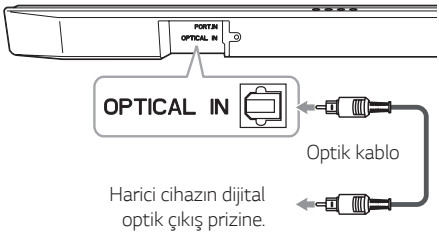

1. Birimin arkasındaki OPTICAL IN jakını, harici cihazınızın optik çıkış jakına bağlayınız.
2. Uzaktan kumandanın veya ünitenin üzerindeki **F** düğmesine aralıksız basarak giriş kaynağını OPTICAL'e getirin.
3. Sesi dinleyin.

Not

Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuzun koruyucu kılıfı varsa priz koruma kapağını çıkardığınızdan emin olun.

DİKKAT


Görsel kablo doğru yönde bağlanmazsa, görsel prizin hasar görmesine neden olabilir.



Görsel priz | Görsel kablo | Görsel priz | Görsel kablo

<O> <X>

Taşınabilir Cihaz Girişi bağlantısı

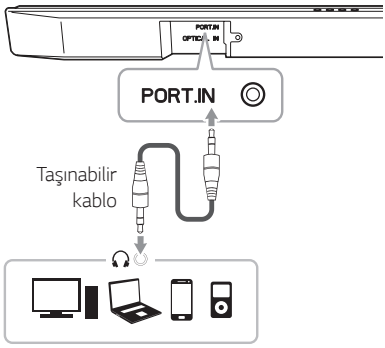

MP3 oynatıcı vb.


Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinleme

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici aygıttan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir cihazı, PORTABLE IN konektörüne 3,5 mm'lik stereo kablo ile bağlayın.
2. Uzaktan kumandanın veya ünitenin üzerindeki **F** düğmesine aralıksız basarak giriş kaynağını PORTABLE' a getirin.
3. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici aygıtı açın ve oynatmaya başlayın.

USB bağlantısı

USB bellek cihazını ünitenin sağında bulunan USB portuna (bağlantı noktasına) takın.

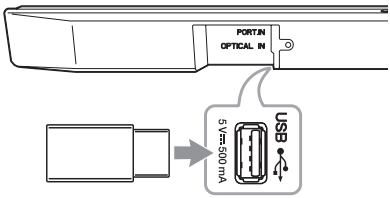

USB cihazına kayıtlı dosyaların yürütülmesi hakkında daha fazla bilgi için, 18. sayfaya bakınız.

USB Aygıtının üniteden çıkarılması.

1. Farklı bir fonksiyon/mod seçin.
2. USB aygıtını üniteden çıkarın.

Uyumlu USB Aygıtları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB1.1'i destekleyen aygıtlar.
- Bu ünitenin USB işlevi bazı USB'leri desteklemez.

USB aygıt gereksinimleri

- Bilgisayara bağlı olan ve ek bir program kurulumunu gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB aygıtı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- Birim maksimum 1000 dosyaya kadar tanımaktadır.
- Ünitenin USB Bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite bellek aygıtı olarak kullanılamaz.
- Bu ünite exFAT dosya sistemini desteklememektedir. (FAT16/FAT32 sistemleri mevcuttur.)
- Cihazların cinsine bağlı olarak aşağıdaki üniteleri tanımaması mümkündür.
  - Harici HDD
  - Kart okuyucular
  - Kilitli gereçler
  - Sert tip USB gereçleri
  - USB ağı
  - USB bağlantı kablosunun kullanılması
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android cihaz

Oynatılabilir dosya

Örnekleme Sıklığı

MP3 : 32 - 48 kHz aralığında
WMA : 32 - 48 kHz aralığında


Bit hızı

MP3 : 80 - 320 kbps aralığında
WMA : 56 - 128 kbps aralığında

- Maksimum dosya: 999'dan az
- Maksimum dizin : 99 altı
- DRM (Dijital haklar yönetimi) tarafından korunan bir dosya ünitede çalınamaz.
- USB depolama cihazındaki video dosyalar oynatılamaz.
- USB cihazınızın performansına bağlı olarak, kayıttan yürütme düzgün çalışmayabilir.

Not

- USB üzerindeki klasörler ve dosyalar aşağıdaki şekilde tanınır.

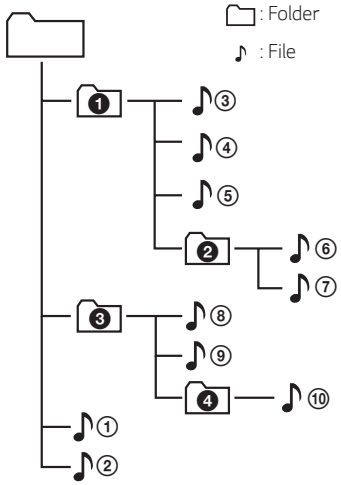

- Dosya, dosya ♪①'den dosya ♪⑩'e kadar teker teker çalınacak.
- Dosyalar kaydedilen sırada oynatılacaktır ve kayıt durumlarına göre değişik olabilir.
- Bu ünite aracılığıyla bir dosyayı veya klasörü görüntüleyemezsiniz.

Basit İşlemler

USB Kullanımı

1. USB cihazını USB portuna (bağlantı noktasına) takın.
2. Uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **F** düğmesine aralıksız basarak giriş kaynağını USB'ye getirin.

Kime	Bunu yapın
Oynatma	▶II tuşuna basın.
Duraklat	Oynatırken ▶II tuşuna basın.
Bir önceki/ sonraki dosyaya geçmek için	Kayıttan yürütme sırasında, sonraki dosyaya gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki ▶▶I düğmesine basın. 2 saniyeden az bir süre yürüttükten sonra, önceki dosyaya gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki I◀◀ düğmesine basın. 3 saniyeden daha uzun bir süre yürüttükten sonra, dosyanın başına gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki I◀◀ düğmesine basın.
Dosya içerisinde bir bölüm aramak için	Çalma esnasında dinlemek istediğiniz yere gelinceye kadar I◀◀ / ▶▶I tuşuna basın.
Oynatmaya devam	Ünite, fonksiyon değiştirilmeden veya ünite kapatılmadan önce yürütülen şarkıyı belleğine alır.

Not

- Güç kablosunu çıkardığınızda veya USB aygıtını cihazdan çıkardığınız zaman tekrar başlatma noktası silinebilir.
- USB fonksiyonu çalışmıyorsa, USB fonksiyonunun seçilip seçilmediğini kontrol edin.
- USB oynatmayı duraklattığınızda ana ünite üzerindeki USB LED'i yanıp söner.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Ünitenizi sessize getirmek için (Mute) tuşuna basın. İptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki (Mute) tuşuna tekrar basın veya ses yükseklik düzeyini değiştirin.

TV kumandanızın kullanılması

Bu ünitenin bazı işlevlerini farklı bir markanın ürünü olsa bile TV kumandanız ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilir işlevler, sesi yükseltme/alçaltma ve sessiz.

Uzaktan kumanda üzerindeki **NIGHT ON** düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun.

Bu fonksiyonu kapatmak için **NIGHT OFF** düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun.

Not

- Desteklenen TV markaları

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- TV'nizin ses çıkışının [Harici hoparlör] özelliğine göre ayarlandığından emin olun.
- Bu işlev, uzaktan kumandaya bağlı olarak, düzgün çalışmayabilir.
- Bu fonksiyon LG TV'nin sihirli uzaktan kumandası üzerinde işletilmemektedir.

Otomatik ekran karartıcı

15 saniye boyunca herhangi bir tuş girişi olmazsa LED fonksiyonu otomatik olarak kararacaktır.

Herhangi bir düğmeye bastığınızda, LED fonksiyonu aydınlanacaktır.

Otomatik güç işlevinin kapanması

Ana ünite, harici cihaza bağlı değilse ve 15 dakika süreyle kullanılmazsa, bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.

Kablosuz ağ bağlantısı veya kablosuz cihazı sökme yolu

OTOMATİK GÜÇ AÇIK/KAPALI işlevini kapalı konuma ayarlayın ve üniteyi kapatın.

OTOMATİK Açma/Kapama

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. Optik, LG TV veya **Bluetooth**.

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Cihazınızdan sesi duyabilirsiniz.

Bluetooth cihazınızı bağlamaya çalışırsanız bu ünite açılır ve ünite **Bluetooth** cihazınıza bağlanır.

Bu işlev **AUTO POWER ON/OFF** tuşuna her bastığınızda açılır ve kapanır.

Not

- Ünite, AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra, harici cihazdan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde, otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle kapatilabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bu üniteyle **Bluetooth** bağlantısını keserseniz, bazı **Bluetooth** cihazları, üniteye sürekli olarak bağlanmaya devam eder. Bu yüzden, üniteyi kapatmadan önce bağlantının kesilmesi önerilir.
- Bu üniteyi ilk defa açtığınızda, Otomatik Güç işlevi devrededir.
- Bu fonksiyonu kullanmak için ana ünitenin **Bluetooth** cihazına ait eşlenen cihazlar listesinde kayıtlı olması gerekir.
- AUTO POWER fonksiyonunu yalnızca bu ünite açıkken ayarlayabilirsiniz.

Oto işlev değiştirme

Bu ünite, Optik, **Bluetooth** ve LG TV ve Portatif gibi giriş sinyallerini tanır ve sonra uygun fonksiyonu otomatik olarak değiştirir.

Optik sinyal geldiğinde

Bu üniteye optik kabloyla bağlı harici cihazı açtığınızda, bu ünite işlevi optik olarak değiştirecektir. Sesi cihazınızdan duyabilirsiniz.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bu üniteye **Bluetooth** cihazını bağlamaya çalıştığınızda, **Bluetooth** işlevi seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazından oynatın.

LG TV sinyali geldiğinde

LG Sound Sync (Kablosuz bağlantı) ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV işlevine geçer. TV'nizden gelen sesi duyabilirsiniz.

Taşınabilir bir cihaz bağlandığında

Taşınabilir cihazınızı taşınabilir kablo kullanarak bağladığınızda bu ünite, işlevi Taşınabilir olarak değiştirir. Cihazınızdan gelen müziği duyabilirsiniz.

Not

- Optik işleve geçmek için, sinyalsiz 5 saniyeye ihtiyaç vardır.
- **Bluetooth** bağlantısı kilit fonksiyonu ayarlandıysa, **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** ve LG TV fonksiyonu üzerinde kullanılabilir. (bkz. sayfa 22.)

BLUETOOTH® teknolojisini kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Aynı frekans üzerinde çalışan başka elektronik dalgalar karıştığında veya yakındaki diğer odalara **Bluetooth** cihazları bağladığınız takdirde ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilen Cihazlar : Akıllı telefon, MP3 Oynatıcısı, Dizüstü bilgisayar vb..
- **Bluetooth** 5.3 teknolojisi
- Kodek : SBC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile-Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

BLUETOOTH aygıtlarına saklanan müziğin dinlenmesi

Ünitenizi ve Bluetooth aygıtınızı eşleştirme

Eşleştirme işlemini başlatmadan önce, **Bluetooth** aygıtınızda **Bluetooth** özelliğinin açıldığından emin olun. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yapıldığında, tekrar yapılmasına gerek yoktur.

1. Uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **F** düğmesine aralıksız basarak giriş kaynağını **Bluetooth**'a getirin.
   - **Bluetooth** LED göstergesi yanıp söner.
2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak **Bluetooth** aygıtında bulunan aygıtların listesi görünebilir. Üniteniz "LG SQC2 (XX)" olarak görünür.

Not

- XX **Bluetooth** adresinizin son iki hanesini gösterir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:F7:08, gibi bir **Bluetooth** adresi varsa **Bluetooth** cihazınız üzerinde "LG SQC2 (08)" yazısını görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınız ile başarılı bir şekilde bağlandığı zaman, **Bluetooth** LED göstergesi açılır.
4. Müzik dinlenmesi.
   Bluetooth aygıtınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** aygıtının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken ünite ve **Bluetooth** arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Ne var ki bu durum aşağıdaki hallerde işe yaramayabilir.
  - Cihaz ve **Bluetooth** aygıtı arasında bir engel varsa.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikro dalga fırın, ya da kablosuz LAN cihazı varsa.
- Baştan başlattığınız zaman **Bluetooth** cihazınızı bu üniteye tekrar bağlamalısınız.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- **Bluetooth** cihazınızı bu ünite ile kontrol edemeyebilirsiniz.
- Cihazın türüne bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanmanız mümkün olmayabilir.
- Eşleştirme, her bir ünite başına bir **Bluetooth** cihazı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme desteklenmez.
- Akıllı telefon, MP3 çalar, Notebook, vb. kullanarak **Bluetooth** fonksiyonunun keyfini yaşayabilirsiniz.
- Cihazla **Bluetooth** aygıtı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, cihazın ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlatısı kesilince, **Bluetooth** aygıtını cihaza yeniden bağlayın.
- Bu ünite **Bluetooth** cihazına bağlanmadığında, **Bluetooth** LED göstergesi yanıp sönecektir.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.
- **Bluetooth** cihazını uzaktan kumanda üzerindeki ⏮ / ⏭ (Atla) ve ⏯ (Oynat/Durdur) düğmelerini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

BLUETOOTH bağlantı kilidi (BT Kilidi)

Bluetooth bağlantısını, istenmeyen **Bluetooth** bağlantısını önlemek için sadece **Bluetooth** işleviyle sınırlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER ON** düğmesine basılı tutun.

Bu fonksiyonu kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER OFF** düğmesine 2 saniye kadar basılı tutun.

Not

Bir **Bluetooth** bağlantı kilidi ayarlamış bile olsanız bu ses barı Otomatik Güç fonksiyonuyla açılır. Bunu önlemek için Otomatik Güç açma fonksiyonunu kapatın.

Bluetooth Uygulamasını Kullanma

Not

- Bu üniteyle "LG Sound Bar" uygulaması, sadece Android OS ile kullanılabilir.
- İnternet ortamınıza veya mobil planınıza göre ek veri ücretleri uygulanabilir.

"LG Sound Bar" Uygulaması Hakkında

"LG Sound Bar" uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "LG Sound Bar" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

Bluetooth Aygıtınıza "LG Sound Bar" uygulamasını yüklemenin iki yolu mevcuttur.

Bluetooth Aygıtınıza "LG Sound Bar" uygulamasını yüklemenin iki yolu mevcuttur.

"LG Sound Bar" Uygulamasını QR kod aracılığıyla yükleyin

1. "LG Sound Bar" uygulamasını QR kodunu kullanarak yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.

2. Kurulum için simgeye tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"LG Sound Bar" Uygulamasını "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden Yükleme

1. "Google Android Market (Google Play Store)" simgesine tıklayın.
2. Arama çubuğuna "LG Sound Bar" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "LG Sound Bar" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızda "Google Android Market (Google Play Store)" yüklü olduğundan emin olun.

BLUETOOTH'u "LG Sound Bar" Uygulaması ile Etkinleştirme

"LG Sound Bar" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. Ana sayfa ekranındaki "LG Sound Bar" uygulaması simgesine tıklayarak "LG Sound Bar" uygulamasını açın ve ana meniye gidin.
2. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Ayarlar] ve [Yardım] üzerine tıklayın.

Not

- "LG Sound Bar" uyg, yazılım sürümünde aşağıdaki şekilde mevcut olacak;
  - Android O/S : Sürüm 6.0 (veya üstü)
- "LG Sound Bar" uygulamasını kullanıyorsanız, "LG Sound Bar" uygulaması ile temin edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olabilir. Temin edilen uzaktan kumandayı gerektiği gibi kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, "LG Sound Bar" uygulaması çalışmayabilir.
- "LG Sound Bar" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızdan müzik çıkışı alabilirsiniz. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "LG Sound Bar" uyg kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "LG Sound Bar" uyg anormal bir şekilde çalışabilir.
- "LG Sound Bar" uyg anormal bir şekilde çalıştığında, **Bluetooth** cihazınızı ve "LG Sound Bar" uygulamasının bağlantısını kontrol edin, sonra tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "LG Sound Bar"un çalışmasında bazı değişiklikler olabilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kopsa bile, işlevi değiştirdiğinizde "LG Sound Bar" uygulamasını kullanabilirsiniz.
- "LG Sound Bar" uygulaması tarafından sunulan ek özellikler, bu ünite ile **Bluetooth** cihazı ve kablosuz bağlantılar arasındaki mesafeye bağlı olarak çalışmayabilir.

Ses ayarı

Ses efekti ayarı

Bu sistem önceden ayarlanmış birkaç ses alanına sahiptir. Her bir ses modu düğmesini kullanarak istenilen bir ses modunu seçebilirsiniz.

Ses efekti	Açıklama
ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü)	Giriş sesinin özelliklerini analiz eder ve içerik için optimize edilmiş sesi gerçek zamanlı sağlar.
BASS BLAST	Tiz, bas ve çevresel ses düzeni etkisini kuvvetlendirir.
CINEMA	Daha üç boyutlu ve sinematik bir çevreleyen ses dinleyebilirsiniz.

Not

- Bazı ses efekti türlerinde, bazı hoparlörlerde, ses çıkışı olmaz veya düşük çıkar. Bu ses türüne ve sesin kaynağına bağlı olup, bir hata değildir.
- Giriş konumunu ve bazen ses dosyasını değiştirdikten sonra bile ses efekti modunu sıfırlamanız gerekebilir.

Alçak frekans hoparlörü ayarlarını yapın

WOOFER LEVEL +/— düğmesine basarak, alçak frekans hoparlörünün ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Not

Subwoofer seviyesi maksimuma veya minimuma ulaştığında, ana ünite üzerindeki bekleme LED'i (Kırmızı) 2 saniye boyunca yanar.

Gece modu

Bu işlev, filmleri gece düşük seste izlemek istediğinizde kullanışlıdır. Ses yoğunluğunu azaltmak ve iyiliği ve yumuşaklığı artırmak için Gece modunu açın.

Gece modunu açmak veya kapamak için **NIGHT ON/ OFF** düğmesine basın.

Sorun giderme

Genel

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu birimin ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD Oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve tekrar takmayı deneyin. • Cihaz kapandığında bir önceki ayar kayıtlı olmayabilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu fişinden çıkarılmış. Güç kablosunu fişe takın. • Kontrolloni nëse ka lidhje elektrike. Diğer elektronik aletleri çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Yanlış giriş kaynağı seçildi. Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin. • Sessiz işlevi etkin. Sessiz işlevini iptal etmek için (Mute) tuşuna basın veya ses yükseklik seviyesini ayarlayın. • Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, **Bluetooth** cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın.
Derin bas hoparlörden ses gelmiyor	• Derin bas hoparlörün güç kablosu bağlı değil. Güç kablosunu elektrik prizine takın. • Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesildi. Üniteyi ve derin bas hoparlörü bağlayın. (12. Sayfaya bakınız.)
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanın • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	• TV, DVD/Blu-Ray oynatıcı veya **Bluetooth** cihazı gibi harici cihazınızın bağlantısını kontrol edin. • Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
LG Ses Senkronizasyonu çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Sound Sync destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync'in (Optik veya kablosuz) bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.
Bu ünite **Bluetooth** cihazına bağlanmaz.	• **Bluetooth** bağlantı kilit fonksiyonunu kapatın. (bkz. sayfa 22.)

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın. • Bağlanılan cihaz kurulum menüsünden Ses DRC ayarını [OFF] olarak değiştirin. • TV'ye bağlı iken, TV Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Oynatıcıya bağlı iken, Oynatıcı Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Gece Modunun Açık (On) olmadığından emin olun. Gece Modunu kapatın [OFF].
USB tanınamadı.	• USB aygıtını formatlayın ve tekrar bağlayın. USB aygıtını formatlarken, mevcut dosya sistemini seçin. (Sayfa 16)

Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir. • Lütfen cihazı kablosuz derin bas hoparlörüne yeterince yakın kurun. • En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.
Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir.	• Vücudunuzun herhangi bir parçası **Bluetooth** cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde. • Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman. • Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalga) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın. • Cihazı **Bluetooth** cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın. • Cihaz **Bluetooth** cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Diğer ticari markalar ve tescilli isimler, ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır.

DTS patentleri için bkz. http://patents.dts.com. DTS, Inc. (genel merkezi ABD/Japonya/Tayvan olan şirketler için) veya DTS Licensing Limited (diğer tüm şirketler için) lisansıyla üretilmiştir. DTS, Digital Surround ve DTS logosu DTS, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır.
Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Unite uzerindeki urun etiketine bakınız.
Güç tüketimi	Unite uzerindeki urun etiketine bakınız.
	Ağ bekleme : 0,5 W
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 950,0 mm x 71,0 mm x 47,0 mm
Çalıştırma ısısı	5 °C - 35 °C
Çalışma rutubet seviyesi	5 % - 90 %
Bara Güç Kaynağı	5 V ⎓ 500 mA
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Freekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Girişler	
OPTICAL IN (Dijital ses girişi)	3 V (p-p), Optik fiş x 1
PORT. IN (Taşınabilir cihaz girişi)	0,32 Vrms (3,5 mm stereo fiş) x 1

Amplifikatör (RMS Çıkış gücü)	
Toplam	300 W RMS
Ön Orta/ Tweeter	50 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 Ω, 10 % THD)
Derin bas hoparlör	200 W RMS (80 Hz hızda 3 Ω, 10 % THD)

Kablosuz subwoofer	
Güç gereksinimi	Derin bas hoparlor uzerindeki urun etiketine bakınız.
Güç tüketimi	Derin bas hoparlor uzerindeki urun etiketine bakınız.
Tip	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	200 W
Max. Giriş Gücü	400 W
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 171,0 mm x 320,0 mm x 252,0 mm

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve ambalaj malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyler çok kirliyse hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir beze sert olmayan sıvı bir deterjan solüsyonu ekleyerek silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.


LG
Life's Good