



Отсканируйте QR-код, чтобы
увидеть руководство.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЫЛЕСОС



Перед установкой внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Это необходимо для правильной и безопасной установки техники. После установки храните инструкцию рядом с техникой для обращения к документации по мере необходимости.

РУССКИЙ

A9X-MASTER / A9X-PET / A9X-CORE / A9X-ACT



MFL05755718
Rev.01_031726

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.....	3
ОСТОРОЖНО!	3
ВНИМАНИЕ!	11

УСТАНОВКА

Обзор изделия	14
Установка зарядной станции	20
Хранение принадлежностей	22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Начало работы.....	24
Зарядка аккумулятора.....	26
Использование моющей насадки с электроприводом	27
Использование различных насадок	31

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка прибора.....	33
Очистка насадок.....	39

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр	43
--	----

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Следующие инструкции по технике безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или повреждений в результате небезопасной или неправильной эксплуатации прибора. Рекомендации имеют пометки **ОСТОРОЖНО!** и **ВНИМАНИЕ!**, как показано ниже.

Сообщения по технике безопасности



Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.



ОСТОРОЖНО!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.



ВНИМАНИЕ!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

- Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании изделия, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

Техническая безопасность

- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими или умственными

способностями, болезнями органов чувств, недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории должны использовать изделие после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с пылесосом.

- Не допускается использование прибора в качестве игрушки. Особое внимание следует уделять при использовании устройства детьми или вблизи них.
- Не разрешайте детям играть с прибором или висеть на нем.
- Не используйте прибор с поврежденным кабелем питания или вилок. Кабель необходимо заменить. Если прибор не работает должным образом, его уронили, повредили, оставили на улице или уронили в воду, обратитесь с ним в сервисный центр LG Electronics.
- Не тяните и не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве ручки, не зажимайте дверь и не прокладывайте его вблизи острых краев или углов. Не перемещайте прибор за кабель. Кабель должен проходить как можно дальше от нагретых поверхностей.
- Не тяните за кабель при отключении прибора от электросети. Для отключения беритесь за вилку, а не за кабель.
- Уберите кабели от других приборов с места, где будет проводиться уборка.

Аккумулятор

- Не используйте с данным прибором аккумулятор, адаптер и зарядную станцию от других приборов. Используйте только аккумулятор и зарядную станцию, предоставленные LG Electronics.
- Не используйте аккумулятор, адаптер и зарядную станцию от данного прибора с другими приборами.
- Если предполагается, что прибор не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините шнур питания и извлеките аккумулятор.
- Запрещается использовать модифицированные или поврежденные аккумуляторы.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или извлекать аккумулятор и не допускайте его короткого замыкания.
- При утилизации аккумулятора или прибора извлеките батарею из прибора и утилизируйте ее безопасным образом.
- Если специально разработанный аккумулятор больше не держит заряд, его следует заменить аналогичным.
- Способ замены аккумулятора описан в разделе **Зарядка аккумулятора**.
- При утилизации этого устройства соблюдайте правила утилизации перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов.
- При работе с аккумулятором и его утилизации соблюдайте все местные постановления и регламенты.
- Предотвратите непреднамеренное включение. Убедитесь, что переключатель находится в положении выключения, прежде чем подключать аккумулятор, поднимать или переносить прибор.
- Отсоедините аккумулятор от прибора перед выполнением каких-либо настроек, сменой аксессуаров, очисткой, обслуживанием или помещением прибора на хранение.
- Когда аккумулятор не используется, следует хранить его подальше от других металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут образовать соединение одного контакта аккумулятора с другим.
- При нарушении условий обращения с аккумулятором из него может вытечь жидкость. В данном случае не рекомендуется трогать аккумулятор. При случайном контакте промойте участки тела, соприкасавшиеся с жидкостью, водой. Если жидкость попала в глаза, дополнительно обратитесь за медицинской помощью.
- Если предполагается, что прибор не будет использоваться в течение длительного времени, аккумулятор следует извлечь.
- Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить прибор.

- Вставляя аккумулятор в корпус прибора, делайте это до щелчка.

Технические характеристики аккумулятора

- В комплект входит один или два аккумулятора. Их количество зависит от приобретенной модели.
 - **Название модели аккумулятора:** EAC633822**
 - **Тип:** перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
 - **Номинальная мощность:** 2400 мА·ч

Установка

- Во избежание поражения электрическим током или пожара не рекомендуется устанавливать, заряжать и хранить прибор в тех местах, где он может подвергаться воздействию воды, дождя или высокой влажности.
- Прибор необходимо устанавливать, заряжать и хранить в хорошо проветриваемом помещении.
- Не эксплуатируйте прибор в тех местах, где существует опасность утечки легковоспламеняющегося газа, технического масла или металлической пыли.
- Нельзя хранить или располагать прибор, кабель или вилку питания рядом с обогревательными приборами или источниками открытого пламени.
- Зарядную станцию необходимо располагать на твердой ровной поверхности.
- Чтобы предотвратить опрокидывание, напольную стойку следует прикрепить к стене с помощью поставляемого в комплекте крепежного винта для стойки, крепежного блока и двустороннего скотча.
- При настенной установке зарядную станцию необходимо надежно закрепить на стене с помощью поставляемых в комплекте крепежных винтов для стены.
- Крепежные винты следует использовать только при креплении на бетонную или аналогичную твердую поверхность.

- Не сверлите стену, не проверив сначала, нет ли в ней кабелепроводов, водопроводных труб, вентиляционных каналов или кабелей.
- Не используйте и не храните прибор при температуре ниже 5 °C или выше 38 °C.
- Не храните и не устанавливайте прибор в тех местах, где он будет подвержен воздействию погодных условий или отрицательных температур.
- При установке или перемещении прибора соблюдайте осторожность, чтобы не пережать, не сдавить или не повредить кабель или вилку питания.

Эксплуатация

- Перед использованием прибора необходимо ознакомиться со всеми инструкциями и сохранить их.
- Используйте прибор только в соответствии с настоящим руководством. Используйте только те приспособления, которые рекомендованы производителем.
- Данный прибор предназначен только для использования в быту в обычных условиях внутри помещений. Он не предназначен для небытового, коммерческого или промышленного применения.
- Данное изделие следует подключать только к розеткам электросети со следующими параметрами: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 1,0 А. Проверьте характеристики электросети в месте, где будет использоваться прибор.
- Не прикасайтесь к кабелю, вилке электропитания или кнопкам управления мокрыми руками.
- Сухой тканью сотрите с кабеля питания и с вилки воду или грязь.
- Ни в коем случае не пытайтесь использовать поврежденное, неисправное, частично разобранный изделие, с отсутствующими или сломанными деталями (включая поврежденный кабель или вилку). Отнесите его в авторизованный сервисный центр или к дилеру LG Electronics для получения помощи.

- Не прилагайте физических усилий к кабелю питания, не перегибайте его и не помещайте под тяжелые предметы, так как это может привести к его повреждению.
- Не используйте с данным прибором адаптеры с несколькими розетками. Удостоверьтесь, что используемая розетка рассчитана на ток 10 А.
- Не подключайте прибор в поврежденную или плохо закрепленную розетку.
- Если прибор не будет использоваться длительное время, всегда отключайте кабель питания от розетки электросети.
- Старайтесь не повреждать, не перекручивать, не зажимать и не нагревать кабель питания, не вносить в него изменения и не сгибать его слишком сильно.
- Перед использованием прибора следует убрать с пола проволоку или провода.
- При отсоединении кабеля питания от электросети не прикасайтесь пальцами к штырям вилки питания.
- Не кладите ковровые покрытия поверх кабеля питания.
- При подключении к электросети вилку необходимо плотно вставить в розетку, чтобы она не болталась.
- Если изделие погружалось в воду, прежде чем продолжить его использование, необходимо обратиться в сервисный центр или к дилеру LG Electronics для получения указаний.
- Если прибор издает необычный шум или от него исходит запах или дым, следует прекратить его использование и обратиться в центр информационной поддержки LG Electronics.
- Разбирать, ремонтировать прибор или вносить в него изменения разрешено только квалифицированным техникам или обслуживающему персоналу LG Electronics.
- Запрещено вставлять острые металлические предметы, такие как спицы, гвозди или ножи, в отверстия или зазоры на приборе или зарядной станции.

- Данный прибор не предназначен для всасывания жидкостей. Следите за тем, чтобы внутрь прибора и зарядной станции не попадала вода, другие жидкости или моющие средства.
- Не допускайте, чтобы при уборке в прибор попадали лезвия, канцелярские кнопки, опилки, острые предметы, горячий или холодный пепел.
- Не разрешайте пользоваться прибором детям.
- Не разрешайте детям или домашним животным приближаться к прибору во время его использования, зарядки или хранения.
- Не берите в рот насадки.
- Не приближайте одежду, волосы, пальцы или другие части тела к отверстиям или подвижным частям прибора.
- Не эксплуатируйте прибор с заблокированным входным или выходным отверстием для втягивания воздуха.
- Не используйте прибор без пылесборника и фильтров.
- Не используйте прибор в замкнутом пространстве, где присутствуют испарения растворителя для краски, веществ для защиты от моли, воспламеняемая пыль или другие взрывоопасные или токсичные материалы.
- Не прикасайтесь к зарядным клеммам прибора или зарядной станции и не вставляйте наэлектризованные предметы внутрь прибора или станции.
- Когда прибор не используется, его необходимо хранить в напольной или настенной зарядной станции.
- Прибор нельзя опирать о стену, стул или стол.
- Если при размещении изделия в зарядной станции произошло короткое замыкание, следует незамедлительно снять прибор с зарядной станции. Необходимо обратиться в сервисный центр LG Electronics.
- Уборку на лестнице следует проводить с особой осторожностью.
- Не используйте и не храните любые нагревательные приборы или легковоспламеняющиеся вещества (эфир, бензин, спирт, химикаты, горючие аэрозоли, инсектициды, освежители воздуха или косметику) в непосредственной близости от прибора.

- Не собирайте прибором жидкости (воду, напитки), пахучие вещества (леденцы, шоколад, экскременты животных), металлические элементы (лезвия, булавки), воспламеняющиеся вещества, горящие/дымящие предметы (сигареты, спички или горячий пепел), поверхностно-активные вещества или осколки стекла.
- В случае утечки газа (природного газа, пропана и т. д.), не используйте данный прибор, а также любые другие приборы. Незамедлительно откройте окно или дверь, чтобы проветрить помещение.
- Не разрешено держать зарядную станцию в перевернутом положении, если в ней находится аккумулятор.
- Не подвергайте прибор, в частности аккумулятор, воздействию тепла, обогревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте прибор или аккумулятор в транспортном средстве, которое находится под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания воды, напитков или чистящих средств внутрь аккумулятора.
- Не прикладывайте физическую силу к аккумулятору.

Техническое обслуживание

- Перед очисткой и обслуживанием зарядной станции всегда отсоединяйте от электросети кабель питания.
- Не мойте входное отверстие или контейнер для пыли с помощью воды или чистящих средств.
- Для очистки пылесборника не пользуйтесь чистящими средствами, полировальными веществами или освежителями воздуха.
- Не наносите и не распыляйте на поверхность прибора воспламеняющиеся вещества (бензин или растворитель) или поверхностно-активные вещества (чистящие средства или туалетное мыло).

- После того как брали в руки насадку, необходимо вымыть руки. Насадки содержат углеродное волокно, которое при контакте с кожей может вызывать незначительное раздражение.

Утилизация

- Упаковочные материалы необходимо хранить вне досягаемости от детей. Они могут представлять для детей опасность удушья.
- После распаковки прибора следует уничтожить картонную коробку, пластиковый пакет и другие упаковочные материалы, поскольку дети могут воспользоваться ими для игр. Картонные коробки, накрытые ковровым покрытием, покрывалом или пленкой могут не пропускать воздух.
- Утилизацию данного бытового прибора следует проводить в соответствии с местными, государственными и региональными регламентами и законодательством.
- Перед утилизацией прибора необходимо обратиться в местную городскую администрацию или соответствующий орган власти.

Моющая насадка с электроприводом

- Не рекомендуется засасывать установленной моющей насадкой с электроприводом острые предметы (осколки стекла, проволоку, лезвия, булавки и т. д.). При стирке моющих щеток после уборки можно получить повреждения от острых предметов, застрявших в щетке.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

- Чтобы при использовании прибора снизить опасность получения травмы, возникновения неисправности или повреждения изделия или имущества, необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе перечисленные ниже.

Эксплуатация

- В данном приборе имеется встроенное предохранительное устройство, предотвращающее повреждение вследствие перегрева. При перегреве прибора после продолжительного использования он может автоматически отключиться. В этом случае, прежде чем снова включить прибор, его необходимо оставить в прохладном хорошо проветриваемом помещении примерно на час.
- Не подвергайте прибор ударам и не роняйте его.
- Не устанавливайте влажные или мокрые фильтры.
- Для очистки прибора всегда используйте мягкую ткань. Не следует использовать для очистки летучие или органические растворители (разбавитель или ацетон).
- Не очищайте одно и то же место повторно в течение продолжительного периода времени. Это может привести к повреждению ковра или поверхности пола.
- При сборке прибора или зарядной станции не подносите пальцы к тем местам, где их может защемить.
- Не используйте двусторонний скотч для крепления зарядной станции на обои. Для ее крепления пользуйтесь поставляемыми в комплекте винтами. Обои могут повредиться под весом зарядной станции и прибора.
- Не прикладывайте силу к фильтру контейнера для пыли и не допускайте ударов по нему.
- Не извлекайте аккумулятор во время работы.

Моющая насадка с электроприводом

- Не используйте моющую насадку с электроприводом для каких-либо целей, помимо уборки полов (например, для полировки машины, мойки окон).
- Не используйте моющую насадку с электроприводом для собирания жидкостей (воды, напитков).
- При использовании моющей насадки с электроприводом всегда устанавливайте на нее моющие щетки.

- Не используйте моющую насадку с электроприводом для мытья окрашенных полов, чернового пола или чувствительного к внешним воздействиям съемного напольного покрытия и ковров.
- Не чистите моющей насадкой с электроприводом одно и то же место в течение длительного периода времени. Впрыск воды на моющую насадку с электроприводом может привести к попаданию воды на входное пылевое отверстие и повредить прибор.
- Не наступайте на моющую насадку с электроприводом.
- На мокром полу можно поскользнуться. Перед тем как ходить по полу, дайте ему полностью высохнуть.
- Не помещайте прибор на хранение, если на моющую насадку с электроприводом установлен заполненный резервуар для воды.

УСТАНОВКА


Обзор изделия

Компоненты и аксессуары, изображенные в данном руководстве, могут отличаться от реальных компонентов и аксессуаров, которые производитель может изменять без предварительного уведомления в целях улучшения изделия.

Вид спереди

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.


Тип, устанавливаемый в стоячем положении

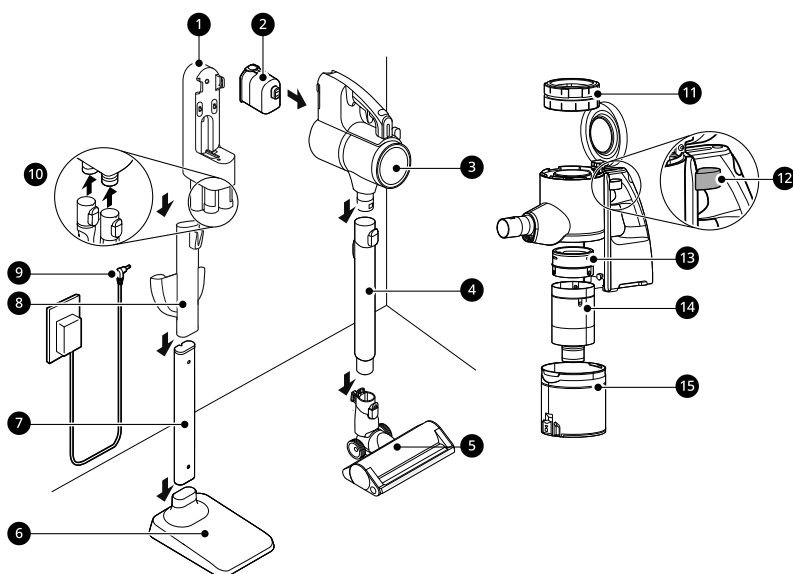

- ❶ Зарядная станция*1
- ❷ Аккумулятор
- ❸ Корпус прибора
- ❹ Телескопическая трубка*1
- ❺ Насадка
- ❻ Опора зарядной станции*1
- ❼ Труба зарядной станции*1
- ❽ Съемный модуль для хранения насадок*1
- ❾ Адаптер

- 10 Держатели насадок
- 11 Выпускной фильтр
- 12 Рычаг Kompressor
- 13 Микрофильтр
- 14 Фильтр контейнера для пыли
- 15 Контейнер для пыли

Настенный вариант

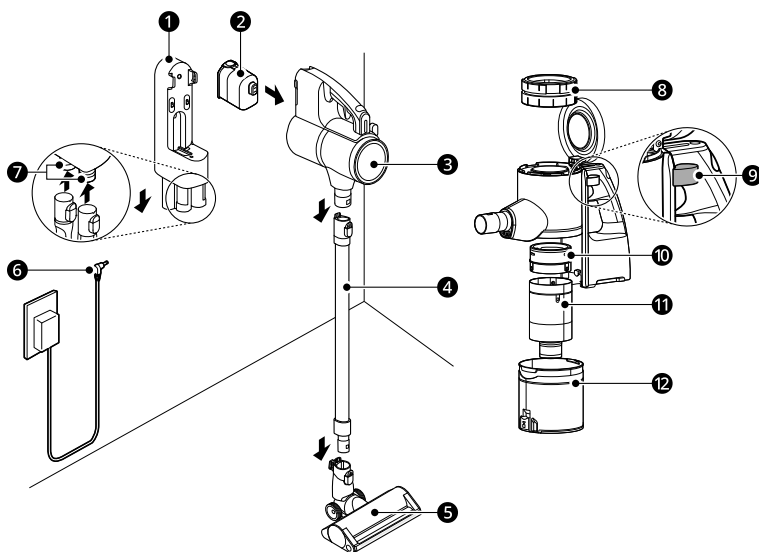


- 1 Зарядная станция *1 (невозможно зарядить запасной аккумулятор)
- 2 Аккумулятор
- 3 Корпус прибора
- 4 Трубка *1
- 5 Насадка
- 6 Адаптер
- 7 Держатели насадок
- 8 Выпускной фильтр
- 9 Рычаг Kompressor
- 10 Фильтр предварительной очистки
- 11 Циклонный сетчатый фильтр

12 Контейнер для пыли

Аксессуары


*1 Данный аксессуар доступен только для некоторых моделей.

Аксессуары, входящие в комплект

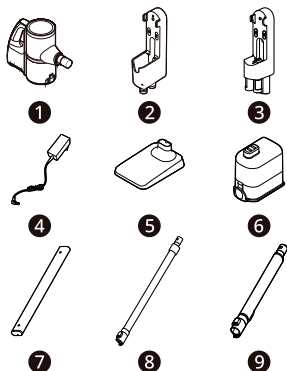

- ❶ Корпус прибора
- ❷ Двойная зарядная станция*1
- ❸ Одиночная зарядная станция*1
- ❹ Адаптер
- ❺ Опора зарядной станции*1
- ❻ Аккумулятор
- ❼ Труба зарядной станции*1
- ❽ Трубка*1
- ❾ Телескопическая трубка*1


Основные аксессуары

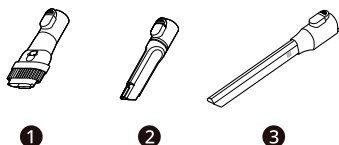

- ❶ Комбинированная насадка 2в1
- ❷ Щелевая насадка


- ❸ Щелевая насадка со светодиодной подсветкой*1

Насадки




- ❶ Мини турбо насадка*1
- ❷ Тонкая насадка*1
- ❸ Насадка для взбивания постельного белья*1
- ❹ Универсальная насадка для пола и ковров*1

Набор для установки

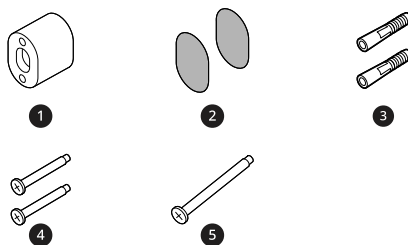


- ❶ Крепежный блок для стены*1
- ❷ Двусторонний скотч*1
- ❸ Дюбель для гипсокартона*1
- ❹ Крепежный винт для стены*1
- ❺ Крепежный винт для стойки*1

Дополнительные аксессуары

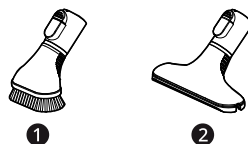

- ❶ Насадка для твердых загрязнений*1
- ❷ Насадка для матрасов*1

Моющий набор

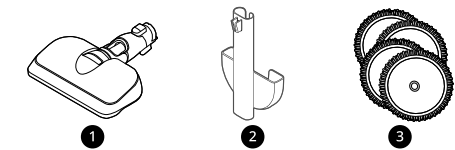

- 1 Моющая насадка*1
- 2 Съемная подставка для хранения моющей насадки и моющих щеток*1

3 Стандартные моющие щетки для общей уборки*1

ПРИМЕЧАНИЕ

- Моющие щетки, аккумуляторы, выходной фильтр и микрофильтр со временем нуждаются в замене. Обратитесь в центр обслуживания клиентов LG Electronics.

Технические характеристики

Прибор

Модель	A9X-MASTER / A9X-PET / A9X-CORE / A9X-ACT	
Размеры (ширина X глубина X высота)	265 мм X 305 мм x 1120 мм	
Масса	Около 2,88 кг	
Потребляемая мощность	350 Вт в турбо-режиме (не более 650 Вт) 105 Вт в обычном режиме 53 Вт в режиме Eco	
Время работы от аккумулятора (Использование одного аккумулятора)	Использование с основными насадками*1 До 6 минут в турбо-режиме До 20 минут в обычном режиме До 35 минут в режиме Eco	Без насадки До 7 минут в турбо-режиме До 30 минут в обычном режиме До 60 минут в режиме Eco

- Приведенные размеры соответствуют прибору, состоящему из корпуса, телескопической трубки и насадки в сборе.
- Мощность всасывания представляет собой среднюю мощность всасывания, полученную по результатам испытания по стандарту IEC 62885-2, 5.8, проведенного в независимой испытательной лаборатории. Результаты измерений на отдельном приборе могут отличаться от результатов лабораторных испытаний.
- Время работы от аккумулятора представляет собой результат использования полностью заряженного аккумулятора согласно стандарту испытаний LG Electronics. Результаты могут отличаться в зависимости от реальных условий и периода использования.

*1 В насадке имеется электродвигатель с прямым приводом, который непосредственно вращает чистящую головку насадки.

Адаптер питания зарядного устройства

Модель	YLA0170B-E294080
--------	------------------

Входные параметры	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 1,0 А
Выходные параметры	29,4 В пост. тока, 0,8 А

Установка зарядной станции

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не позволяйте детям или животным висеть на зарядной станции. Они могут получить травму или повредить прибор.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить части прибора при распаковке и не повредить прибор или не получить травму.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Стоимость вызова мастера для установки зарядной станции не покрывается гарантийными обязательствами.


Напольная установка

Следуя инструкциям, приведенным ниже, установите зарядную станцию на твердом ровном полу.

- 1 Поместите платформу напольной стойки на твердый ровный пол и установите на нее трубу напольной стойки.




- 2 Прочно зажмите шнур питания в держателе для шнура ①, расположенном на задней стороне трубы напольной стойки.

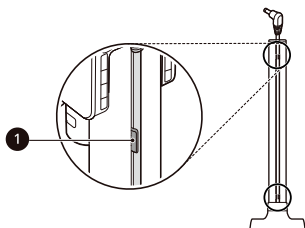


- 3 Совместите деталь ① с пазом на детали ② и вставьте ее путем нажатия вниз для соединения. Сдвиньте съемный модуль для хранения насадок на трубу напольной стойки.


- Убедитесь, что кабель питания не зажат за модулем для хранения моющих щеток.

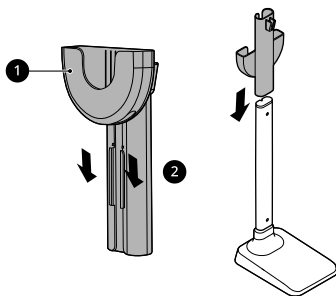

- 4 Установите зарядную станцию сверху трубы напольной стойки.




- 5 Подключите адаптер питания к разъему на задней стороне зарядной станции.

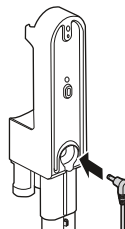


- 6** Подключите кабель питания к розетке.

ПРИМЕЧАНИЕ


- При необходимости зарядную станцию можно снять. Для этого необходимо неподвижно удерживать платформу напольной стойки и потянуть зарядную станцию вверх.

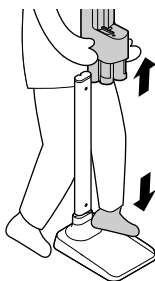

- Для бетона или стойки каркаса стены: используйте сверло 3 мм.
- При закручивании винтов в гипсокартон используйте дюбели для гипсокартона.

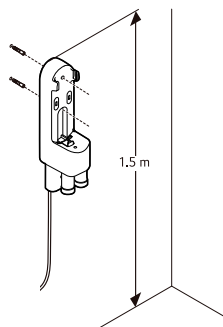

- 3** Закрепите зарядную станцию на стене крепежными винтами.

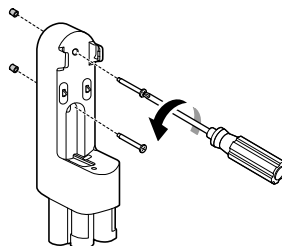

Настенная установка

При настенной установке зарядную станцию необходимо прочно закрепить на стене с помощью поставляемых в комплекте (коротких) крепежных винтов для стены.

- При установке зарядной станции на стену съемный модуль для хранения насадок нельзя крепить к зарядной станции.
- 1** Подключите адаптер питания к разъему на задней стороне зарядной станции.

- 2** Просверлите 2 отверстия и вставьте дюбели для гипсокартона (если требуется) на расстоянии не менее 1,5 м от пола на расстоянии близком к розетке, чтобы до нее дотягивался кабель питания.

- Перед сверлением отверстий удостоверьтесь, что в месте сверления внутри стены отсутствуют трубы или электрическая проводка.
- Для дюбеля для гипсокартона: используйте сверло 6,5 мм.

- 4** Подключите кабель питания к розетке.


Компактная установка

Из соображений безопасности и удобства установку зарядной станции следует выполнять на напольную стойку или на стену. Если решите не выполнять установку зарядной станции, для зарядки и хранения разместите ее на ровном полу.

- 1** Подключите адаптер питания к разъему на задней стороне зарядной станции.

2 Разместите зарядную станцию на твердом ровном полу.


3 Перед зарядкой прибора или помещением его на хранение следует отсоединить от корпуса телескопическую трубку и насадку.

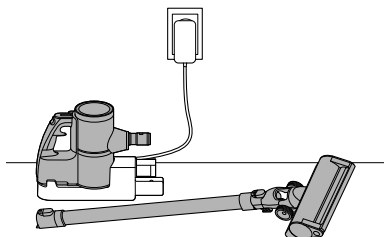

4 Подключите кабель питания к розетке.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Если надолго оставить прибор с телескопической трубкой и насадкой на ровном полу, прибор может повредиться.

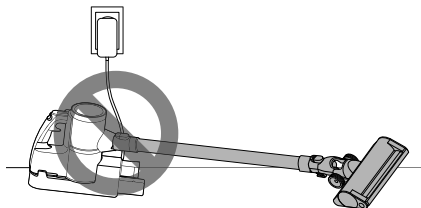

Хранение принадлежностей


Сборка прибора

Для безопасной сборки прибора произведите следующие действия.

1 Прочно закрепите телескопическую трубку **3** и основную насадку **4** или


дополнительную насадку на корпусе прибора **1**.

- Чтобы отсоединить телескопическую трубку, нажмите на кнопку разблокировки телескопической трубки **2**.

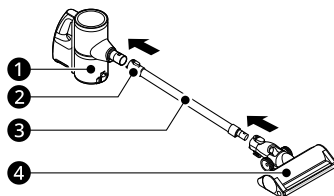

2 Поместите корпус пылесоса на зарядную станцию.

- См. раздел **Зарядка аккумулятора** для получения инструкций по установке и зарядке аккумулятора.

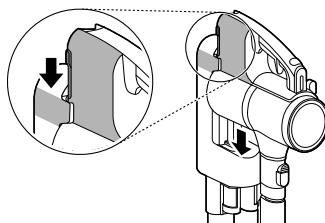


Хранение насадок

Часто используемые насадки, такие как комбинированная насадка, щелевая насадка и чистящая щетка, рекомендуется хранить на нижней части зарядной станции.

- Прикрепите комбинированную и щелевую насадки к держателю насадок.


- Чтобы извлечь насадку, нажмите кнопку разблокировки на передней части насадки.



Хранение насадок

Когда насадка не используется, ее можно хранить в удобном съемном модуле для хранения насадок, где ее можно будет легко найти.

- Модуль для хранения насадок совместим с насадками: **насадка с электроприводом для пола** и **Насадка для взбивания постельного белья**.

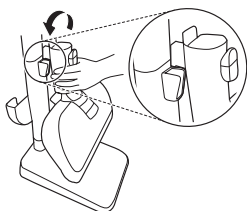

Хранение моющих щеток

Съемный модуль для хранения моющих щеток рассчитан на хранение 2 щеток.

- Храните моющие щетки в полностью сухом состоянии. В противном случае может появиться неприятный запах.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Начало работы

Подготовка к использованию прибора

- Во время очистки возвышенных поверхностей поддерживайте прибор за нижнюю часть.
- Чтобы избежать нанесения царапин на полированный пол, необходимо следить, чтобы на щетках и валиках насадок не было волос, камешков, песка или абразивных предметов.
- Перед использованием прибора удостоверьтесь, что в него правильно установлены выходной фильтр и микрофильтр.
- Перед использованием прибора закройте крышку пылесборника. Если ее оставить открытой, мощность всасывания может ухудшиться, что повлияет на результат уборки.
- Когда прибор не используется, храните его на зарядной станции или положите его плашмя на пол. Если опереть прибор о стену или стул, то в случае падения он может повредиться или причинить травму.
- Условия окружающей среды, такие как температура и влажность, могут привести к накоплению статического электричества на приборе. При регулярном возникновении такой проблемы обратитесь в центр информационной поддержки LG Electronics.
- Прежде чем использовать прибор, уберите любые посторонние предметы, например, носки или чулки. Попадание посторонних предметов во входное отверстие трубки будет препятствовать правильной работе прибора.
- Использовать прибор следует при обычной комнатной температуре, поскольку при температуре ниже 5 °C или выше 38 °C время работы аккумулятора может значительно сократиться на продолжительное время.
- Время работы от аккумулятора зависит от типа поверхности и мощности всасывания.

- При чистке напольных, ковровых покрытий и половиков соблюдайте рекомендации производителя.
- Для получения информации по продолжительности работы от аккумулятора см. раздел **Технические характеристики**.


Установка аксессуаров

Насадки можно устанавливать либо на корпус прибора, либо на телескопическую трубку.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Работа прибора с надетой насадкой в течение продолжительного времени может привести к перегреву электродвигателя.
- В данном приборе имеется встроенное предохранительное устройство, предотвращающее перегрев. При перегреве прибора после продолжительного использования он может автоматически отключиться. В этом случае, прежде чем снова включить прибор, его необходимо оставить в прохладном хорошо проветриваемом помещении примерно на час.
- Не используйте рычаг Kompressor во время работы прибора. Это может привести к повреждению прибора.

- 1 Вставьте полностью заряженный аккумулятор ❶ в полость в нижней части ручки на корпусе прибора и нажмите на него до щелчка.
 - Если аккумулятор вставлен неправильно, он может выпасть, что приведет к неисправности или травме.

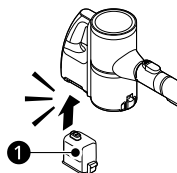

- 2** Чтобы закрепить насадку или телескопическую трубку на корпусе, следует надеть их на входной патрубок **2**, расположенный на корпусе, до защелкивания в надлежащем положении. Насадки также можно устанавливать на конце телескопической трубки **2**.

- Чтобы снять аксессуары, следует нажать на кнопку отсоединения **3**.

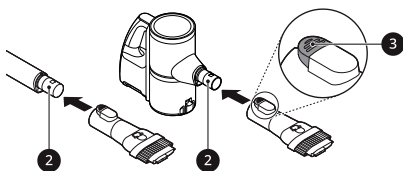


- 3** Нажмите кнопку включения **Вкл выкл** для включения прибора в **обычном** режиме.

- Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку **Вкл выкл** повторно.

Регулировка мощности всасывания

Мощность всасывания регулируется с помощью кнопки регулировки мощности всасывания, расположенной на ручке.

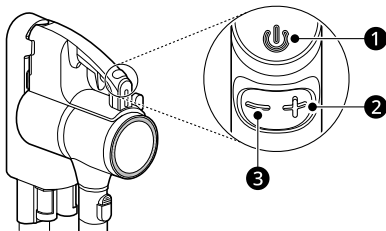

1 Кнопка включения Вкл выкл

- Нажмите кнопку включения **Вкл выкл**, чтобы включить или выключить прибор.
- Нажмите кнопку включения **Вкл выкл** для включения **обычного** режима.

2 Кнопка увеличения мощности всасывания (+)


- Нажмите кнопку + для увеличения мощности всасывания. (**Есо**→**обычный режим**→**турборежим**)

3 Кнопка уменьшения мощности всасывания (-)

- Нажмите кнопку - для уменьшения мощности всасывания. (**турборежим**→**обычный режим**→**Есо**)

Индикация

На ручке прибора отображаются индикаторы засорения, предупреждения об очистке фильтров, управление аккумулятором и оставшийся уровень заряда аккумулятора.



1 Индикатор засорения

- Этот индикатор загорается, когда корпус прибора, телескопическая трубка, входные отверстия, насадка, выходной фильтр, микрофильтр или фильтр контейнера для пыли забиваются посторонними предметами.
- Если засорение не устраняется, двигатель будет работать циклически и прибор выключится. Удалите посторонние предметы и очистите выходной фильтр, микрофильтр и фильтр контейнера для пыли, следуя инструкциям в разделе **Удаление посторонних предметов**.

2 Индикатор цикла очистки фильтра

- Этот индикатор загорается, когда прибор используется в течение определенного периода времени. При необходимости очистите выходной фильтр, микрофильтр и фильтр контейнера для пыли.

③ Индикатор управления аккумулятором

- Уведомление о сертификации оригинального аккумулятора: если аккумулятор не оригинальный, Индикатор будет мигать красным.
- Уведомление об истечении срока службы аккумулятора и необходимости его замены: когда аккумулятор выработал свой ресурс и требует замены, Индикатор будет гореть красным.

④ Индикатор уровня заряда аккумулятора

- Оставшийся уровень заряда аккумулятора отражается тремя делениями в соответствии с оставшейся мощностью аккумулятора.
- Когда аккумулятор необходимо зарядить, индикатор уровня заряда аккумулятора начинает мигать.
- По мере зарядки прибора на индикаторе уровня заряда аккумулятора загораются деления, показывающие уровень заряда.
- Индикатор уровня заряда батареи погаснет, когда аккумулятор полностью заряжен.

Зарядка аккумулятора

Подготовка к зарядке аккумулятора


- Убедитесь, что адаптер питания подключен к зарядной станции и розетке электросети.
- Для полной зарядки одного аккумулятора требуется 4 часа. Для зарядки основного и запасного аккумуляторов потребуется в два раза больше времени.
- При температуре в помещении ниже 5 °C аккумулятор заряжаться не будет. Заряжать аккумулятор необходимо только при температуре в помещении от 5 °C до 38 °C.
- Со временем аккумулятор потребуется заменить. Характеристиками аккумулятора обусловлено сокращение времени его работы при многократном использовании прибора в течение продолжительного времени.

- Если основной аккумулятор заряжается на зарядной станции, запасной аккумулятор начнет заряжаться только после полной зарядки основного аккумулятора.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора на моделях с двумя аккумуляторами, необходимо периодически менять местами основной аккумулятор на корпусе прибора и дополнительный аккумулятор на зарядной станции.

Зарядка в корпусе прибора

При хранении пылесоса на зарядной станции его аккумулятор автоматически перезаряжается.

- 1 Выключите пылесос, нажав кнопку включения **Вкл выкл.**
- 2 Поместите корпус прибора на зарядную станцию, совместив его с крюком ① на зарядной станции.
 - Начнется зарядка аккумулятора, а индикатор уровня заряда начнет мигать.
 - По завершении зарядки индикатор заряда ненадолго загорится, а затем погаснет для экономии энергии.
 - Если звуковой сигнал отсутствует, переустановите пылесос на зарядной станции.

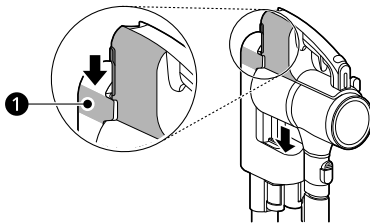

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Убедитесь, что корпус пылесоса надежно зафиксирован на зарядной станции. Падение пылесоса с зарядной станции может стать

причиной травмы, повреждения имущества или самого пылесоса.

- Если установить устройство на зарядную станцию без аккумулятора, светодиодный индикатор может мигать, поэтому подсоединяйте аккумулятор к зарядной станции после его присоединения к основному корпусу.

Использование моющей насадки с электроприводом

Подготовка к использованию моющей насадки с электроприводом

- Моющие щетки вращаются только с одной скоростью независимо от настроек мощности всасывания, установленных на корпусе прибора.
- Чтобы предотвратить повреждение прибора, пластина для установки щеток автоматически останавливается при застревании в ней посторонних предметов или при сильном ударе. Необходимо сразу выключить прибор и перед возобновлением работы удалить посторонние предметы или препятствия.
- Если во время мытья пола слышится посторонний шум, это означает, что моющая щетка могла выпасть из пластины для установки щеток. Необходимо сразу отключить прибор и перед возобновлением работы закрепить щетку на пластине.
- Не используйте грязную моющую щетку для мытья полов. Использование грязных моющих щеток, к которым прилип мусор, может повредить напольное покрытие. Всегда проверяйте щетки после каждого использования.
- Используйте только те моющие щетки, которые разрешены LG Electronics.
- После использования моющей насадки с электроприводом очищайте контейнер для пыли, выходной фильтр и микрофильтр.

Использование моющих щеток

Нажмите кнопку включения **Вкл выкл**. Можно использовать только режим влажной уборки и не включать функцию всасывания пыли.


- Нажмите кнопку **+**, чтобы включить функцию всасывания пыли.
- Нажмите один раз кнопку **—**, удерживая при этом кнопку **+**, чтобы выключить функцию всасывания пыли.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не собирайте и не разбирайте насадку, когда прибор включен. Это может привести к травме.
- Если прибор не будет использоваться продолжительное время, установите кнопку регулировки объема воды в положение **STOP (ОСТАНОВКА)**. Несоблюдение этого требования может привести к поломке прибора.
- Не оставляйте прибор стоящим на полу, когда на нем закреплены влажные моющие щетки. Это может привести к набуханию деревянного напольного покрытия.
- Не используйте данную насадку на игровых ковриках из ПВХ или ПУ для детей. Двигатель может перегреться в результате трения.
- При длительном использовании моющей насадки с электроприводом с отключенным всасыванием двигатель может перегреться (рекомендуемая продолжительность использования составляет 60 минут). Когда двигатель перегревается, активируется функция предотвращения перегрева и прибор автоматически выключается. После охлаждения используйте прибор приблизительно в течение часа в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Заполнение резервуара для воды


- 1 Нажмите на кнопку **PUSH (ТОЛКАТЬ)** ① и снимите резервуар для воды с моющей насадки с электроприводом.

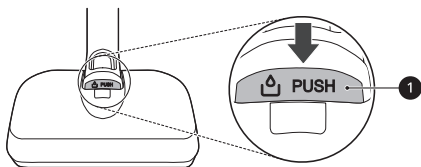

- 2 Откройте колпачок для заливки воды ② бачка для воды и залейте воду в бачок.
 - На заливайте в бачок другие жидкости кроме воды.

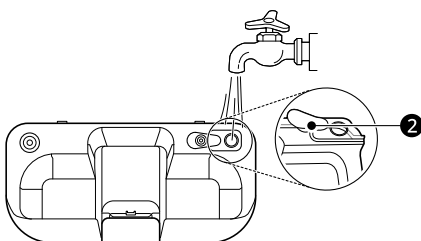


- 3 Плотно закройте колпачок для заливки воды.
 - Если колпачок не будет как следует закрыт, вода может вытекать из резервуара.

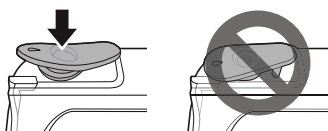


- 4 Снова закрепите резервуар для воды на моющей насадке с электроприводом.
 - Вставьте 2 язычка ③, расположенных в передней части резервуара, в пазы ④ сверху моющей насадки. Чтобы

зафиксировать резервуар, следует нажать на него по центру в точке ⑤.

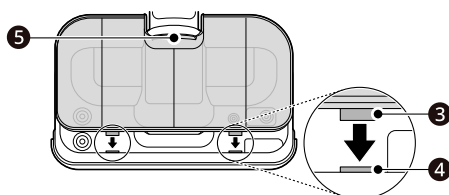


Установка моющих щеток

- 1 Намочите обе стороны моющих щеток водой, затем отожмите их, чтобы удалить излишки воды.
 - Не присоединяйте моющие щетки, если они не выжаты и держат избыточное количество воды.
 - Установка и использование сухих моющих щеток может повлиять на результат уборки.

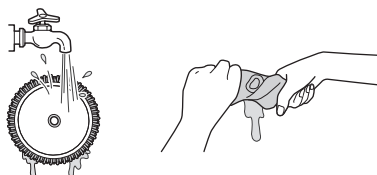

- 2 Положите перевернутую моющую насадку с электроприводом на пол.
- 3 Совместите центр щетки с центром пластины для установки щеток и закрепите щетку.
 - Прикрепите щетку к пластине с помощью контактной ленты. Установка щетки в перевернутом положении или

неправильная ее установка может повлиять на результат уборки.

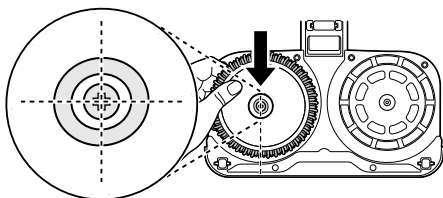

- 4 Установите моющую насадку с электроприводом на прибор.

Регулировка объема воды

Сдвиньте ползунок для регулировки объема воды, выпускаемой на моющую щетку, и установите **большой объем** или **малый объем**.

	Большой объем: сдвиньте ползунок для уборки въевшейся грязи или для подачи повышенного объема воды.
	Малый объем: сдвиньте ползунок для подачи небольшого объема воды для уборки деревянного или иного напольного покрытия, которое может быть повреждено избытком воды.
	СТОП (ОСТАНОВКА): сдвиньте ползунок в центр. Это прекратит подачу воды, чтобы можно было пройти щеткой по уже влажным участкам.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Чтобы избежать получения травмы, не устанавливайте щетку на пластину для установки щеток, пока она вращается.
- Не просовывайте руки между вращающимися пластинами. Это может привести к травме. Никогда не используйте моющую насадку с электроприводом без

моющих щеток, чтобы не повредить напольное покрытие.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не оставляйте прибор на полу с установленными влажными насадками. Это может привести к повреждению или разбуханию деревянного напольного покрытия. Всегда уточняйте у производителя или поставщика напольного покрытия, подходит ли оно для влажной уборки.

Использование моющей насадки с электроприводом

- 1 Установите на моющую насадку с электроприводом резервуар для воды и моющие щетки.
- 2 Сдвиньте ползунок для регулировки объема воды, выпускаемой на моющую щетку, и установите **большой объем** или **малый объем**.
- 3 Нажмите кнопку включения **Вкл выкл** и приступайте к уборке.

Сушка резервуара для воды и моющих щеток

Сушка резервуара для воды


После завершения уборки обязательно вылейте воду из резервуара и высушите его, прежде чем помещать моющую насадку с электроприводом на хранение.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Поверните колпачки для заливки воды в сторону, чтобы они оставались открытыми, когда резервуар помещается на хранение. Если колпачки закрыты и резервуар высушен не полностью, может появиться неприятный запах.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не снимайте колпачки для заливки воды с резервуара, они могут порваться.
- При мытье резервуара не добавляйте в него моющее средство, уксус или пищевую соду. При добавлении в воду моющих средств есть вероятность невымывания их из резервуара для воды и последующего загрязнения ими половых покрытий.
- После уборки вытрите мягкой тканью оставшуюся воду с входного отверстия для подачи воды **1** на моющей насадке с электроприводом. Вода может капать на пол и испортить покрытие.

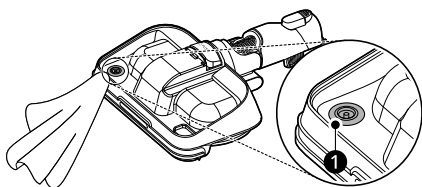


- Не вытягивайте и не растягивайте резиновую прокладку, расположенную на входном отверстии для подачи воды, она может порваться или повредиться.

- 1 Откройте колпачок для заливки воды сбоку бачка для воды и вылейте из него воду. Чтобы удалить остатки воды, потрясите бачок.

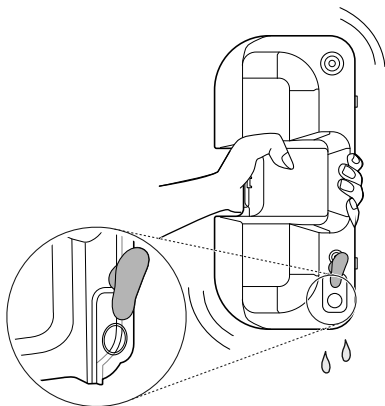


- 2 Оставьте колпачок открытым и позвольте бачку высохнуть в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей в течение минимум 24 часов.
- Вылейте воду из резервуара для воды и просушите его перед хранением. Если этого не сделать, впоследствии может появиться неприятный запах.

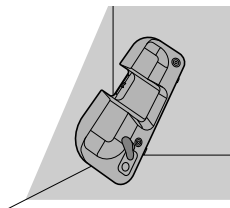

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если трубка подачи воды внутри моющей насадки с электроприводом заполнена водой, вода может не подаваться надлежащим образом при использовании моющей насадки с электроприводом. Если вода не подается надлежащим образом, выполните шаги ниже.

- 1 Прикрепите моющую щетку к моющей насадке с электроприводом при отсоединенном резервуаре для воды и установите **большой объем** воды.

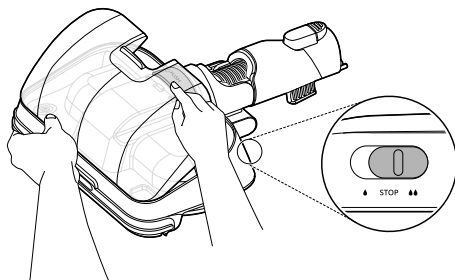

- 2 Поместите моющую насадку с электроприводом на пол, включите

питание и запустите устройство примерно на 1 минуту.

Сушка моющих щеток

После использования моющих щеток их следует постирать вручную и перед помещением на хранение дать им высохнуть.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Чтобы избежать деформации моющих щеток, следуйте инструкции.
 - Не используйте для стирки отбеливатель или смягчители ткани.
 - Не сушите щетки в сушилке для белья.
 - Не кипятите моющие щетки.
 - Насадки являются расходным материалом и подлежат замене, если они изношены или стали недостаточно чистыми.

1 Снимите моющие щетки с пластины для установки щеток.

2 Постирайте щетки вручную с нейтральным моющим средством.

- Хранение моющих щеток во влажном состоянии может привести к появлению неприятного запаха. Разместите щетки в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей не менее чем на 24 часа или до полного высыхания.

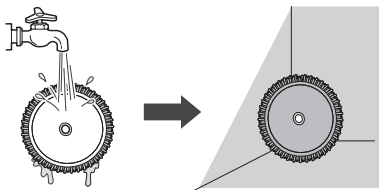

Использование различных насадок

Перед использованием различных насадок

Некоторые аксессуары доступны только для некоторых моделей.

Специальные насадки помогут выполнить уборку более эффективно. Насадки могут присоединяться к корпусу прибора или телескопической трубке.

- Если входное отверстие насадок «прилипает» к полу, ковровому покрытию или постельным принадлежностям, следует отрегулировать мощность всасывания.
- Каждая насадка с электроприводом оборудована двигателем и может издавать звук во время работы.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не используйте универсальную насадку с электроприводом и насадку с электроприводом для пола на игровых ковриках из ПВХ или ПУ для детей. Коврик может прилипнуть к насадке, что может затруднить работу насадки, привести к повреждению коврика или возникновению статического электричества на приборе. Очищайте коврики с помощью щелевой насадки.

Универсальная насадка с электроприводом для пола и ковров

Эта насадка используется для уборки ковров, половиков или твердых напольных покрытий.

Мини турбо насадка (для шерсти домашних животных)

Подходит для очистки мягких поверхностей и удаления шерсти домашних животных.

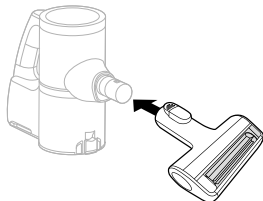


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не используйте насадку для очистки поверхностей, перечисленных ниже, т.к. это может повредить покрытие.
 - Одежда, постельные принадлежности
 - Кожаные диваны, подушки
 - Ковровая дорожка
 - Виниловые полы, плитка, мрамор и т. д.
- Не используйте на домашних животных. Используйте для удаления шерсти домашних животных с мягкой мебели, такой как диваны.

Щелевая насадка


Данная насадка используется для удаления пыли из углов или ограниченных пространств.

- Используйте ее в местах, где присутствует статическое электричество, например, на ковриках.
- Используйте эту насадку при включенном **турборежиме**, чтобы убрать шерсть домашних животных с мебели, ковров или из труднодоступных мест, например, углов.

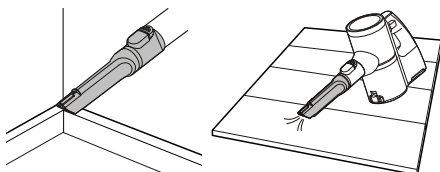

Щелевая насадка со светодиодной подсветкой

- У данной насадки есть подсветка, позволяющая удалять пыль в темных местах.

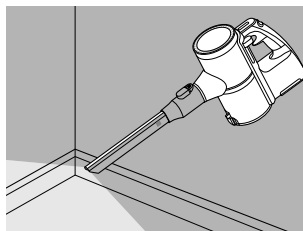


Комбинированная насадка 2в1

Может использоваться в режиме щелевой насадки или в режиме щетки для очистки углов или небольших зазоров, в которых скапливается пыль и грязь.

• Режим щелевой насадки


Насадка используется в режиме щелевой насадки для очистки плоских поверхностей, таких как диваны или матрасы.

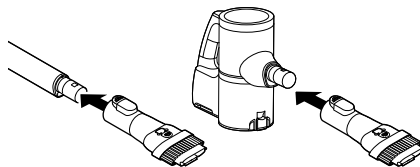

• Режим щетки

Насадка используется в режиме щетки для очистки чувствительных поверхностей, таких как рамы или мебель.

- Для смены режимов следует нажать на кнопку регулировки ❶ и сдвинуть ее вперед.

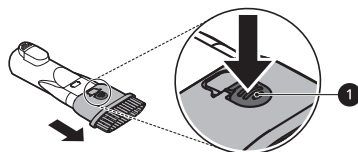

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка прибора

Подготовка к очистке прибора

Для поддержания оптимальной мощности всасывания необходимо регулярно, не реже раза в месяц, чистить и промывать под проточной водой фильтр контейнера для пыли, выходной фильтр и микрофильтр.

- Перед очисткой прибора выключите его.
- Частота очистки зависит от условий и длительности использования прибора. В пыльной среде требуется более частая очистка.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не следует мыть насадку, вращающуюся щетку или корпус прибора водой. Вода может попасть в двигатель и стать причиной поражения электрическим током или возгорания.
- Не используйте пылесос без установленных фильтров, в противном случае посторонние предметы могут попасть в двигатель. Это может вызвать поражение электрическим током, возгорание или повреждение прибора.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в двигатель. Это может вызвать поражение электрическим током, возгорание или повреждение прибора.
- Не вставляйте пальцы или острые предметы в двигатель. Это может привести к повреждению прибора, получению травм или поражению электрическим током.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не прикладывайте силу к фильтру контейнера для пыли и не допускайте ударов по нему. Это может деформировать фильтр, ухудшить характеристики бытового прибора или вызвать его неисправность.

- Если рычаг Kompressor не возвращается в верхнее положение, извлеките фильтр из контейнера для пыли и очистите его. Использование забитого или грязного фильтра может привести к снижению производительности.


Удаление посторонних предметов

Если прибор забит посторонними предметами, мощность всасывания меняется, двигатель постоянно работает и значок предупреждения о засорении посторонними предметами мигает.

Если засорение не устраняется, прибор автоматически выключится во избежание повреждения. Отсоедините аккумулятор от корпуса прибора и удалите посторонние предметы, прежде чем продолжить уборку.

- Проверьте корпус прибора внутри, над пластиной Kompressor, телескопическую трубку, входные отверстия, выходной фильтр, микрофильтр и фильтр контейнера для пыли на предмет наличия посторонних предметов.
- Если входные отверстия не полностью заблокированы, индикатор предупреждения о засорении посторонними предметами может не загораться.

- Если звук устройства становится громким или эффективность уборки снижается, проверьте наличие посторонних предметов.

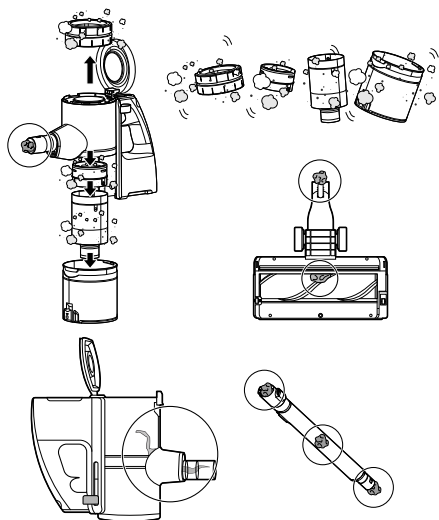

Очистка пылесборника

После каждого использования необходимо очищать пылесборник и удалять из него пыль.

- Если пылесборник будет полностью заполнен пылью, или будет забит фильтр, это может вызвать снижение мощности всасывания.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не используйте прибор без фильтра контейнера для пыли. Это может привести к повреждению прибора.

1 Перед очисткой пылесборника выньте аккумулятор из корпуса прибора.

2 Нажмите на рычаг Kompressor **1** несколько раз, чтобы собрать и спрессовать пыль с внешней стороны фильтра контейнера для пыли и внутренних стенок пылесборника.


- Посторонние предметы, застрявшие в фильтре контейнера для пыли, могут

препятствовать работе рычага Kompressor. Снимите фильтр контейнера для пыли и очистите его с помощью мягкой чистящей щетки.

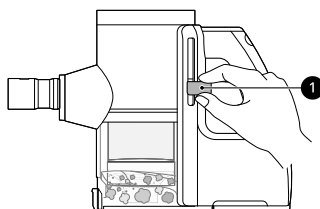

3 Нажмите кнопку разблокировки крышки пылесборника **2** и откройте крышку. Опустошите пылесборник, встряхивая его.

- Будьте осторожны, так как пыль и посторонние предметы могут рассыпаться при открытии пылесборника. Опустошите пылесборник в мусорное ведро или в такое место, откуда можно легко удалить пыль и посторонние предметы.
- Пылесборник можно завернуть в пластиковый пакет, чтобы удержать пыль при его опустошении.

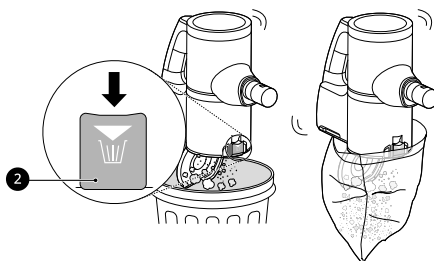


⚠ ОСТОРОЖНО!

- Если рычаг Kompressor работает не плавно, возможно, между пылесборником и фильтром контейнера для пыли попали посторонние предметы. Очистите пылесборник и фильтр контейнера для пыли, чтобы избежать повреждения прибора.
- Не опускайте рычаг Kompressor, если на рабочую пластину системы Kompressor попали посторонние предметы. Это может привести к повреждению устройства. Никогда не ударяйте основной корпус


устройства или его фильтры о твердую поверхность, чтобы удалить мусор или засоры. Это может повредить устройство.

- 4** Вставьте щелевую насадку **4** в фильтр контейнера для пыли **3** и поверните ее против часовой стрелки, чтобы вынуть фильтр.

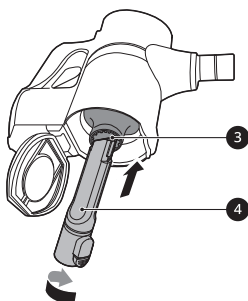


- 5** Снимите микрофильтр с фильтра контейнера для пыли.

- При отсоединении фильтра контейнера для пыли микрофильтр отсоединяется вместе с ним. Если он не был снят вместе с фильтром контейнера для пыли, проверьте внутреннюю часть пылесоса и извлеките микрофильтр.

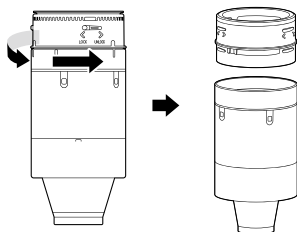


- 6** Возьмите пылесборник и поверните его влево, чтобы снять пылесборник.

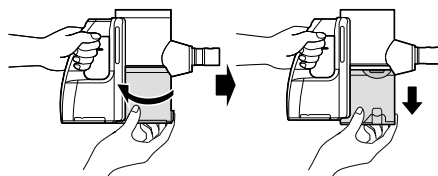


- 7** Удаляйте пыль из пылесборника, фильтра контейнера для пыли и микрофильтра с помощью щетки и т.п., промывайте их водой не реже одного раза в месяц.

- Если пятна все же остались, замочите их в теплой воде (около 40 градусов) на 30 минут, а затем помойте щеткой.
- Чтобы избежать возникновения запаха или неисправности двигателя, перед обратной установкой фильтр контейнера для пыли необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей в течение не менее чем 24 часов.

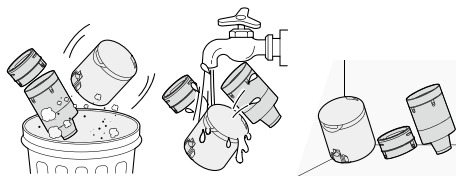

- 8** Для очистки пылесборника от пыли или посторонних предметов используйте комбинированную насадку **5**.


- Не мойте корпус прибора и двигатель водой.

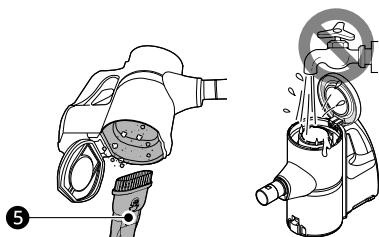

- 9** Снова переверните корпус прибора и встряхните его, одновременно нажимая на рычаг, чтобы удалить пыль.

- 10** Переверните корпус прибора, поднимите рычаг Компрессор и очистите рабочую пластину изнутри влажным бумажным полотенцем.

- Не нажимайте на рычаг Компрессор слишком сильно. Так можно повредить рабочую пластину.

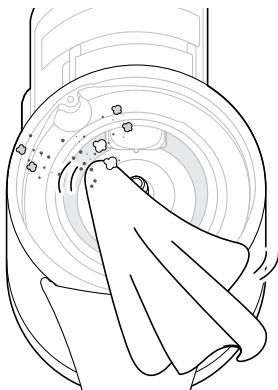


Перед установкой на место дайте ему высохнуть на солнце.

- Частота очистки зависит от того, где и как часто вы используете устройство. Очищайте фильтры чаще, если устройство используется регулярно или в местах с большим количеством пыли.
- Фильтры являются расходными материалами. Приобретайте дополнительные фильтры в авторизованном сервисном центре.

- 1** Извлеките аккумулятор из корпуса прибора.


- 2** Возьмитесь за крышку выпускного фильтра и поверните ее влево, чтобы открыть крышку.

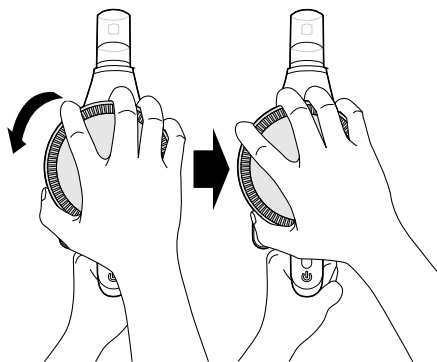


Очистка фильтров

Для поддержания оптимальной мощности всасывания устройства необходимо регулярно, не реже одного раза в месяц, выполнять очистку выпускного фильтра и промывать его под проточной водой.


- 3** Поднимите открытую крышку.

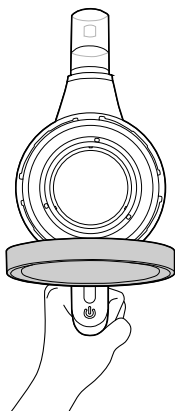


- 4** Извлеките выпускной фильтр **1** из корпуса прибора.

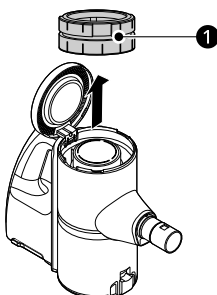

- 5** Для очистки электродвигателя от пыли используйте комбинированную насадку **3**.
- Не мойте электродвигатель водой.

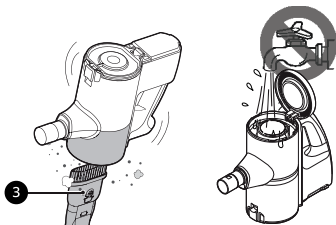


- 6** Вставьте щелевую насадку в фильтр контейнера для пыли **3** и поверните ее против часовой стрелки, чтобы вынуть фильтр.

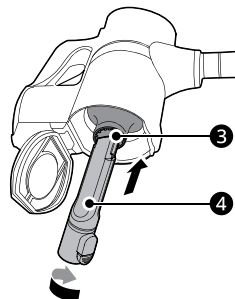

- 7** Снимите микрофильтр **5** с фильтра контейнера для пыли **3**.

- При отсоединении фильтра контейнера для пыли микрофильтр отсоединяется вместе с ним. Если он не был снят вместе с фильтром контейнера для пыли, проверьте внутреннюю часть пылесоса и извлеките микрофильтр.

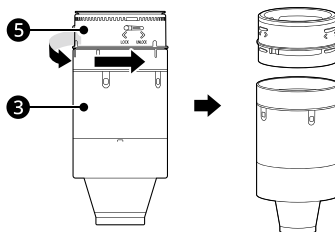


- 8** Регулярно очищайте фильтры от пыли с помощью щетки и промывайте их в проточной воде не реже одного раза в месяц.
- Чтобы избежать возникновения запаха или неисправности двигателя, перед обратной установкой фильтры необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом помещении вне

достижения прямых солнечных лучей в течение не менее чем 24 часов.




9 Установите полностью сухой микрофильтр **5**, повернув его влево в фильтр контейнера для пыли **3**.

- При установке микрофильтра поверните его до щелчка. Если щелчка нет, значит, микрофильтр установлен не до конца.

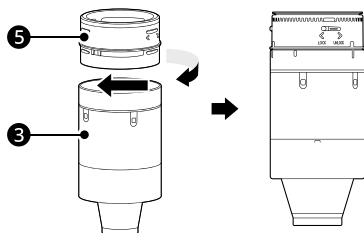



10 Вставьте щелевую насадку **4** в фильтр контейнера для пыли **3** и поверните насадку по часовой стрелке, чтобы установить ее.

- При установке фильтра контейнера для пыли на корпусе прибора поверните фильтр до щелчка. Если щелчка нет, значит, фильтр установлен не до конца.

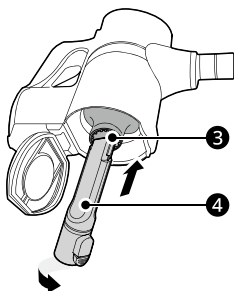


11 Установите полностью сухой выпускной фильтр **1** на устройство.

- При сборке выпускного фильтра устанавливайте его в соответствующий паз.

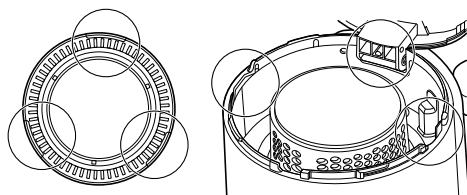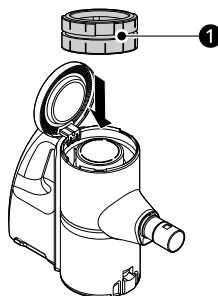

12 Закройте крышку выпускного фильтра, надавите на нее и поверните вправо, чтобы зафиксировать крышку.

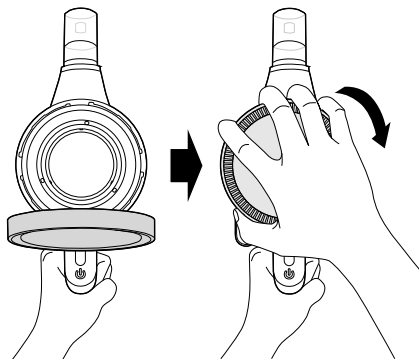

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор без установленного выпускного фильтра. Это может привести к повреждению прибора.

Очистка насадок


Регулярно очищайте насадку и вращающуюся щетку.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Перед очисткой всегда отсоединяйте насадку от корпуса прибора и извлекайте аккумулятор. Если насадка начнет работать во время очистки, это может причинить травму.
- Во избежание получения травм будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы при присоединении насадки к прибору или вращающейся щетки к насадке.
- Не используйте вращающуюся щетку в качестве моющей щетки. Это может привести к повреждению прибора.
- Не промывайте вращающуюся щетку или насадку водой и не погружайте их в воду. Это может привести к повреждению прибора.


Очистка насадки с электроприводом для пола

- 1 Нажмите кнопку разблокировки насадки ❶ и снимите ее с телескопической трубки или с корпуса прибора.

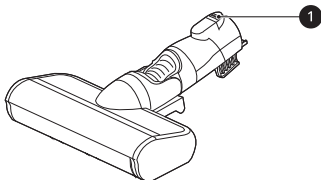


- 2 Переверните насадку и, извлеките из нее вращающуюся щетку, удерживая нажатой


кнопку **PUSH (ТОЛКАТЬ)** на корпусе насадки.

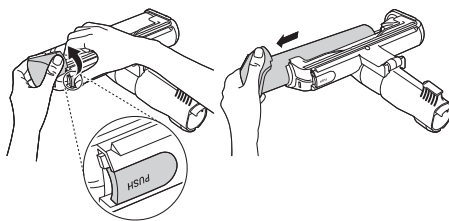

- 3 Установите щелевую насадку на корпус пылесоса и, включив прибор, удалите посторонние предметы и пыль из щетки и с нижней части насадки.

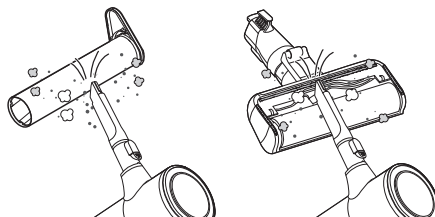

- 4 Удалите любые оставшиеся посторонние предметы и пыль с щетки и нижней части насадки влажным полотенцем или тканью. При помощи щипцов удалите посторонние предметы, мусор или волосы с валиков насадки.
- Очистите вращающуюся щетку и насадку с помощью влажного полотенца или ткани.

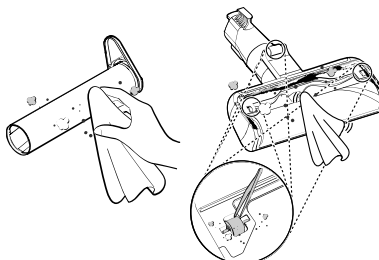


- 5 Задвиньте щетку обратно в насадку до щелчка.

Очистка универсальной насадки с электроприводом для пола и ковров


Щетку и валик необходимо чистить перед каждым использованием.

- Если в щетке имеются посторонние предметы, она может не вращаться либо при работе издавать шум. Это также может повредить напольное покрытие.


- 1 Нажмите кнопку разблокировки насадки **1** и снимите ее с телескопической трубки или с корпуса прибора.

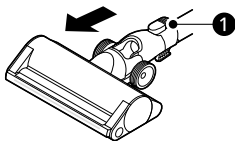


- 2 Переверните насадку. Нажмите кнопку на насадке и поверните фиксатор крышки по часовой стрелке.

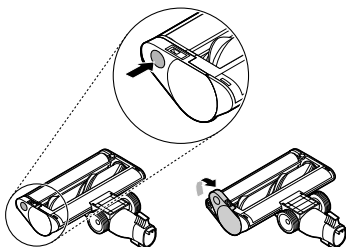


- 3 Потяните крышку щетки вперед и вытяните главную щетку.



- 4 Удерживая левую кнопку вспомогательной щетки, вытяните вспомогательную щетку.

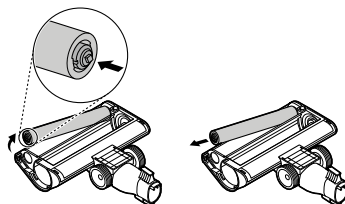


- 5 Установите щелевую насадку на корпус прибора и, включив пылесос, удалите посторонние предметы и пыль из главной щетки, вспомогательной щетки и с нижней части насадки.

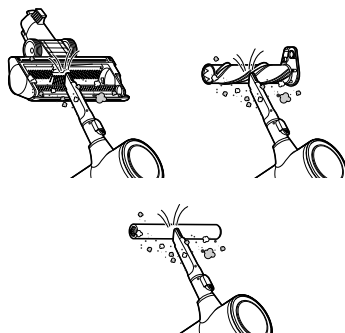

- 6 Удалите оставшиеся посторонние предметы и пыль с обеих щеток и нижней части насадки влажным полотенцем или тканью.
 - Используйте пинцет, чтобы аккуратно удалить посторонние предметы с валиков насадки.
 - Не промывайте вращающуюся щетку или насадку водой и не погружайте их в воду.


- Очистите вращающуюся щетку или насадку с помощью влажного полотенца или ткани.

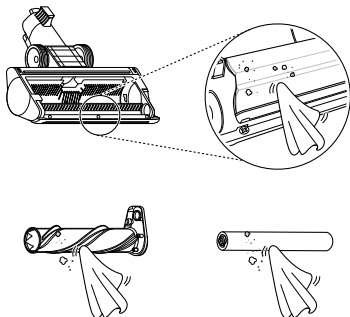


- 7 Задвиньте щетки обратно в насадку и поверните крышку для установки на место. Поверните фиксатор крышки по часовой стрелке, чтобы заблокировать ее.

Очистка мини турбо насадки (для шерсти домашних животных)


- 1 Нажмите кнопку разблокировки насадки ① и снимите ее с телескопической трубки или с корпуса прибора.

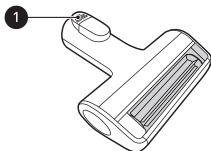


- 2 Удерживая кнопку **PUSH (ТОЛКАТЬ)** на насадке, снимите вращающуюся щетку.

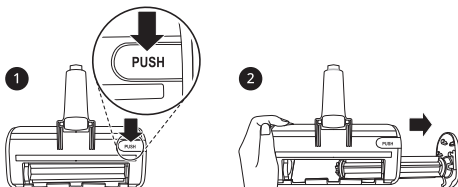


- 3 Установите щелевую насадку на корпус пылесоса и, включив прибор, удалите посторонние предметы и пыль из щетки и с нижней части насадки.

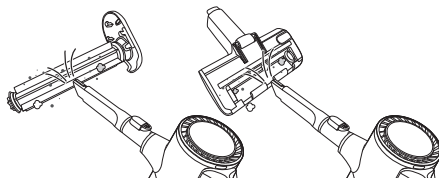


- 4 Удалите любые оставшиеся посторонние предметы и пыль с щетки и нижней части насадки влажным полотенцем или тканью. При помощи щипцов удалите посторонние предметы, мусор или волосы с валиков насадки.

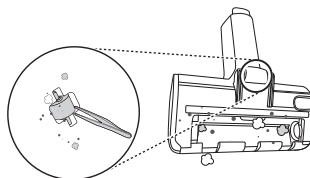

- 5 Вставьте левую часть щетки ② в паз ③ внутри насадки.

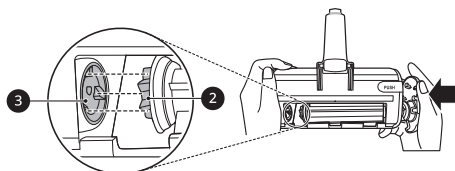


- 6 Нажмите на крышку щетки до щелчка, чтобы зафиксировать щетку.

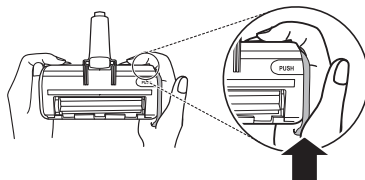

Очистка насадки для выбивания постельного белья

- 1 Нажмите кнопку разблокировки насадки, отсоедините ее от телескопической трубки или корпуса прибора и переверните насадку.
- 2 Присоедините щелевую насадку к корпусу прибора и с помощью пылесоса удалите посторонние предметы и пыль из нижней части насадки. Используйте влажное полотенце или ткань, чтобы удалить оставшиеся посторонние предметы и пыль с нижней части насадки. Удаляйте посторонние предметы, мусор и волосы со всех валиков насадок с помощью пинцета.
 - Удалите любые оставшиеся посторонние предметы и пыль с нижней части насадки влажным полотенцем или тканью. После очистки протрите насадку насухо.
 - Не промывайте насадку водой и не погружайте ее в воду.

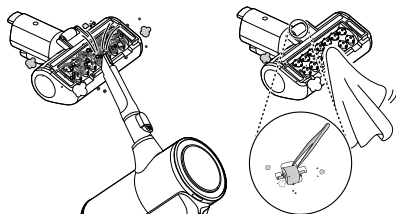

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр

Эксплуатация

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор не работает.	Аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор.
	Прибор выключен. Включите прибор кнопкой включения Вкл выкл.
Слабая мощность всасывания.	Пылесборник заполнен пылью. Очистите пылесборник.
	Фильтры засорены. Выполните очистку микрофильтра и выходного фильтра.
	Входное отверстие засорено. Удалите посторонние предметы изнутри корпуса прибора или из телескопической трубки.
	Посторонние предметы на вращающейся щетке или во входном отверстии. Удалите посторонние предметы (нити, шерсть) с вращающейся щетки или из входного отверстия.
Корпус прибора не подает признаков, указывающих на то, что идет зарядка.	Шнур питания не включен в розетку. Надежно подключите шнур питания к розетке.
	Посторонние предметы на зарядных клеммах. Удалите грязь или посторонние предметы с зарядных клемм с помощью сухой ткани.
Из корпуса прибора выходит горячий воздух.	Идет охлаждение электродвигателя. Если прибор работает нормально, горячий воздух является результатом охлаждения двигателя, а не признаком неисправности.
Прибор выделяет необычный запах.	Прибор был приобретен меньше 3 месяцев назад. В течение примерно 3 месяцев с момента покупки от пылесоса может исходить запах резины.
	Пылесборник заполнен пылью. Причиной запаха может быть пыль, находящаяся в пылесборнике. Опустошите пылесборник и очистите его.

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор выделяет необычный запах.	Посторонние предметы на фильтре. Если фильтр какое-то время не чистили, от него может исходить запах. Регулярно выполняйте очистку микрофильтра и выходного фильтра.
	Микрофильтр, фильтр для мелкой пыли или фильтр контейнера для пыли были установлены во влажном состоянии. Промойте фильтры под проточной водой. Чтобы избежать возникновения запаха, перед обратной установкой микрофильтр необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей в течение не менее чем 24 часов.
	Выходной фильтр был установлен во влажном состоянии. Промойте выходной фильтр под проточной водой. Чтобы избежать возникновения запаха, перед обратной установкой выходной фильтр необходимо полностью высушить в хорошо проветриваемом помещении вне досягаемости прямых солнечных лучей в течение не менее чем 24 часов.
Прибор издает сильный шум.	Пылесос работает в турборежиме. Двигатель может работать громче при установке повышенной мощности всасывания. Это нормально.
Прибор неожиданно самостоятельно отключается после повторяющегося изменения скорости вращения двигателя.	Аккумулятор заряжен не полностью. Перед использованием прибора необходимо полностью заряжать аккумулятор. Если данная проблема не устранена после полной зарядки аккумулятора, очистки телескопической трубки и насадок от посторонних предметов, обратитесь в центр информационной поддержки LG за обслуживанием.
	Посторонние предметы в корпусе прибора, телескопической трубке, входном отверстии или насадке. Удалите посторонние предметы из корпуса прибора, телескопической трубки, входного отверстия или насадки.
	Фильтры засорены. Выполните очистку микрофильтра и выходного фильтра.
Вращающаяся щетка не вращается.	Щетка установлена неправильно. Снимите щетку, очистите ее при необходимости и установите обратно.
	Посторонние предметы на вращающейся щетке. Удалите посторонние предметы с вращающейся щетки.

Моющая насадка с электроприводом

Признаки	Возможная причина и решение
Пластина для установки моющих щеток не вращается.	Неправильно установлены моющие щетки. Снимите моющие щетки, очистите их при необходимости и установите обратно.
	Моющая насадка с электроприводом слишком плотно прижимается к полу. Пластина для установки моющих щеток автоматически прекращает вращение для защиты изделия. Это не является неисправностью. Надежно установите моющие щетки на пластину и нажмите на кнопку включения прибора для возобновления работы.
	Посторонние предметы между пластинами для установки моющих щеток и моющими щетками. Удалите посторонние предметы с пластины для установки моющей насадки с электроприводом и нажмите кнопку включения прибора для возобновления работы.
Из моющей насадки с электроприводом не идет вода.	Резервуар для воды пуст. Заполните резервуар водой. Снимите аккумулятор или насадку перед заполнением резервуара для воды.
	Резервуар для воды установлен на моющую насадку с электроприводом неправильно. Установите резервуар на моющую насадку с электроприводом правильно. Перед установкой резервуара на насадку снимите аккумулятор или отсоедините насадку.
	Кнопка регулировки подачи воды установлена в положение STOP (ОСТАНОВКА). Полностью нажмите кнопку большого или малого объема подачи воды. Если кнопка установлена в положение STOP (ОСТАНОВКА), вода не подается.
	Выпускное отверстие для воды забито известковыми отложениями из-за жесткой воды или другими посторонними веществами. Используйте острую иглу, чтобы устранить засор.
Резервуар для воды влажный.	Резервуар для воды не высох полностью после использования. После использования опустошите резервуар для воды, поместите его вне досягаемости прямых солнечных лучей и дайте полностью высохнуть.

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор выделяет необычный запах.	Посторонние предметы на входном пылевом отверстии моющей насадки с электроприводом. • Мокрая пыль, находящаяся в моющей насадке с электроприводом, может стать причиной запаха. После каждого использования обязательно протирайте входное пылевое отверстие моющей насадки с электроприводом.
Моющие щетки загрязняют пол.	Моющие щетки после использования не очищены надлежащим образом. • Тщательно стирайте моющие щетки после каждого использования. Уборка грязными щетками может приводить к загрязнению пола.
Прибор издает сильный шум.	Это звук работающего насоса во входном отверстии моющей насадки. • Это нормально.
	Моющие щетки неправильно присоединены к пластинам. • Совместите центр щетки с центром пластины для установки щеток и закрепите щетку.

Дополнительная информация

ЕАС — знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза



Знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАС) является знаком сертификации, подтверждающим, что продукт соответствует всем техническим нормативным документам Таможенного союза Евразийского экономического союза.

Информация об упаковочных материалах



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Информация о дате производства

Дата изготовления указана на этикетке, расположенной внутри батарейного отсека в нижней части ручки на корпусе изделия.

Формат даты: ММ/ГГГГ

Служба поддержки клиентов компании LG

Информацию по сертификации наших приборов, данные о номере сертификата и сроке его действия, вы можете получить в Службе поддержки клиентов LG по бесплатным телефонам.

