



FUNCTIES

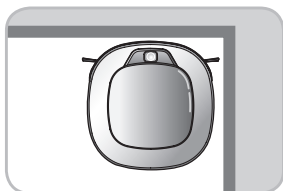


Hoekreiniging

Door de aanwending van een gloednieuw conceptontwerp dat geschikt is voor wanden, is het reinigend vermogen van de Robot Cleaner uiterst doelmatig.

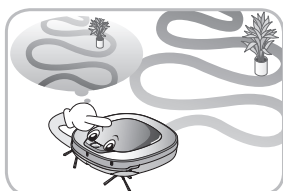

De 'Learning' stand (zelflerend)


De Robot Cleaner is in staat om de omgeving te onthouden door middel van de leermodus voor slimmere reiniging.

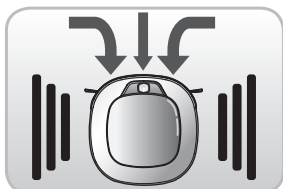

Turbo stand

In de stand "Turbo" reinigt de robotstofzuiger krachtiger waarmee een schoner resultaat wordt behaald.

Indien geselecteerd, wordt de stand "Turbo" automatisch ingeschakeld op tapijten, zodat de robotstofzuiger doelmatiger kan reinigen.

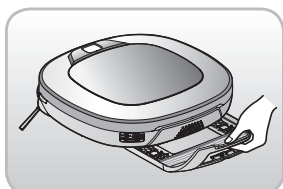


Dweilhouder met handgreep

Met de "dweilhouder met handgreep" kunnen gebruikers gemakkelijker de dweil vervangen zonder het apparaat om te hoeven draaien.




My Space - modus

Als u de robotstofzuiger opdraagt een bepaalde ruimte te reinigen, reinigt deze snel de gewenste ruimte.

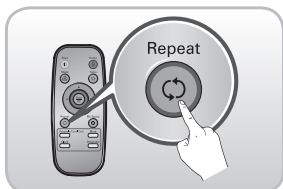


Stofzuigen herhalen

De robotstofzuiger reinigt continu totdat de batterij leeg is.

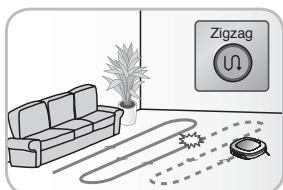

Locatiezoekfunctie

Wanneer de robotstofzuiger tijdens het stofzuigen wordt verplaatst plek wordt verplaatst, zal het apparaat automatisch zoeken naar de vorige locatie en terugkeren naar de plek waar hij werd onderbroken.

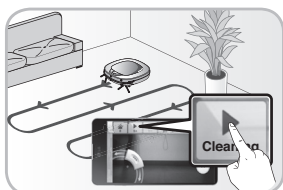

Omschrijving smartphone-applicatie

U kunt de robotstofzuiger bedienen vanaf uw smartphone.

INHOUD

1

VOOR HET GEBRUIK

- 2~5 Veiligheidsmaatregelen
- 6 Meegeleverd met product
- 7~8 Beschrijving van de onderdelen
- 9~10 Functies van de knoppen
- 11 Informatie over de display-status
- 12 Voordat u begint
- 13 Overzicht

2

WIJZE VAN GEBRUIK

- 14 Hoe het oplaadstation te installeren
- 15 Hoe de stroomvoorziening naar de robotstofzuiger aan en uit te zetten
- 16 Hoe te starten en te stoppen met reinigen
- 17~18 Hoe de batterij op te laden
- 19~20 Reinigingsmodi
- 21~22 Extra reinigingsmodi
- 23 Tijdsinstelling
- 24 Reiniging volgens schema
- 25 Dweilreiniging (optie)
- 26 Locatiezoekfunctie
- 27~28 Slimme diagnose
- 29~50 Smart Application functie
- 51 Initialisatie productinformatie

3

NA GEBRUIK

- 52 De opvangbak reinigen
- 53 Het filter van de opvangbak reinigen
- 54 De borstel reinigen
- 55 De sensor/contactpunten reinigen
- 56 De zijborstel reinigen
- 57 De ultramicrovezel-dweil (optie) reinigen

4

AANVULLENDE INFORMATIE

- 58~60 Problemen oplossen
- 61 Voordat u belt voor ondersteuning

5

VERWIJZING

- 62 Verwijzingspunten

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Het doel van de hieronder beschreven veiligheidsvoorschriften is dat de gebruiker het product veilig en correct gebruik om eventuele overwachte risico's op verwondingen of schade te voorkomen.

Elementaire voorzorgsmaatregelen

Nadat u de handleiding heeft gelezen, bewaart u deze op een gemakkelijk toegankelijke locatie.



Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die schade aan eigendommen kan toebrengen en/of tot ernstig lichamelijk letsel of de dood kan leiden.



WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel ten gevolge kan hebben.




LET OP

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, licht tot letsel letsel ten gevolge kan hebben.




WAARSCHUWING

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Indien het netsnoer beschadigd is, moet om gevaar te voorkomen deze worden vervangen door een service-vertegenwoordiger van LG Electronics
4. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over hoe het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de risico's hiervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

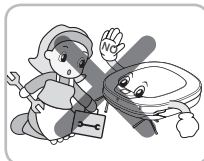

Verwijder de batterij niet uit de robotstofzuiger voor uw eigen veiligheid. Als u de batterij of de robotstofzuiger moet vervangen, brengt u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum van LG Electronics of wederverkoper voor hulp.

Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit brand of defecten in het apparaat veroorzaken.

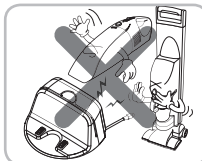


Gebruik de robotstofzuiger nooit met een batterij en/of laadstation van een ander product dan deze robotstofzuiger.

Dit kan brand veroorzaken of er kunnen defecten in het apparaat optreden.


VEILIGHEIDSMATREGELEN

! WAARSCHUWING

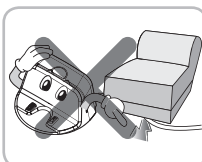


Zorg ervoor dat het netsnoer van het oplaadstation niet wordt verpletterd onder een zwaar voorwerp of worden beschadigd door aanraking met scherpe voorwerpen.

Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit elektrische schokken, brand of defecten in het apparaat veroorzaken. Steek de stekker niet in de wandcontactdoos als het netsnoer beschadigd is. Breng het product naar een erkend service-reparateur van LG Electronics.

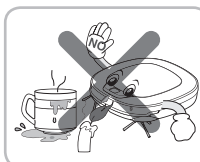


Gebruik de robotstofzuiger niet wanneer er kaarsen of breekbare voorwerpen op de vloer staan.

Dit kan brand veroorzaken of er kunnen defecten in het apparaat optreden.

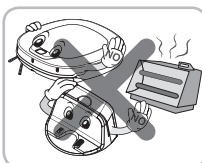


Plaats het oplaadstation en de robotstofzuiger niet in de buurt van een verwarmingsapparaat.

Hierdoor kan het apparaat vervormen, brand veroorzaken of kunnen er defecten in het apparaat optreden.

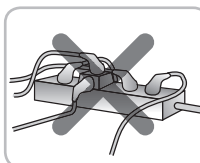


Gebruik altijd een eigen wandcontactdoos die geschikt is voor een stroom van 10 amp.

Als er meerdere apparaten gelijktijdig zijn verbonden met een wandcontactdoos kunnen ze voldoende warmte genereren om brand te veroorzaken.

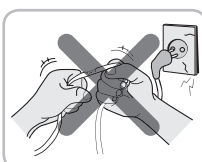

Forceer de stekker niet dat deze doorbuigt. Gebruik de stekker niet wanneer deze is beschadigd of losgeraakt.

Dit kan brand veroorzaken of er kunnen defecten in het apparaat optreden.

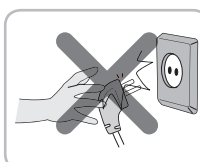


Bij het uittrekken van de stekker van het oplaadstation trekt u de stekker altijd uit door aan de stekker, en niet aan het snoer, te trekken. Als u de stekker eruit trekt, mag u de pinnen niet met uw vingers aanraken.

Dit kan een elektrische schok veroorzaken.




Raak de stekker niet aan met natte handen.

Dit kan leiden tot elektrische schokken.

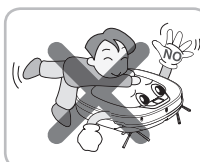

Sta niet toe dat kinderen of huisdieren op enig moment met de robotstofzuigers spelen of erop gaan liggen. Gebruik de robotstofzuiger niet als er een voorwerp uitsteekt.

Hierdoor kan letsel of schade aan het apparaat worden toegebracht.

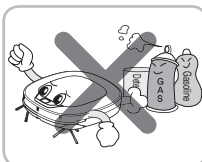

Spuut of gebruik geen ontvlambare materialen, oppervlakte-actieve stoffen, of drinkwater in de nabijheid van de robotstofzuiger.


Dit kan brand veroorzaken of er kunnen defecten in het apparaat optreden.

* Brandbare materialen: benzine, thinner, enz.
* Oppervlakte-actieve stoffen: wasmiddelen, badproducten, enz.




Zet de stroomvoorziening onmiddellijk uit als er een abnormaal geluid, geur of rook door de robotstofzuiger wordt gegenereerd. U doet dit door de stekker uit het oplaadstation te halen en de hoofdschakelaar aan de achterkant van het apparaat uit te schakelen.

Als u dit niet doet, kan dit brand veroorzaken of kunnen er defecten in het apparaat optreden.

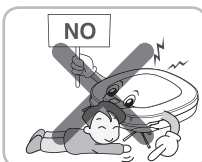

Steek tijdens het gebruik geen lichaamsdelen, zoals een hand of voet, onder de borstel of wielen van de robotstofzuiger.

Hierdoor kan letsel of schade aan het apparaat worden toegebracht.

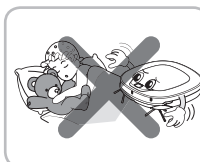


Laat de robotstofzuiger niet in een kamer werken waar een kind ligt te slapen.

Hierdoor kan letsel of schade aan het apparaat worden toegebracht.



Laat de robotstofzuiger niet op smalle en hoge meubelen werken zoals een kledingkast, koelkast, bureau, tafel, enz.

Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken, kunnen er defecten optreden of schade aan het apparaat worden toegebracht die niet onder de garantie vallen.

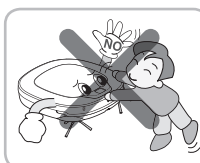

Laat geen kinderen of huisdieren zonder toezicht in de buurt van de robotstofzuiger.

Hierdoor kan letsel of schade aan het apparaat worden toegebracht.




Schakel het apparaat niet in op een vloer met een helling van meer dan 10 graden.

Hierdoor werkt het apparaat mogelijk niet naar behoren.

⚠ Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en mag niet worden gebruikt in mobiele toepassingen. Het mag niet worden gebruikt in commerciële toepassingen zoals werkplaatsen of garages, enz.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

! LET OP

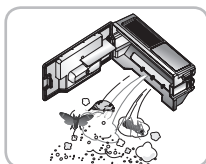


Leeg de opvangbak veelvuldig en houd deze schoon.

Het in de opvangbak verzamelde stof kan leiden tot allergieën en kan schadelijke insecten bevatten.



Laat de robotstofzuiger niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.

Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken, of kunnen er defecten optreden die niet onder de garantie vallen.

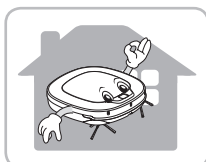


Gebruik de robotstofzuiger alleen binnenshuis.

Als dit apparaat buitenshuis wordt gebruikt, kunnen er zowel defecten in het apparaat optreden als onherstelbare schade aan het apparaat worden toegebracht.




Stel de robotstofzuiger niet bloot aan koude temperaturen (lager dan -5 °C) voor een langere periode.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in het apparaat optreden.

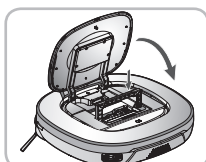

Sluit vóór het stofzuigen de klep van de opvangbak op het motorlichaam.

Als de klep niet gesloten is, kan er persoonlijk letsel of schade aan het apparaat worden toegebracht.

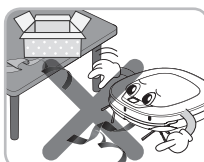


Voordat u begint, verwijder alle kabels of draadjes van de vloer.

Er kunnen kabels of draadjes verstrikt raken in de wielen van de robotstofzuiger, hetgeen defecten in het apparaat kan veroorzaken of kan het snoer van het apparaat kan worden losgetrokken.




Gebruik de robotstofzuiger NIET rond een trapleuning, trap of andere gevaarlijke plek.

Anders kan er persoonlijk letsel worden toegebracht of het apparaat worden blootgesteld aan schade.

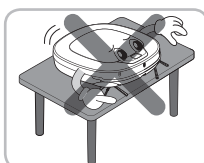


Zorg ervoor dat de robotstofzuiger niet op een tafel of bureau wordt gezet als de stroom is ingeschakeld.

Zo kan er persoonlijk letsel of schade aan het apparaat worden toegebracht.

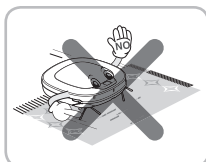


In zeldzame gevallen kan de borstel van de robotstofzuiger het tapijt beschadigen. Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met stofzuigen.

Als een tapijt lange franje heeft, kan deze franje worden beschadigd.

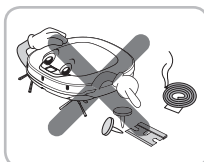


Zorg ervoor dat de robotstofzuiger geen vloeistoffen, messen, punaises, aanmaakhoutjes, enz. kan opzuigen.

Hierdoor kunnen er defecten in het apparaat optreden.

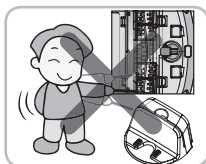


Laat het motorlichaam en de contactpunten van het oplaadstation niet in contact komen met metalen voorwerpen.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in het apparaat optreden.

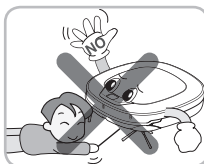

Laat geen water, reinigingsmiddelen, enz. in de ultrasonische sensor van de robotstofzuiger lopen.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in het apparaat optreden.

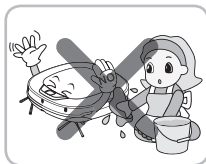

Laat geen water, reinigingsmiddelen, enz. in de robotstofzuiger lopen.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in het apparaat optreden. Gebruik geen water, reinigingsmiddelen, enz. op de robotstofzuiger. Als er vloeistof aan binnenkant van de robotstofzuiger mocht komen, zet u de stroom uit en neemt u contact op met een verkoper van LG Electronics of de klantenservice.




Gebruik de robotstofzuiger niet wanneer de opvangbak helemaal vol is.

Als u dit toch doet, kunnen er defecten in het apparaat optreden.


VEILIGHEIDSMATREGELEN

! LET OP

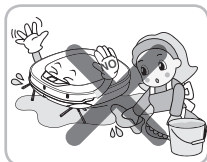


Als de vloer nat is of natte plekken heeft, haalt u de vochtigheid weg voordat u de robotstofzuiger gebruikt. Gebruik de robotstofzuiger niet op een natte ondergrond.

Als u dit niet doet, kunnen er defecten op het apparaat optreden.

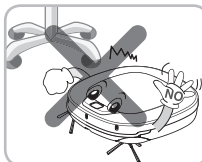


Als de robotstofzuiger in werking is, kan deze tegen de stoelpoot, bureaupoot, tafelpoot of andere smalle stukken meubilair stoten.

Voor een snellere en betere stofzuigbeurt plaatst u de stoelen bovenop de eettafel.

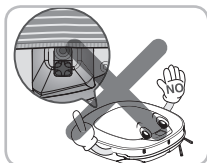


Bij het bevestigen van de deil, blokkeert u niet de onderste sensor van de camera.

Als de onderste sensor van de camera wordt geblokkeerd, kan het apparaat wellicht niet soepel werken.

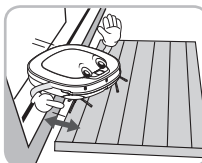

Controleer vóór het stofzuigen dat de plaat op de vloer hoger is dan 2 cm van de vloer.

Als de drempel laag is, kan de robotstofzuiger erover gaan en misschien naar een ongewenste locatie gaan. Zorg ervoor dat alle deuren van de kamers, die niet moeten worden gestofzuigd, zijn gesloten.

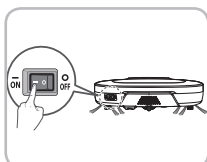

Als u de robotstofzuiger niet gebruikt om energie te besparen, zet u de stroomschakelaar uit en zet u de stroomschakelaar weer aan wanneer u stofzuigt of oplaadt.




Check

Controleer de volgende punten voor het gebruik:

- Leeg de opvangbak na elke stofzuigbeurt of voordat deze vol raakt.
- Verwijder alle kabels of lange draadjes van de vloer.
- Verwijder vóór het stofzuigen vocht van de vloer.
- Sluit vóór het stofzuigen de klep van de opvangbak.
- Verwijder breekbare of overbodige voorwerpen uit de kamer die moet worden gestofzuigd.
Verwijder bijvoorbeeld duur keramiek en kostbaarheden van de vloer.
- Controleer of de batterij voldoende vermogen heeft, en als het batterijniveau laag is, laadt u deze op.
- Sluit de deuren van elke kamer waarvan u niet wilt dat de robotstofzuiger deze ingaat. Tijdens het stofzuigen kan de robotstofzuiger een andere kamer ingaan en verder stofzuigen.
- Gebruik dit apparaat niet in de kamer waar een kind alleen aan het slapen is. Het kind kan worden verwond of wakker worden.
- Verwijder handdoeken, voetdoekjes of andere dunne doekjes van de vloer om deze door de borstel kunnen worden opgepakt.
- Voordat u het apparaat opstart, is het beter om tapijten die dikker zijn dan 20 mm weg te halen, omdat deze problemen kunnen veroorzaken.
- Sluit alle balkondeuren. De wielen kunnen tijdens het stofzuigen vast komen te zitten.
- Installeer het deil opzetstuk, aangezien het opklimmen tegen oppervlaktige hoogtes - zoals de onderkant van een staande elektrische ventilator - schade aan de robotstofzuiger kan veroorzaken.
- Verbinding maken met een draadloze router zonder de juiste beveiligingsinstelling kan beveiligingsproblemen veroorzaken.
- Als de beveiliging intern wordt ingesteld voor uw organisatie, kan dit van invloed zijn op de verbinding.


MEEGELEVERD MET PRODUCT

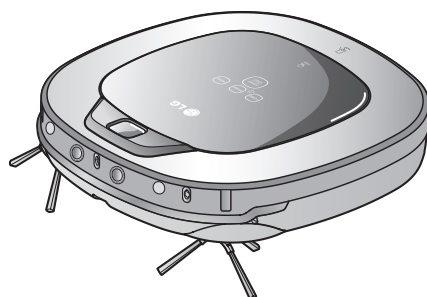

Robotstofzuiger




Afstandsbediening

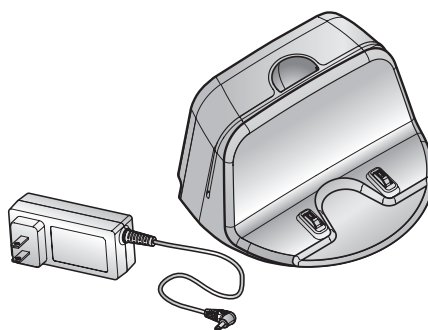


Oplaadstation

► Cijfers kunnen afwijken van de werkelijke objecten.

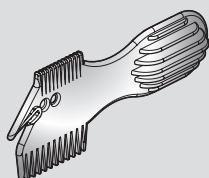


Reinigingshulpstuk

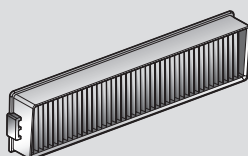

Stofcontainerfilter
(reserve) (optie)




DVD handleiding

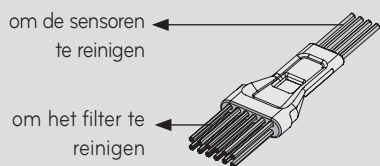


om de sensoren
te reinigen

om het filter te
reinen


Reinigingsborstel (op de
klep van de opvangbak)

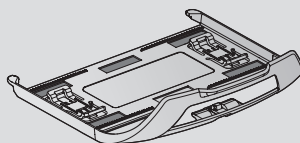


Dweilhouder (optie)

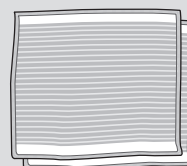


Ultramicrofiber-dweil
(2 stuks) (optie)



Batterij voor afstandsbediening
(2 stuks AAA-formaat)

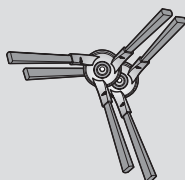


Zijborstel (2 stuks)
(optie)

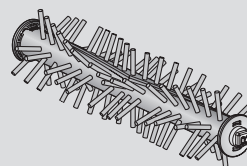


Tapijtreiniger (optie)

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN - ROBOTSTOFZUIGER


Bovenaanzicht

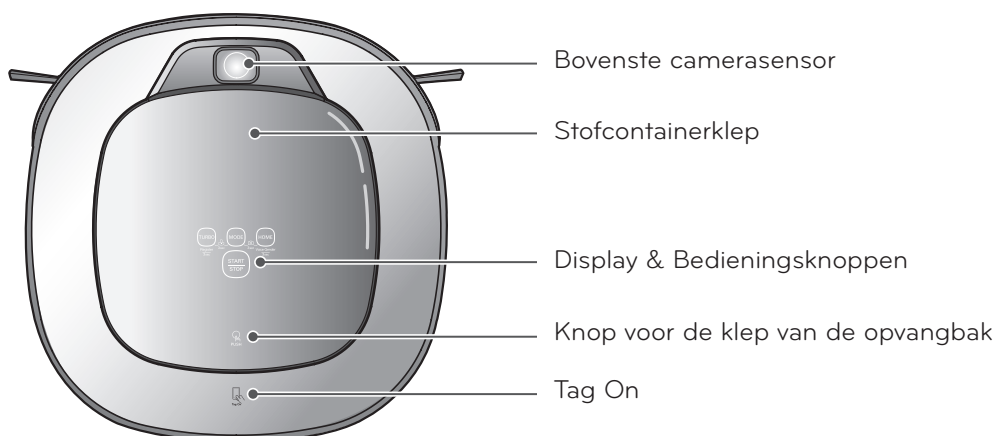


Vooraanzicht

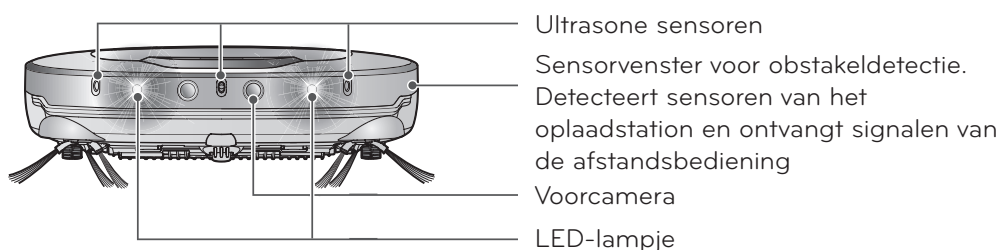

Achteraanzicht

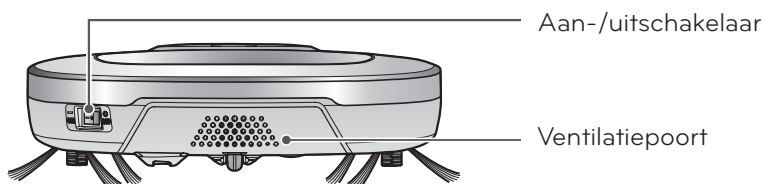


Onderaanzicht

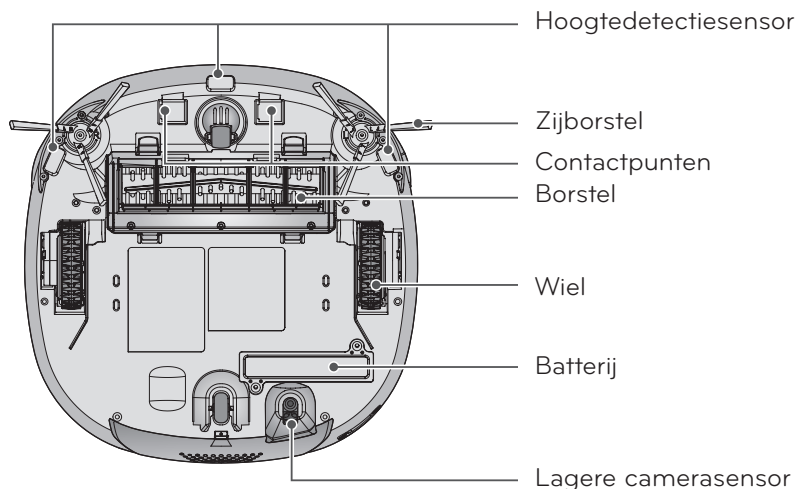


BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN - OPLAADSTATION/STOFCONTAINER

Oplaadstation

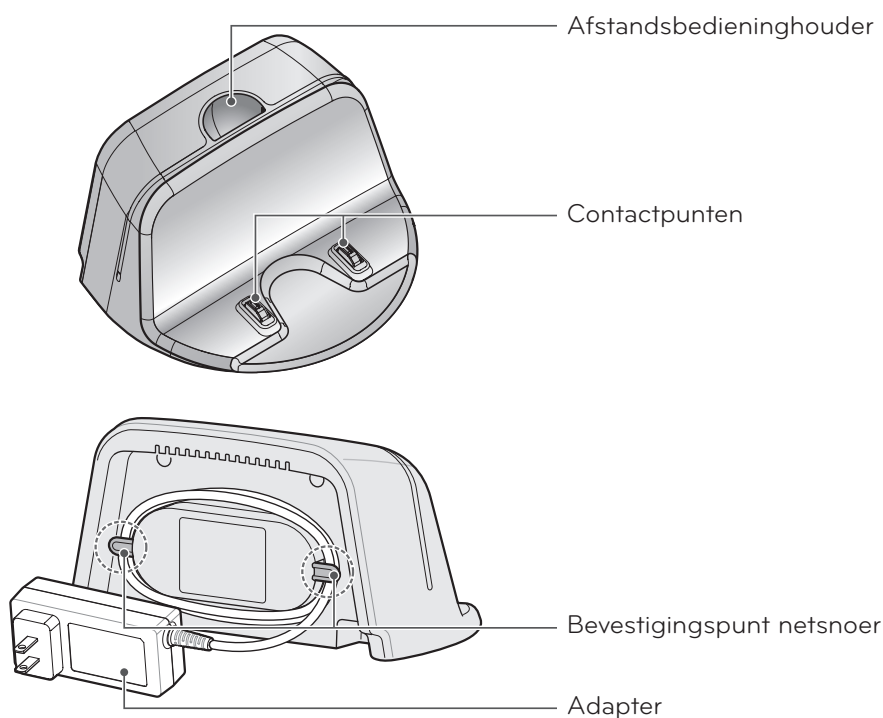


Stofcontainer

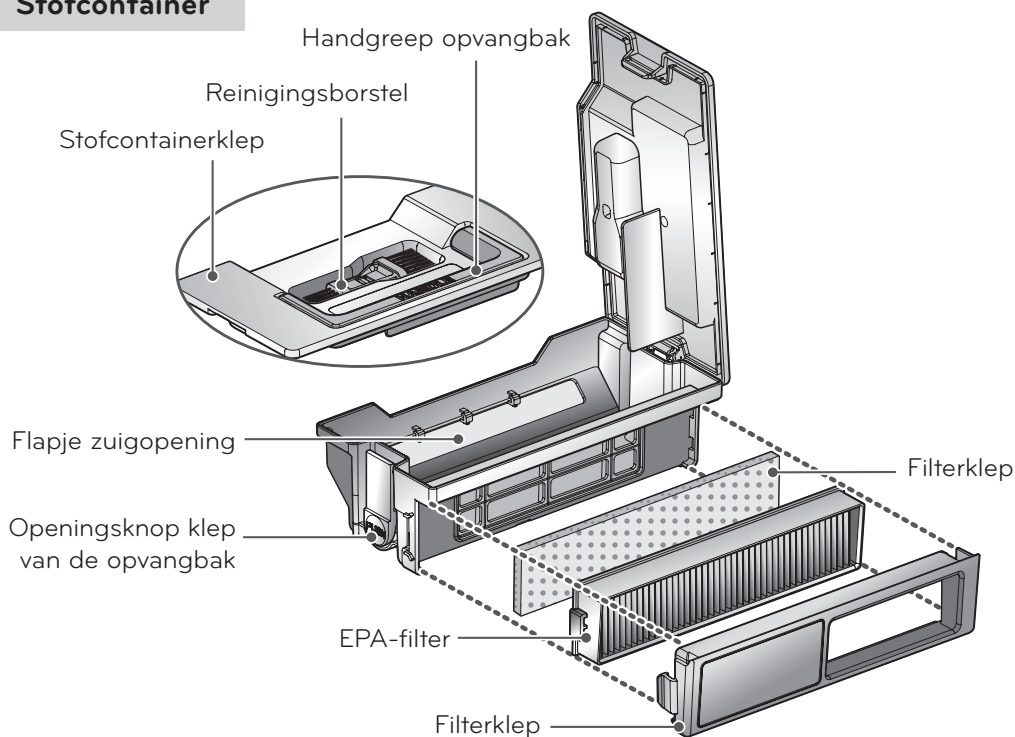

► Cijfers kunnen afwijken van de werkelijke objecten.

FUNCTIES VAN DE KNOPPEN - ROBOTSTOFZUIGER

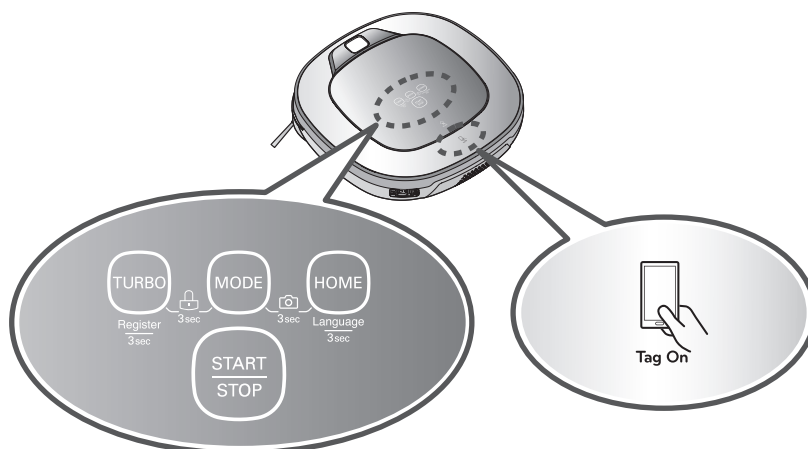

TURBO	- Als de knop wordt ingedrukt, wordt de stand 'Turbo' ingesteld met een stembevestiging. - Als de knop in de stand 'Turbo' wordt ingedrukt, wordt de 'Turbo' stand geannuleerd.
START/STOP (STARTEN/ STOPPEN)	- Wordt gebruikt om de stroom aan te zetten en te starten of te stoppen met stofzuigen. - Als de knop wordt ingedrukt, terwijl het toestel wordt ingeschakeld, wordt het stofzuigen gestart. - Als de knop wordt ingedrukt tijdens het stofzuigen, wordt het stofzuigen gestopt. - Als de knop ongeveer 2 seconden lang wordt ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt de stroom uitgeschakeld. - Als de knop wordt ingedrukt in de stand 'Smart Diagnosis' (slimme diagnose), wordt de diagnose gestopt.
MODE (STAND)	- Wordt gebruikt om de instelling van de reinigungsstand te wijzigen. - Als het apparaat in het oplaadstation staat, is de optie 'Spot Clean' (gerichte reiniging van een bepaald oppervlak) niet beschikbaar. - De stand 'My Space' (mijn ruimte) kan alleen worden geselecteerd met de afstandsbediening (wanneer de robotstofzuiger niet in het oplaadstation staat).
HOME (OPLAADSTATION)	- Wordt gebruikt om de robotstofzuiger terug te laten keren naar het oplaadstation om op te laden. - Als het stofzuigen is voltooid of de batterij bijna leeg is, zal de robotstofzuiger zelf terugkeren naar het oplaadstation om de batterij op te laden.
KNOPVERGRENDING Aan/Uit	- Door 3 seconden lang op de knop 'TURBO' en 'MODE' (stand) te drukken, wordt de functie Lock (vergrendeling) in- of uitgeschakeld. - Als 'Lock' (vergrendeling) aanstaat, is telkens wanneer een toets wordt ingedrukt dit gesproken bericht te horen: "Toetsvergrendeling is al ingeschakeld"
Taal Wijzigen	- Door 3 seconden lang op de 'HOME' knop te drukken verandert de taal van het spraakbericht. - U kunt deze functie niet gebruiken met de knop op de afstandsbediening.
Productregistratie (Wi-Fi)	- Houd de knop Turbo 3 seconden ingedrukt voor het activeren van de registratiemodus met een spraakbericht. - Deze modus is voor het registreren van het product via Wi-Fi.
Productregistratie (NFC)	- Houd uw smartphone op "Tag On" voor registratie. - U kunt uw robotstofzuiger ook registreren via NFC op uw smartphone zonder het registratieproces te doorlopen
Voorcamera Aan/uit	- Houd de knoppen 'MODE' en 'HOME' 3 seconden ingedrukt voor het activeren of deactiveren van de voorcamera. - Home Guard en Home View zijn niet beschikbaar wanneer de voorcamera is uitgeschakeld.


FUNCTIES VAN DE KNOPPEN - AFSTANDSBEDIENING



Check

- Afstandsbediening beschikt niet over een stroom ON-stand.
- Als de stroom van de machine uitstaat, werkt de afstandsbediening niet.
- Om de stroom AAN/UIT te zetten, gebruikt u de knop 'START/STOP' op het bovenste deel van de robotstofzuiger.
- Gebruik alleen de knoppen 'Mode' (stand), 'My Space' (mijn ruimte) of 'Clock' (klok) als de robotstofzuiger is gestopt.

INFORMATIE OVER DE DISPLAY-STATUS

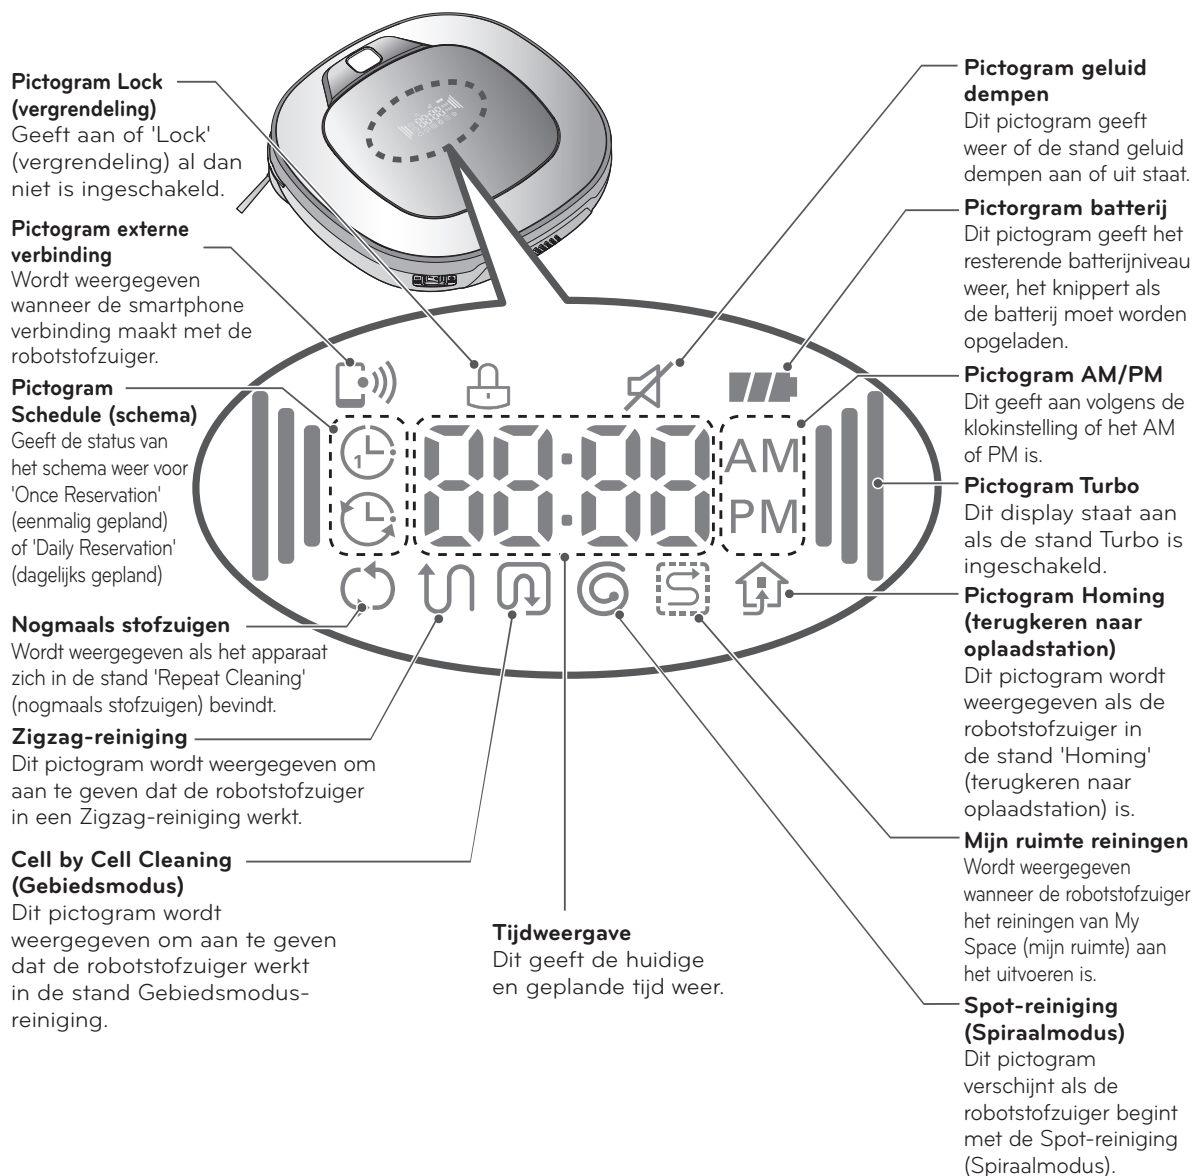

Check

- Zodra de reinigingstand is geselecteerd (zigzag of Gebiedsmodus) wordt dit opgeslagen, zelfs als de stroom is uitgeschakeld.
- Om de reservering te annuleren, drukt u 3 seconden lang op de knop 'Schedule' (schema) op de afstandsbediening terwijl de robotstofzuiger wordt opgeladen.


VOORDAT U BEGINT

Controleer de volgende punten vóór het stofzuigen

- Gebruik dit apparaat niet in een kamer waar een kind alleen gelaten wordt. Het kind kan gewond raken.
- Verwijder breekbare of overbodige voorwerpen uit de kamer die moet worden gestofzuigd. Verwijder met name duur keramiek en kostbaarheden van de vloer.
- Sluit vóór het stofzuigen de klep van de opvangbak.
- Verwijder eventueel vocht dat er op de vloer kan zijn.
- Verwijder kabels, strips, handdoeken, matjes enz. van de vloer, zodat ze niet door de borstel worden opgepakt.
- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen, en als het batterijniveau laag is, laadt u deze alsnog op.
- Leeg de opvangbak voor of na elke stofzuigbeurt, of voordat deze vol raakt.
- Sluit de deuren van elke kamer waarvan u niet wilt dat de robotstofzuiger deze ingaat. Tijdens het stofzuigen kan de robotstofzuiger een andere kamer ingaan en verder stofzuigen.
- Als de dwiel is bevestigd, zal de robotstofzuiger niet in staat zijn om over drempels van 5 mm of hoger heen te gaan. Als u niet van plan om de dwiel te gebruiken voor het stofzuigen, haalt u de dwiel uit de houder voordat u de robotstofzuiger gebruikt.
- Voordat u het apparaat opstart, is het beter om tapijten die dikker zijn dan 20 mm weg te halen, omdat deze problemen kunnen veroorzaken.
- Sluit alle balkondeuren. De wielen kunnen tijdens het stofzuigen vast komen te zitten.

De batterij van de afstandsbediening opladen

1. Open het batterijklepje door het achterste punt van de afstandsbediening eruit te halen.
2. Plaats twee AAA-batterijen hierbij controleert u of de +, - contactpunten zijn aangesloten tijdens het laden.
3. Doe het batterijklepje helemaal dicht, zodat de batterijen er niet uitvallen.

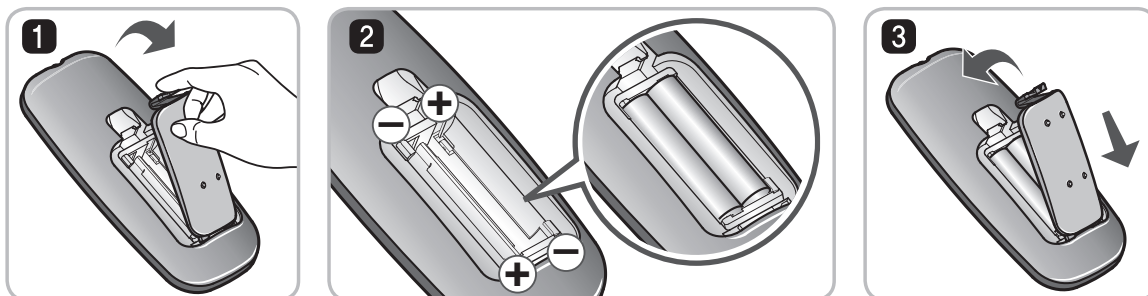


Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van de afstandsbediening

- Druk slechts op één knop per keer.
- Niet laten vallen of blootstellen aan krachtige schokken.
- Bewaar het apparaat niet bij apparaten die warmte, vuur of hete lucht afgeven.
- Bepaalde fluorescentielampen, zoals felle stralingslampen, kunnen interfereren met het inschakelen van de afstandsbediening. Houd het apparaat daarom zo ver mogelijk uit de buurt van dergelijke lampen.
- Als bij het inschakelen de afstandsbediening te ver van de robotstofzuiger verwijderd is, kan het niet naar behoren functioneren. Gebruik het apparaat zo mogelijk op een afstand van minder dan 3 m van de robotstofzuiger.

1

Het oplaadstation installeren. (p. 14)

Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact en zoek een goede plek voor het station tegen een muur. Als er geen stroom aan het oplaadstation wordt geleverd, wordt de robotstofzuiger niet opgeladen.

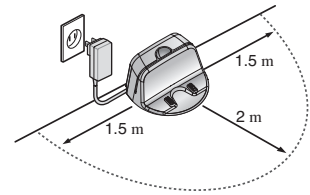


2

De stroom aanzetten van de robotstofzuiger. (p. 15)

Zet de stroomschakelaar links op de achterkant van de robotstofzuiger ON (aan) en druk op de knop 'START/STOP' op de bovenkant.


* Als de stroom niet wordt aangezet, raadpleeg dan pagina 15.

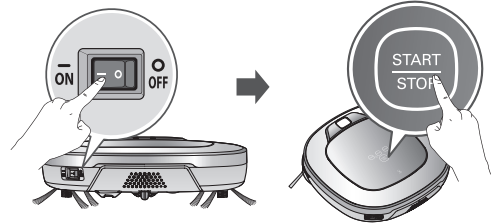

3

Controleer de opvangbak.


Controleer dat de opvangbak schoon is voordat u begint met stofzuigen en sluit de klep van de opvangbak op het motorlichaam.

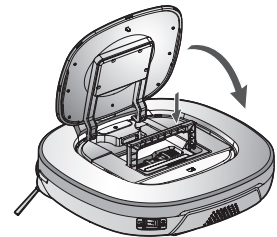

4

Begin met stofzuigen. (p. 16)


Druk nogmaals op de knop START/STOP terwijl de robotstofzuiger aanstaat. U hoort het geluid van de stofzuiger en het reinigen begint.

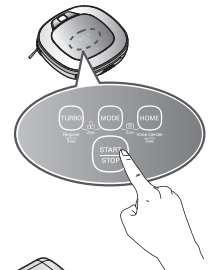

5

Automatisch opladen. (p. 17~18)

De robotstofzuiger zal zelf een diagnose stellen en automatisch terugkeren naar het oplaadstation om op te laden voordat de batterij helemaal leeg is. Het duurt ongeveer drie uur om de batterij op te laden.

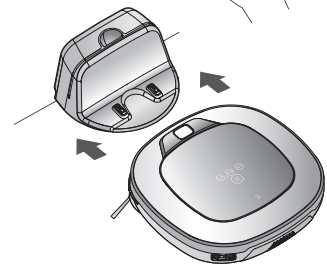

6

Gebruik de reinigungsstand en extra functies. (p. 19~25)

Gebruik de knoppen op de robotstofzuiger en afstandsbediening om elke reinigungsstand en ondersteunende functie te gebruiken. Reinigungsstanden zijn ZigZag, cell by Cell (Gebiedsmodus), Spot (Spiraalmodus), My Space (mijn ruimte) en Repeat cleaning (nogmaals stofzuigen); ondersteunende functies zijn onder meer handmatig gepland en reiniging met de Microfiber-dweil.




< Waarschuwing > Als robotstofzuiger wordt bediend als de klep van de opvangbak open is, kan dit persoonlijk letsel of ernstige schade aan het apparaat toebrengen.

HOE HET OPLAADSTATION TE INSTALLEREN


Hoe het oplaadstation te installeren

1. Plaats op harde vloeren het oplaadstation tegen een muur om schuiven te voorkomen tijdens het opladen.


Verwijder voorwerpen binnen 1,5 meter van de rechter- en linkerkant en binnen 2 meter van de voorkant.

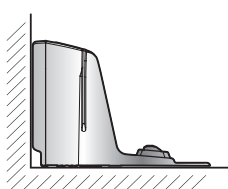

O

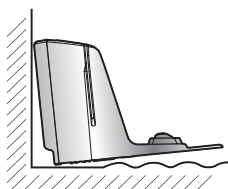


X

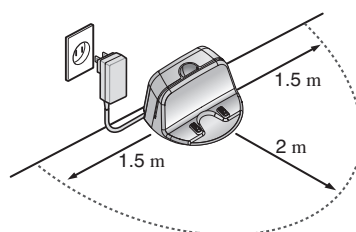


2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.


Wikkel het netsnoer om de bevestigingshaak aan de achterkant van het oplaadstation of langs het muroppevlak zodat de bewegingsbaan van de robotstofzuiger niet wordt belemmerd.

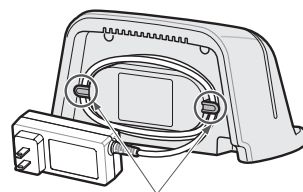

Bevestigingshaak van het netsnoer

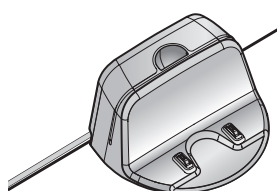


O

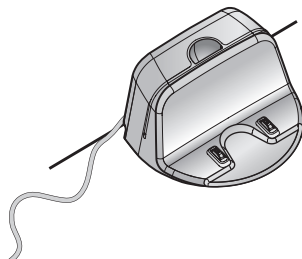


X

3. Bevestig het oplaadstation aan de muur, zodat het niet kan bewegen.

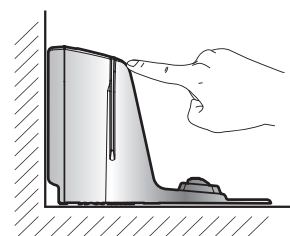

4. Wanneer de afstandsbediening niet wordt gebruikt, zet u deze in de afstandsbedieninghouder op het oplaadstation.

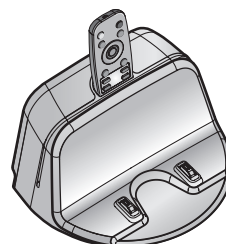

Check

- Houd het oplaadstation altijd aangesloten met de stroom. Als het oplaadstation niet is aangesloten, zal de robotstofzuiger niet terugkeren naar het station om automatisch op te laden.

< Waarschuwing >

Gebruik de robotstofzuiger niet als het snoer of de stekker van het oplaadstation beschadigd is, als deze niet goed werkt, of als deze beschadigd of gevallen is. Om gevaar te voorkomen, moet het snoer worden vervangen door LG Electronics, Inc of door een erkend onderhoudsmonteur.


HOE DE STROOMVOORZIENING NAAR DE ROBOTSTOFZUIGER AAN EN UIT TE ZETTEN

De stroomvoorziening aanzetten

Controleer dat de schakelaar links op de achterkant van de robotstofzuiger zit.

Als de stroom uitstaat, zet u de schakelaar op ON.


- * Wanneer u de schakelaar aanzet, druk dan niet op de knop in het bovenste gedeelte van de robotstofzuiger. De bediening van de knop kan worden uitgesteld.
- * Om de batterij te beschermen, zet u de netschakelaar uit als de robotstofzuiger enige tijd niet wordt gebruikt. De Robotic Cleaner kan niet opladen als de hoofdschakelaar in de stand "OFF" (uit) staat.

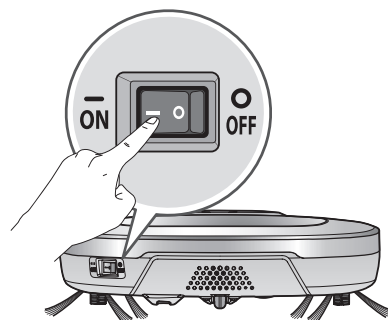

Aanzetten vanuit de standby-stroom.

Met de stroom van de robotstofzuiger UIT, druk 1 seconde lang op de knop 'START/STOP' totdat u een "Ting" geluid hoort. Na ongeveer 10 seconden wordt de stroom aangezet en wordt er een melodie afgespeeld.

- * Als na het aanzetten er 10 minuten verstrijken zonder dat er actieve opdrachten aan de robotstofzuiger worden gegeven, wordt de stroom automatisch uitgezet.

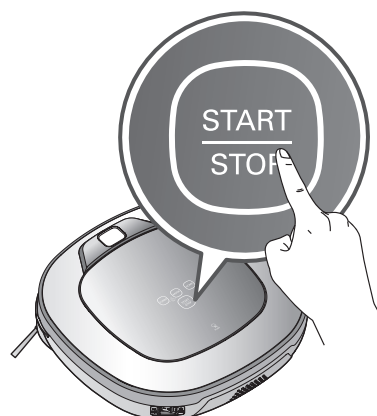

De stroomvoorziening uitzetten

Druk twee seconden lang op de knop START/STOP terwijl de robotstofzuiger aanstaat. Er wordt een melodie afgespeeld wanneer de stroom uitstaat.



Check

- Als de stroom niet kan worden aangezet, doet u het volgende.
 - Zet de stroomschakelaar aan het wacht minstens 3 seconden.
 - Druk op de knop 'START/STOP' wanneer de stroomschakelaar aanstaat.
- Als de stroom niet aanstaat of als er geen display is, maar alleen het "Ting"-geluid wordt afgespeeld, zet dan handmatig de robotstofzuiger tegen het oplaadstation.

HOE TE STARTEN EN TE STOPPEN MET REINIGEN

Met behulp van de knoppen op de robotstofzuiger

Nadat de robotstofzuiger is aangezet, drukt u op de knop START/STOP om te beginnen met stofzuigen. Er wordt een melodie afgespeeld en het stofzuigen begint. Druk tijdens de stofzuigencyclus op de knop START/STOP om te stoppen met stofzuigen.

- * Als de knop 'START/STOP' wordt ingedrukt terwijl de stroomvoorziening van de robotstofzuiger uitstaat, wordt de stroom aangezet. Druk nog een keer op de knop 'START/STOP' om te beginnen met stofzuigen.




De afstandsbediening gebruiken

Nadat de robotstofzuiger is aangezet, drukt u op de knop 'Start' op de afstandsbediening. Er wordt een melodie afgespeeld en het stofzuigen begint.

Druk op de knop Stop/OK tijdens de stofzuigencyclus om te stoppen met stofzuigen.

- * De robotstofzuiger kan niet worden aangezet vanuit stand-by met behulp van de afstandsbediening wanneer de stroom van de robotstofzuiger uitstaat. Als de stroom is uitgezet, drukt u op de knop 'START/STOP' op de bovenzijde van de robotstofzuiger om de camera in te schakelen en om de afstandsbediening te gebruiken.

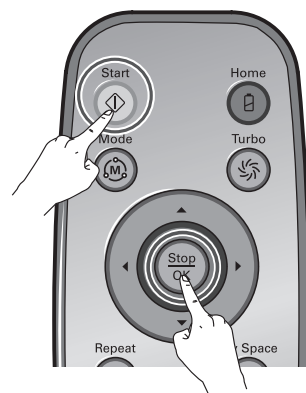

- * Tijdens het stofzuigen kunnen er botsingen plaatsvinden wanneer de sensor geen objecten kan detecteren vanwege hun vorm (dunne stoel- en tafelpoten, meubelhoekjes). Wanneer dit gebeurt zal de interne sensor reageren door een achterwaartse beweging te maken.
- * Als de robotstofzuiger is ingesteld om op een locatie op afstand van het oplaadstation te starten met stofzuigen, zet u de robotstofzuiger op een vlakke vloer om een storing van de obstakeldetectiesensor te voorkomen. Daarnaast begint u te stofzuigen vanaf een locatie waar er geen obstakels zoals gordijnen of muren binnen 30 cm van de robotstofzuiger zijn.



Check Voor de beste resultaten:


- Controleer het gebied dat moet worden gestofzuigd even op grote en kleine voorwerpen die problemen kunnen veroorzaken voor de robotstofzuiger.
- Als het stofzuigen wordt gestart wanneer de robotstofzuiger tegen het oplaadstation staat, kan het apparaat snel worden geretourneerd naar het oplaadstation omdat de huidige uitgangspositie nauwkeurig is gelezen.
- Als de dweilhouder is geïnstalleerd, gaat de robotstofzuiger niet over drempels van 5 mm of hoger om een verontreiniging van de dweil te voorkomen.

HOE DE BATTERIJ OP TE LADEN

Automatisch opladen


De robotstofzuiger keert terug naar het oplaadstation aan het einde van een reinigingscyclus of wanneer de batterij bijna leeg is.

- * Als er 10 minuten verstrijken zonder dat de robotstofzuiger beweegt of als de batterij bijna leeg is, wordt de stroom automatisch uitgezet.
- * **Zet de hoofdstroomschakelaar NIET UIT want anders wordt de batterij niet opgeladen. Als de machine met de handbediening met behulp van de hoofdstroomschakelaar wordt geretourneerd, wordt een foutmelding weergegeven, "De stroomschakelaar aan de achterzijde van de Hombot staat uit. Zet deze aan."**
- * Indien het apparaat terugkeert naar het oplaadstation omdat de batterij tijdens het stofzuigen leeg is geraakt, wordt het stofzuigen na het laden gestart van de dichtstbijzijnde plaats van het gebied dat niet eerder is gereinigd. (Pagina 18)
- * Als de robotstofzuiger niet in staat is om tijdens de eerste poging zich aan het oplaadstation te koppelen, dan wordt dit opnieuw geprobeerd totdat de koppeling met succes plaatsvindt.
- * Als de robotstofzuiger alle gebieden die het kan stofzuigen heeft voltooid, keert het terug naar het oplaadstation zelfs wanneer het batterijniveau niet bijna leeg is.

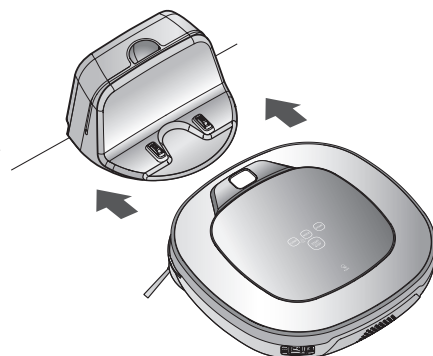

Met de handbediening opladen

Als de robotstofzuiger voor het eerst wordt gebruikt of wanneer tijdens het stofzuigen de batterij leeg is, kunt u handmatig de batterij opladen.

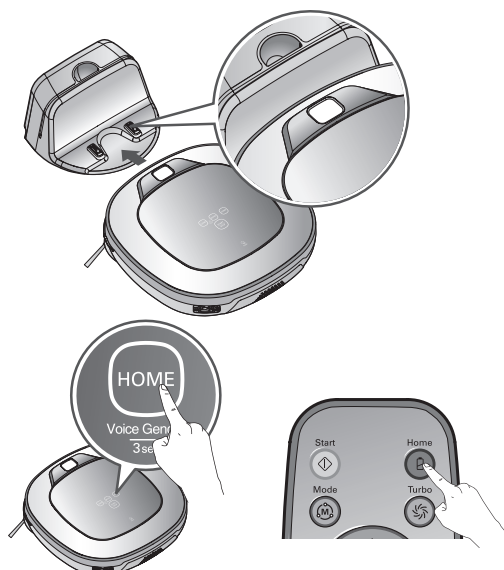

Methode 1. Bevestig de robotstofzuiger op het laadstation door deze aan de voorkant van het oplaadstation aan te sluiten. Er wordt zowel een melodie als een audiobericht afgespeeld om aan te geven dat u kunt beginnen met opladen.

- * Als het audiobericht wordt afgespeeld, "De stroomschakelaar aan de achterzijde van de Hombot staat uit. Zet deze aan.", zet dan de hoofdstroomschakelaar aan.

Methode 2. Wanneer de 'HOME' knop van de afstandsbediening of van de robotstofzuiger wordt ingedrukt, keert de robotstofzuiger automatisch terug naar het oplaadstation om op te laden.

- * Als de robotstofzuiger niet begint met het stofzuigen vanaf het oplaadstation of als de robotstofzuiger handmatig wordt opgeladen door op de knop Home (oplaadstation) te drukken, kan het iets langer duren om het oplaadstation te vinden.
- * Als de robotstofzuiger zich binnen 10 cm van de voorkant van de contactpunten bevindt terwijl de stroomvoorziening aanstaat, keert deze automatisch terug naar het oplaadstation waarna het opladen begint.

 **Check** Neem de volgende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het oplaadstation:


- Als er vreemd materiaal in de contactpunten terecht komt, kan het opladen niet goed verlopen. Veeg de contactpunten van tijd tot tijd met een droge doek af na de stekker uit het stopcontact te hebben gehaald. (p. 55)
- Om elektrische schokken of schade aan het oplaadstation te voorkomen, laat u de contactpunten niet in aanraking komen met metalen voorwerpen.
- Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag het oplaadstation nooit uit elkaar worden gehaald of aangepast.
- Plaats het oplaadstation of de stroomstekker niet in de buurt van een warmtebron.

HOE DE BATTERIJ OP TE LADEN


Resterende batterij-oplaadlampje

Het batterijniveau wordt als volgt op het statusdisplay aangegeven.


- Als de batterij wordt opgeladen, knippert de batterijniveaulamp.
- Als het opladen is voltooid, worden alleen de pictogrammen 'Batterij' en 'Reinigingsstand' weergegeven om energie te besparen.
- Als het apparaat moet worden opgeladen, knippert alleen het eerste niveau van de batterijniveaulamp af en toe.

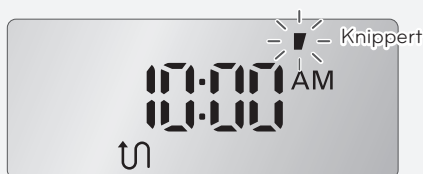


Opladen is nodig

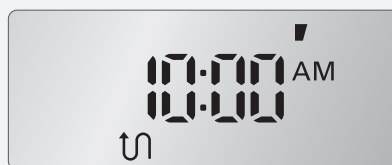

Laag

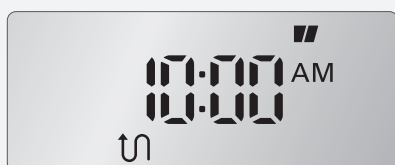

Midden

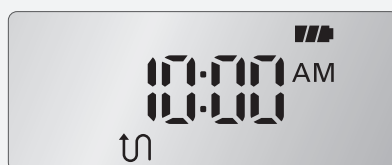

Hoog

- Als de lamp 'Clean Mode' (reinigingsstand) begint te knipperen als het opladen is voltooid, zal de robotstofzuiger de gebieden stofzuigen die nog niet gereinigd zijn.
- Als u op de knop 'Start' op de afstandsbediening of de knop 'Stop/OK' op het apparaat drukt terwijl de robotstofzuiger wordt opgeladen en de lamp van de 'Clean Mode' (reinigingsstand) knippert, dan zal de robotstofzuiger de niet eerder gereinigde plekken vinden en stofzuigen.
- Als na het wijzigen van de schoonmaakstand de knop 'Start' op de afstandsbediening of op de knop 'START/STOP' op het apparaat wordt ingedrukt, begint de robotstofzuiger opnieuw met stofzuigen.

Het statusindicatielampje terwijl de robot wordt opgeladen (in ruimtelijke zigzagstand)



In het geval dat het te reinigen gebied niet bestaat




In het geval dat het te reinigen gebied bestaat (knippert)

Als de batterij niet wordt opgeladen

Controle 1:

Als de batterij niet wordt opgeladen, zelfs wanneer de robotstofzuiger aan het oplaadstation is bevestigd, controleer dan de volgende punten.

- Zet de stroomschakelaar links op de achterkant van de robotstofzuiger uit en dan weer aan.
- Controleer het controlelampje van het oplaadstation.
- Veeg de aansluiting op het oplaadstation af met een droge doek. (p. 55)

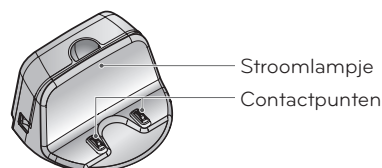

Zigzagreiniging


In de stand 'zigzagreiniging' herhaalt de robotstofzuiger een

zigzagbeweging om elke plek in het te reinigen gebied te reinigen.

Als u snel een gebied wilt reinigen, kies dan de stand 'Zigzag Clean' (zigzagreiniging).

Druk op de knop 'Mode' (stand) op de afstandsbediening of op het motorlichaam om de stand 'Zigzag Clean' (zigzagreiniging) te selecteren en druk op de knop 'Start'.

* De standaardinstelling van de fabriekinstelling is 'Zigzag Clean' (zigzagreiniging).

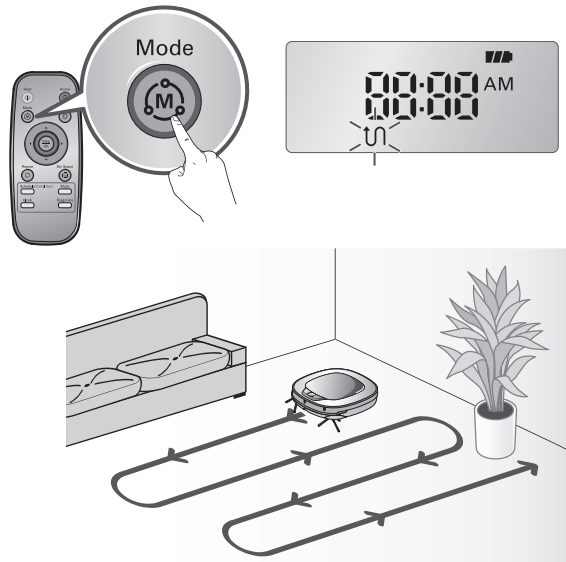

Cell by Cell Cleaning (Gebiedsmodus)

In de stand Cell by Cell (Gebiedsmodus) reinigt de robotstofzuiger het gebied door het in rechthoekige ruimten te verdelen.

Voor een uiterst zorgvuldige reiniging selecteert u deze stand.

Druk op de knop 'Mode' (stand) op afstandsbediening om de stand 'Cell by Cell (Gebiedsmodus)' te selecteren en druk op de knop 'Start'.


De 1e fase:

De maximale omtrek van 3 m x 3 m van het reinigingsgebied wordt gereinigd. (De grootte van het gebied kan variëren in overeenstemming met de vorm van het te stofzuigen gebied.)

De 2e fase:

In de 2e fase van de Cell by Cell Cleaning (Gebiedsmodus) wordt de zigzag-stand automatisch uitgevoerd.

Wanneer de 1e en 2e fasen zijn voltooid, zal het te reinigen gebied worden gereinigd door de bovenstaande reinigingsmethode te herhalen als het apparaat wordt verplaatst naar het volgende deel van het te reinigen gebied.

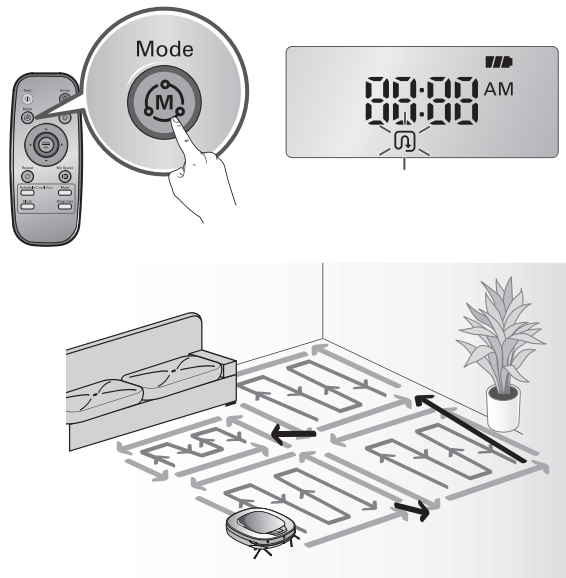

Check


- Eenmaal ingesteld blijven de instellingen voor de reinigingsstand (zigzag, Cell by Cell (Gebiedsmodus)) behouden, zelfs nadat de stroomvoorziening is uitgezet.
- Als u tijdens de werking de stand wilt wijzigen, drukt u op de knop Stop/OK en selecteert u vervolgens de gewenste stand. Het reinigen zal dan vanaf het begin starten.

REINIGINGSMODI

My Space Cleaning (mijn ruimte reinigen)

Als u op 'My Space' (mijn ruimte reinigen) op de afstandsbediening drukt, zal de My Space Cleaning (mijn ruimte reinigen) met een audiobericht worden gestart.


Voor het stofzuigen van bepaalde ruimten, kiest u deze stand.

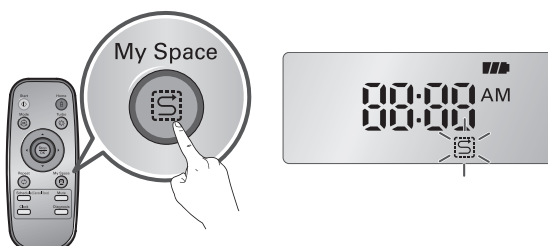

De 1e fase:

Gebruik de afstandsbediening om handmatig het stofzuigen aan de rand van elk reinigingsgebied uit te voeren.


- * Deze reinigungsstand is mogelijk wanneer de afstand van de start- en eindpositie minder bedraagt dan 1 meter.

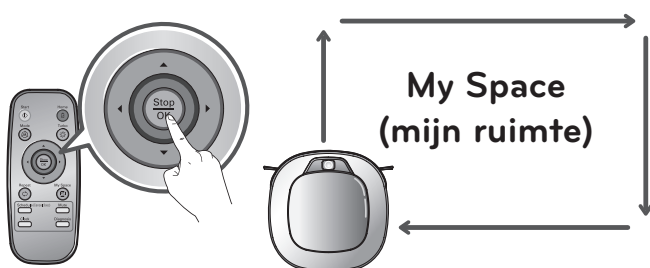

De 2e fase:

Door op de knop 'Start' te drukken, zal de robotstofzuiger het handmatig aangegeven gebied zelf stofzuigen.

- * Als een zone niet volledig is aangegeven, wordt een audiobericht afgespeeld: "Het gebied voldoet niet aan de eisen. Geef het gebied aan dat schoongemaakt moet worden." Gebruik de afstandsbediening om een zone nogmaals toe te wijzen.
- * Als de reiniging van alle geselecteerde gebieden is voltooid, wordt de robotstofzuiger in de standaard reinigungsstand (zigzag of Cell by Cell (Gebiedsmodus)) gezet.

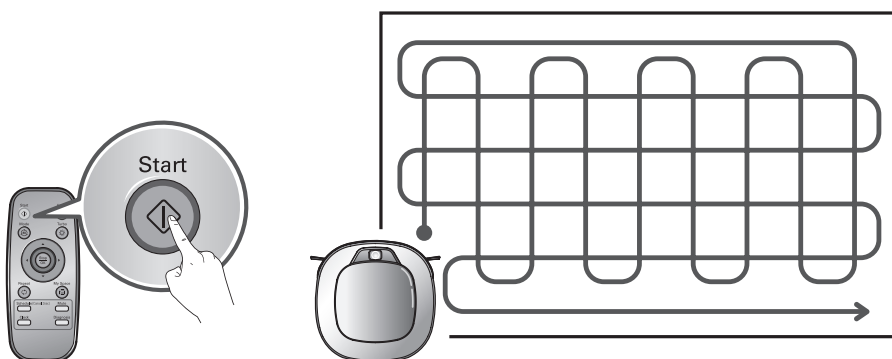

Check

- Tijdens het opladen, kunt u de stand 'My Space (mijn ruimtestofzuigen)' niet activeren.
- Om de reinigungsstand te veranderen als de robotstofzuiger in werking is, drukt u eerst op de knop 'Stop/OK' om een stand te selecteren. Het stofzuigen start vanaf het begin.


EXTRA REINIGINGSMODI

Handmatige reiniging

Door het indrukken van een richtingsknop op de afstandsbediening, kunt u robotstofzuiger in een handmatige stand verplaatsen.

De robotstofzuiger zal het gebied stofzuigen, door zich vooruit/achteruit/links/rechts te verplaatsen, afhankelijk van de bediening van de richtingsknop.

In de 'Manual' (handmatig) stand zal de robotstofzuiger stoppen voor obstakels als de knop op de afstandsbediening ingedrukt blijft..

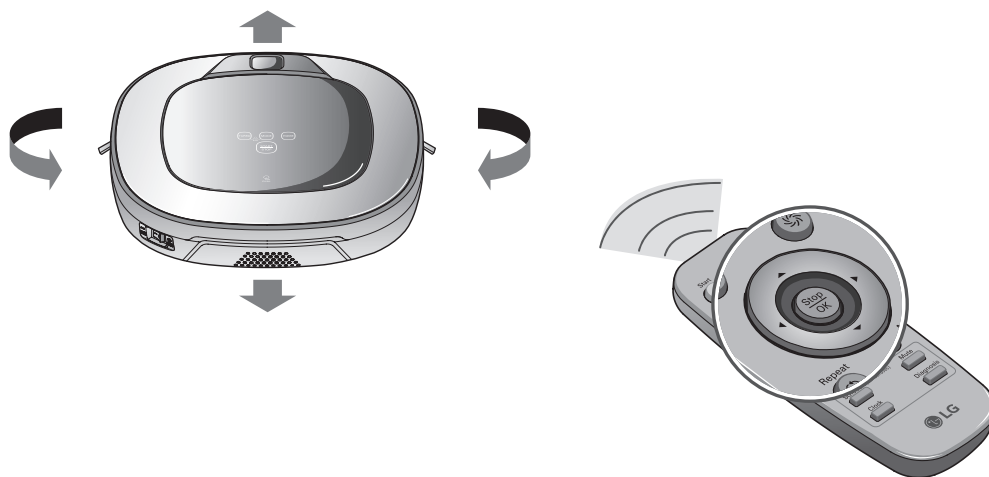


Spot Cleaning (Spiraalmodus)

Wordt het best gebruikt om bepaalde delen van het huis te reinigen.

Druk op knop 'Mode' (stand) op de afstandsbediening om de stand Spot Clean(Spiraalmodus), aangegeven op het Statusdisplay, te selecteren, en de knop 'Start', dan start de robotstofzuiger de Spot Clean(Spiraalmodus) voor een ruimte binnen 1,5 m diameter.

* Tijdens het opladen, kan Spot Clean(Spiraalmodus) niet worden geselecteerd.

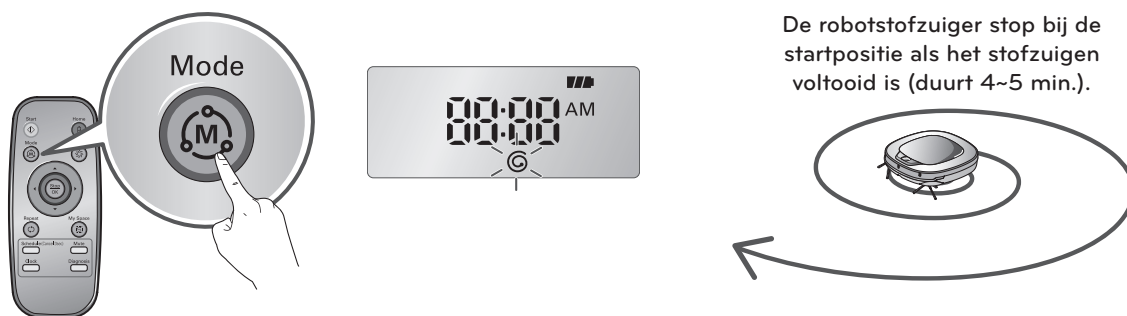

De robotstofzuiger stop bij de startpositie als het stofzuigen voltooid is (duurt 4~5 min.).

EXTRA REINIGINGSMODI

Stand Turbo


Door op de knop 'Turbo' op de afstandsbediening of op het motorlichaam te drukken, wordt de stand 'Turbo' geactiveerd met een audiobericht.

Terwijl in de stand 'Turbo' wordt door op dezelfde knop te drukken, de stand 'Turbo' met een audiobericht geannuleerd.

In de stand 'Turbo' werkt de robotstofzuiger intenser voor een krachtige reiniging.

* <De stand Turbo (Floor Master Function)>

De stand 'Turbo' werkt automatisch wanneer de robotstofzuiger tapijten reinigt.

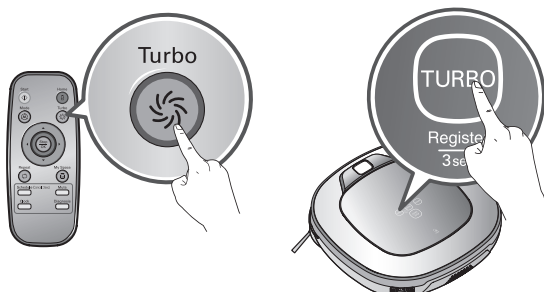


De stand Repeat (herhalen)

Door op de knop 'Repeat' (herhalen) op de afstandsbediening te drukken, wordt de stand 'Repeat' met een audiobericht geactiveerd.

Terwijl in de stand 'Repeat' (herhalen) wordt door op dezelfde knop te drukken 'Repeat' met een audiobericht geannuleerd.


In de stand 'Repeat' (herhalen), herhaalt de robotstofzuiger de reiniging die wordt uitgevoerd totdat de batterij leeg is.

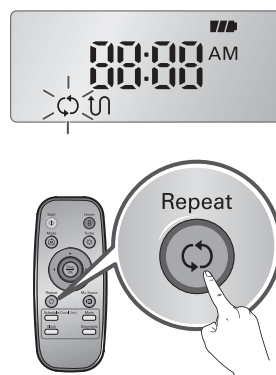

De stand 'Learning' (leren)

De robotstofzuiger is in staat om de te reinigen omgeving op te slaan door middel van de stand 'Learning' (leren) voor een intelligente reiniging.

* De stand 'Learning' (leren) is alleen beschikbaar wanneer de machine begint te reinigen vanaf het oplaadstation.

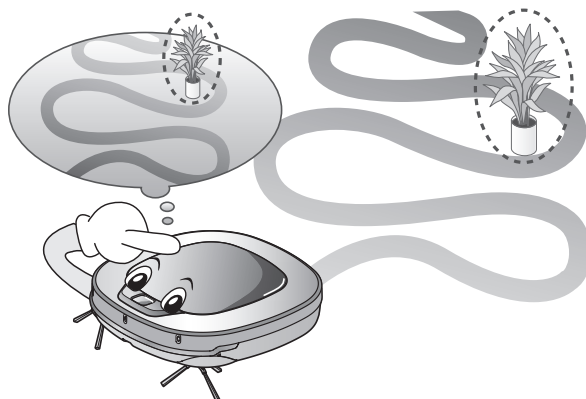

Check



- Voorzorgsmaatregelen met Smart Operation (slimme werking)
 - Met deze stand 'Learning' (leren) worden locaties met obstakels opgeslagen om deze te omzeilen. De robotstofzuiger slaat elk aspect van het omgevingstraject op: vanaf de start van de reiniging vanaf het oplaadstation tot het moment van voltooiing van het traject.
 - De robotstofzuiger leert de nieuwe omstandigheden als de locatie van het oplaadstation is gewijzigd.
 - Als de leerstand is voltooid, zal een audiobericht zeggen: "De omgeving is gescand door de zelflerende modus"

TIJDSINSTELLING

U kunt de actuele tijd op de robotstofzuiger instellen.

Door op de knop 'Clock' (klok) op de afstandsbediening te drukken, als de robotstofzuiger wacht, wordt de actuele tijdsinstelling gestart.

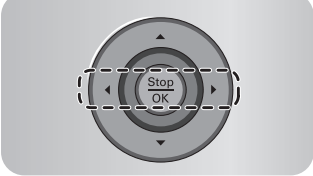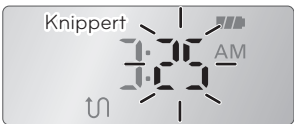


 Selecteer met behulp van '◀ ▶' knoppen op de afstandsbediening. De functie kan worden beluisterd via de audioberichten.		Stel de tijdseenheden in met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening.
		Stel de eenheid van minuten in met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening.
		Stel de AM/PM in met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening.
		Door op de knop 'Clock' of 'Stop/OK' op de afstandsbediening te drukken, wordt het tijdsinstellingsproces voltooid.

-  **Check**
- Al het geplande stofzuigen wordt geactiveerd op basis van de tijd op de robotstofzuiger. U moet de klok instellen voordat u het stofzuigschema instelt.
 - Als er 10 seconden lang geen invoer is, wordt de klokinstelling geannuleerd.

REINIGING VOLGENS SCHEMA

U kunt een reiniging plannen, zodat de robotstofzuiger op een gepland tijdstip begint met stofzuigen.

Door op de knop 'Schedule' (schema) op de afstandsbediening te drukken, als de batterij is opgeladen, zal de geplande reinigingsinstelling starten.

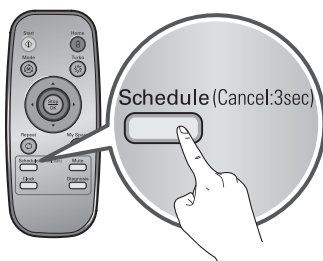

Instellen/annuleren van de reservering is alleen mogelijk wanneer het apparaat aan het opladen is.

		Selecteer 'Once Reservation' (Eenmalig gepland), of 'Daily reservation' (Dagelijks gepland) met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening. Een audiobericht bevestigt het schema.
Selecteer een niveau met behulp van de knoppen '◀▶' op de afstandsbediening.		Stel het uur in eenheden in met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening.
Eenmalig gepland Dagelijks gepland		Stel de minuten in met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening.
		Stel de AM/PM in met behulp van de knoppen '▲▼' op de afstandsbediening.
		Door op de knop 'Schedule' of 'Stop/OK' op de afstandsbediening te drukken wordt het schemaproces voltooid.




Check

- Wanneer de geplande tijd aanbreekt, zal de robotstofzuiger zelf gaan stofzuigen.
- Gepland stofzuigen kan alleen worden ingesteld als de robotstofzuiger wordt opgeladen.
- Tijdens het opladen, door 3 seconden lang op de knop 'Schedule' (schema) op de afstandsbediening te drukken, wordt het ingestelde schema geannuleerd.
- Als er 10 seconden lang niets wordt ingevoerd bij het instellen van het geplande tijdstip, wordt de instelling geannuleerd.

DWEILREINIGING (OPTIE)

Door de ultramicrovezel-dweil te bevestigen, kunt u effectief gebruik maken van de robotstofzuiger om stof te verwijderen.


Wanneer de dweilhouder is bevestigd, zal de robotstofzuiger niet over tapijten of over drempels gaan, om de overdracht van vuil met de dweil te voorkomen.

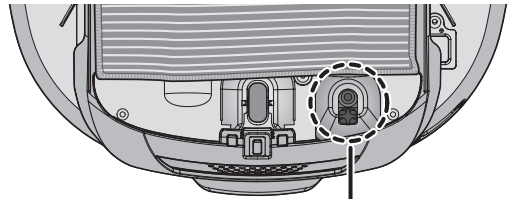


⚠ Let op
Bedek de onderste
camerasensor niet met de dweil.

Voor dweilstofzuigen, bevestigt u de dweil en de dweilhouder aan de robotstofzuiger volgens de volgende aanwijzingen:

1. Bevestig de ultramicrovezel-dweil aan het klittenband van de dweilhouder, zoals op de afbeelding.

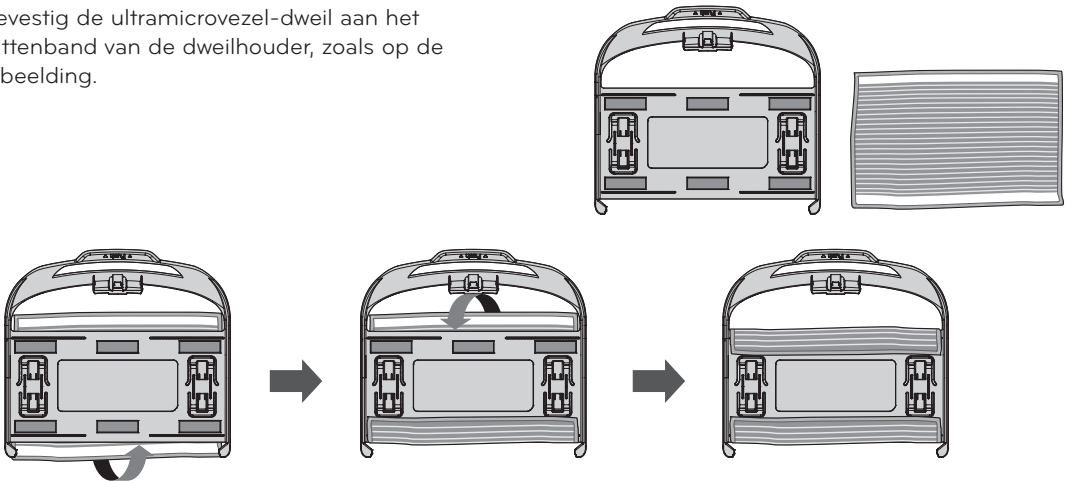


2. Duw de dweilhouder stevig in de openingen totdat u een 'klik' geluid hoort.
* Houd er rekening mee dat als de dweilhouder niet goed is bevestigd, deze tijdens het stofzuigen los kan raken.

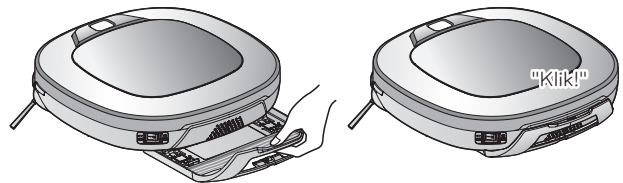

3. Het is essentieel dat de bevestigingshaken op de dweilhouder correct zijn afgesteld in de bevestigingsopeningen aan de onderkant van de zuiger.

Bevestigingshaak

Bevestigingsopening

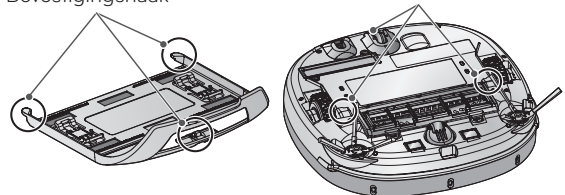

Check


- Om geurtjes te voorkomen, spoel vreemde voorwerpen of stof uit de dweil als het stofzuigen is voltooid.
- Om vlekken op vloeren te voorkomen, maakt u geen gebruik van de ultramicrovezel-dweil om te reinigen wanneer vuil vermengd is met vloeistoffen, zoals koffie of inkt.
- Om schade aan tapijten van het klittenband of vuilafgifte van de dweil te voorkomen, reinigt u het tapijt niet als de dweilhouder of dweil is bevestigd.
- Houd de ultramicrovezel-dweil droog. Gebruik deze niet op een natte ondergrond. Als er vocht is, kan het interfereren met de navigatie.
- De stand Smart Diagnosis (slimme diagnose) is niet beschikbaar, wanneer de dweilhouder is bevestigd.

LOCATIEZOEKFUNCTIE


De robotstofzuiger onthoudt de locatie tijdens het stofzuigen.

Als de gebruiker de robotstofzuiger verplaatst terwijl deze in werking is, zal deze zoeken naar de locatie van waar hij werd verplaatst met behulp van de navigatiezoekfunctie, voordat u verder kunt gaan met stofzuigen.

- * De navigatiestand wordt geactiveerd nadat de robotstofzuiger de te reinigen omgeving voldoende herkent.

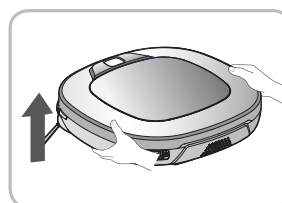


Locatie wijzigen

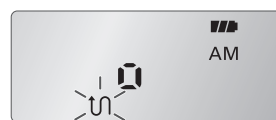

Als de locatiezoekstand is geactiveerd, knippert de Reinigingsstand van de statusindicator


Handmatige relocatie.

1. Zet de robotstofzuiger in de buurt van de locatie vanaf waar deze oorspronkelijk werd verplaatst.
 - * Het zoeken naar de locatie is effectiever wanneer de robotstofzuiger dichterbij de plaats is vanaf waar deze werd verplaatst.
 - * Als deze met meer dan 1 meter van de oorspronkelijke reinigingspositie wordt verplaatst, wordt het moeilijk voor de robotstofzuiger om de vorige locatie op te kunnen zoeken.

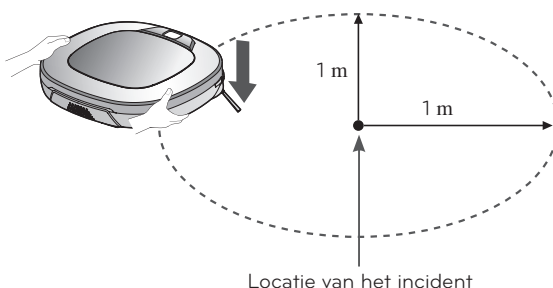


Locatie van het incident

2. Druk op de knop START/STOP op de robotstofzuiger of de knop 'Start' op de afstandsbediening. De robotstofzuiger zal vervolgens de locatie zoekfunctie beginnen, samen met een audiobericht.
 - * Als het zoeken naar de locatie is voltooid, zal de robotstofzuiger blijven stofzuigen vanaf waar deze werd verplaatst. Als het zoeken naar de locatie is mislukt, zal de robotstofzuiger weer vanaf het begin beginnen.

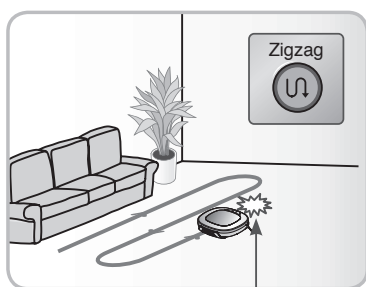

Locatie van het incident

Om de exacte locatie te vinden, houd afstand van de Hombot.

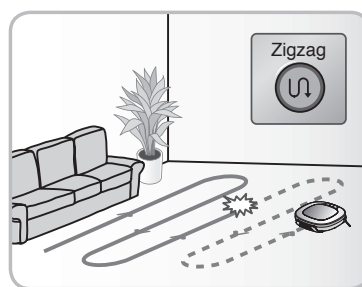

Check

- Wanneer de stroom wordt uitgezet nadat de locatiezoekfunctie is ingesteld, wordt de locatiezoekfunctie geannuleerd.
- Het zoeken naar de locatie zal effectiever zijn wanneer de robotstofzuiger dichterbij de plaats is vanaf waar deze werd verplaatst.


SLIMME DIAGNOSE

De robotstofzuiger gebruikt Smart Diagnosis (slimme diagnose) om een zelfdiagnose uit te voeren. Als een onregelmatigheid wordt gevonden d.m.v. de diagnose, neem dan contact op met het lokale servicecentrum van LG Electronics.

✳ **Gedurende Smart Diagnosis (slimme diagnose), zal de robotstofzuiger bewegen binnen een straal van 50 cm. Controleer daarom dat er geen voorwerpen in de weg staan binnen een straal van 1 meter rond het oplaadstation, voordat u begint met de Smart Diagnosis (slimme diagnose).**

1. Zet de de hoofdstroomschakelaar aan de achterkant ON (aan) na te hebben gecontroleerd dat de robotstofzuiger aan het oplaadstation is bevestigd.

✳ **Smart Diagnosis (slimme diagnose) is alleen mogelijk wanneer de robotstofzuiger is bevestigd aan het oplaadstation.**

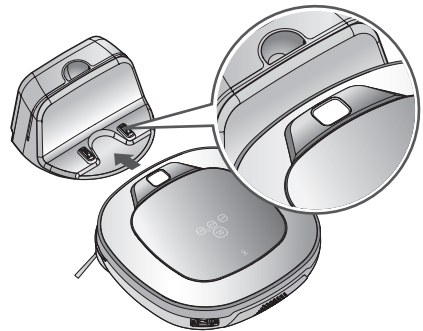

2. Druk op de knop 'Diagnosis(Diagnose)' op de afstandsbediening, dan start het proces met het volgende audiobericht: "Hombot Smart Diagnosis wordt gestart. Houd afstand en zorg voor 1 meter ruimte rondom het laadstation."

✳ **Als de dweilhouder is bevestigd, wordt het proces niet geactiveerd.**



3. Wanneer de Smart Diagnosis (slimme diagnose) met succes is voltooid, keert de robotstofzuiger terug naar het oplaadstation en biedt de diagnose aan door middel van een audiobericht. Na het afluisteren kan het stembericht opnieuw worden afgespeeld door de knop Home op de afstandsbediening of op het motorlichaam te drukken. Om het diagnoseproces te beëindigen, drukt u op de knop 'Stop/OK' op de afstandsbediening of op het motorlichaam.

✳ **Na het stembericht Smart Diagnosis (slimme diagnose) wordt de robotstofzuiger na 1 minuut opgeladen.**

✳ **Als er een fout wordt gedetecteerd met een van de sensoren terwijl in Smart Diagnosis (slimme diagnose), kondigt een audiobericht dit aan en keert het apparaat niet terug naar het oplaadstation.**



Check

- Zorg dat u de robotstofzuiger niet aanraakt of de werking ervan verstoort voordat Smart Diagnosis (slimme diagnose) is voltooid. Als het per ongeluk onderbroken wordt, zet de hoofdstroomschakelaar dan OFF (uit) en vervolgens weer ON (aan) om de diagnose te hervatten.
- Smart diagnose zal niet worden geactiveerd in elk van de volgende gevallen. In elk geval, controleer dan het probleem en probeer het opnieuw.
 - De robotstofzuiger is ontkoppeld van het oplaadstation
 - Het batterijniveau is niet toereikend
 - Er is geen opvangbakfilter geplaatst.
 - De dweilhouder is bevestigd.

SLIMME DIAGNOSE


Als er een audiobericht wordt gegeven na Smart Diagnosis (slimme diagnose), raadpleegt u de volgende tabel om de juiste acties te ondernemen.

Audiobericht	Maatregelen (als verwijzing)
Hombot Smart Diagnosis wordt gestart. Houd afstand en zorg voor 1 meter ruimte rondom het laadstation.	Verwijder objecten binnen een straal van 1 meter rond het oplaadstation en bewaar afstand totdat de diagnose is voltooid.
Smart Diagnosis kan starten als er opgeladen wordt. Zet de robotstofzuiger in het laadstation om op te laden.	Verplaats de robotstofzuiger naar het oplaadstation om op te laden.
Geen fout gevonden tijdens Smart Diagnosis.	
Smart Diagnosis kan niet uitgevoerd worden door een te laag batterijniveau. Probeer het opnieuw als de batterij is opgeladen.	Probeer de Smart Diagnosis (slimme diagnose) nogmaals na het opladen van de batterij.
Controleer of de stofbak is geïnstalleerd inclusief filter.	Open de klep van de opvangbak en onderzoek de bak.
Opladen kan niet door een probleem met de infrarood sensor.	Voer de Smart Diagnosis (slimme diagnose) opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neem dan contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
Opladen kan niet door een probleem met de ultrasonische sensor.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
Opladen kan niet door een probleem met de oppervlakte sensor aan de onderzijde. Maak de sensoren schoon.	Reinig de drie hoogtesensoren aan de onderkant van de voorkant van het apparaat.
Maak de onderste camera schoon aan de rechter onderzijde van de Hombot.	Reinig de lens van de camerasensor rechtsonder.
Maak de obstakel detectie sensor aan de linkerzijde van de Hombot schoon.	Reinig de lens van de obstakelsensoren aan zowel de linker- als de rechterkant.
Er is een probleem met de gyro sensor.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
Controleer het linker wiel op vuil.	Controleer het linkerwiel op vreemde voorwerpen.
Controleer het rechter wiel op vuil.	Controleer het rechterwiel op vreemde voorwerpen.
Er is een probleem gevonden aan de linker wiel sensor.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
Er is een probleem gevonden aan de rechter wiel sensor.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
Controleer de borstels op belemmeringen.	Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de borstel vastzitten.
Er is een probleem gevonden in de zuigmotor.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
Er is een probleem gevonden in de acceleratie sensor.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit en als hetzelfde bericht wordt afgespeeld, neemt u contact op met het servicecentrum van LG Electronics.
Om nogmaals naar het Smart Diagnosis resultaat te luisteren, druk op de oplaadknop. Om te stoppen, druk op de stopknop.	Als u de diagnose-uitkomst wilt herhalen, drukt u op de knop 'Home', of op de knop 'Stop/OK' om de diagnose te voltooien.
Probeer Smart Diagnosis nogmaals nadat u de schakelaar aan de achterzijde van de Hombot aan en uit heeft gezet. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de customer service van LG Electronics.	
Smart Diagnosis wordt uitgeschakeld.	
Smart Diagnosis kan niet worden uitgevoerd als de dweil is bevestigd. Probeer het nogmaals nadat de dweil verwijderd is.	Voer de slimme diagnose opnieuw uit nadat u de dweilhouder hebt verwijderd.
Smart Diagnosis heeft niet gewerkt. Probeer het nogmaals nadat u de schakelaar achterop de Hombot aan en uit heeft gezet.	Zet de hoofdstroomschakelaar OFF (uit) en vervolgens weer ON (aan) om de diagnose te hervatten. Raak de robot NIET aan of verstoort de werking ervan niet totdat de diagnose is voltooid.

SMART APPLICATION FUNCTIE

U kunt de robotstofzuiger bedienen vanaf uw smartphone.
De "Smart ThinQ" applicatie biedt de volgende functies:

- **HomeView, HomeGuard, Reinigingsdagboek, Reiniging inplannen, Slimme diagnose**

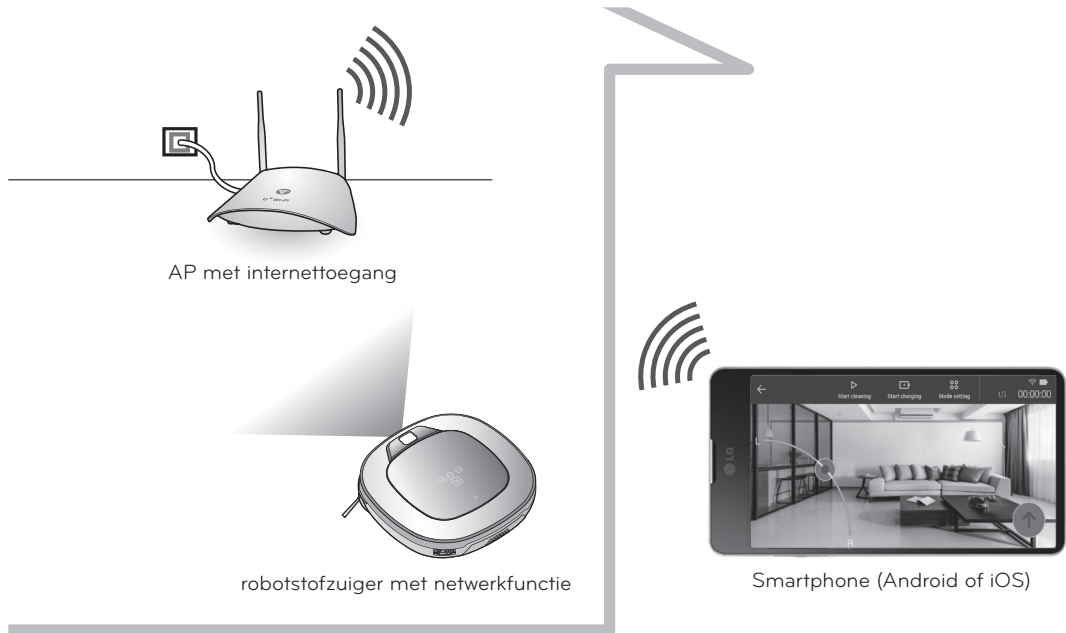

Wat moet u controleren voorafgaand aan het gebruik van het product?

Sommige modellen en besturingssysteemversies kunnen beperkt zijn in het gebruik van de applicatie voor smartphone.

Speciale of Koreaanse tekens in het ID van de router kunnen verbinding of registratie van het product belemmende

Aanbevolen specificatie


- Android: hoger dan 4.1.2 (Jelly Bean)
- iOS: hoger dan iOS 8 (iPhone 5)
- Schermresolutie : 1920x1080

* Verbinding maken met de draadloze router zonder de juiste beveiligingsinstelling kan beveiligingsproblemen veroorzaken.

* Als de beveiliging intern wordt ingesteld voor uw organisatie, kan dit van invloed zijn op de verbinding.

De applicatie robotstofzuiger installeren

1. Zoek "Smart ThinQ" in Google Play Store of App Store.
2. Download en installeer de applicatie "Smart ThinQ".

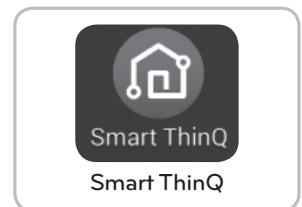

[Robotstofzuiger
applicatie]

SMART APPLICATION FUNCTIE

Aanmelden voor lidmaatschap

U dient uw persoonlijke aanmeld-ID te registreren op de server, om de robotstofzuiger te bedienen vanaf uw smartphone.

1. Het [Opstartscherm] wordt geopend wanneer u de applicatie "Smart ThinQ" uitvoert. Selecteer "Land/taal" en klik op "Aan de slag".
2. U kunt aanmelden met de knop [Account aanmaken] op de pagina "aanmeldscherm". Vul de lege ruimtes in op de pagina [accountscherm aanmaken] om account aan te maken.
3. Als u met succes een account hebt aangemaakt, moet u proberen om aan te melden op de pagina "Aanmelden" na het ontvangen van een e-mail met aanmeldverificatie.

* Wijzig 'Land/taal' niet op de pagina [Opstartscherm]. Als u dit wel wijzig, kunt u de robotstofzuiger die u uw land hebt gekocht, niet registreren.


* U kunt ook aanmelden op de pagina [Aanmeldscherm] met Google en Facebook.




[Opstartscherm]




[Aanmeldscherm1]

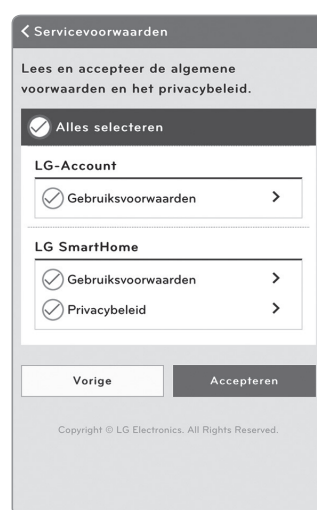

[Servicevoorwaarden]

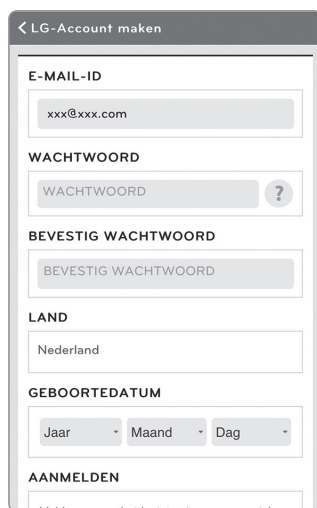

[Account aanmaken]

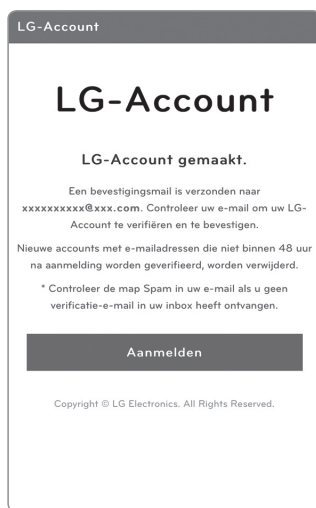

[E-mail bevestigen]



[Aanmeldscherm2]

SMART APPLICATION FUNCTIE

Het product registreren (Android)

U moet uw product registreren in de applicatie om de robotstofzuiger vanaf uw smartphone te kunnen bedienen. Voeg uw robotstofzuiger toe aan de app met de functie Tag On om de Smart-functie te gebruiken.

1. Het [Opstartscherm] wordt geopend wanneer u de applicatie "Smart ThinQ" uitvoert. Klik op de knop "Product registreren".
2. Als de NFC-functie van uw smartphone is uitgeschakeld, moet dit eerst worden ingeschakeld in het NFC-instellingenschermbild op uw smartphone.
3. Ga verder met het toevoegen van uw robotstofzuiger aan uw smartphone via Tag On.




Check

- Als uw smartphone NFC heeft, is Tag On een gemakkelijkere functie voor het toevoegen van uw robotstofzuiger.



[Opstartscherm]

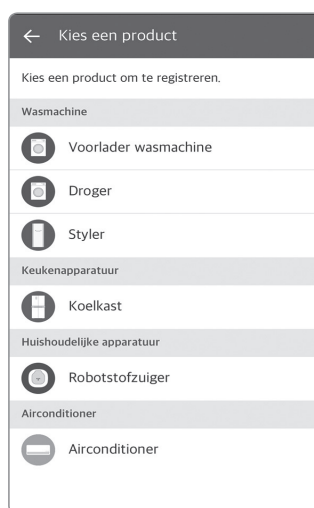

[Scherm Product Selecteren]



[NFC-instellingenhandleiding]



Check


- De afstand tussen de robotstofzuiger en de router moet niet meer dan 5 m zijn; er moeten zich geen obstakels tussen de router en de robotstofzuiger bevinden, om problemen tijdens de registratie te voorkomen.
- Voor het vervangen van de router, het wijzigen van de beveiligingsinstellingen of het wijzigen van de routerinstellingen in de app is het nodig om de robotstofzuiger opnieuw te registreren. U kunt de routerinformatie wijzigen in het productnetwerk op de instellingenpagina.
- Wacht ongeveer 5 minuten na het vervangen van de router of het wijzigen van de beveiligingsinstellingen aangezien het enige tijd kan duren totdat de gewijzigde instelling wordt herkend.

SMART APPLICATION FUNCTIE

Tag On / Product registreren (Android)

De robotstofzuiger kan gemakkelijk worden toegevoegd aan de app via de functie Tag On.

1. Controleer de locaties van Tag On op de robotstofzuiger en NFC op uw smartphone.

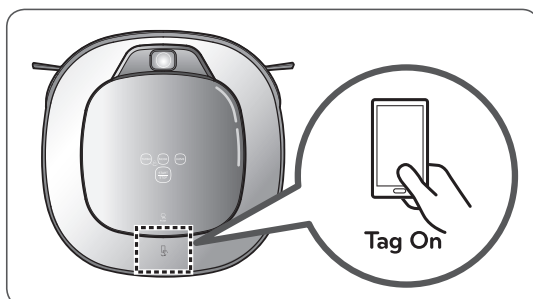

[Locatie van Tag On van de robotstofzuiger]



[Productcategorie]




[Product registreren Afb. 1]



[Product registreren Afb. 2]

2. Open het scherm [Product registreren Afb.1] en plaats uw smartphone dichtbij het logo Tag On van de robotstofzuiger (binnen 5 mm).
3. Wanneer Tag On is geslaagd, [Product registreren Afb. 1] is de productclassificering tevens gereed, en maakt uw robotstofzuiger vervolgens verbinding met de server mogelijk [Productnetwerk].

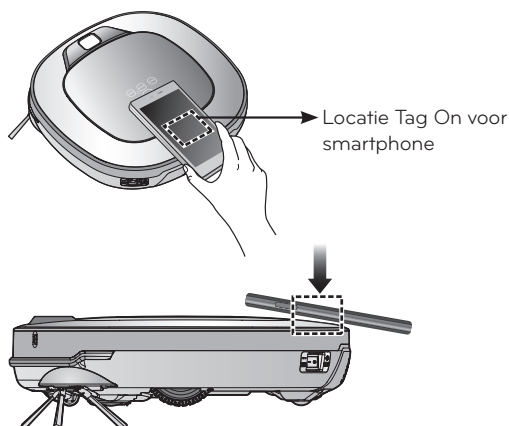


Check

- Het registreren van het product is alleen vereist voor de eerste verbinding met het netwerk; u kunt de robotstofzuiger daarna verbinden zonder dit proces te hoeven herhalen.

SMART APPLICATION FUNCTIE

Productnetwerk / Product registreren (Android)

1. Nadat de verbinding is gemaakt in het productcategorie type, wordt het scherm [Serververbinding] geopend.
2. Selecteer de AP in de netwerklijst; automatische verbindingsmodus wordt ingeschakeld om verbinding te maken met de server.
3. Na het afronden van de registratie, wordt het scherm [Dashboard] geopend.
4. Met de netwerkfunctie ingeschakeld op de robotstofzuiger, drukt u op "Afbeelding robotstofzuiger" om verbinding te maken met de robotstofzuiger.

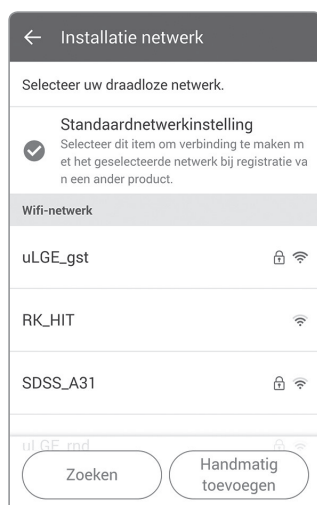


[Selecteer AP (Wi-Fi)]




[Product registreren]




[Lijst met geregistreerde gebruikers]

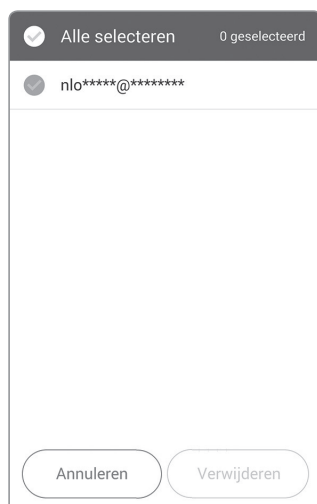

[Lijst met gebruikers verwijderen]

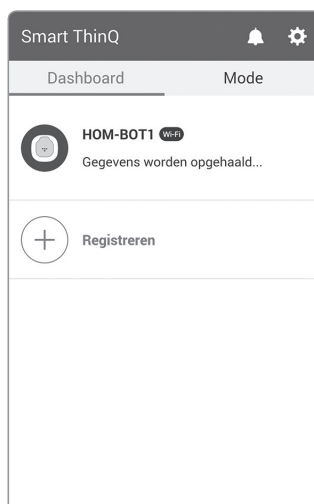

[Scherm Productselectie - wanneer de verbinding niet beschikbaar is]

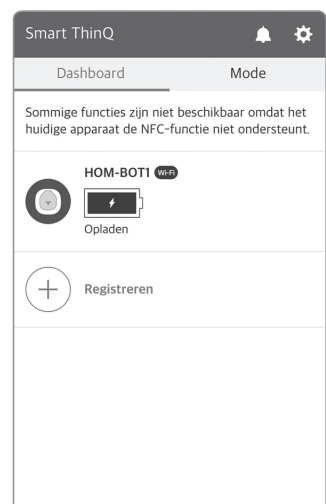

[Scherm Productselectie - wanneer de verbinding beschikbaar is]



Check


- Met de netwerkfunctie ingeschakeld op de robotstofzuiger, drukt u op "Toegang" om verbinding te maken met de robotstofzuiger.
- Bandbreedte van 5 GHz wordt niet ondersteund. Gebruik een bandbreedte van 2,4 GHz.
- Speciale tekens in het ID van de router kunnen verbinding of registratie van het product belemmeren.

SMART APPLICATION FUNCTIE

Het product registreren (iOS)

U dient het product in de applicatie te registreren om de robotstofzuiger vanaf uw smartphone te kunnen bedienen. Voeg uw robotstofzuiger met de WiFi-functie toe aan de app om de Smart-functie te kunnen gebruiken.


1. Het [Startscherm] wordt geopend wanneer u de Smart ThinQ-applicatie opent. Klik op de knop Product registreren.
2. Voeg uw robotstofzuiger op uw smartphone toe via WiFi-registratie.
3. Controleer of het 'Tag On' logo op het product staat en klik op de knop Ja.

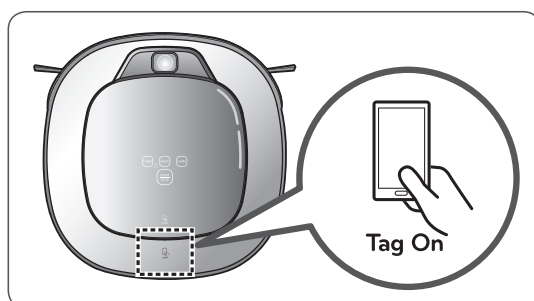

[Locatie van Tag On van de robotstofzuiger]



[Opstartscherm]

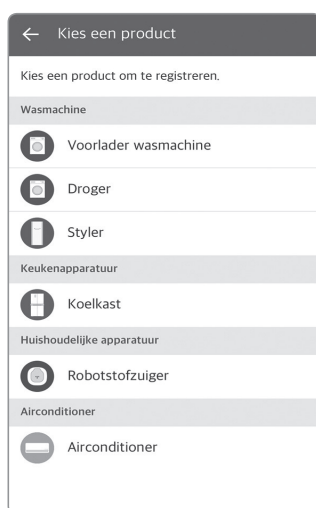

[Scherm Product Selecteren]



[Check Tag on logo]




Check

- De afstand tussen de robotstofzuiger en de router moet niet meer dan 5 m zijn; er moeten zich geen obstakels tussen de router en de robotstofzuiger bevinden, om problemen tijdens de registratie te voorkomen.
- Voor het vervangen van de router, het wijzigen van de beveiligingsinstellingen of het wijzigen van de routerinstellingen in de app is het nodig om de robotstofzuiger opnieuw te registreren. U kunt de routerinformatie wijzigen in het productnetwerk op de instellingenpagina.
- Wacht ongeveer 5 minuten na het vervangen van de router of het wijzigen van de beveiligingsinstellingen aangezien het enige tijd kan duren totdat de gewijzigde instelling wordt herkend.


SMART APPLICATION FUNCTIE

Productnetwerk / Product registreren (iOS)

1. Voer na controle van het netwerk de netwerk-ID en het wachtwoord in om verbinding te maken met het product.
2. Houd de knop Turbo 3 seconden ingedrukt terwijl de robotstofzuiger wordt ingeschakeld.
3. Schakel de functie WiFi-verbinding in op de iPhone via Instellingen.
4. Druk na het verbinden met LG_HOMBOT_REG in de lijst met WiFi-netwerken op de knop Verbinding controleren op het appscherm.

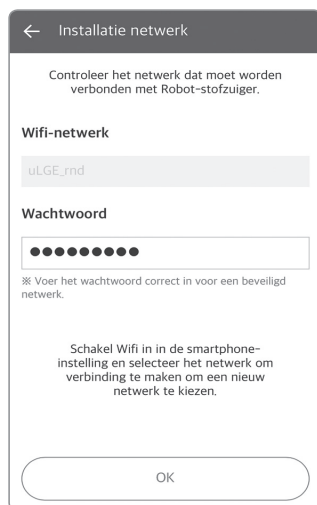

[Netwerk selecteren]

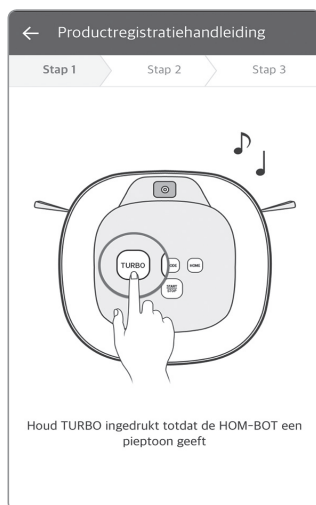


[Druk op de knop TURBO]




[WiFi zoeken]



[Verbinding controleren]

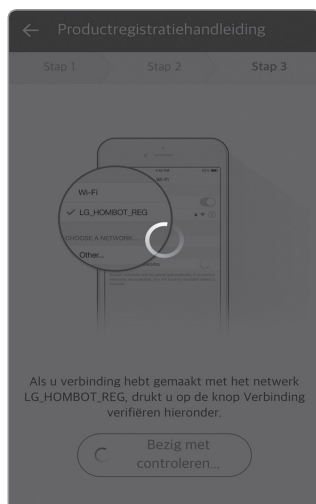

[Productregistratie]

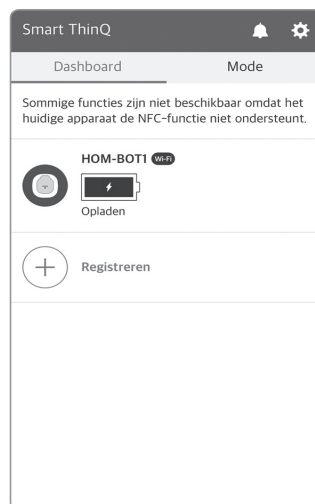

[Scherm Productselectie - bij beschikbare verbinding]




Check

- Met de netwerkfunctie ingeschakeld op de robotstofzuiger, drukt u op "Toegang" om verbinding te maken met de robotstofzuiger.
- Bandbreedte van 5 GHz wordt niet ondersteund. Gebruik een bandbreedte van 2,4 GHz.
- Speciale tekens in het ID van de router kunnen verbinding of registratie van het product belemmeren.

SMART APPLICATION FUNCTIE


Opstartscherm van applicatie

Het volgende scherm wordt geopend wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt met de robotstofzuiger vanaf de applicatie "Smart ThinQ":

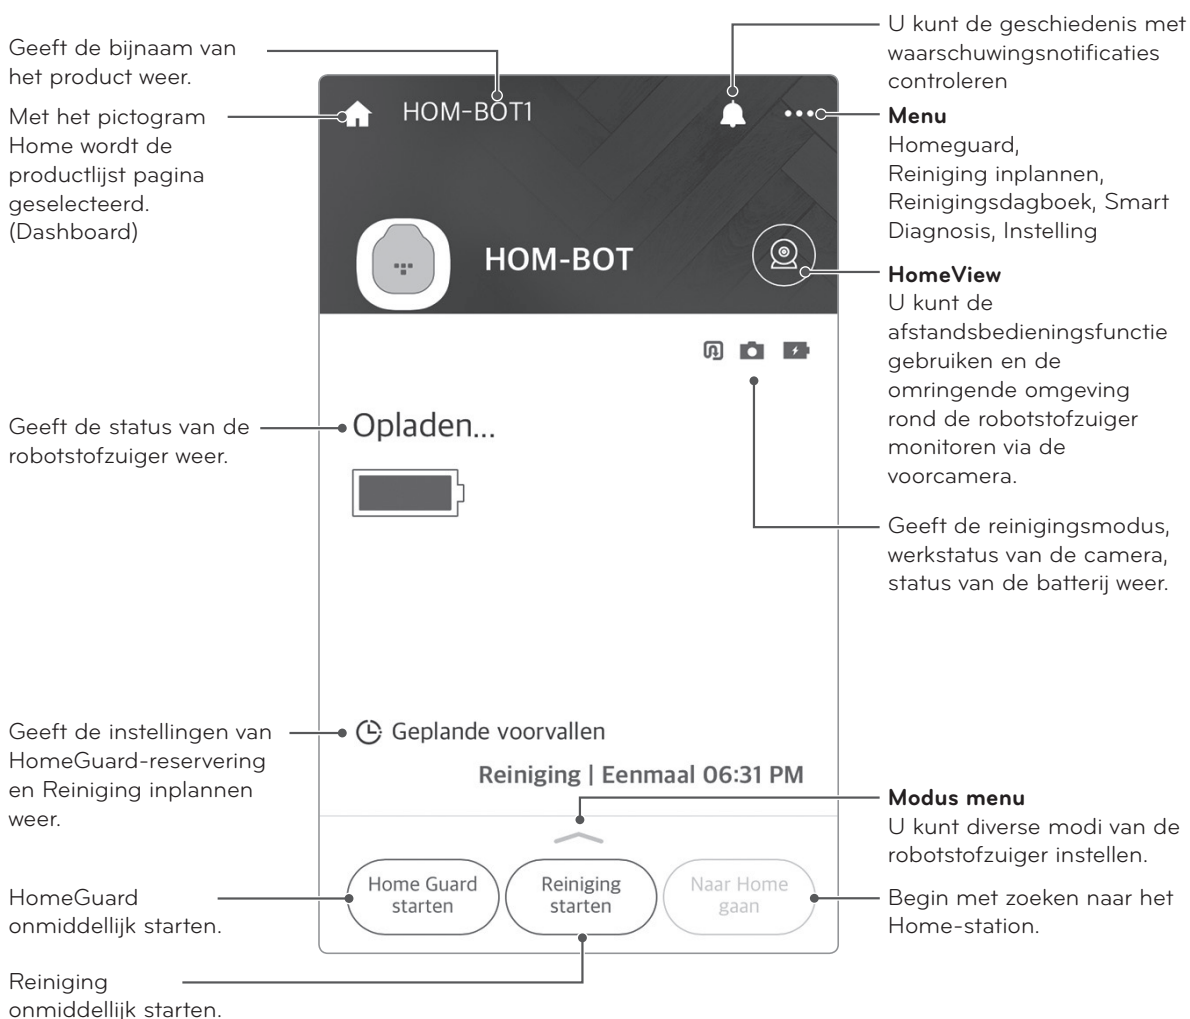

SMART APPLICATION FUNCTIE

Opstartscherm van applicatie

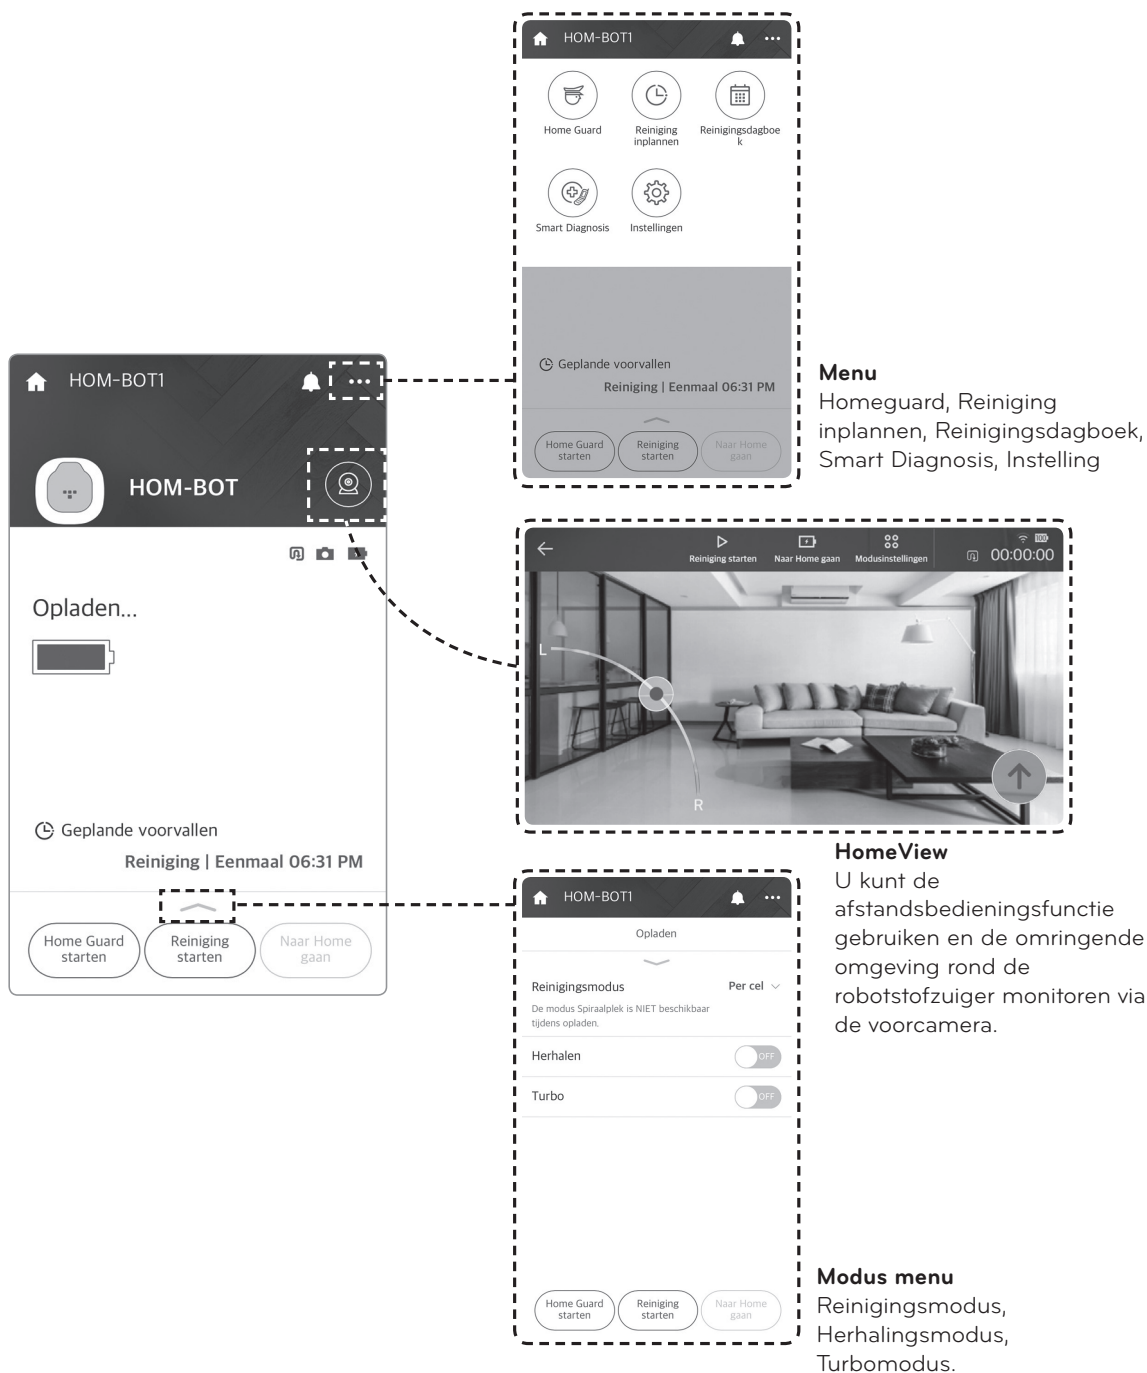

SMART APPLICATION FUNCTIE

HomeView (interface configuratie)

Open HomeView; de volgende bedieningsscherm pictogrammen worden weergegeven:


HomeView-hoofdmenu

Elke knop biedt de bijbehorende functie.



Statuspictogrammen

Wi-Fi, batterij, Reservereiniging, reinigingsmodus, Turbomodus, herhalingsmodus, verlichtingsmodus en reinigingstijd wordt hier weergegeven.

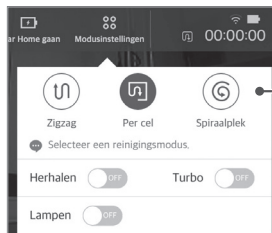

Modus instelling

Klik op elk pictogram om te schakelen tussen Reinigingsmodi, Herhalingsmodus, Turbomodus en Verlichting.

SMART APPLICATION FUNCTIE

HomeView (Reiniging)

U kunt overschakelen op de reinigingsmodus tijdens HomeView en de robotstofzuiger laten beginnen met reinigen door te klikken op "Reiniging starten".



[Wachten op opdracht voor reinigen]

Klik op "Reiniging starten" om de reinigingsmodus in te schakelen. U kunt een andere reinigingsmodus selecteren door te klikken op de knop "Modusinstelling" voordat u op de knop "Reiniging starten" drukt.



Check

- De modus Spiraalplek is niet beschikbaar wanneer de reiniger in het oplaadstation is geplaatst.
- De reinigingsmodus Mijn Space kan alleen worden geselecteerd met de afstandsbediening.
- Klik op een leeg gebied om de knoppen te laten verdwijnen; klik nogmaals om de knoppen weer te tonen.



[Tijdens reiniging]


Wanneer de robotstofzuiger bezig is met reinigen, wordt de knop "Reiniging stoppen" weergegeven. Klik hierop om de robotstofzuiger te stoppen.

Klik op "Modusinstelling" voor het in- of uitschakelen van de Herhalingsmodus, Turbomodus of Verlichting aan en uit (Verlichting is geactiveerd bij maximaal vermogen indien ingeschakeld en bij laag vermogen indien uitgeschakeld).

SMART APPLICATION FUNCTIE

HomeView (Opnieuw in laadstation plaatsen voor opladen)

Klik op "Opladen starten" wanneer de robotstofzuiger niet wordt opgeladen, om de robotstofzuiger te laten beginnen met zoeken naar het Home-station. Klik op "Stoppen" om de robotstofzuiger te laten stoppen met zoeken.

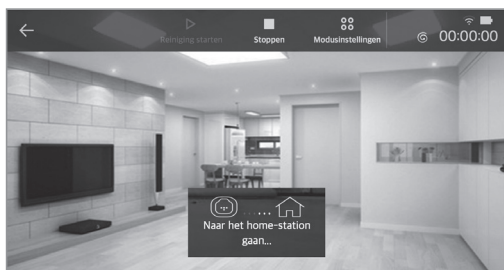


[Verplaatsen naar Home-station]



[Opladen]

HomeView (Handmatige bediening)

Druk op de knop "Handmatige bediening" om de robotstofzuiger te laten werken op handmatige bediening. Beweeg de robotstofzuiger met de rotatieknop in de hoek linksonder en de vooruitknop in de hoek rechtsonder. In tegenstelling tot de afstandsbediening of Eenvoudige bediening, kunt u tegelijkertijd op beide knoppen drukken.

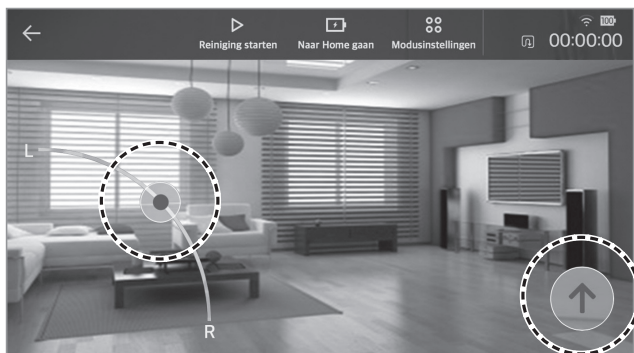

[Handmatige bediening]




Check

- Er kan een vertraging optreden in de videostream in het scherm voor Handmatige bediening. Ook het reactievermogen van de robotstofzuiger kan verminderd worden als gevolg van de netwerkcondities van Wi-Fi en router.


SMART APPLICATION FUNCTIE

Menu - HomeGuard (Hoofdscherm)

Met HomeGuard kunt u uw huis vanaf de aangewezen locatie monitoren via de camera van de robotstofzuiger wanneer u niet thuis bent. De robotstofzuiger maakt foto's van alle gedetecteerde activiteit, en verstuurt dit naar u als "Waarschuwingen". (U kunt ervoor kiezen om dergelijke foto's wel of niet te ontvangen in "Instelling").

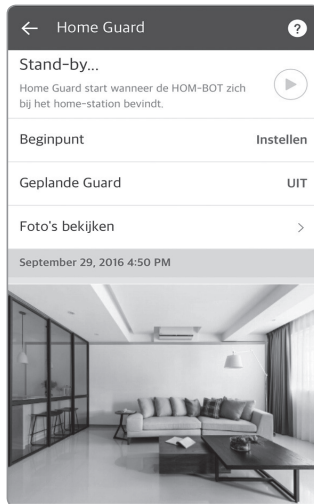

[HomeGuard is inactief]

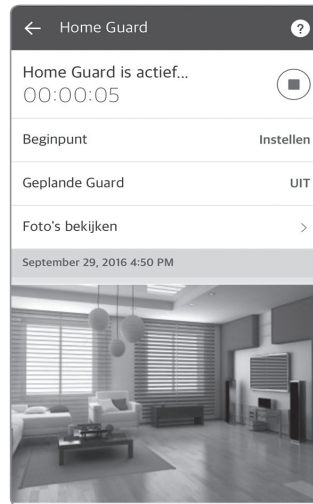

[HomeGuard is actief]




Check


- Wanneer de omgevingsverlichting lager is dan 20 lux, is de HomeGuard-functie wellicht inefficiënt, en werkt de detectie wellicht niet goed.
- Bewegingen kunnen incidenteel worden gedetecteerd in huizen met huisdieren en door plotse wijzigingen van verlichtingscondities.
- Als u de waarschuwingen en notificaties niet wilt ontvangen, kunt u de waarschuwinginstelling wijzigen in "Instelling".

Menu - HomeGuard (HomeGuard-reservering)

Als u regelmatig naar het werk gaat of het huis regelmatig moet verlaten, kunt u de Home Guard-functie reserveren om op gewenste moment te activeren.

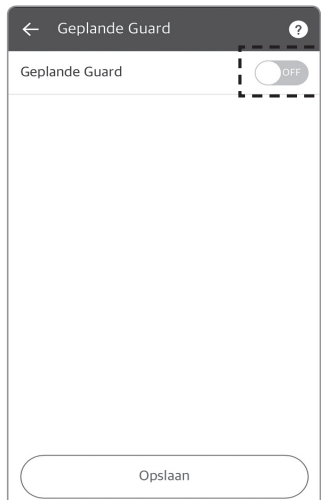

[Home Guard niet gepland]

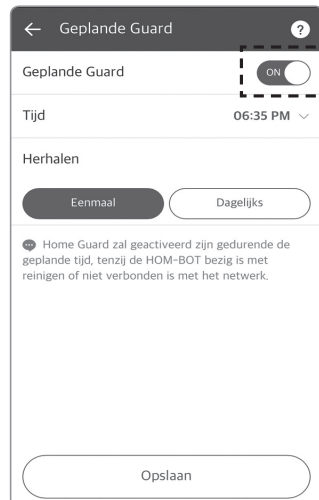

[Home Guard gepland]



Check


- Inplannen of activeren van HomeGuard is alleen beschikbaar wanneer de robotstofzuiger wordt opgeladen.

SMART APPLICATION FUNCTIE


Menu - HomeGuard (Locatie-instelling)

Voor het starten van HomeGuard moet u eerst de locatie instellen waar de robotstofzuiger verblijft tijdens de HomeGuard-modus. Selecteer de locatie op de virtuele kaart.

1. Klik op de doellocatie op de kaart of sleep de robotstofzuiger naar de gewenste locatie binnen het aangewezen gebied. De monitorlocatie kan ononderbroken worden gewijzigd voordat het wordt opgeslagen.

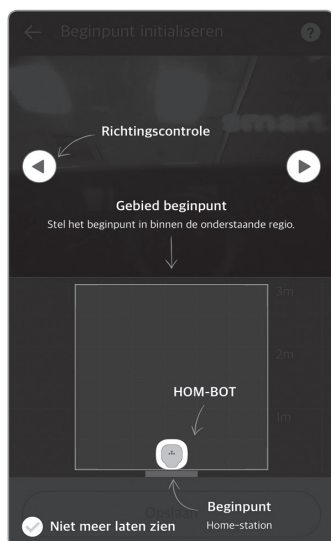

[Locatie-instelling]

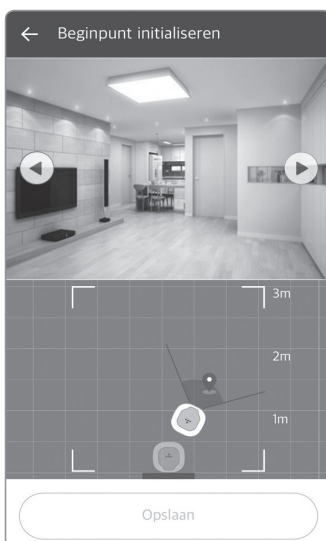

[Locatie-instelling1]



[Locatie-instelling2]



Check

- De Home Guard-monitorlocatie kan zich alleen binnen 1,5 m rechts en links en binnen 3 m van de voorkant van het home-station bevinden. De Guard-positie gebruikt altijd het Home-station als beginpunt, dus de Home Guard-positie moet opnieuw worden ingesteld.

2. Gebruik de twee pijlen aan beide zijden van de videofeed voor het instellen van de gewenste richting.



[Locatie-instelling]




Check

- Als de Home Guard-modus is beëindigd, of als de modus is gestopt vanwege een laag batterijvermogen, verlaat de robotstofzuiger de Home Guard-modus en keert terug naar het Home-station waar het tot nadere opdracht opgeladen blijft.

SMART APPLICATION FUNCTIE

Menu - HomeGuard (Locatie-instelling)

3. Controleer of de locatie toereikend is in de videofeed en klik op "Opslaan" om de locatieconfiguratie af te ronden.

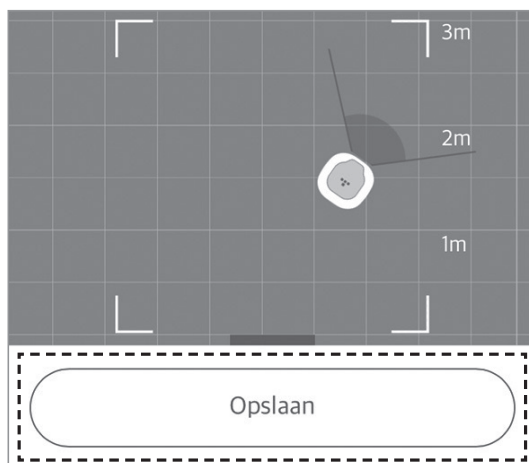

[Locatie-instelling opslaan]




Check

- De robotstofzuiger zoekt naar de opgeslagen locatie met het Home-station als beginpunt, dus u moet de locatie opnieuw configureren als het station is verplaatst.

Menu - HomeGuard (Foto's controleren)

U kunt de gemaakte foto's in de Home Guard-modus die zijn verstuurd door de robotstofzuiger, bekijken en ze opslaan op uw smartphone.

Tot 20 foto's worden opgeslagen in de robotstofzuiger. Klik op "Opslaan in Galerij" als u de foto's op uw smartphone wilt opslaan. Als ze niet worden opgeslagen op uw smartphone, worden ze verwijderd en overschreven door alle doorlopende nieuwe foto's.

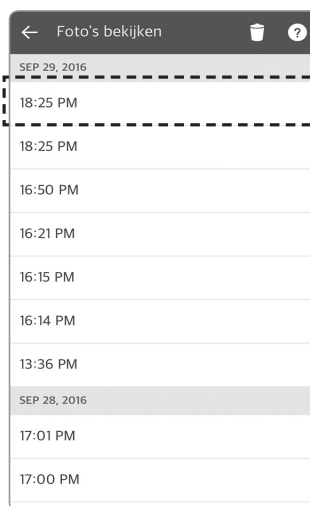

[Lijst met HomeGuard-foto's]



[HomeGuard-foto's]



Check

- Na het detecteren van beweging maakt de robotstofzuiger 5 opeenvolgende foto's.

SMART APPLICATION FUNCTIE


Menu - HomeGuard (Waarschuwing)

Na het detecteren van beweging in de HomeGuard-modus, maakt de robotstofzuiger foto's en stuurt een waarschuwing naar uw smartphone. Druk op "Bevestigen" in het pop-upvenster van de waarschuwing voor het weergeven van de foto of het gebruiken van "Oproep" "Home weergeven". Met "Oproep" schakelt u het scherm door naar de telefooninterface; met "Home weergeven" wordt de Home View-modus geopend.


U kunt de waarschuwingsinstelling wijzigen in "Instelling".




[Menu-instelling]

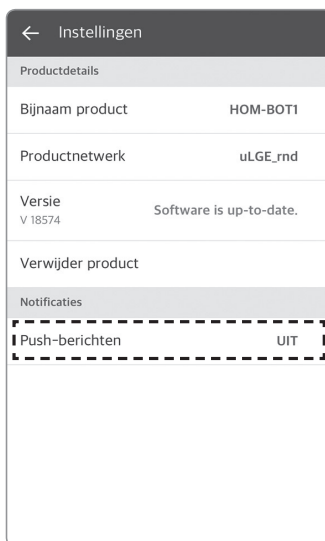


[Instellingscherm -
Waarschuwing ingeschakeld]

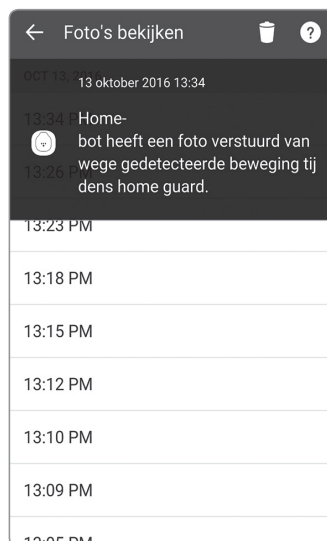

[HomeGuard
waarschuwingenvenster]

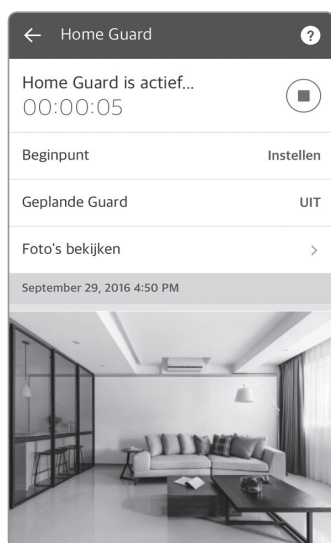

[HomeGuard-scherm voor het
controleren van foto's]

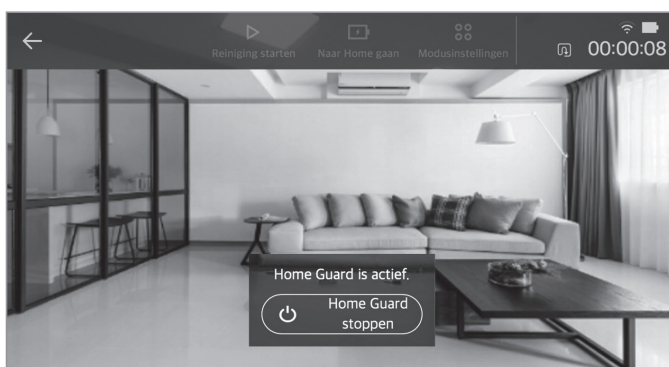

[HomeView-scherm]

SMART APPLICATION FUNCTIE

Menu - Reiniging inplannen


U kunt de tijd inplannen waarop u wilt dat de robotstofzuiger begint met reinigen.

Voor het configureren van Reiniging inplannen, schakelt u met de toets Reiniging inplannen tussen het in of uit schakelen, in het menu voor Reiniging inplannen. Na het inschakelen van Reiniging inplannen, configureert u de tijd en herhaling, en klik vervolgens op "Opslaan" om de planning af te ronden.




Check

- Het menu Reiniging inplannen in de applicatie heeft dezelfde functie als die van de afstandsbediening. Raadpleeg Reiniging inplannen op pagina 25.
- Het configureren of starten van Reiniging inplannen kan alleen worden uitgevoerd wanneer de robotstofzuiger wordt opgeladen.

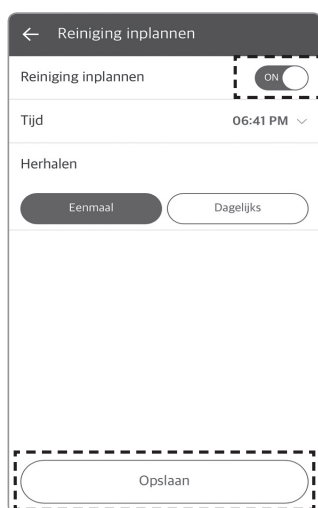

[Met Reiniging inplannen ingeschakeld]

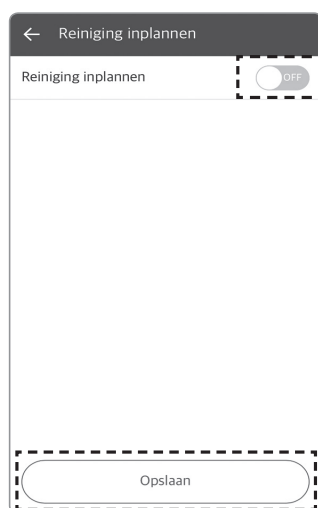

[Met Reiniging inplannen uitgeschakeld]


SMART APPLICATION FUNCTIE

Menu - Reinigingsdagboek

U kunt het dagboek weergeven om te zien wanneer de robotstofzuiger heeft gereinigd.

Het Reinigingsdagboek registreert informatie, zoals datum, modus en de begin en voltooiingstijd van elke reinigingsbeurt.

Klik op de knop Afspelen rechts van de lijst met voltooide reinigingsbeurten; een actieve reinigingskaart voor dat specifieke reinigingsproces wordt weergegeven.

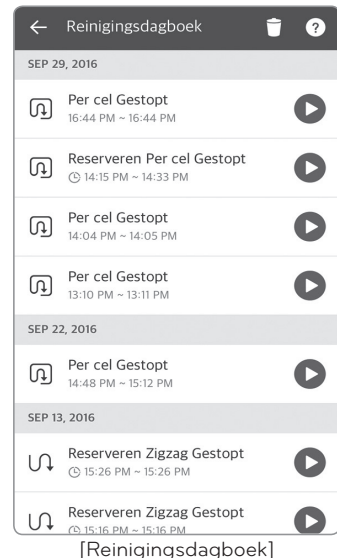

De reinigingskaart toont een geanimeerde kaart van de robotstofzuiger in de reinigingsmodus; u kunt de afspeelsnelheid regelen of de kaart roteren.

Kaart

Kaart die is getekend door de robotstofzuiger tijdens de reiniging van het gebied. Kleuren tonen de gebieden die het niet kon bereiken vanwege obstakels of wanden alsook gebieden waar de reiniging succesvol is uitgevoerd.

Knop Afspelen / Stoppen van reinigingsanimatie

Hiermee wordt de animatie van de robotstofzuiger in de reinigingsmodus gestart of gestopt. Het verandert in een Stop knop wanneer de animatie wordt afgespeeld.

Tijd van reiniging starten / afronden.

Locatie robotstofzuiger

Locatie van de robotstofzuiger toen het begon met reinigen

De afspeelsnelheid regelen

U kunt de afspeelsnelheid van de reinigingsanimatie regelen. Met elke klik op de driehoekknop wordt de afspeelsnelheid versneld van X1 naar 2X, 4X, 8X en 16X.

Kaart roteren

Met elke klik op deze knop wordt de kaart 90 graden met de klok mee geroteerd.



Check

- De lijst van het Reinigingsdagboek toont de 20 meest recente reinigingssessies.
- Als opladen vereist was tijdens een sessie, is de oplaadtijd opgenomen in de uitgevoerde reinigingstijd. Het weergegeven bericht geeft de afgelegde route aan.
(Bijv.) Zigzag afgerond na opladen
- Als reiniging werd onderbroken door het drukken op de knop "Opladen", wordt alleen een kaart van tot dat exacte punt getekend.
(Bijv.) Zigzag gestopt
- Een lijst invoer van het reinigingsdagboek zegt "Gestopt" als de reiniging werd onderbroken en de robotstofzuiger niet binnen 10 minuten na het stoppen van reiniging terugkeerde naar het Home-station, of als de stroom wordt uitgeschakeld als gevolg van een fout.
- Als de stroom handmatig wordt uitgeschakeld, of als op een knop op de Robotstofzuiger wordt gedrukt tijdens de reiniging, wordt de sessie wellicht niet geregistreerd in de lijst.

SMART APPLICATION FUNCTIE

Menu – Smart Diagnosis

De robotstofzuiger kan een zelfdiagnose uitvoeren met de functie Smart Diagnosis.

Klik op "Start Smart Diagnosis" wanneer de robotstofzuiger wordt opgeladen.

Zorg ervoor dat u alle in de diagnose geïdentificeerde problemen oplost door relevante maatregelen te nemen. Als het symptoom blijft bestaan, neem u contact op met het klantenservicecentrum van LG Electronics.



Check

- Slimme diagnose in de applicatie biedt dezelfde functie als die van de afstandsbediening. Raadpleeg pagina's 27 en 28 voor details over Slimme diagnose.
- Slimme diagnose kan alleen worden geactiveerd wanneer de robotstofzuiger wordt opgeladen.



[Smart Diagnosis]



[Resultaat Slimme diagnose]

SMART APPLICATION FUNCTIE


Menu - Instelling

U kunt de informatie die momenteel is geconfigureerd in de robotstofzuiger, controleren of wijzigen.


Klik op Stem geslacht voor het wijzigen van de stem van de robotstofzuiger naar mannelijk of vrouwelijk.

Klik op Bijnaam van het product voor het wijzigen van de huidige bijnaam van de robotstofzuiger; een pop-upvenster waar u een nieuwe bijnaam kunt invoeren, wordt geopend (tot 10 tekens toegestaan, inclusief Engels, Koreaans en numeriek).


U kunt de huidige softwareversie van de robotstofzuiger en de nieuwste versie controleren. Als de huidige versie niet de nieuwste is, moet u deze bijwerken. Raadpleeg de details in "Software-update". Basisinformatie toont de huidige versie van de applicatie en open source-licentie-informatie.

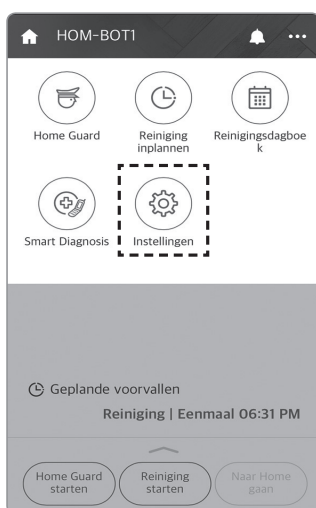

[Instelling 1]

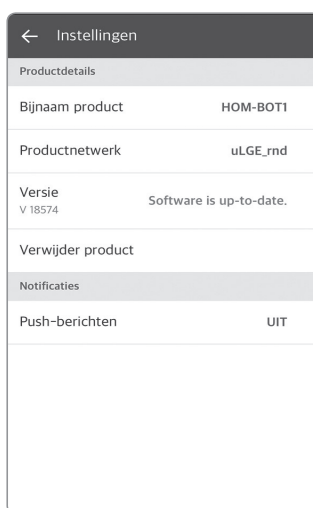

[Instelling 2]

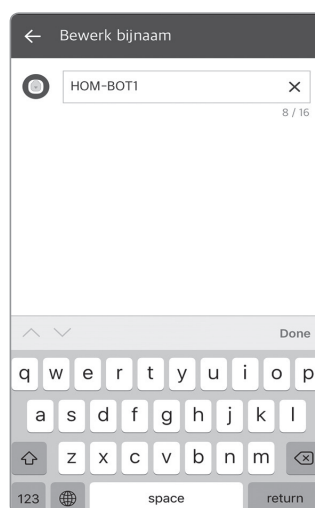

[Bijnaam bewerken]

SMART APPLICATION FUNCTIE

Divers 1 - Software-update

Een robotstofzuiger met netwerkmogelijkheden kan de software automatisch bijwerken via de applicatie.

1. Zorg ervoor dat de applicatie "Smart ThinQ" geactualiseerd is in de Play Store. (Tenzij u de app bijwerkt naar de nieuwste versie, is een software-update niet beschikbaar).
2. Als een nieuwe versie beschikbaar is na het verbinden van de Robotstofzuiger, wordt een update gestart.



Check


- Software-update kan alleen worden uitgevoerd wanneer de Robotstofzuiger wordt opgeladen.
- Software-updates worden alleen uitgevoerd als er voldoende batterijvermogen is. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u begint met een software-update.



3. Een nieuw softwarebestand wordt gedownload naar de Robotstofzuiger wanneer het bijwerken begint.
4. Wanneer de download gereed is, wordt de update gestart na het verzenden van de bestanden naar de Robotstofzuiger.
5. De Robotstofzuiger wordt tijdens het proces automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld en het bijwerken wordt hervat.
6. Een spraakbericht waarin wordt aangegeven dat de update gereed is, wordt aangekondigd wanneer de update gereed is. De Robotstofzuiger wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld om de bijgewerkte software toe te passen.



[Downloadvenster softwarebestand]

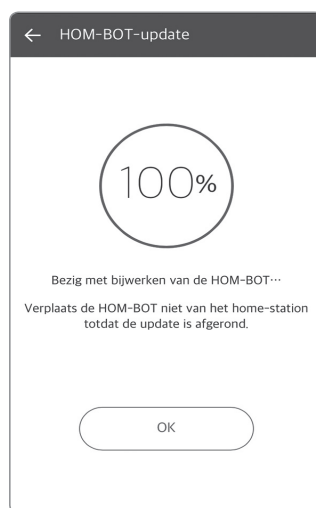

[Robotstofzuiger bijwerken]

SMART APPLICATION FUNCTIE

Divers 2 - Modus

U kunt de robotstofzuiger eenvoudig een opdracht geven zonder een verbinding met de robotstofzuiger via de Modus functie.

De functie Modus heeft in totaal 4 functies. Als u op de knop "Toegepast" drukt, werkt de robotstofzuiger als de Modus als hieronder.

Going-home Modus : beginnen met zoeken van het home-station


Vakantiemodus : HomeGuard starten

Afwezig modus: reiniging starten


Modus Slaapstand : beginnen met zoeken van het home-station



[Modus]

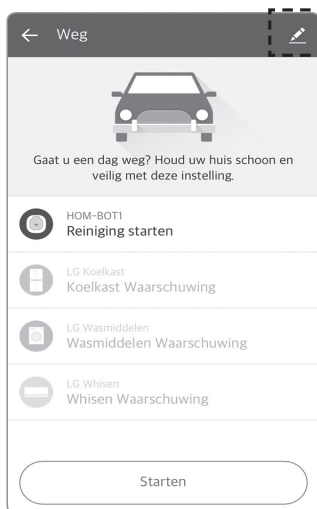

[Afwezig modus]

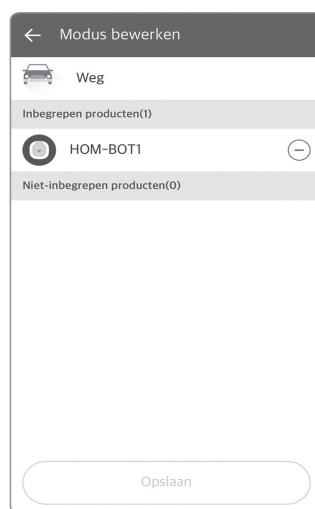

[Bewerkings modus]

* Als meerdere robotstofzuigers zijn geregistreerd, kan slechts één hiervan worden ingesteld met de modusfunctie.

In het geval van 2 geregistreerde robotstofzuigers, wordt de eerst geregistreerde robotstofzuiger ingesteld met de modusfunctie.


U kunt wijzigen welke van de robotstofzuigers wordt ingesteld met de modusfunctie door ze te bewerken. [Modus Bewerken] (U kunt naar de modus Bewerken gaan door op de potloodafbeelding te drukken.)

INITIALISATIE PRODUCTINFORMATIE

Product info initialization

Als u toevallig een gebruikte Robotstofzuiger verkoopt, of als u informatieconfiguratie wilt starten in het product, voert u Initialisatie uit.

1. Houd de knoppen "Turbo" en "Opladen" 3 seconden ingedrukt met de stroom ingeschakeld; alle displays gaan dan branden met een "ding"-geluid.

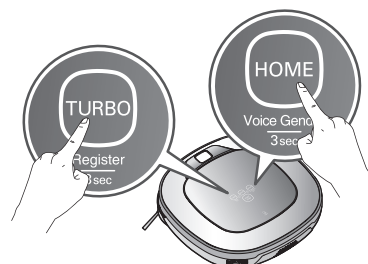

2. Druk op "Start/Stop" om het product te starten; de stroom wordt uitgeschakeld.
3. Door nogmaals op "Start/Stop" te drukken, wordt Robotstofzuiger ingeschakeld met een melodie.



* Elk geschil tussen verkoper en koper is een probleem tussen de twee partijen. LG Electronics biedt een functie voor productinitialisatie voor een soepele transactie.




Check

- Initialisatie geeft de volgende informatie als standaard fabrieksinstelling.
 - Home Guard-afbeelding
 - Home Guard-locatie
 - Voorcamera (terug naar ingeschakeld)
 - Geleerde reinigingsinformatie
 - Reinigingsdagboek
 - Logboek Smart Diagnosis
 - Bijnaam

DE OPVANGBAK REINIGEN


Als de opvangbak vol is, kan de zuigkracht afnemen. Reinig de opvangbak voor en na elke reinigingssessie. Reinig de opvangbak in de volgende stappen:

1. Open de opvangbakklep met behulp van de 'PUSH' drukknop op de robotstofzuiger.
2. Pak de hendel van de opvangbak en trek deze omhoog.
3. Om het filter en de spons van elkaar te scheiden, trekt u aan de haak aan de linkerkant van de filterklep aan de achterkant van de opvangbak.
* Houd er rekening mee dat als u het filter eruit haalt, er stof uit kan komen vallen.
* Raadpleeg p. 53 voor het reinigen van het filter van de opvangbak.
4. Til de klep op terwijl u op de scheidingsknop op die opvangbak drukt.
5. Leeg de opvangbak en reinig deze met een borstel of onder stromend water.
6. Na de opvangbak met water te hebben gereinigd, droogt u deze in een goed geventileerde ruimte uit het directe zonlicht.
7. Terwijl u de gereinigde opvangbak weer in elkaar zet en weer op zijn plaats zet, sluit u de klep en plaatst u de spons en het EPA-filter.
* Raadpleeg p. 53 voor gedetailleerde montage-aanwijzingen
8. Zet de opvangbak in de robotstofzuiger en sluit de klep van de opvangbak.

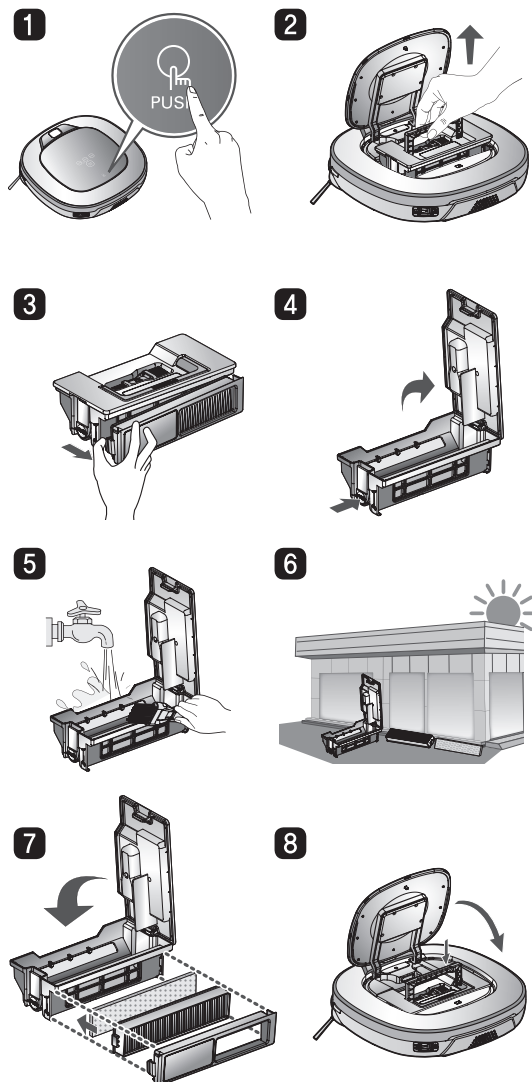

Check


- Gebruik van het apparaat zonder dat de filters in de opvangbak zijn geplaatst, kan een defect tot gevolg hebben dat niet onder de garantie valt.
- Na het reinigen van de opvangbak dient u het filter in elkaar te zetten en in de opvangbak te plaatsen. Als u begint met stofzuigen, zonder filters gemonteerd te hebben in de opvangbak of als de filterklep niet is gemonteerd, wordt het volgende audiobericht afgespeeld: "Controleer of de stofbak is geïnstalleerd inclusief filter"
- Zorg dat na het reinigen van de opvangbak altijd dat de klep van de opvangbak weer op de juiste manier is geplaatst, zodat deze gemakkelijk en nauwkeurig kan sluiten.

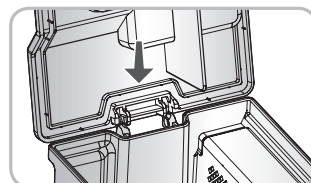

HET FILTER VAN DE OPVANGBAK REINIGEN


Het filter van de opvangbak bestaat uit zowel een EPA-filter als een sponsfilter. Reinig zowel het EPA- als de sponsfilters in deze volgorde.

1. Trek aan de haak aan de linkerkant van de EPA-filtermodule aan de achterkant van de opvangbak om de EPA-filter en de spons van elkaar te scheiden.

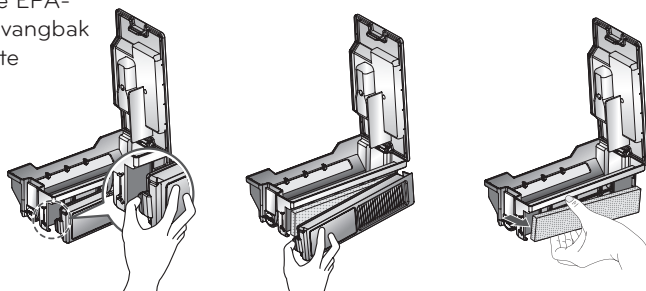

2. Reinig de fijne stofdeeltjes op het EPA-filter grondig, met een stofzuiger of borstel.

* Was het EPA-filter NIET met water.
De zuigkracht neemt dan af.

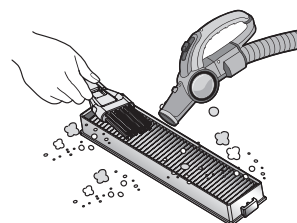


3. Gebruik een borstel om het sponsfilter te reinigen. Als u water heeft gebruikt om het filter te reinigen, laat het dan volledig drogen in de schaduw voordat u het terugplaatst.




4. Monteer zowel het EPA- als de sponsfilters terug op de filterklep in deze volgorde.

* Plaats de rechthoekige locator op het EPA-filter in de daarvoor bestemde opening van het filterhuis.

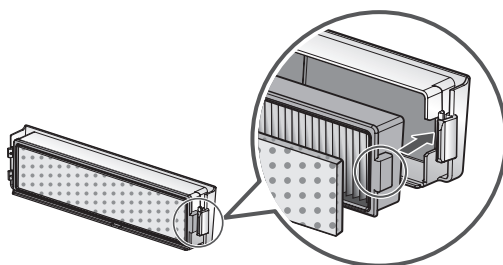

* Let erop dat u het EPA- en de sponsfilters niet verkeerd op de filterklep monteert.

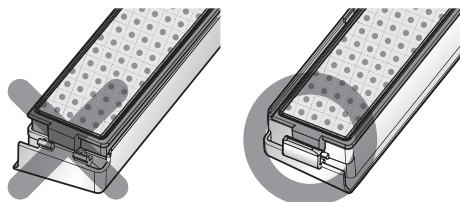

Check


- Om de prestaties van de robotstofzuiger te behouden, dient u het EPA-filter minstens één keer per week te reinigen, met een borstel of stofzuiger.
- Als u met de Robot Cleaner werkt, met de filterklep gemonteerd op opvangbak en zonder ingevoegde filters, kan er stof binnen komen en een storing veroorzaken.

DE BORSTEL REINIGEN


De roterende borstel, aan de onderkant van de robotstofzuiger, helpt om stof te verzamelen. Reinig de borstel in deze volgorde.

*** Voordat u het motorlichaam omdraait, legt u een zachte doek op de vloer en verwijdt u de opvangbak. Anders kan het motorlichaam krassen oplopen en komt er stof uit de opvangbak.**


- 1** Zet de hoofdstroomschakelaar OFF (uit) voordat u gaat schoonmaken. Zet de robotstofzuiger ondersteboven op een zachte doek.

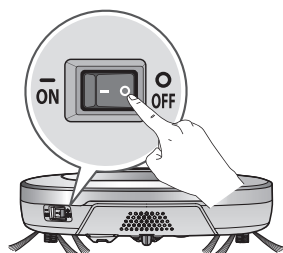


- 2** Na te hebben gecontroleerd of er vreemde voorwerpen zijn, drukt u de bevestigingshaak naar beneden en trek u deze omhoog om de borstelklep eraf te halen.

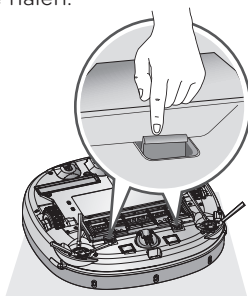


- 3** Door gebruik te maken van reinigingsgereedschap, verwijdt u haren en ander vuil en vreemde voorwerpen uit de borstel en van de 2 kleinere wieltjes.

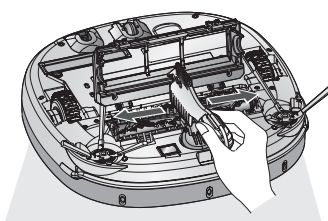


- 4** Duw de borstel helemaal in het gele uitsteeksel.

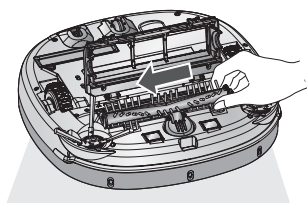


- 5** Terwijl u tegen de borstel duwt, tilt u het witte uitsteekdeel op om het van het motorlichaam te scheiden.

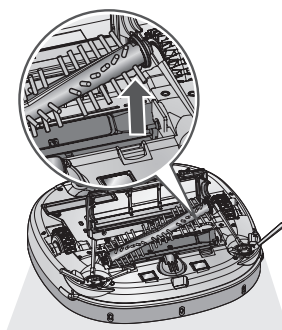


- 6** Reinig de borstel met een stofzuiger of een schaar.

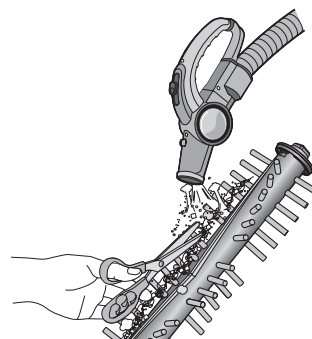


- 7** Plaats de bevestigingshaak (rechthoekige vorm) aan de zijkant van de borstel in de openingen en zorg dat de kleuren overeenkomen.

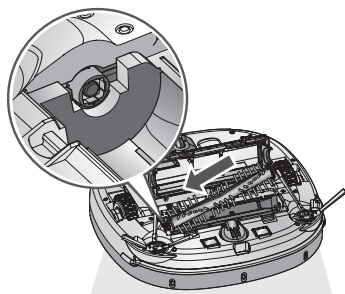

- 8** Terwijl u de borstel in de richting van de pijl duwt, plaatst u de bevestigingshaak (rechthoekige vorm) in de opening aan de andere kant.

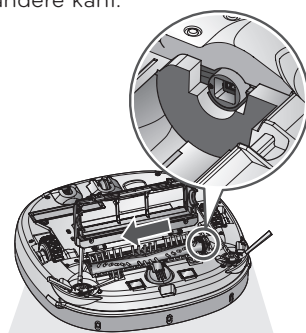

- 9** Druk naar beneden en sluit de klep totdat er een 'krak' geluid uit beide kanten van de bevestigingshaak komt.
*** Let erop dat bij het sluiten er geen borstelharen van de zijborstel onder de klep komen.**

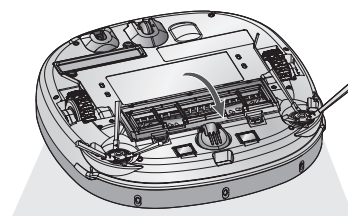



DE SENSOR/CONTACTPUNTEN REINIGEN

Er zijn sensoren op de robotstofzuiger die obstakels, trappen en het oplaadstation voor het opladen van de batterij detecteren. Om de prestaties van de robotstofzuiger te handhaven, reinig de sensoren en oplaadstation regelmatig als volgt:

1. Zet de stroomschakelaar uit aan de onderkant van de robotstofzuiger. Er kan schade worden veroorzaakt door de robotstofzuiger te activeren als de stroom niet is uitgezet.
2. Leg een zachte doek op de vloer, draai de robotstofzuiger om en leg deze op de doek.

*** Controleer dat u de opvangbak verwijdert voordat u het motorhuis draait. Anders kan er stof uit de opvangbak vallen.**

3. Gebruik een gladde doek of borstel om stof af te nemen van elke hoogtesensor, camerasensor en ultrasone sensor en de contactpunten zoals hieronder beschreven.

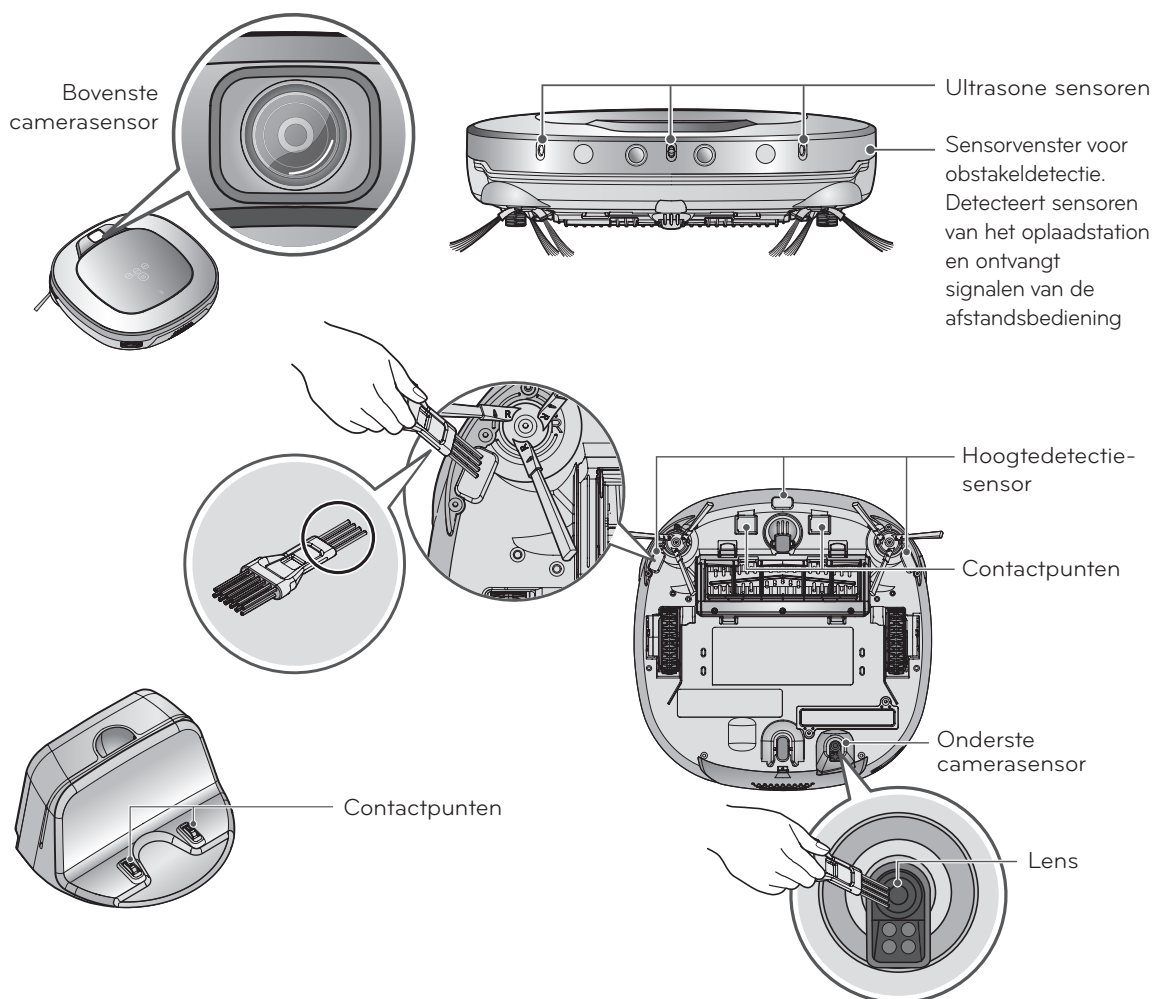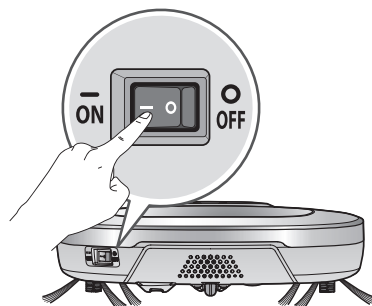


Check

- Reinig de robotstofzuiger niet door er rechtstreeks met water, verdunner, benzeen of andere vloeistoffen op te spuiten.
- Bel het servicecentrum als de sensor of de contactpunten beschadigd zijn. Schade aan sensor- en contactpunten kan tot gevolg hebben dat er storingen aan het apparaat optreden.
- Om de sensor/contactpunten te reinigen, moet u de stofzuigborstel gebruiken.

DE ZIJBORSTEL REINIGEN


Vreemde voorwerpen/materialen zoals haren kunnen zich gemakkelijk hechten aan de zijborstel. Verwijder dergelijke materialen ten minste één keer per week.

Als grote hoeveelheden vreemde voorwerpen vast aan de borstel zitten, bestaat het risico dat de borstels beschadigd kunnen raken.

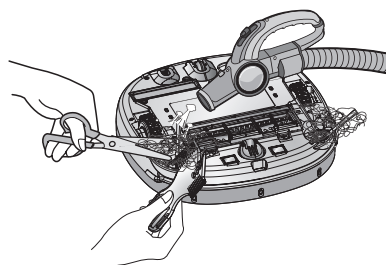


Als de vloer ruw is of muren vaak worden gereinigd, kan de zijborstel verbogen of beschadigd raken. In dit geval gebruikt u de volgende methode om de zijborstel recht te buigen.

1. De volgende procedure is nuttig om verbogen borstels te herstellen.
2. Schakel de stroom uit door de hoofdschakelaar op de achterkant van het apparaat uit te zetten.
3. Zet de robotstofzuiger op het uiteinde van een tafel om het reinigen van de zijborstel makkelijker te laten verlopen. Zorg dat de robotstofzuiger niet om kan vallen.
4. Week de zijborstel in warm water.
5. Druk tien seconden lang op de zijborstel, zodat deze volledig wordt ondergedompeld in het water.
6. Veeg de zijborstel langzaam af door hem met uw hand te omvatten terwijl u hem uitknijpt.
7. Draai de zijborstel rond en herhaal de stappen 4-6 voor elke sectie van de borstel.
8. Gebruik de zijborstel pas als deze volledig is opgedroogd.

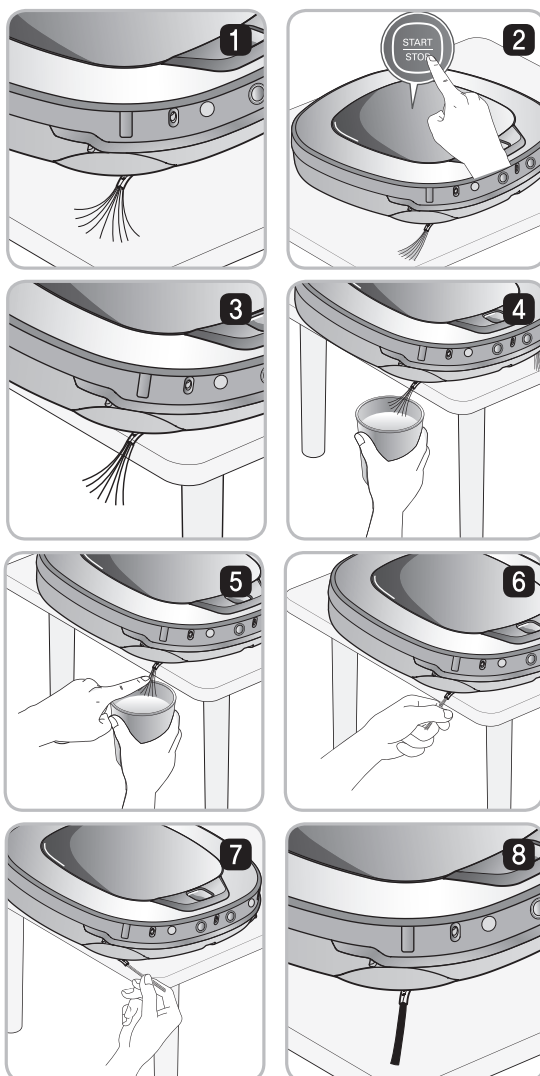

Onderhoud zijborstel


1. Verwijder de schroeven met behulp van een schroevendraaier en verwijder de zijborstel uit het motorlichaam.
2. Verwijder daarna eventuele haren.
3. Monteer de zijborstel door deze te vervangen aan de onderkant van de robotstofzuiger, met de 'R' en 'L' markering van de borstel die overeenkomen met de tegenhangers op de robotstofzuiger.

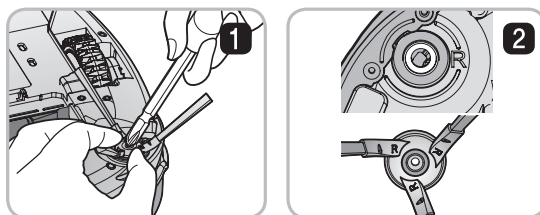

DE ULTRAMICROVEZEL-DWEIL (OPTIE) REINIGEN

Om geurtjes te voorkomen, moeten vuil en stof worden uitgespoeld uit de dweil nadat deze bij het reinigen is gebruikt. Volg deze aanwijzingen om de ultramicrofiber-dweil te wassen:

1. Haal de ultramicrofiber-dweil van de dweilhouder af.

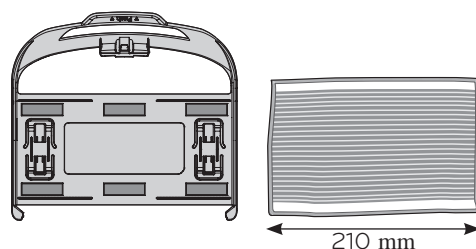


2. Reinig deze zorgvuldig met warm water.



3. Gebruik de dweil na deze volledig in direct zonlicht te hebben gedroogd.

※ Als de dweil in een vochtige of natte staat wordt gebruikt, zal de robotstofzuiger wellicht niet goed meer werken.

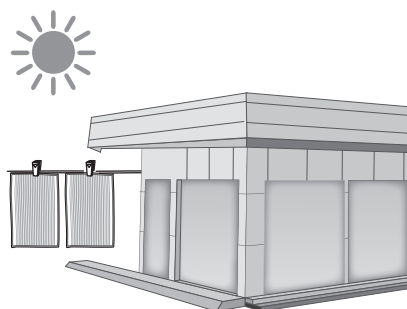

Check


- Om storingen aan het apparaat te voorkomen, gebruikt u alleen bij de robotstofzuiger geleverde ultramicrofiber-dweil.
- Er kunnen extra ultramicrofiber-dweilen worden gekocht bij een servicecentrum van LG Electronics in de buurt.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Bij de melding "Die wielen raken de grond niet. Zet de Hombot op een vlakke ondergrond."



Er wordt een waarschuwing gegeven als een wiel het vloerooppervlak niet raakt om welke reden dan ook.

- Zit er een wiel vast in de voordeur, balkon, trap, enz?
 - ▶ Zet de robotstofzuiger op de vlakke vloer.

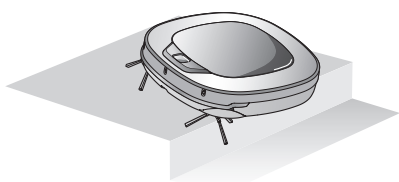

Bij de melding "Verwijder het materiaal van het linker/rechter wiel"



- Is het wiel omwikkeld met draden of haren?
 - ▶ Leg een zachte doek op de vloer, draai de robotstofzuiger om en leg deze op de doek. Verwijder vreemde voorwerpen na het wiel te hebben bekeken.
- ※ **Controleer dat u de opvangbak verwijdert voordat u het motorhuis omkeert. Anders kan er stof uit de opvangbak vallen.**

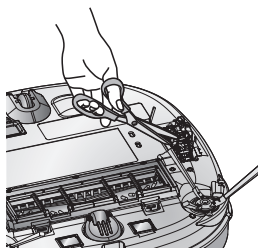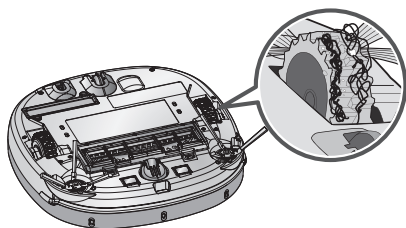

Bij de melding "Hombot kan niet doorgaan met schoonmaken. Controleer de ruimte rondom de Hombot."

Er wordt een waarschuwing gegeven als de robotstofzuiger niet verder kan reinigen als gevolg van een ongunstige situatie.

- Is de robotstofzuiger vastgelopen?
 - ▶ Na het verwijderen van het deel dat vastzit, plaatst u de robotstofzuiger op een vlakke vloer.

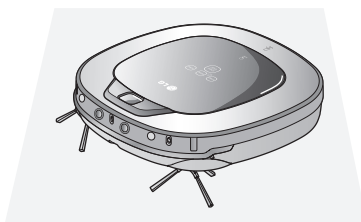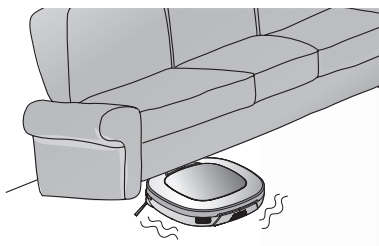


PROBLEMEN OPLOSSEN


Bij de melding "Controleer of de stofbak is geïnstalleerd inclusief filter"

Er wordt een waarschuwing gegeven als er geen opvangbak of filterklep is geplaatst.

- Is de opvangbak geplaatst op de robotstofzuiger?
 - Open de de klep van de opvangbak en controleer dat de opvangbak goed is geplaatst.
 - Laat de klep van opvangbak NIET open.

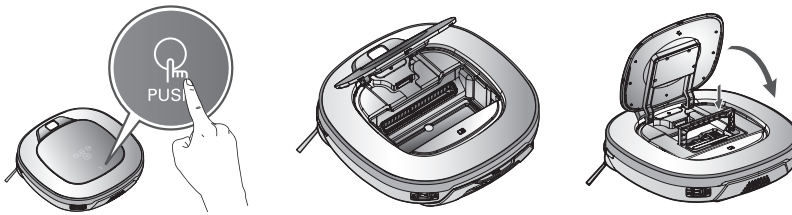


- Controleer of de filterklep is geplaatst op de opvangbak.

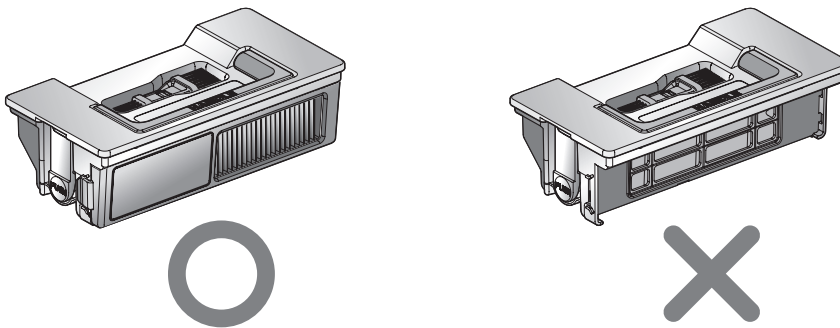

Bij de melding "Batterijniveau is laag. Zet de Hombot in het laadstation"

Wanneer het batterijniveau bijna nihil is, wordt het stembericht afgespeeld: "Batterijniveau is laag".

- Zorg dat de batterij van de robotstofzuiger wordt opgeladen door deze tegen het oplaadstation te zetten.
 - Wanneer de robotstofzuiger met succes is bevestigd aan het dockingstation, begint het opladen door de melodie af te spelen die voor het starten van het opladen wordt gebruikt.

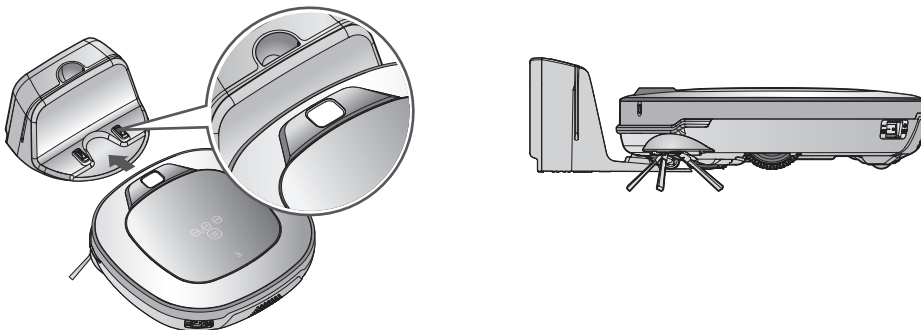

PROBLEMEN OPLOSSEN

Bij de melding "Verwijder het materiaal van de borstels aan de onderzijde"

Er wordt een waarschuwing gegeven als vreemde voorwerpen de borstelrotatie beperken.


Leg een zachte doek op de vloer en zet de robotstofzuiger er ondersteboven op.

*** Voordat u het motorlichaam omdraait, verwijder de opvangbak.**

Anders valt er stof uit de opvangbak.


• De borstel maakt een luid, abnormaal geluid.

- Bevestig de juiste montage van de borstel door de scheidingsopening van de borstel te controleren
- Haal de borstel uit robotstofzuiger en verwijder vreemde voorwerpen uit de borstel.

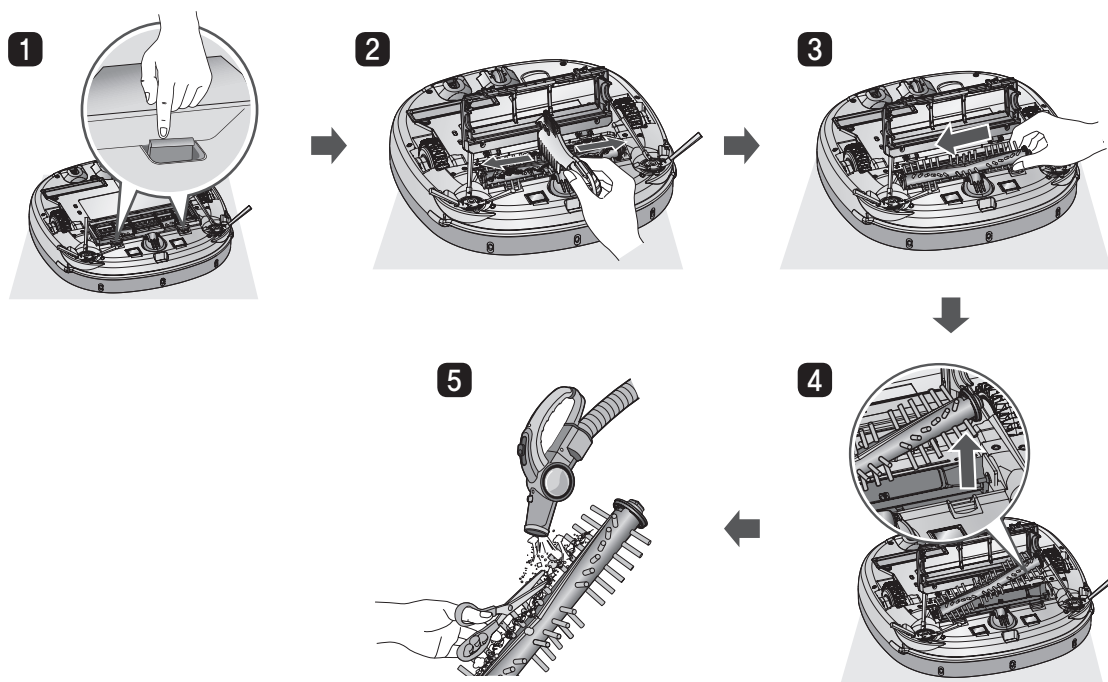

• De borstel of zijborstel zit vast.

- Verwijder eventuele vreemde voorwerpen, zoals kabels, draadjes of haren die in de zijborstel of de borstel zijn geraakt.

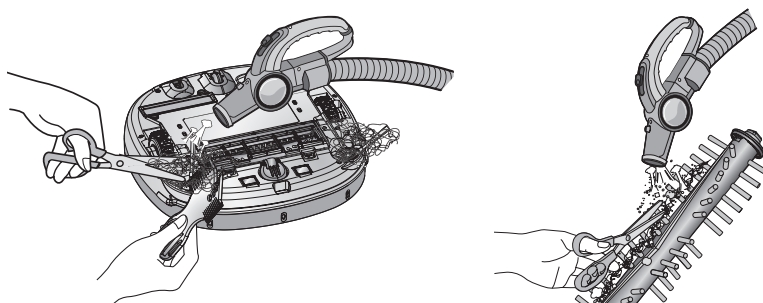

*** Voor een meer gedetailleerde beschrijving van dit proces, raadpleegt u de instructies op pagina's 54, 56.**

VOORDAT U BELT VOOR ONDERSTEUNING

Controleer alvorens de storing van de robotstofzuiger door te geven.

Probleem	Oplossingen (verwijzingspagina)
De stroomvoorziening kan niet worden aangezet.	Controleer of de stroomschakelaar is aangezet. (Pagina 15)
De stroomvoorziening wordt automatisch uitgeschakeld.	Dit is geen storing. De robotstofzuiger beschikt over een eigen energiebesparingsfunctie. Als na het aanzetten er tien minuten lang geen stroom wordt gebruikt, wordt de stroom automatisch weer uitgezet. (Pagina 17)
De robotstofzuiger wordt niet opgeladen.	▶ Controleer of de hoofdstroomschakelaar is aangezet. ▶ Verwijder objecten rondom het oplaadstation. (Pagina 15) ▶ Controleer of de stroomvoorziening is aangesloten op het oplaadstation. (Pagina 14) ▶ Veeg de contactpunten met een droge doek af.
De zuigkracht wordt zwakker.	▶ Controleer of geen vreemde voorwerpen de zuigopening blokkeren. (Pagina 54) ▶ Leeg de opvangbak. (Pagina 52) ▶ Reinig het filter van de opvangbak. (Pagina 53)
Er is meer lawaai.	▶ Controleer of de opvangbak naar behoren is gemonteerd. ▶ Controleer of het opvangbakfilter naar behoren is gemonteerd. (Pagina 53) ▶ Controleer of vreemde voorwerpen in de borstel zijn geraakt. (Pagina 54)
De robotstofzuiger wordt niet geactiveerd.	▶ Controleer of de stroomschakelaar is aangezet. (Pagina 15) ▶ Controleer of de batterij is opgeladen. (Pagina 18)
De borstel draait niet.	▶ Reinig de borstel. (Pagina 54) ▶ Controleer of de borstel op de juiste wijze is gemonteerd. (Pagina 54)
Bewegingen zijn abnormaal of de bewegingsbaan is abnormaal.	▶ Veeg de sensor zorgvuldig met een zachte doek af. (Pagina 55) ▶ Als de ultramicrofiber-dweil is bevestigd, controleert u of deze goed vastzit. (Pagina 25) ▶ Zet de stroomschakelaar uit en aan.
De robotstofzuiger kan niet worden geactiveerd met de afstandsbediening.	▶ Vervang de batterijen van de afstandsbediening. (Pagina 12) ▶ Controleer of de bediening binnen het dekingsgebied van het motorlichaam werkt, wat minder dan 3 meter bedraagt. (Pagina 12) ▶ Controleer of de hoofdstroomschakelaar is aangezet. (Pagina 15)


VERWIJZINGSPUNTEN

Melding open-source software


Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL en andere open bronlicenties, die zijn opgenomen in dit apparaat, kunt u terecht op <http://opensource.lge.com>.

In aanvulling op de broncode, zijn alle genoemde licentieomstandigheden, afwijzing van garantie en auteursrechtvermeldingen beschikbaar voor download.


De batterij eruit halen en er weer inzetten

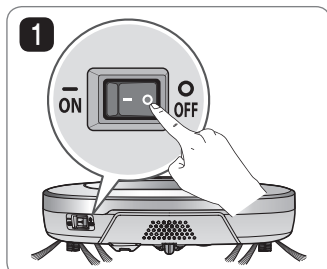


1 Zet de hoofdstroomschakelaar uit, links op de achterkant van de robotstofzuiger.

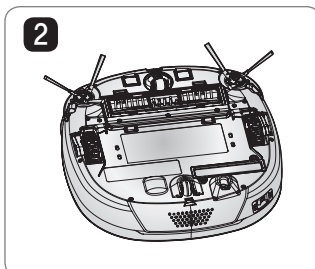


2 Plaats een zachte doek op de vloer, verwijder de opvangbak, en draai de robotstofzuiger om.

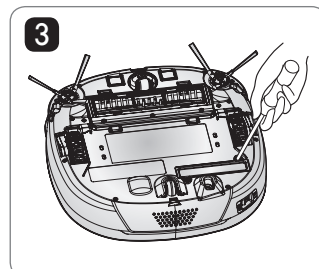


3 Verwijder de schroef met behulp van de schroevendraaier.

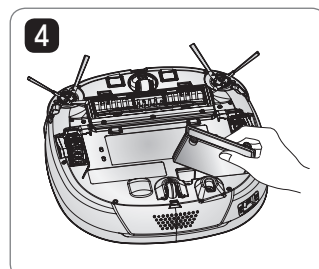

4 Verwijder de batterij uit het apparaat.

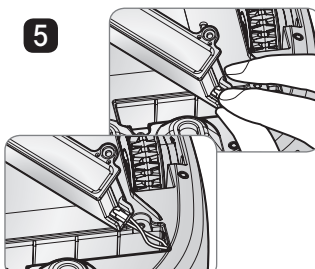

5 Haal de draad uit de batterij terwijl u op de bevestigingshaak drukt.

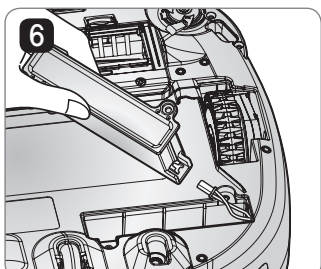

6 Demonteer de batterij in de omgekeerde volgorde.

! WAARSCHUWING

Wees voorzichtig bij brand, ontploffing, elektrische schok of storingen.

- Laad dit batterijpakket ("pakket" hierna) niet op met een ander type oplader dan oorspronkelijk voorzien met de oplader.
- Laat het pakket geen beschadiging oplopen door dit te laten vallen, in elkaar drukken, doorboren, snijden of door kortsluiting van de externe contacten.
- Probeer in ieder geval niet om het pakket te demonteren. Wanneer het pakket beschadigd of defect is, brengt u het naar het servicecentrum.
- Gebruik dit pakket niet in de buurt van een warmtebron en gooi het niet in vuur of water.
- Houd het pakket uit de buurt van een vochtige of natte omgeving wanneer de verpakking is opgeladen.
- Houd uit de buurt van kinderen, baby's of huisdieren.