



ITALIANO

Guida per l'utente

LG G3
LG-D855

MFL69472001 (1.0)


www.lg.com

Guida per l'utente

4G LTE* pronto

* Verificare la disponibilità di 4G LTE sulla propria USIM con l'operatore di rete.

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

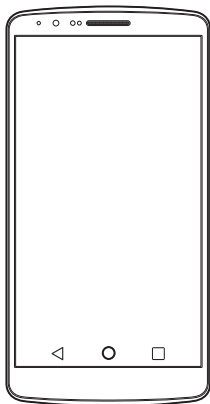

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	5
Avviso importante	20
Introduzione al telefono	26
Panoramica del telefono	26
Installazione della scheda SIM e della batteria.....	28
Ricarica del telefono	30
Utilizzo della scheda di memoria.....	31
Blocco e sblocco dello schermo	33
Knock Code.....	33
Toc Toc	34
Auricolare stereo con microfono	35
Schermata principale	37
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	37
Schermata iniziale	38
Schermata home estesa	39
Personalizzazione della schermata iniziale	39
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente.....	40
Area delle notifiche.....	40
Apertura dell'area delle notifiche.....	41
Icone degli indicatori sulla barra di stato.....	42
Tastiera sullo schermo.....	43
Immissione di lettere accentate	44
Configurazione di un account Google	45
Connessione a reti e dispositivi	46
Wi-Fi	46
Connessione alle reti Wi-Fi	46
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi	46
Bluetooth.....	47
Condivisione della connessione dati del telefono	48
Wi-Fi Direct	50
Utilizzo della funzione SmartShare	50
Collegamento al PC tramite cavo USB ...	52
Chiamate	54
Per effettuare una chiamata.....	54
Come chiamare i contatti.....	54
Ricezione e rifiuto di una chiamata	54
Regolazione del volume di chiamata.....	54
Per effettuare una seconda chiamata.....	55
Visualizzazione della cronologia chiamate	55
Impostazioni chiamate.....	56
Backup	57
Ricerca di un contatto.....	57
Aggiunta di un nuovo contatto	57
Contatti preferiti.....	57
Creazione di un gruppo.....	58
Messaggi	59
Invio di un messaggio.....	59
Casella strutturata	60

Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	60
E-mail.....	61
Gestione di un account e-mail	61
Attività con le cartelle Account.....	61
Composizione e invio di e-mail	62
Fotocamera e Video.....	63
Apertura dell'applicazione Fotocamera...63	
Introduzione al mirino.....	63
Acquisizione di foto.....	64
Registrazione di video.....	64
Impostazioni di Fotocamera e Video	65
Focus automatico multipunto.....	66
Doppio.....	67
Scatto con gesture.....	67
Super zoom.....	68
Visualizzazione delle foto	69
Opzioni di Galleria.....	69
Assegnazione di immagini	70
Opzioni video	71
Live Zooming.....	72
Dual Play	73
Galleria.....	73
Utilizzo delle foto.....	74
Per condividere un video	75
Per eliminare un video.....	75
QSlide durante la riproduzione video	75
Funzione.....	76
Capture+	76
Uso delle opzioni di Capture+	77
Visualizzazione della funzione Capture+ salvata	77
QSlide.....	78
QuickRemote (telecomando rapido)	79
Tastiera intelligente.....	80
Spostare il cursore utilizzando la barra spaziatrice.....	80
Inserire la parola suggerita usando il controllo dei movimenti	81
LG SmartWorld	81
Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	81
Multimedia.....	83
Musica	83
Aggiunta di file musicali al telefono.....	83
Trasferire i brani musicali tramite Dispositivo Media (MTP).....	83
Riproduzione di un brano.....	83
Utilità.....	86
Impostazione della sveglia	86
Uso della calcolatrice.....	86
Aggiunta di un evento al Calendario.....	86
Registratore vocale.....	87
Registrazione di un suono o di una voce...87	
Invio di una registrazione vocale	87
Attività.....	88
Google+	88
Ricerca vocale	89
Download.....	89

Sommario

Il Web	90	Accessori	118
Browser.....	90	Risoluzione dei problemi	119
Utilizzo della barra degli strumenti Web ...	90	DOMANDE FREQUENTI	123
Visualizzazione delle pagine Web	90		
Apertura di una pagina.....	90		
Ricerca sul Web tramite voce.....	91		
Segnalibro.....	91		
Cronologia.....	91		
Uso del browser a comparsa	91		
Chrome	92		
Visualizzazione delle pagine Web	92		
Apertura di una pagina.....	92		
Sincronizzazione con altri dispositivi	92		
Impostazioni	93		
Reti.....	93		
Suono & Notifica.....	97		
Display	98		
Generali.....	101		
Software PC (LG PC Suite)	110		
Aggiornamento software del telefono .	113		
Aggiornamento software del telefono...	113		
Informazioni su questa guida per l'utente	115		
Informazioni su questa guida per l'utente	115		
Marchi registrati	116		
DivX HD	116		
Dolby Digital Plus.....	116		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simboli	Descrizione
	Leggere le seguenti istruzioni per un uso sicuro del dispositivo wireless.
	Prestare sempre la massima attenzione durante la guida in modo da ridurre il rischio di incidenti. Non utilizzare il dispositivo wireless durante la guida.
	Il presente dispositivo è stato inoltre testato per essere utilizzato a una distanza di 1.5 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. In ottemperanza ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalle norme FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Consultare il manuale utente per ulteriori informazioni.
	Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini e non permettere loro di giocarci. Il dispositivo contiene parti piccole e affilate che possono essere causa di lesioni o, in caso di rottura, soffocamento.
	Il dispositivo potrebbe produrre un suono di volume eccessivo.
	I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra altri dispositivi e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo.
	Spegnere il telefono quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con apparecchiature mediche sensibili.
	Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto da personale di aeroporto o di bordo. Per ulteriori informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo, rivolgersi al personale. Se il dispositivo dispone di una "modalità aereo", è necessario attivarla prima dell'imbarco.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simboli	Descrizione
	Spegnere il dispositivo o il dispositivo wireless quando ci si trova in aree a rischio di esplosione o in aree in cui sono presenti avvisi come "Spegnere la radio ricetrasmittente" o "dispositivi elettronici" per evitare di verificarsi di esplosioni.
	Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva comprendono le aree di rifornimento, le stive delle imbarcazioni, le strutture dedicate al trasporto e alla conservazione di combustibili o prodotti chimici, le aree in cui sono contenute sostanze chimiche e particelle nell'aria, quali metalli sotto forma di polvere o granuli.
	Il dispositivo potrebbe produrre una luce forte o lampeggiante.
	Non esporre il dispositivo o i relativi accessori a fiamme libere.
	Non lasciare che il dispositivo o i relativi accessori entrino in contatto con supporti magnetici (dischetti, carte di credito ecc).
	Non esporre il dispositivo o i relativi accessori a temperature estreme.
	Non lasciare che il dispositivo o i relativi accessori entrino in contatto con liquidi o vengano esposti a umidità.
	Non tentare di smontare il dispositivo o i relativi accessori: tale operazione è consentita solo al personale autorizzato.
	Questo dispositivo, allo stesso modo di altri dispositivi wireless, funziona utilizzando segnali radio che per natura non possono garantire la connessione in qualsiasi condizione. Pertanto, non fare affidamento unicamente a dispositivi wireless in caso di emergenza.

Simboli	Descrizione
	Utilizzare solo accessori approvati.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza.

Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0,377 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0,314 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni.

I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada. Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0,56 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0,99 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 1 cm (0,39 poll.) tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm (0,39 poll.) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabiliti dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Guida contro i furti

È possibile configurare il dispositivo in modo da impedire ad altri utenti di utilizzarlo se è stato effettuato il ripristino delle impostazioni di fabbrica senza autorizzazione. Se, ad esempio, il dispositivo viene smarrito, rubato o vengono cancellati i relativi dati, solo una persona che dispone delle informazioni di blocco schermo o dell'account Google del proprietario può utilizzarlo.

Per verificare che il dispositivo sia protetto, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- **Impostare un blocco dello schermo:** se il dispositivo viene smarrito o rubato ma è stato impostato il blocco dello schermo, non sarà possibile cancellarne il contenuto dal menu Impostazioni senza sbloccare lo schermo.
- **Aggiungere l'account Google sul dispositivo:** se vengono eliminati i dati del dispositivo ma su di esso è presente un account Google, il processo di configurazione non può essere completato se non si inseriscono nuovamente le informazioni dell'account Google.

Dopo aver protetto il dispositivo, sarà necessario sbloccare lo schermo o inserire la password dell'account Google per effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Ciò garantisce che solo il proprietario del dispositivo o qualcuno di sua fiducia può effettuare il ripristino.

NOTA:

- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunta al dispositivo prima di effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Se non si forniscono le informazioni dell'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino.


Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

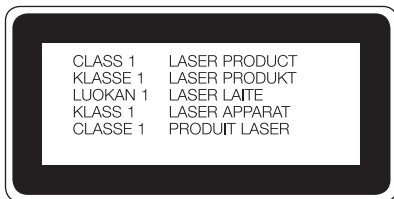

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Istruzioni per il caricabatterie wireless

Accertarsi di utilizzare un caricabatterie wireless originale e dotato di certificazione di compatibilità (secondo gli standard WPC Qi).

Il caricabatterie wireless è venduto separatamente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-D855** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio per la conformità di questo prodotto :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), del cadmio (Cd) o del piombo (Pb) se la batteria contiene una quantità superiore allo 0,0005% di mercurio, allo 0,002% di cadmio o allo 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante




Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfioccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.




Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth® o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.

- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.




NOTA: se si preme accidentalmente il tasto di accensione/blocco mentre il dispositivo è nel taschino, lo schermo si spegne automaticamente per limitare il consumo della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Batteria** > **Utilizzo della batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.




Avviso importante



ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

Attenzione: creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.



ATTENZIONE

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:



< Se non si ricorda la sequenza >

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

NOTA: se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

5. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Sfiore il **tasto Recenti** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
 - 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background sul telefono. Assicurarsi di toccare il **tasto Indietro**  per uscire da un'applicazione, una volta utilizzata.
- Per rimuovere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

Avviso importante

6. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito in dotazione.
- 2 Aprire il riquadro delle notifiche e selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Sul PC si apre una finestra popup che consente di trasferire i dati desiderati.

NOTA:

- Per rilevare il telefono, è necessario installare sul PC il driver della piattaforma LG Android.
- Controllare i requisiti per utilizzare la funzione **Dispositivo Media (MTP)**.

7. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

8. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono dal computer quando si accende o si spegne il computer, poiché potrebbero verificarsi errori sul computer stesso.

9. Modalità di controllo dei tasti hardware

Se il display del telefono è danneggiato o rotto, è possibile rispondere a una chiamata in arrivo o disattivare un allarme utilizzando i tasti hardware.

- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Per accedere alla modalità di controllo dei tasti hardware, tenere premuti contemporaneamente il **tasto di accensione/blocco** e i **tasti volume** per più di 6 secondi.
- 3 Premere i **tasti volume** per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere il **tasto di accensione/blocco** per confermare.
 - **Rispondi alla chiamata:** premere contemporaneamente i **tasti volume**.
 - **Arresta allarme:** quando suona un allarme, tenere premuto il **tasto Volume su** o il **tasto Volume giù** per interrompere l'allarme.

NOTA: se si utilizza il telefono con il vetro del display rotto, il telefono può danneggiarsi ulteriormente oppure ci si può ferire. Per riparare il telefono, recarsi presso un centro servizi autorizzato LG.

Introduzione al telefono

Panoramica del telefono




NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione rilevando quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Questo consente una durata maggiore della batteria.



ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

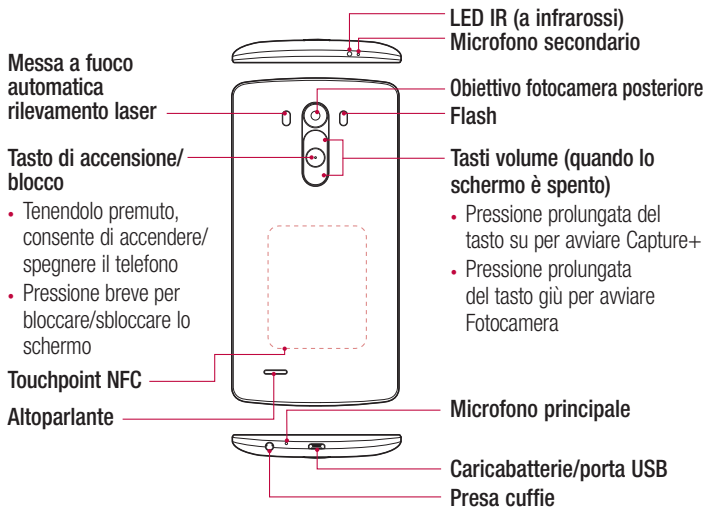


⚠ ATTENZIONE

- Questo componente contiene l'alloggiamento della batteria.
- Fare attenzione a non danneggiare il touchpoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo.


- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in una mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio posteriore con l'unghia del pollice come mostrato nella figura.

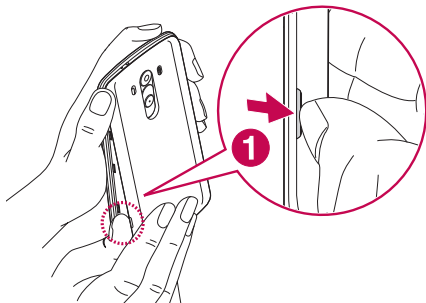


- 2 Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento inferiore, come mostrato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

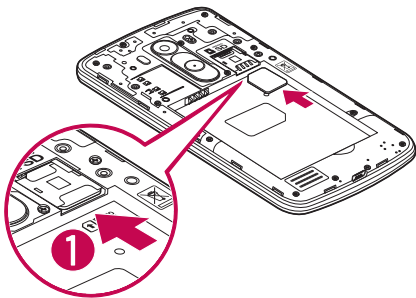

- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

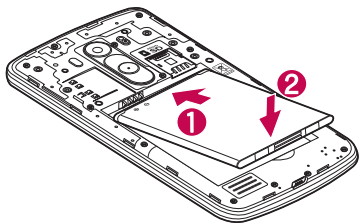

- 4** Allineare il coperchio posteriore sull'alloggiamento della batteria (1) e premerlo leggermente finché non scatta in posizione (2).

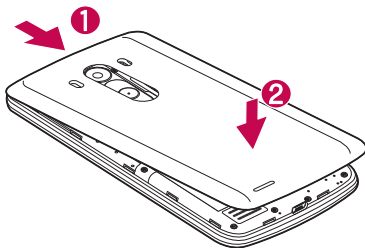

Introduzione al telefono


Ricarica del telefono

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica o che venga visualizzato un messaggio a comparsa indicante il problema; ciò potrebbe inoltre far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti da garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

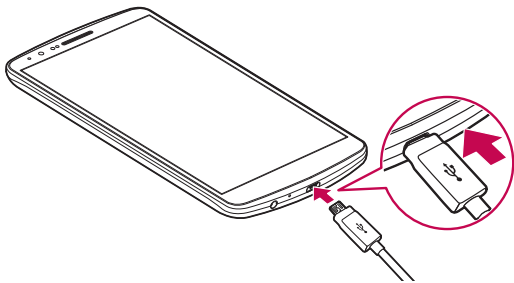

NOTA:

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo della scheda di memoria microSD™, microSDHC™ o microSDXC™ con una capacità massima di 2 TB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento superiore. Assicurarsi che i contatti dorati della scheda di memoria siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Archiviazione & USB** > Scheda  **Scheda SD**.

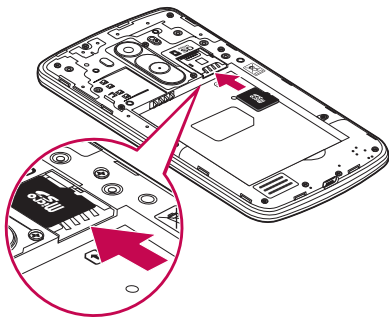

Introduzione al telefono




NOTA:

- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- È importante smontare la scheda di memoria prima di rimuoverla dal telefono per evitare di danneggiare la scheda stessa o i dati salvati al suo interno.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Archiviazione & USB**.
- 3 Toccare **Scheda SD**.
- 4 Toccare opzione  > **Impostazioni** > **Formatta**.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già alcuni dati, la struttura delle cartelle potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, quando saranno stati eliminati tutti i file.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Knock Code

La funzione Knock Code consente di sfiorare la schermata con la propria sequenza Knock Code, utilizzando la schermata divisa in 4 riquadri, in modo da poter attivarla e disattivarla facilmente. È possibile disattivare questa funzione in Imposta blocco schermo.


NOTA:

- Se si immette erroneamente il Knock Code per 6 volte, verrà automaticamente visualizzata la schermata di accesso dell'account Google oppure del Backup PIN.
- Utilizzare la punta delle dita anziché l'unghia per sfiorare lo schermo e attivarlo o disattivarlo.
- Se il Knock Code non è in uso, è possibile utilizzare la funzione Toc Toc sfiorando lo schermo.

1 Sulla schermata Home sfiorare i tasti  **Applicazioni** e  **Impostazioni** e selezionare la scheda **Display**.

Introduzione al telefono

- Sfiorare **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- Sfiorare i quadratini in sequenza per impostare il Knock Code.

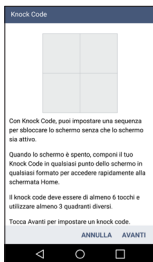

Sbloccare lo schermo tramite Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo sfiorando la sequenza Knock Code già impostata.

- Una volta disattivato lo schermo, premere il tasto di accensione.
- Sfiorare la sequenza Knock Code precedentemente impostata.

Toc Toc

È sufficiente eseguire un doppio tocco per bloccare o sbloccare lo schermo.


Sfiorare due volte il centro dello schermo per sbloccarlo. Per bloccare lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata home.

NOTA: quando lo schermo è acceso, assicurarsi di non coprire il sensore di prossimità. Se il sensore è coperto, lo schermo si spegne immediatamente per evitare l'accensione accidentale quando il telefono è in tasca o in borsa.

Auricolare stereo con microfono

Con un auricolare collegato, è possibile ascoltare musica o visualizzare video in stereofonia ed effettuare e chiedere chiamate in modo semplice.

< Frontale >



Pulsanti volume su/giù

Pulsante Chiamata/Chiudi


- In caso di chiamata in attivo, premere per ricevere o chiudere una chiamata.
- Quando si ascolta musica, premere per interrompere la riproduzione o riprenderla. Premere due volte per riprodurre il brano successivo.

< Retro >





Microfono

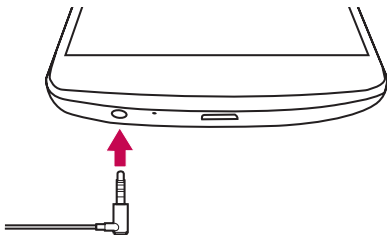1 Collegare l'auricolare come mostrato di seguito.



Introduzione al telefono

- 2 Se si riceve una chiamata quando l'auricolare è collegato al telefono, premere  per rispondere.
- 3 Per terminare la chiamata, premere nuovamente .

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Premere o toccare – Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

Tocca e tieni premuto – Tenere premuta una voce sullo schermo sfiorandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

Trascinare – Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

Scorrere – Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Doppio tocco – Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare le funzioni Zoom In e Zoom Out durante la visualizzazione di un'immagine.

Ingrandire/ridurre – Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.


Ruotare lo schermo – Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Schermata principale

NOTA:

- Per selezionare un elemento, sfiorare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

Schermata iniziale

La schermata home è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come collegamenti alle applicazioni o widget Google per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .



Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata home in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- ▶ Far scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo la schermata home.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata home aggiungendo applicazioni, widget o modificando gli sfondi.

Per aggiungere elementi alla schermata home:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu delle applicazioni selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Per rimuovere un elemento dalla schermata home:


- ▶ Schermata iniziale > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

Per aggiungere un'applicazione come tasto rapido.

- ▶ Dal menu Applicazioni o dalla schermata home, tenere premuta l'icona dell'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido. È possibile aggiungere fino a sette applicazioni.


Per rimuovere un'applicazione dall'area tasto rapido

- ▶ Tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .



NOTA: il tasto  **Applicazioni** non può essere eliminato.

Schermata principale

Per personalizzare le icone delle applicazioni nella schermata home

- 1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando non viene sbloccata dalla posizione corrente. Quindi, trascinarla nella schermata. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona di modifica .
- 2 Sfiore nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiore **OK** per salvare la modifica.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Sfiore . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiore un'icona per aprire la relativa applicazione. Oppure sfiorare  per tornare alla schermata precedente.

Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.


Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio quelle relative al Wi-Fi o al livello della batteria, vengono visualizzate a destra.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

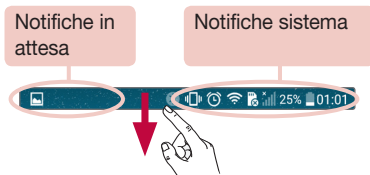


Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche.

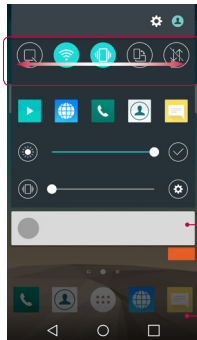

Area di alternanza rapida

Sfiorare ciascun tasto di alternanza per attivarlo/disattivarlo. Tenere premuto il tasto per accedere al menu delle impostazioni della funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri tasti di alternanza. Sfiocare  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i tasti di alternanza.

Notifiche

Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiocare una notifica per visualizzarla.

Per chiudere l'area delle notifiche, toccare e trascinare la scheda verso la parte superiore dello schermo.

Schermata principale

Icone degli indicatori sulla barra di stato



Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.






Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	NFC attivo
	Avviso di sistema

Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Nuovo messaggio Gmail
	Nuovo messaggio di Hangout

Icona	Descrizione
	Allarme impostato
	Nuovo msg vocale
	Nuovo testo
	Riproduzione brano in corso







Icona	Descrizione
	Scegli metodo di inserimento
	Condivisione dei contenuti del server multimediale attivata
	L'hotspot Wi-Fi è attivo

NOTE: la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

-  Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.
-  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.
-  Toccare per accedere alle impostazioni della tastiera. Toccare e tenere premuto per accedere alla modalità comandi vocali, alla modalità di scrittura a mano o agli Appunti.
-  Toccare per inserire uno spazio.
-  Sfioccare per creare una nuova riga.
-  Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

OPPURE

- Sfiore la scheda  >  > **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > **OK** > scegliere l'opzione **Aggiungi un indirizzo e-mail** per creare un nuovo account o aggiungere il proprio account.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.




Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **Disattivata**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Sì** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Toccare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Premere una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 2 Sfiore nuovamente il menu **Bluetooth**.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

Connessione a reti e dispositivi




Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Si**.
- 2 Selezionare **ACCOPPIA** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering** > interruttore **Hotspot Wi-Fi** per l'attivazione.
- 2 Inserire una password e sfiorare **Salva**.

SUGGERIMENTO Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Sfiore  >  scheda > **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Sfiore **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare il **Nome Wi-Fi (SSID)** rilevato dagli altri dispositivi durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile sfiorare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Apri** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.
- 3 Sfiore **Salva**.

ATTENZIONE Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza punto di accesso. A causa dell'utilizzo cospicuo della batteria mentre si utilizza la funzione Wi-Fi Direct, si consiglia di collegare il telefono a una presa di corrente. Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

Per attivare Wi-Fi Direct:

- 1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Sforare i tasti **Menu**  > **Avanzate Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi individuati.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless. Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione. È possibile usufruire della funzione SmartShare in Galleria e Musica.

- 1 Sul contenuto che si desidera riprodurre o proiettare, sfiorare  o il tasto **Menu**  > **SmartShare**.
- 2 Sforare **Play** o **Beam** nella finestra di dialogo.
 - **Play:** è possibile riprodurre in streaming il contenuto tramite TV, altoparlante Bluetooth ecc.
 - **Beam:** è possibile inviare il contenuto a dispositivi Bluetooth, telefoni o tablet LG che supportano SmartShare Beam.*
*SmartShare Beam consente il trasferimento rapido di contenuti multimediali tramite Wi-Fi Direct.
- 3 Sforare il dispositivo da riprodurre o che si desidera ricevere sull'elenco.


- Assicurarsi che sul dispositivo sia attivata la connessione Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth, se il dispositivo non compare nell'elenco. Quindi, sfiorare **Nuova scansione**.

4 Premere **Invia**.


Per ricevere sul telefono i contenuti di un dispositivo nelle vicinanze, come un computer o un dispositivo mobile

- 1 Per connettere il telefono a un dispositivo nelle vicinanze, sfiorare **Dispositivi nelle vicinanze** nell'applicazione **Galleria**, **Musica** come mostrato di seguito.

<Galleria>

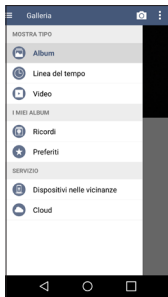

<Musica>

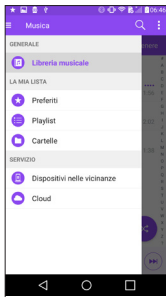

- Assicurarsi che il telefono e il dispositivo nelle vicinanze sia connesso alla stessa rete Wi-Fi.
- Assicurarsi che la funzione DLNA del dispositivo sia attivata.

2 Sfiorare il dispositivo da connettere.

Se il dispositivo non viene visualizzato nell'elenco, sfiorare **Cerca dispositivi vicini**. Una volta stabilita la connessione, è possibile riprodurre i contenuti del dispositivo sul telefono.

Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito in dotazione.
- 2 Aprire il riquadro delle notifiche e selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Sul PC si apre una finestra popup che consente di trasferire i dati desiderati.

NOTA:

- Per rilevare il telefono, è necessario installare sul PC il driver della piattaforma LG Android.
- Controllare i requisiti per utilizzare la funzione **Dispositivo Media (MTP)**.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.





- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
 - 2 Selezionare l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
 - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
 - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
 - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
 - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Windows Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.



Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Premere  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Sfiore  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, sfiorare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare sfiorando **Cerca in rubrica**.
- 3 Sfiore  nell'elenco per effettuare la chiamata.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rispondere alla chiamata in entrata.






Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

NOTA: sfiorare o trascinare **Rifiuta con messaggio** per inviare un messaggio al chiamante.

Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume chiamate durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare il **tasto Menu**  > **Aggiungi** e comporre il numero. È inoltre possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente sfiorando **Chiamate** oppure cercare i contatti sfiorando **Rubrica** e selezionando il contatto da chiamare. È possibile accedere ai contatti anche sfiorando **Preferiti** o **Gruppi**.
- 2 Sfiore  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  **Unisci** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare **Fine** o sfiorare  e trascinare la barra di notifica verso il basso, selezionando l'icona **Termina chiamata** .


NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale sfiorare  e scegliere **Chiamate**.



Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore il **tasto Menu** , quindi sfiorare **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata home, sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Backup



Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiore , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il **tasto Menu** . Sfiore **Aggiungi ai contatti** > **Nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'area relativa all'immagine.
Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Sfiore **Aggiungi un altro campo** e immettere i dettagli del contatto.
- 4 Sfiore **Salva**.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiare  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare la scheda **Preferiti**, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiare la stella gialla all'angolo destro del nome del contatto. L'asterisco diventa bianco e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Creazione di un gruppo



- 1 Sfiare  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare **Gruppi**, quindi sfiorare il **tasto Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche assegnare una suoneria al nuovo gruppo.
- 4 Sfiare **Salva** per salvare il gruppo.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.


Messaggi


Il telefono combina SMS, MMS e chat in un unico menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  nella schermata home, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti. Gli utenti abilitati per l'uso della chat vengono visualizzati solo tra i contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato l'SMS. Se si usa la chat, verranno addebitati i costi per l'uso di dati.


- 3 Sfiore il campo **Scrivi messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

SUGGERIMENTO È possibile sfiorare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio. Qualora il pulsante **Invia** venga visualizzato in giallo, viene inviato un messaggio alla chat.

Messaggi

ATTENZIONE:

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS. Il limite di caratteri per i messaggi della chat è stabilito dall'operatore.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti. Se si trasferiscono immagini dalla chat, oltre agli MMS, è possibile allegare immagini di dimensioni superiori a quelle originali.
- Nella chat è possibile creare una chat di gruppo premendo .

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS e chat) scambiati con una persona in ordine cronologico, in modo da ottenere un comodo riepilogo della conversazione.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Sfiare  nella schermata iniziale, sfiorare  quindi **Impostazioni**.

E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Email** >  > **Impostazioni** > 
Aggiungi account.

Per modificare le impostazioni generali di un account e-mail:

- Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Email** > sfiorare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali.**

Per cancellare un account e-mail:

- Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Email** > sfiorare  > **Impostazioni** > sfiorare  > **Rimuovi account** > Selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > selezionare **Sì.**





Attività con le cartelle Account

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Email** > sfiorare  e selezionare **Cartelle.**

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, sfiorare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica.
- 3 Sfiore  per aggiungere un Cc/Ccn, quindi sfiorare  per allegare i file se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

Fotocamera e Video

È possibile utilizzare la fotocamera o la videocamera per scattare e condividere immagini e video. Il telefono è dotato di una fotocamera da 13 megapixel con funzione di autofocus che consente di acquisire immagini e video nitidi.



NOTA: prima di scattare le foto assicurarsi di pulire il coperchio di protezione dell'obiettivo con un panno in microfibra. Le impronte sul coperchio dell'obiettivo possono causare immagini mosse con un effetto "aura".

Apertura dell'applicazione Fotocamera

Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Fotocamera** .

OPPURE

Nella schermata iniziale sfiorare l'icona **Fotocamera** .

SUGGERIMENTO Se il telefono non è impostato per lo sblocco tramite trascinamento, è sufficiente premere il tasto di accensione/blocco dalla schermata bloccata , sul retro del telefono, quindi trascinare l'icona Fotocamera  verso l'alto per aprire l'applicazione.

Introduzione al mirino



1 Flash – Consente di **Sì**, **Non attivo** o **Automatica** il flash.





Fotocamera e Video

- 2 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore della fotocamera a quello anteriore e viceversa.
- 3 Modalità** – Modo che consente di selezionare una modalità tra **Automatico**, **Magic focus**, **Panorama**, **Doppio** e **Slow Motion**.
- 4 Impostazioni** – Consente di regolare le impostazioni seguenti di fotocamera e video.
- 5 Galleria** – Consente di accedere alla Galleria.
- 6 Pulsante di registrazione Video** – Sfiare per iniziare a registrare un video.
- 7 Pulsante di acquisizione** – Sfiare per scattare una foto.
- 8 Esci** – Sfiare per chiudere il menu selezionato o per uscire dall'app Fotocamera.

Acquisizione di foto

L'acquisizione di foto con la fotocamera integrata del telefono è semplicissima: è sufficiente scegliere un soggetto, inquadrarlo con l'obiettivo e premere un pulsante.


Per scattare una foto:

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Fotocamera** .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Un quadrato attorno al soggetto indica che la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto.
- 4 Sfiare  per scattare una foto. L'immagine verrà automaticamente salvata in Galleria.

Registrazione di video

Oltre all'acquisizione di immagini, è possibile registrare, visualizzare e inviare video con la videocamera integrata del telefono.

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Fotocamera** .

- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Sfiurare  per avviare la registrazione di video.
- 4 La durata della registrazione viene visualizzata nella parte superiore della schermata.

NOTA: sfiorare  per scattare foto durante la registrazione di video.

- 5 Sfiurare  per sospendere la registrazione. È possibile riprendere nuovamente la registrazione sfiorando .


OPPURE

- 6 Sfiurare  per interrompere la registrazione. Il video verrà automaticamente salvato in Galleria.

Impostazioni di Fotocamera e Video

In modalità fotocamera, sfiorare ogni icona per regolare le seguenti impostazioni della fotocamera.

- **Flash** : consente di **Sì, Non attivo** o impostare in **Automatica** il flash.
- **Passa a fotocamera** : consente di passare dall'obiettivo posteriore della fotocamera a quello anteriore e viceversa.
- **Modalità** : Modo che consente di selezionare una modalità tra **Automatico**, **Magic focus**, **Panorama**, **Doppio** e **Slow Motion**.
 - ▶ **Automatica**: consente di acquisire automaticamente una foto.
 - ▶ **Magic focus**: consente di scegliere nuovamente la messa a fuoco dopo aver scattato una foto.
 - ▶ **Panorama**: consente di creare ampie foto panoramiche. Tenendo il telefono in posizione orizzontale, premere il pulsante di scatto e muovere lentamente la fotocamera lungo la scena che si desidera acquisire.
 - ▶ **Doppio**: consente di acquisire una foto o registrare un video utilizzando entrambi gli obiettivi della fotocamera. Tenere premuto lo schermo piccolo per ridimensionarlo o spostarlo.
 - ▶ **Slow Motion**: consente di registrare video ad alta frequenza di fotogrammi in modo che sia possibile visualizzare il video in slow motion.

- ▶ **Impostazioni** : consente di regolare le seguenti impostazioni video e della fotocamera.
 - ▶ **Tono dinamico (HDR)**: combina foto scattate a esposizioni diverse in un'unica immagine ottimale per ottenere una resa migliore in condizioni di scarsa illuminazione.
 - ▶ **Risoluzione**: consente di impostare le dimensioni dell'immagine. Scegliere tra **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** o **3M 2048x1536**. Impostare le dimensioni del video. Scegliere tra **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** o **HD 1280x720**.
 - ▶ **Scatto al Cheese**: consente di scattare foto con i comandi vocali. Se questa opzione è attivata, è sufficiente pronunciare le parole "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi" o "LG" per scattare una foto.
 - ▶ **Timer**: consente di impostare il timer della fotocamera. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
 - ▶ **Griglia**: semplice da usare, consente di scattare foto migliori da tenere orizzontali e verticali.
 - ▶ **Scheda SD**: consente di impostare la posizione di memorizzazione per le immagini. Scegliere tra **INT** o **SD**. Questo menu viene visualizzato solo quando la scheda SD è inserita.
 - ▶ **Guida**: fornisce le indicazioni per utilizzare una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.

Focus automatico multipunto

Quando si scatta una foto, la funzione Focus automatico (AF) multipunto si attiva automaticamente consentendo di ottenere un'immagine nitida.


Doppio

La funzione Doppio consente di scattare una foto o registrare un video utilizzando allo stesso tempo le fotocamere anteriore e posteriore.

1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Fotocamera**



2 Sfiore  > .

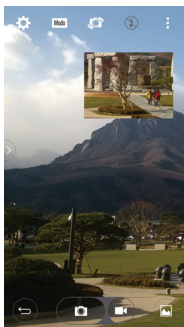

NOTA: trascinare lo schermo normale per spostarlo nella posizione desiderata. Tenere premuto lo schermo normale per ridimensionarlo. Toccare lo schermo normale per attivare le schermate.

3 Toccare  per scattare una foto. Sfiore  per avviare la doppia registrazione.

4 Sfiore  per arrestare la doppia registrazione.

Scatto con gesture


Scattare una foto con il movimento di una mano. Per scattare la foto, sollevare la mano finché non viene riconosciuta dalla fotocamera frontale. Viene visualizzata una casella sulla schermata.

Fotocamera e Video

Scatto di foto

È possibile utilizzare la funzione Scatto con gesture in due diversi modi.

- Sollevare la mano tenendo il palmo aperto fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. Quindi chiudere la mano a pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.
- Con il pugno serrato, sollevare la mano fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. A questo punto, aprire il pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.

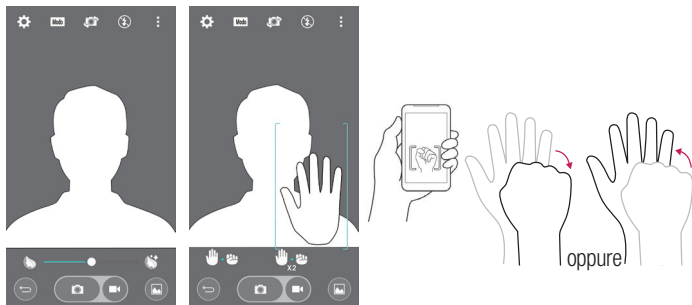

Super zoom

Durante l'acquisizione di immagini è possibile ingrandire la scena fino a 8 volte.

SUGGERIMENTO Questa funzione opera in modo automatico durante l'ingrandimento e la riduzione dell'immagine.

NOTA: utilizzare la mano ferma. Questa opzione non può essere utilizzata con alcune funzioni. Quando si scatta una foto di soggetti in rapido movimento è possibile che gli oggetti vengano sovrapposti.

Visualizzazione delle foto




La Galleria raccoglie le foto memorizzate nella fotocamera. È possibile visualizzare le foto come presentazione, condividerle con gli amici, eliminarle e modificarle.


- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria** .
- 2 Selezionare una posizione e sfiorare un'immagine per visualizzarla.

Opzioni di Galleria






L'applicazione Galleria contiene le foto e i video memorizzati nel telefono, inclusi quelli acquisiti con la fotocamera e quelli scaricati dal web o da altre posizioni.

Se si dispone di un account Google del telefono, nella Galleria saranno disponibili anche gli album Web.

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**  per visualizzare le immagini memorizzate.
 - ▶ Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altri album.
- 2 Sfiocare un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiocare la foto di un album per visualizzarla.



- ▶ Sfiocare nuovamente un gruppo di immagini per mostrare le icone seguenti:

-  **Fotocamera:** consente di aprire la fotocamera.
 -  **Condivisione:** è possibile condividere le foto in vari modi, ad esempio Messaggi o Bluetooth.
 -  **Elimina:** consente di eliminare l'immagine.
- ▶ Sfiore una foto in un album, quindi sfiorare  per le seguenti opzioni: **Sposta, Copia, Realizza collage, Lock, Mostra i file bloccati, Presentazione e Ruota.**
- ▶ Sfiore il **tasto Indietro**  per tornare alla schermata precedente.

Assegnazione di immagini

Dopo aver scattato una foto, assegnarla come ID immagine per una voce dei contatti o come immagine di sfondo per la schermata iniziale.




- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria** .
- 2 Sfiore un album e quindi un'immagine per visualizzarla.
- 3 Una volta visualizzata l'immagine, sfiorare  > **Usa immagine come.**
- 4 Selezionare un'opzione.
 - ▶ **Foto del contatto:** consente di assegnare l'immagine a una voce di contatto come ID immagine. Sfiore una voce da Contatti, ritagliare l'immagine e sfiorare **OK** per assegnarla.
 - ▶ **Sfondo blocco:** consente di usare l'immagine come sfondo per la schermata di blocco.
 - ▶ **Sfondo:** consente di usare l'immagine come sfondo, ritagliare l'immagine e sfiorare **IMPOSTA SFONDO** per assegnarla.
 - ▶ **Sfondo schermata:** consente di usare l'immagine come sfondo, ritagliare l'immagine e sfiorare **OK** per assegnarla.

Opzioni video

La Galleria raccoglie i video memorizzati nella fotocamera. È possibile visualizzare i video come presentazione, condividerli con gli amici, eliminarli e modificarli.

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**  per visualizzare i video memorizzati.
 - ▶ Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altri album.
- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiore un video per visualizzarlo. È possibile accedere alle opzioni seguenti:
 - ▶  **Modifica**: sfiorare qui per modificare la video.
 - ▶  **QSlide**: consente di sovrapporre più immagini sul display del telefono per un facile multitasking.
 - ▶  **SmartShare**: consente di condividere i file multimediali con i dispositivi certificati DLNA.
 - ▶  **Menu**: sfiorare per accedere a **Proporzioni schermo**, **Sottotitolo**, **Condividi**, **Ritaglia**, **Dettagli** opzioni **Impostazioni**.
 - ▶  **Volume**: sfiorare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole
 - ▶  **Lock/Sblocca**: consente di bloccare i tasti touch per evitare di eseguire tocchi inavvertitamente.

Riproduzione di un video

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**  per visualizzare i video memorizzati.
 - ▶ Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altri album.
- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiore il video di un album per riprodurlo.
 - ▶ Sfiore il video per visualizzare i controlli di riproduzione.


Fotocamera e Video

NOTA: durante la riproduzione di un video, posizionarsi a sinistra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità dello schermo. Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a destra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume. Durante la riproduzione di un video, sfiorare il punto della sequenza temporale per visualizzare in anteprima una parte del video attraverso un piccolo schermo. Toccare lo schermo piccolo per passare a quella parte del video. Durante la riproduzione, far scorrere il dito da sinistra a destra (o viceversa) per riprodurre in avanti o indietro il video.

Live Zooming

Live Zooming consente di ingrandire o ridurre una parte di un video durante la riproduzione affinché la scansione desiderata sia più grande o più piccola.

Durante la visualizzazione di un video, avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per ingrandire o ridurre gli elementi.

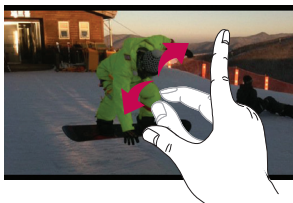

NOTA: non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

Dual Play

È possibile utilizzare Dual Play (collegamento di due display in modalità wireless o via cavo) su un altro schermo.

NOTA: collegare due dispositivi via cavo (Slimport-HDMI) o in modalità wireless (Miracast). Il dispositivo collegabile può essere un TV o un monitor supportati da un cavo HDMI o Miracast. Le applicazioni Galleria e Video sono supportate su Dual Play. Non tutti i video sono supportati da Dual Play. La risoluzione video di Dual Play è pari o superiore a 1280X720.

Galleria


Aprire l'applicazione **Galleria** per visualizzare gli album delle foto e dei video.

Per aprire l'applicazione Galleria

- Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria** .

Visualizzazione degli album

L'applicazione **Galleria** contiene le foto e i video memorizzati nel telefono, inclusi quelli acquisiti con **Fotocamera** e quelli scaricati dal web o da altre posizioni.

- Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto
- Sfiore un'immagine o un video di un album per visualizzarli.
- Sfiore il Tasto Menu  (nell'angolo in alto a destra dello schermo) per accedere a **Nuovo album**, **Elimina**, **Imposta album preferito**, **Mostra i file bloccati**, **Impostazioni** e **Guida**.
- Sfiore l'**icona Fotocamera**  per tornare all'applicazione Fotocamera.

Per condividere un album





È possibile condividere l'intero contenuto di uno o più album oppure singoli video o immagini di un album.

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria** .
- 2 Tenere premuto l'album desiderato, sfiorare **Condividi**, selezionare l'applicazione da utilizzare per condividere le immagini, quindi completare il metodo di invio.

Utilizzo delle foto

Utilizzare **Galleria** per visualizzare le immagini acquisite con l'applicazione **Fotocamera** scaricata.

Per visualizzare e scorrere le foto

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria** .
- 2 Aprire un album e sfiorare un'immagine.
- 3 Sfiore il **tasto Menu**  (nell'angolo in alto a destra della schermata) per accedere a **SmartShare**, **Usa immagine come**, **Sposta**, **Copia**, **Copia in Appunti**, **Lock**, **Presentazione**, **Ruota**, **Ritaglia**, **Aggiungi località**, **Rinomina**, **Stampa** o **Dettagli**.

Icona modalità Fotocamera

Sfiore qui per passare alla modalità di fotocamera.

Icona Preferiti

Sfiore per aggiungere l'immagine ai preferiti.

Icona Modifica


Sfiore qui per modificare la foto.

Icona Condividi

Sfiore qui per condividere le foto utilizzando il metodo scelto.


Icona Elimina

Sfiore qui per eliminare la foto.

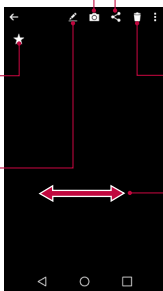


Trascinare in orizzontale per scorrere le foto nell'album corrente.

Per condividere un video



- 1 Aprire un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare l'icona **Condividi**  nella parte superiore della schermata Galleria.
- 2 Selezionare i video che si desidera condividere, sfiorare il pulsante **Condividi** nella parte inferiore dello schermo, scegliere la modalità di condivisione dei file, quindi completare l'operazione come desiderato.

Per eliminare un video

- 1 Aprire un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare l'icona **Elimina**  nella parte superiore della schermata Galleria.
- 2 Selezionare i video da eliminare, sfiorare **Elimina** nella parte inferiore dello schermo, quindi sfiorare Sì per confermare.

QSlide durante la riproduzione video


È possibile riprodurre video in una finestra QSlide per utilizzare altre applicazioni durante la riproduzione.

- 1 Aprire l'applicazione **Galleria** e avviare la riproduzione del video.
- 2 Sfiore l'icona **QSlide**  nell'angolo superiore destro dello schermo per attivare la funzione QSlide e riprodurre il video in una finestra QSlide.
- 3 Per chiudere la finestra QSlide, sfiorare  nell'angolo superiore destro della barra dei titoli.




Funzione

Capture+

Capture+ consente di creare appunti e acquisire schermate. Grazie a Capture+ è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con parenti e amici.

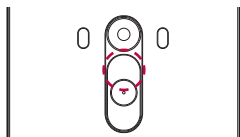


OPPURE

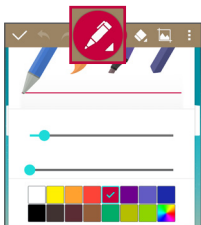


- 1 (quando lo schermo è spento). Tenere premuto il tasto Volume su.

OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .

- 2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Spessore**, **Trasparenza** e creare un appunto.

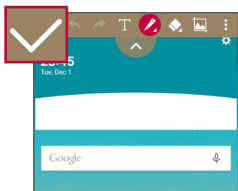








- 3 Toccare  nel menu Modifica per salvare gli appunti con la schermata corrente. Per uscire da Capture+ in qualsiasi momento, sfiorare .

NOTA: utilizzare la punta delle dita con Capture+. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di Capture+

È possibile utilizzare gli strumenti di modifica con Capture+.

	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente nella Galleria o in Capture+ .
	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di usare la funzione di concetto complesso.
	Selezionare Tipo penna Spessore, Trasparenza e il Colore .
	Cancellare gli appunti creati.
	Tagliare l'immagine come desiderato.
	Opzione: sfiorare per scegliere Condividi, Stile della carta per gli appunti.


Visualizzazione della funzione Capture+ salvata

Toccare **Capture+/Galleria** e selezionare l'album Capture+.

Funzione

QSlide

In una schermata qualsiasi, consente di visualizzare un taccuino, il calendario e altro ancora, sotto forma di finestra sullo schermo.

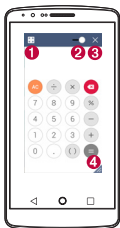

1		Toccare per uscire da QSlide e tornare alla finestra intera.
2		Toccare per regolare la trasparenza.
3		Toccare per terminare QSlide.
4		Toccare per regolare le dimensioni.

- 1 Toccare e scorrere verso il basso la barra di stato e sfiorare QSlide per visualizzare le QSlide Apps disponibili.



SUGGERIMENTO Inoltre, mentre si utilizzano applicazioni che supportano QSlide, sfiorare > QSlide. La funzione viene visualizzata come una piccola finestra sullo schermo.


- 2 È possibile effettuare una chiamata, consultare il Web oppure scegliere altre opzioni per il telefono. È inoltre possibile utilizzare e toccare lo schermo al di sotto delle piccole finestre, quando la barra di trasparenza non è completa

NOTA: QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.

QuickRemote (telecomando rapido)

QuickRemote trasforma il telefono in un telecomando universale per il TV di casa, il Set-top box, il sistema audio.

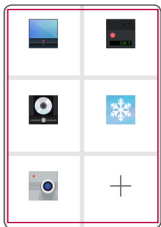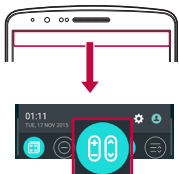

- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare  > **AGGIUNGI DISPOSITIVO REMOTO.**

OPPURE

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **QuickRemote (telecomando rapido)** > sfiorare .


- 2 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare i dispositivi.
- 3 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e utilizzare le funzioni di QuickRemote (telecomando rapido).

Funzione

NOTA: QuickRemote (telecomando rapido) funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale telecomando. Quando si utilizza la funzione QuickRemote (telecomando rapido), fare attenzione a non coprire il sensore a raggi infrarossi nella parte superiore del telefono. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Tastiera intelligente

La funzione Tastiera intelligente riconosce le abitudini di input da tastiera e le ripropone rapidamente senza rischio di errori.

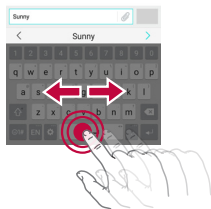

Spostare il cursore utilizzando la barra spaziatrice

Tenere premuta la barra spaziatrice e spostarla verso destra o sinistra per muovere il cursore.



Inserire la parola suggerita usando il controllo dei movimenti



Inserire il testo sulla tastiera e vengono visualizzate le parole suggerite correlate. Spostare in alto a sinistra per selezionare il suggerimento visualizzato nella parte sinistra. Spostare in basso a destra per selezionare il suggerimento visualizzato nella parte destra.



LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un assortimento di contenuti interessanti: font, temi, giochi, applicazioni.

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono


- 1 Sfiocare **O** >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.
- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare Registra per iscriversi a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

* In caso di utilizzo della rete mobile potrebbero essere applicate tariffe in base al piano dati stipulato con il gestore.

* LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

Funzione



NOTA: come procedere se non viene visualizzata alcuna icona ?

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona  .

Vantaggio speciale solo per LG SmartWorld

- 1 Uno stile personalizzato per lo smartphone, grazie al Tema Home, Tema tastiera e Carattere forniti da LG SmartWorld. (Tuttavia, questo servizio è disponibile solo per dispositivi specifici. Controllare sul sito LG SmartWorld se è disponibile o meno)
- 2 Alla scoperta del servizio speciale di LG SmartWorld tramite la promozione disponibile.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Musica**.

Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite Dispositivo Media (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.
- Sincronizzare il telefono con un computer.
- Ricevere file tramite Bluetooth.

Trasferire i brani musicali tramite Dispositivo Media (MTP)

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 3 Al termine del trasferimento dei file, scorrere verso il basso sulla barra di stato e sfiorare **Connessione USB PC** > **Carica telefono**. È ora possibile scollegare il dispositivo.

Riproduzione di un brano

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Musica**.
- 2 Sfiore **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.








Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.



Toccare per riprendere la riproduzione.

Multimedia

	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per eseguire l'avanzamento rapido.
	Toccare per riavviare il brano corrente passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
	Toccare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole.
	Toccare per impostare gli effetti audio.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per aggiungere il brano ai preferiti.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
	Toccare per passare da una modalità di ripetizione all'altra, alternando la ripetizione di tutti i brani, la ripetizione del brano corrente e la disattivazione della ripetizione.
	Toccare per condividere i brani musicali tramite la funzione SmartShare.

Per modificare il volume durante l'ascolto della musica, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Elimina**, **Condividi**, **Usa come suoneria** e **Ricerca**.

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

NOTA: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.






È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Impostazione della sveglia


- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibra quando suona l'allarme**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico app**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Sfiare **SALVA**.

NOTA: per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, sfiorare il tasto **Menu**  e selezionare **Impostazioni**.

Uso della calcolatrice

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Calcolatrice**.
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per controllare la cronologia, sfiorare l'icona , quindi sfiorare **Cronologia di calcolo**.
- 5 Per calcoli più complessi, sfiorare il **Tasto Menu** , quindi sfiorare **Calcolatrice scientifica**.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Calendario**.
- 2 Sullo schermo, è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
- 3 Sfiare la data per la quale aggiungere un evento e sfiorare .
- 4 Sfiare **Nome evento** e immettere il nome dell'evento.
- 5 Sfiare **Posizione** e immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.


- 6 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 7 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Registratore vocale


Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Registratore**.
- 2 Premere  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiore  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiore  per ascoltare la registrazione.

NOTA: sfiorare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.




Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare la clip audio sfiorando .
- 2 Scegliere tra **Email**, **Messaggi**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** o **Android Beam**. Se si seleziona **Email**, **Messaggi**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** o **Android Beam**, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio. È quindi possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.

Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

Per sincronizzare MS Exchange

- 1 Nella schermata home, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > 
Impostazioni.
- 2 Sfiore la scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**.
- 3 Sfiore **Microsoft Exchange** per creare un indirizzo e-mail e una password.
- 4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

NOTA: MS Exchange potrebbe non essere supportato a seconda del server e-mail.

Google+


Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Google** >  **Google+**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Google** >  **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **In ascolto...**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Download**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Il Web

Browser

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Browser**.


Utilizzo della barra degli strumenti Web

Toccala e falla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.



Sfiore per tornare indietro di una pagina.



Sfiore per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si sfiora .



Sfiore per passare alla pagina iniziale.



Sfiore per aggiungere una nuova finestra.



Sfiore per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare  → .

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.



NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Segnalibro

Per salvare nei segnalibri la pagina Web corrente, toccare  > **Aggiungi preferito** > **SALVA**.

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.


Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare tutta la cronologia, sfiorare  → **Sì**.

Uso del browser a comparsa

Questa funzione consente di accedere a Internet senza chiudere l'applicazione corrente .

Durante la visualizzazione dei contenuti, ad esempio contatti e note che includono indirizzi Web, selezionare un indirizzo Web, quindi toccare il browser a comparsa per aprirlo. Toccare e trascinare il browser per spostarlo in un'altra posizione.

Per visualizzare il browser a schermo intero, toccare .

Per chiudere il browser, toccare .

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Chrome**.

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, sfiorare il **tasto Menu**  → **Nuova scheda**.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, sfiorare il **tasto Menu**  → **Schede recenti**.



Selezionare una pagina Web da aprire.

Per aggiungere i preferiti, toccare il **tasto Menu**  → ☆.

Impostazioni

In questa sezione viene descritta una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu delle impostazioni di sistema del telefono.

Per accedere al menu **Impostazioni**:

Sfiorare  > Tocca e tieni premuto  > **Impostazioni**.

- oppure -

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni**.

Reti

< Wi-Fi >

Wi-Fi - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: sfiorare

 >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

< Bluetooth >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

< Dati mobili >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< Impostazioni Chiama >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

Segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni

Numeri selezione fissa (FDN) – Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore.

Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Pop-up di chiamata in arrivo – Visualizza un popup di chiamata in arrivo quando un'app è in uso.

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.

Scegliere tra la **Modalità rifiuto chiamata** o **Rifiuta chiamate da**.

Rifiuta con messaggio – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Deviazione chiamate – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Risposta automatica – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente a una chiamata in arrivo. Scegliere tra **Non attivo**, **1 sec**, **3 sec** e **5 sec**.

Vibrazione alla connessione – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

Riduzione del rumore – Consente di ridurre il rumore di fondo sul dispositivo durante una chiamata.

Riduzione del rumore – Consente di ridurre il rumore di sottofondo sul dispositivo durante una chiamata.

Potenziamento della voce – Migliora la qualità della voce in ambienti rumorosi in modo da ascoltare in modo più chiaro.

Salva numeri sconosciuti – consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Il tasto Power termina la chiamata – Consente di selezionare la fine chiamata.

Rispondi alla chiamata in arrivo – Attivare per poter avvicinare il dispositivo all'orecchio, in modo da rispondere automaticamente alla chiamata in arrivo.

Chiamata in arrivo in attesa – Attivare per poter capovolgere il dispositivo in modo da

disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata delle chiamate, tra cui **Ultima chiamata**, **Chiamate effettuate**, **Chiamate ricevute** e **Tutte**.

Altre impostazioni – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

ID chiamante – consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata – Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

< Condividi & Connetti >

NFC – Il telefono in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC sfiorandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si sfiora un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

Per attivare o disattivare la comunicazione NFC – nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC – per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare NFC qualora fosse disattivato.

Android Beam – Quando questa funzione è attivata, è possibile inviare i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi.

È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi sfiorare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.

Impostazioni

SmartShare Beam – Attivare per ricevere contenuti multimediali tramite Smartshare Beam da telefoni o tablet LG.

Server multimediale – Consente di condividere contenuti multimediali con i dispositivi nelle vicinanze tramite DLNA.

Miracast – Consente di eseguire in modalità wireless il mirroring dello schermo del telefono e dell'audio su un TV o dongle Miracast.

LG PC Suite – Connettere LG PC Suite al telefono per gestire facilmente contenuti e applicazioni multimediali.

Stampa – Consente di impostare una stampante wireless.

< Tethering >

Tethering USB – Connettere il cavo USB per condividere la connessione Internet con il computer.

Hotspot Wi-Fi – È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. creare un hotspot e condividere la connessione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "**Condivisione della connessione dati del telefono**".

Tethering Bluetooth – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

Guida – Sfiocare per visualizzare informazioni sulle funzioni Hotspot Wi-Fi, Tethering USB e Tethering Bluetooth.

< Altro >

Modalità aereo – Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless verranno disattivate.

Reti mobili – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

VPN – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Suono & Notifica

Profili Suono – Consente di scegliere il **Suono: Vibrazione** o **Silenzioso**.

Volume – Consente di regolare le impostazioni del volume del telefono per adattarle alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

Suonerie – Consente di impostare la suoneria per le chiamate. È, inoltre, possibile aggiungere una suoneria toccando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Suoneria contatto – Consente la composizione automatica della suoneria in base al numero di telefono della chiamata in entrata.

Potenza vibrazione – Consente di impostare l'intensità della vibrazione per chiamate, notifiche e Vibrazione al tocco.

Suono con vibrazione – Consente di impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si riceve una chiamata.

Tipo vibrazione – Consente di impostare il tipo di vibrazione per le chiamate in arrivo. Scegliere tra **Duratura**, **Rapido**, **Ripetuto brevemente**, **Standard** o **Ticktock**.

Non disturbare – Consente di impostare una modalità e un intervallo di tempo in base ai quali il telefono non segnala le notifiche in arrivo. Scegliere tra **Solo priorità** o **Silenzio totale**.

Blocca schermo – Consente di mostrare o nascondere tutte le notifiche sullo schermo quando il blocco è attivo.

Applicazioni – Imposta la notifica dalle applicazioni. Scegliere Nessuna se non si desidera visualizzare le notifiche dalle applicazioni oppure Priorità per visualizzare le notifiche prioritarie prima delle altre e quando l'opzione Non disturbare è impostata su Solo priorità.

LED di notifica – Sfiare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione dell'opzione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di attivare la luce LED per le notifiche selezionate, nel colore impostato per ciascuna.

Impostazioni

< Altro >

Suono di notifica – Consente di impostare il suono di notifica. È inoltre possibile aggiungere un suono di notifica sfiorando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Vibrazione al tocco – Selezionare la casella di spunta per impostare la vibrazione allo sfioramento dei pulsanti touch Home e durante altre interazioni con l'interfaccia utente.

Effetti sonori – Sfiore per impostare i toni della tastiera, i suoni tocco e i suoni di blocco schermo.

Suoni tastiera touch – Selezionare la casella di spunta per riprodurre toni durante l'utilizzo della tastiera.

Suono touch – Selezionare la casella di spunta per riprodurre suoni quando si effettua una selezione sulla schermata.

Suoni di blocco schermo – Selezionare la casella di spunta per riprodurre suoni durante il blocco e lo sblocco dello schermo.

Notifiche di messaggio/chiamata vocale – Sfiore **Lingua delle notifiche di messaggio/chiamata vocale** per attivare o disattivare la funzione. L'attivazione dell'opzione consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

Display

< HOME & LOCK >

Sfondo

Seleziona Launcher – Impostare **Home** o **EasyHome** come schermata iniziale predefinita.

Smart Bulletin - Sfiore l'interruttore di **Smart Bulletin** per attivare o disattivare la funzione. Include un'ulteriore schermata iniziale che visualizza informazioni personalizzate. Selezionare **Calendario**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Musica** o **QuickRemote**.

Tema – Consente di impostare il tema dello schermo del dispositivo. È possibile scaricare temi da **LG**.

Sfondo – Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale. Selezionarlo da **Galleria**, **Galleria sfondi**, **Sfondi animati**, **Multi-foto** o **Foto**.

Effetto scorrimento schermo – Consente di impostare l'effetto quando si scorre per modificare le schermate. Scegliere tra **Pagina**, **Brezza**, **Fisarmonica**, **Panorama**, **Carosello**, **Strato** o **Domino**.

Scorrimento continuo – Selezionare la casella di controllo per consentire lo scorrimento continuo della schermata iniziale (dopo l'ultima schermata verrà nuovamente visualizzata la schermata iniziale).

Guida – Consente di visualizzare informazioni inerenti agli elementi e alle funzioni della schermata iniziale.

Blocco schermo

Seleziona il blocco dello schermo – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile selezionare l'opzione **Nessuno**, **Trascina**, **Knock Code**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

Smart Lock – Consente di impostare quando deve avvenire lo sblocco automatico del telefono mediante l'uso di dispositivi affidabili (dispositivi BT o NFC) o il rilevamento di un volto autorizzato. Questa funzione è disponibile quando il Blocco schermo è impostato su una delle seguenti opzioni **Knock Code**, **Sequenza**, **PIN** e **Password**.

NOTA: per attivare questa funzione è necessario che Blocco intelligente sia impostato su Sì. **Impostazioni > Generali > Sicurezza > Trust agents > Smart Lock.**

Effetto scorrimento schermo – Consente di impostare le opzioni relative all'effetto del trascinamento dello schermo. Scegliere tra **Hula-hoop**, **Mosaico circolare**, **Particella di luce**, **Cerchio vettore** o **Soda**.

Impostazioni

NOTA: il nome di questa impostazione potrebbe corrispondere all'effetto Sequenza se il blocco dello schermo è impostato su Sequenza.

Sfondo – Consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco. Selezionare da **Galleria** o da **Galleria sfondi**.

Collegamenti – Consente di modificare i tasti di scelta rapida sulla schermata di blocco **Trascina**.

Animazione meteo – Selezionare la casella di spunta per mostrare animazioni meteo per la posizione attuale nella schermata di blocco.

Informazioni di contatto per telefono perso – Selezionare questa opzione per impostare la visualizzazione del nome del proprietario del dispositivo sullo schermo con il blocco attivo. Immettere il testo da visualizzare come Info personalizzata.

Blocco timer – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

Blocco istantaneo con tasto accensione – Selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

Pulsanti a sfioramento anteriori

Combinazione di tasti – Trascinare un'icona per riorganizzare i pulsanti touch Home. È possibile scegliere un massimo di cinque pulsanti touch Home.

Colore – Consente di impostare il colore dello sfondo per i pulsanti touch Home. Scegliere tra Bianco e Nero.

Nascondi pulsanti a sfioramento anteriori – Consente di impostare i pulsanti touch Home visualizzati nella parte inferiore di tutte le schermate. Impostare quelli da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto. Selezionare i tasti e l'ordine, il tema e lo sfondo.

< CARATTERE >

Tipo carattere – Consente di impostare il tipo di carattere utilizzato per il telefono e i menu.

Dimensioni carattere – Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

< IMPOSTAZIONI DI BASE >

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.

Rotazione automatica – Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

Timeout schermo – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

Smart screen – Selezionare la casella di spunta per mantenere lo schermo acceso quando il telefono rileva il volto dell'utente.

< Altro >

Daydream – Toccare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. Scegliere tra **Orologio** e **Foto di Google**.

Calibrazione sensore di movimento – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

Generali

< Lingua e tastiera >

Utilizzare le impostazioni Lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Lingua – Scegliere una lingua da utilizzare sul telefono.

Impostazioni

Tastiera corrente – Mostra la tastiera corrente impostata per l'uso.

Tastiera LG – Consente di selezionare la **Tastiera LG** per l'immissione di dati.

Google Digitazione vocale – Consente di selezionare la **digitazione vocale di Google** per l'immissione di dati.

Uscita text-to-speech – Consente di impostare il motore preferito e la velocità voce (da Molto lenta a Molto veloce). Riproduce inoltre una breve dimostrazione della sintesi vocale.

Velocità del puntatore – Consente di impostare la velocità del puntatore su una barra di scorrimento.

Inverti i pulsanti – Consente di invertire i pulsanti del mouse per utilizzare il pulsante principale sulla destra.

< Posizione >

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti GPS, Wi-Fi e mobile.

Modo – Consente di impostare la modalità rete.

Precisione elevata (GPS e reti) – Utilizza il GPS, reti Wi-Fi e mobili per determinare la posizione.

Risparmio della batteria (solo reti) – Utilizza reti Wi-Fi e mobili per determinare la posizione.

Solo i sensori del dispositivo (Solo GPS) – Utilizza il GPS per determinare la posizione.

RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE – Consente di visualizzare le applicazioni che hanno richiesto di recente informazioni sulla posizione.

SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE

Fotocamera – Selezionare la casella di spunta per taggare foto o video con le relative posizioni.

Cronologia delle posizioni Google – Per ulteriori informazioni, toccare  > Guida.

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Se si deseleziona questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

< Cloud >

Consente di aggiungere un account cloud, per l'utilizzo rapido e semplice del servizio cloud sulle applicazioni LG.

< Utenti >

Consente di aggiungere utenti quando il telefono è bloccato.


NOTA: aggiungere un utente per condividere il telefono con altre persone. Ciascun utente può disporre delle proprie applicazioni e dei propri contenuti nello spazio a disposizione. Tutti gli utenti del telefono possono modificare le impostazioni, tra cui quelle relative al Wi-Fi, e accettare gli aggiornamenti delle applicazioni che riguardano tutti. Per usare il telefono, è necessario effettuare la configurazione iniziale.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

Visione

TalkBack – Consente di impostare la funzione TalkBack che assiste gli ipovedenti fornendo feedback verbale.

Notifiche di messaggio/chiamata vocale – Sfiare  per attivare o disattivare la funzione. Attivo consente di udire degli avvisi parlati automatici per i messaggi e le chiamate in arrivo.

Retroilluminazione schermo – Attivare per impostare un contrasto più scuro per lo schermo.

Dimensioni carattere – Consente di impostare le dimensioni del carattere.

Impostazioni

Zoom touch – Consente di effettuare lo zoom avanti e indietro sfiorando lo schermo tre volte.

Inversione del colore dello schermo – Attivare per invertire il colore dello schermo e del contenuto.

Regolazione del colore dello schermo – Consente di invertire il colore dello schermo e del contenuto.

Filtro colore dello schermo – Consente di modificare il colore dello schermo e del contenuto.

Il tasto Power termina la chiamata – Attivare per poter terminare le chiamate vocali premendo il tasto di accensione/blocco.

Udito

Didascalia – Consente di personalizzare le impostazioni delle didascalie per chi ha problemi di udito.

LED di notifica – Consente di attivare la luce LED per le chiamate in arrivo e le notifiche.

Flash allarme – Attivare per impostare il flash intermittente per le chiamate in arrivo e le notifiche.

Disattiva tutti i suoni – Attivare per disattivare tutti i suoni del dispositivo.

Tipo di audio – Consente di impostare il tipo di audio.

Bilanciamento del suono – Consente di impostare il tipo di audio. Spostare il cursore sulla barra di scorrimento per impostarlo.

Difficoltà motorie e cognitive

Tempo di feedback tattile – Consente di impostare il tempo del feedback tattile.

Touch assistant – Fornisce un pannello touch per utilizzare facilmente i pulsanti o gesti generali per un accesso facilitato.

Timeout schermo – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione venga automaticamente disattivata.


Aree di controllo tattile – Consente di selezionare un'area dello schermo in cui limitare l'attivazione touch.

Collegamento alle funzioni di accessibilità – Permette di accedere rapidamente alle funzioni, quando si sfiora tre volte il pulsante Home.

Rotazione automatica – Attivare per consentire la rotazione dello schermo del telefono in base all'orientamento fisico del telefono (verticale o panorama).

Switch Access – Consente di interagire con il dispositivo utilizzando uno o più interruttori che funzionano come i tasti della tastiera. Questo menu può essere utile per gli utenti con problemi motori a causa dei quali non possono interagire direttamente con il dispositivo.

< Tasto di scelta rapida >

È possibile accedere rapidamente alle applicazioni tenendo premuti i tasti del volume quando lo schermo è spento o bloccato. Sfiore l'interruttore del tasto di scelta rapida  nell'angolo superiore destro dello schermo per **Sì** o **Non attivo** la funzione.

< Google >

Consente di gestire le impostazioni per i servizi e le applicazioni Google.

< Sicurezza >

Blocco del contenuto – Consente di bloccare i file per la Galleria e i memo per Capture+.

Effettua crittografia cellulare – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

Cripta la Scheda SD – Consente di crittografare la scheda SD e rendere i dati non disponibili per altri dispositivi.

Digitazione visibile della password – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

Origini sconosciute – Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

Impostazioni

Verifica applicazioni – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

Tipo di archiviazione – Con supporto hardware.

Gestione dei certificati

Credenziali di fiducia – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – Consente di installare certificati criptati.

Cancella archivio – Consente di rimuovere tutti i certificati.

Trust agents – Consente di selezionare le applicazioni utilizzabili anche quando lo schermo è bloccato.

Puntina schermo – Consente di utilizzare una sola applicazione quando si fissa la schermata di un'applicazione.

Applicazioni con accesso di utilizzo – Consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo delle applicazioni sul telefono.

< Custodia QuickCircle >

Attivare questa opzione per rendere disponibili funzioni quali Chiamate, Fotocamera, LG Health, Messaggi e Musica nella visualizzazione ridotta quando si utilizza la custodia QuickCircle.

< Dual Window >

È possibile visualizzare contemporaneamente la schermata divisa in due parti.

1. Toccare e tenere premuto il pulsante Indietro per dividere la schermata.
2. Sforare o trascinare l'icona dell'applicazione da utilizzare.

 – Consente di alternare la visualizzazione degli schermi.

 – Consente di visualizzare l'elenco di applicazioni.

 – Consente di visualizzare lo schermo interno.

 – Consente di chiudere l'applicazione utilizzata più di recente.

Dividi vista – Selezionare la casella di spunta per sfiorare un link sullo schermo intero o un allegato e-mail, in modo da utilizzare automaticamente la finestra doppia.

Guida – Consente di visualizzare suggerimenti sull'utilizzo delle finestre doppie.

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Archiviazione & USB >

ARCHIVIO INTERNO – Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

Scheda SD – Controllare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura.

< Batteria & risparmio energetico >

INFORMAZIONI BATTERIA

Le informazioni sulla carica della batteria vengono visualizzate su un grafico situato sulla batteria, insieme alla percentuale di carica residua e al relativo stato.

Sfiorare l'icona Carica batteria per visualizzare la schermata Utilizzo batteria con il livello di utilizzo batteria e i relativi dettagli. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Toccare una delle voci per visualizzare informazioni più dettagliate.

Utilizzo della batteria – visualizza un grafico della batteria indicante il livello di carica rimanente sulla base della sequenza di utilizzo nelle ultime 3 ore. Inoltre, vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria.

Percentuale della batteria sulla barra di stato – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

RISPARMIO ENERGETICO

Toccare l'interruttore Risparmio batteria per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. Toccare Risparmio batteria per accedere alle seguenti impostazioni:

Risparmio energetico – Consente di impostare il livello della percentuale di carica della batteria, che consente di attivare automaticamente la funzione di risparmio della batteria. È possibile scegliere tra **Immediatamente**, **5% batteria** e **15% batteria**.


Impostazioni

Ottimizzatore gioco – Consente di regolare la qualità video nei giochi per consumare meno batteria.

< Memoria >

Consente di visualizzare l'utilizzo medio della memoria.

< Smart cleaning >

Consente di visualizzare lo spazio utilizzato e libero nel telefono. Sfiare  nell'angolo superiore destro dello schermo per impostare l'intervallo di notifica e il periodo di inattività.

< Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

< App predefinita dei messaggi >

Impostare **Messaggi** o **Hangouts** come applicazione predefinita.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

Account di backup – Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

Ripristino automatico – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Ripristino impostazioni di rete - Consente di ripristinare tutte le impostazioni di rete, tra cui Wi-Fi e Bluetooth.

Ripristino dati di fabbrica – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

< **Info sul telefono** >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo

NOTA: per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere a **Assistenza > ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE > Telefoni cellulare LG > Selezionare il modello**
0
Accedere a **Assistenza > Cellulare > Selezionare il modello.**
- 3 Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore

- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa l'applicazione software PC "LG PC Suite".

Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Scorrere verso il basso la barra di stato > selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

- 1** Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2** Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3** Nel menu superiore selezionare **telefono > Importa/esporta contatti > Esporta** nel telefono.
- 4** Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file e un file da esportare.
- 5** Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6** Selezionare il file dei contatti da esportare in Esplora risorse e fare clic su Apri.
- 7** Fare clic su **Esporta**.
- 8** Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9** In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10** Fare clic su **OK**.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> → e selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

Aggiornamento software del telefono

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX HD

Questo dispositivo DivX Certified® ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX®.

Per riprodurre film DivX acquistati, è necessario innanzitutto registrare il dispositivo sul sito vod.divx.com. Cercare il codice di registrazione nella sezione relativa a VOD DivX nel menu di configurazione del dispositivo.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, LLC e vengono utilizzati con licenza.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.


In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

Caricabatterie da viaggio



Auricolare stereo



Guida rapida di avvio



Cavo dati



Batteria



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore della scheda Micro SIM	Non vi è alcuna scheda Micro USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda Micro USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda Micro USIM risale a più di 6-12 mesi fa. In tal caso, cambiare scheda nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.

Risoluzione dei problemi


Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	È stata inserita una nuova scheda Micro USIM.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.

Risoluzione dei problemi



Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
BT Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
Dati Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle toccando il tasto Menu  e selezionando Cartelle per sceglierne una.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedervi nuovamente.
Servizio Google™ Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalvare ogni numero. Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata home, sfiorare l'icona Telefono . 2. Comporre il numero, quindi sfiorare il tasto Menu . 3. Sfiore Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="547 204 919 266">1. Nella schermata Home, tenere premuto il tasto Recenti <input type="checkbox"/>.<li data-bbox="547 272 940 327">2. Toccare Impostazioni > scheda Display > Blocco schermo.<li data-bbox="547 333 943 518">3. Sfiurare Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.<li data-bbox="547 524 902 641">4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma. <p data-bbox="547 648 923 709">Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco.</p> <p data-bbox="547 715 954 1118">È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una sequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: 1. Nella schermata Home, tenere premuto il tasto Recenti <input type="checkbox"/> e sfiorare Impostazioni . 2. Toccare la scheda Generali > Lingua e tastiera > Lingua . 3. Sfioccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata Home, tenere premuto il tasto Recenti <input type="checkbox"/>.2. Toccare Impostazioni > scheda Display.3. Toccare Timeout schermo.4. Sfiocare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.
Funzione telefono Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	<p>Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica.</p> <p>Per sapere se è in uso la connessione dati Wi-Fi, osservare solo l'icona Wi-Fi posta nella parte superiore della schermata senza guardare quella della rete mobile.</p>
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	<p>Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.</p>

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata Home, tenere premuto il tasto Recenti <input type="checkbox"/>. 2. Toccare Impostazioni > scheda Generali > Applicazioni > SCARICATE. 3. Sfioccare l'applicazione, quindi sfiorare Disinstalla.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	<p>Si, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.</p>
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	<p>Si. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, sfiorare Usa come suoneria > Suoneria telefono o Suoneria contatto. 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	<p>No, questa funzione non è supportata.</p>

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.

Wi-Fi (WLAN)

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

CUSTOMER CARE

 **199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it

CE0168!