

BRUGERVEJLEDNING

LG Digital Signage

(SIGNAGE-SKÆRM)

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til evt. senere brug.

webOS 3.2

INDHOLD

INDSTILLINGER.....4

- Hjem.....	4
[Globale knapper]	
[Dashboard]	
[Indholdsmanager]	
- Ez-indstilling.....	5
[VIDEOVÆG]	
[PLANLAGNING AF Tænd/Sluk]	
[SI-SERVER-INDSTILLING]	
[SERVERINDSTILLING]	
[Fail Over]	
[Status-mail]	
[Afspil URL]	
[Kloning af indstillingsdata]	
[Synkroniseringstilstand]	
[Signage-skærm 365 pleje]	
[Multiskærm]	
- Generelt	11
[Sprog]	
[Systemoplysninger]	
[Indstil id]	
[Klokkeslæt og dato]	
[Strøm]	
[Netværk]	
[Sikkerhedstilstand]	
[Ekspertbetjeninger]	

- Visning.....	25
[Billedtilstand]	
[Billedformat]	
[Rotation]	
[Ekspertbetjeninger]	
- Lyd	31
[Lydindstilling]	
[Lydudgang]	
[LYD UD]	
[Størrelse på lydstyrkens forøgelse]	
[AV Sync. Adjust]	
[Digitalt lydinput]	
- Administrator.....	34
[Låst tilstand]	
[Skift PIN-kode]	
[Virksomhedsindstillinger]	
[Nulstil til oprindelige indstillinger]	
[Nulstil til fabriksindstillinger]	

INDHOLDSMANAGER..... 36

- Web-login36
- Indholdsmanager36
 - [Player]
 - [Planlægger]
 - [Editor]
- Group Manager 2.043
- ScreenShare.....46

ADMINISTRATIONSVÆRKTØJ... 47

- Kontrolværktøj47
- Billed-id48

TOUCH 49

- Menuen Hjælpemidler til berøring.....49
- IDB (Interactive Digital Board).....50

IR-KODE 51

STYRING AF FLERE

PRODUKTER 53

- Tilslutning af kabler53
- Kommunikationsparameter.....54
- Kommandoreferenceliste.....55
- Transmissions-/modtagerprotokol.....59

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

! BEMÆRK

- Softwarerelateret indhold kan blive ændret uden forudgående varsel som følge af opgradering af produktfunktioner.
- Nogle af de funktioner, der beskrives i brugervejledningen, understøttes muligvis ikke på visse modeller og i visse lande.
- SNMP 2.0 understøttes.

INDSTILLINGER

Hjem

[Globale knapper]

-  [MOBIL URL]: Viser de oplysninger, der kræves til at få adgang til skærmen via en ekstern enheds browser. Med denne funktion kan du se QR-koden og URL-oplysninger. Derudover kan du åbne URL-adressen og køre Content Manager og Group Manager 2.0 samt Control Manager. (Denne funktion er optimeret til Google Chrome).
-  [Input]: Gå til skærmen for valg af eksternt input
-  [INDSTILLINGER]: Gå til skærmen med indstillinger

[Dashboard]

- Denne funktion viser hovedoplysningerne om din Signage-skærm midt på startskærmen. I dashboardet kan du manuelt ændre indstillingerne ved at vælge de tilhørende elementer.

! BEMÆRK

- Hvis dashboardet låst, flytter fokuset sig ikke.

[Indholdsmanager]

- [Player]: Afspil forskelligt indhold, herunder billeder, videoer og SuperSign-indhold.
- [Planlægger]: Administrer tidsplaner for indhold, der skal afspilles på forskellige tidspunkter.
- [Editor]: Du kan lave dit eget indhold ved hjælp af skabeloner og mediefiler.
- [Gruppe Manager 2.0]: Send tidsplaner for indhold og indstillingsdata til den tilsluttede enhed.

Ez-indstilling

[VIDEOVÆG]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [VIDEOVÆG]

Angiv indstillinger for videovæg for at lave et bredt visuelt kanvas.

- [Flisetilstand]: Aktiver eller deaktiver [Flisetilstand].
- [Indstilling for flisetilstand]: Vis en enkelt integreret skærm på flere Signage-skærme.
- [Naturlig tilstand]: Se billedet uden det område, der overlapper skærmens ramme, således at det viste billede virker mere naturligt.
- [Rammestyring]: Juster de apparater, der kører [Scanneinvertering] og billedafvigelse.
 - Ved kørsel af [Scanneinvertering] skal du køre [Rammestyring] for de apparater, der ikke kører [Scanneinvertering].
- [Scanneinvertering]: Reducer skærmafvigelse mellem tilstødende videovægge ved at ændre skærmens scanningsmetode.
- [Hvidbalance]: Konfigurer indstillinger for hvidbalance (hvidt mønster, R/G/B-forstærkning og luminans).
- [Nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.

! BEMÆRK

- Når Flisetilstand er aktiveret, skal [Rammestyring] indstilles automatisk for rækker med ulige numre og [Scanneinvertering] for rækker med lige numre.

[PLANLAGNING AF Tænd/Sluk]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [PLANLAGNING AF Tænd/Sluk]

Indstil en tidsplan for at bruge din Signage efter tidspunkt og ugedag.

- [Tidsindstilling for Tænd/Sluk]: Angiv tidspunkter for tændt/slukket for hver af ugens dage.
- [Ferieindstilling]: Angiv feriedage efter dato og efter ugedag.

[SI-SERVER-INDSTILLING]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [SI-SERVER-INDSTILLING]

Angiv for at forbinde din Signage til en ekstern SI-server. Indstil et servermiljø for installation af SI-app.

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [SI-SERVER-INDSTILLING] → [Udviklertilstand og Beanviser]

Denne funktion er yderst praktisk for app-udviklerne.

Konfigurer for at installere og aktivere Udviklertilstand og BEANVISER-appen.

! BEMÆRK

- En konto (ID/ADGANGSKODE) på webstedet webOS Signage for udviklere (<http://webossignage.developer.lge.com/>) er påkrævet for at bruge denne funktion.

[SERVERINDSTILLING]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [SERVERINDSTILLING]

Indstil for at forbinde din Signage til en SuperSign-server.

- CMS-servere
- Control-servere

[Fail Over]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [Fail Over]

Denne funktion muliggør automatisk skift til andre inputkilder i prioriteret rækkefølge, hvis det primære signal afbrydes. Den muliggør også automatisk afspilning af indhold, der er gemt på din enhed.

- [Til/Fra]: Aktiverer/deaktiverer [Fail Over].
- [Input-prioritet]: Angiv inputkilders prioritet for fail over.
- [Sikkerhedskopiering via hukommelse]: Afspil automatisk det indhold, der er gemt på enheden, når der ikke er noget inputsignal. Indstil til [TIL] for at aktivere Automatisk, Manuel og [SuperSign indhold].
 - Automatisk: Når det automatiske input skifter, fordi der bliver optaget skærbilleder af et billede eller en video, der afspilles regelmæssigt, vil denne funktion afspille filen. (OLED-model er ikke understøttet).
 - > [Tidsinterval for billedoptagelse]: Tidsintervallet kan indstilles til 30 min., 1 time, 2 timer eller 3 timer.
 - Manuel: Når det automatiske input skifter, fordi billedet og videofilen bliver overført, vil denne funktion afspille filen.
 - > [VÆLG MEDIE TIL SIKKERHEDSKOPIERING]: Ved at bruge indstillingsknappen kan du overføre en enkelt fil i den interne/eksterne hukommelse.
 - > [Forhåndsvisning]: Du kan forhåndsvisne den overførte fil.
 - [SuperSign indhold]: Når det automatiske indhold skifter, vil denne funktion afspille den/de distribuerede fil(er) i SuperSign CMS.
- [nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.

[Status-mail]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [Status-mail]

Denne funktion konfigurerer systemet således, at der sendes en status-e-mail til administratoren, når status for enheden er blevet evalueret.

- [Til/Fra]: Aktiverer/deaktiverer [Status-mail].
- [Mail-indstilling], [Tidsplan]: Indstiller intervallet for afsendelse af e-mail.
- [Brugers e-mail-adresse]: Angiv afsenderens e-mailadresse.
- [Afsendende server (SMTP)]: Angiv adressen til SMTP-serveren.
- [ID]: Indtast afsenderens konto-id.
- [Adgangskode]: Indtast adgangskoden til afsenders konto.
- [Modtagers e-mailadresse]: Angiv modtagerens e-mailadresse.
- [Meddelelseslevering]: Bedøm omgående status for enheden, og send oplysningen til den angivne e-mailadresse.
- [nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.

! BEMÆRK

- Hvis status vedrørende et af følgende punkter ændres eller bliver unormal, kan der sendes en statusmeddelelse.
 - 1. Temperatur Sensor: Hvis enheden når en faretruende temperatur, registreres den aktuelle temperatur, og en e-mail, der indeholder sådanne oplysninger, sendes.
 - 2. Temperatur Sensorens gyldighed: Der sendes en e-mail, hvis der ikke er nogen temperatursensor tilsluttet, hvis kommunikationsstatus for temperatursensoren er ukendt eller hvis oplysningerne fra chipudbyderen er unormale.
 - 3. LAN-status, Wi-Fi-status: Der sendes en e-mail, hvis der er en ændring i netværkets status for tilslutning. Det maksimale antal ændringer for netværksstatus, som kan gemmes, er begrænset til 50. Den gemte værdi nulstilles, når der slukkes for strømmen.
 - 4. Registrering af skærmfejl: Der sendes en e-mail, hvis en unormal værdi registreres af en RGB-sensor, mens Registrering af skærmfejl er aktiveret i Indstillinger.
 - 5. Kontrol af intet signal: Kontrollerer, om der er et signal. Der sendes en e-mail, hvis der ikke er signaler i mere end 10 sekunder.
 - 6. Planlæg status for afspilning: Der sendes en e-mail, hvis indholdet ikke kan afspilles mellem det planlagte start- og sluttidspunkt enten i status for Planlægning af indholdsadministration eller i status for SuperSign-indhold. Det gælder dog ikke, når der afsluttes via fjernbetjeningen.
 - 7. Fail Over-status: Der sendes en e-mail, hvis der opstår et inputskift pga. en fejl. (Undtagen inputskift aktiveret af brugeren (RC, RS232C SuperSign))
- Kun SMTP-port 25, 465 og 587 understøttes.
- Forekomsten af interne inputskift, undtagen eksterne inputskift (RC, RS232C SuperSign), betragtes som Fail Over-status.
- Der sendes en e-mail, der indeholder meddelelsen "Fail Over-status: Fail Over", når der skiftes til Fail Over-status, og følgende status-e-mails, som sendes regelmæssigt eller efter statusændringer, indeholder meddelelsen "Fail Over-status: Ingen".

[Afspil URL]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [Afspil URL]

Afspil indhold, du ønsker at afspille automatisk, via den indbyggede webbrowser.

- [URL-indlæser]: Aktiverer/deaktiverer [Afspil URL].
- [Angiv URL-adresse]: Indtast den URL-adresse, der skal vises automatisk.
- [Forhåndsvisning]: Få en forhåndsvisning af den ønskede webside ved at åbne den angivne URL.
- [GEM]: Gem den specificerede URL.
- [GENSTART FOR AT ANVENDE]: Genstarter skærmen, når den specificerede URL er gemt.
- [nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.

! BEMÆRK

- Denne funktion gælder ikke, når [Skærmrotation] er aktiveret, og brug af denne funktion deaktiverer [Forhåndsvisning].
- Hvis [Klokkeslæt og dato] ikke er indstillet til [Indstil automatisk], kan det være svært at navigere rundt på webstedet.
 - **SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Klokkeslæt og dato] → Kontroller [Indstil automatisk]**

[Kloning af indstillingsdata]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [Kloning af indstillingsdata]

Denne funktion anvendes til at kopiere og importere enhedens indstillinger til andre enheder.

- [Eksporter indstillingsdata]: Eksporterer enhedens indstillinger til en anden enhed.
- [Importer indstillingsdata]: Importerer en anden enheds indstillinger til enheden.

[Synkroniseringstilstand]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [Synkroniseringstilstand]

Synkronisering af tid og indhold på flere Signage-skærme.

- [RS-232C-synkronisering]: Synkronisering af flere Signage-skærme, der er forbundet via RS-232C.
- [Netværkssynkronisering]: Synkronisering af flere Signage-skærme, der er forbundet til det samme netværk.

[Signage-skærm 365 pleje]

SETTINGS / ⚙️ → [Nem indstilling] → [Signage-skærm 365 pleje]

Du kan installere signage 365 care (fejldiagnose) løsning til fejldiagnose og forudsigelsestjeneste.

- [Installer]: Installerer Signage 365 Care-løsningen.
 - 1) [ANGIV KONTONUMMER]: Angiver det 6-cifrede kontonummer for at installere Signage 365 Care-løsningen.
 - Kontonummer: Det tildelte nummer, da Signage 365 Care-løsningen blev registreret. Når kontonummeret er angivet, vises det kontonavn, der hører til kontonummeret.
 - 2) [BEKRÆFT KONTONUMMER]: Viser kontonummeret og kontonavnet, der hører til kontonummeret, og validerer kontonummeret.
 - Hvis kontonummeret er registreret, vises det kontonavn, der hører til kontonummeret, og du kan fortsætte med at installere Signage 365 Care-løsningen.
 - Hvis kontonummeret ikke er registreret, vises "Ukendt" som kontonavnet, og du kan ikke fortsætte med at installere løsningen.
- [Aktivér]/[Deaktivér]: Angiver, om Signage 365 Care-løsningen skal aktiveres/deaktiveres.
- [Konto]: Viser brugerens aktuelt tilknyttede kontonummer og -navn.
- [Version]: Viser versionen af Signage 365 Care-løsningen.
- [Søg efter opdateringer]: Søger efter tilgængelige opdateringer på serveren.
- [Opdatering]: Opdaterer Signage 365 Care-løsningen til den nyeste version.
- [Status for server]: Viser status for forbindelsen mellem enheden og serveren.
 - [Tilsluttet]: Viser, når enheden og serveren er forbundet.
 - [Ikke tilsluttet]: Viser, når enheden og serveren ikke er forbundet.
 - [Venter på godkendelse]: Viser, når serveren venter på godkendelse.
 - [Afvist]: Viser, når serveren afviste tilslutningen.
- [Nulstil]: Sletter den installerede Signage 365 Care-løsning.

[Multiskærm]**SETTINGS** /  → [Nem indstilling] → [Multiskærm]

Denne funktion giver dig mulighed for at få vist flere eksterne indgange og videoklip på en enkelt skærm.

! BEMÆRK

- Når du har åbnet tilstanden Flere skærme, kan skærmen flimre og billedet forekommer muligvis unormalt på visse enheder, mens den optimale opløsning vælges automatisk. Hvis dette sker, skal du genstarte skærmen.
- I flerskærmstilstand understøttes funktionen DP-serieforbindelse ikke.

[Valg af skærmlayout]

Når du åbner tilstanden Flere skærme uden at have angivet et skærmlayout, vises menuen til valg af skærmlayout. Hvis menuen til valg af skærmlayout ikke vises på skærmen, kan du trykke på piletast op på fjernbetjeningen for at gå til menubjælken for skærmlayout og vælge det ønskede skærmlayout. Tryk på tilbagetasten for at lukke skærmlayoutmenuen.

[Lukke menuen Skærmlayout]

Fra menuen Skærmlayout skal du trykke på piletast op på fjernbetjeningen for at gå til menubjælken Skærmlayout og vælge den eller trykke på tasten back for at lukke skærmlayoutmenuen.

[Ændre skærmindgang]

Tryk på knappen  øverst til højre på hvert opdelt skærbillede for at vælge den ønskede indgang.

! BEMÆRK

- Indgange der allerede er blevet valgt til andre opdelt skærme kan ikke vælges igen. For at vælge dem skal du trykke på knappen <NULSTIL> for at nulstille indgange til alle skærme først.
- PIP-tilstand virker kun, når rotation af eksternt input er indstillet til Fra og skærmrotation er indstillet til Fra.

[Afspilning af videoer på opdelt skærme]

Tryk på knappen  øverst til højre på hver opdelt skærm, vælg Videofil, og vælg derefter en lagerenhed for at se en oversigt over alle videoer på den valgte enhed. Derefter skal du vælge den ønskede video fra listen for at afspille den.

! BEMÆRK

- Videoer, der er oprettet i HEVC, MPEG-2, H.264 eller VP9-codec, kan afspilles på opdelt skærme. Når du bruger tilstanden PIP, kan de følgende kombinationer ikke bruges.

Primær	Sekundær
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG-2	HEVC
VP9	VP9

Generelt

[Sprog]

SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Sprog]

Du kan vælge det menusprog, der skal vises på skærmen.

- [Menusprog]: Indstiller sproget for din Signage-skærm.
- [Tastatursprog]: Indstiller sproget for det tastatur, der vises på skærmen.

[Systemoplysninger]

SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Systemoplysninger]

Denne funktion viser oplysninger som enhedsnavn, softwareversion og lagerplads.

[Indstil id]

SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Indstil id]

- [Indstil id] (1~1000): Tildeler automatisk et unikt enheds-id-nummer til hvert produkt, når flere produkter er tilsluttet via RS-232C. Tildel numre fra 1 til 1000, og afslut. Du kan kontrollere hvert produkt separat ved hjælp af det Indstil id, du tildeler hvert produkt.
- [Autoindstilling af ID]: Tildeler automatisk et unikt enheds-id-nummer til hvert produkt, når flere produkter er tilsluttet til visning.
- [Nulstil ID]: Nulstil enheds-id'et for produktet til 1.

[Klokkeslæt og dato]

SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Klokkeslæt og dato]

Med denne funktion kan du se og ændre tid og dato på enheden.

- [Indstil automatisk]: Indstil [Tid] og [Dato].
- [Sommertid]: Indstil start- og sluttidspunkt for sommertid. Start-/sluttidspunktet for sommertid fungerer kun, når du har indstillet dem med mere end én dags mellemrum.
- [NTP-serverindstilling]: Giver dig mulighed for at indstille andre NTP-servere end den grundlæggende NTP-server.
- [Tidszone]: Angiv kontinent, region og by.

[Strøm]**SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Strøm]**

Strømrelaterede funktionsindstillinger

[Sluk ved intet signal (15 min)]

Angiv, om du vil bruge funktionen til automatisk slukning ved intet signal i 15 min.

- Du kan indstille funktionen til [TIL] og [FRA].
- Hvis du indstiller funktionen til [TIL], slukker produktet, når der ikke har været signal i 15 min.
- Hvis du indstiller funktionen til [FRA], deaktiveres den funktion, der slukker for enheden ved manglende signal i 15 min.
- Det anbefales, at du indstiller funktionen til [FRA], hvis du påregner at bruge produktet i længere tid, da funktionen slukker produktet.

[Sluk ved intet IR (4 timer)]

Indstil, om funktionen til automatisk slukning efter 4 timer skal anvendes.

- Du kan indstille funktionen til [TIL] og [FRA].
- Hvis du indstiller funktionen til [TIL], slukker produktet, hvis der ikke modtages input fra fjernbetjeningen i 4 timer.
- Hvis du indstiller funktionen til [FRA], deaktiveres den funktion, der slukker for enheden efter 4 timer.
- Det anbefales, at du indstiller funktionen til [FRA], hvis du påregner at bruge produktet i længere tid, da funktionen slukker produktet.

[DPM (standbytilstand)]

Indstil DPM-tilstanden (Display Power Management).

- Hvis denne funktion ikke er sat til [FRA], går skærmen i DPM-tilstand, når der ikke er et inputsignal.
- Hvis du indstiller funktionen til [FRA], deaktiveres [DPM (standbytilstand)].

[DPM (standbytilstand) vækkekontrol]

Tænder enheden i henhold til digital signalbehandling på den tilsluttede DVI-D/HDMI-port.

- [Ur], enheden kontrollerer kun digitale ursignaler og tændes, når den finder ursignalet.
- [Ur+DATA], enheden tændes, hvis både digitale ur- og datasignaler indtastes.

[PM-tilstand]

- [Sluk (standard)]: Indstiller den normale tilstand Jævnstrøm deaktiveret.
- [Behold billedformat]: Identisk med den normale tilstand Jævnstrøm deaktiveret, bortset fra, at Skift IC forbliver aktiveret. På visse modeller gælder dette kun for en bestemt inputtilstand (DisplayPort) og har samme virkning som [Sluk skærm altid] i andre inputtilstande.
- [SKÆRM FRA]: Skifter til statussen [SKÆRM FRA], når tilstanden DPM, Sluk automatisk (15 min., 4 timer) eller Unormal nedlukning aktiveres.
- [Sluk skærm altid]: Skifter til statussen [SKÆRM FRA], når tilstanden DPM, Sluk automatisk (15 min., 4 timer), Planlægning af sluk-tidspunkt eller Unormal nedlukning, eller når der modtages input fra fjernbetjeningsens tænd/sluk-knap eller monitorens sluk-knap.
- [Skærm Fra og baggrundslys Til]: Tænder delvist for baggrundslyset for at holde skærmen på den rigtige temperatur, når status er Skærm slukket.

! BEMÆRK

- Før skærmen skifter fra status [SKÆRM FRA] til tændt tilstand, skal der være input fra fjernbetjeningsknappen Power eller Input eller fra skærmens On-knap.

[Tænd forsinket (0-250)]

- Denne funktion forhindrer overbelastning ved at implementere forsinket tænding, når flere skærmeenheder tænder.
- Du kan indstille forsinkelsesintervallet til mellem 0 og 250 sekunder.

[Status for tænd]

- Vælg skærmens betjeningsstatus, når der tændes for hovedstrømknappen.
- Du kan vælge mellem [PWR (tænd)], [STD (standby)] og [LST (sidste status)].
- [PWR (tænd)] holder skærmen tændt, når der tændes for hovedstrømknappen.
- [STD (standby)] sætter skærmen i standby-tilstand, når der tændes for hovedstrømknappen.
- [LST (sidste status)] sætter skærmen i den forrige tilstand.

[Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)]

- Indstil, om du vil anvende [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)].
- Du kan sætte funktionen til Til eller Fra for hvert kablet/trådløst netværk.
- [Kablet]: Når du indstiller den til [TIL], aktiveres funktionen [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)], så du kan tænde for produktet fra en fjernplacering via et kablet netværk.
- [Wi-Fi]: Når du indstiller den til [TIL], aktiveres funktionen [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)], så du kan tænde for produktet fra en fjernplacering via et trådløst netværk.

[Tændt/slukket-indikator]

- Denne funktion giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for [Tændt/slukket-indikator].
- Indstillingen [TIL] vil slå [Tændt/slukket-indikator] til.
- Indstillingen [FRA] vil slå [Tændt/slukket-indikator] fra.
- Uanset indstillingen [TIL] eller [FRA] i [Tændt/slukket-indikator] bliver [Tændt/slukket-indikator] slået til i ca. 15 sekunder.

[Tænd/Sluk-historik]

Viser historikken for tænding/slukning af enheden.

[Netværk]

SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Netværk]

[Kablet forbindelse (Ethernet)]

- [Kabletforbindelse]: Tilslutter skærmen til et LAN-netværk (local area network) via LAN-porten og konfigurer netværksindstillingerne. Kun kablede netværkstilslutninger understøttes. Efter konfigurationen af en fysisk forbindelse opretter displayet automatisk forbindelse uden justeringer til de fleste netværk. Ganske få netværk kræver muligvis, at skærmindstillingerne justeres. Kontakt din internetudbyder, eller se vejledningen til routeren for at få detaljerede oplysninger.

[Wi-Fi-forbindelse]

Hvis du har konfigureret skærmen til et trådløst netværk, kan du se og oprette forbindelse til de tilgængelige trådløse internetnetværk.

- [Tilføj et skjult trådløst netværk]: Du kan tilføje et trådløst netværk ved manuelt at indtaste navnet på det.
- [Tilslut vha WPS PBC]: Tryk på knappen på den trådløse router, der understøtter PBC, for nemt at oprette forbindelse til routeren.
- [Tilslut via WPS PIN]: Indtast PIN-koden på webstedet for den trådløse router, som understøtter PIN, for at oprette forbindelse til routeren på en enkel måde.
- [Avancerede Wi-Fi-indstillinger]: Når der ikke vises et tilgængeligt trådløst netværk på skærmen, kan du oprette forbindelse til det trådløse netværk ved at indtaste netværksoplysningerne direkte.

**BEMÆRK**

- På modeller, der understøtter Wi-Fi-dongler, er menuen Trådløs netværksforbindelse kun aktiveret, når en Wi-Fi-dongle er tilsluttet.
- Hvis du er koblet på et netværk, der understøtter IPv6, kan du vælge IPv4/IPv6 i det kablede/trådløse netværk. IPv6-forbindelsen understøtter imidlertid kun automatisk forbindelse.

[LAN serieforbundet]

- LAN-serieforbindelse danner en serieforbundet kæde af LAN-porte. Det betyder, at selvom du kun opretter forbindelse til én skærm på et netværk, så forbindes de andre enheder i serieforbindelsen til netværket.
- Den første skærm i serieforbindelsen skal dog være tilsluttet netværket via en port, der ikke anvendes til serieforbindelsestilslutningen.

[SoftAP]

Hvis du opretter en SoftAP, kan du tilslutte mange enheder via en Wi-Fi-forbindelse, uden en trådløs router, og anvende trådløst internet.

- Du skal have en internetforbindelse.
- SoftAP- og ScreenShare-funktionen kan ikke bruges på samme tid.
- På modeller, der understøtter Wi-Fi-dongles, er SoftAP-menuen kun aktiveret, når en Wi-Fi-dongle er tilsluttet produktet.
- Adgangssoplysninger for SoftAp
 - SSID: Et entydigt id er nødvendigt for at oprette en trådløs internetforbindelse
 - Sikkerhedsnøgle: Den sikkerhedsnøgle, du indtaster for at oprette forbindelse til det ønskede trådløse netværk
 - Antal tilsluttede enheder: Viser antallet af enheder, der i øjeblikket er tilsluttet din Signage-enhed via en Wi-Fi-forbindelse. Op til 10 enheder understøttes.

[UPnP]

Åbn og bloker UDP-port 1900, der anvendes til UPnP.

- Standardindstillingen er [TIL]. Når funktionen indstilles til [FRA], blokeres UDP-port 1900, hvilket gør UPnP-funktionen utilgængelig.
- Hvis funktionen indstilles til [FRA], deaktiveres synkroniseringstilstandens netværksfunktion. Hvis funktionen indstilles til [FRA], når værdien for synkroniseringstilstand er "Netværk", skifter værdien til "Fra", hvilket deaktiverer netværksfunktionen.
- Hvis UPnP-værdien ændres, anvendes ændringen ikke, før der udføres en Genstart.
- Hvis UPnP indstilles til [FRA], er der ikke muligt at bruge Group Manager 2.0 korrekt.

[Ping-test]

Kontroller status for din netværksforbindelse via pingtest.

[Port-styring]

Ubenyttede porte kan blokeres af hensyn til netværkssikkerhed.

[Forbindelsesdomæne]

Skift domæne for at tjekke netværksforbindelse.

! BEMÆRK

- Genstart anbefales, således at indstillingerne kan blive implementeret korrekt.

Tip til netværksindstillinger

- Benyt et almindeligt LAN-kabel (Cat5 eller højere med RJ45-stik) til denne skærm.
- Mange problemer med netværksforbindelsen under opsætningen kan ordnes ved at nulstille routeren eller modemmet. Efter tilslutningen af skærmen til hjemmenetværket skal du hurtigt slukke for strømmen og/eller koble strømkablet fra hjemmenetværksrouteren eller -kabelmodemmet, og derefter du tænde og/eller tilslutte strømkablet igen.
- Afhængigt af din internetudbyder (ISP) kan antallet af enheder, som kan modtage internettjenester, være begrænset af de gældende servicebetingelser. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger.
- LG er ikke ansvarlig for skærmens eller internetforbindelsesfunktionens evt. fejlfunktion, som skyldes kommunikationsfejl/funktionsfejl, der er knyttet til din internetforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
- LG er ikke ansvarlig for problemer med din INTERNETFORBINDELSE.
- Du vil muligvis opleve uønskede resultater, hvis netværksforbindelsens hastighed ikke lever op til kravene til det indhold, som du søger adgang til.
- Nogle handlinger via INTERNETFORBINDELSEN kan muligvis ikke lade sig gøre pga. konkrete restriktioner, der er opstillet af den internetudbyder (ISP), som leverer din internetforbindelse.
- Alle gebyrer, der opkræves af en internetudbyder, herunder, uden begrænsning, forbindelsesgebyrer, er dit ansvar.

! BEMÆRK

- Hvis du vil have direkte adgang til internettet på din skærm, skal INTERNETFORBINDELSEN altid være aktiveret.
- Hvis du ikke kan få adgang til internettet, skal du kontrollere netværksbetingelserne fra en pc på netværket.
- Når du bruger Netværksindstilling, skal du kontrollere LAN-kablet eller kontrollere, om DHCP på routeren er slået til.
- Hvis du ikke fuldfører netværksindstillingerne, fungerer netværket ikke korrekt.

! FORSIGTIG

- Tilslut ikke et modulært telefonkabel i LAN-porten.
- Eftersom der er adskillige forbindelsesmetoder, bedes du følge dit teleselskabs eller din INTERNETUDBYDERS specifikationer.
- Menuen til netværksindstilling er ikke tilgængelig, før skærmen er tilsluttet det fysiske netværk.

Tips til konfiguration af indstillinger for trådløst netværk

- Det trådløse netværk kan blive påvirket af interferens fra en enhed, der anvender frekvensen 2,4 GHz, f.eks. en trådløs telefon, en Bluetooth-enhed eller en mikrobølgeovn. Interferens kan også skyldes en enhed, der anvender frekvensen 5 GHz, f.eks. Wi-Fi-enheder.
- Den trådløse netværkstjeneste kan køre langsomt alt efter det omgivende trådløse miljø.
- Nogle enheder kan have netværkstrafikpropper, hvis et eller flere lokale hjemmenetværk er aktiveret.
- For at tilslutte en trådløs router skal du bruge en router, der understøtter trådløs tilslutning. Herudover skal den tilhørende routers trådløse forbindelsesfunktion også være aktiveret. Spørg router-producenten, om routeren understøtter trådløs tilslutning.
- Bekræft den trådløse routers indstillinger for SSID og sikkerhed, før du tilslutter en trådløs router. Se brugervejledningen til den tilhørende router angående indstillingerne for SSID og sikkerhed for den trådløse router.
- Skærmen fungerer måske ikke korrekt, hvis en eller flere netværksenheder (kablet/trådløs router eller hub osv.) ikke er korrekt konfigureret. Sørg for at installere enhederne korrekt ved at tjekke brugervejledningerne, inden netværksforbindelsen konfigureres.
- Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af producenten af den trådløse router.

[Sikkerhedstilstand]

SETTINGS / ⚙️ → [generelt] → [Sikkerhedstilstand]

Indstil til denne funktion for sikker ydelse.

[ISM-metode]

Hvis et fast billede vises på skærmen i en længere periode, kan det ske, at billedet har sat sig fast. ISM-metoden er en funktion, der forhindrer fastfrysning af billeder.

[TILSTAND]

- Vælger indstillingen for [ISM-metode] tilstand.
- [Normal]: Deaktiverer ISM-metoden.
- [Negativ]: Inverterer skærmens farver for at fjerne et fastfrosset billede. (Denne indstilling er deaktiveret, når den aktuelle inputkilde er Intet signal.)
- [Kredsløb]: Flytter skærbilledet 4 pixel i en bestemt rækkefølge for at forhindre fastfrysning af billede. (Denne indstilling er deaktiveret, når inputkilden er Intet signal.) (OLED-model er ikke understøttet).
- [Hvidvask]: Viser et hvidt mønster for at fjerne fastfrosset billede.
- [Farvevask]: Viser skiftevis et hvidt mønster og et farvet mønster for at fjerne et fastfrosset billede.
- [Vaskebjælke]: Viser en bjælke på skærmen for at få billedet til at flytte sig jævnt. Du kan downloade dit ønskede billede og vise det på bjælken.
- [Brugerbillede]: Viser dit ønskede billede med brug af USB. (OLED-model er ikke understøttet).
- [Brugervideo]: Afspiller din ønskede video.

[Gentag]

- [Sluk, kun 1 gang]: Hvis du vælger den ønskede tilstand og trykker på FÆRDIG, fungerer ISM med det samme.
- [TIL]: Hvis skærmen forbliver ubevægelig i en angivet ventetid, fungerer ISM i den angivne tidsperiode.
- [Til, med bevægelsesregistrering]: Gælder kun Kredsløb-tilstand. Hvis skærmen forbliver ubevægelig i den angivne Vent-tid, fungerer ISM i den angivne tidsperiode.
- [Til, uden bevægelsesregistrering]: Gælder kun Kredsløb-tilstand. ISM begynder at fungere med det samme og fortsætter med at fungere, så snart der trykkes på knappen FÆRDIG.
- [Planlæg]: Aktiverer ISM-funktion i henhold til indstillet dato, starttid og sluttid.

[Vent]

- Du kan indstille tiden fra 1-24 timer.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har indstillet [Gentag] til [Til].
- ISM-funktionen starter, når billedet fryses i en angivet tidsperiode.

[Varighed]

- Du kan vælge fra 1–10 min./20 min./30 min./60 min./90 min./120 min./180 min./240 min.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har indstillet [Gentag] til [Til].
- ISM fungerer i den angivne tid.

[Vælg dag]

- Du kan angive datoen.
- Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].

[Starttidspunkt]

- Angiv starttiden.
- Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
- Du kan ikke angive samme tidspunkt for starttid og sluttid.

[Sluttidspunkt]

- Angiv sluttiden.
- Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
- Du kan ikke angive samme tidspunkt for starttid og sluttid.

[Handlingscyklus]

- Du kan vælge fra 1–10 min./20 min./30 min./60 min./90 min./120 min./180 min./240 min.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Negativ] eller [Kredsløb].
- [Kredsløb]: Flytter skærmens position med angivne intervaller.
- [Negativ]: Inverterer skærmfarven med angivne intervaller.

[Bjælkebillede]

- [FRA]: Viser en bjælke med en fast opløsning på 300 x 1080 og flytter derefter bjælken.
- [TIL]: Viser og flytter et billede, der er downloadet af brugeren. Billedet vises med en fast højde på 1080 og med samme bredde som det downloadede billede. Hvis billedets bredde er under 300, vil det imidlertid have en fast værdi på 300.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Vaskebjælke].
- Hvis du kun har downloadet ét billede, flyttes bjælken, og billedet vises alene.
- Hvis du har downloadet flere billeder, vises op til fire billeder efter hinanden pr. cyklus.

[Bjælkefarve]

- Du kan vælge mellem seks bjælkefarver: rød, grøn, blå, hvid, sort og grå.
- Denne funktion kan kun vælges, når [Bjælkebillede] er indstillet til [Fra].
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Vaskebjælke].

[Gennemsigtighed]

- [FRA]: Viser bjælken som uigennemsigtig.
- [TIL]: Viser bjælken som gennemsigtig. (Gennemsigtighed: 50 %)
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Vaskebjælke].

[Retning]

- [Venstre mod højre]: Bjælken flyttes fra venstre mod højre.
- [Højre mod venstre]: Bjælken flyttes fra højre mod venstre.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Vaskebjælke].

[Download bjælkefarve]

- Hvis du vil downloade et billede, skal billedfilen være placeret i mappen med titlen "ISM" på dit USB-drev.
- Sørg for at slette de gamle gemte billeder i den interne hukommelse, inden du downloader et nyt billede.
- Understøttede billedfiltyper: "BMP", "JPG", "JPEG", "PNG"
- Du kan downloade op til fire billeder. (Opløsning: 1920 x 1080 eller lavere)
- Hvis der ikke er nogen billeder, eller hvis de eksisterende billeder er blevet slettet, bruges standardbilledet. (Standardbilledet er et billede af en hvid bjælke.)
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Bjælkebillede] er [Til].

[Download brugerbillede]

- Hvis du vil downloade et billede, skal billedfilen være placeret i mappen med titlen "ISM" på dit USB-drev.
- Sørg for at slette de gamle gemte billeder i den interne hukommelse, inden du downloader et nyt billede.
- Understøttede billedfiltyper: "BMP", "JPG", "JPEG", "PNG"
- Du kan downloade op til fire billeder. (Opløsning: 1920 x 1080 eller lavere)
- Hvis der ikke er nogen billeder, eller hvis de eksisterende billeder er blevet slettet, bruges standardbilledet. (Standardbilledet er et hvidt baggrundsbillede.)
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Brugerbillede].

[Download brugervideo]

- Hvis du vil downloade en video, skal videofilen være placeret i mappen med titlen "ISM" på dit USB-drev.
- Sørg for at slette det gamle gemte indhold i den interne hukommelse, inden du downloader en ny videofil.
- Understøttede videofiltyper: "MP4", "AVI", "FLV", "MKV", "MPEG", "TS"
- Du kan downloade op til én video.
- Hvis der ikke er nogen videoer, eller hvis de eksisterende videoer er blevet slettet, bruges standardvideoen. (Standardvideoen er et hvidt baggrundsbillede.)
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Brugervideo].

*** Nulstilling og sletning af downloadet bjælkebillede/brugerbillede/brugervideo**

- Nulstil med brug af [INDSTILLINGER] > [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger]
- Åbn afspiller-appen > Klik på knappen SLET øverst til højre på skærmen > Slet downloadet billede/video

[Registrering af skærmfejl]

- Funktionen til registrering af skærmfejl fastlægger, om der er noget unormalt i skærmens ende. Der laves R-, G- og B-OSD'er i øverste venstre hjørne af panelet med ca. 1 sekunds interval, hvorefter en pixelsensor kontrollerer området.
- Indstilling af denne funktion til [TIL] aktiverer funktionen til registrering af skærmfejl.
- Indstilling af denne funktion til [FRA] deaktiverer funktionen til registrering af skærmfejl.

[Ekspertbetjeninger]

SETTINGS /  → [generelt] → [Avanceret indstilling]

[Blinklys]

- Aktiverer BLE Beacon, en af Bluetooth 4.0's funktioner.
- Advarselsblink-tilstand (skift mellem til/fra): Aktiverer advarselsblinkfunktionen.
- Funktionerne LG Beacon/iBeacon/Eddystone Type Beacon understøttes.
- LG Beacon/iBeacon
 - Blinklys UUID (hex): Indstiller UUID.
 1. Field1: 4 byte hexaværdi (8 tal)
 2. Field2: 2 byte hexaværdi (4 tal)
 3. Field3: 2 byte hexaværdi (4 tal)
 4. Field4: 2 byte hexaværdi (4 tal)
 5. Field5: 6 byte hexaværdi (12 tal)
 - Stor (0-65535): Indstiller værdien Stor.
 - Lille (0-65535): Indstiller værdien Lille.
- Eddystone
 - Ramme: Indstiller UUID eller URL.
 1. Blinklys UUID (hex): Indstiller UUID.
 - (1) Felt1: 10 byte hexaværdi (20 tal)
 - (2) Felt2: 6 byte hexaværdi (12 tal)
 2. Indstiller URL-metoden
 - URL-præfiks: Indstiller præfikset for URL.
 - URL-suffiks: Indstiller suffikset for URL.
 - URL: Indtast den del af URL-adressen, der ikke indeholder hverken præfikset eller suffikset.
 - URL-strengens længde er begrænset til 17 tegn.
- [OK]: Den knap, der bruges til at bekræfte og anvende de indstillinger, du har indtastet.

** BEMÆRK**

- Visse modeller understøtter ikke baggrundsscanningstjenester i iOS.
- Genstart anbefales, således at indstillingerne kan blive implementeret korrekt.
- UUID-værdien er hexadecimal, og det nøjagtige antal cifre skal indtastes.

[OPS-betjening]

- [OPS-styring af tænd/sluk]: Med denne funktion kan du styre strømmen til OPS, når du tænder/slukker for skærmen.
 - [Deaktivér]: Deaktiver [OPS-styring af tænd/sluk].
 - [Synkronisering (Til)]: Synkroniser kun skærmens strømstatus, når skærmen er tændt.
 - [Synkronisering (Til/Fra)]: Synkroniser skærmens strømstatus med OPS.
- [Valg af betjeningsflade]: Med denne funktion kan du konfigurere kommunikation med den OPS, der er forbundet til skærmen.
 - [Display]: Aktiver kommunikation med eksterne serielle porte.
 - [OPS]: Aktiver kommunikation med den OPS, der er forbundet til skærmen.

[Baggrundsbillede]

Med denne funktion kan du indstille dit standardbaggrundsbillede.

- [Billede af startlogo]: Skift det logobillede, der vises ved opstart af enheden. Hvis du sætter denne indstilling til Fra, vises der ikke noget logo ved opstart af enheden. Download eller initialiser en billedfil på hukommelsesenheden.
- [Billede for intet signal]: Skifter det billede, der vises, når der ikke er noget signal. Hvis du sætter denne indstilling til Fra, vises der ikke noget billede, når der ikke er noget signal. Download eller initialiser en billedfil på hukommelsesenheden.

[Administrer Indgange]

Du kan indstille pc- eller DTV-mærkatene for hvert eksternt input.

[SIMPLINK-opsætning]

- Når [SIMPLINK-opsætning] er indstillet til [TIL], kan du anvende det SIMPLINK, der leveres af LG Signage.
- [Enheds-id]: Indstil id'et for den enhed, der er tilsluttet via CEC-kabling. Du kan vælge en værdi mellem [ALLE] og [E].
- [StandBy]: Indstiller scenarier for afsendelse og modtagelse af kommandoen OpStandBy (0x0c). Detaljerede scenarier er som følger:

	Transmission	Modtagelse
Alle	O	O
Send kun	O	X
Modtag kun	X	O

[Crestron]

- Denne funktion gør det muligt at synkronisere med et program fra Crestron.
- Server: Denne menu indstiller serverens IP-adresse for netværksforbindelsen med serveren (udstyr fra Crestron).
- Port (1024-65535): Denne menu indstiller porten for netværksforbindelsen med serveren. Standardportnummeret er 41794.
- IP ID (3-254): Denne menu angiver et unikt id for synkronisering med programmet.

Visning

[Billedtilstand]

SETTINGS / ⚙️ → [Display] → [Billedtilstand]

[TILSTAND]

Med denne funktion kan du vælge den optimale billedtilstand til dit udstyr.

- [Indkøbscenter/QSR], [Transport], [Uddannelse], [Reg./Virks.], [Spil], og [Foto]: Optimal visning af billedet til dit installationsmiljø.
- [Normal]: Viser billedet med normal kontrast, lysstyrke og skarphed.
- [APS]: Tilpasser skærmens lysstyrke for at nedsætte strømforbruget.
- [Ekspert], [Kalibrering]: Giver en ekspert eller alle andre, der elsker billedkvalitet, mulighed for manuelt at finindstille den bedste billedkvalitet.

! BEMÆRK

- De forskellige former for [Billedtilstand], du kan vælge, kan svinge afhængigt af inputsignalet.
- [Ekspert] er en indstilling, der giver en ekspert mulighed for at finindstille billedkvaliteten ved hjælp af et bestemt billede. Af samme årsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.

[Tilpas]

- [Baggrundslys]: Justerer lysstyrken på skærmen ved at justere baggrundslysets lysstyrke. Jo tættere på 100 værdien er, desto lysere er skærmen.
- [OLED-LYS]: Justerer lysstyrken på OLED-panelet for at styre skærmens lysstyrke.
- [Kontrast]: Tilpas forskellen mellem billedets lyse og mørke områder. Jo tættere på 100 værdien er, desto større er forskellen.
- [LYSSTYRKE]: Tilpas den overordnede lysstyrke for skærmen. Jo tættere på 100 værdien er, desto lysere er skærmen.
- [SKARPHED]: Tilpas skarpheden af et motivs kanter. Jo tættere værdien er på 50, desto klarere og skarpere bliver kanten.
- [H-skarphed]: Tilpas skarpheden af kontrastkanterne på skærmen fra en vandret synsvinkel.
- [V-skarphed]: Tilpas skarpheden af kontrastkanterne på skærmen fra en lodret synsvinkel.
- [FARVE]: Gør farvetonerne på skærmen blødere eller dybere. Jo tættere værdien ligger på 100, desto dybere bliver farverne.
- [Farvetone]: Tilpas balancen mellem det røde og grønne niveau, der vises på skærmen. Jo tættere på Rød 50, jo rødere bliver farven. Jo tættere på Grøn 50, jo grønnere bliver farven.
- [Farvetemperatur]: Jo højere farvetemperatur, jo køligere føles farverne på skærmen. Jo lavere farvetemperatur, jo varmere føles farverne på skærmen.
- [Ekspertbetjening] Brugertilpasning af de avancerede indstillinger.
 - [DYNAMISK KONTRAST]: Optimer forskellen mellem de lyse og mørke dele af skærmen i overensstemmelse med billedets lysstyrke.
 - [Super opløsning]: Gør de områder af skærmen, som er uskarpe eller som næsten ikke er genkendelige, skarpe.
 - [Hele farveskalaen]: Vælg den tilgængelige farveskala.
 - [Dynamisk farve]: Tilpas billedets farvetone og mætning til en mere levende og livagtig visning.
 - [Kantforbedring]: Giv billedet meget skarpere og klarere kanter.
 - [Farvefilter]: Tilpas farve og farvetone meget nøjagtigt ved at filtrere et bestemt farveområde af RGB-rummet.
 - [Foretrukken farve]: Tilpas farvetonen for hud, græs og himmel til dine personlige præferencer.
 - [Gamma]: Tilpasser gammaindstillingerne for at kompensere for inputsignalets lysstyrke.
 - [Hvidbalance]: Tilpasser den overordnede gengivelseskvalitet for skærmens farver på den måde, du foretrækker. I Eksperttilstand kan du finjustere billedet ved brug af indstillingerne Metode/Mønster.
 - [Tilstanden Hvidbalanceindstilling]: Du kan vælge tilstanden hvidbalanceindstilling.
 - [Farvestyringssystem]: Eksperten benytter farvestyringssystemet til at justere farverne ved brug af testmønsteret. Med farvestyringssystemet kan du foretage justeringer ved at vælge blandt 6 forskellige farverum (Rød/Gul/Blå/Cyan/Magenta/Grøn) uden at påvirke andre farver. På et normalt billede lægger du måske ikke mærke til farveændringer, du har lavet.

- [Picture Option]: Tilpas billedindstillingerne.
 - [Støjreduktion]: Fjern prikker, der dukker op tilfældige steder, så billedet bliver klarere.
 - [MPEG Støjreduktion]: Nedsæt støj, der genereres under processen med at lave et digitalt videosignal.
 - [Sort niveau]: Tilpasser skærmens lysstyrke og kontrast ved at justere skærmens sorte niveau.
 - [Rigtig biograf]: Optimer videobilledet til et biograflignende udseende.
 - [Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes]: Nedsæt træthed i øjnene ved at justere lysstyrken og mindske uklarhed baseret på det viste billede.
 - [Lokal nedton. LED]: Gør skærmens lyse områder lysere og de mørke områder mørkere, så du får maksimal kontrast. Hvis denne indstilling sættes til Fra, kan det øge skærmens strømforbrug.
 - [TruMotion]: Nedsæt billedrystelser og fastfrysning af billede, der kan opstå med billeder i bevægelse. (Nogle modeller understøtter ikke afspilning af indholdet).
- [Gælder for alle input]: Gem de aktuelle tilpassede indstillingsværdier til den aktuelt valgte billedtilstand for alle input.
- [nulstil]: Nulstil billedindstillingerne. Billedindstillingerne nulstilles i overensstemmelse med skærmens billedtilstand, hvorfor billedtilstand skal vælges, inden billedindstillingerne nulstilles.

[Billedformat]**SETTINGS / ⚙️ → [Display] → [Billedformat]**

Denne funktion gør det muligt at ændre billedstørrelsen, så du kan se billedet i den optimale opløsning.

- [Fuld bredde]: Stræk billedet, så det fylder hele skærmen.
- [Original]: Vis billedet med den oprindelige opløsning.

[Rotation]**SETTINGS / ⚙️ → [Display] → [Rotation]****[Skærmrotation]**

- Denne funktion drejer skærmen med uret.
- Funktionen kan sættes til Fra/90/180/270.
- Når funktionen sættes til Fra, deaktiveres den.
- Det anbefales, at man bruger indhold, der er skabt til at blive vist i stående tilstand.

[Rotation af eksternt input]

- Denne funktion drejer skærmen med uret.
- Funktionen kan sættes til Fra/90/180/270.
- Når funktionen sættes til Til (90 eller 270 grader), ændres billedets størrelse – ligesom for ARC til [Fuld bredde].
- Hvis [Rotation af eksternt input] aktiveres ved WiDi-drift, vises musemarkørens position muligvis ikke nøjagtigt.
- Bemærk, at forringelse af billedkvaliteten, som sker, når [Rotation af eksternt input] aktiveres under brug af eksternt input, intet har med selve produktet at gøre.
- Når rotation af eksternt input indstilles til Til, deaktiveres flerskærms-PIP-tilstand.
- Hvis Rotation af eksternt input aktiveres på modeller, som understøtter berøring, fungerer berøringsfunktionen muligvis ikke korrekt.

[Spejltilstand]

- Du kan indstille denne funktion til at rotere skærbilledet 180 grader.

[Ekspertbetjeninger]

SETTINGS /  → [Display] → [Avanceret indstilling]

[ULTRA HD Deep Colour]

Hvis du slutter en HDMI-, DP- eller OPS-enhed til en af de justerbare Deep Colour-porte, kan du vælge ULTRA HD Deep Colour Til (6G) eller Fra (3G) i menuen for ULTRA HD Deep Colour-indstillinger.

Hvis der opstår et kompatibilitetsproblem med et grafikkort, når indstillingen Deep Colour er indstillet til Til med 3840 x 2160 @ 60 Hz, skal du indstille indstillingen Deep Colour til Fra.

- HDMI-, DP- og OPS-specifikationerne kan variere alt efter inputporten. Kontroller specifikationerne for hver enhed før du opretter forbindelse.
- HDMI-inputport 2 er mest velegnet til HD-videoer, som er 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2). Video eller lyd understøttes dog muligvis ikke alt efter den eksterne enheds specifikationer. Hvis det er tilfældet, skal enheden tilsluttes i en anden HDMI-port.

[OLED-panelindstillinger]

- [PANELOPTIMERING]: Løs problemer, der kan opstå, når skærmen er tændt i længere tid.

[Energibesparelse]

- [Smart energibesparelse]: Tilpas automatisk skærmens lysstyrke i overensstemmelse med billedet for at spare energi.
 - [TIL]: Aktiver funktionen Smart energibesparelse.
 - [FRA]: Deaktiver funktionen Smart energibesparelse.

BEMÆRK

- Vend tilbage til standardindstillinger ved at klikke på [Administrator] > [Nulstil til oprindelige indstillinger] eller [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger].
- [Lysstyrkejustering]: Tilpas skærmens lysstyrke for at spare energi.
 - [Automatisk]: Tilpas automatisk skærmens lysstyrke i overensstemmelse med det omgivende lys.
 - [FRA]: Deaktiver energibesparelse.
 - [Minimum]/[Mellem]/[Maksimum]: Brug energibesparelse i overensstemmelse med de energibesparelsesniveauer, der er angivet for skærmen.

BEMÆRK

- Vend tilbage til standardindstillinger ved at klikke på [Administrator] > [Nulstil til oprindelige indstillinger] eller [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger].
- [Tidsplan for lysstyrke]: Tilpas baggrundslyset på bestemte tidspunkter.
 - Du kan indstille funktionen til [Til/Fra].
 - Tilføj tidsplan ved at indstille værdien for det planlagte tidspunkt og baggrundslys/OLED-lys.
 - Hvis den aktuelle tid ikke er indstillet, deaktiveres [Tidsplan for lysstyrke].
 - Det er muligt at tilføje op til seks tidsplaner, og de sorteres i stigende orden efter tid.
 - Du kan redigere en tidsplan ved at vælge den på listen og trykke på knappen [OK].

BEMÆRK

- Vend tilbage til standardindstillinger ved at klikke på [Administrator] > [Nulstil til oprindelige indstillinger] eller [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger].
- [SKÆRM FRA]: Sluk for skærmen, dvs. at kun tv'et laver lyd. Du kan tænde for skærmen igen ved at trykke på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen bortset fra Tænd/sluk-knappen.

[Justér (RGB-PC)]

Denne funktion gør det muligt at konfigurere pc-visningsindstillingerne i RGB-tilstand.

- [Indstil automatisk]: Tilpas automatisk skærmens position, tid og fase. Det billede, der vises på skærmen, kan være ustabile i et par sekunder under konfigurationsprocessen.
- [OPLØSNING]: Vælg mellem opløsningerne 1024 x 768, 1280 x 768 og 1360 x 768.
- [POSITION]/[STØRRELSE]/[Fase]: Tilpas indstillingerne, når billedet ikke er klart, især når tegn er rystede efter automatisk konfiguration.
- [nulstil]: Nulstiller indstillingerne til standard.
- [Intelligent automatisk]: Beslutter at køre Autokonfiguration på opløsninger, der registreres første gang af RGB-inputtet.

[HDMI IT-indhold]

Indstiller funktionen HDMI IT-indhold.

- [FRA]: Deaktiver funktionen HDMI IT-indhold.
- [TIL]: Aktiver funktionen HDMI IT-indhold.

Denne funktion ændrer automatisk skærmens billedtilstand baseret på oplysninger om HDMI-indhold, når der indgår et HDMI-signal.

Selvom skærmens billedtilstand er blevet ændret af funktionen HDMI IT-indhold, kan du manuelt ændre billedtilstanden igen.

Dette har højere prioritet end den billedtilstand, som brugeren har indstillet, hvorfor den eksisterende billedtilstand kan blive ændret, når HDMI-signalet ændres.

Lyd

[Lydindstilling]

SETTINGS / ⚙️ → [Lyd] → [Lydindstilling]

[Lydindstilling]

Den bedste lyd kvalitet vælges automatisk afhængigt af den videotype, der i øjeblikket vises.

- [Standard]: Denne lydtilstand fungerer godt til indhold af alle typer.
- [Biograf]: Optimer lyden, når du vil se film.
- [Klar stemme III]: Gør stemmekvaliteten bedre, så stemmer høres mere tydeligt.
- [Sport]: Optimer lyden, når du vil se sport.
- [MUSIK]: Optimer lyden, når du vil lytte til musik.
- [Spil]: Optimerer lyden til afspilning af videospil.

[Balance]

- [Balance]: Tilpas udgangslydstyrken for venstre og højre højttaler.

[Equalizer]

- [Equalizer]: Tilpas lyden manuelt med equalizeren.

[nulstil]

- [nulstil]: Nulstiller lydindstillingerne.

[Lydudgang]**SETTINGS / ⚙️ → [Lyd] → [Lydudgang]**

- [Intern højttaler]/[Ekstern højttaler]: Du kan sende lyd ud gennem enten din Signage-skærms interne højttaler eller via en ekstern højttaler, der er forbundet til den.
- [SIMPLINK ekstern højttaler]: Denne funktion forbinder hjemmebiografenheden med SIMPLINK. Når inputtet er indstillet til hjemmebiografenhed, afspiller den tale gennem den tilsluttede enhed. Indstillingen aktiveres, når SIMPLINK er blevet sat til Til.
- [LG Sound Sync]/[Bluetooth]: Gør det muligt for dig at tilslutte Bluetooth-lydenheder eller Bluetooth-headsets trådløst til skærmen, så du nemt får mere fyldig lyd.

! BEMÆRK

- Nogle nyligt tilsluttede enheder kan automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til signage-skærmen, når den er tændt.
- Det anbefales, at du indstiller LG-lydenheder, der understøtter LG Sound Sync, til LG TV-tilstand eller LG Sound Sync-tilstand, før tilslutning.
- Tryk på Valg af enhed for at få vist de enheder, der er eller kan tilsluttes, og tilslut andre enheder.
- Du kan bruge signage-skærmens fjernbetjening til at justere lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Hvis lydenheden ikke kan oprette forbindelse, skal du kontrollere, at den er tændt og klar til tilslutning.
- Afhængig af typen af Bluetooth-enhed kan enheden muligvis ikke tilsluttes korrekt eller der kan være unormal opførsel, f.eks. usynkroniseret video og lyd.
- Lyden kan hakke eller lyd kvaliteten kan blive nedsat, hvis:
 - Bluetooth-enheden er for langt væk fra Signage-skærmen.
 - Det er en genstand i vejen mellem Bluetooth-enheden og Signage-skærmen.
 - Bluetooth-enheden anvendes sammen med radioudstyr, f.eks. en mikrobølgeovn eller trådløst LAN.

[LYD UD]

SETTINGS / → [Lyd] → [LYD UD]

- [FRA]: Brug af LYD UD deaktiveres. (Der kommer ingen lyd ud).
- [Variabel]: Du kan angive et udgangsområde for den eksterne lydenhed, som er tilsluttet skærmen, og tilpasse lydstyrken inden for det pågældende område. Du kan ændre lydstyrken for den eksterne lydenhed inden for området mellem 0 og 100 (det samme som Signage-højttalerens lydstyrke). Der kan dog være forskel på den lydstyrke, du faktisk kan høre.
- [Fast]: Angiv et fast udgangsniveau for lyd for den eksterne lydenhed.
 - Hvis der ikke er et eksternt input, kommer der ingen ekstern lyd ud.
 - Det variable udgangsniveau for lyd 100 er det samme som det faste udgangsniveau for lyd.

[Størrelse på lydstyrkens forøgelse]

SETTINGS / → [Lyd] → [Størrelse på lydstyrkens forøgelse]

Med denne funktion kan du tilpasse, hvor meget lydstyrken øges/sænkes, når du trykker på lydstyrkeknappen op/ned på fjernbetjeningen. Jo højere værdi, du indstiller, jo hurtigere øges lydstyrken. Vælg mellem [Lav], [Mellem] og [Høj] for at tilpasse lydstyrkeområdet.

[AV Sync. Adjust]

SETTINGS / → [Lyd] → [AV Sync. Adjust]

Denne funktion tilpasser timingen for lyd, så video og lyd synkroniseres.

- [Ekstern højttaler] (-5~15): Tilpas synkroniseringen af video og lyd, der kommer fra eksterne højttalere, f.eks. højttalere, der er tilsluttet den digitale udgangsport for lyd, LG-lydudstyr eller hovedtelefoner. Bevæger du dig tættere på -, kommer lyden hurtigere ud, og bevæger du dig tættere på +, kommer lyden langsommere ud sammenlignet med standardværdien.
- [Intern højttaler] (-5~15): Justerer synkroniseringen af lyd fra interne højttalere. Bevæger du dig tættere på -, kommer lyden hurtigere ud, og bevæger du dig tættere på +, kommer lyden langsommere ud sammenlignet med standardværdien.
- [Bypass]: Udsender transmissionssignalerne eller lyden fra eksterne enheder uden nogen form for forsinkelse af lyden. Lyd udsendes muligvis tidligere end videoen pga. behandlingstiden for den video, der sendes til skærmen.

[Digitalt lydinput]

SETTINGS / → [Lyd] → [Digitalt lydinput]

Med denne funktion kan du vælge en inputkilde til lydoutput.

- [Digital]: Hør den lyd, der er indeholdt i det digitale signal, der kommer ind fra den tilsluttede digitale inputkilde (HDMI, DISPLAYPORT eller OPS).
- [Analog]: Hør lyden fra den digitale inputkilde (HDMI, DISPLAYPORT eller OPS), der er tilsluttet skærmen via porten Lyd ind.

Administrator

[Låst tilstand]

SETTINGS / ⚙️ → [Administrator] → [Låst tilstand]

[Start-dashboard låst]

Med denne funktion kan du begrænse ændringer, der er foretaget i indstillingerne for låsning af dashboard på skærmen Hjem.

[USB låst]

Med denne funktion kan du konfigurere funktionen USB-lås, så indstillinger eller indhold ikke kan ændres.

[OSD låst]

Med denne funktion kan du konfigurere funktionen OSD-lås, så indstillinger eller indhold ikke kan ændres.

- Tryk og hold på knappen Indstillinger i mindst 10 sekunder, og angiv adgangskoden for at åbne indstillingsmenuen i OSD låst.

[IR-betjening låst]

- Hvis funktionen sættes til [Fra (normal)], kan du bruge fjernbetjeningen.
- Hvis funktionen sættes til [Til (kun tænd-/slukknep)], kan du kun bruge tænd/sluk-knappen.
- Hvis funktionen sættes til [Til (bloker alle)], kan du ikke bruge fjernbetjeningen. (Funktionen Tænd er dog stadig tilgængelig).

[Lokal knapbetjening låst]

Med denne funktion kan du konfigurere funktionen for låsning af lokale taster, så indstillinger eller indhold ikke kan ændres.

- Hvis funktionen sættes til [Fra (normal)], kan du bruge de lokale taster på skærmen.
- Hvis funktionen sættes til [Til (kun tænd-/slukknep)], kan du kun bruge tænd/sluk-knappen. (Hvis du bruger et joystick, skal du trykke på en lokal tast og holde den inde for at aktivere/deaktivere skærmen).
- Hvis funktionen sættes til [Til (bloker alle)], kan du ikke bruge de lokale taster. (Funktionen Tænd er dog stadig tilgængelig).

[Wi-Fi låst]

Med denne funktion kan du aktivere/deaktivere Wi-Fi-funktionen.

[Skærmdeling låst]

Med denne funktion kan du aktivere/deaktivere skærmdelingsfunktionen.

Hvis værdien for Skærmdeling låst er ændret, aktiveres funktionen ikke uden genstart.

[Skift PIN-kode]

Med denne funktion kan du angive den adgangskode, der skal bruges til at åbne installationsmenuen.

- 1 Angiv din aktuelle adgangskode.
- 2 Indtast en ny 4-cifret adgangskode.
- 3 Indtast den samme adgangskode igen i feltet Bekræft adgangskode for at bekræfte.

[Virksomhedsindstillinger]

- Indtast din virksomhedskontokode for at anvende de tilhørende virksomhedsindstillinger.
- Når koden er indtastet, nulstilles skærmenhederne, hvorved de tilhørende virksomhedsindstillinger anvendes.
- Funktionen aktiveres ikke, hvis der allerede er indtastet en kode.

[Nulstil til oprindelige indstillinger]

Nulstiller alle elementer, undtagen for hurtigstartselementer (funktioner med relation til sprog, skærmretning, eksternt input, klokkeslæt og strøm), og andre elementer til deres oprindelige indstillinger.

[Nulstil til fabriksindstillinger]

Denne funktion nulstiller de elementer, for hvilke nulstilling til standardindstillinger gælder: Dato, tid, sprog, netværks-id og filerne Inputmærkat for internt lager.

Kalibreringstilstands RGB-forstærkning er dog en undtagelse.

BEMÆRK

- Den beholder de eksisterende indstillinger, fordi Tænd/Sluk-knappen i brugermenue kun påvirker undermenuens aktive/inaktive status.

INDHOLDSMANAGER

Web-login

- Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.
- Dette Signage-produkt leveres med en funktion, du kan bruge til at få adgang til det fra din pc eller mobilenhed.
- Der er menuer til Content Manager, Group Manager 2.0, Control Manager, Log af og Skift adgangskode.
- URL: <https://angiv ip:3777>
- Den indledende adgangskode kan findes på **HOME / ⬆ → [MOBIL URL]**-menuen.

FORSIGTIG

- Understøttede opløsninger (programmet er optimeret til følgende opløsninger):
 - Pc: 1920x1080, 1280x1024
 - Mobil: 360x640 (1440x2560, 1080x1920), DPR
- Understøttede browsere (programmet er optimeret til følgende browsere):
 - Chrome 56 eller nyere (anbefales)
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal du ændre adgangskode, når du har logget på med den indledende adgangskode.
- Når den indledende adgangskode er blevet ændret, vil den ikke længere blive vist på **HOME / ⬆ → [MOBIL URL]**-menuen.

Indholdsmanager

[Player]

HOME / ⬆ →  ([Player])

Med Content Manager-appens afspilningsfunktion kan du afspille og administrere indhold, billedindhold, skabelonindhold, SuperSign-indhold og afspilningslisteindhold på en integreret måde. (OLED-modeller understøtter ikke afspilning og administration af billedindhold og skabelonindhold).

[KONTINUERLIG AFSPILNING]

- 1 Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre, og vælg derefter det ønskede indhold.
- 2 Klik på [AFSPIL] i øverste højre hjørne af skærmen og, nyd det indhold, du har valgt.

[EKSPORTER]

- 1 Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre og klik på [EKSPORTER] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg det indhold, der skal eksporteres.
- 3 Klik på [KOPIÉR]/[FLYT] i øverste højre hjørne af skærmen og vælg den enhed, hvortil indholdet skal eksporteres. (Hvis en indholdsfil, som er gemt på målenheden, er blevet valgt, springes behandling af indholdsfilen over).
- 4 Du kan se, at indholdet er blevet flyttet/kopieret til enheden.

[SLET]

- 1 Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre og klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg det indhold, der skal slettes.
- 3 Klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 4 Du kan se, at indholdet er blevet slettet.

[FILTRÉR/SORTÉR]

- 1 Klik på [FILTRÉR/SORTÉR] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 1) Vælg det ønskede sorteringskriterium til sortering af indholdsfiler efter enten filnavn eller den rækkefølge, hvori de er blevet afspillet (den senest afspillede fil vises øverst på listen).
2) Det er muligt kun at se indhold, der er gemt på den ønskede enhed, ved at filtrere indholdsfilerne efter enhed.
3) Det er muligt kun at se indhold af den ønskede type ved at filtrere indholdsfilerne efter indholdstype.

[OPRET AFSPILNINGSLISTE]

Ved oprettelse af en afspilningsliste kan du ikke medtage tegn, der ikke kan anvendes i filnavne i Windows, f.eks. \, /, *, ?, ", <, > og |, i navnene på filerne på afspilningslisten. Herudover kan du ikke flytte eller kopiere afspilningslisten, hvis den indeholder indholdsfiler i hvis navne, de angivne tegn indgår.

- 1 Vælg [Afspilningsliste] fra fanen til venstre og klik på [OPRET AFSPILNINGSLISTE] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg det indhold, der skal føjes til afspilningslisten, og klik på [Næste] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 3 Indstil en afspilningstid for hvert enkelt stykke indhold (gælder kun for foto- og skabelonindhold) samt andre elementer, f.eks. konverteringseffekt, format og automatisk afspilning, og klik derefter på knappen FÆRDIG i øverste højre hjørne af skærmen.
- 4 Du kan se, at der er oprettet en ny [Afspilningsliste].

[Planlægger]**HOME /    [Planlægger]**

Med Content Manager-appens tidsplanlægningsfunktion kan du afspille bestemt indhold på et planlagt tidspunkt via en afspilningsliste eller eksternt input.

[Oprettelse af tidsplan]

- 1 Klik på [NY TIDSPLAN] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg mellem [Afspilningsliste] og [INPUTKILDE].
- 3 1) Hvis du har valgt [Afspilningsliste], skal du vælge den afspilningsliste, for hvilken du vil planlægge afspilning.
2) Hvis du har valgt [INPUTKILDE], skal du vælge den eksterne inputkilde, for hvilken der skal planlægges afspilning.
- 4 Indtast tidsplanoplysninger, og opret en ny tidsplan. (Ved oprettelse af en tidsplan kan du ikke medtage tegn, der ikke kan anvendes i filnavne i Windows, f.eks. \, /, ;, *, ?, ", <, > og |, i navnet på tidsplanfilen. Herudover kan du ikke flytte eller kopiere afspilningslisten, hvis den afspilningsliste, der knyttes til tidsplanen, indeholder indholdsfiler i hvis navne, de angivne tegn indgår.)
- 5 Se afspilning af afspilningslisten eller det eksterne input, du valgte, på det planlagte tidspunkt.

[Import af tidsplan]

- 1 Klik på [Importér] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg den eksterne lagerenhed, hvorfra der skal importeres en tidsplan.
- 3 Vælg den tidsplan, der skal importeres til skærmen. (Du kan kun vælge én tidsplan).
- 4 Klik på [Vælg] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 5 Undersøg, om tidsplanen er blevet importeret til skærmens interne lagerhukommelse.

[Eksport af tidsplan]

- 1 Klik på [EKSPORTER] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg den eksterne lagerenhed, hvortil der skal eksporteres en tidsplan.
- 3 Vælg den tidsplan, der skal eksporteres fra skærmen. (Du kan vælge flere tidsplaner).
- 4 Klik på [Vælg] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 5 Undersøg, om tidsplanen er blevet eksporteret til den eksterne lagerenhed, du valgte.

[Sletning af tidsplan]

- 1 Klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 2 Vælg de tidsplaner, der skal slettes.
- 3 Klik på [SLET].
- 4 Undersøg, om tidsplanerne er blevet slettet.

[Kalendervisning]

- 1 Klik på [Kalendervisning], når du har registrerede tidsplaner.
- 2 Du kan se, at de registrerede tidsplaner vises i form af en køreplan.

! BEMÆRK

- Hvis tiden for den oprettede tidsplan overlapper, bliver den tidligere oprettede tidsplan slettet.
- Når en tidsplan, der ikke er indstillet til gentagelse, er udført, bliver den automatisk slettet.
- Tidsplan fungerer ikke, mens Tidsplan-appen kører.

[Editor]

HOME /    [Editor]

Med Content Manager-appens redigeringsfunktion kan du tilføje de skabeloner, du ønsker.

- 1 Vælg en skabelon i det ønskede format. (Du kan vælge mellem liggende tilstand og stående tilstand).
- 2 Rediger skabelonens tekst.
2-1. Anvend den ønskede skrifttype (tekststørrelse, teksttykkelse, understregning og kursiv).
- 3 Rediger mediefilen.
- 4 Gem skabelonen ved at klikke på [GEM] i øverste højre hjørne af skærmen.
- 5 Undersøg om den skabelon, du gemte, vises på listen over skabeloner.

[Understøttede foto- og videofiler]

 BEMÆRK

- Undertekster er ikke understøttet.
- Fotofunktion understøttes ikke i OLED-modeller.

Understøttede video-codecs

Type	Codec	
.asf, .wmv	Video	VC-1 avanceret profil (undtagen WMVA), VC-1 simple og hovedprofiler
	Lyd	WMA Standard (undtagen WMA v1/WMA Speech)
.avi	Video	Xvid (omfatter ikke 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4, .m4v, .mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp	Video	H.264/AVC, MPEG-4
.3g2	Lyd	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg, .mpeg, .dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Maksimalt sendeforhold

Fuld HD-film	1.920 x 1.080: 20 Mbps (Megabit per sekund) H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mbps HEVC 1920 x 1080@60P MP@L4.1, Main10 Profile@L4.1 40 Mbps
ULTRA HD-film (kun UHD-modeller).	H.264 1920 x 1080@60P 4096 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 50 Mbps HEVC 4096 x 2160@60P MP@L5.1, Main10 Profile@L5.1 50 Mbps

Understøttede fotofilformater

Filtype	Format	Opløsning
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	• Min: 64 x 64 • Maks: Normal Type: 15.360 (B) x 8.640 (H) Progressiv type: 1.920 (B) x 1.440 (H)
.png	PNG	• Min: 64 x 64 • Maks: 5.760 (B) x 5.760 (H)
.bmp	BMP	• Min: 64 x 64 • Maks: 1.920 (B) x 1.080 (H)

Tips til brug af USB-lagerenheder

- Kun USB-lagerenheder genkendes.
- USB-lagerenheder, der er tilsluttet skærmen via en USB-hub, virker muligvis ikke korrekt.
- USB-lagerenheder, der bruger et automatisk genkendelsesprogram, genkendes muligvis ikke.
- USB-lagerenheder, der bruger deres egne drivere, genkendes muligvis ikke.
- Genkendelseshastigheden for en USB-lagerenhed afhænger muligvis af hver enkelt enhed.
- Sluk ikke for skærmen, og tag ikke stikket ud til USB-enheden, når den tilsluttede USB-lagerenhed arbejder. Hvis enheden pludselig afbrydes eller tages ud, kan det ødelægge de filer, der er gemt på USB-lagerenheden.
- Tilslut ikke en USB-lagerenhed, der er blevet kunstigt modificeret på en pc. Enheden kan gøre, at produktet ikke virker eller at det ikke kan afspilles. Husk, at du kun må bruge USB-lagerenheder med normale musik-, billed- og/eller filmfiler.
- Lagerenheder, der er formateret med hjælpeprogrammer, der ikke understøttes af Windows, genkendes muligvis ikke.
- Slut strøm til en USB-lagerenhed (over 0,5 A), den kræver ekstern strømforsyning. I modsat fald genkendes enheden muligvis ikke.
- Tilslut USB-lagerenheden med det kabel, der medfølger fra enhedsproducenten.
- Nogle USB-lagerenheder understøttes muligvis ikke eller kører ikke tilfredsstillende.
- Der anvendes nogenlunde samme filjusteringsmetoder på USB-lagerenheden som i Windows XP, og filnavne kan omfatte op til 100 engelske tegn.
- Husk at sikkerhedskopiere vigtige filer, da data på en USB-lagerenhed kan blive beskadiget. Vi er ikke ansvarlige for et eventuelt tab af data.
- USB-enheden opdages muligvis ikke, hvis USB HDD'en ikke har en ekstern strømkilde. Husk derfor at tilslutte den til en ekstern strømkilde.
 - Brug en adapter til en ekstern strømkilde. Der medfølger ikke et USB-kabel til en ekstern strømkilde.

- Hvis din USB-lagerenhed har flere partitioner eller hvis du bruger en USB-multikortlæser, kan du bruge op til fire partitioner eller USB-hukommelsesenheder.
- Hvis en USB-lagringsenhed sluttes til en USB-multikortlæser, genkendes masselagerets data muligvis ikke.
- Tag USB-lagerenheden ud og tilslut den igen, hvis den ikke fungerer korrekt.
- Den hastighed, hvormed en USB-lagerenhed registreres, kan svinge fra enhed til enhed.
- Hvis USB-lagerenheden er tilsluttet i standby-tilstand, indlæses automatisk en bestemt harddisk, når der tændes for skærmen.
- Den anbefalede kapacitet er 1 TB eller derunder til en ekstern USB-harddisk og 32 GB eller derunder til en USB-hukommelse.
- Enheder med en kapacitet, der er større end den anbefalede, fungerer muligvis ikke korrekt.
- Hvis en ekstern USB-harddisk med funktion til [Energibesparelse] ikke fungerer, skal du slukke for harddisken og tænde den igen for at få den til at fungere korrekt.
- USB-lagerenheder (USB 2.0 eller derunder) understøttes også. De fungerer dog muligvis ikke korrekt i videolisten.
- Der kan genkendes op til maks. 999 mapper eller filer i en enkelt mappe.

Group Manager 2.0

Med denne funktion kan du gruppere flere skærmenheder på et enkelt netværk og udsende indhold (tidsplaner og afspilningslister) eller kopiere indstillingsdata på gruppebasis. Funktionen har to tilstande – Master og Slave – og du kan få adgang til den via din pc eller mobilenhed.

Master

- Tilføj, rediger og slet gruppe.
- Klon din enheds indstillingsdata.
- Udsend [Tidsplan] og [Afspilningsliste] på gruppebasis.
- Alle skærmenheder sættes indledningsvist i Mastertilstand.

Slave

- Afspil udsendte [Tidsplan] og [Afspilningsliste] i Mastertilstand.
- Fjern skærmenheder fra deres grupper.
- Skærmenheder, der er blevet føjet til en gruppe, overgår automatisk til Slavetilstand. Omvendt vil en skærmenhed, der er blevet slettet fra en gruppe, automatisk blive initialiseret og overgå til Mastertilstand.
- Hvis der er føjet en ny Slave til en eksisterende gruppe, eller hvis [Datakloning] eller distribution af [Tidsplan]/[Afspilningsliste] ikke er udført korrekt, bliver knappen [Datakloning] eller [SYNK] aktiveret.
- Du kan duplikere masterenhedens indstillingsdata til gruppen ved hjælp af [Datakloning].
- Du kan downloade indhold igen, som er blevet udsendt til gruppen, ved hjælp af [SYNK].

[GRUPPEADMINISTRATION]

- Oprettelse af ny gruppe
 1. Klik på [Tilføj ny gruppe].
 2. Indtast et navn på gruppen.
 3. Klik på [TILFØJ ENHED], vælg de enheder, der skal tilføjes til gruppen, og tilføj dem.
 4. Klik på [FÆRDIG], hvorefter du kan se, at der er blevet oprettet en ny gruppe.
- Redigering af en gruppe
 1. Klik på den gruppe, der skal redigeres.
 2. Tilføj en ny enhed ved hjælp af [TILFØJ ENHED].
 3. Slet et enhed ved hjælp af [SLET ENHED].
 4. Undersøg, om enhederne i gruppen er tilsluttet netværket ved hjælp af [ENHEDSKONTROL].
 5. Hvis der er sæt af enheder i gruppen, der ikke er [Datakloning] eller indholdssynkroniseret, bliver knappen [Datakloning] eller [SYNK] aktiveret.
 6. Du kan kopiere masterenhedens indstillingsdata til gruppen igen ved hjælp af [Datakloning].
 7. Du kan udsende indhold igen, som er blevet udsendt til gruppen, ved hjælp af [SYNK].
- Sletning af en gruppe
 1. Klik på [SLET GRUPPE].
 2. Vælg den gruppe, de skal slettes, og klik på [SLET].
 3. Undersøg, om den valgte gruppe er blevet slettet.
- Visning af alle enheder: På denne side kan du administrere alle slaveskærmenheder, der er tilsluttet det samme netværk.
 1. Klik på [VISING AF ALLE ENHEDER].
 2. Klik på [NULSTIL ENHEDSTILSTAND].
 3. Vælg den slaveskærmenhed, hvis enhedstilstand der skal ændres, og klik på [nulstil].

[Kloning af indstillingsdata]

- 1 Vælg den ønskede gruppe, og klik på [Klon].
- 2 Undersøg, om dataene er blevet kopieret på slaveenhederne.

[INDHOLDSDISTRIBUTION]

- 1 Vælg den type indhold, der skal udsendes (tidsplaner eller afspilningslister).
- 2 Vælg det indhold, der skal eksporteres.
- 3 Vælg den gruppe, hvortil indholdet skal udsendes, og klik på [Distribuer].
- 4 Kør Content Manager-appen på slaveenhederne og undersøg, om indholdet er blevet udsendt.

Sådan bruges den

- Skærme: Kør/tilføj/rediger/slet apper i Startbjælken.
- Mobilenheder: Kør appen i Startbjælken eller åbn den fra en mobilenhed ved hjælp af den udleverede QR-kode eller URL.

FORSIGTIG

- Du kan oprette op til 25 grupper.
- Du kan tilføje op til 12 slaveenheder til en gruppe.
- Du kan udsende de tidsplaner, der er gemt på eksterne enheder, når du har gennemført importen i Content Manager.
- Husk at slette alle tidsplaner, der er gemt på slaveenhederne, inden du udsender tidsplaner.
- En liste over enheder, du kan føje til en gruppe efter eget valg, vises kun, når følgende betingelser er opfyldt:
 - De enheder, du vil tilføje, skal være på det samme netværk som masterenheden.
 - De enheder, du vil tilføje, skal være i Mastertilstand og må ikke tilhøre eksisterende grupper.
 - UPnP-funktionen skal være aktiveret (gå til [generelt] > [Netværk] > UPnP og indstil den til [TIL]).
- Group Manager 2.0 virker muligvis ikke korrekt i trådløse netværksmiljøer. Det anbefales at bruge et kablet netværk.
- Kør de oprindelige indstillinger for Slave-funktion ved sletning af gruppen.

ScreenShare

Denne funktion tillader, at skærmen på en brugers enhed, f.eks. en mobil eller pc med Windows, deles med en skærm, der bruger en trådløs forbindelse, f.eks. WiDi eller Miracast.

[Sådan anvendes Screen Share]

INPUT /  → 

- 1 Opret forbindelse i henhold til anvisningerne i den guide, du kan få adgang til via knappen TILSLUTNINGSGUIDE øverst til højre.
- 2 Når forbindelsen er oprettet, aktiveres Screen Share mellem brugerens enhed og skærmen.

BEMÆRK

- Du kan finde flere oplysninger om brug af Intel WiDi, hvis du besøger computerproducentens hjemmeside eller <http://intel.com/go/widi>.
- Denne funktion fungerer kun korrekt med WiDi 3.5 eller nyere versioner.
- Denne funktion fungerer kun korrekt i Windows 8.1 og nyere.

ADMINISTRATIONSVÆRKTØJ

Kontrolværktøj

Styr og kontroller status for skærmen via webbrowseren.

Denne funktion er tilgængelig til pc'er og mobilenheder.

Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.

Funktion

- [Dashboard]: Viser en oversigt over produktets status og indeholder links til hver side.
- [Display] og [Lyd]: Giver funktioner som lysstyrke for skærm, lyd, input og genstart.
- [Klokkeslæt og dato]: Aktiver/deaktiver funktionen Indstil automatisk, og viser/ændrer den tid, der er indstillet for produktet.
- [Netværk]: Indstil navnet og IP-adressen for din Signage-skærm.
- [Registrering af skærmfejl]: Vis status for produktets videooutput.
- [Flisetilstand]: Vis indstillingerne for flisetilstand for produktet.
- [Fail Over]: Aktiverer/deaktiverer funktionen Failover og indstiller associerede elementer.
- [Afspil URL]: Aktiver/deaktiver afspilning via URL og angiv URL-adresser.
- [Softwareopdatering]: Opdater produktets firmware.
- [Diagrammer]: Vis statusoplysninger for produktet, f.eks. temperatur og ventilatorstatus.
- [Logge]: Viser poster for produktets funktionsfejl.
- [Systemoplysninger]: Viser oplysninger som produktets softwareversion og modelnavn.


! BEMÆRK

- Når [Skærmrotation] [TIL] aktiveres, virker [Registrering af skærmfejl] ikke.

Billed-id

[Billed-id] bruges til at ændre indstillingerne for en bestemt enhed (skærm) ved hjælp af en enkelt IR-modtager til multi-vision. Kommunikation er mulig mellem en skærm med en IR-modtager og andre skærme, der bruger RS-232C-kabler. Hver enkelt skærm identificeres med et <enheds-id>. Konfiguration af [Billed-id] gør, at du kun kan bruge fjernbetjeningen med skærme med et [Indstil id], der svarer til det pågældende [Billed-id].

- 1 Tildel [Indstil id] til de installerede skærme som vist nedenfor.

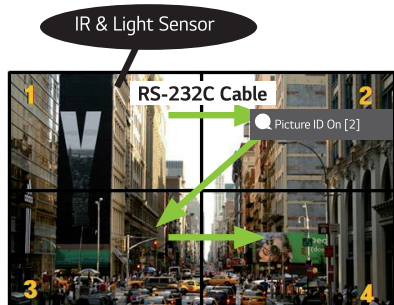

- 2 Tryk på den røde knap [Billed-id] [TIL] på fjernbetjeningen.
- 3 Sørg for, at det billed-id, du angiver, er magen til [Indstil id] for den skærm, du vil styre.
 - Et enhed med et [Indstil id], som er et andet end [Billed-id], kan ikke styres af IR-signaler.

! BEMÆRK

- Hvis [Billed-id] er indstillet til 2, kan kun den øverste højre skærm, som har et [Indstil id] på 2, styres af IR-signaler.
- Hvis du trykker på den grønne knap [Billed-id] [FRA] på fjernbetjeningen, deaktiveres [Billed-id] for alle skærme. Hvis du derefter trykker på en anden knap på fjernbetjeningen, kan alle skærme styres af IR-signaler uanset deres [Indstil id].

TOUCH

Menuen Hjælpemidler til berøring

Denne funktion, der udelukkende gælder for berøringsfunktionen, giver brugeren mulighed for at konfigurere indstillinger uden brug af fjernbetjeningen.

Ved at trykke på skærmen i et bestemt tidsrum eller trykke på den lokale tast Menuen Hjælpemidler til berøring henter menuen Hjælpemidler til berøring frem på skærmen.

Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.

Funktion

-  [Hjem]: Går til hjemmeskærmen.
-  [Læsetilstand]: En tilstand med svagt blåt lys, hvilket mindsker belastningen af øjnene ved læsning af tekst.
-  [Lokal tastelås]: Konfigurerer produktknappens (lokal tast) låsefunktion.
-  [Eksternt input]: Gå til skærmen for valg af eksternt input.
-  [INDSTILLINGER]: Gå til skærmen med indstillinger.
-  [Tavle]: Kør tavlefunktionen
-  [IDB]: Kør IDB
-  [Afspiller]: Kør afspiller
-  [SI]: Gå til skærmen til valg af SI-app
 -  : Kør SI-apps installeret med ZIP-type
 -  : Kør SI-apps installeret med IPK-type
 -  : Gå til Udvikler-tilstand
 -  : Gå til SI-server-indstilling

IDB (Interactive Digital Board)

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.
- Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.

Denne egenskab omfatter en skrivefunktion. Tryk på knappen  (IDB) eller den lokale tast IDB i menuen Hjælpemidler til berøring for at køre IDB.

Funktion

- Når IDB køres, vises en tom skærm, og du kan bruge berøring for at tegne.
- Når du berører cirkelikonet midt på skærmen, eller berører et vilkårligt sted på skærmen i et bestemt tidsrum, bliver den cirkulære menu udvidet og vist.
- Tryk midt på den udvidede cirkelmeny for at ændre den til et lille ikon. Du kan ændre placeringen ved at trække i den midterste del.
- I den cirkulære menu kan du ændre pennetypen og farven, og du kan slette, spejlvende og markere områder.
- Berør venstre- eller højre-pilen på skærmen for at åbne den komplette menu, og du kan slette alle skærbilleder eller gemme det aktuelle skærbillede som en fil i den interne eller eksterne hukommelse.
- Du kan slå Multi-touch Til og Fra i den komplette menu. Når Multi-touch-funktionen er slået til, vises zoomknappen, og når Multi-touch-funktionen er slået fra, kan du zoome ud og ind med to fingre.
- Afslut IDB med knappen Afslut i den komplette menu.
- Tryk på knappen Start på IDB, og kød IDB Duo på den pc, der er koblet på den samme router som touch-modellen for at oprette forbindelse til et netværk. Angiv derefter det viste 6-cifrede token på IDB.
- Vælg det tilhørende element i Par fra den komplette menu for at vise en video, der er sluttet til et netværk eller et eksternt inputkabel.
- Hvis du berører skærmen, mens en tilsluttet video bliver afspillet, vises knappen Markeringstilstand. Ved at skifte til Markeringstilstand kan du optage hele skærmen og derefter skrive på den og gemme den.

! BEMÆRK

- Gemte filer i IDB's interne hukommelse bliver slettet ved lukning af IDB.
- IDB aktiverer ikke andre knapper end Lydstyrke og Tænd/Sluk.
- Når Berøringsskærm er slået Fra, er IDB ikke tilgængelig.
- IDB er ikke tilgængelig, når Skærmrotation er aktiveret.
- Brug af flere penne og fingre samtidigt eller brug af slettefunktionen kan gøre dit arbejde langsommere.

IR-KODE

- Det er ikke alle modeller, der understøtter HDMI-/USB-funktionen.
- Ikke alle tastekoder understøttes afhængigt af modellen.

Kode (Hex)	Funktion	Bemærkninger
08	 (Strøm)	Fjernbetjeningsknap
C4	MONITOR ON	Fjernbetjeningsknap
C5	MONITOR OFF	Fjernbetjeningsknap
95	 Energibesparelsestilstand	Fjernbetjeningsknap
0B	INPUT (Vælg input)	Fjernbetjeningsknap
10	Taltast 0	Fjernbetjeningsknap
11	Taltast 1	Fjernbetjeningsknap
12	Taltast 2	Fjernbetjeningsknap
13	Taltast 3	Fjernbetjeningsknap
14	Taltast 4	Fjernbetjeningsknap
15	Taltast 5	Fjernbetjeningsknap
16	Taltast 6	Fjernbetjeningsknap
17	Taltast 7	Fjernbetjeningsknap
18	Taltast 8	Fjernbetjeningsknap
19	Taltast 9	Fjernbetjeningsknap
02	 (Lydstyrke +)	Fjernbetjeningsknap
03	 (Lydstyrke -)	Fjernbetjeningsknap
E0	Lysstyrke  (Side op)	Fjernbetjeningsknap
E1	Lysstyrke  (Side ned)	Fjernbetjeningsknap
DC	 (3D)	Fjernbetjeningsknap
32	1/a/A	Fjernbetjeningsknap
2f	Livlig	Fjernbetjeningsknap
7E	 SIMPLINK	Fjernbetjeningsknap
79	ARC (Mærke/Billedformat)	Fjernbetjeningsknap
4D	PSM (Billedtilstand)	Fjernbetjeningsknap
09	 (LYDLØS)	Fjernbetjeningsknap

Kode (Hex)	Funktion	Bemærkninger
43	⚙️ (Indstillinger/Menu)	Fjernbetjeningsknap
99	Automatisk konfiguration	Fjernbetjeningsknap
40	⤴️ (Op)	Fjernbetjeningsknap
41	⤵️ (Ned)	Fjernbetjeningsknap
06	⤴️ (Højre)	Fjernbetjeningsknap
07	⤵️ (Venstre)	Fjernbetjeningsknap
44	Ⓞ _{OK} (OK)	Fjernbetjeningsknap
28	↶ (TILBAGE)	Fjernbetjeningsknap
7B	Tile	Fjernbetjeningsknap
5B	Afslut	Fjernbetjeningsknap
72	Billed-ID til (rød)	Fjernbetjeningsknap
71	Billed-id fra (grøn)	Fjernbetjeningsknap
63	Gul	Fjernbetjeningsknap
61	Blå	Fjernbetjeningsknap
5F	W.Bal	Fjernbetjeningsknap
3F	⌂ (S.Menu)	Fjernbetjeningsknap
7C	🏠 (Hjem)	Fjernbetjeningsknap
97	Byt om	Fjernbetjeningsknap
96	Spejl	Fjernbetjeningsknap

STYRING AF FLERE PRODUKTER

- Gælder kun for visse modeller.

Brug denne metode til at slutte flere produkter til en enkelt pc. Du kan styre flere produkter ad gangen ved at slutte dem til én pc.



Enheds-id'et i menuen Alternativ skal være mellem 1 og 1000 uden dubletter.

Tilslutning af kabler

- Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.

Tilslut RS-232C-kablet som vist i billedet.

RS-232C-protokollen anvendes til kommunikation mellem pc'en og produktet. Du kan tænde og slukke for produktet, vælge en inputkilde og tilpasse OSD-menuen fra din pc.

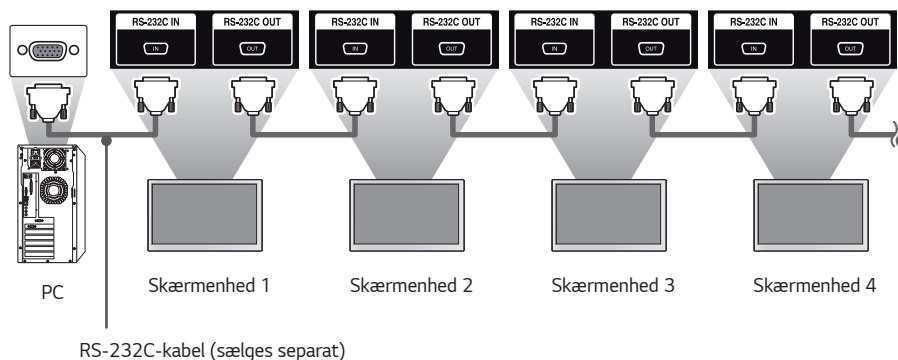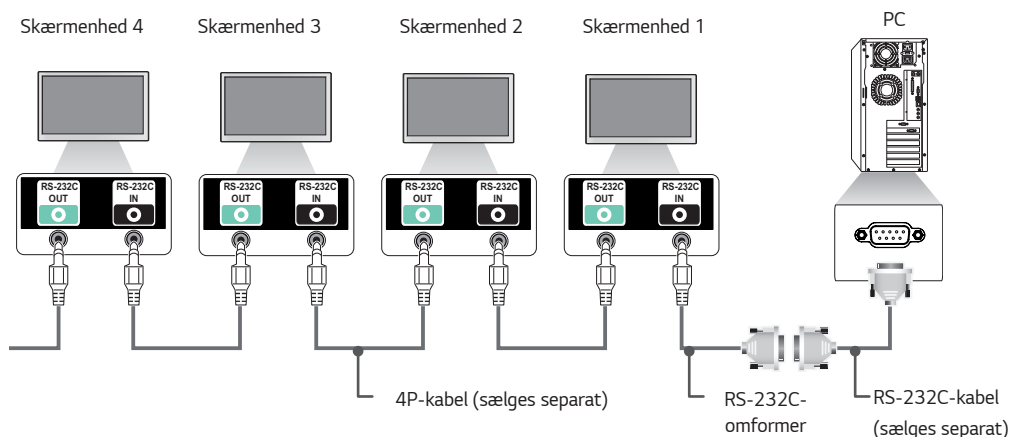

Kommunikationsparameter

Baudhastighed: 9600 bps

Datalængde: 8 bit

Paritetbit: ingen


Stopbit: 1 bit

Flowkontrol: ingen

Kommunikationskode: ASCII-kode

! BEMÆRK

- Ved brug af 3-ledningsforbindelser (ikke standard) kan der ikke anvendes en IR-serieforbindelse.
- Sørg for kun at bruge den medfølgende omformer for korrekt tilslutning.
- Når flere Signage-produkter er serieforbundet, så de kan styres samtidig, kan det ske, at nogle af produkterne ikke tænder, hvis du prøver at tænde/slukke for masterenheden på en kontinuerlig måde. I så fald kan du tænde disse skærme ved at trykke på knappen MONITOR ON, ikke på knappen Tænd/sluk.

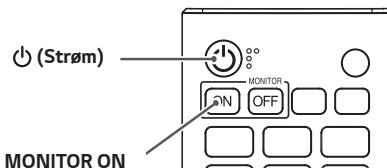

Kommandoreferenceliste

		Kommando		Data (Hexadecimal)
		1	2	
01	[Strøm]	k	a	00 til 02
02	[VÆLG INPUT]	x	b	Se [VÆLG INPUT]
03	[Billedformat]	k	c	Se [Billedformat]
04	[Lysstyrkejustering]	j	q	Se [Energibesparelse]
05	[Billedtilstand]	d	x	Se [Billedtilstand]
06	[Kontrast]	k	g	00 til 64
07	[LYSSTYRKE]	k	h	00 til 64
08	[SKARPHED]	k	k	00 til 32
09	[FARVE]	k	i	00 til 64
10	[Farvetone]	k	j	00 til 64
11	[Farvetemperatur]	x	u	70 til D2
12	[Balance]	k	t	00 til 64
13	[Lydindstilling]	d	y	Se [Lydindstilling]
14	[Lydløs]	k	e	00 til 01
15	[Lydstyrkekontrol]	k	f	00 til 64
16	[Ur] 1 (år/måned/dag)	f	a	Se [Ur] 1
17	[Ur] 2 (time/minut/sekund)	f	x	Se [Ur] 2
18	[Sluk ved intet signal (15 min)]	f	g	00 til 01
19	[Sluk automatisk]	m	n	00 til 01
20	[Sprog]	f	i	Se [Sprog]
21	Indstil [Standard]	f	k	00 til 02
22	Aktuel temperatur	d	n	FF
23	[Tast]	m	c	Se [Tast]
24	Forløbet tid	d	l	FF
25	Produktserienummer	f	y	FF

		Kommando		Data (Hexadecimal)
		1	2	
26	Softwareversion	f	z	FF
27	[Hvidbalance] Rød forstærkning	j	m	00 til FE
28	[Hvidbalance] Grøn forstærkning	j	n	00 til FE
29	[Hvidbalance] Blå forstærkning	j	o	00 til FE
30	[Hvidbalance] Rød forskydning	s	x	00 til 7F
31	[Hvidbalance] Grøn forskydning	s	y	00 til 7F
32	[Hvidbalance] Blå forskydning	s	z	00 til 7F
33	[Baggrundslys]	m	g	00 til 64
34	[SKÆRM FRA]	k	d	00 til 01
35	[Flisetilstand]	d	d	00 til FF
36	Kontrollerer [Flisetilstand]	d	z	FF
37	[Titel-id]	d	i	Se [Titel-id]
38	[Naturlig tilstand]	d	j	00 til 01
39	[DPM (standbytilstand)]	f	j	Se [DPM (standbytilstand)] Indstillinger
40	Fjernbetjening/[Lokal tastelås]	k	m	00 til 01
41	[Tænd forsinket]	f	h	00 til FA
42	[Fail Over] Valg	m	i	00 til 02
43	[Fail Over] Valg af input	m	j	Se [Fail Over] Valg af input
44	Låsning af fjernbetjeningstaster	t	p	00 til 02
45	[Lokal tastelås]	t	o	00 til 02
46	[Statuskontrol]	s	v	Se [Statuskontrol]
47	[Registrering af skærmfejl]	t	z	00 til 01
48	[Sommertid]	s	d	Se [Sommertid]
49	[PM-tilstand]	s	n, 0c	00 til 03
50	[ISM-metode]	j	p	Se [ISM-metode]

		Kommando		Data (Hexadecimal)
		1	2	
51	[NETVÆRKSINDSTILLINGER]	s	n, 80(81)(82)	Se [NETVÆRKSINDSTILLINGER]
52	[AUTOKONFIGURATION]	j	u	01
53	[H-position]	f	q	00 til 64
54	[V-position]	f	r	00 til 64
55	[H-størrelse]	f	s	00 til 64
56	[Status for tænd]	t	r	00 til 02
57	Kablet [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)]	f	w	00 til 01
58	[Intelligent automatisk]	t	i	00 til 01
59	[OSD-rotation]	t	h	00 til 02
60	[Synkronisering af tid]	s	n, 16	00 til 01
61	[SYNKRONISERING AF INDHOLD]	t	g	00 til 01
62	[LAN serieforbundet]	s	n, 84	00 til 01
63	[Indholdsrotation]	s	n, 85	00 til 02
64	[Scanningsinvertering]	s	n, 87	00 til 01
65	[Blinklys]	s	n, 88	00 til 01
66	[Tidsplan for lysstyrke] Tilstand	s	m	00 til 01
67	[Tidsplan for lysstyrke]	s	s	Se [Tidsplan for lysstyrke]
68	[Multiskærm] Tilstand og Input	x	c	Se [Multiskærm] Tilstand og Input
69	[Billedformat] (flere skærme)	x	d	Se [Billedformat] (flere skærme)
70	[SKÆRM FRA] (flere skærme)	x	e	Se [SKÆRM FRA] (flere skærme)
71	[Sluk skærm altid]	s	n, 0d	00 til 01
72	Frysning af skærmvideo	k	x	00 til 01
73	Trådløs [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)]	s	n, 90	00 til 01
74	OSD-output	k	l	00 til 01

		Kommando		Data (Hexadecimal)
		1	2	
75	[HDMI IT-indhold]	s	n, 99	00 til 01
76	[Tidsplanlægning for tændt/slukket]	s	n, 9a	Se [Tidsplanlægning for tændt/slukket]
77	[Ferieindstilling]	s	n, 9b	Se [Ferieindstilling]
78	[UPnP-tilstand]	s	n, 9c	00 til 01
79	[Start-dashboard låst]	s	n, 9d	00 til 01
80	[USB låst]	s	n, 9e	00 til 01
81	[Wi-Fi låst]	s	n, 9f	00 til 01
82	[Skærmdeling låst]	s	n, a0	00 til 01
83	[Sikkerhedskopiering via hukommelse]	s	n, a1	Se [Sikkerhedskopiering via hukommelse]
84	[Digitalt lydinput]	s	n, a2	00 til 01
85	[Billede af startlogo]	s	n, a3	00 til 01
86	[SoftAP-tilstand]	s	n, a4	00 til 01
87	[Naturlig størrelse]	s	n, a5	00 til 64
88	[PANELOPTIMERING]	s	n, a6	01
89	[Skift PIN-kode]	s	n, a7	Se [Skift PIN-kode]
90	Afspil internt lagermedie	s	n, a8	Afspil internt lagermedie
91	[Billede for intet signal]	s	n, a9	00 til 01
92	[LYD UD]	s	n, aa	00 til 02
93	[DPM (standbytilstand) vækkekontrol]	s	n, 0b	00 til 01
94	Kontrol af ventilatorfejl	d	w	FF
95	[Gælder for alle input]	s	n, 52	01
96	[Rammestyring]	s	n, b7	00 til 01
97	Multikanal	s	n, 76	01 til 09

* Bemærk: Kommandoer fungerer muligvis ikke, når der ikke anvendes eksternt input.

* Visse kommandoer understøttes muligvis ikke på visse modeller.

Transmissions-/modtagerprotokol

Transmission

(Command1)(Command2)()(Set ID)()(Data)(Cr)

- * (Command1): Skelner mellem tilstandene for fabriksindstilling og brugerindstilling.
- * (Command 2): Denne kommando bruges til styring af skærmen.
- * (Set ID): Bruges til valg af den skærm, der skal styres. Et entydigt enheds-id kan tildeles hver enhed fra 1 til 1000 (01H til FFH) under Indstillinger i OSD-menuen. Valg af "00H" til enheds-id giver mulighed for samtidig kontrol af alle tilsluttede skærme. (Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.)
- * (Data): Overfører kommandodata. Datamængden kan stige afhængigt af kommandoen.
- * (Cr): Enter. Denne parameter svarer til '0 x 0D' i ASCII-kode.
- * (): Hvidt mellemrum. Denne parameter svarer til '0 x 20' i ASCII-kode.

Acknowledgment

(Command2)()(Set ID)()(OK/NG)(Data)(x)

- * Produktet sender en godkendelse (ACK) baseret på dette format ved modtagelse af normale data. På nuværende tidspunkt angiver det den aktuelle status for data, hvis data er FF. Hvis dataene er i dataskrivningstilstand, returneres dataene for pc'en.
- * Hvis en kommando sendes med enheds-id '00' (= 0 x 00), genspejles dataene til alle skærme og de sender ingen godkendelse (ACK).
- * Hvis du sender "FF" som dataværdien i kontroltilstand via RS-232C, kan du se den værdi, der aktuelt er indstillet for den relevante funktion (gælder ikke for visse funktioner).
- * Visse kommandoer understøttes muligvis ikke på visse modeller.

01. [Strøm] (Command: k a)

Styrer status for tænd/sluk for skærmen.

Transmission

(k)(a)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

02: [Genstart]

Acknowledgement

(a)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

- * Signalet Acknowledgment returneres kun korrekt, når skærmen er helt tændt.
- * Der kan være en vis forsinkelse mellem signalerne Transmission og godkendelse.
- * Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

02. [VÆLG INPUT] (Command: x b)

Vælger et indgangssignal.

Transmission

(x)(b)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 20: AV

40: KOMPONENT

60: RGB

70: DVI-D (PC)

80: DVI-D (DTV)

90: HDMI1 (DTV)

A0: HDMI1 (PC)

91: HDMI2/OPS (DTV)

A1: HDMI2/OPS (PC)

92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)

A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)

95: OPS/DVI-D (DTV)

A5: OPS/DVI-D (PC)

96: HDMI3/DVI-D (DTV)

A6: HDMI3/DVI-D (PC)

97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)

A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)

98: OPS (DTV)

A8: OPS (PC)

C0: DISPLAYPORT (DTV)

D0: DISPLAYPORT (PC)

E0: SuperSign webOS-afspiller

E1: Andre

E2: Flere skærme

Acknowledgment

(b)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

- * Visse indgangssignaler er muligvis ikke tilgængelige på bestemte modeller.
- * Hvis det ikke distribueres fra SuperSign W, webOS-afspilleren, returneres NG.

03. [Billedformat] (Command: k c)

Tilpasser billedformatet til skærmen.

Transmission

(k)(c)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 02: [Fuld bredde]

06: [Original]

Acknowledgment

(c)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

- * Billedformatet afhænger muligvis af modellens indgangskonfiguration.

04. [Lysstyrkejustering] (Command: j q)

Indstiller skærmens lysstyrke.

Transmission

(j)(q)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [Minimum]

02: [Mellem]

03: [Maksimum]

04: [Automatisk]

05: [SKÆRM FRA]

Acknowledgment

(q)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

- * Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

05. [Billedtilstand] (Command: d x)

Vælger en biograftilstand.

Transmission

(d)(x)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: [Indkøbscenter/QSR]

01: [generelt]

02: [Reg./Virks.]

03: [Transport]

04: [Uddannelse]

05: [Ekspert 1]

06: [Ekspert 2]

08: [APS]

09: [Foto]

11: [Kalibrering]

Acknowledgment

(x)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

- * Visse billedtilstande understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

06. [Kontrast] (Command: k g)

Justerer skærmens kontrast.

Transmission

(k)(g)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: [Kontrast] 0-100

Acknowledgment

(g)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

09. [FARVE] (Command: k i)

Tilpasser skærmens farver.

Transmission

(k)(i)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: [FARVE] 0-100

Acknowledgment

(i)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

07. [LYSSTYRKE] (Command: k h)

Justerer skærmens lysstyrke.

Transmission

(k)(h)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: [LYSSTYRKE] 0-100

Acknowledgment

(h)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

10. [Farvetone] (Command: k j)

Tilpasser skærmens farvetoner.

Transmission

(k)(j)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: [Farvetone] rød 50-grøn 50

Acknowledgment

(j)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

08. [SKARPHED] (Command: k k)

Justerer skærmens skarphed.

Transmission

(k)(k)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00-32: [SKARPHED] 0-50

Acknowledgment

(k)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

11. [Farvetemperatur] (Command: x u)

Justerer skærmens farvetemperatur.

Transmission

(x)(u)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 70-D2: 3200K-13000K

Acknowledgment

(u)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

12. [Balance] (Command: k t)

Justerer lyddiskanten.

Transmission

(k)(t)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: Venstre 50-Højre 50

Acknowledgment

(t)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

13. [Lydindstilling] (Command: d y)

Vælger en lydindstilling.

Transmission

(d)(y)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 01: [Standard]

02: [MUSIK]

03: [Biograf]

04: [Sport]

05: [Spil]

07: [Nyheder] ([Klar stemme III])

Acknowledgment

(y)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

14. [Lydløs] (Command: k e)

Slår lyden fra/til.

Transmission

(k)(e)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00: Stille (Lyd fra)

01: Nuværende lydstyrke (Lyd til)

Acknowledgment

(e)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

15. [Lydstyrkekontrol] (Command: k f)

Justerer volumen for afspilning.

Transmission

(k)(f)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: [LYDSTYRKE] 0-100

Acknowledgment

(f)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

16. [Ur] 1 (år/måned/Dag) (Command: f a)

Indstiller værdierne for Tid 1 (år/måned/dag) og auto-tid.

Transmission

1. (f)(a)()([Set ID])()(Data1)()(Data2)()(Data3)(Cr)

2. (f)(a)()([Set ID])()(0)(0)()(Data1)(Cr)

1. Ved indstilling af Tid 1 (år/måned/dag)

Data 1 00-: 2010-

Data 2 01-0C: Januar til december

Data 3 01-1F: 1st-31st

* Min. og maks. værdien for Data1 svinger alt efter produktets udgivelsesår.

* Indtast "fa [Set ID] ff" for at se indstillingerne for Tid 1 (år/måned/dag).

2. Ved indstilling af auto-tid

Data 1 00: Automatisk

01: Manuelt

* For at se den indstillede værdi for Auto-tiden, skal du indtaste "fa [Set ID] 00 ff".

Acknowledgment

1. (a)()([Set ID])()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

2. (a)()([Set ID])()(OK/NG)(0)(0)(Data1)(x)

17. [Ur] 2 (Time/minut/anden) (Command: f x)

Indstiller værdierne for Tid 2 (time/minut/sekund).

Transmission

(f)(x)()([Set ID])() (Data1)() (Data2)() (Data3)(Cr)

Data1 00 til 17: Time 00 til time 23

Data2 00 til 3B: Minut 00 til minut 59

Data3 00 til 3B: Sekund 00 til sekund 59

* Angiv "fx [Set ID] ff" for at få vist indstillingerne for Tid 2 (time/minut/sekund).

* Denne funktion er kun tilgængelig, når Tid 1 (år/måned/dag) er indstillet.

Acknowledgment

(x)()([Set ID])() (OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

18. [Sluk ved intet signal (15 min)] (Command: f g)

Indstiller skærmen til at gå i tilstanden Automatisk standby, hvis der ikke er signal i 15 minutter.

Transmission

(f)(g)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(g)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

19. [Sluk ved intet IR] (Command: m n)

Aktiverer automatisk slukning, når der ikke har været IR-signal i 4 timer.

Transmission

(m)(n)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(n)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

20. [Sprog] (Command: f i)

Angiver OSD-sproget.

Transmission

(f)(i)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: Tjekkisk

01: Dansk

02: Tysk

03: Engelsk

04: Spansk (Europa)

05: Græsk

06: Fransk

07: Italiensk

08: Hollandsk

09: Norsk

0A: Portugisisk

0B: Portugisisk (Brasilien)

0C: Russisk

0D: Finsk

0E: Svensk

0F: Koreansk

10: Kinesisk (mandarin)

11: Japansk

12: Kinesisk (kantonesisk)

13: Arabisk

Acknowledgment

(i)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

* Visse sprog er muligvis ikke tilgængelige på bestemte modeller.

21. [Standardindstillinger] (Command: f k)

Laver en nulstilling.

Initialisering af skærmen kan kun udføres i RGB-inputtilstand.

Transmission

(f)(k)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00: Nulstil billede

01: Initialisering af skærm

02: Nulstil til oprindelige indstillinger

Acknowledgment

(k)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

22. Aktuell temperatur (Command: d n)

Undersøger produktets aktuelle temperatur.

Transmission

(d)(n)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data FF: Kontroller status

Acknowledgment

(n)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Temperaturen vises med hexadecimal.

23. [Tast] (Command: m c)

Sender en tastekode til IR-fjernbetjeningen.

Transmission

(m)(c)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data IR_KEY_CODE

Acknowledgment

(c)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

Se IR-koder ang. tastekoder.

* Ikke alle tastekoder understøttes på visse modeller.

24. Forløbetid (Command: d l)

Viser den tid, der er gået, siden der blev tændt for skærmen.

Transmission

(d)(l)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data FF: Læser status

Acknowledgment

(l)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* De modtagne data vises med hexadecimal.

25. Produktserienummer (Command: f y)

Kontrollerer produktets serienummer.

Transmission

(f)(y)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data FF: Kontrollerer produktserienummeret

Acknowledgment

(y)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

Data er i ASCII-format.

26. Softwareversion (Command: f z)

Kontrollerer produktets softwareversion.

Transmission

(f)(z)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data FF: Kontrollerer softwareversionen

Acknowledgment

(z)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

27. [Hvidbalance] Rød forstærkning (Command: j m)

Tilpasser værdien for rød forstærkning for hvidbalance.

Transmission

(j)(m)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til FE: Rød forstærkning 0 til 254

FF: Kontrollerer værdien for rød forstærkning

Acknowledgment

(m)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

30. [Hvidbalance] Rød forskydning (Command: s x)

Tilpasser værdien for rød forskydning for hvidbalance.

Transmission

(s)(x)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til 7F: Rød forskydning 0 til 127

FF: Kontrollerer værdien for rød forskydning

Acknowledgment

(x)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

28. [Hvidbalance] Grøn forstærkning (Command: j n)

Tilpasser værdien for grøn forstærkning for hvidbalance.

Transmission

(j)(n)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til FE: Grøn forstærkning 0 til 254

FF: Kontrollerer værdien for grøn forstærkning

Acknowledgment

(n)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

31. [Hvidbalance] Grøn forskydning (Command: s y)

Tilpasser værdien for grøn forskydning for hvidbalance.

Transmission

(s)(y)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til 7F: Grøn forskydning 0 til 127

FF: Kontrollerer værdien for grøn forskydning

Acknowledgment

(y)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

29. [Hvidbalance] Blå forstærkning (Command: j o)

Tilpasser værdien for blå forstærkning for hvidbalance.

Transmission

(j)(o)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til FE: Blå forstærkning 0 til 254

FF: Kontrollerer værdien for blå forstærkning

Acknowledgment

(o)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

32. [Hvidbalance] Blå forskydning (Command: s z)

Tilpasser værdien for blå forskydning for hvidbalance.

Transmission

(s)(z)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til 7F: Blå forskydning 0 til 127

FF: Kontrollerer værdien for blå forskydning

Acknowledgment

(z)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

33. [Baggrundslys] (Command: m g)

Justerer lysstyrken for baggrundslys.

Transmission`(m)(g)( )([Set ID])( ) (Data)(Cr)`

Data 00 til 64: [Baggrundslys] 0 til 100

Acknowledgment`(g)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)`**34. [SKÆRM FRA] (Command: k d)**

Slukker for skærmen.

Transmission`(k)(d)( )([Set ID])( ) (Data)(Cr)`

Data 00: Skærm til

01: Skærm fra

Acknowledgment`(d)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)`

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

35. [Flisetilstand] (Command: d d)

Indstiller en flisetilstand og værdier for fliserækker og -kolonner.

Transmission`(d)(d)( )([Set ID])( ) (Data)(Cr)`

Data 00 til FF: den første byte – tile-kolonne

Den anden byte – tile-række

* 00, 01, 10 og 11 betyder, at Tile-tilstand er fra

* Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.

Acknowledgment`(d)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)`

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

* Videovægmodeller kræver genstart for normal funktion efter ændring af værdierne.

36. [Kontrollér flisetilstand] (Command: d z)

Kontrollerer flisetilstanden.

Transmission`(d)(z)( )([Set ID])( ) (Data)(Cr)`

Data FF: Kontrollerer [Flisetilstand]

Acknowledgment`(z)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)`

Data 1 00: [Flisetilstand] fra

01: [Flisetilstand] til

Data 2 00 til 0F: tile-kolonne

Data 3 00 til 0F: tile-række

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

37. [Titel-id] (Command: d i)

Indstiller værdien for Tile-id for produktet.

Transmission`(d)(i)( )([Set ID])( ) (Data)(Cr)`

Data 01 til E1: [Titel-id] 1 til 225

FF: Kontrollerer [Titel-id]

* Dataværdien kan ikke overstige værdien i række x kolonne.

Acknowledgment`(i)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)`

* Hvis du indtaster en værdi, der overskrider værdien i række x kolonne for parameteren Data, bliver Godk. NG.

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

* Videovægmodeller kræver genstart for normal funktion efter ændring af værdierne.

38. [Naturlig tilstand] (i Tile-tilstand) (Command: d j)

Med henblik på at vise billedet naturligt udelades den del af billedet, der normalt ville blive vist i mellemrummet mellem skærmene.

Transmission`(d)(j)( )([Set ID])( ) (Data)(Cr)`

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment`(j)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)`

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

39. [DPM (standbytilstand)] (Command: f j)

Indstiller funktionen DPM (strømstyring for skærm).

Transmission

(f)(j)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
02: 10 sekunder
04: 1 minut
05: 3 minutter
06: 5 minutter
07: 10 minutter

Acknowledgment

(j)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

40. Fjernbetjening/Lokal tastelås (Command: k m)

Justerer fjernbetjeningen/lokal tastaturlås (front).

Transmission

(k)(m)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA] (Lås fra)
01: [TIL] (Lås til)

* Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i Tændt (01) tilstand.

Acknowledgment

(m)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

41. [Tænd forsinket] (Command: f h)

Indstiller den planlagte forsinkelse, når der tændes for strømmen (enhed: sekunder).

Transmission

(f)(h)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00 til FA: Min. 0 til maks. 250 (sekunder)

Acknowledgment

(h)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

* Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.

42. Valg for [Fail Over] (Command: m i)

Indstiller en inputtilstand for Failover.

Transmission

(m)(i)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [Automatisk]
02: [Tilpasset]

Acknowledgment

(i)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

43. Valg af input for [Fail Over] (Command: m j)

Vælger en inputkilde til Failover.

* Denne funktion er kun tilgængelig, når Failover er indstillet til Brugerdefineret.

Transmission

(m)(j)()([Set ID])() (Data1)() (Data2)() (Data3)() (Data4)... () (DataN)(Cr)

Data 1 til N (inputprioritet 1 til N)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
C0: DISPLAYPORT

Acknowledgment

(j)()([Set ID])() (OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)...(DataN) (x)

* Visse indgangssignaler er muligvis ikke tilgængelige på bestemte modeller.

* Datanummeret (N) kan variere, afhængigt af modellen. (Datanummeret afhænger af antallet af understøttede indgangssignaler.)

* Denne funktion fungerer som den sidste indgang og understøtter data i DTV-format.

44. Lås for fjernbetjeningskaster (Command: t p)

Konfigurerer indstillingerne for produktets fjernbetjeningskaster.

Transmission**(t)(p)()([Set ID])() (Data)(Cr)**

Data 00: Alle taster er aktive

01: Låser alle taster undtagen Tænd/sluk-tasten

02: Alle taster er låst

Acknowledgment**(p)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)**

- * Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i låsene på alle knappernes (02) tilstand.

45. [Lokal tastelås] (Command: t o)

Konfigurerer indstillinger for de lokale taster på produktet.

Transmission**(t)(o)()([Set ID])() (Data)(Cr)**

Data 00: Alle taster er aktive

01: Låser alle taster undtagen Tænd/sluk-tasten

02: Alle taster er låst

Acknowledgment**(o)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)**

- * Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i låsene på alle knappernes (02) tilstand.
- * Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

46. Statuskontrol (Command: s v)

Kontrollerer produktets aktuelle signal.

Transmission**(s)(v)()([Set ID])() (Data)() (FF)(Cr)**

Data 02: Kontrollerer, om der er et signal

03: Skærmen er aktuelt i [PM-tilstand]

07: Kontrollerer, om øverste, nederste og hovedtemperatursensoren fungerer normalt.

08: Temperaturen for hver temperatursensor på det tidspunkt, da skærmen sidst blev slukket.

09: Ventilatorhastighed

10: RGB-registrering OK/NG (registrering af skærmfejl)

Acknowledgment**(v)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(Data1)(x)**

Data 02 (når der findes et signal)

Data 1 00: Intet signal

01: Signal

Data 03 (når skærmen aktuelt er i PM-tilstand)

Data 1 00: [Skærm til] er aktiveret.

01: [SKÆRM FRA] er aktiveret.

02: [Sluk skærm altid] er aktiveret.

03: [Behold billedformat] er aktiveret.

04: [Skærm fra og baggrundslys] er aktiveret.

Data 07 (ved kontrol af, om øverste, nederste og hovedtemperatursensoren fungerer korrekt)

Data 1 00: Alle temperatursensorer er fejlbæftet

01: Top normal, bund fejlramt, hoveddel fejlramt

02: Top fejlramt, bund normal, hoveddel fejlramt

03: Top normal, bund normal, hoveddel fejlramt

04: Top fejlramt, bund fejlramt, hoveddel normal

05: Top normal, bund fejlramt, hoveddel normal

06: Top fejlramt, bund normal, hoveddel normal

07: Alle temperatursensorer er normale

Data 10 (ved implementering af [Registrering af skærmfejl])

Data 1 00: [Registrering af skærmfejl] resultat NG

07: [Registrering af skærmfejl] resultat OK

- * Når Registrering af skærmfejl er sat til Fra eller ikke understøttes, angives implementeringsresultater som "NG."

Data 08 (ved kontrol af temperaturen for hver temperatursensor på det tidspunkt, da skærmen sidst blev slukket)

Acknowledgement

(v)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

Data 1 Temperaturen for den øverste sensor, da skærmen sidst blev slukket.

Data 2 Temperaturen for den nederste sensor, da skærmen sidst blev slukket.

Data 3 Temperaturen for hovedsensoren, da skærmen sidst blev slukket.

Data 09 (ved kontrol af ventilatorhastighed)

Acknowledgement

(v)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(Data1)(Data2)(x)

Data 1 00-ff: Den øverste 1-byte af ventilatorhastighed

Data 2 00-ff: Den nederste 1-byte af ventilatorhastighed

Ventilatorhastighed: 0 til 2008 i hexadecimal og 0 til 8200 i decimal

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

47. [Registrering af skærmfejl] (Command: t z)

Indstiller funktionen Registrering af skærmfejl.

Transmission

(t)(z)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(z)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

48. [Sommertid] (Command: s d)

Indstiller sommertid.

Transmission

(s)(d)()([Set ID])() (Data1)() (Data2)() (Data3)() (Data4)() (Data5)() (Cr)

Data 1 00: [FRA] (Data 2-5: FF)

01: Starttid

02: Sluttid

Data 2 01-0C: Januar til december

Data 3 01 til 06: Uge 1 til 6

* Den maksimale værdi for (Data3) kan svinge alt efter datoen.

Data 4 00 til 06 (søndag til lørdag)

Data 5 00 til 17: Time 00 til time 23

* Hvis du vil læse start-/ sluttiderne, skal du indtaste FF for parameter [Data2] til [Data5].

(Feks. 1: sd 01 01 ff ff ff ff – kontrollerer sluttiden).

(Feks. 2: sd 01 02 ff ff ff ff – kontrollerer starttiden).

* Denne funktion fungerer kun, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid 2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgement

(d)()([Set ID])() (OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

49. [PM-tilstand] (Command: s n, 0c)

Indstiller PM-tilstand.

Transmission

(s)(n)()([Set ID])() (0c)() (Data)(Cr)

Data 00: Aktiverer Sluk-tilstand

01: Aktiverer [Behold billedformat]-tilstand

02: Aktiverer [SKÆRM FRA]-tilstand

03: Aktiverer [Sluk skærm altid]-tilstand

04: Aktiverer [Skærm fra og baggrundslys]-tilstand

Acknowledgment

(n)()([Set ID])() (OK/NG)(0c)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

50. [ISM-metode] (Command: j p)

Vælger en ISM-metode.

Transmission**(j)(p)()([Set ID])() (Data)(Cr)**

Data 01: [Negativ] (Inverter)
 02: [Kredsløb] (Flyt)
 04: [Hvidvask] (Fjern, hvidt mønster)
 08: [Normal] (Standard)
 20: [Farvevask] (Farvemønster)
 80: [Vaskebjælke]
 90: [Brugerbillede]
 91: [Brugervideo]

* Jp-kommandoen fungerer kun, når timeren er indstillet til Omgående.

Acknowledgement**(p)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)**

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

51. [NETVÆRKSINDSTILLINGER] (Command: s n, 80 eller 81 eller 82)

Konfigurerer netværks- og DNS-indstillinger.

Transmission**(s)(n)()([Set ID])() (Data1)() (Data2)() (Data3)() (Data4)() (Data5)(Cr)**

Data1 80: Konfigurerer/viser midlertidig IP-tilstand (Automatisk/Manuelt), undernetmaske og gateway.

81: Konfigurerer/viser midlertidig DNS-adresse.

82: Gemmer midlertidige indstillinger og viser oplysninger om det aktuelle netværk.

* Hvis Data1 er 80,

Data 2 00: Automatisk

01: Manuelt

FF: Viser midlertidig IP-tilstand (Automatisk/Manuelt), undernetmaske og gateway.

* Hvis Data2 er 01 (Manuelt),

Data 3 Manuel IP-adresse

Data 4 Adresse for undernetmaske

Data 5 Gateway-adresse

* Hvis Data1 er 81,

Data 2 DNS-adresse

FF: Viser den midlertidige DNS-adresse.

* Hvis Data1 er 82,

Data 2 80: Anvender den midlertidigt gemte IP-tilstand (Automatisk/Manuelt), undernetmaske og gateway.

81: Anvender midlertidig DNS-adresse

FF: Oplysninger om det aktuelle netværk (IP, undernet-gateway og DNS)

* Et eksempel på indstillinger.

1. Automatisk: sn 01 80 00

2. Manuelt: sn 01 80 01 010177223241 255255254000
 010177222001 (IP: 10.177.223.241, undernet:
 255.255.254.0, gateway: 10.177.222.1)

3. Netværk angiver: sn 01 80 ff

4. DNS-indstillinger: sn 01 81 156147035018 (DNS:
 156.147.35.18)

5. Anvendelse af indstillingerne: sn 01 82 80 (gælder kun den gemte IP-tilstand (Automatisk/Manuelt), undernetmaske og gateway), sn 01 82 81 (gælder kun det gemte DSN)

* Hver IP-adresse indeholder 12 decimaltal.

Acknowledgment**(n)()([Set ID])() (OK/NG)(Data1)(Data)(x)**

* Denne funktion er kun tilgængelig på traditionelle netværk.

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

52. [AUTOKONFIGURATION] (Command: j u)

Retter automatisk positionen og rystelser i billedet.

(Fungerer kun i indgangstilstanden RGB-PC)

Transmission

(j)(u)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 01: Udførelse

Acknowledgment

(u)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

53. [H-position] (Command: f q)

Justerer skærmens vandrette position.

* Driftsområdet afhænger af opløsningen for RGB-indgangen.

(Fungerer kun i indgangstilstanden RGB-PC)

Transmission

(f)(q)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: Min. -50 (venstre) til maks. 50 (højre)

Acknowledgment

(q)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

54. [V-position] (Command: f r)

Justerer skærmens lodrette position.

* Driftsområdet afhænger af opløsningen for RGB-indgangen.

(Fungerer kun i indgangstilstanden RGB-PC)

Transmission

(f)(r)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: Min. -50 (ned) til maks. 50 (op)

Acknowledgment

(r)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

55. [H-størrelse] (Command: f s)

Justerer skærmens vandrette størrelse.

* Driftsområdet afhænger af opløsningen for RGB-indgangen.

(Fungerer kun i indgangstilstanden RGB-PC)

Transmission

(f)(s)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00 til 64: Min. -50 (lille) til maks. 50 (stor)

Acknowledgment

(s)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

56. [Status for tænd] (Command: t r)

Indstiller status for tænd for skærmen.

Transmission

(t)(r)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00: LST (bevarer den forrige tændt/slukket-tilstand)

01: STD (holder enheden slukket)

02: PWR (holder enheden tændt)

Acknowledgment

(r)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

57. Kablet [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)] (Command: f w)

Vælger en indstilling for Aktivering af LAN.

Transmission

(f)(w)()([Set ID])()(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(w)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

58. [Intelligent automatisk] (Command: t i)

Vælger en indstilling for Intelligent automatisk.

Transmission

(t)(i)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(i)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

59. [OSD-rotation] (Command: t h)

Indstiller tilstanden OSD-rotation.

Transmission

(t)(h)()([Set ID])() (Data) (Cr)

Data 00: [FRA]

01: 90 grader

02: 270 grader

03: 180 grader

Acknowledgment

(h)()([Set ID])()(OK/NG)(Data) (x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.

60. [Synkronisering af tid] (Command: s n, 16)

Indstiller synkronisering af tid.

Transmission

(s)(n)()([Set ID])()(1)(6)() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

* Denne funktion fungerer kun, når skærmen er i Mastertilstand.

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet.

Acknowledgment

(n)()([Set ID])()(OK/NG)(1)(6)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

61. [SYNKRONISERING AF INDHOLD] (Command: t g)

Indstiller synkronisering af indhold.

Transmission

(t)(g)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(g)()([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

62. [LAN serieforbundet] (Command: s n, 84)

Aktiverer/deaktiverer LAN-serieforbindelse.

Transmission

(s)(n)()([Set ID])()(8)(4)() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(n)()([Set ID])()(OK/NG)(8)(4)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

63. [Indholdsrotation] (Command: s n, 85)

Aktiverer/deaktiverer indholdsrotation.

Transmission

(s)(n)()([Set ID])()(8)(5)() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: 90 grader

02: 270 grader

03: 180 grader

Acknowledgment

(n)()([Set ID])()(OK/NG)(8)(5)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

64. [Scanningsinvertering] (Command: s n, 87)

Aktiverer/deaktiverer scanningsinvertering.

Transmission`(s)(n)( )([Set ID])( ) (8)(7)( ) (Data)(Cr)`

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment`(n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(8)(7)(Data)(x)`

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

* Videovægmodeller kræver genstart for normal funktion efter ændring af værdierne.

65. [Blinklys] (Command: s n, 88)

Aktiverer/deaktiverer advarselsblinket.

Transmission`(s)(n)( )([Set ID])( ) (8)(8)( ) (Data)(Cr)`

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment`(n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(8)(8)(Data)(x)`

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

66. [Tidsplan for lysstyrke] tilstand (Command: s m)

Vælg en tilstand for planlægning af lysstyrke.

Transmission`(s)(m)( )([Set ID])( ) (Data)(Cr)`

Data 00: Planlægning af lysstyrke fra

01: Planlægning af lysstyrke til

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet.

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

Acknowledgement`(m)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(Data)(x)`**67. [Tidsplan for lysstyrke] (Command: s s)**

Indstiller planlægning af lysstyrke.

Transmission`(s)(s)( )([Set ID])( ) (Data1)( ) (Data2)( ) (Data3)(Cr)`

Data 1

1. f1 til f6 (læsning af data)

F1: Læser data fra den 1. tidsplan for lysstyrke

F2: Læser data fra den 2. tidsplan for lysstyrke.

F3: Læser data fra den 3. tidsplan for lysstyrke.

F4: Læser data fra den 4. tidsplan for lysstyrke.

F5: Læser data fra den 5. tidsplan for lysstyrke.

F6: Læser data fra den 6. tidsplan for lysstyrke.

FF: Aflæser alle gemte lister

3. e1 til e6 (sletter et indeks), e0 (sletter alle indekser)

E0: Sletter alle tidsplaner for lysstyrke.

E1: Sletter den 1. tidsplan for lysstyrke.

E2: Sletter den 2. tidsplan for lysstyrke.

E3: Sletter den 3. tidsplan for lysstyrke.

E4: Sletter den 4. tidsplan for lysstyrke.

E5: Sletter den 5. tidsplan for lysstyrke.

E6: Sletter den 6. tidsplan for lysstyrke.

4. 00 til 17: Time 00 til time 23

Data 2 00 til 3B: Minut 00 til minut 59

Data 2 00 til 64: Baggrundslys 0 til 100

* (Data2)(Data3) skal være indstillet til FF for at læse eller slette en af dine tidsplaner for lysstyrke.

* Indtast ikke noget i (Data2)(Data3), hvis du vil læse alle de konfigurerede tidsplaner for lysstyrke via FF.

* Når alle de konfigurerede tidsplaner for lysstyrke er læst via FF, godkendes OK, selvom der ikke er en gemt liste.

Eksempel 1: fd 01 f1 ff ff – læser de 1. indeksdata i Planlægning af lysstyrke.

Eksempel 2: sn 01 1b ff ff ff ff – læser alle indeksdata i Planlægning af lysstyrke.

Eksempel 3: fd 01 e1 ff ff – sletter de 1. indeksdata i Planlægning af lysstyrke.

Eksempel 4: ss 01 07 1E 46 – Tilføj en tidsplan, hvis tid er 07:30, og hvis baggrundslys er 70.

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

Acknowledgement`(s)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)`

68. [Multiskærm] Tilstand og Input (Command: x c)

Gemmer og kontrollerer flerskærmstilstande og -input.

Transmission

(x)(c)()([Set ID])() (Data1)() (Data2)() (Data3)() (Data4)() (Data5)() (Cr)

Data 1 (Indstiller flerskærmstilstand)

- 10: PIP
- 22: PBP2
- 23: PBP3
- 24: PBP4

Data 2 (indstiller hovedinput for flere skærme)

Data 3 (indstiller Sub1-input for flere skærme)

Data 4 (indstiller Sub2-input for flere skærme)

Data 5 (indstiller Sub3-input for flere skærme)

- 80: DVI-D
- 90: HDMI1
- 91: HDMI2/OPS
- 92: OPS/HDMI3/DVI-D
- 95: OPS/DVI-D
- 96: HDMI3/DVI-D
- 97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
- 98: OPS
- CO: DISPLAYPORT

Acknowledgment

(c)()([Set ID])() (OK/NG)() (Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(x)

- * Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
- * Kun de indgangstilstande, der understøttes af modellen, fungerer.
- * Denne funktion fungerer som den sidste indgang og understøtter data i DTV-format.
- * Tilføj venligst følgende erklæring: "Når indlæsningen er udført, returneres 00, hvis det ikke er et eksternt input."

69. [Billedformat] (Multi Screen) (Command: x d)

Gemmer og kontrollerer billedformater (Flere skærme).

Transmission

(x)(d)()([Set ID])() (Data1)() (Data2)(Cr)

Data 1 Styrer hovedinputtet

- 02: Kontrollerer Sub1-indgangen
- 03: Kontrollerer Sub2-indgangen
- 04: Kontrollerer Sub3-indgangen

Data 2 00: [Fuld]

01: [Original]

Acknowledgment

(d)()([Set ID])() (OK/NG)(Data1)(Data2)(x)

- * Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

70. [SKÆRM FRA] (flere skærme) (Command: x e)

Aktiverer/deaktiverer hver skærm i flerskærmstilstand.

Transmission

(x)(e)()([Set ID])() (Data1)() (Data2)(Cr)

Data 1 Styrer hovedinputtet

- 02: Kontrollerer Sub1-indgangen
- 03: Kontrollerer Sub2-indgangen
- 04: Kontrollerer Sub3-indgangen

Data 2 00: Skærm slukket

01: Slukker for skærmen.

- * Denne funktion fungerer kun, når flerskærmsappen kører.

- * Denne funktion virker ikke, når der ikke er noget signal.

Acknowledgment

(e)()([Set ID])() (OK/NG)(Data1)(Data2)(x)

- * Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

71. [Sluk skærm altid] (Command: s n, 0d)

Hvis funktionen Skærm altid slukket aktiveres, går skærmen i tilstand Skærm slukket, uanset om du har aktiveret PM-tilstand eller ej.

Transmission

(s)(n)()([Set ID])() (0)(d)() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(n)()([Set ID])() (OK/NG)(0)(d)(Data)(x)

- * Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

72. Frysning af skærmvideo (Command: k x)

Aktiverer/deaktiverer funktionen til frysning af skærmvideo.

Transmission

(k)(x)()([Set ID])() (Data)(Cr)

Data 00: Slår frysefunktionen til.

01: Slår frysefunktionen fra.

- * Denne funktion fungerer kun i enkeltinputtilstand.

Acknowledgment

(x)()([Set ID])() (OK/NG)(Data)(x)

- * Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

73. Trådløs [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)] (Command: s n, 90)

Indstiller funktionen for trådløs aktivering af LAN.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( ) (9)(0)( ) (Data)(Cr)
```

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(9)(0)(Data)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

74. OSD-output (Command: k l)

Vælger en indstilling for OSD-output.

Transmission

```
(k)(l)( )([Set ID])( ) (Data)(Cr)
```

Data 00: OSD låst

01: Oplås OSD låst

Acknowledgment

```
(l)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(Data)(x)
```

75. [HDMI IT-indhold] (Command: s n, 99)

Indstiller automatisk billedtilstanden baseret på HDMI-data.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( ) (9)(9)( ) (Data)(Cr)
```

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(9)(9)(Data)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

76. [PLANLAGNING AF Tænd/Sluk] (Command: s n, 9a)

Indstiller tidsplaner for tændte/slukkede tidspunkter.

Transmission

```
1. (s)(n)( )([Set ID])( ) (9)(a)( )
```

```
(Data1)( ) (Data2)( ) (Data3)( ) (Data4)( ) (Data5)(Cr)
```

```
2. (s)(n)( )([Set ID])( ) (9)(a)( ) (Data1)( ) (Data2)(Cr)
```

```
3. (s)(n)( )([Set ID])( ) (9)(a)( ) (Data1)(Cr)
```

1. Indstilling af et tændt/slukket tidspunkt

Data 1 Vælg den ønskede ugedag

01: Søndag

02: Mandag

03: Tirsdag

04: Onsdag

05: Torsdag

06: Fredag

07: Lørdag

Data 2 Indstil et tidspunkt for tændt (time)

00 til 17: Time 00 til time 23

Data 3 Indstil et tidspunkt for tændt (minut)

00 til 38: Minut 00 til minut 59

Data 4 Indstil et tidspunkt for slukket (time)

00 til 17: Time 00 til time 23

Data 5 Indstil et tidspunkt for slukket (minut)

00 til 38: Minut 00 til minut 59

2. Kontrol af en tidsplan

Data 1 Vælg den ønskede tidsplan.

F1: Læser tidsplanen for søndag

F2: Læser tidsplanen for mandag

F3: Læser tidsplanen for tirsdag

F4: Læser tidsplanen for onsdag

F5: Læser tidsplanen for torsdag

F6: Læser tidsplanen for fredag

F7: Læser tidsplanen for lørdag

Data 2

FF

3. Sletning af tidsplan

E0: Sletter alle tidsplaner

E1: Sletter tidsplanen for søndag

E2: Sletter tidsplanen for mandag

E3: Sletter tidsplanen for tirsdag

E4: Sletter tidsplanen for onsdag

E5: Sletter tidsplanen for torsdag

E6: Sletter tidsplanen for fredag

E7: Sletter tidsplanen for lørdag

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet.

Acknowledgment

```
1. (n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(9)(a)
```

```
(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(x)
```

```
2. (n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(9)(a)(f)(1-7)
```

```
(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(x)
```

```
3. (n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(9)(a)(Data1)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

77. [Ferieindstilling] (Command: s n, 9b)

Indstiller ferier.

Transmission

1. (s)(n)()([Set ID])() (9)(b)()

(Data1)()(Data2)()(Data3)()

(Data4)()(Data5)()(Data6)(Cr)

2. (s)(n)()([Set ID])() (9)(b)() (Data1)()(Data2)(Cr)

3. (s)(n)()([Set ID])() (9)(b)() (Data1)(Cr)

1. Indstilling af ferie

Data 1 Startår

00:- 2010-

Data 2 Startmåned

01 - 0c: Januar til december

Data 3 Startdato

01 - 1F: 1. til 31.

Data 4 Varighed regnet fra startår/-måned/-dato

01-07: 1 til 7 dage

Data 5 Gentagelse

00: ingen

01: Hver måned

02: Hvert år

Data 6 Gentager tidsplanen på dato-/ugedagsbasis.

01: På datobasis.

02: På ugedagsbasis.

* Min. og maks. værdien for [Data 1] svinger alt efter produktets udgivelsesår.

* Du kan kun indtaste en værdi for [Data 6], når der allerede er indstillet en værdi for [Data 5] (hvert år eller hver måned).

2. Kontrol af en tidsplan

Data 1 Vælg den ønskede tidsplan.

F1: Læser den 1. tidsplan

F2: Læser den 2. tidsplan

F3: Læser den 3. tidsplan

F4: Læser den 4. tidsplan

F5: Læser den 5. tidsplan

F6: Læser den 6. tidsplan

F7: Læser den 7. tidsplan

Data 2

FF

3. Sletning af tidsplan

E0: Sletter alle tidsplaner

E1: Sletter den 1. tidsplan

E2: Sletter den 2. tidsplan

E3: Sletter den 2. tidsplan

E4: Sletter den 4. tidsplan

E5: Sletter den 5. tidsplan

E6: Sletter den 6. tidsplan

E7: Sletter den 7. tidsplan

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet.

Acknowledgement

1. (n)()([Set ID])() (OK/NG)(9)(b)

(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(x)

2. (n)()([Set ID])() (OK/NG)(9)(b)(f)(1-7)

(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(x)

3. (n)()([Set ID])() (OK/NG)(9)(b)(Data1)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

78. [UPnP] Tilstand (Command: s n, 9c)

Indstiller UPnP-tilstand.

Transmission

(s)(n)()([Set ID])() (9)(c)() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(n)()([Set ID])() (OK/NG)(9)(c)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

* Ændring af UPnP-tilstand udløser en genstart.

79. [Start-dashboard låst] (Command: s n, 9d)

Indstiller hjem for dashboard-lås.

Transmission

(s)(n)()([Set ID])() (9)(d)() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(n)()([Set ID])() (OK/NG)(9)(d)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

80. [USB låst] (Command: s n, 9e)

Indstiller USB-lås.

Transmission

(s)(n)()([Set ID])() (9)(e)() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(n)()([Set ID])() (OK/NG)(9)(e)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

81. [Wi-Fi låst] (Command: s n, 9f)

Indstiller Wi-Fi-lås.

Transmission

(s)(n)()([Set ID])() (9)(f)() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(n)()([Set ID])() (OK/NG)(9)(f)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

82. [Skærmdeling låst] (Command: s n, a0)

Indstiller låsning af skærmdeling.

Transmission

(s)(n)()([Set ID])() (a)(0)() (Data)(Cr)

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

(n)()([Set ID])() (OK/NG)(a)(0)(Data)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

83. [Sikkerhedskopiering via hukommelse] (Command: s n, a1)

Indstiller sikkerhedskopiering via lager.

Transmission

1. (s)(n)()([Set ID])() (a)(1)() (Data1)(Cr)

2. (s)(n)()([Set ID])() (a)(1)() (Data1)(Data2)(Cr)

1. Deaktivering af sikkerhedskopiering via lager.

Data 1 00: [FRA]

2. Indstilling af sikkerhedskopiering via lager til Automatisk

Data 1 01: [Automatisk]

Data 2 01: [30 MIN]

02: [1 time]

03: [2 time]

04: [3 time]

3. Indstilling af sikkerhedskopiering via lager til Manuelt

Data 1 02: Manuelt

4. Indstilling af sikkerhedskopiering via lager til SuperSign-indhold

Data 1 03: SuperSign-indhold

Acknowledgment

1. (n)()([Set ID])() (OK/NG)(a)(1)(Data1)(x)

2. (n)()([Set ID])() (OK/NG)(a)(1)(Data1)(Data2)(x)

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

84. [Digitalt lydinput] (Command: s n, a2)

Indstiller digital lydinput.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(2)( )(Data)(Cr)
```

Data 00: [Digital]

01: [Analog]

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(2)(Data)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

85. [Billede af startlogo] (Command: s n, a3)

Indstiller opstartslogobilledet.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(3)( )(Data)(Cr)
```

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(3)(Data)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

86. [SoftAP] Tilstand (Command: s n, a4)

Indstiller SoftAP-tilstand.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(4)( )(Data)(Cr)
```

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(4)(Data)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

87. [Naturlig størrelse] (Command: s n, a5)

Indstiller naturlig størrelse.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(5)( )(Data)(Cr)
```

Data 00 til 64: [Naturlig størrelse] 0-100

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(5)(Data)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

88. [PANELOPTIMERING] (Command: s n, a6)

Udfører omgående Fjern panelstøj.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(6)( )(Data)(Cr)
```

Data 01: Udførelse

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(6)(Data)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

89. [Skift PIN-kode] (Command: s n, a7)

Ændrer PIN-koden.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(7)( )(Data1)(Data2)(Data3)
```

```
(Data4)( )(Data5)(Data6)(Data7)(Data8)(Cr)
```

Data 1-4: 0-9 (eksisterende PIN-kode)

Data 5-8: 0-9 (ny PIN-kode)

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(7)( )(Data1)(Data2)
```

```
(Data3)(Data4)( )(Data5)(Data6)(Data7)(Data8)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

90. Afspil internt lagermedie (Command: s n, a8)

Afspiller det medie, der er gemt i skærmens interne lager.
 Internt lagermedie: Videoer og billeder, der er gemt i skærmens interne lager efter eksport via Contents Management Player.
 Ikke relevant: Skabelonindhold, SuperSign-indhold og afspilningslisteindhold.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( ) (a)(8)( ) (Data)(Cr)
```

Data 01: [AFSPIL]

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(a)(8)( ) (Data)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

91. [Billede for intet signal] (Command: s n, a9)

Aktiverer/deaktiverer billedet for Intet signal.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( ) (a)(9)( ) (Data)(Cr)
```

Data 00: [FRA]

01: [TIL]

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(a)(9)(Data)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

92. [LYD UD] (Command: s n, aa)

Styrer status for Lyd ud (lydstyrke på lydløs, variabel, fast eller fra).

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( ) (a)(a)( ) (Data)(Cr)
```

Data 00: [FRA]

01: [Variabel]

02: [Fast]

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(a)(a)(Data)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

93. [DPM (standbytilstand) vækkekontrol] (Command: s n, 0b)

Vælger den ønskede Indstilling for DPM vækning.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( ) (0)(b)( ) (Data)(Cr)
```

Data 00: [Ur]

01: [Ur+DATA]

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(0)(b)(Data)(x)
```

* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.

94. Kontrol af ventilatorfejl (Command: d w)

Kontroller ventilatorfejlen.

Transmission

```
(d)(w)( )([Set ID])( ) (Data)(Cr)
```

Data FF: Læs status

Acknowledgment

```
(w)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(Data1) (Data2) (x)
```

Data 1 00: Ventilatorfejl

01: Ventilator normal

Data 2 00: 0 fejl (Ventilator normal)

01: 1 fejl

02: 2 fejl

03: 3 fejl

04: 4 fejl

05: 5 fejl

06: 6 fejl

07: 7 fejl

08: 8 fejl

09: 9 fejl

0A: 10 er fejlramte.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.

95. [Gælder for alle input] (Command: n, 52)

Anvend videotilstanden og det aktuelle inputs lave værdi for den samme videoværdi for alle input.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( ) (5)(2)( ) (Data)(Cr)
```

Data 01: [Anvend]

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(5)(2)(Data)(x)
```

- * Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.
- * Andre kommandoer fungerer ikke i et bestemt tidsrum efter angivelse.

96. [Rammestyring] (Kommando: s n, b7)

Styrer billedkontrol.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( ) (b)(7)( ) (Data)(Cr)
```

Data 00: Off (Fra)

01: On (Til)

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(b)(7)(Data)(x)
```

- * Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
- * Videovægmodeller kræver genstart for normal funktion efter ændring af værdierne.

97. Multikanal (Kommando: s n, 76)

Skifter kanaler.

Transmission

```
(s)(n)( )([Set ID])( ) (7)(6)( ) (Data)(Cr)
```

Data 01 - 09: Kanaler at skifte til

Acknowledgment

```
(n)( )([Set ID])( ) (OK/NG)(7)(6)(Data)(x)
```

- * Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

