



KULLANICI REHBERİ

LG Dijital Bilgi Ekranı

(ENDÜSTRİYEL MONİTÖR)

Çalıştırma işleminden önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

webOS 4.0

İÇİNDEKİLER

AYARLAR4

- Ana Ekran.....	4
Global Düğmeler	
Gösterge Panosu	
[Content Manager (İçerik Yöneticisi)]	
- Ez Ayarı	5
[Video Wall]	
[On/Off Scheduler (Açık/Kapalı Zamanlayıcı)]	
[SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)]	
[Server Setting (Sunucu Ayarı)]	
[Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)]	
[Status Mailing (Durum Mesajlaşması)]	
[Play via URL (URL aracılığıyla oynat)]	
[Setting Data Cloning (Ayar Verisi Kopyalama)]	
[Sync Mode (Senkronizasyon Modu)]	
[Multi Screen (Çoklu Ekran)]	
[LG ConnectedCare (Signage 365 Care)]	
[LG Business Cloud]	
[Office Meeting Mode (Ofis Toplantısı Modu)]	
- Genel.....	15
[Language (Dil)]	
[System Information (Sistem Bilgileri)]	
[Set ID (Kimliği Ayarla)]	
[Time & Date (Zaman ve Tarih)]	
[Power (Güç)]	
[Safety Mode (Güvenlik Modu)]	
[Advanced Setting (İleri Ayar)]	
- Ekran.....	29
[Picture Mode (Resim Modu)]	
[Aspect Ratio (İzleme Oranı)]	
[Rotation (Döndürme)]	
[Advanced Setting (İleri Ayar)]	
Video Çıktı Çözünürlüğü	

- Ekran Koruma Modunun Ayarlanması	37
Adım 1: Ayar [Screen Protection Mode Setting (Ekran Koruma Modu Ayarı)]	
Adım 2: [Network (Ağ)] ögesini yapılandırın (video duvarı modunu kullanırken)	
- Ses	42
[Sound Mode (Ses Modu)]	
[Sound Out (Ses Çıkışı)]	
[Audio Out (Ses Çıkışı)]	
[AV Sync Adjustment (AV Senk. Ayarı)]	
[Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)]	
- Yönetici.....	45
[Lock Mode (Kilit Modu)]	
[Change Password (Şifreyi Değiştir)]	
[Enterprise Settings (İşletme Ayarları)]	
[HDCP Dynamic output control (HDCP Dinamik Çıktı Kontrolü)]	
[Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)]	

İÇERİK YÖNETİCİSİ 47

- Web'de Oturum Açma	47
- İçerik Yöneticisi.....	47
[Player (Oynatıcı)]	
[Scheduler (Kayıt Zamanlayıcı)]	
[Editor (Editör)]	
- Grup Yöneticisi 2.0.....	54
- Screen Share	57
- LG Presenter.....	58
Bağlan	
Ekran Paylaşımı	
Teslim et	

YÖNETİM ARAÇLARI..... 61

- Kontrol Yöneticisi61
- Resim Kimliği.....62

DOKUNMATİK 63

- Touch Assistive Menu.....63

DOKUNMATİK EKRANI KULLANARAK HARİCİ BİR BİLGİSAYARI KONTROL ETME... 64

- Bir PC'ye bağlanma64
- Dokunmatik Ekrandaki Öncelikli Görevler.....64

AKILLI KALİBRASYON 65

- Kullanım65
- [Manual Calibration]

IR KODU 67

BİRDEN FAZLA ÜRÜNÜ KONTROL ETME..... 69

- Bağlantı kabloları69
- İletişim Parametresi.....70
- Komut Referans Listesi71
- İletim/Alım Protokolü.....75

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

! NOT

- Ürün işlevlerinde yapılan yükseltmeler nedeniyle yazılımla ilgili içerikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Kullanıcı Kılavuzu'nda açıklanan bazı özellikler belli modellerde ve ülkelerde desteklenmeyebilir.
- SNMP 2.0 desteklenir.

AYARLAR

Ana Ekran

Global Düğmeler

-  [Position (Konum)]: OSD Çıkış Konumu Seçim ekranına gidin.
-  [MOBILE URL (MOBİL URL)]: Harici bir aygıt tarayıcısı üzerinden monitör setine erişmek için gereken bilgileri sunar. Bu özellik, QR kodu ve URL bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca URL'ye erişerek İçerik Yöneticisi ve Grup Yöneticisi 2.0 ve Kontrol Yöneticisi öğelerini çalıştırabilirsiniz. (Bu özellik Google Chrome için optimize edilmiştir.)
-  [Input (Giriş)]: Harici giriş seçim ekranına gider
-  [Setting (Ayarlar)]: Ayarlar ekranına gider
- **FREEZE**: Tuş girişi anında harici giriş görüntüsü ile ekranı dondurur. Bu yalnızca bir LAEC (AIO) işlevidir. (Bazı uygulamalara geçerken işlev iptal edilebilir. Örn) Diğer harici giriş uygulamaları, çoklu ekran, dsmc, si uygulaması, oynatıcı, vb.)

Gösterge Panosu

- Bu özellik, Bilgi Ekranı monitörünüzle ilgili temel bilgileri ana ekranın ortasında görüntüler. Gösterge panosunda, ilgili öğeleri seçerek ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.
-  [Manual Download (Manuel İndirme)]: Bir QR kodu tarayarak bir kılavuz indirir.

! NOT

- Kontrol paneli kilitliyse, odak hareket etmez.
- Mobil cihazınızdaki QR Kod uygulamasına bağlı olarak bu sayfaya erişemeyebilirsiniz. (Kullanıcı kılavuzu indirme sayfasına erişmek için sağlanan adresi kullanın.)

[Content Manager (İçerik Yöneticisi)]

- [Player]: Görüntüler, videolar ve SuperSign içeriği dahil olmak üzere çeşitli içerikleri oynatır.
- [Scheduler (Kayıt Zamanlayıcı)]: Farklı zamanlarda oynatılacak içerik için zamanlamaları yönetir.
- [Editor (Editör)]: Şablonları ve medya dosyalarını kullanarak kendi içeriğinizi oluşturabilirsiniz.
- [Group Manager 2.0 (Grup Yönetimi 2.0)]: İçerik zamanlamalarını ve ayar verilerini bağlı aygıtı dağıtır.

Ez Ayarı

[Video Wall]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Video Wall]

Geniş bir görsel tuval oluşturmak için Video Wall seçeneklerini ayarlar.

- [Tile Mode (Döşeme Modu)]: [Tile Mode (Döşeme Modu)] ögesini açar veya kapatır.
- [Tile Mode Settings (Döşeme Modu Ayarları)]: Birden fazla Bilgi Ekranı monitörü üzerinde tek bir entegre ekran görüntüler.
- [Natural Mode (Doğal Mod)]: Gösterilen görüntünün daha doğal olabilmesi için monitörün kenarıyla çıkışan alanı çıkarak görüntüyü gösterir.
- [Frame Control (Çerçeve Kontrolü)]: [Scan Inversion (Tersini Tara)] ve çerçeve sapmasını çalıştıran setleri ayarlayın.
 - [Scan Inversion (Tersini Tara)] işlemini çalıştırırken, lütfen [Scan Inversion (Tersini Tara)] işlemini çalıştırmayan ayarlar için [Frame Control (Çerçeve Kontrolü)] işlemini çalıştırmayın.
- [Scan Inversion (Tersini Tara)]: Ekran tarama yöntemini değiştirerek bitişik video duvarları arasındaki ekran sapmasını azaltın.
- [White Balance (Beyaz Dengesi)]: Beyaz dengesi ayarlarını yapılandırın (Beyaz Deseni, R/G/B Kazancı ve Arka Işık).
- [Reset (Sıfırla)]: Başlangıç ayarlarına sıfırla.
- [Reboot to Apply (Uygulamak İçin Yeniden Başlat)]: Değişmiş bir Çerçeve Kontrolü/Tersini Tara değerini yapılandırmak için ayarı yeniden başlatın.

! NOT

- Döşeme Modu etkin olduğunda, tek sayılı satırlar için [Frame Control (Çerçeve Kontrolü)] ve çift numaralı satırlar için [Scan Inversion (Tersini Tara)]'yı otomatik olarak ayarlayın.

[On/Off Scheduler (Açık/Kapalı Zamanlayıcı)]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [On/Off Scheduler (Açık/Kapalı Zamanlayıcı)]

Bilgi Ekranınızı saate ve haftanın gününe göre kullanmak için bir zamanlama ayarlar.

- [On/Off Time Setting (Açık/Kapalı Zaman Ayarı)]: Haftanın her bir günü için açık/kapalı zamanlarını ayarlar.
- [Tatil Ayarı]: Tatilleri tarihe ve haftanın gününe göre ayarlar.

[SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)] → [SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)]

Bilgi Ekranınızı harici bir SI sunucusuna bağlamak üzere ayar yapılır. SI uygulamasının kurulumu için bir sunucu ortamı ayarlanır.

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)] → [Developer Mode & Beanviser (Geliştirici Modu ve Beanviser)]

Bu özellik, uygulama geliştiricileri için büyük kolaylık sağlar.

Geliştirici modu ve BEANVISER uygulamasını kurmak ve etkinleştirmek için ayarlanır.

! NOT

- Bu özellikleri kullanmak için, webOS Signage geliştirici web sitesinde (<http://webossignage.developer.lge.com/>) bir hesabınız (Kullanıcı adı/Parola) olması gereklidir.

[Server Setting (Sunucu Ayarı)]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Server Setting (Sunucu Ayarı)]

Bilgi Ekranınızı bir SuperSign sunucusuna bağlamak üzere ayar yapılır.

- CMS Sunucusu
- Control Sunucusu

[Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)]

Bir hata meydana geldiğinde giriş cihazlarının önceliğini ayarlayın. Cihazda kayıtlı içeriği otomatik olarak oynat veya ayarlanan uygulamayı çalıştır.

- [On/Off (Açık/Kapalı)]: [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)] seçeneğini açar veya kapatır.
- [Input Priority (Giriş Önceliği)]: Güç devretme için giriş kaynaklarının önceliğini ayarlar.
- [Backup via storage (Depolama vasıtasıyla yedekleme)]: Giriş sinyali olmadığında, bu özellik cihazda kayıtlı içeriği otomatik olarak oynatır veya ayarlanan uygulamayı çalıştırır. [On (Açık)], [Auto (Otomatik)], [Manual (Manuel)] ve [SuperSign Contents (SuperSign İçerikleri)] Ögeleri ayarlandığında etkinleştirilir.
 - [Auto (Otomatik)]: Belirli aralıklarla oynatılan bir görselin veya videonun ekran görüntülerinin alınması sebebiyle otomatik giriş değişirse bu özellik o dosyayı oynatacaktır. (OLED modeli desteklenmez.)
 - > Capture time interval: Zaman aralığı 30 dakika, 1 saat, 2 saat ve 3 saat olarak ayarlanabilir.
 - [Manual (Manuel)]: Görüntü ve video dosyası yükleme sebebiyle otomatik giriş değişirse bu özellik o dosyayı oynatacaktır.
 - > [Backup media select (Yedeklenecek medya seçin)]: Ayarlar düğmesini kullanarak dahili/harici hafızaya tek bir dosya yükleyebilirsiniz.
 - > [Preview (Ön izleme)]: Yüklediğiniz dosyanın ön izlemesini yapabilirsiniz.
 - [SI App / Play via URL (SI Uygulaması / URL üzerinden oynat)]: Otomatik giriş değişikliği yapıldığında SI Uygulamasını çalıştırın veya URL Aracılığıyla Oynat'ı kullanın.
 - > [SI App (SI Uygulaması)]: SI Uygulaması davranışı [Ez Setting (Ez Ayarı)] içindeki [SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)] menüsündeki ayarlara bağlıdır.
 - > [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)]: URL aracılığıyla Oynat davranışı [Ez Setting (Ez Ayarı)] içindeki [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)] menüsündeki ayarlara bağlıdır.
 - > Hem [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)] hem de [SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)] devreye alınırsa, ürün açıldığında [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)] seçeneğini çalışır.
 - [SuperSign Contents]: Otomatik giriş değiştiğinde bu özellik, SuperSign CMS'a dağıtılan dosyayı/dosyaları oynayacaktır.
- [Reset (Sıfırla)]: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

! NOT

- Modele bağlı olarak, [SI App / Play via URL (SI Uygulaması / URL üzerinden oynat)] özelliği desteklenmiyor olabilir.
- Birden fazla giriş cihazı aynı anda bağlanırsa, giriş cihazı, bir arıza meydana gelmese bile, geçerli sinyale sahip cihazlar arasında en yüksek önceliğe sahip olana otomatik olarak geçer.

[Status Mailing (Durum Mesajlaşması)]

SETTINGS / * → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Status Mailing (Durum Mesajlaşması)]

Bu özellik, aygıtın durumunun değerlendirilmesi ve ardından e-posta yoluyla yöneticiye bildirilmesi için sistemi yapılandırır.

- [On/Off (Açık/Kapalı)]: [Status Mailing (Durum Mesajlaşması)] seçeneğini açar veya kapatır.
- [Scheduled Mailing (Zamanlı Mesajlaşma)], [When a failure occurs (Hata durumunda)]: E-posta gönderme aralığını ayarlar.
- [User E-mail Address (Kullanıcı E-posta Adresi)]: Gönderenin kullanıcı e-posta adresini ayarlayın.
- [Sending Server (SMTP) (Gönderen Sunucu (SMTP))]: SMTP sunucusunun adresini ayarlayın.
- [ID (Kimlik)]: Gönderenin hesap kimliğini girin.
- [Password (Parola)]: Gönderenin hesabına ait parolayı girin.
- [Receive E-Mail Address (Alıcı E-posta Adresi)]: Alıcının e-posta adresini ayarlayın.
- [Send message (Mesaj gönder)]: Aygıtın durumu hemen değerlendirilir ve belirlenen e-posta adresine bilgi gönderilir.
- [Reset (sıfırla)]: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

! NOT

- Durum mesajı, aşağıdaki öğelerden biriyle ilgili durumda değişiklik olduğunda veya anormal bir durum meydana geldiğinde gönderilir.
 - 1. Sıcaklık Sensörü: Set, tehlikeli düzeyde bir sıcaklığa ulaşırsa setin geçerli sıcaklığı kaydedilir ve ilgili bilgileri içeren bir e-posta gönderilir.
 - 2. Sıcaklık Sensör Doğrulaması: Bağlı sıcaklık sensörü yoksa sıcaklık sensörünün iletişim durumu bilinmiyorsa veya chip sağlayıcısının verdiği bilgiler anormalse bir e-posta gönderilir.
 - 3. LAN Durumu, WiFi Durumu: Ağ bağlantı durumunda değişiklik olduğunda bir e-posta gönderilir. Kaydedilebilir maksimum ağ durumu değişiklikleri sayısı 50 ile sınırlandırılmıştır. Güç kapatıldığında kaydedilen değer sıfırlanır.
 - 4. Sinyal Kontrolü Yok: Sinyal olup olmadığını kontrol eder. 10 saniyeden fazla süre sinyal olmadığında bir e-posta gönderilir.
 - 5. Programlamalı Oynatma Durumu: Programlı başlama zamanı ve bitiş zamanı arasında İçerik Yönetim Programı durumunda veya SuperSign içeriği durumunda içerik oynatılmazsa bir e-posta gönderilir. Ancak oynatma uzaktan kumanda kullanılarak sonlandırıldığında bu durum geçerli değildir.
 - 6. Güç Devretme Durumu: Arıza veya en yüksek önceliğe sahip giriş cihazına otomatik geçiş durumunda bir e-posta gönderilir. (Kullanıcı tarafından ayarlanan giriş anahtarları (RC, RS232C, SuperSign) hariçtir.)
 - 7. Hareket Algılama Durumu: Ürün dış ortamın neden olduğu hareket veya şokları algıladığında, size bir e-posta gönderilir.
 - 8. Açık Algılama Durumu: Üründe eğilme veya devrilme gibi bir eğim değişikliği tespit edilirse bir e-posta gönderilir. (Desteklenen özellikler modele göre fark gösterebilir.)
- Yalnızca SMTP bağlantı noktaları 25, 465 ve 587 desteklenir.
- Harici giriş anahtarları (RC, RS232C, SuperSign) hariç olmak üzere dahili giriş anahtarlarının oluşması Güç Devretme Durumu olarak kabul edilir.
- Güç Devretme Durumu'na geçildiğinde "Güç devretme durumu: Güç devretme" mesajını içeren bir e-posta gönderilir ve düzenli olarak veya durum değişiklikleri olduğunda "Güç devretme durumu: Yok" mesajı içeren aşağıdaki durum e-postaları gönderilir.

[Play via URL (URL aracılığıyla oynat)]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)]

Dahili web tarayıcısı yoluyla otomatik olarak oynatmak istediğiniz içeriği oynatır.

- [URL Loader (URL Yükleyici)]: [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)] seçeneğini açar veya kapatır.
- [Set URL (URL'yi Ayarla)]: Otomatik olarak görüntülenecek URL adresini girin.
- [Preview (Ön izleme)]: Belirlenen URL'ye erişerek istediğiniz web sitesine önizleme yapın.
- [Save (Kaydet)]: Belirlenen URL'yi kaydedin.
- [Reboot to Apply (Uygulamak için yeniden başlat)]: Belirlenen URL'yi kaydettikten sonra monitör setini yeniden başlatır.
- [Reset (Sıfırla)]: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

! NOT

- [Screen Rotation (Ekran Döndürme)] etkinleştirildiğinde bu özellik uygulanmaz ve bu özellik kullanıldığında [Preview (Ön izleme)] seçeneği devre dışı bırakılır.
- [Time & Date (Zaman ve Tarih)], [Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla)] olarak ayarlanmamışsa web sitelerinde gezinme zor olabilir.
- **SETTINGS / ⚙️ → [General (Genel)] → [Time & Date (Zaman ve Tarih)] → [Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla)]**

[Setting Data Cloning (Ayar Verisi Kopyalama)]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Settings Data Cloning (Ayar Verisi Kopyalama)]

Bu özellik, aygıtın ayarlarını diğer aygıtlara kopyalamak ve içe aktarmak için kullanılır.

- [Export Setting Data (Ayar Verisini Dışa Aktar)]: Aygıtın ayarları başka bir aygıtı dışa aktarılır.
- [Import Setting Data (Ayar Verisini İçe Aktar)]: Başka bir aygıtın ayarları aygıtı içe aktarılır.

[Sync Mode (Senkronizasyon Modu)]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Sync Mode (Senkronizasyon Modu)]




Birden çok Bilgi Ekranının zamanını ve içeriğini senkronize eder.



- [RS-232C Sync (RS-232C Senkronizasyonu)]: RS-232C ile bağlanan birden çok Bilgi Ekranını senkronize eder.
- [Backlight Sync (Arka ışık senkronizasyonu)]: RS-232C ile bağlanan cihazlar arasında aydınlatma sensörlerini kullanarak arka ışıkları kontrol etmek için değerleri paylaşır.
- [Network Content Sync (Ağ İçeriği Senkronizasyonu)]: Aynı ağa bağlı birden çok Bilgi Ekranını senkronize eder.

[Multi Screen (Çoklu Ekran)]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayar)] → [Multi Screen (Çoklu Ekran)]

Bu özellik tek bir ekranda birden çok harici giriş ve video görüntüleyebilmenizi sağlar.

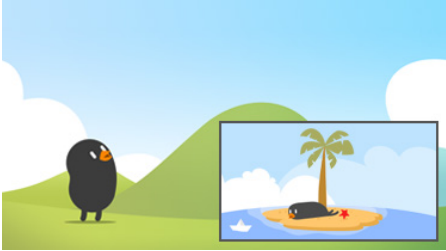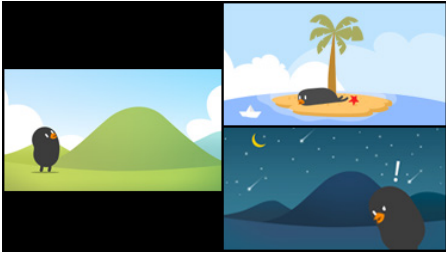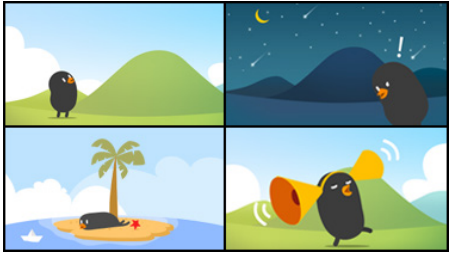PIP Modu	PBP Modu
	
3-Ekran Bölünme Modu	4-Ekran Bölünme Modu
	

2-Ekran Bölünme Modu (1:1)			
			
3-Ekran Bölünme Modu (1:1:1)			
			
3-Ekran Bölünme Modu (1:2:1)			
			
4-Ekran Bölünme Modu (1:1:1:1)			
			

! NOT

- Çoklu ekran modunda, DP zincirleme dizimi özelliği desteklenmez.
- Mevcut bölünmüş ekranların sayısı/şekli, modele bağlı olarak değişebilir.

Ekran Düzenini Seçme

Hiçbir ekran düzeni ayarlamadan çoklu ekran moduna girerken ekran düzeni seçim menüsü görüntülenir. Ekran düzeni seçim menüsü ekranda görüntülenmediğinde uzaktan kumandanızdaki yukarı ok tuşuna basarak ekran düzeni menü çubuğuna gidin ve istediğiniz ekran düzenini seçin.

Ekran Düzeni Menüsünü Kapatma

Ekran düzeni menüsünde, uzaktan kumandadaki yukarı ok tuşuna basarak ekran düzeni menü çubuğundan seçin veya Back tuşuna basarak ekran düzeni menüsünü kapatın.

Ekran Girişini Değiştirme

İstediğiniz girişi seçmek için her bölünmüş ekranın sağ üst tarafındaki  düğmesine basın.

! NOT

- Diğer bölünmüş ekranlar için önceden seçilmiş olan girişler tekrar seçilemez. Bunları seçmek için önce tüm ekranların girişlerini sıfırlamak üzere SIFIRLA düğmesine basın.
- PIP modu, yalnızca Harici Giriş Döndürme Kapalı olarak ayarlandığında ve Ekran Döndürme Kapalı veya 180 derece olarak ayarlandığında çalışır.
- PIP modunda alt ekran için desteklenen çözünürlükler aşağıdaki gibidir: Diğer çözünürlükler desteklenmez.
- 1680 x 1050 / 1920 x 1080
- Geçişli biçimler desteklenmez. Örn. 1080i
- Bu hem AV hem de Medya için geçerlidir.
- 4 ekranlı bölünmüş modu olan modeller, PIP Alt ekranlarında 3840 x 2160 harici giriş çözünürlüğünü destekler.
- Modele bağlı olarak bir  tuşu bulunmadığı durumda, ekranı seçmek için ekran yapılandırma menüsünde Giriş Değiştir tuşuna basın ve istediğiniz girişi seçin.

Bölünmüş Ekranlarda Video Oynatma

Her bir bölünmüş ekranın sağ üst kısmında bulunan  düğmesine basın, Video Dosyası Ögesini seçin, ardından bir depolama aygıtı seçerek seçilen aygıttaki videoların listesini görüntüleyin. Ardından, listeden oynamak istediğiniz videoyu seçin.

! NOT

- HEVC, MPEG-2, H.264 veya VP9 codec'leri ile oluşturulan videolar bölünmüş ekranlarda oynatılabilir. PIP modunu kullanırken aşağıdaki kombinasyonlar kullanılamaz.

Ana	Alt
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG2	HEVC
VP9	VP9
H.264 4K	MPEG2
H.264 4K	VP9

- 3 ve 4 ekranlı bölmenin sınırlamaları aşağıdaki gibidir.

4K Kullanırken	Sadece 2 videoya kadar destekler. Maks. 60 fps'de 4K + 60 fps'de 2K kombinasyonu mevcuttur. Ancak, H.264 4K maks. 30 fps destekler.	
Sadece 2K Kullanırken	60fps	1 MPEG2, 2 H.264 ve 4 diğer kodek bileşenini birleştirebilirsiniz.
	30fps	2 MPEG2 ve 4 diğer kodek bileşenini birleştirebilirsiniz.

- Tavsiye Edilen Çerçeve Hızı: 24, 25, 30, 60 (23,9, 24,9, 29,9, 59,9 dahildir)
İçeriği diğer kare hızlarıyla oynatırken performansı garanti etmiyoruz.
- Modele bağlı olarak bir  tuşu bulunmadığı durumda, ekranı seçmek için ekran yapılandırma menüsünde Giriş Değiştir tuşuna basın ve sonrasında istediğiniz videoyu seçin.

[LG ConnectedCare (Signage 365 Care)]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [LG ConnectedCare (Signage 365 Care)]

LG ConnectedCare (arıza teşhis) çözümünü, arıza teşhisi ve tahmin hizmeti için yükleyebilirsiniz.

- [Install (Yükle)]: LG ConnectedCare çözümünü yükler.
 - 1) [ENTER ACCOUNT NUMBER]: LG ConnectedCare çözümünü kurmak için 6 basamaklı hesap numarasını girer.
 - Hesap Numarası: Hesap numarası girildiğinde LG ConnectedCare çözümü kaydedilir. Hesap numarası girildiğinde, hesap numarasına karşılık gelen hesap adı elde edilir.
 - 2) [CONFIRM ACCOUNT NUMBER] Hesap numarasını ve hesap numarasına karşılık gelen hesap adını görüntüler ve hesap numarasını doğrular.
 - Hesap numarası kaydedilmişse, hesap numarasına karşılık gelen hesap adı görüntülenir ve LG ConnectedCare çözümünü yüklemeye devam edebilirsiniz.
 - Hesap numarası kaydedilmemişse, hesap adı olarak "Bilinmiyor" mesajı görüntülenir ve çözümü yüklemeye devam edemezsiniz.
- [Enable (Etkinleştir)]/[Disable (Devre Dışı Bırak)]: LG ConnectedCare çözümünü Etkinleştirmeyi/Devre Dışı Bırakmayı ayarlar.
- [Account]: Kullanıcının mevcut bağlı hesap numarasını ve adını görüntüler.
- [Version (Sürüm)]: LG ConnectedCare çözümünün sürümünü görüntüler.
- [Check for Update (Güncellemeleri kontrol et)]: Sunucudaki mevcut güncellemeleri kontrol eder.
- [Updat (Güncelleştir)]: LG ConnectedCare çözümünü en son sürümüne günceller.
- [Server Status (Sunucu Durumu)]: Ayar ve sunucu arasındaki bağlantının durumunu görüntüler.
 - [Connected (Bağlandı)]: Ayar ve sunucu bağlandığında görüntülenir.
 - [Not Connected (Bağlanmadı)]: Ayar ve sunucu bağlantısı kesildiğinde görüntülenir.
 - [Waiting for Approval (Onay Bekliyor)]: Sunucu onay bekliyor durumundayken görüntülenir.
 - [Rejected (Reddedildi)]: Sunucu bağlantıyı reddettiğinde görüntülenir.
- [Reset (Sıfırla)]: Yüklenen LG ConnectedCare çözümünü siler.

[LG Business Cloud]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [LG Business Cloud]

Arıza teşhis ve tahmin hizmeti için [LG Business Cloud] çözümünü yükleyebilirsiniz.

- [Installation Type (Yükleme Türü)]: [LG Business Cloud] çözümünün yükleme türünü seçer.
- [Installation Code (Kurulum Kodu)]: [LG Business Cloud] üzerinde oluşturulan her çalışma alanı tarafından sağlanan numarayı kullanarak [LG Business Cloud] çözümünü yükler.
- [Install (Yükle)]: [LG Business Cloud] çözümünü yükler.
 - 1) [ENTER INSTALLATION CODE (YÜKLEME KODUNU GİRİN)]: [LG Business Cloud] çözümünü yüklemek için gereken 6 haneli kurulum kodunu girer.
 - Kurulum kodu girildiğinde, kurulum koduyla ilişkili çalışma alanı bilgileri alınır.
 - 2) [CONFIRM INSTALLATION CODE (YÜKLEME KODUNU ONAYLAYIN)]: Kurulum kodunu ve kurulum koduyla ilişkili çalışma alanı bilgilerini görüntüler.
 - Kurulum kodu kayıtlıysa kurulum koduyla ilişkili çalışma alanı bilgileri görüntülenir ve [LG Business Cloud] çözümünü yüklemeye devam edebilirsiniz.
 - Kurulum kodu kayıtlı değilse çalışma alanı bilgileri "Bilinmiyor" şeklinde görüntülenir ve çözümü yüklemeye devam edemezsiniz.
- [Workspace (Çalışma Alanı)]: Kullanıcının o anda bağlı olduğu iş ve çalışma alanı bilgilerini görüntüler.
- [Version (Sürüm)]: [LG Business Cloud] çözümünün sürümünü görüntüler.
- [Details (Ayrıntılar)]: Desteklenen çözümlerin sürümünü görüntüler.
- [Server Status (Sunucu Durumu)]: Set ve sunucu arasındaki bağlantının durumunu görüntüler.
 - [Connected (Bağlandı)]: Set ve sunucu bağlandığında görüntülenir.
 - [Not Connected (Bağlanmadı)]: Set ve sunucu arasında bağlantı olmadığında görüntülenir.
 - [Waiting for Approval (Onay Bekliyor)]: Sunucu onay beklediğinde görüntülenir.
 - [Rejected (Reddedildi)]: Sunucu, bağlantıyı reddettiğinde görüntülenir.
- [Reset (Sıfırla)]: Yüklü olan [LG Business Cloud] çözümünü sıfırlar.

[Office Meeting Mode (Ofis Toplantısı Modu)]

SETTINGS / ⚙️ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Office Meeting Mode (Ofis Toplantısı Modu)]

Ürünü konferans salonunda kullanmak için Hızlı Fonksiyonları yapılandırabilirsiniz.

- Ofis Toplantı Modu: Bu özelliği açtığınızda, konferans salonu toplantı moduna ilişkin fonksiyonları ayarlayabilirsiniz.
- Toplantı Kılavuz Ekranı
 - Toplantı Kılavuz Ekranı: Bu özelliği açtığınızda konferans bilgi ekranını kullanabilirsiniz. Bu özellik, harici giriş olmadığında bir arka plan resmi sağlamak için kullanılır. Bu özelliği açtığınızda [No Signal Image (Sinyal Yok Görseli)] özelliği devreye girer.
 - Toplantı Odası Adı: Konferans bilgileri ekranı açıkken, ekranda görüntülenen konferans odası adını değiştirebilirsiniz veya konferans odası adını görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz.
 - Saat: Konferans bilgileri ekranı açıkken, güncel saati ekranda görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz.
- Gelişmiş Ayarlar
 - Otomatik Parlaklık: Bu özelliği açtığınızda ekranın parlaklığı, çevreye göre otomatik olarak ayarlanır.
 - Görüntü Modu: Bu ürünün desteklediği tüm harici girişler için aynı görüntü modunu ayarlayın.
 - Giriş Otomatik Değiştirme: Harici bir giriş takıldığında bu özellik otomatik olarak ilgili harici girişe döner. Bu özelliği açmak [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)] özelliğini sonlandırır.
 - Otomatik Kapatma: Gücü otomatik olarak kapatır. Bu özellik etkinleştirildiğinde, [No Signal Power Off (15Min) (Sinyal Gücü Kapatma Yok (15 Dk))] ve [No IR Power Off (4hour) (Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat))] özellikleri etkinleşir.
 - Giriş Adını Düzenle: Her bir harici girişin adını değiştirin.
 - Sunum Zamanlayıcısı: Sunum zamanlayıcısını kullanın. Bu özelliği açtığınızda, harici bir giriş seçildiği için ekranda [Presentation Timer (Sunum Sayacı)] görüntülenir.
 - > **INPUT /**  → [Presentation Timer (Sunum Sayacı)]
 - > Çalışma süresi, on dakikalık aralıklarla 120 dakikaya kadar ayarlanabilir. Zamanı ayarladıktan sonra [Start (Başlat)] seçeneğine basarak zamanlayıcıyı başlatın.
 - > Zamanlayıcıyı duraklatmak için uzaktan kumandada bulunan sarı düğmeye basın. Zamanlayıcı duraklatıldığında zaman mavi olarak gösterilir.
 - > Zamanlayıcıyı yeniden başlatmak için uzaktan kumandada bulunan sarı düğmeye basın.
 - > Kalan süre üç dakikadan az ise zaman kırmızı olarak gösterilir. Kalan süre bir dakikadan az ise zaman yanıp söner.
 - > Zamanlayıcıyı sonlandırmak için uzaktan kumandada bulunan mavi düğmeye basın.
 - > Zamanlayıcı sona erdikten on dakika sonra UI otomatik olarak kaybolur.
 - > Otomatik kapanma ve güç tasarrufu ayarları nedeniyle, zamanlayıcı çalışmaya devam ederken ürün kapanabilir.

! NOT

- Sinyal Yok görseli indirilmişse, [Meeting Guide Screen (Toplantı Kılavuzu Ekranı)] ögesini açtığınızda sinyal olmadığında önce indirilen görsel görüntülenir.
- [Meeting Guide Screen (Toplantı Kılavuzu Ekranı)] üzerinde [Meeting Room Name (Toplantı Odası Adı)] ve [Time (Saat)] öğelerini kullanıyorsanız ve indirilen görseli Sinyal Yok görseli olarak kullanıyorsanız, Bilgi Ekranı modelinin optimum çözünürlüğüne bağlı olarak parlak renkli bir görsel kullanmanız önerilir.

Genel

[Language (Dil)]

SETTINGS / ⚙️ → [General (Genel)] → [Language Settings (Dil Ayarları)]

Ekranda görüntülenecek menü dilini seçebilirsiniz.

- [Menu Language (Menü Dili)]: Bilgi Ekranı monitörünüzün dilini ayarlar.
- [Keyboard Language (Klavye Dili)]: Ekranda görüntülenen klavyenin dilini ayarlar.

[System Information (Sistem Bilgileri)]

SETTINGS / ⚙️ → [General (Genel)] → [System Information (Sistem Bilgileri)]

Bu özellik; aygıt adı, yazılım sürümü ve depolama alanı gibi bilgileri görüntüler.

[Set ID (Kimliği Ayarla)]

SETTINGS / ⚙️ → [General (Genel)] → [Set ID (Kimliği Ayarla)]

- [Set ID (Kimliği Ayarla)] (1-1000): RS-232C üzerinden birkaç ürün bağlandığında her bir ürüne benzersiz bir Set Kimliği numarası atar. 1 - 1000 aralığında numaralar atayın ve seçenekten çıkın. Her ürüne atadığınız Set Kimliği numarasını kullanarak ürünleri ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.
- [Auto Set ID (Kimliği Otomatik Ayarla)]: Görüntüleme için birkaç ürün bağlandığında otomatik olarak her bir ürüne benzersiz bir Set Kimliği numarası atar.
- [Reset Set ID (Ayarlı Kimliği Sıfırla)]: Ürünün Set Kimliğini 1'e sıfırlar.

[Time & Date (Zaman ve Tarih)]

SETTINGS / ⚙️ → [General (Genel)] → [Time & Date (Zaman ve Tarih)]

Bu özellik, aygıttaki saati ve tarihi görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

- [Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla)]: [Time (Saat)] ve [Date (Tarih)] ayarını yapın.
- [Daylight Saving Time (Yaz/Kış Saati Tasarrufu)]: Yaz Saati için başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlayın. DST başlangıç/bitiş zamanları işlevi yalnızca birbirlerinden bir gün farklı olarak ayarlandığında çalışır.
- [NTP Server Setting (NTP Sunucu Ayarı)]: Temel NTP sunucusu haricindeki NTP sunucularını ayarlamanızı sağlar.
- [Time Zone (Zaman Dilimi)]: Zaman dilimini kıtaya, ülkeye/bölgeye, şehre veya diğer kullanıcı ayarlarına göre değiştirmenizi sağlar.

[Power (Güç)]

SETTINGS / ⚙️ → [General (Genel)] → [Power (Güç)]

Güçle ilgili özellik ayarları

[No Signal Power Off (15 Min) (Sinyal Olmadığında Gücü Kapat (15 Dak))]

15 Dakika Sonra Otomatik Kapanma özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.

- Bu seçeneği [On (Açık)] veya [Off (Kapalı)] olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özelliği [On (Açık)] olarak ayarlarsanız, ürün 15 dakika boyunca Sinyal Yok durumunda kaldıktan sonra kapanır.
- Bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlarsanız 15 Dakika Sonra Zorla Kapanma özelliği devre dışı kalır.
- Bu özellik ürünü kapatır, bu nedenle ürünü uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlamanız önerilir.

[No IR Power Off (4hour) (Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat))]

4 Saat Sonra Kapanma özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.

- Bu seçeneği [On (Açık)] veya [Off (Kapalı)] olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özelliği [On (Açık)] olarak ayarlarsanız uzaktan kumandadan 4 saat giriş olmadığında ürün kapanır.
- Bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlarsanız 4 Saat Sonra Kapanma özelliği devre dışı kalır.
- Bu özellik ürünü kapatır, bu nedenle ürünü uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlamanız önerilir.

[DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (Uyku Modu))]

Görüntü Güç Yönetimi (DPM) modunu ayarlar.

- Bu özellik [Off (Kapalı)] olarak ayarlanmazsa giriş sinyali olmadığında monitör DPM moduna girer.
- Bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlarsanız [DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (Uyku Modu))] devre dışı bırakılır.

[DPM Wake Up Control (DPM Uyandırma Kontrolü)] / [DPM (Standby Mode) Wake Up Control (DPM (Uyku Modu) Uyandırma Kontrolü)]

Monitör setini DVI-D/HDMI bağlantı noktasının dijital sinyal işleme durumuna göre açar.

- [Clock (Saat)], set yalnızca dijital saat sinyallerini kontrol eder ve saat sinyalini bulduğunda açılır.
- [Clock+DATA (Saat+VERİ)], dijital saat ve veri sinyallerinin her ikisi de girilirse set açılır.

[PM Mode (PM Modu)]

- [Power Off (Default) (Gücü Kapat (Varsayılan))]: Normal DC kapalı modunu ayarlar.
- [Sustain Aspect Ratio (En Boy Oranını Sürdür)]: Bilgisayar, güç kesildiğinde bile Genişletilmiş Ekran Tanımlama Verilerini (EDID) saklar.
- [Screen Off (Ekran Kapalı)]: DPM/Otomatik moduna girilirken ya da Otomatik Kapatma (15 dakika, 4 saat) veya Anormal Kapatma durumunda otomatik olarak [Screen Off (Ekran Kapalı)] durumuna geçer.
- [Screen Off Always (Ekran Kapalı Her Zaman)]: DPM/Otomatik, Otomatik Kapanma (15 dakika, 4 saat), Kapatma Zamanlayıcısı veya Anormal Kapatma modu ögesine girildiğinde ya da uzaktan kumandanın Güç düğmesinden veya monitörün Kapalı düğmesinden giriş algılandığında [Screen Off (Ekran Kapalı)] durumuna geçer.
- [Screen Off & Backlight On (Ekranı Kapat & Arka Işığı Aç)]: Ekran Kapalı durumundayken ekranı uygun bir sıcaklıkta tutmak için arka ışığı kısmen açar.
- [Network Ready (Ağ Hazır)]: Monitör kapalı, ama gücü ağ aracılığıyla dahili olarak kontrol edebilirsiniz.

! NOT

- Ekranın [Screen Off (Ekran Kapalı)] durumundan Açık durumuna alınması için uzaktan kumandanın Power veya Input düğmesinden ya da monitörün On düğmesinden giriş olmalıdır.

[Power On Delay (Güç Açık Ertele)] (0-250)

- Bu özellik, birden çok monitör seti açıldığında bir güç açma gecikmesi uygulayarak aşırı yükü önler.
- Gecikme süresini 0 - 250 saniye aralığında ayarlayabilirsiniz.

[Power On Status (Güç Açık Durumu)]

- Ana güç açıldığında monitörün çalışma durumunu seçin.
- [PWR (Power On) (PWR (Güç Açık))], [STD (Standby) (STD (Bekleme))]] ve [LST (Last Status) (LST (Son Durum))]] seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.
- [PWR (Power On) (PWR (Güç Açık))], ana güç açıldığında monitörün gücünü açık tutar.
- [STD (Standby) (STD (Bekleme))], ana güç açıldığında monitörü Bekleme durumuna alır.
- [LST (Last Status) (LST (Son Durum))], monitörü önceki durumuna geri döndürür.

[Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu))]

- [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu))]] seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.
- Her bir kablolu/kablosuz ağ için özelliği Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- [Wired (Kablolu)]: [On (Açık)] olarak ayarlandığında, [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu))]] özelliği etkindir ve ürünü kablolu bir ağ üzerinden uzaktan açmanıza olanak tanır.
- [Wireless (Kablosuz)]: [On (Açık)] olarak ayarlandığında, [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu))]] özelliği etkindir ve ürünü kablosuz bir ağ üzerinden uzaktan açmanıza olanak tanır.

[Power Indicator (Güç Göstergesi)]

- Bu özellik [Power Indicator (Güç Göstergesi)] ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- [On (Açık)] olarak ayarladığınızda [Power Indicator (Güç Göstergesi)] açılacaktır.
- [Off (Kapalı)] olarak ayarladığınızda [Power Indicator (Güç Göstergesi)] kapatılacaktır.
- [Power Indicator (Güç Göstergesi)]'daki [On (Açık)] veya [Off (Kapalı)] ayarlarından bağımsız olarak [Power Indicator (Güç Göstergesi)] yaklaşık 15 dakika içinde açılacaktır.

[Power On/Off History (Güç Açık/Kapalı Geçmişi)]

Aygıtın güç açma/kapatma geçmişini görüntüler.

[Network (Ağ)]

SETTINGS /  → [General (Genel)] → [Network (Ağ)]

[Wired Connection (Ethernet) (Kablolu Bağlantı (Ethernet))]

- Kablolu Bağlantı: Monitörü LAN bağlantı noktası üzerinden bir yerel alan ağına (LAN) bağlar ve ağ ayarlarını yapılandırır. Yalnızca kablolu ağ bağlantıları desteklenir. Fiziksel bağlantı kurulduktan sonra ekran çoğu ağa herhangi bir ayar gerekmeden otomatik olarak bağlanır. Bazı ağlar, ekran ayarlarının yapılmasını gerektirebilir. Daha fazla bilgi almak için internet sağlayıcınızla irtibata geçin veya yönlendiricinizin kılavuzuna bakın.
- 802.1X EAP: IEEE 802.1X temelli doğrulama, kablolu bağlantı için kullanılabilir. İsteddiğiniz EAP türünü ve Faz 2 Doğrulamasını seçin, doğrulama sunucusuyla kayıtlı Kimliği/Parolayı girin ve BAĞLAN düğmesine basarak bağlanmaya çalışın.

[Wi-Fi Connection (Wi-Fi Bağlantısı)]

Monitörünüzü kablosuz bir ağ için ayarladıysanız mevcut kablosuz İnternet ağlarını görüntüleyebilir ve bu ağlara bağlanabilirsiniz.

- [Add a Hidden Wireless Network (Gizli bir kablosuz ağ ekle)]: Adını manuel olarak yazıp kablosuz bir ağ ekleyebilirsiniz.
- [Connect via WPS PBC (WPS PBC aracılığıyla bağlan)]: Yönlendiriciye kolaylıkla bağlanmak için PBC'yi destekleyen kablosuz yönlendiricinin üzerindeki düğmeye basın.
- [Connect via WPS PIN (WPS PIN aracılığıyla bağlan)]: Yönlendiriciye kolay bağlanmak için PIN protokolünü destekleyen kablosuz yönlendiricinin web sayfasındaki PIN numarasını girin.
- [Advanced Wi-Fi Settings (Gelişmiş Wi-Fi Ayarları)]: Bağlı kablosuz ağın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

[Certificate Download (Sertifika İndirme)]

- 802.1X EAP için USB'de bulunan sertifikaları indirir.
- Yalnızca pem dosya uzantısı indirilebilir.

**NOT**

- Wi-Fi güvenlik cihazlarını destekleyen modellerde, Kablosuz Ağ Bağlantısı menüsü yalnızca bir Wi-Fi güvenlik cihazı bağlı olduğunda etkindir.
- IPv6 destekli bir ağa bağlandığınızda, kablolu/kablosuz ağ bağlantısı üzerinden IPv4 / IPv6'yı seçebilirsiniz. Bunu yalnızca IPv6 bağlantısı otomatik bağlantıyı desteklerse yapabilirsiniz.

[LAN Daisy Chain (LAN Bağlantı Zinciri)]

- LAN Zincirleme Dizilimi, LAN bağlantı noktalarının zincirleme dizilimini oluşturarak bir ağa tek bir monitör seti bağlasanız bile zincirleme dizilimindeki diğer monitörlerin de ağa bağlanmasını sağlar.
- Ancak zincirleme dizilimdeki ilk monitör setinin zincirleme dizilim bağlantısı için kullanılmayan bir bağlantı noktası üzerinden ağa bağlanması gerekir.

[SoftAP]

SoftAP özelliğini kurduğunuzda, kablosuz yönlendirici olmadan Wi-Fi bağlantısı üzerinden birçok aygıt bağlayabilir ve kablosuz İnternet kullanabilirsiniz.

- SoftAP ve ScreenShare özellikleri aynı anda kullanılamaz.
- Wi-Fi dongle'larını destekleyen modellerde, SoftAP menüsü yalnızca ürüne bir Wi-Fi dongle'ı bağlandığında etkinleşir.
- Wi-Fi Kanalı: Doğrudan Wi-Fi kanalı seçebilirsiniz.
- SoftAP Erişim Bilgileri
 - SSID: Kablosuz İnternet bağlantısı kurmak için gereken benzersiz bir tanımlayıcıdır
 - Güvenlik anahtarı: İstediğiniz kablosuz ağa bağlanmak için girdiğiniz güvenlik anahtarıdır
 - Bağlı aygıtların sayısı: Bilgi Ekranı aygıtınıza Wi-Fi bağlantısıyla bağlanmış olan geçerli aygıtların sayısını gösterir. En fazla 10 aygıt desteklenir.

[UPnP]

UPnP için kullanılan UDP bağlantı noktası 1900'ü açar veya engeller.

- Varsayılan ayar [On (Açık)] şeklindedir. Bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlarsanız UDP bağlantı noktası 1900 engellenir ve UPnP işlevi kullanılamaz duruma gelir.
- Bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlarsanız Senkronizasyon Modu'nun "Ağ" seçeneği devre dışı bırakılır. Senkronizasyon Modu'nun değeri "Ağ" olduğunda değer "Kapalı" olarak değişir ve "Ağ" seçeneği devre dışı bırakılır.
- UPnP değerini değiştirirseniz [reboot (yeniden başlatma)] yapılmadan önce değişiklik uygulanmaz.
- UPnP değerini [Off (Kapalı)] olarak ayarlarsanız Grup Yöneticisi 2.0'ı düzgün şekilde kullanamazsınız.

[Ping Test (Ping Testi)]

Ping Test aracılığıyla ağ durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

[Bağlantı Noktası Kontrolü]

Kullanılmayan bağlantı noktaları ağ güvenliği için engellenebilir.

[Connection Domain (Bağlantı Etki Alanı)]

Ağ bağlantısını kontrol etmek için etki alanını değiştirin.

! NOT

- Ayarların doğru şekilde uygulanması için yeniden başlatma önerilir.

Ağ Ayarları için İpuçları

- Bu ekranla standart bir LAN kablosu kullanın (RJ45 konektör ile birlikte Cat5 veya üstü).
- Ayar sırasında karşılaşılabilecek çoğu ağ bağlantısı sorunu genellikle yönlendirici veya modemden yeniden ayarlanmasıyla giderilebilir. Ekranı ev ağına bağladıktan sonra ev ağı yönlendiricisini veya kablolu modemi hemen kapatın ve/veya güç kablosunu prizden çekin. Daha sonra tekrar açın ve/veya güç kablosunu prize takın.
- İnternet servis sağlayıcısına (İSS) bağlı olarak İNTERNET servisinden yararlanacak aygıt sayısı yürürlükteki kullanım koşullarıyla sınırlandırılmış olabilir. Ayrıntılar için İSS'nizle temasa geçin.
- LG, İnternet bağlantınız veya bağlı diğer ekipman nedeniyle gerçekleşen iletişim hataları/anzaları yüzünden ekran veya İnternet bağlantısındaki herhangi bir arızadan sorumlu değildir.
- LG, İNTERNET bağlantınızdaki sorunlardan sorumlu değildir.
- Ağ bağlantısı hızının erişilen içeriğin gereksinimlerini karşılamaması durumunda arzu edilmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
- İnternet bağlantısı servisini sağlayan İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından yapılan kısıtlamalar nedeniyle bazı İNTERNET bağlantı işlemleri mümkün olmayabilir.
- Bağlantı ücretleriyle sınırlı olmamak koşuluyla İSS tarafından talep edilen tüm masraflar sizin sorumluluğunuzdadır.



NOT

- Ekranınızda doğrudan İnternet'e erişmek istiyorsanız İNTERNET bağlantısı daima açık olmalıdır.
- İnternet'e erişemiyorsanız ağındaki bir PC'den ağ durumlarını kontrol edin.
- Ağ Ayarları menüsünü kullanırken LAN kablosunu ya da yönlendiricide DHCP'nin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Ağ ayarlarını tamamlamazsanız ağ düzgün çalışmayabilir.



DİKKAT

- LAN bağlantı noktasına modüler telefon kablosu bağlamayın.
- Çeşitli bağlantı yöntemleri olduğundan, lütfen telekomünikasyon operatörünüzün ya da İNTERNET servis sağlayıcınızın talimatlarına uyun.
- Ekran fiziksel ağına bağlanıncaya kadar ağ ayarı menüsü kullanılamaz.

Kablosuz Ağ Ayarlarını Yapılandırmayla ilgili İpuçları

- Kablosuz ağ, kablosuz telefon, Bluetooth aygıtı veya mikrodalga fırın gibi 2,4 GHz frekansını kullanan bir aygıtın ortaya çıkardığı parazitten etkilenebilir. Wi-Fi aygıtları gibi 5 GHz frekansını kullanan aygıtlar da parazite neden olabilir.
- Çevredeki kablosuz ortamına bağlı olarak kablosuz ağ hizmeti yavaş çalışabilir.
- Yerel ev ağları açıksa bazı aygıtlar ağ trafiğinde sıkışıklığa yol açabilir.
- Bir kablosuz yönlendiriciye bağlanmak için kablosuz bağlantı destekleyen yönlendirici gerekir; ilgili yönlendiricinin kablosuz bağlantı işlevi de etkinleştirilmiş olmalıdır. Yönlendiricinin kablosuz bağlantı destekleyip desteklemediğini yönlendirici üreticisinden öğrenebilirsiniz.
- Kablosuz yönlendiriciye bağlamak için kablosuz yönlendiricinin SSID ve güvenlik ayarlarını doğrulayın. Kablosuz yönlendiricinin SSID ve güvenlik ayarlarıyla ilgili olarak lütfen ilgili yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Ağ aygıtları (kablolu/kablosuz yönlendirici veya hub vb.) hatalı şekilde kurulursa monitör düzgün çalışmayabilir. Ağ bağlantısını yapılandırmadan önce aygıtları, kullanım kılavuzlarına başvurarak doğru şekilde kurduğunuzdan emin olun.
- Bağlantı yöntemi kablosuz yönlendirici üreticisine göre değişiklik gösterebilir.

[Safety Mode (Güvenlik Modu)]

SETTINGS / ⚙️ → [General (Genel)] → [Safety Mode (Güvenlik Modu)]

Güvenli performans için bu fonksiyonu kullanın.

[ISM Method (ISM Metodu)]

Ekranda uzun süre hareketsiz bir görüntü görüntülenirse görüntü yapışması olabilir. ISM yöntemi, görüntü yapışmasını önleyen bir özelliktir.

[Mode (MOD)]

- [ISM Method (ISM Metodu)] modunu ayarlar.
- [Off (Kapalı)]: Parlaklık Kontrol fonksiyonunu devre dışı bırakır.
- [Orbiter (Yörünge Hareketi)]: Ekrandaki görüntü izini önlemek için, ekran konumu düzenli bir sırada 4 piksel hareket eder. (Bu giriş, mevcut giriş Sinyal Yok olduğunda devre dışı bırakılır.) (Sadece dış kullanım modellerini destekler.)
- [White Wash (Beyaz Yıkama)]: Görüntü yapışmasını kaldırmak için beyaz bir desen görüntüler.
- [User Image (Kullanıcı Resmi)]: USB depolama cihazı kullanarak fotoğraflarınızı veya filmlerinizi oynatır.
- [User Video (Kullanıcı Videosu)]: USB depolama cihazı kullanarak fotoğraflarınızı veya filmlerinizi oynatır.

[Repeat Daily (Günlük olarak tekrarla)]

- [Off, Just 1 Time (Kapalı, sadece 1 sefer)]: Bu modu seçin ve hemen ISM fonksiyonunu çalıştırmak için Tamamlandı seçeneğine tıklayın.
- [On (Açık)]: Bekleme modunda ayarlanan süre için sabit görüntü sürdürülüyorsa ayarlanan süre boyunca ISM fonksiyonu çalıştırılır.
- [On, with moving detection (Hareketli tanılamayla açık)]: Sadece [Orbiter (Yörünge Hareketi)] modunda geçerlidir. Hareketsiz görüntü [StandBy (Bekleme)] süresi boyunca kaldığında, görüntü izi önleme işlevi [Duration (Süre)] boyunca çalışır.
- [On, without moving detection (Hareketli tanılama olmadan açık)]: Sadece [Orbiter (Yörünge Hareketi)] modunda geçerlidir. [DONE (TAMAMLANDI)] düğmesine dokunduğunuzda, görüntü izi önleme işlevi hemen uygulanır ve sürekli çalışır.
- [Schedule (Programla)]: ISM özelliğini ayarlanan gün başlangıç saatinden bitiş saatine kadar etkinleştirin.

[StandBy (Bekleme)]

- Süreyi 1 ve 24 saat arasında ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçenek, [Schedule (Program)] için [Repeat (Tekrarlama)] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Sabit görüntü, ayarlı süre boyunca sürdürülüyorsa ISM fonksiyonu çalıştırılır.

[Duration (Süre)]

- 1 - 10 dk / 20 dk / 30 dk / 60 dk / 90 dk / 120 dk / 180 dk / 240 dk arasında seçiminizi yapabilirsiniz.
- Bu seçenek, [Schedule (Program)] için [Repeat (Tekrarlama)] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- ISM fonksiyonu, ayarlı süre boyunca çalıştırılır.

[Select Day (Gün Seç)]

- Tarihi ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçenek, [Schedule (Program)] için [Repeat (Tekrarlama)] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.

[Start Time (Başlama Zamanı)]

- Başlatma saatini ayarlayın.
- Bu seçenek, [Schedule (Program)] için [Repeat (Tekrarlama)] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Başlatma ve Bitiş saati için aynı saati ayarlayamazsınız.

[End Time (Bitiş Saati)]

- Bitiş saatini ayarlayın.
- Bu seçenek, [Schedule (Program)] için [Repeat (Tekrarlama)] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Başlatma ve Bitiş saati için aynı saati ayarlayamazsınız.

[Action Cycle (Hareket Döngüsü)]

1 - 10 dak / 20 dak / 30 dak / 60 dak / 90 dak / 120 dak / 180 dak / 240 dak arasında seçim yapabilirsiniz.

- Bu seçenek yalnızca [Orbiter (Yörünge Hareketi)] seçildiğinde kullanılabilir.
- [Orbiter (Yörünge Hareketi)]: Ekran konumu, ayarlanan her aralıkta hareket eder.

[User Image Download (Kullanıcı Resmi İndir)]

- Resim indirmek için USB depolama aygıtınızdaki "ISM" klasöründe görüntü dosyası olmalıdır.
- Yeni bir görüntü dosyası indirmeden önce dahili bellekte bulunan mevcut görüntüleri silin.
- Desteklenen görüntü dosyası türleri: BMP, JPG, JPEG ve PNG
- En fazla 4 görüntü indirebilirsiniz. (Maksimum çözünürlük 1920 x 1080'dir.)
- Bir çubuk görseli silinmişse veya mevcut değilse varsayılan görsel kullanılır. (Varsayılan görüntü beyaz arka plan görüntüsüdür)
- Bu seçenek, yalnızca [User Image (Kullanıcı Resmi)] seçildiğinde kullanılabilir.

[User Video Download (Kullanıcı Videosu İndir)]

- Video indirmek için USB depolama aygıtınızdaki "ISM" klasöründe video dosyası olmalıdır.
- Yeni bir video dosyası indirmeden önce dahili bellekte bulunan mevcut görüntüleri silin.
- Desteklenen video dosyası türleri: "MP4", "AVI", "FLV", "MKV", "MPEG", "TS"
- Yalnızca 1 video indirebilirsiniz.
- Bir video silinmişse veya mevcut değilse varsayılan video kullanılır. (Varsayılan video beyaz arka plan görüntüsüdür.)
- Bu seçenek, yalnızca [User Image (Kullanıcı Resmi)] seçildiğinde kullanılabilir.

*** Kullanıcı Resmi / Videosu nasıl sıfırlanır veya silinir**

- **SETTINGS / ⚙ > [Admin (Yönetici)] > [Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)]** ögesini kullanarak sıfırlayın
- Player uygulamasını açın > ekranın sağ üst bölümündeki SIL düğmesine tıklayın> İndirilen görüntüyü/videoyu silin

[Screen Fault Detection (Ekran Hatası Tanılama)]

- Ekran hatası algılama özelliği, ekranın sonunda bir anormallik olup olmadığını belirler; R, G ve B OSD'ler, panelin sol üst köşesinde yaklaşık bir saniye aralıklarla oluşturulur ve ardından bir piksel sensörü alanı kontrol eder.
- [On (Açık)] olarak ayarlanması ekran hatası tanılama özelliğini etkinleştirir.
- [Off (Kapalı)] olarak ayarlanması ekran hatası tanılama özelliğini etkinleştirir.

[Advanced Setting (İleri Ayar)]

SETTINGS / ⚙️ → [General (Genel)] → [Advanced Setting (İleri Ayar)]

[Beacon (İşaret)]

- Bu seçenek, Bluetooth 4.0'ın özelliklerinden bir olan BLE İşaretçisi'ni etkinleştirir.
- İşaretçi Modu (Açma/Kapama Düğmesi): İşaretçi özelliğini etkinleştirir.
- LG Beacon/iBeacon/Eddystone Tipi İşaretçi özellikleri desteklenir.
- iBeacon
 - İşaretçi UUID-onaltılık: UUID'yi ayarlar.
 1. Alan1: 4 bayt on altılık değer (8 haneli)
 2. Alan2: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
 3. Alan3: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
 4. Alan4: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
 5. Alan5: 6 bayt on altılık değer (12 haneli)
 - Büyük (0-65.535): Büyük değeri ayarlar.
 - Küçük (0-65.535): Küçük değeri ayarlar.
- Eddystone
 - Çerçeve: UUID veya URL'yi ayarlar.
- 1. UUID yöntemini ayarlama
 - İşaretçi UUID-onaltılık: UUID'yi ayarlar.
 - 1 - Alan1: 10 bayt on altılık değer (20 haneli)
 - 2 - Alan2: 6 bayt on altılık değer (12 haneli)
- 2. URL yöntemini ayarlama
 - URL Ön eki: URL ön ekini ayarlar.
 - URL Soneki: URL sonekini ayarlar.
 - Play via URL (URL aracılığıyla oynat): Ön ek ve son ek olmadan URL'yi girin.
 - URL dizisi en fazla 15 karakter uzunluğunda olabilir.
- [Check (Onay)] düğmesi: İşaretçi seçeneklerini tamamlamak ve uygulamak için kullanılan düğme.

! NOT

- Bazı modellerde, iOS arka planında görüntüleme hizmeti desteklenmez.
- Ayarların düzgün şekilde uygulanması için yeniden başlatma gerekir.
- UUID değeri on altılıktır ve hane sayısı tam olarak girilmelidir.
- İşaretçiye yönelik mesafe aygıtta göre değişebilir.
- İşaretçiye yönelik mesafe aygıtta kullanılan uygulamaya göre değişebilir.
- İşaretçi fonksiyonu, Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisi kullandığı için radyo dalgalarından etkilenir. Frekans aralığı 2.4GHz civarında olmadığında gerektiği gibi çalışmayabilir.
- iBeacon'ı ayarladığınızda LG Beacon, iBeacon alanının değeriyle aynı olacak şekilde ayarlanacaktır. Ancak LG Beacon ayar Ögesi ayrı olarak sağlanmayacaktır.

[Control Interface (Kontrol Arayüzü)]

Ekrana bağlı cihazlar arayüz üzerinden kontrol edilebilir.

- [PC/OPS Power Control (PC/OPS Güç Kontrolü)]: Ekranı açıp kapatırken PC veya OPS'nin gücünü kontrol etmenizi sağlar.
 - [Disable (Devre Dışı Bırak)]: [PC/OPS Power Control (PC/OPS Güç Kontrolü)]'ü devre dışı bırakın.
 - [Sync(On) (Senkronizasyon (Açık))]: Ekran açıldığında açılacak PC/OPS gücünü ayarlayın.
 - [Sync(On/Off) (Senkronizasyon (Açık/Kapalı))]: Ekran açıldığında açılacak PC/OPS gücünü ve ekran kapatıldığında kapatılacak PC/OPS gücünü ayarlayın.
- [Control Interface Selection (Kontrol Arayüz Seçimi)]: Ekran ve bağlı cihazlar arasındaki seri iletişim yolunu seçin.
 - [Display (Ekran)]: Seri iletişim, RS-232C IN terminali ekranından yapılabilir.
 - [OPS]: Seri iletişim, ekranda kurulu OPS ile kullanılabilir.
 - [HDBaseT]: Seri iletişim, ekranla HDBaseT ekipmanı aracılığıyla sağlanır.

! NOT

- Modele bağlı olarak, [PC/OPS Control (PC/OPS Kontrolü)] olarak görüntülenebilir.
- Desteklenen arayüze bağlı olarak, [Control Interface Selection (Kontrol Arayüz Seçimi)] alt menüsü farklı olabilir.
- Güç kontrolünü destekleyen PC ürünleri MP500/MP700'dür ve gerektiğinde bunları ayrı olarak satın almanız gerekir.
- [Control Interface Selection (Kontrol Arayüz Seçimi)]'ni değiştirirseniz, [Sync Mode (Senkronizasyon Modu)]'nin [RS-232C Sync (RS-232C Senkronizasyonu)] özelliği kısıtlanabilir.

[Background Image (Arkaplan Görüntüsü)]

Bu özellik, varsayılan arka plan görüntüsünü ayarlamanızı sağlar.

- [Booting Logo Image (Açılış Logo Görüntüsü)]: Aygıtı önyükleme yapıldığında görünen logo görüntüsünü değiştirir. Bu seçeneği Kapalı olarak ayarlarsanız aygıtı önyükleme yapıldığında logo görüntüsü görünmez. Depolama aygıtındaki bir görsel dosyasını indirin veya başlatın.
- [No Signal Image (Sinyal Yok Görüntüsü)]: Sinyal olmadığında görünen görüntüyü değiştirir. Bu seçeneği Kapalı olarak ayarlarsanız sinyal olmadığında görüntü görünmez. Depolama aygıtındaki bir görsel dosyasını indirin veya başlatın.

! NOT

- Bir görüntüyü indirmek için, bir görüntü dosyası harici bellekteki (USB) "LG_MONITOR" veya "lg_monitor" adlı bir klasörde bulunmalıdır.
- Desteklenen resim dosyası biçimleri: "BMP", "JPG"
- Modele bağlı olarak maksimum indirilebilir çözünürlükler aşağıda belirtilmiştir.
- Signage LED modelleri, ön yükleme logosunu desteklemez.
- Sinyal Yok görüntüsünün indirilebilir maksimum çözünürlüğü, modelin panelinin çözünürlüğüyle aynıdır.

	Başlangıç logosu görüntüsü	Sinyal yok görüntüsü
Full HD	1920 x 1080	1920 x 1080
Ultra HD	1920 x 1080	3840 x 2160
86 "Ultra Stretch	1920 x 300	3840 x 600
88 "Ultra Stretch	1920 x 540	3840 x 1080

[Giriş Yöneticisi]

Her harici giriş için PC veya DTV etiketini ayarlayabilirsiniz.

[SIMPLINK Setup (SIMPLINK Kurulumu)]

- [SIMPLINK Setup (SIMPLINK Kurulumu)] [On (Açık)] olarak ayarlandığında LG Bilgi Ekranı tarafından sağlanan SIMPLINK özelliğini kullanabilirsiniz.
- [Device ID (Aygıt Kimliği)]: CEC kablolama ile bağlanan aygıtın kimliğini belirler. [All (Tümü)] ve E arasında bir değer seçebilirsiniz.
- [StandBy (Bekleme)]: Bekleme komutunu gönderme ve alma senaryosunu ayarlayın. Detaylı senaryolar aşağıdaki gibidir.

	İletim	Alım
Tümü	O	O
Yalnızca Gönder	O	X
Yalnızca Al	X	O

[Display power (On/Off) sync (Ekran Gücü (Açık/Kapalı) Senkronizasyonu)]

(Modele bağlıdır)

(Bu işlem yalnızca Endüstriyel Monitör kutusu tarafından desteklenir)

- Bu, Endüstriyel Monitör kutusunun gücüyle senkronize edilmek üzere HDMI OUT'a bağlı Ekranın gücünü kontrol eden bir işlemdir.
- Endüstriyel Monitör kutusunun gücü Kapalı'dan Açık'a değiştirildiğinde, Ekranı açar ve girişi Monitör Kutusu ekranına geçirmeye çalışır.
- Endüstriyel Monitör kutusunun gücü Açık'tan Kapalı'ya değiştirildiğinde Ekranı kapatır.
- [On/Off (Açık/Kapalı)]: Bu işlemi Etkinleştirir/Devre Dışı Bırakır

! NOT

- Ekranda CEC işlevini etkinleştirmek gerekir

[Crestron]

(Modele bağlıdır)

Crestron Connected V1

- Bu işlem, Crestron tarafından sağlanan uygulamalarla senkronizasyona izin verir.
- Sunucu: Bu menü, sunucunun sunucuyla ağ bağlantısı için IP adresini ayarlar (Crestron tarafından sağlanan ekipman).
- Port (1024-65535): Bu menü, sunucu ağ bağlantısının bağlantı noktasını ayarlar. Varsayılan bağlantı noktası numarası 41794'tür.
- IP Kimlik (3-254): Bu menü, uygulamayla senkronizasyon işlemi için benzersiz bir kimlik ayarlar.

Crestron Connected V2

- Sunucu tipinin bağlantı durumu resim ve ifadelerle belirtilecektir. (Bağlantı Kesildi, Bağlanıyor, Bağlandı)
- Tür: Bağlanmak istediğiniz sunucu türünü seçebilirsiniz (Kapalı, Control System, Virtual Control, Fusion)
- BAĞLAN: Bu düğmeye bir kez basarsanız, bir grup sunucuya bağlanmaya çalışır ve düğme ifadesi BAĞLANTIYI KES olarak değiştirilir. Bu durumda, üst öğeler değiştirilemez. Bağlantıyı kesmek ve üst öğeleri değiştirmek için bu düğmeye tekrar basılması gerekir.
- Sunucuya bağlanma bilgisi
 - Tür: Kontrol Sistemi
 - Sunucu: Sunucu IP bilgisini girin
 - Bağlantı Noktası: Sunucunun Bağlantı Noktası bilgisini girin
 - IP Kimliği: Crestron cihazını sunucudan ayıran benzersiz bir kimlik
 - Tür: Virtual Control
 - Oda Kimliği: Odayı sunucudan ayıran benzersiz bir kimlik. IP Kimliğinin aynı, ancak Oda Kimliğinin farklı olduğu durumlarda, sunucu bunu farklı bir crestron cihazı olarak tanımlar.
 - Sunucu, Bağlantı Noktası, IP Kimliği; Control System kapsamında yer alanlar ile aynıdır.

- Tür: Fusion
- Yöntem: Bağlantı yönü seçilebilir. (Cihaz Fusion'a, Fusion Cihaza)
- Cihaz Fusion'a: Setten sunucuya nasıl bağlanılır
 - URL: Sunucu IP'si
 - Bağlantı Noktası: Sunucu Bağlantı Noktası
 - Fusion Cihaza: Sunucudan sete nasıl bağlanır
- Otomatik Algılama: Aşağıdaki diğer Crestron cihazını algılama özelliği
- SSL: Sunucu ile iletişim güvenliği sağlanabilir. Aşağıdaki öğeler yalnızca SSL kapsamında geçerlidir
 - Kullanıcı, Parola: Sunucuda Kimlik Doğrulama işlevi açıldığında, sunucuya bağlanmak için Kullanıcı ve Parola girilmelidir.
 - Sertifikayı Doğrula: Bir sunucuya yüklenen sertifikanın geçerli olup olmadığını kontrol eden bir özellik. Sertifika geçerli değilse sunucuya bağlanmaz
 - Sertifika İndirme: Sertifikayı Doğrula işlevini gerçekleştirmek için sertifika ilgili grupta saklanmalıdır. Yalnızca USB kök dizininde .pem, .crt uzantılı sertifikalar tanınır ve menü aracılığıyla eklenebilir veya silinebilir. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama işlemi sırasında saklanan tüm sertifikalar silinir.

XiO Cloud

- XiO Cloud ile bağlantı durumu görüntülenir. (Bağlantı Kesildi, Bağlanıyor, Bağlandı)
- BAĞLAN: Bu düğmeye bir kez basarsanız, bir grup sunucuya bağlanmaya çalışır ve düğme ifadesi BAĞLANTIYI KES olarak değiştirilir. Bağlantıyı kesmek için düğmeye tekrar basmak gerekir.

[LED Controller (LED Kontrol Ünitesi)]

Belirli bir LED ekran üreticisinin, bağlı ekranın bazı özelliklerini uzaktan kontrol etmesine izin verir.

[USB2 to HDBaseT (USB2 → HDBaseT)]

Bu fonksiyon, ekranın USB2 terminalinden alınan verileri HDBaseT'e aktarır.

- [On (Açık)]: USB2'ye bağlı cihazın verilerini HDBaseT ekipmanına aktarır.
- [Off (Kapalı)]: HDBaseT ekipmanının verilerini Ekrana alın.



NOT

- HDBaseT işlevi, ayar değiştirildiğinde geçici olarak kesilecektir.

[Quiet Mode (Sessiz Mod)]

Bu mod fan gürültüsünü azaltmak için kullanılır.

Fan kontrolü ve parlaklığı ayarlamak için ayarlanmıştır.

[LG promota]

Bu özellik promota uygulamasının mobil cihazlara bağlanmasına olanak sağlar.

Nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen promota web sitesini ziyaret edin (<https://www.promota.net/>)

Promota Uygulama fonksiyonunu otomatik çalıştırmak, sıfırlama sonrası otomatik olarak promota'yı çalıştırır.

[Pointer Options (İmleç Seçenekleri)]

Ekranda beliren imlecin hızını ve boyutunu tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

- Hız: İmlecin hareket hızını ayarlayabilirsiniz.
- İmleç Boyutu: İmlecin boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Ekrana

[Picture Mode (Resim Modu)]

SETTINGS /  → [Display (Ekran)] → [Picture Mode (Resim Modu)]

[MOD]

Bu özellik, kurulum ortamınız için optimum resim modunu seçmenizi sağlar.

- [Mall/QSR (Mağaza/QSR)], [Transportation (Ulaşım)], [Education (Eğitim)], [Gov.&Corp. (Devlet ve Kuruluş)]: Resmi, kurulum ortamınız için ideal şekilde görüntüler.
- [General (Genel)]: Resmi normal kontrast, parlaklık ve netlikte gösterir.
- [Auto Power Save (Otomatik Güç Tasarrufu)]: Güç tüketimini azaltmak için ekranın parlaklığını ayarlar.
- [Expert (Uzman)], [Calibration (Kalibrasyon)]: Uzmanların veya kaliteli resim sevenlerin en iyi resim kalitesini manuel olarak ayarlamasını sağlar.
- [Hastane]: Tıbbi görüntüler için optimize edilmiş bir görüntü ayar modu.

! NOT

- Seçebileceğiniz [Resim Modu] tipi modele veya giriş sinyaline göre değişiklik gösterebilir.
- [Expert (Uzman)], bir görüntü kalitesi uzmanının belirli bir görüntüyü kullanarak görüntü kalitesini hassas şekilde ayarlamasını sağlayan bir seçenektir. Dolayısıyla normal görüntü için etkili olmayabilir.

[HDR]

Bu özellik, kurulum ortamınız için en uygun resim modunu seçmenizi sağlar.

- [Mall/QSR]: Kontrastı, parlaklığı ve keskinliği artırarak görüntüyü keskinleştirir.
- [General (Genel)]: Normal bir görüntüleme ortamında, HDR'nin etkililiğini ve parlaklığını düzgün şekilde gösterebilen bir ekran açar.
- [Gov./Corp. (Hük./Kur.)]: Ekran, Genel ekrandan daha parlak ve net görünür.
- [Education (Eğitim)]: Oyun için uygun resim.

[Customize (Özelleştir)]

- [Backlight (Arka Işık)]/[OLED Light (OLED Işığı)]: Arka ışığın parlaklığını ayarlayarak ekranın parlaklığını ayarlar. Değer 100'e ne kadar yakın olursa ekran o kadar parlak olur.
- [OLED LIGHT (OLED IŞIĞI)]: Ekranın parlaklığını kontrol etmek için LED panelinin parlaklığını ayarlar.
- [LED Light (LED Işık)]: LED ışığını ayarlayarak ekran parlaklığını ayarlayın. Daha yüksek değerler parlaklığı artırır.
- [Contrast (Kontrast)]: Resmin aydınlık ve karanlık alanları arasındaki farkı ayarlar. Değer 100'e ne kadar yakın olursa fark o kadar fazla olur.
- [Brightness (Parlaklık)]: Ekranın genel parlaklığını ayarlar. Değer 100'e ne kadar yakın olursa ekran o kadar parlak olur.
- [Sharpness (Keskinlik)]: Nesnelerin kenarlarının keskinliğini ayarlar. Değer 50'ye ne kadar yakın olursa kenarlar o kadar net ve keskin olur.
- [Color (Renk)]: Ekrandaki tonları yumuşatır veya koyulaştırır. Değer 100'e ne kadar yakın olursa renkler o kadar koyu olur.
- [Tint (Ton)]: Ekranı görüntülenen kırmızı ve yeşil seviyeleri arasındaki dengeyi ayarlar. Değer Kırmızı 50'ye ne kadar yakın olursa renk o kadar daha kırmızı olur. Değer Yeşil 50'ye ne kadar yakın olursa renk o kadar daha yeşil olur.
- [Color Temperature (Renk Sıcaklığı)]: Renk sıcaklığını ne kadar yüksek bir değere ayarlarsanız ekrandaki renkler o kadar soğuk bir his verir. Renk sıcaklığını ne kadar düşük bir değere ayarlarsanız ekrandaki renkler o kadar sıcak bir his verir.
- [Advanced Controls (Gelişmiş Kontroller)] / [Expert Controls (Uzman Ayarları)]: Gelişmiş seçenekleri özelleştir.
 - [Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast)]: Görüntünün parlaklığına göre ekranın aydınlık ve karanlık kısımları arasındaki farkı optimize eder.
 - [Super Resolution (Süper Çözünürlük)]: Ekranın bulanık veya zorlukla ayırt edilebilir olan alanlarını keskinleştirir.
 - [Color Gamut (Renk Skalası)]: Kullanılabilir renk aralığını seçer.
 - [Dynamic Color (Dinamik Renk)]: Daha canlı ve parlak bir görüntü için görüntünün tonunu ve doygunluğunu ayarlar.
 - [Color Filter (Renk Filtresi)]: RGB alanının belirli bir renk alanını filtreleyerek rengi ve tonu doğru bir şekilde ayarlar.
 - [Preferred Color (Tercih Edilen Renk)]: Ten, çimen ve gökyüzü renklerini kişisel tercihlerinize göre ayarlar.
 - [Gamma (Gama)]: Giriş sinyalinin parlaklığını dengelemek için gama ayarlarını yapar.
 - [White Balance (Beyaz Dengesi)]: Ekranın genel rengini tercihlerinize göre ayarlar. Uzman modunda Yöntem/Şekil opsiyonlarını kullanarak görüntü ince ayarını yapabilirsiniz.
 - [Color Management System (Renk Yönetim Sistemi)]: Uzmanlar test şeklini kullanarak renkleri ayarlayacağı zaman renk yönetim sistemini kullanır. Renk yönetim sistemi, 6 farklı renk alanı (Kırmızı/Sarı/Mavi/Cam Göbeği/Macenta/Yeşil) arasından seçim yaparak diğer renkleri etkilemeden ayar yapmanızı sağlar. Normal bir resimde, yaptığınız renk değişikliklerini fark edemeyebilirsiniz.
 - [Dynamic Tone Mapping (Dinamik Ton Haritalama)]: HDR içeriğinin görüntü parlaklığına göre uygun kontrast ayarları.

- [Picture Option (Resim Seçeneği)]: Resim seçeneklerini özelleştirir.
 - [CamSync(V-Sync)]: Kamerayla çekim sırasında oluşabilecek tarama çizgisi kusurlarını azaltmak içindir. LED'in oluşturduğu çıkış karesine ince ayar yapabilirsiniz. Bu işlev kullanımda olduğu zaman Genlock, Phase Shift ve Çerçeve Kontrolü işlevleri kullanılamaz. (Bazı LED modelleri tarafından desteklenir)
 - [Noise Reduction (Gürültü Filtresi)]: Resmin daha net görünmesini sağlamak için rastgele beliren noktaları ortadan kaldırır.
 - [MPEG Noise Reduction (MPEG Gürültü Filtresi)]: Dijital video sinyali oluşturulurken ortaya çıkan gürültüyü azaltır.
 - [Black Level (Siyah Seviyesi)]: Ekranın siyah seviyesini ayarlayarak ekranın parlaklığını ve kontrastını ayarlar.
(Giriş sinyaline bağlı olarak tavsiye edilen ayarlar: Arka Işık 0–255: Yüksek, RGB 16–235: Düşük, YCbCr: Düşük)
 - [Real Cinema (Gerçek Sinema)]: Video görüntüsünü sinematik bir görünüm için optimize eder.
 - [Motion Eye Care]: Ekrandaki görüntüye göre parlaklık seviyesini ayarlayarak ve bulanıklığı gidererek göz yorgunluğunu azaltır.
 - [Aurora Led Backlight (Aurora Led Arka Işık)]: Maksimum kontrast için ekranın açık renkli bölümlerinin rengini daha açık ve koyu renkli bölümlerinin rengini de daha koyu yapar. Bu ayarın Kapalı olarak belirlenmesi monitörün güç tüketimini azaltabilir.
 - [TruMotion]: Hareketli görüntülerle görüntülerde oluşabilecek görüntü titremesini ve görüntü yapışmasını azaltın. ([Harici Girişi Döndürme]'yi ayarlarsanız, bu özellik kullanılamaz.)
- [Apply to all inputs (Tüm girişlere uygula)]: Ayrıntılı ayar menüsünün mevcut değerini bütün giriş kopyalar ve yalnızca seçili resim moduna uygular.
- [Initializing (Başlatılıyor)]: Resim ayarlarını sıfırlar. Resim ayarları monitörün resim moduna göre sıfırlandığından lütfen resim ayarlarını sıfırlamadan önce resim modunu seçin.

[Aspect Ratio (İzleme Oranı)]

SETTINGS / ⚙️ → [Display (Ekran)] → [Aspect Ratio (İzleme Oranı)]

Bu özellik, resmi optimum çözünürlüğünde görüntülemek için resim boyutunu değiştirmenizi sağlar.

- [Tam Genişlik]: Resmi, ekranı dolduracak şekilde uzatın.
- [Original (Orijinal)]: Resmi, orijinal çözünürlüğünde görüntüler.

[Rotation (Döndürme)]

SETTINGS / ⚙️ → [Display (Ekran)] → [Rotation (Döndürme)]

[Screen Rotation (Ekran Döndürme)]

- Bu özellik, ekranı saat yönünde döndürür.
- Bu özelliği Kapalı/90/180/270 olarak ayarlayabilirsiniz.
- Kapalı olarak ayarlandığında bu özellik devre dışı bırakılır.
- Dikey modda kullanılmak üzere tasarlanmış içeriği kullanmanız önerilir.
- Ekran döndürme etkin olduğunda, çoklu ekranın PIP modu kullanılamaz.

[Harici Girişi Döndürme]

- Bu özellik, ekranı saat yönünde döndürür.
- Bu özelliği Kapalı/90/180/270 olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özellik Açık (90 veya 270 derece) olarak ayarlandığında ARC doğrultusunda resim, [Full Wide (Tam Genişlik)] olarak yeniden boyutlandırılır.
- [External Input Rotation (Harici Girişi Döndürme)], WiDi işlemi sırasında etkinleştirilir ve fare imlecini konumu doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
- Harici giriş kullanıldığı sırada [External Input Rotation (Harici Girişi Döndürme)] seçeneğini etkinleştirdiğinizde resim kalitesinde meydana gelen bozulma ürünün kendisini etkilemez.
- Harici Giriş Döndürme seçeneği Açık olarak ayarlandığında Çoklu Ekran'ın PIP modu devre dışı bırakılır.
- Dokunmatik işlevi destekleyen modellerde Harici Giriş Döndürme etkinleştirildiyse dokunmatik işlev düzgün çalışmayabilir.
- Ultra Stretch ürünlerini optimum görüntü kalitesinde kullanmak için, lütfen Kullanım Kılavuzunun İçindekiler Oluşturma ve Kullanım Kılavuzu bölümlerine bakın.
- Ultra Stretch ürünleri için, içerik oluşturma koşullarına ve ürün ayarlarına bağlı olarak (ekran bölme/döndürme) içerik resim kalitesi tehlikeye girebilir.

[Mirror Mode (Ayna Modu)]

- Ekranı 180 derece dönmesi için ayarlayın.

[Advanced Setting (İleri Ayar)]

SETTINGS / ⚙️ → [Display (Ekran)] → [Advanced Setting (İleri Ayar)]

[UHD Deep Color]



Derin Renk ayarlanabilir bağlantı noktalarından birine bir HDMI, DP veya OPS aygıtı bağladığınızda UHD Deep Color ayarları menüsünden UHD Deep Color seçeneğini Açık (6G) veya Kapalı (3G) konumuna getirebilirsiniz.

Derin Renk seçeneği 60 Hz'de 3840 x 2160 ayarında Açık olarak belirlendiğinde grafik kartıyla uyumluluk sorunu olursa Derin Renk seçeneğini tekrar Kapalı olarak belirleyin.


- HDMI, DP ve OPS teknik özellikleri, giriş bağlantı noktasına göre değişiklik gösterebilir. Bağlamadan önce her aygıtın teknik özelliklerini kontrol edin.
- HDMI girişi bağlantı noktası 1, 2 en iyi, 60 Hz'de 4K (4:4:4, 4:2:2) olan yüksek çözünürlüklü videolara uyar. Ancak harici aygıtın teknik özelliklerine bağlı olarak video veya ses desteklenmeyebilir. Böyle bir durumda lütfen aygıtı farklı bir HDMI bağlantı noktasına bağlanın.
- Bu özellik bazı modellerde bulunmayabilir.

[OLED Panel Settings (OLED Panel Ayarları)]

- [Clear Panel Noise (Panel Gürültüsünü Temizle)]: Ekranda uzun süre açık kaldığında ortaya çıkabilecek sorunları düzeltin.
- [Screen Protection Mode Setting (Ekran Koruma Modu Ayarı)]: Bu özellik, ekrandaki görüntü izlerinin önlenmesi için görüntünün özelliklerini harici girişten analiz eder.

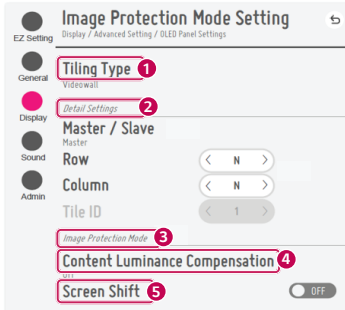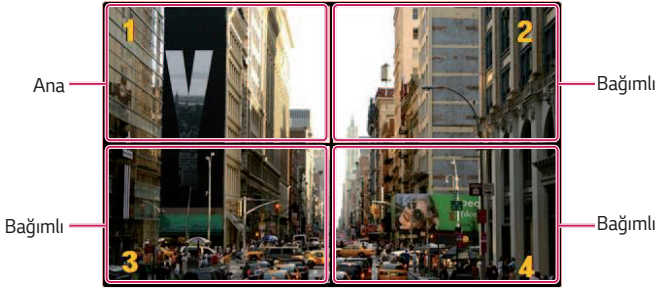

Ana seçildiğinde

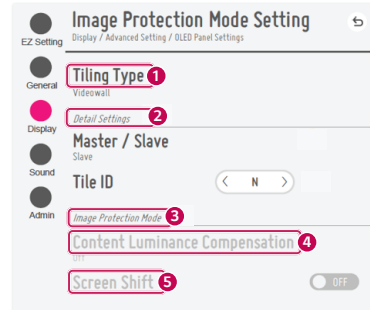

Bağımlı seçildiğinde

No.	Öge	Açıklama
1	[Tiling Type (Kutucuk Tipi)]	Modu, Ekranınızın kurulum türüne göre seçin ve ayarlayın. - Bağımsız: Sadece bir ünite kullanırken bu modu seçin ve kullanın. - Video Duvar: İki veya daha fazla çoklu ekran yapılandırması kullanırken bu modu seçin ve kullanın. Bu mod gelişmiş ayarlar gerektirir.
2	[Detail Settings (Ayrıntı Ayarları)]	Ana veya Bağımlı seçeneğini seçin. - Ana seçildiğinde: Çoklu ekranın tamamı için satır ve sütun sayısını girin. - Bağımlı seçildiğinde: Tek tek set için çoklu kutucuk ID numarasını girin.
3	[Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)]	Bu özellik, içerik düzeltme düzeyini ve Ekran Değişimi özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamana olanak tanır. 4 [Content Luminance Compensation (İçerik Aydınlatma Dengelemesi)]: Kullanmak için yüksek veya düşük bir düzeltme seviyesi seçin. 5 [Screen Shift (Ekran Değişimi)]: Ekran Değişimi özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.

[Energy Saving (Enerji Tasarrufu)]

- [Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu)]: Enerjiden tasarruf etmek için ekranın parlaklığını resmin parlaklığına göre otomatik olarak ayarlayın.
 - [On (Açık)]: Smart Energy Saving özelliğini etkinleştirin.
 - [Off (Kapalı)]: Smart Energy Saving özelliğini devre dışı bırakın.
- [Brightness Control (Parlaklık Kontrolü)]: Enerji tasarrufu için ekranın parlaklığını ayarlayın.
 - [Auto (Otomatik)]: Ekranın parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayın.
 - [Off (Kapalı)]: Enerji tasarrufunu devre dışı bırakın.
 - Minimum/Orta/Maksimum: Monitör için ayarlanan enerji tasarrufu seviyesine göre enerji tasarrufu kullanın.
- [Brightness Range Adjustment (Parlaklık Aralığı Ayarı)]: Ydınlatma sensörleri tarafından ayarlanan arka ışıkların parlaklık aralığının min/maks değerlerini ayarlar.
 - [Min Backlight (Min. Arka Işık)]: Arka ışıkların minimum değerini ayarlar.
 - [Max Backlight (Maks. Arka Işık)]: Arka ışıkların maksimum değerini ayarlar.
- [Brightness Scheduling (Parlaklık Zamanlaması)]: Arka ışığı belirtilen zamanlarda ayarlayın.
 - Bu seçeneği [On/Off (Açık/Kapalı)] olarak ayarlayabilirsiniz.
 - Program zamanını ve arka ışık / OLED Lamba / LED Lamba değerlerini ayarlayarak program ekleyin.
 - Geçerli saat ayarlanmadysa, [Brightness Scheduling (Parlaklık Zamanlaması)] devre dışı bırakılır.
 - Altı zamanlama kadar ekleyebilirsiniz ve bunlar zamana göre artan düzende sıralanır.
 - Bir programı listeden seçip [TAMAM] düğmesine basarak düzenleyebilirsiniz.

! NOT

- [Admin (Yönetici)] > [Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)] ögesine basarak varsayılan ayarlara dönün.

[Smart Brightness Compensation (Akıllı Parlaklık Dengeleme)]

Parlaklık değeri 3000 nit olarak ayarlanmıştır ve bu, parlaklıkta düşüş olmadan uzun süre sürekli kullanım sağlar. (Sadece 49/55XE4F modellerde)

[HDMI IT Content (HDMI BT İçeriği)]

HDMI IT İçerikleri işlevini ayarlar.

- [Off (Kapalı)]: HDMI IT İçerikleri işlevini devre dışı bırakır.
- [On (Açık)]: HDMI IT İçerikleri işlevini etkinleştirir.

HDMI sinyali algılandığında bu özellik, HDMI içeriği bilgilerine göre monitörün resim modunu otomatik olarak değiştirir. Monitörün resim modu HDMI IT İçerikleri özelliğiyle değiştirilmiş olsa bile resim modunu tekrar manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Bu, kullanıcı tarafından ayarlanan resim modundan daha yüksek önceliğe sahip olduğundan HDMI sinyali değiştiğinde mevcut resim modu değişebilir.

[Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)]

Ekran rengini gerçek renk sıcaklığına denk gelecek şekilde değiştirir.

- [Off (Kapalı)]: Ekran Kalibrasyonu özelliğini devre dışı bırakır. Ekran rengi varsayılan değere ayarlanır.
- [On (Açık)]: Ekran Kalibrasyonu özelliğini etkinleştirir. Ekran rengi, gerçek renk sıcaklığına denk gelecek şekilde ayarlanır.

! NOT

- Özelliği devre dışı bıraktığınızda ya da etkinleştirdiğinizde ekran rengi değişebilir.
- Resim Modu 'Kalibrasyon' ise, bu özellik kullanılamaz.

[LED Yerel Karartma]

Maksimum kontrast için ekranın aydınlık alanlarını daha aydınlık ve karanlık alanların daha karanlık olmasını sağlar.

! NOT

- [Admin (Yönetici)] > [Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)] ögesine basarak varsayılan ayarlara dönün.

[Low Latency (Düşük Gecikme)]

LED Sinyalindeki kare gecikmesini azaltır.

[Factory Calibration (Fabrika Ayarları Kalibrasyonu)]

LED Sinyalinin fabrika ayarları piksel kalibrasyonları verilerini geri alır ve ekrana yansıtır. İlk kurulum sırasında ve LDM'nin konumunu değiştirirken ya da LDM'yi değiştirirken bir defalığına kalibrasyon yapılmalıdır.

[Genlock]

Genlock sinyali REF IN bağlantı noktasına bağlıyken ve Genlock özeliği açıkken monitör, video sinyali senkronizasyon özelliğini kullanabilir.

- [Off (Kapat)]: Genlock devre dışı bırakıldı
- [On (Açık)]: Genlock etkinleştirildi

! NOT

- Video kaynağı ekipmanının Genlock ayarı LED Sistem Kontrolörünün Genlock ayarından daha önemlidir.
- Bu fonksiyon, modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

[Phase Shift]

Phase Shift, LED ekran çıkış zamanlamasının ayarlanmasını sağlayabilir.

LED ekran, kamera yeniden kodlama sonucu çift görüntü (çift kare) yaparsa, Phase Shift ile görsel kusurları gidermek için zamanlamayı manuel olarak ayarlayabilir.

- Aralık : 0~360.
 - 0: Phase Shift'i kullanmayın
 - [Frame Control (Çerçeve Kontrolü)] kullanıldığında:
 - * 1: 1/360 Kare gecikmesi eklendi
 - * 180: 1/2 Kare gecikmesi eklendi
 - [Frame Control (Çerçeve Kontrolü)] kullanılmadığında:
 - * 1: 1+1/360 Kare gecikmesi eklendi
 - * 180: 1,5 Kare gecikmesi eklendi



NOT

- Kamera Sync Shift, görsel kusurları kontrol etmek için LED ekrandan daha iyidir. (Örn.: ARRI kameranın Sync Shift'i)

10



10

Kamera yakalama görüntüsü çift kare görüntüye sahiptir

Kamera yakalama görüntüsü tek kare görüntüye sahiptir

: Phase Shift hassas kontrol yapılabilir

- Genlock, Phase Shift ve Çerçeve Kontrolü ayrı ayrı kullanılabilir.
- Genlock, Phase Shift veya Çerçeve Kontrolü fonksiyonları kullanıldığında CamSync (V-Sync) fonksiyonu kullanılamaz. (Bazı LED modelleri tarafından desteklenir)
- Çerçeve Kontrolü: Düşük gecikme modu etkinleştirildiğinde, 1 kare gecikmesi ekleyerek LED ekranı eşleştirmek için kullanılabilir. [Off (Kapat)]: 1 Kare gecikmesi ekleme. [On (Açık)]: 1 Kare gecikmesi ekle.



NOT

- Bu fonksiyon yalnızca LED Asistanı yazılımı tarafından desteklenir.
- Bu fonksiyon, düşük gecikme modu etkinleştirildiğinde etkinleştirilecektir.
- Harici giriş etiketi [PC] olarak ayarlandığında veya [Picture Mode (Resim Modu)], [Education (Eğitim)] olarak ayarlandığında düşük gecikme modu etkinleştirilir.
- [Frame Control (Çerçeve Kontrolü)] fonksiyonu modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Video Çıktı Çözünürlüğü

SETTINGS / ⚙️ → [Display (Ekran)] → [Video Output Resolution (Video Çıktı Çözünürlüğü)]
webOS BOX'un çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz.

Ekran Koruma Modunun Ayarlanması

- [Screen Protection Mode Setting (Ekran Koruma Modu Ayarı)]: Harici girdi görüntülerinin özelliklerini analiz ederek ekranda art görüntü olmasını önler.
- **⚙️ (AYARLAR)** → [Display (Ekran)] → [Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)] → [OLED Panel Settings (OLED Panel Ayarları)] → [Screen Protection Mode Setting (Ekran Koruma Modu Ayarı)]

Adım 1: Ayar [Screen Protection Mode Setting (Ekran Koruma Modu Ayarı)]

Tek ekran kullanırken

- 1 Video Duvarı Modu: [Standalone (Bağımsız)] ögesini seçin.
- 2 İçerik Parlaklığı Düzeltme: [Off (Kapalı)] / [Low (Düşük)] / [High (Yüksek)] öğelerinden birisini seçin.
- 3 Ekran Değişimi: Etkin veya devre dışı olarak ayarlayın.

! NOT

- Harici giriş görüntüleri için [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] işlevi desteklenir.
 - USB cihazlarda görüntüleri oynatmak için [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] işlevi etkin değil.
 - Geçiş sinyalleri girildiğinde [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] işlevi etkin değildir.
 - [Screen Protection Mode Setting (Ekran Koruma Modu Ayarı)] menüsü [External Input Rotation (Harici Giriş Döndürme)] ayarlıyken desteklenmez.
 - Portre modunda kullanılmak üzere tasarlanmış içeriği kullanmanız önerilir.
- 10 dakikalık izleme süresine sahip içerikleri kullanmanız önerilir. ([Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] işlevi 10 dakikadan uzun süren içerik için düzgün çalışmayabilir.)
- [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] özelliğinin normal çalışması için, Titreme özelliği harici giriş oynatıcıda veya kullandığınız grafik yonga/kartında KAPALI konuma getirilmelidir.
- [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] işlevini etkinleştirmek için, içeriğin düzenini tanımak adına zamana ihtiyacı vardır. (Zaman, içeriğin süresine bağlı olarak değişebilir.)

Video Duvarı Modunu Kullanırken



- 1 Video Duvarı Modu: [Video Wall (Video Duvarı Ayarı)] ögesini seçin.
- 2 Master (Komut Verme)/Slave (Komut Alma): Sol üst monitör için [Master (Komut Verme)], geri kalanı için [Slave (Komut Alma)] ögesini seçin.
- 3 [Row (Sıra)], [Column (Kolon)]
 - Ana Monitör: [Tile Mode (Döşeme Modu)] ile aynı ayarları kullanarak [Row (Sıra)] ve [Column (Kolon)] ayarı yapın.
 - Bağımlı Monitör: Bağımlı monitörü devre dışı bırakın.
- 4 Çoklu döşeme kimliği
 - Ana Monitör: Ana monitörün devre dışı bırakın (otomatik olarak Döşeme Kimliği 1 olarak ayarlıdır).
 - Bağımlı Monitör: Kurulumla aynı sırada Döşeme Kimliği 2 ve devamı olarak ayarlayın.
- 5 İçerik Parlaklığı Düzeltme: [Off (Kapalı)] / [Low (Düşük)] / [High (Yüksek)] öğelerinden birisini seçin.
- 6 Ekran Değişimi: Etkin veya devre dışı olarak ayarlayın.

- Ayarlar yapıldıktan sonra, Doğru Akım Kapalı konumdan Açık konuma getirildiğinde özellik çalışır.

! NOT


- [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] özelliğinin video duvarında çalışması için ekranların LAN üzerinde aynı ağa bağlı olması gerekir. Ancak, [LAN Daisy Chain (LAN Bağlantı Zinciri)] bağlı ve kullanılır haldeyken bazı işlemler yapılabilir. Bu durumda, yönlendirici veya ağ anahtarı kullanın.
- Bağlantının kontrol edilmesi: ⚙️ (**AYARLAR**) → [General (Genel)] → [Network (Ağ)] → [Wired Connection (Ethernet) (Kablolu Bağlantı (Ethernet))] kısmındaki IP adresini kontrol edin. Daha fazla bilgi almak için bkz. Adım 2: [Network (Ağ)] ögesini yapılandırın.

Adım 2: [Network (Ağ)] ögesini yapılandırın (video duvarı modunu kullanırken)


- 1 Gerekli ekipmanı kontrol edin.
 - Yönlendirici veya ağ anahtarı yönlendiricisi
 - DHCP Sunucusu
 - Ağda IP adresi atamak için kullanılır. Yönlendiricide yer alır.
 - Ek olarak, ağı bir ağ anahtarıyla yapılandırmak için gerekir.
 - Ağ kablosu (Ethernet kablosu)
 - Yönlendiricinin (veya ağ anahtarının) Ethernet bağlantı noktası ile Ekranın Ethernet bağlantı noktasını bağlamak için kullanılır.
- 2 Ekranın ağ bağlantısını kontrol edin.
 - ⚙️ (**AYARLAR**) → [General (Genel)] → [Network (Ağ)] → [Wired Connection (Ethernet) (Kablolu Bağlantı (Ethernet))]
 - Yönlendirici İnternete bağlıyken: Bağlantı durumunun "İnternete Bağlı" olduğundan emin olun.
 - Yönlendirici İnternete bağlı değilken: Bağlantı durumunun "Ethernet Üzerinden İnternet Yok" olduğundan emin olun.
- 3 Ekranın IP adresini kontrol edin.
 - ⚙️ (**AYARLAR**) → [General (Genel)] → [Network (Ağ)] → [Wired Connection (Ethernet) (Kablolu Bağlantı (Ethernet))] kısmındaki IP adresini kontrol edin.

Ağ bağlantısı örnekleri

- 1 Tüm Ekran birimlerinin tek bir anahtarla bağlanabildiği durumlarda: Ağ performansını düşürmeden bağlanabilir.

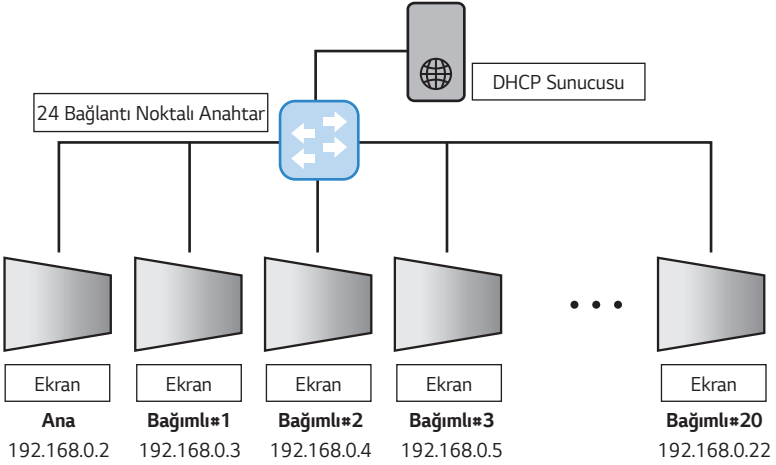

- 2 Birden fazla anahtar kullanırken: Ağı 2 katmanlı moda yapılandırın.

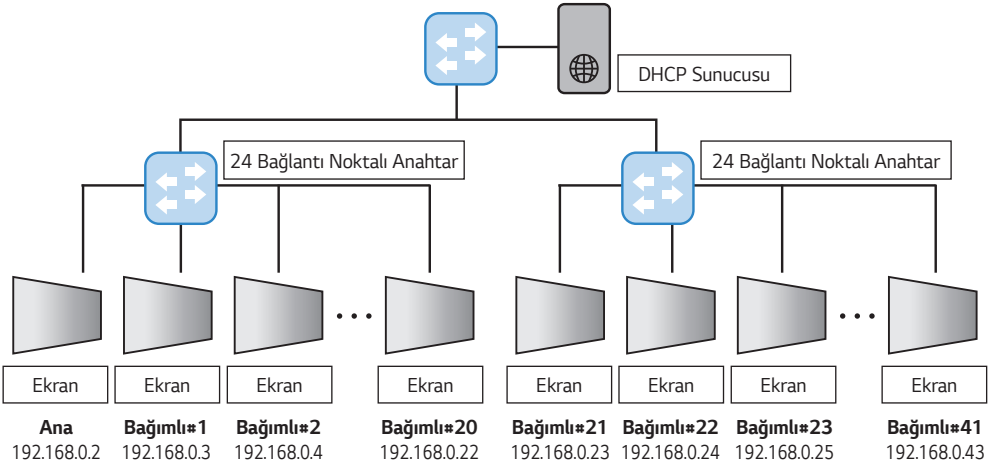

- Her bir Katman 2 anahtarına bir Ekran birimi bağlayın ve Katman 2 anahtarlarını, Katman 1 anahtarına bağlayın.
- DHCP sunucusu için ise doğrudan Katman 1 anahtarına bağlantı yapmak en iyi yöntemdir.

! NOT

- [Tiling Type (Kutucuk Tipi)] ve [Detail Settings (Ayrıntı Ayarları)] menü öğeleri, kutucuk modunu desteklemeyen modellerde kullanılamaz.
- [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)], [TruMotion] / [Noise Reduction (Gürültü Filtresi)] / [MPEG Noise Reduction (MPEG Gürültü Filtresi)] işlevleri ile birlikte çalışmaz.
 - DTV giriş mounda [TruMotion] / [Noise Reduction (Gürültü Filtresi)] / [MPEG Noise Reduction (MPEG Gürültü Filtresi)] işlevlerini etkinleştirmek için, [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] menüsünün İ(Kapalı) olarak ayarlandığından emin olun.
- Video Duvarındaki [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] özelliğini etkinleştirmek için, ekranların aynı ağa bir LAN üzerinden bağlanması gerekir.
Bununla birlikte, bazı işlemler ekranlar [LAN Daisy Chain (LAN Bağlantı Zinciri)] ile bağlandığında kullanılamayabilir. Bu durumda, bir yönlendirici veya ağ anahtarı kullanmanızı öneririz.
- [Screen Protection Mode Setting (Ekran Koruma Modu Ayarı)]'nın tümü ayarlanmış ve çalışır durumda ise ve ayarlar değiştirilmişse veya [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] işlevi sonlandırılmışsa, ürün bir sonraki açışınızda işlev yeniden başlatılır.
- [Screen Shift (Ekran Değişimi)] özelliği yalnızca tek başına yapılandırma için veya tek bir DP papatya diziminde kullanım için desteklenir.
Yani, [Tile Mode (Döşeme Modu)] etkinse, [Screen Shift (Ekran Değişimi)] özelliği yalnızca [Detail Settings (Ayrıntı Ayarları)] içinde [Tile Mode Setting (Desen modu Ayarı)] içindeki [Row (Sıra)] ve [Column (Kolon)] değerleri [Row (Sıra)] ve [Column (Kolon)] ile aynı olduğunda çalışır.
- [Content Luminance Compensation (İçerik Aydınlatma Dengelemesi)], [High (Yüksek)] olarak ayarlandığında, parlaklıkta [Low (Düşük)] olarak ayarlandığından farklı olabilir.
- [Admin (Yönetici)] → [Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)] ögesine basarak varsayılan ayarlara dönün.
- Ekran Değiştirme işlevini kullanırken, dokunulan ve çalışılan alanın konumu biraz farklı olabilir.

Ses

[Sound Mode (Ses Modu)]

SETTINGS / ⚙️ → [Sound (Ses)] → [Sound Mode (Ses Modu)]

[Sound Mode (Ses Modu)]

izlenmekte olan video türüne göre otomatik olarak en iyi ses kalitesi seçilir.

- [Standard (Standart)]: Bu ses modu her türden içerikte iyi sonuç verir.
- [Sinema]: Film izlemek için sesi optimize edin.
- [Clear Voice III (Net Ses III)]: Sesleri daha net duyulabilecek şekilde iyileştirir.
- [Sports (Spor)]: Sesi, spor etkinliklerini izlemek üzere en iyi duruma getirir.
- [Music (Müzik)]: Sesi, müzik dinlemek üzere en uygun duruma getirir.
- [Game (Oyun)]: Sesi, video oyunları oynamak üzere en iyi duruma getirir.

[Balance (Denge)]

- [Balance (Denge)]: Sol hoparlör ve sağ hoparlör için çıkış ses seviyesini ayarlayın.

[Equalizer (Ekolayzer)]

- [Equalizer (Ekolayzer)]: Ekolayzeri kullanarak sesi manuel olarak ayarlayın.

[Initializing (Başlatılıyor)]

- [Initializing (Başlatılıyor)]: Ses ayarlarını sıfırlar.

[Sound Out (Ses Çıkışı)]

SETTINGS / * → [Sound (Ses)] → [Sound Out (Ses Çıkışı)]

- [Internal Speaker (Dahili Hoparlör)] / [External Speaker (Harici Hoparlör)]: Bilgi Ekranı monitörünüzün dahili hoparlöründen veya monitöre bağlı harici bir hoparlörden ses çıkışı sağlayabilirsiniz.
 - [Use Speaker Sound (Hoparlör Sesini Kullan)]: Hoparlörü açmanız ve kapatmanızı sağlar. Eğer harici bir ses aygıtı kullanıyorsanız, bu özelliği kapatmak sesi sadece harici ses aygıtından oynatmanıza olanak sağlar.
- [SIMPLINK External Speaker (SIMPLINK Harici Hoparlör)]: Bu fonksiyon, SIMPLINK aracılığıyla Ev Sinema Sistemi aygıtına bağlanır. Ev Sinema Sistemi aygıt girişi için ayarlandığında, bağlı cihazdan ses çıkışı sağlar. Bu seçenek, SIMPLINK Açık olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
- [LG Sound Sync / Bluetooth]: Bluetooth ses aygıtlarını veya Bluetooth kulaklıkları kablosuz olarak monitörünüze bağlamanızı sağlar, böylece daha zengin ses kalitesini rahatlıkla yaşayabilirsiniz.
- [Optical (Optik)]: Yalnızca dijital optik ses çıkışı yuvaları için geçerlidir. Dijital ses çıkış yuvasına bağlı harici hoparlör ses cihazlarından ses çıkarabilirsiniz.

! NOT

- Bilgi Ekranı monitör açıldığında, yakın zamanda bağlanan aygıtların bazıları otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışabilir.
- LG Sound Sync özelliğini destekleyen LG ses aygıtlarını, bağlamadan önce LG TV moduna veya LG Sound Sync moduna almanız tavsiye edilir.
- Aygıt Seçimi ögesine basarak bağlanan veya bağlanabilen aygıtları görüntüleyin ve diğer aygıtları bağlayın.
- Bağlanan aygıtın ses düzeyini ayarlamak için Bilgi Ekranının uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.
- Ses aygıtı bağlanamazsa aygıtın açık ve bağlanabilir olduğundan emin olun.
- Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak aygıt doğru şekilde bağlanmayabilir veya senkronize edilmemiş video ve ses gibi anormal bir durum meydana gelebilir.
- Aşağıdaki durumlarda ses titreyebilir veya ses kalitesi düşebilir:
 - Bluetooth aygıtı Bilgi Ekranı monitöründen çok uzaksa.
 - Bluetooth aygıtı ile Bilgi Ekranı monitörü arasında engel varsa.
 - Bluetooth aygıtı, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN gibi radyo ekipmanı ile birlikte kullanılırsa.

[Audio Out (Ses Çıkışı)]

SETTINGS / ⚙️ → [Sound (Ses)] → [Audio Out (Ses Çıkışı)]

- [Kapalı]: [Audio Out (Ses Çıkışı)] seçeneğinin kullanımını devre dışı bırakır. (Ses çıkışı yok.)
- [Variable (Değişken)]: Monitöre bağlı harici ses aygıtı için bir çıkış aralığı belirleyebilir ve ses seviyesini bu aralıkta ayarlayabilirsiniz. Harici ses aygıtının ses seviyesini 0 - 100 aralığında değiştirebilirsiniz (Bilgi Ekranı hoparlörü ses seviyesi ile aynı). Ancak gerçek ses seviyesi çıkışında farklılık olabilir.
- [Fixed (Sabit)]: Harici ses aygıtı için sabit bir ses çıkışı seviyesi ayarlar.
 - Harici giriş yoksa harici ses çıkışı olmaz.
 - Değişken ses çıkışı seviyesi 100, sabit ses çıkışı seviyesi ile aynıdır.

[AV Sync Adjustment (AV Senk. Ayarı)]

SETTINGS / ⚙️ → [Sound (Ses)] → [AV Sync Adjustment (AV Senk. Ayarı)]

Bu özellik, video ve sesi senkronize etmek için ses zamanlamasını ayarlar.

- [Harici Hoparlör] (0-15): Dijital ses çıkış bağlantı noktasına, LG ses cihazına veya kulaklıklara bağlı olanlar gibi harici hoparlörlerden gelen video ve ses arasındaki senkronizasyonu ayarlayın. Sayı büyüdükçe, ses çıkışı varsayılan değerden daha yavaş olur.
- [Dahili Hoparlör] (0-15): Dahili hoparlörlerden ses senkronizasyonunu ayarlayın. Sayı büyüdükçe, ses çıkışı varsayılan değerden daha yavaş olur.
- [Bypass]: Harici aygıtlardan yayın sinyallerini veya sesi, ses gecikmesi olmadan çıkarır. Monitöre giren videonun işleme süresi nedeniyle ses, videodan daha erken çıkabilir.

[Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)]

SETTINGS / ⚙️ → [Sound (Ses)] → [Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)]

Bu özellik, ses çıkışı için bir giriş kaynağı seçmenizi sağlar.

- [Digital (Dijital)]: Bağlı dijital giriş kaynağından (HDMI, DISPLAYPORT, OPS) girilen dijital sinyalde bulunan sesi çıkarın.
- [Analog]: Ses Girişi bağlantı noktası üzerinden monitöre bağlı dijital giriş kaynağından (HDMI, DISPLAYPORT, OPS) ses çıkışı.

Yönetici

[Lock Mode (Kilit Modu)]

SETTINGS /  → [Admin (Yönetici)] → [Lock Mode (Kilit Modu)]

[Home Dashboard Lock (Ana Kumanda Tablosu kilidi)]

Ana Kontrol Paneli Kilidi'ni ayarladığınızda, Ana Kontrol Paneli ayarlarındaki değişikliği sınırlayabilirsiniz.

[USB Lock (USB kilidi)]

Bu özellik, USB kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştiremeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

[OSD Lock (OSD kilidi)]

Bu özellik, OSD kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştiremeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

- Ayar tuşuna en az 10 saniye basılı tutun ve OSD Kilidindeki ayar menüsüne girmek için parolayı girin.

[IR Operation Lock (IR (Uzaktan Kumanda) İşlem kilidi)]

- Bu özelliği [Kapa (Normal)] olarak ayarlarsanız uzaktan kumandanızı kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği [Aç (Yalnızca Güç Tuşu)] olarak ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği [Aç (Tümünü Kilit)] olarak ayarlarsanız uzaktan kumandanızı kullanamazsınız. (Ancak Güç Açma özelliği kullanılabilir.)
- Ayarlar tuşunu en az 10 saniye basılı tutun ve IR Çalıştırma Kilidi'ndeki ayarlar menüsüne erişmek için şifreyi girin.

[Local Key Lock (Yerel Tuş Kilidi)]

Bu özellik, Yerel Tuş Çalışması Kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştiremeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

- Bu özelliği [Kapa (Normal)] olarak ayarlarsanız monitördeki yerel tuşları kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği [Aç (Yalnızca Güç Tuşu)] olarak ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz. (Bir joystick kullandığınızda monitörü açmak/kapatmak için bir yerel tuş basılı tutun.)
- Bu özelliği [Aç (Tümünü Kilit)] olarak ayarlarsanız yerel tuşları kullanamazsınız. (Ancak Güç Açma özelliği kullanılabilir.)

[Wi-Fi Lock (Wi-Fi kilidi)]

Bu özellik, Wi-Fi özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

[Wired Connection Lock (Kablolu Bağlantı Kilidi)]

Bu özellik Kablolu ağ bağlantısını açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

[Screen Share Lock (EkranPaylaşımı Kilidi)]

Bu özellik, Ekran Paylaşımı özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Ekran Paylaşımı Kilidi değeri değiştirilirse işlem, yeniden başlatma yapılmadan uygulanmaz.

[Change Password (Şifreyi Değiştir)]

Yönetici parolasını değiştirebilirsiniz. (Varsayılan parola: 000000)

- 1 Mevcut şifrenizi girin.
- 2 6 basamaklı yeni şifreyi girin.
- 3 Onaylamak için Parolayı Onayla alanına aynı parolayı tekrar girin.

[Enterprise Settings (İşletme Ayarları)]

- İlgili şirket ayarlarını uygulamak için şirket hesap kodunuzu girin.
- Kodunuz girildiğinde monitör seti sıfırlanır ve ilgili şirket ayarları uygulanır.
- Zaten bir kod girilmişse bu özellik etkinleştirilmez.

[HDCP Dynamic output control (HDCP Dinamik Çıktı Kontrolü)]

- 'Açık' olarak ayarladığınızda yalnızca HDCP korumalı içerik şifrenip teslim edilir.
- 'Kapalı' olarak ayarladığınızda tüm içerik şifrenip teslim edilir.

[Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)]

[Settings (Ayarlar)] bölümündeki tüm ayarları ve dahili bellekteki tüm dosyaları başlangıç durumuna getirir.

İstisnalar, [Kalibrasyon] modu, [Video Wall Ayarı] ([Döşeme Modu], [Desen modu Ayarı], [Doğal Mod], [Frame Control (Çerçeve Kontrolü)], [Scan Inversion (Tersini Tara)]) ve [Sunucu Ayarı] öğelerinin RGB kazanç değeri ve [Ez Setting (Ez Ayarı)] ve [General (Genel)] öğelerinin [Kimliği Ayarla] öğeleridir.



NOT

- Mevcut ayarları sürdürür. Çünkü Kullanıcı menüsündeki Kapalı/Açık düğmesi yalnızca alt menünün aktif/inaktif durumunu etkiler.

İÇERİK YÖNETİCİSİ

Web'de Oturum Açma

- Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.
- Bu Bilgi Ekranı ürünü, bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda erişiminizi sağlayan bir özellikte birlikte gelir.
- İçerik Yöneticisi, Grup Yöneticisi 2.0, Kontrol Yöneticisi, Oturumu Kapat, Parolayı Değiştir menüleri bulunur.
- URL: <https://set.ip:3777>
- İlk parolayı **HOME / ⬆️ →** [Mobile URL (MOBİL URL)] menüsünden görebilirsiniz.

⚠️ DİKKAT

- Desteklenen çözünürlükler (bu program aşağıdaki çözünürlükler için optimize edilmiştir):
 - PC 1920 x 1080
 - Mobil: 360 x 640(1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR
- Desteklenen tarayıcılar (bu program aşağıdaki tarayıcılar için optimize edilmiştir):
 - Chrome 85 veya üstü (önerilen)
- Güvenliğiniz için lütfen ilk parolayla Oturum açtıktan sonra bu parolayı değiştirin.
- İlk parola değiştirildikten sonra parola **HOME / ⬆️ →** [Mobile URL (MOBİL URL)] menüsünde görüntülenmez.

İçerik Yöneticisi

[Player (Oynatıcı)]

HOME / ⬆️ →  (Player (Oynatıcı))

İçerik Yöneticisi uygulamasının oynatıcı özelliği, video içeriğini, görüntü içeriğini, şablon içeriğini, SuperSign içeriğini ve çalma listesi içeriğini entegre bir şekilde oynatmanızı/yönetmenizi sağlar. (OLED modelleri görüntü içeriğinin ve şablon içeriğinin oynatılmasını ve yönetimini desteklemez.)

[Continuous Play (Sürekli Oynat)]

- 1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ardından istediğiniz içeriği seçin.
- 2 Ekranın sağ üst köşesindeki [Play (Oynat)] seçeneğine tıklayın ve seçtiğiniz içeriğin keyfini çıkarın.

[Export (Dışa Aktar)]

- 1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki [Export (Dışa Aktar)] seçeneğine tıklayın.
- 2 Dışa aktarmak istediğiniz içeriği seçin.
- 3 Ekranın sağ üst köşesindeki [Copy (Kopyala)]/[Orbiter (Yörünge Hareketi)] seçeneğine tıklayın ve içeriği dışa aktarmak istediğiniz aygıtı seçin. (Hedef aygıtta depolanan bir içerik dosyası seçilmişse içerik dosyasının işlenmesi atlanır.)
- 4 İçeriğin aygıt taşındığını/kopyalandığını görebilirsiniz.

[DELETE (SİL)]

- 1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki [DELETE (SİL)] seçeneğine tıklayın.
- 2 Silmek istediğiniz içeriği seçin.
- 3 Ekranın sağ üst köşesindeki [DELETE (SİL)] seçeneğine tıklayın.
- 4 İçeriğin silindiğini görebilirsiniz.

[Filter / Sort (Filtreleme / Sıralama)]

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Filter / Sort (Filtreleme / Sıralama)] seçeneğine tıklayın.
- 2 1) İçerik dosyalarını dosya adına veya oynatıldıkları sıraya göre sıralamak üzere istediğiniz sıralama kriterini seçin (en sık oynatılan dosya listenin başında gösterilir).
2) İçerik dosyaları aygıtta göre filtrelenerek yalnızca istediğiniz aygıtta depolanan içeriğin oynatılması mümkündür.
3) İçerik dosyaları içerik türüne göre filtrelenerek yalnızca istediğiniz türdeki içeriğin oynatılması mümkündür.

[Create Playlist (Oynatma Listesi Oluşturun)]

Çalma listesi oluşturulurken çalma listesinin dosya adında *, /, ", ;, ?, <, >, |, \, ., # karakterleri kullanılamaz.

Ayrıca çalma listesinde, adlarında bu tür karakterlerin bulunduğu içerik dosyaları varsa çalma listesini taşıyamaz veya kopyalayamazsınız.

- 1 Sol taraftaki sekmeden [Playlist (Oynatma Listesi)] seçeneğini seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki [Create Playlist (Oynatma Listesi Oluşturun)] seçeneğine tıklayın.
- 2 Çalma listesine eklemek istediğiniz içeriği seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki [NEXT (İLERİ)] seçeneğine tıklayın.
- 3 Dönüştürme Etkisi, Oran ve Otomatik Oynatma gibi içeriğin her bir parçası için bir oynatma zamanı belirleyin (yalnızca fotoğraf ve şablon içeriği için geçerli) ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki [DONE (TAMAMLANDI)] seçeneğine tıklayın.
- 4 Yeni bir [Çalma listesi] oluşturulduğunu görebilirsiniz.

[Distribute (Dağıt)]

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Distribute (Dağıt)] seçeneğine tıklayın.
- 2 Oluşturulan oynatma listelerini dağıtmak için Grup Yöneticisi uygulamasına gidin.

**NOT**

- Dağıt düğmesi yalnızca oynatma listesi medya türü olarak seçildiğinde gösterilir.

[Scheduler (Kayıt Zamanlayıcı)]

HOME /   (Scheduler (Kayıt Zamanlayıcı))

İçerik Yöneticisi uygulamasının zamanlayıcı özelliği, belirli içeriklerin programlanan bir zamanda bir çalma listesi veya harici giriş yoluyla oynatılmasını sağlar.

[Creating a Schedule (Zamanlama Oluşturma)]

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [New Schedule (Yeni Program)]'a tıklayın.
- 2 [Playlist (Çalma listesi)] ve [Input Source (Giriş Kaynağı)] arasında seçim yapın.
- 3 1) [Playlist (Çalma listesi)] seçeneğini belirlerdiyseniz oynatma zamanını belirlemek istediğiniz çalma listesini seçin.
2) [Input Source (Giriş Kaynağı)] seçeneğini seçtiyseniz oynatma zamanını belirlemek istediğiniz harici giriş kaynağını seçin.
- 4 Zamanlama bilgilerini girin ve yeni bir zamanlama oluşturun. (Zamanlama oluşturulurken zamanlamanın dosya adında *, /, ", ;, ?, <, >, |, \, , # karakterleri kullanılamaz. Ayrıca zamanlamaya bağlı çalma listesinde, adlarında bu tür karakterlerin bulunduğu içerik dosyaları varsa çalma listesini taşıyamaz veya kopyalayamazsınız.)
- 5 Programlanan zamanda oynatılmasını seçtiğiniz çalma listesini veya harici girişi izleyin.

[Importing a Schedule (Bir Zamanlamayı İçe Aktarma)]

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Import (İçe Aktar)] seçeneğine tıklayın.
- 2 Bir zamanlamayı içe aktarmak istediğiniz harici depolama aygıtını seçin.
- 3 Monitörünüze içe aktarmak istediğiniz zamanlamayı seçin. (Yalnızca tek zamanlama seçebilirsiniz.)
- 4 Ekranın sağ üst köşesindeki [Select (Seç)] seçeneğine tıklayın.
- 5 Zamanlamanın, monitörün dahili depolama belleğine içe aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin.

[Exporting a Schedule (Bir Zamanlamayı Dışa Aktarma)]

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Export (Dışa Aktar)] seçeneğine tıklayın.
- 2 Bir zamanlamayı dışa aktarmak istediğiniz harici depolama aygıtını seçin.
- 3 Monitörünüzden dışa aktarmak istediğiniz zamanlamayı seçin. (Birden çok zamanlama seçebilirsiniz.)
- 4 Ekranın sağ üst köşesindeki [Select (Seç)] seçeneğine tıklayın.
- 5 Zamanlamanın, seçtiğiniz harici depolama aygıtına dışa aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin.

[Deleting a Schedule (Bir Zamanlamayı Silme)]

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [DELETE (SİL)] seçeneğine tıklayın.
- 2 Silmek istediğiniz zamanlamaları seçin.
- 3 [DELETE (SİL)] seçeneğine tıklayın.
- 4 Zamanlamaların silindiğinden emin olun.

[Calendar View (Takvim Görünümü)]

- 1 Zamanlamaları kaydettiğinizde [Calendar View (Takvim Görünümü)] seçeneğine tıklayın.
- 2 Kaydedilen zamanlamaların bir zaman çizelgesi şeklinde görüntülendiğini görebilirsiniz.

[Distribute (Dağıt)]

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Distribute (Dağıt)] seçeneğine tıklayın.
- 2 Oluşturulan zamanlamaları dağıtmak için Grup Yöneticisi uygulamasına gidin.

**NOT**

- Oluşturulan planlama süreleri çakışırsa oluşturulan önceki planlama silinir.
- Planlama listesi uygulaması çalışırken planlama çalışmaz.

[Editor (Editör)]

HOME /   (Editor (Editör))

İçerik Yöneticisi uygulamasının editör özelliği, istediğiniz şablonları eklemenizi sağlar.

- 1 İsteddiğiniz formattaki şablonu seçin. (Yatay mod ve Dikey mod arasında seçim yapabilirsiniz.)
- 2 Şablonun metninde değişiklik yapın.
 - 2-1. İsteddiğiniz yazı tipini uygulayın (Boyut, Kalınlık, Altı Çizili, İtalik)
- 3 Medya dosyasını değiştir.
 - 3-1. İsteddiğiniz oranı seçin ve uygulayın.
- 4 Ekranın sağ üst köşesindeki [Save (Kaydet)] seçeneğine tıklayarak şablonu kaydedin.
- 5 Kaydettiğiniz şablonun, şablon listesinde gösterildiğinden emin olun.

Desteklenen Fotoğraf ve Video Dosyaları

! NOT

- Altyazılar desteklenmez.
- Fotoğraf özelliği OLED modelinde desteklenmez.

Desteklenen video codec bileşenleri

Uzantı	Codec bileşeni	
.asf, .wmv	Video	VC-1 Gelişmiş Profil (WMVA hariç), VC-1 Basit ve Ana Profiller
	Ses	WMA Standard (WMA v1 / WMA Speech hariç)
.avi	Video	Xvid (3 yamukluk noktalı GMC hariç), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4, .m4v, .mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp	Video	H.264/AVC, MPEG-4
.3g2	Ses	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg, .mpeg, .dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Ses	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Maksimum iletim oranı

Full HD film	60P'de H.264 1920 x 1080 L4.2 40Mbps'de BP/MP/HP 60P'de HEVC 1920 x 1080 L4.1 40Mbps'de Ana/Ana10
ULTRA HD film (Sadece UHD modeller.)	30P'de H.264 3840 x 2160 L5.1 50Mbps'de BP/MP/HP 60P'de HEVC 3840 x 2160 L5.1 60Mbps'de Ana/Ana10

Desteklenen Fotoğraf Dosyası Formatları

Dosya tipi	Format	Çözünürlük
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	- Minimum: Dk: 64 x 64 - Maksimum: Normal Tip: 15360 (G) x 8640 (Y) Aşamalı Tür: 1920 (G) x 1440 (Y)
.png	PNG	- Minimum: Dk: 64 x 64 - Maksimum: 5760 (G) x 5760 (Y)
.bmp	BMP	- Minimum: Dk: 64 x 64 - Maksimum: 1920 (G) x 1080 (Y)

USB depolama aygıtlarının kullanılmasına ilişkin ipuçları

- Yalnızca USB depolama aygıtları tanınır.
- Bir USB hub aracılığıyla monitöre bağlanan USB depolama aygıtları düzgün şekilde çalışmayabilir.
- Otomatik tanıma programı kullanan USB depolama aygıtları tanınmayabilir.
- Kendilerine ait sürücülerini kullanan USB depolama aygıtları tanınmayabilir.
- USB depolama aygıtının tanıma hızı aygıtta göre değişebilir.
- Bağlı bulunan USB depolama aygıtı çalışırken lütfen ekranı kapatmayın veya USB aygıtını çıkarmayın. Bu aygıt aniden çıkarıldığında veya çekildiğinde saklı dosyalar veya USB depolama aygıtı zarar görebilir.
- PC'ye rastgele bir USB depolama aygıtı bağlamayın. Aygıt, ürünün hatalı çalışmasına veya oynatımın gerçekleşmemesine neden olabilir. Yalnızca normal müzik, görüntü ve/veya film dosyaları içeren USB depolama aygıtlarını kullanmanız gerektiğini unutmayın.
- Windows tarafından desteklenmeyen yardımcı programlar kullanılarak biçimlendirilen depolama aygıtları tanınmayabilir.
- Harici güç beslemesi gerektiren bir USB depolama aygıtını (0,5 A üzerinde) ayrı bir güç kaynağına bağlayın. Aksi takdirde aygıt tanınmayabilir.
- Lütfen USB depolama aygıtını, aygıt üreticisi tarafından sağlanan kabloyu kullanarak bağlayın.
- Bazı USB depolama aygıtları desteklenmeyebilir veya düzgün olarak çalışmayabilir.
- USB depolama aygıtının dosya hizalama yöntemleri Windows XP'de kullanılan yöntemle benzerdir ve dosya adları en fazla 100 İngilizce karakterden oluşabilir.
- USB bellek aygıtında depolanan veriler zarar görebileceğinden önemli dosyaları yedeklediğinizden emin olun. Herhangi bir veri kaybının sorumluluğu tarafımıza ait değildir.
- USB HDD biriminin harici bir güç kaynağı yoksa USB aygıtı algılayamayabilir. Dolayısıyla harici güç kaynağına bağlamayı unutmayın.
 - Harici güç kaynağı için lütfen bir güç adaptörü kullanın. Harici güç kaynağı için USB kablosu verilmez.
- Lütfen yalnızca Windows tarafından sağlanan FAT32 veya NTFS dosya sistemiyle biçimlendirilmiş USB depolama aygıtlarını kullanın.

- USB depolama aygıtınızda birden fazla bölüm varsa veya USB çoklu kart okuyucu kullanıyorsanız en fazla dört bölüm veya USB bellek aygıtı kullanabilirsiniz.
- USB depolama aygıtı USB çoklu kart okuyucuya bağlanırsa depolama aygıtının birim verileri algılanamayabilir.
- USB depolama aygıtı düzgün çalışmıyorsa aygıtı çıkarıp yeniden bağlayın.
- USB depolama aygıtı Bekleme Modu'nda bağlanırsa belirlenen sabit disk, ekran açıldığında otomatik olarak yüklenir.
- Önerilen kapasite USB harici sabit disk için 1 TB veya daha az, USB bellek için ise 32 GB veya daha azdır.
- Önerilenden daha yüksek kapasiteli aygıtlar düzgün çalışmayabilir.
- [Enerji Tasarrufu] özelliği bulunan bir USB harici sabit diskin çalışmaması durumunda, sabit diski kapatın ve tekrardan açarak düzgün şekilde çalışmasını sağlayın.
- USB depolama aygıtları (USB 2.0 veya altı) da desteklenmektedir. Ancak videolar listesinde düzgün çalışmayabilir.
- Maksimum 999 klasör veya dosya tek bir klasör altında tanınabilir.
- Bir videoyu UHD çözünürlükte oynatırken içeriği USB'ye dağıtırken, video geçici tutukluk yaşayabilir.
- Bir mobil cihaz tarafından desteklenen USB depolama cihazları tanınmayabilir.
- Birden fazla USB depo cihazı bağlı olsa bile yalnızca tek bir USB depo cihazı kullanılabilir.

Grup Yöneticisi 2.0

Bu özellik, tek ağıdaki birden fazla monitör setini aynı grupta toplamanızı ve içeriği (zamanlamalar ve çalma listeleri) dağıtmanızı veya ayar verilerini grup bazında kopyalamanızı sağlar. Bu özellik, Ana ve Bağımlı olmak üzere iki moda sahiptir ve bilgisayarınızdaki veya mobil aygıtınızdaki tarayıcıya erişebilir.

[Master (Komut Verme)]

- Grup ekleyin, düzenleyin ve silin.
- Aygıtınızın ayar verilerini kopyalayın.
- [Schedule (Program)] ögesini ve [Playlists (Çalma listesi)] ögesini grup bazında dağıtın.
- Tüm monitör setleri başlangıçta Ana moddadır.

[Slave (Komut Alma)]

- Ana modda dağıtılan [Schedule (Program)] ögesini ve [Playlists (Çalma listesi)] ögesini oynatın.
- Monitör setlerini grupları için kaldırın.
- Bir gruba eklenen monitör setleri otomatik olarak Bağımlı moda geçer. Diğer taraftan, bir monitör seti bir gruptan silindiğinde otomatik olarak başlatılır ve Ana moda geçer.
- Mevcut bir gruba yeni bir Bağımlı eklenirse veya [Data Cloning (Veri Kopyalama)] veya [Schedule (Program)] / [Playlist (Oynatma Listesi)] dağıtımı gerektiği gibi yapılmadıysa [Data Cloning (Veri Kopyalama)] veya [Sync (Senk)] düğmesi etkinleştirilecektir.
- [Data Cloning (Veri Kopyalama)] seçeneğini kullanarak ana aygıtın ayar verilerini gruba kopyalayabilirsiniz.
- [Sync (Senk)] seçeneğini kullanarak gruba dağıtılan içeriği yeniden indirebilirsiniz.

[Group Management (Grup Yönetimi)]

- Yeni Bir Grup Oluşturma
 1. [Add New Group (Yeni Grup Ekle)] seçeneğine tıklayın.
 2. Bir grup adı girin.
 3. [Add Device (Aygıt Ekle)] seçeneğine tıklayın, gruba eklemek istediğiniz aygıtları seçin ve bunları ekleyin.
 4. [Done (Tamamlandı)] seçeneğine tıklayın; yeni bir grubun oluşturulduğunu göreceksiniz.
- Bir Grubu Düzenleme
 1. Düzenlemek istediğiniz gruba tıklayın.
 2. [Add Device (Aygıt Ekle)] seçeneğini kullanarak yeni bir aygıt ekleyin.
 3. [Delete Device (Aygıt Sil)] seçeneğini kullanarak bir aygıtı silin.
 4. [Device Check (Aygıt Kontrolü)] seçeneğini kullanarak gruptaki aygıtların bir ağa bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
 5. Grupta [Data Cloning (Veri Kopyalama)] veya içerik senkronizasyonu yapılmamış cihaz setleri varsa [Data Cloning (Veri Kopyalama)] veya [Sync (Senk)] düğmesi etkinleştirilecektir.
 6. [Data Cloning (Veri Kopyalama)] seçeneğini kullanarak ana aygıtın ayar verilerini gruba yeniden kopyalayabilirsiniz.
 7. [Sync (Senk)] seçeneğini kullanarak gruba dağıtılan içeriği yeniden dağıtabilirsiniz.
- Bir Grubu Silme
 1. [Delete Group (Grubu Sil)] seçeneğine tıklayın.
 2. Silmek istediğiniz grubu seçin ve [Delete (Sil)] seçeneğine tıklayın.
 3. Seçtiğiniz grubun silindiğinden emin olun.
- Tüm Aygıtlar Görünümü: Bu sayfa, aynı ağa bağlı tüm bağımlı monitör setlerini yönetmenizi sağlar.
 1. [All Devices View (Tüm Aygıtları Görüntüle)] seçeneğine tıklayın.
 2. [Reset Device Mode (Aygıt Modunu Sıfırla)] seçeneğine tıklayın.
 3. Aygıt modunu değiştirmek istediğiniz bağımlı monitör setini seçin ve [Initializing (Başlatılıyor)] seçeneğine tıklayın.

[Setting Data Cloning (Ayar Verisi Kopyalama)]

- 1 İsteğiniz grubu seçin ve Clone (Kopyala) seçeneğine tıklayın.
- 2 Verilerin bağımlı setlere kopyalandığından emin olun.

[İçerik Dağıtım Yap]

- 1 Dağıtmak istediğiniz içerik türünü seçin (Zamanlamalar veya Çalma Listeleri).
- 2 Dağıtmak istediğiniz içeriği seçin.
- 3 İçeriği dağıtmak istediğiniz grubu seçin ve [Distribute (Dağıt)] seçeneğine tıklayın.
- 4 Bağımlı setlerde İçerik Yöneticisi uygulamasını çalıştırın ve içeriğin dağıtıldığından emin olun.

Nasıl Kullanılır?

- Monitörler: Ana sayfa ekranındaki uygulamaları çalıştırın, ekleyin, silin veya düzenleyin.
- Mobil: Mobil aygıtlar: Başlatıcı çubuğunda uygulamayı çalıştırın ya da verilen QR kodunu veya URL'yi kullanarak uygulamaya bir mobil aygıttan erişim sağlayın.

**DİKKAT**

- En fazla 25 grup oluşturabilirsiniz.
- Bir gruba en fazla 12 bağımlı aygıt ekleyebilirsiniz.
- İçerik Yöneticisi'nin içe aktarma işlevini çalıştırdıktan sonra harici aygıtlarda depolanan zamanlamaları dağıtabilirsiniz.
- Herhangi bir zamanlamayı dağıtmadan önce bağımlı setlerde depolanan tüm zamanlamaları sildiğinizden emin olun.
- İsteddiğiniz gruba ekleyebileceğiniz aygıtların bir listesi yalnızca aşağıdaki koşullar karşılandığında görünür:
 - Eklemek istediğiniz aygıtlar ana aygıt ile aynı ağ üzerinde olmalıdır.
 - Eklemek istediğiniz aygıtlar Ana modda olmalıdır ve mevcut gruplardan herhangi birine ait olmamalıdır.
 - UPnP özelliği etkinleştirilmelidir ([General (Genel)] > [Network (Ağ)] > UPnP bölümüne gidin ve [On (Açık)] ayarını yapın).
- Kablosuz ağ ortamlarında düzgün şekilde çalışmayabilir. Bir kablolu ağ kullanmanız önerilir.
- Grubu silerken Bağımlı fonksiyonu için başlangıç ayarlarını çalıştırın.

Screen Share

Bu özellik, mobil veya PC Windows gibi bir kullanıcı aygıtının ekranının WiDi veya Miracast gibi bir kablosuz bağlantı ile bir başka ekranla paylaşılmasını sağlar.

[Screen Share (Ekran Paylaşımı)] Kullanımı

 (GİRİŞ) →  → [Screen Share (Ekran Paylaşımı)]

- 1 Sağ üstteki BAĞLANTI KILAVUZU düğmesine basarak erişebileceğiniz kılavuzdaki talimatlara göre bağlantı kurun.
- 2 Bağlantı kurulduğunda kullanıcı aygıtı ile monitör arasında Ekran Paylaşımı özelliği etkinleştirilir.

! NOT

- Intel WiDi kullanma talimatlarını, PC'nizin ya da dizüstü bilgisayarınızın üreticisinin web sayfasında bulabilirsiniz.
- Bu özellik yalnızca WiDi 3.5 veya üstü sürümlerde düzgün çalışır.
- Bu özellik yalnızca Windows 8.1 veya üstünde çalışır

LG Presenter

Bu özellik, PC (Windows veya Mac OS) ekranını, PC'ye kablolu/kablosuz bağlantısı olan Ekran monitöründe görüntülemektir. Bu özelliği kullanmak için, PC'ye LG Presenter PC İstemcisi'ni ("İstemci") yüklemeniz gerekir.

LG Presenter'ı aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz.

- Bağlan: Ekran cihazınızı İstemciye bağlamak için PIN kodunu girin.
- Ekran Paylaşımı: Bağlı İstemcinin PC ekranını Ekran cihazınızla paylaşın.
- Teslim et: Bir İstemci zaten bağlıysa ve başka bir İstemcinin ekranı paylaşması gerekiyorsa, ekranı paylaşma izni almak için bağlı İstemciye teslim talebinde bulunabilirsiniz.
- Ayarlar: İstemcinin bilgilerini görebilir veya İstemcinin kullandığı dili değiştirebilirsiniz.



NOT

- Bu özellik bazı modellerde bulunmayabilir.
- Yalnızca paylaşılan PC ekranı desteklenir ve ses paylaşımı olmaz.


Bağlan

Ekran Üzerinde

INPUT /  → [LG Presenter]

PC Üzerinde

- 1 İstemciyi indirmek için www.lge.com/LGP adresine gidin.
- 2 İndirilen İstemciyi kurun ve çalıştırın.
- 3 İstedığınız kullanıcı adını girin ve düğmeye basın .
- 4 Aygıtınızı bağlamak için otomatik arama veya manüel aramayı seçin.
 - Otomatik arama
 - Ağda bulunan Ekran cihazlarının listesi görüldüğünde, bağlanmak istediğinizi seçin.
 - Manüel arama
 - “Yeni” seçeneğine tıklayın, bağlamak istediğiniz aygıtın adını ve Ekran’da görünen IP adresini yazın ve [Connect (Bağlan)] seçeneğine tıklayın.
- 5 İstemci cihazındaki PIN kodu alanına, Ekran cihazınızda gördüğünüz PIN kodunu girin.

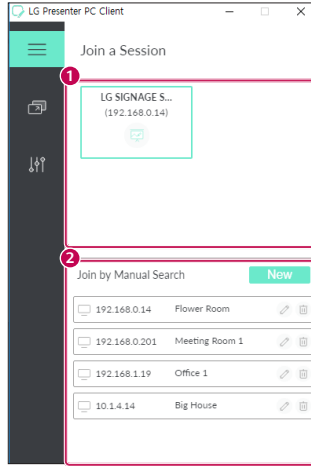

No.	Öge	Açıklama
1	Otomatik arama	Aynı ağ üzerinde otomatik olarak Signage'da arama yapmak.
2	Manüel arama	IP adresini ve adı manüel olarak girin veya bağlantı listesinden bağlamak istediğiniz aygıtı seçin.

⚠ İKAZ

- Signage ve PC birbirine bağlanabilecekleri bir ağ üzerinde bulunmalıdır.
- Eğer Signage'ın belirli bir portu (UDP 1900) bloke edilmişse, İstemci programı otomatik olarak Signage'da arama yapamaz.
- İstemci program ağ yapılandırmasına bağlı olarak manüel arama ile Signage'a bağlanamayabilir veya ekran paylaşımı yapamayabilir.

Ekran Paylaşımı

- 1 Paylaşmak istediğiniz ekranı seçin ve “Paylaş” düğmesine basın.
- 2 Ekran Paylaşımından çıkmak için [STOP (DURDUR)] düğmesine basın.



İKAZ

- Ekran Paylaşımı çalışmıyorsa veya Ekran cihazına bağlanmıyorsa, PC'nizdeki güvenlik duvarı ayarlarını kontrol edin.

Teslim et

PC1: İstemcinin şu anda Ekran cihazınıza bağlı olduğu bilgisayar çalışıyor.

PC2: PC'ye bağlı Ekran cihazına bağlamak istediğiniz PC1.

PC2 üzerinde

- 1 PC1'in bağlı olduğu Signage'ı bağlamak için İstemci programını çalıştırın.

PC1 üzerinde

- 1 PC2 üzerinde teslim etme talebi açılır penceresi görüldüğünde, isteği onaylayıp onaylamamayı seçin.
- 2 Elden çıkarma talebini onaylarsanız, Ekran cihazı bağlantısı kesilecek ve PC2 üzerindeki İstemci Ekran cihazına bağlanacaktır.
- 3 Teslim et talebini reddederseniz, Ekran cihazı bağlı kalacaktır, böylece LG Presenter'ın özelliklerini kullanmaya devam edebilirsiniz.

YÖNETİM ARAÇLARI

Kontrol Yöneticisi

Web tarayıcısından ekranın durumunu kontrol edin.

Bu işlev bilgisayarlar ve mobil aygıtlar için mevcuttur.

Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.


İşlev

- [Dashboard (Kumanda Tablosu)]: Ürünün durum özetini gösterir ve her sayfaya bağlantı sağlar.
- [Display & sound (Ekran ve Ses)]: Ekran Parlaklığı, Ses, Giriş ve Yeniden Başlatma gibi özellikler sunar.
- [Time & Date (Zaman ve Tarih)]: Otomatik Ayarla özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır ve ürün için ayarlanan saati görüntüler/değiştirir.
- [Network (Ağ)]: Bilgi Ekranı monitörünüzün adını ve IP adresini ayarlar.
- [Tile Mode (Döşeme Modu)]: Ürünün döşeme modu ayarlarını görüntüler.
- [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)]: Güç Devretme özelliğini açar veya kapatır ve ilgili öğeleri ayarlar.
- [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)]: URL aracılığıyla oynat seçeneğini açar veya kapatır ve URL'leri ayarlar.
- [S/W Update (Yazılım Güncelleme)]: Ürünün yazılımını günceller.
- [Charts (Çizelgeler)]: Ürünün, sıcaklık ve fan durumu gibi durum bilgilerinin çıktısını verir.
- [Log (Günlük)]: Ürünün arıza kayıtlarının çıktısını verir.
- [System Information (Sistem Bilgisi)]: Ürünün yazılım sürümü ve model adı gibi bilgilerin çıktısını verir.

Resim Kimliği

[Picture ID (Resim Kimliği)], çoklu görüş için tek bir IR alıcısı kullanarak belli bir setin (ekranın) ayarlarını değiştirmek için kullanılır. RS-232C kabloları kullanarak IR alıcı ile diğer monitörler arasında iletişim kurulabilir. Her monitör bir Set Kimliği ile tanımlanır. [Picture ID (Resim Kimliği)] ayarlandığında yalnızca [Picture ID (Resim Kimliği)] ile eşleşen bir [Set ID (Kimliği Ayarla)] olan monitörlerle uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

- 1 Kurulu monitörlere aşağıda gösterilen şekilde [Set ID (Kimliği Ayarla)] atayın:

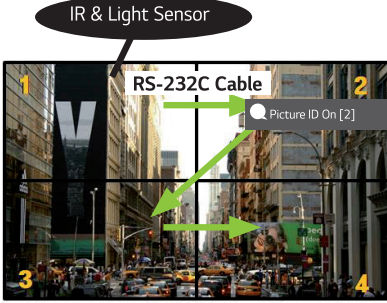

- 2 Uzaktan kumanda üzerinde kırmızı renkli [Picture ID (Resim Kimliği)] [On (Açık)] düğmesine basın.
 - 3 Ayarladığınız Resim Kimliği, kontrol etmek istediğiniz monitörün [Set ID (Kimliği Ayarla)] ile aynı olmalıdır.
- [Set ID (Kimliği Ayarla)] ögesinden farklı bir [Picture ID (Resim Kimliği)] Ögesine sahip olan bir set, IR sinyalleriyle kontrol edilemez.

! NOT

- [Picture ID (Resim Kimliği)] 2 olarak ayarlanırsa yalnızca [Set ID (Kimliği Ayarla)] 2 olan sağ üst monitör IR sinyalleriyle kontrol edilebilir.
- Uzaktan kumandanızdaki yeşil renkli [Picture ID (Resim Kimliği)] [Off (Kapalı)] düğmesine basarsanız tüm monitörler için [Picture ID (Resim Kimliği)] kapatılır. Daha sonra uzaktan kumandanın herhangi bir düğmesine basarsanız [Set ID (Kimliği Ayarla)] ayarından bağımsız olarak tüm monitörler IR sinyalleriyle kontrol edilebilir.

DOKUNMATİK

Touch Assistive Menu

Bu özel dokunma özelliği, kullanıcının uzaktan kumanda olmadan ayarları yapılandırmasını sağlar.

Ekrana belirli bir süre dokunmak veya Touch Assistive Menu yerel tuşuna basmak, ekrandaki Touch Assistive Menu'yü getirir.

Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.

Fonksiyon

- : Ana ekrana gider.
- : Harici giriş seçim ekranına gidin.
- : Ayarlar ekranına gider.
- : SI App Selection ekranına gidin
 - : ZIP Tipi yüklü SI Apps çalıştırın
 - : IPK Tipi yüklü SI Apps çalıştırın
 - : Geliştirici Moduna gidin
 - : SI Server Ayarına gidin
- : Ses kontrol ekranına gidin

DOKUNMATİK EKRANI KULLANARAK HARİCİ BİR BİLGİSAYARI KONTROL ETME

- Bu sadece belirli modeller için geçerlidir.

Bir PC'ye bağlanma

Bu ürünü bir USB kabloyla bir PC'ye bağlamak (Tip A'dan Tip B'ye), bağlı PC'yi ürünün ekranına dokunarak kontrol etmenizi sağlar.

USB-C'yi destekleyen bir PC'de, bu ürünü PC'ye bağlamak ve dokunmatik ekranı kullanarak PC'yi kontrol etmek için bir USB-C kablosu kullanın.

Takılı OPS'yi, takılı OPS ile bile ürün ekranına dokunarak kontrol edebilirsiniz.

Dokunmatik Ekrandaki Öncelikli Görevler

Öncelik	Durumlar	Çalışma Koşulları	Ekran dokunulduğunda görevi gerçekleştiren cihaz
1	- Harici giriş rotasyonu 90°/180°/270° olarak ayarlandı - Görüntülenen Menü, Uygulama, gösterge paneli vb. - Açılır pencere mesajı görüntülendi	Durumlardan sadece biri gösterilir	Ürünün ekranı
2	- OPS ile donatılmış - OPS için yapılandırılmış harici giriş	Tüm durumlar gösterilir	OPS
3	- USB-C kabloyla bir PC'ye bağlı - USB-C için yapılandırılmış harici giriş	Tüm durumlar gösterilir	USB-C ile PC'ye bağlı
4	- Harici giriş yapılandırıldı (OPS/USB-C hariç) - Ürünün önüne bir dokunmatik kabloyla PC'ye bağlı	Tüm durumlar gösterilir	Ürünün önüne bir dokunmatik kabloyla PC'ye bağlı
5	- Harici giriş yapılandırıldı (OPS/USB-C hariç) - Ürünün arkasında bir dokunmatik kabloyla PC'ye bağlı	Tüm durumlar gösterilir	Ürünün arkasında bir dokunmatik kabloyla PC'ye bağlı

! NOT

- Harici bir PC'ye bağlanırken ve bir dokunmatik ekranla kullanırken, dokunmatik işlev bağlantısını harici PC'ler arasında değiştirdikten sonra dokunmatik ekran cihazındaki dokunuşunuzu tanımak biraz zaman alabilir.

AKILLI KALİBRASYON

Kullanım

W.BAL → [Smart Calibration]



- 1 Her bir setin Set ID'sini ayarlayın.
- 2 Akıllı Kalibrasyonu yürütmek için [Picture Mode] ögesini seçin.

[Picture mode (Resim Modu)] ögesini [Calibration (Kalibrasyon)] modu olarak ayarladığınızda, [Color Temperature (Renk Sıcaklığı)] değerini [3000 K] / [Optimal Target (İdeal Hedef)] / [Original (Orijinal)] arasında ayarlayabilirsiniz.

- [Optimal Target (İdeal Hedef)]: Kurulu setin ideal renk değerini hedef olarak ayarlayın.
- Lütfen yayın istasyonu ortamında hedefi 3000 K olarak ayarlayın.

[Picture mode (Resim Modu)] ögesini [Calibration (Kalibrasyon)] modu hariç olarak ayarladığınızda, [Color Temperature (Renk Sıcaklığı)] değerini 3200 K-13000 K arasında ayarlayabilirsiniz. Bu değeri 100 K birimlerle ayarlayabilirsiniz.


- 3 [START SMART CALIBRATION] ile, rengi/parlaklığı düzeltebilirsiniz.
- 4 [Schedule Setting] menüsünü ayarlarsanız, kalibrasyon düzenli bir şekilde otomatik olarak yapılır.

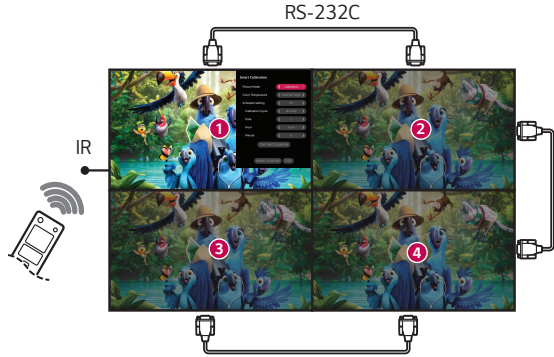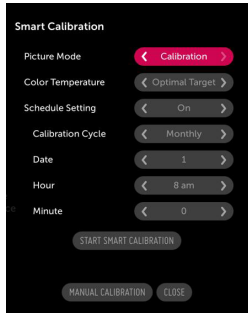


[Manual Calibration]

Seilen yerin rengini manuel ayarlayabilirsiniz.

- [Screen Split]: Manuel ayarlama alanını ayarlayın.
- [Calibration Position]: Manuel ayarlama konumunu sein.

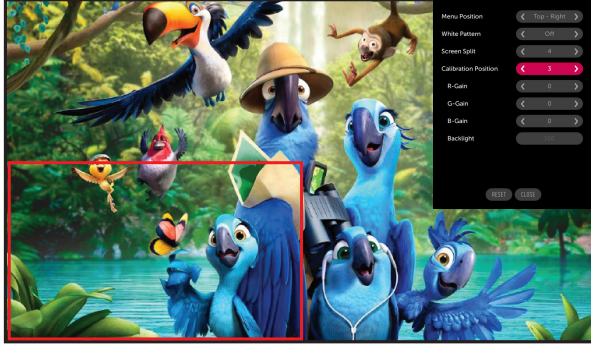

Screen Split: 4, Calibration Position: 3

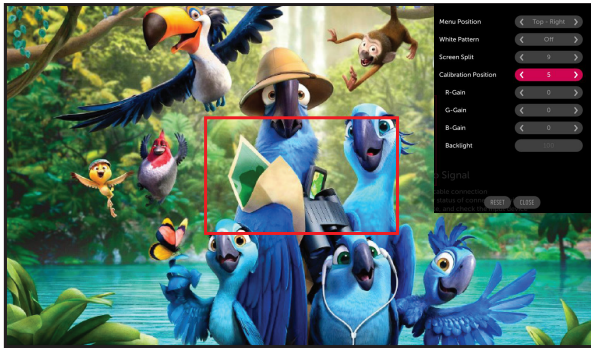

Screen Split: 9, Calibration Position: 5

IR KODU

- Bazı modeller HDMI/USB işlevini desteklemez.
- Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenmeyebilir.

Kod (On altılık)	İşlev	Notlar
08	 (Güç)	Uzaktan kumanda düğmesi
C4	MONITOR ON	Uzaktan kumanda düğmesi
C5	MONITOR OFF	Uzaktan kumanda düğmesi
95	ENERGY SAVING	Uzaktan kumanda düğmesi
0B	GİRİŞ (Giriş seç)	Uzaktan kumanda düğmesi
10	Sayı Tuşu 0	Uzaktan kumanda düğmesi
11	Sayı Tuşu 1	Uzaktan kumanda düğmesi
12	Sayı Tuşu 2	Uzaktan kumanda düğmesi
13	Sayı Tuşu 3	Uzaktan kumanda düğmesi
14	Sayı Tuşu 4	Uzaktan kumanda düğmesi
15	Sayı Tuşu 5	Uzaktan kumanda düğmesi
16	Sayı Tuşu 6	Uzaktan kumanda düğmesi
17	Sayı Tuşu 7	Uzaktan kumanda düğmesi
18	Sayı Tuşu 8	Uzaktan kumanda düğmesi
19	Sayı Tuşu 9	Uzaktan kumanda düğmesi
02	 (Ses +)	Uzaktan kumanda düğmesi
03	 (Ses -)	Uzaktan kumanda düğmesi
E0	Parlaklık  (Önceki Sayfa)	Uzaktan kumanda düğmesi
E1	Parlaklık  (Sonraki Sayfa)	Uzaktan kumanda düğmesi
DC	 (3D)	Uzaktan kumanda düğmesi
32	1/a/A	Uzaktan kumanda düğmesi
2F	Berrak	Uzaktan kumanda düğmesi
7E	 SIMPLINK	Uzaktan kumanda düğmesi
79	ARC (İşaret/İzleme Oranı)	Uzaktan kumanda düğmesi
4D	PSM (Görüntü Modu)	Uzaktan kumanda düğmesi
09	 (SESSİZ)	Uzaktan kumanda düğmesi

Kod (On altılık)	İşlev	Notlar
43	⚙️ (Ayarlar/Menü)	Uzaktan kumanda düğmesi
99	Otomatik Yapılandırma	Uzaktan kumanda düğmesi
40	⤴️ (Yukarı)	Uzaktan kumanda düğmesi
41	⤵️ (Aşağı)	Uzaktan kumanda düğmesi
06	➤ (Sağa)	Uzaktan kumanda düğmesi
07	➤ (Sola)	Uzaktan kumanda düğmesi
44	Ⓞ OK (Tamam)	Uzaktan kumanda düğmesi
28	↩️ (GERİ)	Uzaktan kumanda düğmesi
7B	Döşeme	Uzaktan kumanda düğmesi
5B	Çıkış	Uzaktan kumanda düğmesi
72	Resim Kimliği Açık (kırmızı)	Uzaktan kumanda düğmesi
71	Resim Kimliği Kapalı (yeşil)	Uzaktan kumanda düğmesi
63	Sarı	Uzaktan kumanda düğmesi
61	Mavi	Uzaktan kumanda düğmesi
5F	B. Deng.	Uzaktan kumanda düğmesi
3F	☰ (S. Menüsü)	Uzaktan kumanda düğmesi
7C	⬆️ (Ana Ekran)	Uzaktan kumanda düğmesi
97	Değiştir	Uzaktan kumanda düğmesi
96	Ayna	Uzaktan kumanda düğmesi

BİRDEN FAZLA ÜRÜNÜ KONTROL ETME

- Bu yalnızca belirli modellerde geçerlidir.



Bu yöntemi tek bir PC'ye birden çok ürün bağlamak için kullanın. Birkaç ürünü aynı anda tek bir bilgisayara bağlayarak kontrol edebilirsiniz.

Opsiyon menüsünde, Kimliği Ayarla Ögesine 1 ile 1000 arasında benzersiz bir sayı verilmelidir.

Bağlantı kabloları

- Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RS-232C kablосunu resimde gösterilen şekilde bağlayın. PC ve ürün arasındaki iletişim için RS-232C protokolü kullanılır. Ürünü açıp kapatabilir, bir giriş kaynağı seçebilir ve PC'nizden OSD menüsünü ayarlayabilirsiniz.

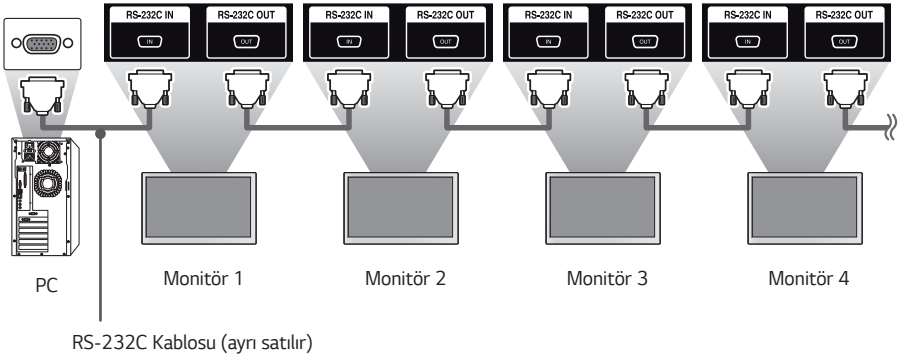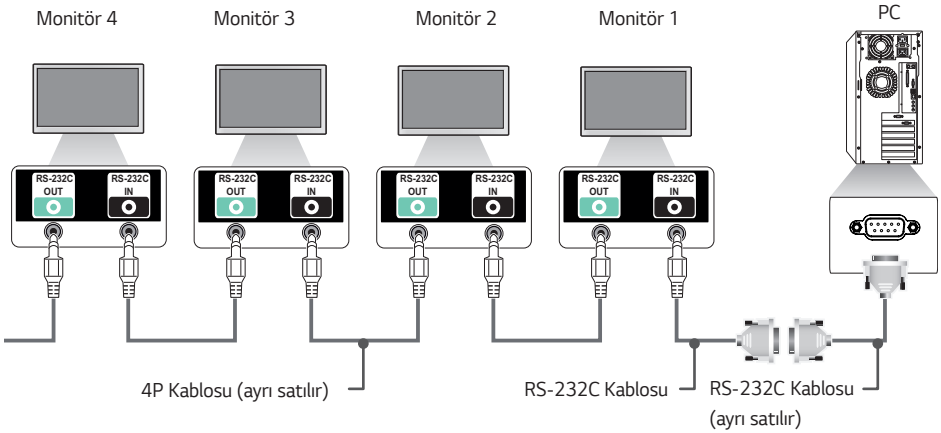

İletişim Parametresi

Baud Hızı: 9600 BPS

Veri Uzunluğu: 8 bit

Eşlik Biti: Yok


Durdurma Biti: 1 bit

Akış Kontrolü: Yok

İletişim Kodu: ASCII

! NOT

- 3 kablolu bağlantılar (standart değil) kullanıldığında, IR zincirleme dizilim kullanılamaz.
- Düzgün olarak bağlamak için sadece ürünle birlikte verilen kabloyu kullandığınızdan emin olun.
- Aynı anda kontrol edilecek zincirleme dizilimli birden çok Bilgi Ekranı ürününüz olduğunda ana aygıt sürekli olarak açmaya/kapatmaya çalışırsanız bazı ürünler açılmayabilir. Bu durumda Güç düğmesine değil **MONITOR ON** düğmesine basarak bu monitörleri açabilirsiniz.

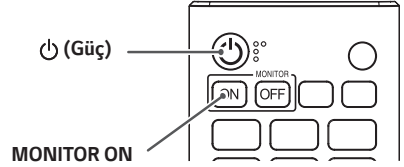

Komut Referans Listesi

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
01	[Power (Güç)]	k	a	00 - 02
02	Giriş Seç	x	b	Bkz. "Giriş Seç"
03	[Aspect Ratio (İzleme Oranı)]	k	c	Bkz. [İzleme Oranı]
04	[Brightness Control (Parlaklık Kontrolü)]	j	q	00 - 04
05	[Picture Mode (Resim Modu)]	d	x	Bkz. [Picture Mode (Resim Modu)]
06	[Contrast (Kontrast)]	k	g	00 - 64
07	[Brightness (Parlaklık)]	k	h	00 - 64
08	[Sharpness (Keskinlik)]	k	k	00 - 32
09	[Color (Renk)]	k	i	00 - 64
10	[Tint (Ton)]	k	j	00 - 64
11	[Color Temperature (Renk Sıcaklığı)]	x	u	70 - D2
12	[Balance (Denge)]	k	t	00 - 64
13	[Sound Mode (Ses Modu)]	d	y	Bkz. [Sound Mode (Ses Modu)]
14	[Mute on (Sessiz mod açık)]	k	e	00 - 01
15	Ses Seviyesi Kontrolü	k	f	00 - 64
16	[Current Time (Geçerli Saat)] 1 (yıl/ay/gün)	f	a	Bkz. [Current Time (Geçerli Saat)] 1
17	[Current Time (Geçerli Saat)] 2 (saat/dakika/saniye)	f	x	Bkz. [Current Time (Geçerli Saat)] 2
18	[No Signal Power Off (15 Min) (Sinyal Olmadığında Gücü Kapat (15 Dak))]	f	g	00 - 01
19	[No IR Power Off (4hour)] (Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat))]	m	n	00 - 01
20	[Language (Dil)]	f	i	Bkz. [Dil]
21	Varsayılan ayarlar	f	k	00 - 02
22	Mevcut Sıcaklık	d	n	FF
23	[Key (Tuş)]	m	c	Bkz. [Tuş]
24	Geçen Zaman	d	l	FF
25	Ürün seri numarasını kontrol eder	f	y	FF
26	[Software Version (Yazılım Sürümü)]	f	z	FF
27	[White Balance (Beyaz Dengesi)] Kırmızı kazanç	j	m	00 - FE
28	[White Balance (Beyaz Dengesi)] Yeşil kazanç	j	n	00 - FE
29	[White Balance (Beyaz Dengesi)] Mavi kazanç	j	o	00 - FE
30	[White Balance (Beyaz Dengesi)] Kırmızı Kaydırma	s	x	00 - 7F
31	[White Balance (Beyaz Dengesi)] Yeşil Kaydırma	s	y	00 - 7F
32	[White Balance (Beyaz Dengesi)] Mavi Kaydırma	s	z	00 - 7F

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
33	[Backlight (Arka Işık)]	m	g	00 - 64
34	[Screen Off (Ekran Kapalı)]	k	d	00 - 01
35	[Tile Mode (Döşeme Modu)]	d	d	00 - FF
36	[Tile Mode (Döşeme Modu)] ögesini kontrol eder	d	z	FF
38	[Natural Mode (Doğal Mod)]	d	j	00 - 01
39	[DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (Uyku Modu))]	f	j	Bkz. [DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (Uyku Modu))]
40	Uzaktan Kumanda/Yerel Tuş Kilidi	k	m	00 - 01
41	[Power On Delay (Güç Açık Ertele)]	f	h	00 ila FA
42	[Fail Over (Güç Devretme)] Modunu Seçin	m	i	00 - 02
43	[Fail Over (Güç Devretme)] Girişini Seçin	m	j	Bkz. [Fail Over (Güç Devretme)] Girişini Seçin
44	Uzaktan Kumanda Tuş Kilidi	t	p	00 - 02
45	Yerel Tuş Kilidi	t	o	00 - 02
46	[Status Check (Durum Kontrolü)]	s	v	Bkz. [Status Check (Durum Kontrolü)]
47	[Daylight Saving Time (Yaz/Kış Saati Tasarrufu)]	s	d	Bkz. [Daylight Saving Time (Yaz/Kış Saati Tasarrufu)]
48	[PM Mode (PM Modu)]	s	n, 0c	00 - 05
49	[ISM Method (ISM Metodu)]	j	p	Bkz. [ISM Method (ISM Metodu)]
50	[Network Setting (Ağ Ayarları)]	s	n, 80(81) (82)	Bkz. [Network Settings (Ağ Ayarları)]
51	[Power On Status (Güç Açık Durumu)]	t	r	00 - 02
52	Kablolu [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu))]	f	w	00 - 01
53	[Screen Rotation (Ekran Döndürme)]	t	h	00 - 03
54	[Time Sync (Zaman Senkronizasyonu)]	s	n, 16	00 - 01
55	[Contents Sync (İçerik Senkronizasyonu)]	t	g	00 - 01
56	[LAN Daisy Chain (LAN Bağlantı Zinciri)]	s	n, 84	00 - 01
57	[External Input Rotation (Harici Girişi Döndürme)]	s	n, 85	00 - 03
58	[Beacon (İşaret)]	s	n, 88	00 - 01
59	[Brightness Scheduling (Parlaklık Zamanlaması)] Modu	s	m	00 - 01
60	[Brightness Scheduling (Parlaklık Zamanlaması)]	s	s	Bkz. [Brightness Scheduling (Parlaklık Zamanlaması)]
61	[Multi Screen (Çoklu Ekran)] Modu ve Giriş	x	c	Bkz. [Multi-screen (Çoklu Ekran)] Modu ve Giriş
62	Bkz. [Aspect Ratio (izleme Oranı)] (Çoklu Ekran)	x	d	Bkz. [Aspect Ratio (izleme Oranı)] (Çoklu Ekran)
63	[Screen Off (Ekran Kapalı)] (Çoklu Ekran)	x	e	Bkz. [Screen Off (Ekran Kapalı)] (Çoklu Ekran)

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
64	[Screen Off Always (Ekran Kapalı Her Zaman)]	s	n, 0d	00 - 01
65	Videoyu Durdur	k	x	00 - 01
66	Kablosuz [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu))]	s	n, 90	00 - 01
67	[OSD Lock (OSD kilidi)]	k	l	00 - 01
68	[HDMI IT Content (HDMI BT İçeriği)]	s	n, 99	00 - 01
69	[Holiday Setting (Tatil Ayanı)]	s	n, 9b	Bkz. [Holiday Setting (Tatil Ayanı)]
70	[UPnP]	s	n, 9c	00 - 01
71	[Home Dashboard Lock (Ana Kumanda Tablosu kilidi)]	s	n, 9d	00 - 01
72	[USB Lock (USB kilidi)]	s	n, 9e	00 - 01
73	[Wi-Fi Lock (Wi-Fi kilidi)]	s	n, 9f	00 - 01
74	[Screen Share Lock (EkranPaylaşımı Kilidi)]	s	n, a0	00 - 01
75	[Backup via Storage (Depolama vasıtasıyla yedekleme)]	s	n, a1	Bkz. [Backup via Storage (Depolama vasıtasıyla yedekleme)]
76	[Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)]	s	n, a2	00 - 01
77	[Bootimg Logo Image (Açılış Logo Görüntüsü)]	s	n, a3	00 - 01
78	[SoftAP]	s	n, a4	00 - 01
79	[Natural Size (Doğal Boyut)]	s	n, a5	00 - 64
80	Kaydedilen Dahili Medyayı Oynatın	s	n, a8	Bkz. Kaydedilen Dahili Medyanın Oynatılması
81	[No Signal Image (Sinyal Yok Görüntüsü)]	s	n, a9	00 - 01
82	[Audio Out (Ses Çıkışı)]	s	n, aa	00 - 02
83	[DPM Wake Up Control (DPM Uyandırma Kontrolü)] / [DPM (Standby Mode) Wake Up Control (DPM (Uyku Modu) Uyandırma Kontrolü)]	s	n, 0b	00 - 01
84	[Fan] Arızalarını Kontrol Edin	d	w	FF
85	[Apply to all inputs (Tüm girişlere uygula)]	s	n, 52	01
86	[Timer Power On (Zamanlayıcı Açık)]	f	d	Bkz. [Timer Power On (Zamanlayıcı Açık)]
87	[Timer Power On (Zamanlayıcı Kapalı)]	f	e	Bkz. [Timer Power On (Zamanlayıcı Kapalı)]
88	LCIN008 Kontrolü	s	n, b8	Bkz. LCIN008 Kontrolü
89	[Transfer Control (Transfer Kontrolü)]	s	n, cb	Bkz. Transfer Kontrolü
90	Çoklu kanal	s	n, 76	01 - 09
91	Setid Değiştir	j	x	Bkz. Setid Değiştir
92	[Gamma (Gama)]	s	n, ad	00 - 03

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
93	[Black Level (Siyah Seviyesi)]	s	n,ae	00 - 02
94	[UHD Deep Color]	s	n,af	Bkz. [UHD Deep Color]
95	[Sync Mode (Senkronizasyon Modu)]	s	n,b0	00 - 01
96	[Input Manager (Giriş Yöneticisi)]	s	n,b1	Bkz. [Input Manager (Giriş Yöneticisi)]
97	[PC/OPS Power Control (PC/OPS Güç Kontrolü)]	s	n,8b	00 - 02
98	[LED Local Dimming (LED Yerel Karartma)]	s	n,c1	00 - 01
99	[Scan Inversion (Tersini Tara)]	s	n,87	00 - 01
100	[Frame Control (Çerçeve Kontrolü)]	s	n,b7	00 - 01
101	[Average Picture Level Auto Control (Average Picture Level Otomatik Kontrolü)]	s	n,be	00 - 01
102	Parlaklık Değerini Okuyun	m	u	FF
103	[Screen Fault Detection (Ekran Hatası Tanılama)]	t	z	00 - 01
104	[Stereo Mode (Stereo Modu)]	s	n,c2	00 - 02
105	[HDR Picture Mode (HDR Resim Modu)]	s	n,c4	Bkz. [HDR Picture Mode (HDR Resim Modu)]
106	[Dynamic Tone Mapping (Dinamik Ton Haritalama)]	s	n,c5	00 - 01
107	[LED Local Dimming (LED Yerel Karartma)]	s	n,c6	00 - 03
108	[USB2 to HDBaseT (USB2 → HDBaseT)]	s	n,c3	00 - 01
109	[Change Password (Şifreyi Değiştir)]	s	n,a7	Bkz. [Change Password (Şifreyi Değiştir)]
110	[Brightness Range Adjustment (Parlaklık Aralığı Ayarı)]	s	n,ab	Bkz. [Brightness Range Adjustment (Parlaklık Aralığı Ayarı)]
111	[Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)]	s	n,d6	00 - 01
112	[Quiet Mode (Sessiz Mod)]	s	n,c7	00 - 01

* Not Harici giriş kullanılmadığında komutlar çalışmayabilir.

* Modele bağlı olarak bazı komutlar desteklenmeyebilir.

İletim/Alım Protokolü

İletim

(Komut1)(Komut2)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr]

- * (Komut1): Bu komut ayar ayarı veya kullanıcı ayar modları arasında tanımlama yapmak için kullanılır.
- * (Komut2): Bu komut, monitörü kontrol etmek için kullanılan ikinci komuttur.
- * (Kimliği Ayarla): Kontrol etmek istediğiniz seti seçmek için kullanılır. OSD menüsündeki Ayarlar altında her sete 1 ile 1000 (01H - 3E8H) arasında benzersiz bir Set Kimliği atanabilir. Set Kimliği için "00H" seçildiğinde tüm bağlı monitörler eş zamanlı olarak kontrol edilebilir. (Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)
- * (Veri): Komut verilerini iletir. Veri sayısı komuta göre artabilir.
- * (Cr): Satırbaşı Yapma. Bu parametre, ASCII kodunda '0 x 0D' ye karşılık gelir.
- * (): Boşluk. Bu parametre, ASCII kodunda '0 x 20' ye karşılık gelir.

Onay

(Komut2)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x]

- * Ürün, normal verileri alırken bu formata dayalı olarak ACK (bildirim) bilgisi gönderir. Bu noktada, veri FF ise mevcut durum verisini gösterir. Veri, veri yazma modundaydıysa bilgisayarın verisini geri döndürür.
- * Komut, "00" (=0 x 00) Set Kimliği ile gönderilirse veri, tüm monitörlere uygulanır ve herhangi bir bildirim (ACK) gönderilmez.
- * Kontrol modunda veri değeri olarak RS-232C üzerinden "FF" değerini gönderirseniz ilgili özellik için ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz (bazı özelliklerde geçerli değildir).
- * Modele bağlı olarak bazı komutlar desteklenmeyebilir.

01. [Power (Güç)] (Komut: k a)

Monitörün güç açma/kapatma durumunu kontrol eder.

İletim

(k)(a)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]
02: Yeniden Başlat

Onay

(a)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

- * Onay sinyali yalnızca monitör tamamen açıldığında düzgün şekilde geri gönderilir.
- * İletim ve Onay sinyalleri arasında gecikme olabilir.
- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

02. Giriş Seç (Komut: x b)

Bir giriş sinyali seçer.

İletim

(x)(b)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 20: AV
40: BİLEŞEN
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91: HDMI2 (DTV)
A1: HDMI2 (PC)
92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95: OPS/DVI-D (DTV)
A5: OPS/DVI-D (PC)
96: HDMI3/DVI-D (DTV)
A6: HDMI3/DVI-D (PC)
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
99: HDMI2/OPS (DTV)
A9: HDMI2/OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)
C1: DISPLAYPORT/USB-C (DTV)
D1: DISPLAYPORT/USB-C (PC)
C2: HDMI3 (DTV)
D2: HDMI3 (PC)
C3: HDBaseT (DTV)
D3: HDBaseT (PC)
E0: SuperSign webOS Oynatıcı
E1: Diğerleri
E2: Çoklu Ekran
E3: URL aracılığıyla oynat

Onay

(b)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

- * Bazı giriş sinyalleri tüm modellerde bulunmayabilir.
- * SuperSign W'den dağıtılmamışsa, WebOS Oynatıcı NG'den döndürür.
- * IDB modunda "Oku" yazıyorsa, PC Etiketini türüyle karşılık verecektir.

03. [Aspect Ratio (İzleme Oranı)] (Komut: k c)

Monitörünün izleme oranını ayarlar.

İletim

(k)(c)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 02: [Full Screen (Tam Ekran)]
06: [Orijinal]

Onay

(c)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

- * İzleme oranı, modelin giriş yapılandırmasına göre değişebilir.

04. [Brightness Control (Parlaklık Kontrolü)] (Komut: j q)

Monitörünün parlaklığını ayarlar.

İletim

(j)(q)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Minimum]
02: [Orta]
03: [Maksimum]
04: [Auto (Otomatik)]

Onay

(q)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

05. [Picture Mode (Resim Modu)] (Komut: d x)

Bir görüntü modu seçer.

İletim

(d)(x)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Mall/QSR]
01: [genel]
02: [Hük./Kur.]
03: [Ulaşım]
04: [Eğitim]
05: [Expert1 (Uzman 1)]
08: [Auto Power Save (Otomatik Güç Tasarrufu)]
11: [Kalibrasyon]
12: [Hastane]

Onay

(x)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

- * Bazı resim modları tüm modellerde mevcut olmayabilir.

06. [Contrast (Kontrast)] (Komut: k g)

Ekranın kontrastını ayarlar.

İletim

(k)(g)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Kontrast 0-100

Onay

(g)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

10. [Tint (Ton)] (Komut: k j)

Ekranın tonlarını ayarlar.

İletim

(k)(j)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Ton Kırmızı 50-Yeşil 50

Onay

(j)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

07. [Brightness (Parlaklık)] (Komut: k h)

Ekranın parlaklığını ayarlar.

İletim

(k)(h)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Parlaklık 0-100

Onay

(h)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

11. [Color Temperature (Renk Sıcaklığı)] (Komut: x u)

Ekranın renk sıcaklığını ayarlar.

İletim

(x)(u)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 70-D2: 3200K-13000K

Onay

(u)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

08. [Sharpness (Keskinlik)] (Komut: k k)

Ekranın keskinliğini ayarlar.

İletim

(k)(k)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-32: Keskinlik 0-50

Onay

(k)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

12. [Balance (Denge)] (Komut: k t)

Ses dengesini ayarlar.

İletim

(k)(t)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Sol 50-Sağ 50

Onay

(t)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

09. [Color (Renk)] (Komut: k i)

Ekran renklerini ayarlar.

İletim

(k)(i)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Renk 0-100

Onay

(i)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

13. [Sound Mode (Ses Modu)] (Komut: d y)

Bir ses modu seçer.

İletim

(d)(y)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 01: [Standart]

02: [MÜZİK]

03: [Sinema]

04: [Spor]

05: [Oyun]

07: [News (Clear Voice III) Haberler (Net Ses III)]

Onay

(y)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

14. [Mute on (Mute on) (Sessiz mod açık)] (Komut: k e)

Sesi kapatır/açar.

İletim

(k)(e)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Mute (Sessiz)] (Ses kapalı)

01: Sessiz kapalı (Ses açık)

Onay

(e)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

15. Volume Control (Ses Seviyesi Kontrolü) (Komut: k f)

Oynatma ses seviyesini ayarlar.

İletim

(k)(f)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Ses seviyesi 0-100

Onay

(f)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

16. [Current Time (Geçerli Saat)] 1 (yıl/ay/gün) (Komut: f a)

Saat 1 (yıl/ay/gün) değerlerini ve Otomatik Zaman değerini ayarlar.

İletim

1. (f)(a)()(Kimliği Ayarla)()(Veri1)()(Veri2)()(Veri3)

(Cr)

2. (f)(a)()(Kimliği Ayarla)()(0)(0)()(Veri1)(Cr)

1. Saat 1 (yıl/ay/gün) değerini ayarlarken

Veri 1 00-: 2010 -

Veri 2 01-0C: Ocak - Aralık

Veri 3 01-1F: 1-31

* Veri 1 için minimum ve maksimum değerler, ürünün piyasaya sürüldüğü yıla göre farklılık gösterebilir.

* Saat 1 (yıl/ay/gün) ayarlarını görüntülemek için "fa [Kimliği Ayarla] ff" komutunu girin.

2. Otomatik Zaman Ayarı yaparken

Veri 1 00: [Auto (Otomatik)]

01: [Manual Manuel]

* Otomatik zaman seçeneğinin ayarlanan değerini görüntülemek için "fa [Kimliği Ayarla] 00 ff" ifadesini girin.

Onay

1. (a)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)

(x)

2. (a)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(0)(0)(Veri1)(x)

17. [Current Time (Geçerli Saat)] 2 (saat/dakika/saniye) (Komut: f x)

Saat 2 değerlerini (saat/dakika/saniye) ayarlar.

İletim

(f)(x)()(Kimliği Ayarla)()(Veri1)()(Veri2)()(Veri3)(Cr)

Veri 1 00-17: 00-23 saat

Veri 2 00-3B: 00-59 dakika

Veri 3 00-3B: 00-59 saniye

* Zaman 2 (saat/dakika/saniye) ayarlarını görmek için "fx [Kimliği Ayarla] ff" komutunu girin.

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ayarlandığında kullanılabilir.

Onay

(x)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

18. [No Signal Power Off(15Min) (Sinyal Yoksa Gücü Kapat (15 Dk))] (Komut: f g)

15 dakika boyunca hiçbir sinyal alınmaması durumunda monitörü Otomatik Bekleme moduna girecek şekilde ayarlar.

İletim

(f)(g)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(g)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

19. [No IR Power Off (4hour) (Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat))] (Komut: m n)

4 saat boyunca IR sinyali olmadığında Otomatik Güç Kapatma seçeneğini etkinleştirir.

İletim

(m)(n)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

20. [Language (Dil)] (Komut: f i)

OSD dilini ayarlar.

İletim

(f)(i)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: Çekçe
01: Danca
02: Almanca
03: TÜRKÇE
04: İspanyolca (Avrupa)
05: Yunanca
06: Fransızca
07: İtalyanca
08: Felemenkçe
09: Norveççe
0A: Portekizce
0B: Portekizce (Brezilya)
0C: Rusça
0D: Fince
0E: İsveççe
0F: Korece
10: Çince (Kanton lehçesi)
11: Japonca
12: Çince (Mandarin lehçesi)
13: Arapça
14: Türkçe

Onay

(i)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bazı diller tüm modellerde mevcut olmayabilir.

21. [Default (Varsayılan)] ayarlar (Komut: f k)

Sıfırlama işlemini gerçekleştirir.

(Ekranı Başlatma yalnızca RGB giriş modunda gerçekleştirilebilir.)

İletim

(f)(k)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Picture Reset Resim Sıfırlama]
02: [Başlangıç Ayarlarına Geri Dön]

Onay

(k)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

22. Mevcut sıcaklık (Komut: d n)

Ürünün mevcut sıcaklığını kontrol eder.

İletim

(d)(n)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri FF: Durum Kontrolü

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Sıcaklık, onaltılık olarak görüntülenir.

23. [Key (Tuş)] (Komut: m c)

IR uzaktan kumanda için tuş kodu gönderir.

İletim

(m)(c)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri IR_KEY_CODE

Onay

(c)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Tuş kodları için bkz. IR Kodları.

* Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenemeyebilir.

24. Geçen Zaman (Komut: d l)

Monitörünüz açıldıktan sonra geçen zamanı gösterir.

İletim

(d)(l)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri FF: Okuma durumu

Onay

(l)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Alınan veri onaltılık olarak gösterilir.

25. Ürün Seri Numarası Kontrolü (Komut: f y)

Ürünün seri numarasını kontrol eder.

İletim

(f)(y)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri FF: Ürün seri numarasını kontrol eder

Onay

(y)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Veri, ASCII formatındadır.

**26. [Software Version (Yazılım Sürümü)]
(Komut: f z)**

Ürünün yazılım sürümünü kontrol eder.

İletim

(f)(z)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri FF: Yazılım sürümünü kontrol edin

Onay

(z)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

**27. [White Balance (Beyaz Dengesi)] Kırmızı kazanç
(Komut: j m)**

Beyaz dengesi için kırmızı kazanç değerini ayarlar.

İletim

(j)(m)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-FE: Kırmızı Kazanç 0-254

FF: Kırmızı kazanç değerini kontrol eder

Onay

(m)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

**28. [White Balance (Beyaz Dengesi)] Yeşil kazanç
(Komut: j n)**

Beyaz dengesi için yeşil kazanç değerini ayarlar.

İletim

(j)(n)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-FE: Yeşil Kazanç 0-254

FF: Yeşil kazanç değerini kontrol eder

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

**29. [White Balance (Beyaz Dengesi)] Mavi kazanç
(Komut: j o)**

Beyaz dengesi için mavi kazanç değerini ayarlar.

İletim

(j)(o)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-FE: Mavi Kazanç 0-254

FF: Mavi kazanç değerini kontrol eder

Onay

(o)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

30. [White Balance (Beyaz Dengesi)] Kırmızı Kaydırma (Komut: s x)

Beyaz dengesi için kırmızı kaydırma değerini ayarlar.

İletim

(s)(x)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-7F: Kırmızı Kaydırma 0-127

FF: Kırmızı kaydırma değerini kontrol eder

Onay

(x)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

31. [White Balance (Beyaz Dengesi)] Yeşil Kaydırma (Komut: s y)

Beyaz dengesi için yeşil kaydırma değerini ayarlar.

İletim

(s)(y)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-7F: Yeşil Kaydırma 0-127

FF: Yeşil kaydırma değerini kontrol eder

Onay

(y)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

32. [White Balance (Beyaz Dengesi)] Mavi Kaydırma (Komut: s z)

Beyaz dengesi için mavi kaydırma değerini ayarlar.

İletim

(s)(z)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-7F: Mavi Kaydırma 0-127

FF: Mavi kaydırma değerini kontrol eder

Onay

(z)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

33. [Backlight (Arka Işık)] (Komut: m g)

Arka ışık parlaklığını ayarlar.

İletim

(m)(g)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Arka ışık 0-100

Onay

(g)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

34. [Screen Off (Ekran Kapalı)] (Komut: k d)

Ekranı kapatır.

İletim

(k)(d)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: Ekran Açık

01: Ekran Kapalı

Onay

(d)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

35. [Tile Mode (Döşeme Modu)] (Komut: d d)

Döşeme modunu ve döşeme satırları ile sütunları için değerleri ayarlar.

İletim

(d)(d)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-FF: İlk bayt - döşeme sütunu

İkinci bayt - döşeme satırı

* 0, 01, 10 ve 11, döşeme modunun kapalı olduğu anlamına gelir.

* Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Onay

(d)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* Bir Video Wall modelindeki değerleri değiştirirseniz, lütfen normal çalışması için yeniden başlatın.

36. [Tile Mode (Döşeme Modu)] Kontrolü (Komut: d z)

Döşeme modunu kontrol eder.

İletim

(d)(z)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri FF: Check Tile Mode
(Döşeme Modunu Kontrol Et)

Onay

(z)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

Veri 1 00: Döşeme Modu Kapalı
01: Döşeme Modu Açık

Veri 2 00-0F: Döşeme sütunu

Veri 3 00-0F: Döşeme satırı

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

37. [Tile ID (Döşeme Kimliği)] (Komut: d i)

Ürünün döşeme kimliği değerini ayarlar.

İletim

(d)(i)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 01-E1: Döşeme Kimliği 1-225
FF: Döşeme Kimliğini kontrol eder

* Veri değeri, sütun x satır değerini aşamaz.

Onay

(i)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Veri parametresi için sütun x satır değerini aşan bir değer (0xFF hariç) girerseniz Ack, NG olur.

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* Bir Video Wall modelindeki değerleri değiştirirseniz, lütfen normal çalışması için yeniden başlatın.

38. [Natural Mode (Doğal Mod)] (Döşeme Modu içinde) (Komut: d j)

Görüntülerin doğal olarak gösterilmesi için monitörler arasındaki boşlukta olması gereken görüntü parçaları atlanır.

İletim

(d)(j)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(j)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

39. [DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (Uyku Modu))] (Komut: f j)

DPM (Görüntü Güç Yönetimi) işlevini ayarlar.

İletim

(f)(j)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
02: 10 saniye
04: 1 dakika
05: 3 dakika
06: 5 dakika
07: 10 dakika

Onay

(j)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

40. Uzaktan Kumanda/Yerel tuş işlem kilidi (Komut: k m)

Uzaktan kumanda/yerel tuş (ön) kilidini ayarlar.

İletim

(k)(m)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı] (Kilit Kapalı)
01: [On (Açık)] (Kilit Açık)

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, Açık (01) modunda da çalışır.

Onay

(m)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

41. [Power On Delay (Güç Açık Ertele)] (Komut: f h)

Güç açıldığında planlanan gecikmeyi ayarlar. (birim: saniye)

İletim

(f)(h)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00-FA: Min 0 - Maks 250 (sn)

Onay

(h)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

42. [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)] Seçimi (Komut: m i)

Bir ses modu seçer.

İletim

(m)(i)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]

01: [Auto (Otomatik)]

02: [User Setting (Kullanıcı Ayarı)]

Onay

(i)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

43. [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)] Girişi Seçimi (Komut: m j)

Güç devretme için bir giriş kaynağı seçer. (Bu işlev yalnızca Güç Devretme seçeneği Özel olarak ayarlandığında kullanılabilir.)

İletim

(m)(j)()(Kimliği Ayarla)()(Veri1)()(Veri2)()(Veri3)()

(Veri4) ... ()(VeriN)(Cr)

Veri1-N (Giriş önceliği: 1-N)

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI1

91: HDMI2

92: OPS/HDMI3/DVI-D

95: OPS/DVI-D

96: HDMI3/DVI-D

97: HDMI3/HDMI2/DVI-D

98: OPS

99: HDMI2/OPS

C0: DISPLAYPORT

C1: DISPLAYPORT/USB-C

C2: HDMI3

C3: HDBaseT

Onay

(j)()(SetID)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(Veri4)

... (VeriN)(x)

* Bazı giriş sinyalleri, tüm modellerde mevcut olmayabilir.

* Veri numarası (N) modele göre değişiklik gösterebilir. (Veri numarası, desteklenen giriş sinyallerinin sayısına bağlıdır.)

* Bu özellik son giriş olarak çalışır ve DTV formatında verileri destekler.

44. Uzaktan Kumanda Tuş Kilidi (Komut: t p)

Ürünün uzaktan kumanda tuşunun ayarlarını yaparlandırır.

İletim

(t)(p)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: Tüm tuş kilitlerini açar

01: Güç tuşu hariç tüm tuşları kilitler

02: Tüm tuşları kilitler

Onay

(p)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, tüm tuşları kilitler (02) modunda da çalışır.

45. [Local Key Operation Lock (Yerel tuş işlem kilidi)] (Komut: t o)

Ürünün yerel tuş çalışma ayarlarını yaparlandırır.

İletim

(t)(o)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: Tüm tuş kilitlerini açar

01: Güç tuşu hariç tüm tuşları kilitler

02: Tüm tuşları kilitler

Onay

(o)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, tüm tuşları kilitler (02) modunda da çalışır.

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

46. Durum Kontrolü (Komut: s v)

Ürünün geçerli sinyalinin kontrol eder.

İletim

(s)(v)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)() (FF)(Cr)

- Veri 02: Bir sinyal olup olmadığını kontrol edin
 03: Monitör şu anda PM Modunda
 07: Üst, Alt ve Ana sıcaklık sensörlerinin normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
 09: Fan Hızı
 10: RGB Algılama OK/NG (ekran arıza algılama)
 16: Nem değerini kontrol edin
 17: Aydınlatma yoğunluğunun değerini kontrol edin
 18: Ürün eğiminin durum değerini kontrol edin

Onay

(v)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(Veri1)(x)

- Veri 02 (bir sinyal bulunduğunda)
 Veri1 00: Sinyal yok
 01: Sinyal mevcut

- Veri 03 (monitör şu anda PM modunda olduğunda)
 Veri1 00: Ekran açık
 01: Ekran kapalı
 02: Ekran Kapalı Her zaman etkin
 03: En Boy Oranını Sürdürme etkin
 04: Ekran Kapalı & Arka Işık Açık etkin

- Veri 07 (Üst, Alt ve Ana sıcaklık sensörlerinin normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edilirken)

- Veri1 00: Tüm sıcaklık sensörleri arızalı
 01: Üst normal, Alt arızalı, Ana arızalı
 02: Üst arızalı, Alt normal, Ana arızalı
 03: Üst normal, Alt normal, Ana arızalı
 04: Üst arızalı, Alt arızalı, Ana normal
 05: Üst normal, Alt arızalı, Ana normal
 06: Üst arızalı, Alt normal, Ana normal
 07: Tüm sıcaklık sensörleri normal

- Veri 10 (Ekran Hatası Tanılama yürütürken)

- Veri 1 00: Ekran Hatası Tanılama sonucu NG
 07: Ekran Hatası Tanılama sonucu OK

* Ekran Hata Tanılama Kapalı olarak ayarlı veya desteklenmiyor, yürütme sonuçları "NG" olarak açıklanır.

- Veri 16 (nem değerini kontrol için)
 Veri 1 0~100: Mevcut nemin %BN değerini okur (Onaltılık değer olarak belirtilir).

- Veri 17 (aydınlatma yoğunluğunun değerini kontrol etmek için)

- Veri 1 1~1000: Geçerli aydınlatma yoğunluğunun Lux değerini okur (Onaltılık değer olarak belirtilir).

- Veri 18 (ürün eğiminin durum değerini kontrol etmek için)

- Veri 1 00: 0 derece
 01: 90 derece
 02: 180 derece
 03: 270 derece
 04: İleri düşmüş
 05: Geriye düşmüş

- Veri 09 (fan hızı kontrol edilirken)

Onay

(v)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(Veri1_1)(Veri1_2) ... (VeriN_1)(VeriN_2)(x)

Veri1_1: 00-ff: İlk fan hızı üst 1 Bayt

Veri1_2: 00-ff: İlk fan hızı alt 1 Bayt

...

VeriN_1: 00-ff: Nth fan hızı üst 1 Bayt

VeriN_2: 00-ff: Nth fan hızı alt 1 Bayt

Fan Hızı: Onaltılık 0 ~ 2008, Ondalık 0 ~ 8200

* Veri numarası (N), modele bağlı olarak değişebilir.

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

47. [Daylight Saving Time (Yaz/Kış Saati Tasarrufu)] (Komut: s d)

Yaz Saati seçeneğini ayarlar.

İletim

(s)(d)() (Kimliği Ayarla)() (Veri1)() (Veri2)() (Veri3)() (Veri4)() (Veri5)() (Cr)

- Veri1 00: Kapalı (Veri2-5: FF)
 01: Başlama Saati
 02: Bitiş Saati

- Veri2 01~0C Ocak - Aralık

- Veri3 01~06: Hafta 1 - 6

* Maksimum [Veri3] değeri tarihe göre değişebilir.

- Veri4 00~06: (Pazar - Cumartesi)

- Veri5 00~17: 00 - 23 saat

* Başlangıç/bitiş saatlerini okumak isterseniz [Veri2] through [Veri5] parametreleri için FF değerini girin.

(Örn. 1: sd 01 01 ff ff ff ff - Başlangıç saatini kontrol eder.

Örn. 2: sd 01 01 ff ff ff ff - Bitiş saatini kontrol eder.)

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Onay

(d)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri1)(Veri2) (Veri3)(Veri4)(Veri5)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

48. [PM Mode (PM Modu)] (Komut: s n, 0c)

PM modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Power Off (Güç Kapatma)] (Temel)

01: [Sustain Aspect Ratio (izleme Oranını

Sürdür)]

02: [Ekran Kapalı]

03: [Ekran Kapalı Her Zaman]

04: [Screen Off & Backlight On (Ekranı Kapat & Arka Işığı Aç)]

05: [Network Ready (Ağ Hazır)]

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(0c)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

49. [ISM Method (ISM Metodu)] (Komut: j p)

Bir ISM yöntemi seçer.

İletim

(j)(p)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 02: [Orbiter (Yörünge Hareketi)]

04: [White Wash (Beyaz Yıkama)]

08: [Kapalı]

90: [Kullanıcı Resmi]

91: [Kullanıcı Videosu]

Onay

(p)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* "02: "91 ile "[Orbiter (Yörünge Hareketi)]" desteklenmez: "[User Video (Kullanıcı Videosu)]" açılır.

50. [Network Setting (Ağ Ayarları)]**(Komut: s n, 80 veya 81 veya 82)**

Ağı ve DNS ayarlarını yapılandırır.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(Veri1)()(Veri2)()

(Veri3)()(Veri4)()(Veri5)(Cr)

Veri 1 80: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini yapılandırır/görüntüler.

81: Geçici DNS adresini yapılandırır/görüntüler.

82: Geçici ayarları kaydeder ve geçerli ağ ile ilgili bilgileri görüntüler.

* Veri1, 80 ise,

Veri 2 00: Otomatik

01: Manuel

FF: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini görüntüler.

* Veri2, 01 (Manuel) ise,

Veri 3 Manuel IP adresi

Veri 4 Alt ağ maskesi adresi

Veri 5 Ağ geçidi adresi

* Veri1, 81 ise,

Veri 2 DNS adresi

FF: Geçici DNS adresini görüntüler.

* Veri1, 82 ise,

Veri 2 80: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini uygular.

81: Geçici DNS adresini uygular

FF: Geçerli ağ ile ilgili bilgiler (IP, alt ağ geçidi ve DNS)

* Ayar örnekleri,

1. Otomatik: sn 01 80 00

2. Manuel: sn 01 80 01 010177223241 255255254000
010177222001 (IP:10.177.223.241, alt ağ:
255.255.254.0, ağ geçidi: 10.177.222.1)

3. Ağ okuma: sn 01 80 ff

4. DNS ayar: sn 01 81 156147035018 (DNS:
156.147.35.18)5. Ayarları uygulama: sn 01 82 80 (kaydedilen IP modunu
[otomatik/manuel], alt ağ maskesini
ve ağ geçidini uygular) sn 01 82 81
(kaydedilen DSN'yi uygular)

* Her IP adresinde 12 ondalık basamak bulunur.

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri)(x)

* Bu özellik sadece kablolu ağlarda kullanılabilir.

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

51. [Power On Status (Güç Açık Durumu)] (Komut: t r)

Monitörün Güç Açma durumunu ayarlar.

İletim

(t)(r)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [LST(Last Status) (LST(Son Durum))]
01: [STD(Standby) (STD(Bekleme))]
02: [PWR(Power On) (PWR(Güç Açık))]

Onay

(r)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

52. Kablolu [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu))] (Komut: f w)

Yerel Ağ Üzerinden Açma seçeneğini seçer.

İletim

(f)(w)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(w)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

53. [Screen Rotation (OSD Döndürme)] (Komut: t h)

Ekran Döndürme özelliğini ayarlar.

İletim

(t)(h)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: 90 derece
02: 270 derece
03: 180 derece

Onay

(h)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

54. [Time Sync (Zaman Senkronizasyonu)] (Komut: s n, 16)

Zaman Senkronizasyonu seçeneğini ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(1)(6)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

* Bu özellik yalnızca monitör Ana moddayken çalışır.
* Geçerli saat ayarlanmadığında bu özellik çalışmaz.

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(1)(6)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

55. [Contents Sync (İçerik Senkronizasyonu)] (Komut: t g)

İÇERİK SENKRONİZASYONU seçeneğini ayarlar.

İletim

(t)(g)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(g)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

56. [LAN Daisy Chain (LAN Bağlantı Zinciri)] (Komut: s n, 84)

LAN Zincirleme Dizilimi seçeneğini açar/kapatır.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(8)(4)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(8)(4)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

57. [External Input Rotation (Harici Giriş Döndürme)] (Komut: s n, 85)

Harici Giriş Döndürme özelliğini ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (8)(5)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: 90 derece
02: 270 derece
03: 180 derece

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(8)(5)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

58. [İşaret] (Komut: s n, 88)

İşaretçi seçeneğini açar/kapatar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (8)(8)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(8)(8)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

59. [Brightness Scheduling (Parlaklık Zamanlaması)] Modu (Komut: s m)

Parlaklık Zamanlaması modunu seçer.

İletim

(s)(m)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(m)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

* Geçerli saat ayarlanmadığında bu özellik çalışmaz.

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

60. [Brightness Scheduling (Parlaklık Zamanlaması)] (Komut: s s)

Parlaklık Zamanlaması seçeneğini ayarlar.

İletim

(s)(s)() (Kimliği Ayarla)() (Veri1)() (Veri2)() (Veri3)(Cr)

Veri1

1. f1 - f6 (veri okuma)

F1: 1. Parlaklık Zamanlaması verilerini okur

F2: 2. Parlaklık Zamanlaması verilerini okur

F3: 3. Parlaklık Zamanlaması verilerini okur

F4: 4. Parlaklık Zamanlaması verilerini okur

F5: 5. Parlaklık Zamanlaması verilerini okur

F6: 6. Parlaklık Zamanlaması verilerini okur

2. FF: Depolanan tüm listeleri okur

3. e1 - e6 (Bir dizini siler), e0 (Tüm dizinleri siler)

E0: Tüm Parlaklık Zamanlamalarını siler.

E1: 1. Parlaklık Zamanlamasını siler.

E2: 2. Parlaklık Zamanlamasını siler.

E3: 3. Parlaklık Zamanlamasını siler.

E4: 4. Parlaklık Zamanlamasını siler.

E5: 5. Parlaklık Zamanlamasını siler.

E6: 6. Parlaklık Zamanlamasını siler.

4. 00 - 17: 00 - 23 saat

Veri2 00-38: 00 - 59 dakika

Veri3 00-64: Arka ışık 0 - 100

* Ayarladığınız parlaklık programını okumak veya silmek için, (Veri2)(Veri3) FF olarak ayarlanmalıdır.

* Yapılandırılmış tüm parlaklık programlarını FF üzerinden okumak istiyorsanız, (Veri2)(Veri3)'e hiçbir değer girmeyin.

* Ayarlanan Parlaklık Çizelgesi listesinin tüm öğelerini FF aracılığıyla alırken, kaydedilmiş bir liste olmasa bile, OK onaylanacaktır (ACK).

Örn. 1: ss 01 f1 ff ff - Parlaklık Programındaki 1. indeks verisini okur.

Örn. 2: ss 01 ff - Parlaklık Programındaki tüm indeks verilerini okur.

Örn. 3: ss 01 e1 ff ff - Parlaklık Programındaki 1. indeks verisini siler.

Örn. 4: ss 01 07 1E 46 - Saati 7:30 ve arka ışıklandırması 70 olan bir program ayarlar.

Onay

(s)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

61. [Çoklu Ekran] Modu ve Giriş (Komut: x c)

Çoklu Ekran modlarını ve girişleri kaydeder ve kontrol eder.

İletim

```
(x)(c)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)( )(Veri3)( )
(Veri4)( )(Veri5)( )(Cr)
```

Veri 1 (Çoklu Ekran modunu ayarlar)

- 10: PIP
- 22: PBP2
- 23: PBP3
- 24: PBP4
- 25: PBP3 (1:2:1)

Veri 2 (Çoklu Ekranın Ana Girişini Ayarlar)

Veri 3 (Çoklu Ekranın Alt1 Girişini Ayarlar)

Veri 4 (Çoklu Ekranın Alt2 Girişini Ayarlar)

Veri 5 (Çoklu Ekranın Alt3 Girişini Ayarlar)

- 80: DVI-D
- 90: HDMI1
- 91: HDMI2
- 92: OPS/HDMI3/DVI-D
- 95: OPS/DVI-D
- 96: HDMI3/DVI-D
- 97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
- 98: OPS
- 99: HDMI2/OPS
- C0: DISPLAYPORT
- C1: DISPLAYPORT/USB-C
- C2: HDMI3
- C3: HDBaseT

Onay

```
(c)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)( )(Veri1)(Veri2)(Veri3)
(Veri4)(Veri5)(x)
```

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
- * Sadece model tarafından desteklenen giriş modları çalışır.
- * Bu özellik son giriş olarak çalışır ve DTV formatında verileri destekler.
- * Okuma operasyonu gerçekleştirildiğinde eğer harici bir giriş değilse 00 geri döndürülür.

62. [Aspect Ratio (İzleme Oranı)] (Çoklu Ekran) (Komut: x d)

Çoklu Ekranın izleme oranını kontrol eder.

İletim

```
(x)(d)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)(Cr)
```

- Veri1 01: Ana giriş kontrol eder
- 02: Alt1 girişini kontrol eder
- 03: Alt2 girişini kontrol eder
- 04: Alt3 girişini kontrol eder
- Veri2 00: Tam Ekran
- 01: Orijinal

Onay

```
(d)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(x)
```

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

63. [Screen Off (Ekran Kapalı)] (Çoklu Ekran) (Komut: x e)

Çoklu Ekran'daki her bir ekranı açar/kapatır.

İletim

```
(x)(e)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)(Cr)
```

- Veri 1 01: Ana giriş kontrol eder
- 02: Alt1 girişini kontrol eder
- 03: Alt2 girişini kontrol eder
- 04: Alt3 girişini kontrol eder
- Veri 2 00: Ekran Açık
- 01: Ekran Kapalı

- * Bu özellik yalnızca Çoklu Ekran uygulaması kullanılıyorken çalışır.
- * Bu özellik, sinyal olmadığında düzgün çalışmaz.

Onay

```
(e)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(x)
```

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

64. [Screen Off Always (Ekran Kapalı Her Zaman)] (Komut: s n, Od)

Ekran Daima Kapalı özelliğini etkinleştirseniz monitör, PM modunu etkinleştirip etkinleştirmemenizden bağımsız olarak Ekran Kapalı moduna girer.

İletim

```
(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(0)(d)( )(Veri)(Cr)
```

- Veri 00: [Kapalı]
- 01: [On (Açık)]

Onay

```
(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(0)(d)(Veri)(x)
```

- * Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

65. Videoyu Durdur (Komut: k x)

Video Durdurmayı kontrol eder.

İletim

(k)(x)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: Video Durdur özelliği açık.

01: Video Durdur özelliği kapalı.

* Bu özellik yalnızca tek giriş modunda çalışır.

Onay

(x)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

66. Kablosuz [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu))] (Komut: s n, 90)

LAN Üzerinden Kablosuz Uyanma özelliğini ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(9)(0)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]

01: [On Açık]

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(9)(0)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

67. [OSD Lock (OSD kilidi)] (Komut: k l)

OSD Kilitini ayarlar.

İletim

(k)(l)()(Kimliği Ayarla)()(Veri)(Cr)

Veri 00: OSD Kiliti

01: OSD Kilitini Aç

Onay

(l)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

68. [HDMI IT Content (HDMI BT İçeriği)] (Komut: s n, 99)

HDMI verilerine göre resim modunu otomatik olarak ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(9)(9)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]

01: [On (Açık)]

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(9)(9)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

69. [Holiday Setting (Tatil Ayarı)] (Komut: s n, 9b)

Tatilleri ayarlar.

İletim

1. (s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(9)(b)()(Veri1)()(Veri2)()

(Veri3)()(Veri4)()(Veri5)()(Veri6)(Cr)

2. (s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(9)(b)()(Veri1)()(Veri2)(Cr)

3. (s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(9)(b)()(Veri1)(Cr)

1. Tatil Ayarlama

Veri 1 Başlangıç yılı

00-: 2010-

Veri 2 Başlangıç ayı

01 - 0c: Ocak - Aralık

Veri 3 Başlangıç tarihi

01 - 1F: 01-31

Veri 4 Başlangıç yılı/ayı/tarihi itibarıyla olan süre

01-07: 1 - 7 gün

Veri 5 Tekrar

00: Yok

01: Her ay

02: Her Yıl

Veri 6 Zamanlamayı tarih/haftanın günü bazında tekrarlar.

01: Tarih bazında.

02: Haftanın günü bazında.

* Veri1 için minimum ve maksimum değerler, ürünün piyasaya sürüldüğü yıla göre farklılık gösterebilir.

* Yalnızca [Veri 5] için bir değer girildiğinde [Veri 6] için bir değer girebilirsiniz (her yıl veya her ay).

2. Zamanlamayı Kontrol Etme

Veri 1 İstenen zamanlamayı seçin.

F1: 1. zamanlamayı okur

F2: 2. zamanlamayı okur

F3: 3. zamanlamayı okur

F4: 4. zamanlamayı okur

F5: 5. zamanlamayı okur

F6: 6. zamanlamayı okur

F7: 7. zamanlamayı okur

Veri 2

FF

3. Deleting a Schedule Bir Zamanlamayı Silme

E0: Tüm tatil programlarını siler

E1: 1. tatil programını siler

E2: 2. tatil programını siler

E3: 3. tatil programını siler

E4: 4. tatil programını siler

E5: 5. tatil programını siler

E6: 6. tatil programını siler

E7: 7. tatil programını siler

* Geçerli saat ayarlanmadığında bu özellik çalışmaz.

Onay

1. (n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(9)(b)(Veri1)(Veri2)
(Veri3)(Veri4)(Veri5)(Veri6)(x)2. (n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(9)(b)(f)(1~7)(Veri1)
(Veri2)(Veri3)(Veri4)(Veri5)(Veri6)(x)

3. (n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(9)(b)(Veri1)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

70. [UPnP] (Komut: s n, 9c)

UPnP modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(9)(c)()(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]

01: [On (Açık)]

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(9)(c)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* UPnP modu değiştirildiğinde yeniden başlatma yapılır.

71. [Home Dashboard Lock (Ana Kumanda Tablosu kilidi)] (Komut: s n, 9d)

Ana Ekran Gösterge Panosu Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(9)(d)()(Veri)(Cr)

Veri 00: Ana Kumanda Tablosu kilidi kaldır

01: Ana Kumanda Tablosu kilidi

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(9)(d)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

72. [USB Lock (USB kilidi)] (Komut: s n, 9e)

USB Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(9)(e)()(Veri)(Cr)

Veri 00: USB kilidi kaldır

01: USB kilidi

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(9)(e)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

73. [Wi-Fi Lock (Wi-Fi kilidi)] (Komut: s n, 9f)

Wi-Fi Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (9)(f)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Wi-Fi kilidi kaldı

01: Wi-Fi kilidi

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(9)(f)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

74. [Screen Share Lock (EkranPaylaşımı Kilidi)] (Komut: s n, a0)

Ekran Paylaşımı Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(0)() (Veri)(Cr)

Veri 00: EkranPaylaşımı kilidi kaldı

01: EkranPaylaşımı Kilidi

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(0)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* Ekran Paylaşımı Kilidi modu değiştirildiğinde yeniden başlatma gerçekleşir.

75. Bkz. [Backup via Storage (Depolama vasıtasıyla yedekleme)] (Komut: s n, a1)

Depolama üzerinden Yedekleme'yi ayarlar.

İletim

1. (s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(1)() (Veri1)(Cr)

2. (s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(1)() (Veri1)(Veri2)(Cr)

1. Depolama üzerinden Yedekleme'yi Devre Dışı Bırakma.

Veri 1 00: Kapalı

2. Depolama üzerinden Yedekleme'yi Otomatik Şeklinde Ayarlama

Veri 1 01: Otomatik

Veri 2 01: 30 dakika

02: 1 saat

03: 2 saat

04: 3 saat

3. Depolama üzerinden Yedekleme'yi Manuel Şeklinde Ayarlama

Veri 1 02: Manuel

4. Depolama üzerinden Yedekleme'yi SuperSign içeriğine Ayarlama

Veri 1 03: SuperSign içeriği

5. SI App / Play via URL olarak ayarla

Veri 1 04: [SI App / Play via URL (SI Uygulaması / URL üzerinden oynat)]

Onay

1. (n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(1)(Veri1)(x)

2. (n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(1)(Veri1)(Veri2)

(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

76. [Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)] (Komut: s n, a2)

Dijital Ses Girişi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(2)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Dijital
01: Analog

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(2)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

77. [Bootling Logo Image (Açılış Logo Görüntüsü)] (Komut: s n, a3)

Önyükleme Logosu Görüntüsü'nü ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(3)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(3)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

78. [SoftAP] (Komut: s n, a4)

SoftAP Modu'nu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(4)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(4)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

79. [Natural Size (Doğal Boyut)] (Komut: s n, a5)

Doğal Boyut özelliğini ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(5)() (Veri)(Cr)

Veri 00-64: Doğal Boyut 0 - 100

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(5)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

80. Dahili Depolama Ortamını Oynat (Komut: s n, a8)

Dahili hafızaya kaydedilen medya dosyalarını oynatır. Dahili depolama ortamı: İçerik Yönetimi Oynatıcısı üzerinden dışa aktarıldıktan sonra monitörün dahili depolama alanında depolanan videolar ve görüntüler.

* Uygun değil: Şablon içeriği, SuperSign içeriği ve çalma listesi içeriği.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(8)() (Veri)(Cr)

Veri 01: Oynat

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(8)() (Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

81. [No Signal Image (Sinyal Yok Görüntüsü)] (Komut: s n, a9)

Sinyal Yok Görüntüsü özelliğini ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(9)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(9)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

82. [Audio Out (Ses Çıkışı)] (Komut: s n, aa)

Ses Çıkışını Kapalı/Değişken/Sabit olarak ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(a)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]

01: [Değişken]

02: [Fixed Sabit]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(a)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

85. [Apply to all inputs (Tüm girişlere uygula)] (Komut: s n, 52)

Mevcut girişin düşük değerini ve video modunu tüm girişlerin aynı video değerine uygulayın.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (5)(2)() (Veri)(Cr)

Veri 01: Uygula

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(5)(2)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

* Diğer komutlar uygulandıktan sonra belirli bir süre çalışmaz.

83. [DPM Wake Up Control (DPM Uyandırma Kontrolü)] / [DPM (Standby Mode) Wake Up Control (DPM (Uyku Modu) Uyandırma Kontrolü)] (Komut: s n, 0b)

DPM Uyandırma Kontrolü ayarlarını kontrol eder.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (0)(b)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Saat]

01: [Saat+VERİ]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(0)(b)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

86. [Timer Power On (Açma Zamanlayıcısı) Zamanlaması (Komut: f d)

Açma Zamanlayıcısı ayarlarını yapar.

İletim

(f)(d)() (Kimliği Ayarla)() (Veri1)() (Veri2)() (Veri3)(Cr)

Veri1

1. f1h - f7h (veri okuma)

F1: 1. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur

F2: 2. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur

F3: 3. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur

F4: 4. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur

F5: 5. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur

F6: 6. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur

F7: 7. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur

2. e1h - e7h (Bir dizini siler), e0h (Tüm dizinleri siler)

E0: Tüm Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil

E1: 1. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil

E2: 2. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil

E3: 3. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil

E4: 4. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil

E5: 5. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil

E6: 6. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil

E7: 7. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil

84. [Fan] Arızası Kontrolü (Komut: d w)

Fan arızasını kontrol edin.

İletim

(d)(w)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri FF: Okuma durumu

Onay

(w)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri1)(Veri2)(x)

Veri 1 00: Fan arızası

01: Fan normal

Veri 2 00: 0 arıza (Fan Normal)

01: 1 arıza

02: 2 arıza

03: 3 arıza

04: 4 arıza

05: 5 arıza

06: 6 arıza

07: 7 arıza

08: 8 arıza

09: 9 arıza

0A: 10 arıza

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

3. 01h ila 0ch (Zamanlayıcıyla Güç Açma gün ayarı)
 02: Günlük olarak tekrarla
 03: Pazartesi'den Cumaya Tekrarla
 04: Pazartesi'den Cumartesiye Tekrarla
 05: Cumartesi'den Pazara Tekrarla
 06: Pazar Tekrarla
 07: Pazartesi Tekrarla
 08: Salı Tekrarla
 09: Çarşamba Tekrarla
 0A: Perşembe Tekrarla
 0B: Cuma Tekrarla
 0C: Cumartesi Tekrarla
 Veri2 00-17: 00 - 23 saat
 Veri3 00-3B: 00 - 59 dakika

* Ayarladığınız Zamanlayıcıyla Güç Açmayı okumak veya silmek için (Veri2)(Veri3), FFH olarak ayarlanmalıdır.

Örnek 1: fd 01 f1 ff ff - Zamanlayıcıyla Güç Açmada 1. dizin verilerini okur.

Örnek 2: fd 01 e1 ff ff - Zamanlayıcıyla Güç Açmada 1. dizin verilerini okur.

Örnek 3: fd 01 04 02 03 - Zamanlayıcıyla Güç Açmayı Pazartesi - Cumartesi 02:03 olarak ayarlar.

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Onay

(d)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

87. [Time to Off (KAPAMA Zamanı)] Zamanlaması (Komut: f e)

Kapatma Zamanlayıcısı ayarlarını yapar.

İletim

(f)(e)()(Kimliği Ayarla)()(Veri1)()(Veri2)()(Veri3)(Cr)

Veri1

1. f1h - f7h (veri okuma)

F1: 1. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur

F2: 2. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur

F3: 3. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur

F4: 4. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur

F5: 5. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur

F6: 6. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur

F7: 7. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur

2. e1h - e7h (Bir dizini siler), e0h (Tüm dizinleri siler)

E0: Tüm Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil

E1: 1. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil

E2: 2. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil

E3: 3. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil

E4: 4. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil

E5: 5. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil

E6: 6. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil

E7: 7. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil

3. 01h ila 0ch (Zamanlayıcıyla Güç Kapatma gün ayarı)

02: Günlük olarak tekrarla

03: Pazartesi'den Cumaya Tekrarla

04: Pazartesi'den Cumartesiye Tekrarla

05: Cumartesi'den Pazara Tekrarla

06: Pazar Tekrarla

07: Pazartesi Tekrarla

08: Salı Tekrarla

09: Çarşamba Tekrarla

0A: Perşembe Tekrarla

0B: Cuma Tekrarla

0C: Cumartesi Tekrarla

Veri2 00-17: 00 - 23 saat

Veri3 00-3B: 00 - 59 dakika

* Ayarladığınız Zamanlayıcıyla Güç Kapatmayı okumak veya silmek için (Veri2)(Veri3), FFH olarak ayarlanmalıdır.

Örnek 1: fe 01 f1 ff ff - Zamanlayıcıyla Güç Kapatmada 1. dizin verilerini okur.

Örnek 2: fe 01 e1 ff ff - Zamanlayıcıyla Güç Kapatmada 1. dizin verilerini okur.

Örnek 3: fe 01 04 02 03 - Zamanlayıcıyla Güç Kapatmayı Pazartesi - Cumartesi 02:03 olarak ayarlar.

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Onay

(e)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

88. LCIN008 Kontrolü (Komut: s n, b8)

LCIN008 cihazını kontrol eder.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (b)(8)() (Veri1)(Veri2)(Cr)

Veri 1 00: LCIN008 Güç

01: LCIN008 Parlaklık

Veri 2

1. Güç İçin

0 x 00: Kapalı

0 x 01: Açık

2. Parlaklık İçin

0 x ff: Oku

0 x 00 ~ 0 x 64: Sabit bir değer uygular

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(b)(8)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

* Diğer komutlar uygulandıktan sonra belli bir süre çalışmaz.

91. Setid Değiştir (Komut: j x)

Setid'yi değiştirir ve kontrol eder.

1. Genel bir LED model olduğunda

İletim

(j)(x)() (Kimliği Ayarla)() (Veri1)() (v2)(Cr)

Veri1 Veri2: 00 01 ~ 03 e8 (1~1000)

Onay

(x)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri1)(Veri2)(x)

2. Başka bir model olduğunda (salt okunur)

İletim

(j)(x)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri FF: Setid'in değerini kontrol et

Dönen değer, ASCII kod değerine karşılık gelen onaltılık sayıların değeri olarak gösterilir.

(Setid 1 olduğunda geri dön: x 01 OK31x

Setid 1000 olduğunda geri dön: x 3e8 OK31303030x)

Onay

(x)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

* Setid uyuşmasa bile çalışır.

89. [Transfer Kontrolü] (Komut: s n, cb)

Komutu RS232C'ye aktarır.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(b)() (Veri)(Cr)

Veri RS232C'ye giden veriler

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(b)(Veri)(x)

Veri RS232C çıkışına aktarılan verinin yanıt değeri

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

* Diğer komutlar uygulandıktan sonra belli bir süre çalışmaz.

92. [Gama] (Komut: s n, ad)

Gama Modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(d)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [düşük] (1.9)

01: [orta] (2.2)

02: [Yüksek1] (2.4)

03: [Yüksek2] (BT.1886)

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(d)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

90. Çoklu kanal (Komut: s n, 76)

Kanalı değiştirir.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (7)(6)() (Veri)(Cr)

Veri 01 - 09: Geçilecek Kanal

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(7)(6)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

93. [Siyah Seviyesi] (Komut: s n, ae)

Siyah Seviyesi modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(e)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Düşük

01: Yüksek

02: Oto

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(e)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

94. [UHD Deep Color] (Komut: sn, af)

Her giriş için UHD Derin Renk modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(f)() (Veri1)() (Veri2)(Cr)

Veri1 70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Veri2 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(f)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

95. [Senkronizasyon Modu] (Komut: s n, b0)

Senkronizasyon Modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (b)(0)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Slave Modu]
01: [Master Modu]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(b)(0)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

96. [Giriş Yöneticisi] (Komut: s n, b1)

Etiketleri girişe göre ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (b)(1)() (Veri1)() (Veri2)(Cr)

Veri1 90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Veri2 00: DTV
01: PC

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(b)(1)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

97. [PC/OPS Güç Kontrolü] (Komut: s n, 8b)

OPS / PC Güç Kontrolü modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (8)(b)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Devre Dışı Bırak]
01: [Senkronizasyon (Açık)]
02: [Senkronizasyon (Açık/Kapalı)]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(8)(b)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

98. [LED Yerel Karartma] (Komut: s n, c1)

[LED Yerel Karartma] ayarlar.

(LED Yerel Karartmayı [Ayarlar] → [Ekran] → [Uzman Ayarları]
altındaki bir alt Ögeye ayarlama özelliği)

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(1)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(1)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

99. [Tersini Tara] (Komut: s n, 87)

Tersini Tara'nın açık/kapalı durumunu kontrol eder.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (8)(7)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Kapalı

01: Açık

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(8)(7)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

* Bir Video Wall modelindeki değerleri değiştirirseniz, lütfen normal çalışması için yeniden başlatın.

100. [Frame Control (Çerçeve Kontrolü)] (Komut: s n, b7)

Çerçeve Kontrolü'nü kontrol eder.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (b)(7)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Kapalı

01: Açık

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(b)(7)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

* Bir Video Wall modelindeki değerleri değiştirirseniz, lütfen normal çalışması için yeniden başlatın.

101. [Average Picture Level Auto Control (Average Picture Level Otomatik Kontrolü)] (Komut: s n, be)

Average Picture Level Otomatik Kontrolü ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (b)(e)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Off (Kapalı)]

01: [On (Açık)]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(b)(e)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

102. Parlaklık Değerini Okuyun (Komut: m u)

Parlaklık değerini kontrol eder.

İletim

(m)(u)() (Kimliği Ayarla)() (FF)(Cr)

Onay

(u)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)

(Veri4)(Veri5)(Veri6)(Veri7)(x)

Veri 1 00-64: Arka ışık PWM şekli 0-100

Veri 2 00-ff: CA210 tarafından ölçülen değer üst 1 baytı.

Veri 3 00-ff: CA210 tarafından ölçülen değer alt 1 baytı.

CA210 ölçümü Onaltılı: 0000-ffff, Ondalık: 0 - 65535

Veri 4 00-ff: BLU 1 Sensörü tarafından ölçülen değer üst 1 baytı.

Veri 5 00-ff: BLU 1 Sensörü tarafından ölçülen değer alt 1 baytı

Veri 6 00-ff: BLU 1 Sensörü tarafından ölçülen değer üst 2 baytı

Veri 7 00-ff: BLU 1 Sensörü tarafından ölçülen değer alt 2 baytı

BLU ölçümü Onaltılı: 0000-ffff, Ondalık: 0 - 65535

* Ürün fabrikadan çıkarıldığında, CA210 ölçümü "Kalibrasyon" olarak girilir. Kalibrasyondan önce Varsayılan 0'dır.

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

103. [Screen Fault Detection (Ekran Hatası Tanılama)] (Komut: t z)

Ekran Hatası Tanılama özelliğini ayarlar.

İletim

(t)(z)() (Kimliği Ayarla)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Off (Kapalı)]

01: [On (Açık)]

Onay

(z)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

104. [Stereo Mode (Stereo Modu)] (Komut: s n, c2)

Stereo Modunu Kontrol Eder.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(2)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Sol/Sağ

01: Sol/Sol

02: Sağ/Sağ

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(2)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

105. [HDR Picture Mode (HDR Resim Modu)] (Komut: s n, c4)

Bir HDR Resim Modu seçer.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(4)() (Veri)(Cr)

Veri 00: Mall/QSR
01: Genel
02: Hük./Kur.
04: Eğitim

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(4)(Veri)(x)

- * Modele bağlı olarak, bazı resim modları desteklenmiyor olabilir.
- * Yalnızca HDR içeriği çalışırken çalışır.

106. [Dynamic Tone Mapping (Dinamik Ton Haritalama)] (Komut: s n, c5)

Dinamik Ton Haritalama seçer.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(5)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Off (Kapalı)]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(5)(Veri)(x)

- * Modele bağlı olarak, bazı resim modları desteklenmiyor olabilir.
- * Yalnızca HDR içeriği çalışırken çalışır.

107. [LED Local Dimming (LED Yerel Karartma)] (Komut: s n, c6)

LED Yerel Karartma ayarlar.

(LED Yerel Karartmayı [Settings (Ayarlar)] → [Display (Ekran)]
→ [Picture Mode (Resim Modu)] → [Picture Options (Resim Seçenekleri)] altındaki alt Ögede ayarlama özelliği)

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(6)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Off (Kapalı)]
01: [Low (düşük)]
02: [Medium (Orta)]
03: [High (Yüksek)]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(6)(Veri)(x)

- * Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

108. [USB2 to HDBaseT (USB2 → HDBaseT)] (Komut: s n, c3)

USB2'yi HDBaseT olarak ayarlar.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (c)(3)() (Veri)(Cr)

Veri 00: [Off (Kapalı)]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(c)(3)(Veri)(x)

- * Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

109. [Change Password (Şifreyi Değiştir)] (Komut: s n, a7)

Şifreyi değiştirir.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarlar)() (a)(7)() (Veri1)(Veri2)(Veri3)
(Veri4)(Veri5)(Veri6)() (Veri7)(Veri8)(Veri9)
(Veri10)(Veri11)(Veri12)(Cr)

Veri 1-6 : 0-9 (Önceden ayarlanan şifre)
Veri 7-12 : 0-9 (Yeni şifre)

Onay

(n)() (Kimliği Ayarlar)() (OK/NG)(a)(7)() (Veri1)(Veri2)
(Veri3)(Veri4)(Veri5)(Veri6)() (Veri7)(Veri8)(Veri9)
(Veri10)(Veri11)(Veri12)(x)

- * Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

110. [Brightness Range Adjustment (Parlaklık Aralığı Ayarı)] (Komut: s n, ab)

Parlaklık aralığını ayarlayın.

İletim

(s)(n)() (Kimliği Ayarla)() (a)(b)() (Veri1)() (Veri2)(Cr)

Veri 1 00: Minimum parlaklık kontrolü
01: Maksimum parlaklık kontrolü
Veri 1 00-64: Aralık kontrolü

Onay

(n)() (Kimliği Ayarla)() (OK/NG)(a)(b)(Veri1)(Veri2)(x)

- * Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.
- * Veri2, yalnızca 5'in katları olan Onaltılı değerleri destekler.
- * Minimum parlaklık değeri aralığı, maksimum parlaklık aralığını aşamaz ve maksimum parlaklık değeri aralığı, minimum parlaklık aralığından az olamaz.

111. [Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)] (Komut: s n, d6)

Renk Kalibrasyonu'nu seçer.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(d)(6)()(Veri)(Cr)

Veri 00: Kapalı

01: Açık

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(d)(6)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

112. [Quiet Mode (Sessiz Mod)] (Komut: s n, c7)

Sessiz Modu seçer.

İletim

(s)(n)()(Kimliği Ayarla)()(c)(7)()(Veri)(Cr)

Veri 00: Kapalı

01: Açık

Onay

(n)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(c)(7)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

