

Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).

Instrukcja obsługi

LG-P350

Łączność WiFi (WLAN)	To urządzenie może być używane we wszystkich krajach Europejskich. W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.
Wi-Fi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.

Bluetooth QD ID B017379

Instrukcja obsługi telefonu LG-P350 LG

- Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie dotyczyć zakupionego telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub wybranego operatora sieci.
- Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej ten telefon nie jest zalecany dla osób niewidomych i niedowidzących.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.

UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P350 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.





Postępowanie ze zużyтым urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Sprzęt taki powinien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużyтым sprzętem zapobiega potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтым sprzętem można uzyskać u lokalnych władz odpowiadających za utylizację, w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.



Postępowanie ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami

- 1 Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC.
- 2 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
- 3 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 4 Odpowiednie postępowanie ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
- 5 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Spis treści

Ważna uwaga	6	Przykład	37
Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu komórkowego należy zapoznać się z instrukcją!	18	Konfiguracja konta Google....	38
Opis telefonu	22	Tworzenie konta Google	38
Wkładanie karty SIM i baterii	24	Logowanie do konta Google ..	38
Wkładanie karty pamięci	26	Połączenia	41
Formatowanie karty pamięci	27	Nawiązywanie połączenia	41
Ekran główny	29	Nawiązywanie połączeń z kontaktami	41
Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego	29	Odbieranie i odrzucanie połączenia	41
Blokowanie telefonu	29	Regulowanie głośności połączenia	42
Ekran odblokowania	30	Nawiązywanie drugiego połączenia	42
Strona główna	31	Wyświetlanie rejestrów połączeń	42
Dodawanie widgetów do ekranu głównego	32	Ustawienia połączeń	43
Powrót do poprzednio używanej aplikacji	33	Kontakty.....	44
Pasek powiadomień	33	Wyszukiwanie kontaktu	44
Wyświetlanie paska stanu	33	Dodawanie nowego kontaktu ..	44
Klawiatura ekranowa	35	Ulubione kontakty	44
Wprowadzanie tekstu	36	Przesyłanie wiadomości/ poczta e-mail.....	46
Tryb Abc	36	Wiadomości	46
Tryb 123 (tryb cyfr)	36	Wysyłanie wiadomości	46
Wprowadzanie liter diakrytycznych	36	Skrzynka wg wątków	47
		Używanie emotikonów	47

Spis treści

Zmiana ustawień wiadomości	47
Otwieranie aplikacji Poczta i ekran Konta	48
Redagowanie i wysyłanie wiadomości	50
Praca z folderami kont	51
Dodawanie i edytowanie kont e-mail	51
Sieci społecznościowe	52
Dodawanie konta w telefonie	52
Wyświetlanie i aktualizacja statusu	53
Usuwanie kont z telefonu	53
Aparat	54
Opis ekranu kamery	54
Szybkie robienie zdjęć	55
Po wykonaniu zdjęcia	55
Korzystanie z ustawień zaawansowanych	56
Wyświetlanie zapisanych zdjęć	58
Kamera	59
Opis ekranu kamery	59
Nagrywanie krótkiego filmu... ..	60
Po zarejestrowaniu klipu wideo	60
Korzystanie z ustawień zaawansowanych	61
Wyświetlanie zapisanych klipów wideo	62
Zdjęcia i klipy wideo	63
Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo	63
Ustawianie zdjęcia jako tapety	63
Multimedia	64
Model widoków	64
Widok paska czasu	64
Menu opcji folderu Moje obrazy	64
Wysyłanie zdjęcia	64
Wysyłanie filmu wideo	65
Korzystanie z zawartości folderu obrazów	65
Tworzenie pokazu slajdów	66
Sprawdzanie informacji o zdjęciu	66
Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB	66
Muzyka	67
Odtwarzanie utworów	67
Korzystanie z radia	68

Wyszukiwanie stacji	68	Ustawienia.....	78
Resetowanie kanałów	69	Opcje bezprzewodowe	78
Słuchanie radia	69	Dźwięk	78
Aplikacje Google	70	Wyświetlacz	78
Mapy	70	Lokalizacja i zabezpieczenia ..	78
Market	71	Aplikacje	80
Gmail	71	Konta i synchronizacja	80
Talk	72	Prywatność	80
Narzędzia.....	73	Karta SD i pamięć telefonu ...	80
Ustawianie alarmu	73	Szukaj	80
Korzystanie z kalkulatora	73	Data i czas	81
Dodawanie zdarzeń do		Język i klawiatura	81
kalendarza	73	Ułatwienia dostępu	81
Zmiana widoku kalendarza ...	74	Ustawienia głosowe	81
Pakiet ThinkFree Office	74	Informacje o telefonie	81
Dyktafon	75	Wi-Fi	82
Nagrywanie dźwięku lub		Aktualizowanie	
głosu	75	oprogramowania.....	84
Wysyłanie nagrania		Akcesoria.....	85
głosowego	75	Dane techniczne	86
Internet	76	Rozwiązywanie problemów ..	88
Internet	76	Wskazówki dotyczące	
Korzystanie z opcji	76	bezpieczeństwa i	
Dodawanie zakładek i		prawidłowego użytkowania ..	92
korzystanie z nich	77		
Zmiana ustawień przeglądarki			
internetowej	77		

Ważna uwaga

Przed zanieśieniem telefonu do serwisu lub wykonaniem telefonu do przedstawiciela centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

1. Pamięć telefonu

Jeśli dostępna pamięć w telefonie wynosi mniej niż 10% całkowitej pamięci, telefon nie może odbierać nowych wiadomości. Należy przejrzeć pamięć telefonu i usunąć część danych takich, jak aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić pamięć.

Zarządzanie aplikacjami

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia> Aplikacje> Zarządzaj aplikacjami**.
- 2 Po wyświetleniu wszystkich aplikacji przewiń i wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana.

- 3 Dotknij opcji **Odinstaluj**, a następnie opcji **OK**, aby odinstalować wybraną aplikację.

2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii

Można wydłużyć czas pracy baterii poprzez wyłączenie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje także możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii

- Wyłącz komunikację radiową, której nie używasz. Jeśli nie korzystasz z sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth lub funkcji GPS, wyłącz je.
- Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.
- Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji dla poczty Google Mail, Kalendarza,

Kontaktów i innych aplikacji.

- Niektóre pobrane aplikacje mogą skracać czas eksploatacji baterii.

Sprawdzenie poziomu naładowania baterii

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie**.
- 2 Stan baterii (ładowanie, rozładowywanie) oraz poziom naładowania (w postaci wartości procentowej lub jako pełne naładowanie) są wyświetlane na górze ekranu.

Monitorowanie i kontrolowanie zużycia baterii przez aplikacje

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Użycie baterii**.
- 2 Czas działania telefonu zasilanego baterią jest wyświetlany na górze ekranu.

Jest to czas, jaki minął od momentu ostatniego odłączenia od źródła zasilania lub, w przypadku podłączenia do źródła zasilania, czas, przez jaki ostatnim razem telefon był zasilany baterią. Na ekranie widoczna jest lista aplikacji lub usług, które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od największego do najmniejszego zużycia.

3. Instalacja systemu operacyjnego typu open source

Zainstalowanie w telefonie systemu operacyjnego typu open source i korzystanie z niego zamiast z systemu zainstalowanego przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu.

Ważna uwaga

 **OSTRZEŻENIE:** W przypadku zainstalowania i użytkowania systemu operacyjnego innego niż system zainstalowany przez producenta gwarancja telefonu przestaje obowiązywać.

 **OSTRZEŻENIE:** Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Android Market™. Nieprawidłowa instalacja niektórych aplikacji w telefonie może powodować nieprawidłowe działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. Konieczne będzie odinstalowanie tych aplikacji oraz ich danych i ustawień z telefonu.

4. Korzystanie ze wzoru odblokowywania ekranu

Umożliwia ustawienie wzoru odblokowywania ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru odblokowywania ekranu.

Na ekranie głównym dotknij karty Aplikacje i wybierz kolejno **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Ustaw blokadę ekranu > Wzór**.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dowiedzieć się, jak rysować wzór odblokowania ekranu. Wybierz opcję **Dalej**, aby przejść do kolejnego ekranu.



OSTRZEŻENIE: Zalecenia dotyczące korzystania z funkcji blokowania za pomocą wzoru. Koniecznie zapamiętaj ustawiony przez siebie wzór odblokowywania ekranu. Użytkownik może podjąć 5 prób wprowadzenia prawidłowego wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła. Po wykorzystaniu wszystkich pięciu prób, telefon można ponownie próbować odblokować po 30 sekundach.

Gdy nie możesz przypomnieć sobie wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła:

Jeśli na telefonie zostało utworzone konto Google, dotknij przycisku „Zapomniałeś wzoru?”. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się na konto Google w celu odblokowania telefonu. Jeśli na telefonie nie zostało utworzone konto Google lub jeśli nie pamiętasz danych dostępu

do tego konta, konieczne będzie wykonanie twardego resetowania telefonu.

Uwaga: W przypadku przeprowadzenia przywrócenia ustawień fabrycznych, zostaną usunięte wszystkie aplikacje i dane użytkownika. Przed przeprowadzeniem przywracania ustawień fabrycznych zalecamy utworzenie kopii zapasowej wszystkich ważnych danych.

5. Korzystanie z trybu awaryjnego i funkcji twardego resetu

Korzystanie z trybu awaryjnego

*** Przywracanie prawidłowego działania telefonu:**

- 1 Wyłącz i ponownie włącz telefon. Gdy telefon będzie w trakcie ponownego włączania i zostanie wyświetlone logo systemu Android, naciśnij i przytrzymaj klawisz **Wyślij**. Uruchamianie telefonu zakończy się wyświetleniem

Ważna uwaga

komunikatu „**Tryb awaryjny**” w lewym dolnym rogu ekranu głównego.

* Korzystanie z funkcji twardego resetu (Przywracanie ustawień fabrycznych)

Jeśli po zakończeniu tego procesu nie zostanie przywrócony pierwotny stan telefonu, skorzystaj z **funkcji twardego resetu**, aby przywrócić telefon do stanu fabrycznego.

- 1 Wyjmij baterię i ponownie włóż ją do telefonu.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund: klawisz **Przycisk zasilania/blokowania** + klawisz **Wyślij** + klawisz zmniejszania głośności.
- 3 Po włączeniu zasilania zwolnij klawisze.

OSTRZEŻENIE

Uwaga: W przypadku przeprowadzenia twardego resetowania, zostaną usunięte wszystkie aplikacje i dane użytkownika. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej ważnych danych przed przeprowadzeniem **twardego resetu**.

6. Łączenie z sieciami Wi-Fi

Aby skorzystać z funkcji Wi-Fi w telefonie, należy połączyć się z bezprzewodowym punktem dostępu, czyli „hotspotem”. Niektóre punkty dostępu są otwarte i można się z nimi połączyć w prosty sposób. Inne są ukryte lub objęte innymi zabezpieczeniami i aby się z nimi połączyć, trzeba odpowiednio skonfigurować telefon.

Funkcję Wi-Fi należy wyłączyć, jeśli nie jest wykorzystywana, aby wydłużyć czas eksploatacji

baterii.

Włączanie funkcji Wi-Fi i łączenie się z siecią Wi-Fi

- 1** Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Opcje bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 2** Dotknij opcji **Wi-Fi**, aby ją włączyć i rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi.
 - Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi. Sieci zabezpieczone są oznaczone ikoną blokady.
- 3** Dotknij sieci, aby się z nią połączyć.
 - Jeśli sieć jest otwarta, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru połączenia z tą siecią poprzez dotknięcie opcji **Połącz**.
 - Jeśli sieć jest zabezpieczona, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła lub innych danych

logowania. (Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.)

- 4** Na pasku stanu są wyświetlane ikony wskazujące na status sieci Wi-Fi.

7. Korzystanie z karty pamięci microSD

Obrazy, muzykę i filmy można zapisywać wyłącznie w pamięci zewnętrznej.

Przed rozpoczęciem korzystania z wbudowanego aparatu konieczne jest wcześniejsze włożenie karty microSD do aparatu.

Bez karty pamięci nie można zapisać zrobionych zdjęć i nagranych filmów.

Ważna uwaga

OSTRZEŻENIE:

Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. W przeciwnym razie karta pamięci i telefon mogą zostać uszkodzone, podobnie jak dane przechowywane na karcie pamięci. Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, wybierz kolejno pozycje **Ekran główny > Aplikacje > Ustawienia > Karta SD i pamięć telefonu > Odłącz kartę SD**.

8. Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ otwarte aplikacje pozostają uruchomione nawet po otwarciu innej aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza każdą z aplikacji,

w razie potrzeby uruchamia je i zamyka, zapewniając, że beczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.

Zatrzymanie wykorzystywanej aplikacji

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno pozycje **Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami > Uruchomione**.
- 2 Przewiń do odpowiedniej aplikacji i dotknij opcji **Wymuś zatrzymanie**, aby zakończyć jej działanie.

WSKAZÓWKA Powrót do wcześniej używanych aplikacji

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Dom**. Na ekranie zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji.

9. Kopiowanie aplikacji LG PC Suite z karty SD

LG PC Suite IV to program umożliwiający połączenie telefonu komórkowego z komputerem za pomocą przewodu USB do transmisji danych, co pozwala korzystać z funkcji telefonu z poziomu komputera.

Najważniejsze zastosowania programu LG PC Suite IV

- Wygodne tworzenie, edytowanie i usuwanie danych z telefonu.
 - Synchronizacja danych między komputerem a telefonem (Kontakty, Kalendarz, Wiadomości (SMS), Zakładki, Rejestr połączeń).
 - Wygodne przysyłanie plików multimedialnych (zdjęć, klipów wideo i plików muzycznych) między komputerem a telefonem przy użyciu funkcji „przeciągnij i upuść”.
- Przesyłanie wiadomości z telefonu do komputera.
 - Używanie telefonu jako modemu.
 - Aktualizacja oprogramowania bez utraty danych.

Instalacja programu LG PC Suite z karty pamięci microSD

- 1 Włóż kartę pamięci microSD do telefonu. (Karta może być już umieszczona w telefonie).
- 2 Przed podłączeniem kabla USB włącz w telefonie tryb **Pamięć masowa tylko**. (W menu aplikacji wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Karta SD i pamięć telefonu**, a następnie zaznacz pole wyboru **Pamięć masowa tylko**).
- 3 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.

Ważna uwaga

- 4 • Z paska stanu przeciągnij ikonę USB.
- Wybierz opcje **Połączenie przez USB i Włącz nośnik USB**.
 - Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki.
- 5 • Skopiuj folder „**LGPCSuiteIV**” z karty pamięci do komputera.
- Uruchom na komputerze plik ‘**LGInstaller.exe**’ i postępuj zgodnie z instrukcjami.

* Po zakończeniu instalacji programu LG PC Suite IV wyłącz tryb **Włącz nośnik USB**, aby uruchomić program LG PC Suite IV.

UWAGA: Nie należy usuwać plików innych programów zapisanych na karcie pamięci. Może to spowodować uszkodzenie aplikacji zainstalowanych fabrycznie w telefonie.

10. Podłączanie telefonu do komputera za pomocą kabla USB

UWAGA: Aby uzyskać możliwość synchronizacji danych w telefonie z danymi w komputerze przez kabel USB, konieczne jest zainstalowanie programu LG PC Suite w komputerze. Program można pobrać z witryny firmy LG (www.lg.com). Wejdź na stronę <http://www.lg.com> i wybierz swój region, kraj i język. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w witrynie internetowej firmy LG. Ponieważ program PC Suite jest zapisany na karcie SD dołączonej do zestawu, wystarczy skopiować go do komputera.

Telefon LG-P350 nie obsługuje:

- połączenia z komputerem za pomocą interfejsu Bluetooth,
- aplikacji LG Air Sync (synchronizacja z usługą sieciową, funkcja R-Click),
- aplikacji OSP (On Screen Phone),

- zadań w kalendarzu,
- notatek,
- aplikacji Java.

Instrukcja obsługi pakietu PC Suite IV jest dostępna w menu Pomoc aplikacji PC Suite IV.

- 1 Połącz telefon z portem USB komputera za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB. Zostanie wyświetlone powiadomienie o podłączeniu urządzenia USB.
- 2 Otwórz pasek powiadomień i dotknij podłączonego urządzenia USB.
- 3 Dotknij opcji **Włącz nośnik USB**, aby potwierdzić zamiar przestania plików między kartą pamięci microSD i komputerem.

Jeśli telefon został podłączony jako urządzenie pamięci masowej USB, zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie. Karta pamięci microSD telefonu zostanie rozpoznana jako dodatkowy

dysk komputera i będzie można kopiować pliki do i z karty pamięci microSD.

11. Odblokowanie ekranu podczas przesyłania danych

Jeśli podczas połączenia transmisji danych wyświetlacz telefonu nie będzie dotykany przez dłuższy okres czasu, zostanie on przyciemniony. Aby włączyć ekran LCD, wystarczy go dotknąć.

Uwaga: Podczas odinstalowywania programu PC Suite IV, sterowniki USB i Bluetooth nie są usuwane automatycznie. Należy odinstalować je ręcznie.

Wskazówka! Aby ponownie skorzystać z karty pamięci microSD z poziomu telefonu, należy otworzyć pasek powiadomień i dotknąć opcji „**Wylłącz nośnik USB**”.

W międzyczasie nie będzie

Ważna uwaga

dostępu do karty pamięci microSD z poziomu telefonu, nie można więc będzie korzystać z aplikacji wykorzystujących kartę pamięci microSD, takich jak Aparat, Galeria czy Muzyka.

Aby odłączyć telefon od komputera, należy uważnie wykonywać instrukcje wyświetlane przez komputer w celu poprawnego odłączenia urządzeń USB, co pozwoli uniknąć utraty danych przechowywanych na karcie.

- 1 Odłącz bezpiecznie urządzenie USB od komputera.
- 2 Otwórz pasek powiadomień i dotknij opcji **Wyłącz nośnik USB**.
- 3 Dotknij opcji **Wyłącz nośnik USB** w wyświetlonym oknie dialogowym.

12. Trzymanie telefonu w pozycji pionowej

Telefon komórkowy należy trzymać w pozycji pionowej, tak jak tradycyjny telefon.

Podczas wykonywania/odbierania połączeń lub wysyłania/odbierania danych należy unikać trzymania dolnej części telefonu, gdzie umieszczona jest antena. Nieprawidłowe trzymanie telefonu może wpływać na jakość połączenia.

13. W razie zawieszenia się telefonu

Gdy telefon przestanie reagować na wprowadzanie danych:

Wyjmij baterię, włóż ją ponownie i włącz telefon. Jeśli telefon nadal nie będzie działać, skontaktuj się z centrum serwisowym.

14. Zakaz podłączania telefonu podczas włączania/wyłączania komputera

Upewnij się, że połączenie USB między telefonem a komputerem zostało rozłączone, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do wystąpienia błędu w komputerze.

Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu komórkowego należy zapoznać się z instrukcją!

Jak zapisać w telefonie pliki muzyczne/wideo

Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.

Na ekranie głównym dotknij i przeciągnij w dół pasek stanu. Kolejno wybierz opcję **Połączenie przez USB > Włącz nośnik USB > otwórz folder, aby wyświetlić pliki**.

Jeśli w komputerze nie został zainstalowany sterownik LG Android Platform Driver, należy zmienić ustawienia ręcznie.

Wybierz kolejno pozycje **Aplikacja > Ustawienia > Karta SD i pamięć telefonu > Pamięć masowa tylko**.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie „**Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB**”.

Zapisz w wymiennej pamięci telefonu pliki muzyczne lub wideo zapisane w pamięci komputera.

- Pliki zapisane w pamięci komputera można skopiować lub przenieść do wymiennej pamięci telefonu, używając czytnika kart.
- W przypadku pliku wideo z plikiem napisów (plik .smi lub .srt o takiej samej nazwie jak plik wideo) należy umieścić je w tym samym folderze, aby podczas odtwarzania pliku wideo napisy były wyświetlane automatycznie.
- Podczas pobierania plików muzycznych lub wideo należy przestrzegać praw autorskich. Należy pamiętać, że uszkodzony plik lub plik z nieprawidłowym rozszerzeniem może spowodować uszkodzenie telefonu.

Jak odtwarzać pliki muzyczne/wideo w telefonie

Odtwarzanie plików muzycznych

Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz pozycję **Muzyka**. Znajdź plik, który chcesz odtworzyć, korzystając z kart **Wykonawcy**, **Albumy**, **Utwory**, **Playlisty**.

Odtwarzanie plików wideo

Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz pozycję **Odtwarzacz wideo**. Znajdź na liście odpowiedni plik i wybierz go, aby odtworzyć.

Jak przenieść kontakty ze starego telefonu na aktualny telefon

Eksportuj swoje kontakty jako plik CSV ze starego telefonu do komputera za pomocą programu synchronizacji telefonu z komputerem.

- 1 Pobierz program LG PC Suite IV ze strony www.lg.com i zainstaluj go na komputerze. Uruchom program i podłącz swój telefon komórkowy do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Wybierz ikonę **Kontakty**. Przejdź do **Menu** > **Więcej** > **Importuj/eksportuj** i wybierz plik CSV zapisany w pamięci komputera.
- 3 Jeśli pola w zaimportowanym pliku CSV różnią się od pól w programie LG PC Suite IV, należy zmapować pola. Po zmapowaniu pól kliknij przycisk **OK**. Wybrane kontakty zostaną dodane w komputerze.

Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu komórkowego należy zapoznać się z instrukcją!

4 Jeśli program LG PC Suite IV wykryje połączenie USB z telefonem LG-P350, kliknij opcję „**Synchronizacja**” lub „**Synchronizuj kontakty**”, aby zsynchronizować kontakty zapisane w pamięci komputera z telefonem i zapisać je.

Jak przesłać dane z telefonu przez połączenie Bluetooth

Wysyłanie danych przez Bluetooth: Użytkownik może wysłać dane przez połączenie Bluetooth, uruchamiając odpowiednią aplikację, nie z menu Bluetooth, jak w standardowych telefonach komórkowych.

* **Wysyłanie obrazów:** Uruchom aplikację **Galeria** i wybierz kolejno opcje **Obraz** > **Menu**. Wybierz opcję **Udost.** a następnie opcję **Bluetooth** > sprawdź, czy połączenie

Bluetooth jest włączone i wybierz opcję **Wyszukaj urządzenia** > wybierz z listy urządzenie, do którego chcesz wysłać dane.

* **Eksportowanie kontaktów:** Uruchom aplikację **Kontakty**. Dotknij kontakt, który chcesz wysłać. Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Udost.** > **Bluetooth** > sprawdź, czy połączenie Bluetooth jest włączone i wybierz opcję **Wyszukaj urządzenia** > wybierz z listy urządzenie, do którego chcesz wysłać dane.

* **Wysyłanie wielu kontaktów:** Uruchom aplikację **Kontakty**. Aby wybrać więcej niż jeden kontakt, naciśnij przycisk **Menu** i dotknij opcji **Wybór wielu**. Wybierz kontakty, które chcesz wysłać, lub naciśnij przycisk **Menu** i dotknij opcji **Zaznacz wsz.** Wybierz kolejno opcję **Udostępnij** > **Bluetooth** > sprawdź, czy połączenie

Bluetooth jest włączone i wybierz opcję **Wyszukaj urządzenia** > wybierz z listy urządzenie, do którego chcesz wysłać dane.

- * **Połączenie z FTP (telefon obsługuje tylko serwer FTP):** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Opcje bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**. Następnie zaznacz pole wyboru **Wykrywalny** i wyszukaj inne urządzenia. Wyszukaj żadaną usługę i połącz się z serwerem FTP.

WSKAZÓWKA: Telefon jest wyposażony w protokół Bluetooth w wersji 2.1 z obsługą EDR i jest certyfikowany przez organizację Bluetooth SIG. Jest kompatybilny z innymi urządzeniami certyfikowanymi przez organizację Bluetooth SIG.

- Aby wyszukać ten telefon za pomocą innych urządzeń, wybierz kolejno opcje

Ustawienia > Opcje bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth.

Następnie zaznacz pole wyboru **Wykrywalny**.

Pole wyboru zostaje wyczyszczone po 120 sekundach.

- Obsługiwane profile to HFP, HSP, OPP, PBAP (serwer), FTP (serwer), A2DP, AVRCP i DUN.

Opis telefonu

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy **przycisk zasilania**.

Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy **przycisk zasilania**, a następnie dotknij opcji **Wyłącz**.

Wskazówka! Gdy ekran jest zablokowany

1. Przeciągnij palcem po ekranie od lewej do prawej strony, aby odblokować ekran.
2. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy **przycisk zasilania**, a następnie dotknij opcji **Wyłącz**.



⚠ OSTRZEŻENIE: Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i uniemożliwić prawidłowe działanie ekranu dotykowego.

Wskazówka! Aby po wybraniu aplikacji sprawdzić, jakie opcje są dla niej dostępne, naciśnij **przycisk Menu**.

Wskazówka! Telefon LG-P350 nie obsługuje wideorozmów.

Wskazówka! Jeśli podczas korzystania z telefonu LG-P350 wystąpią w nim błędy lub jeśli nie można go włączyć, wyjmij baterię, włóż ją ponownie i po odczekaniu 5 sekund włącz telefon.

Stereofoniczne
złącze słuchawkowe

Złącze kabla ładowarki /
micro USB

Przyciski regulacji
głośności

- Na ekranie głównym: regulacja głośności dzwonka.
- Podczas połączenia: regulacja głośności słuchawki.
- Podczas odtwarzania muzyki: regulacja głośności.

Mikrofon

Obiektyw
aparatu
fotograficznego

Gniazdo karty
SIM

Gniazdo kart
pamięci microSD

Tylna
pokrywa


Bateria

Opis telefonu

Wkładanie karty SIM i baterii

Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy go skonfigurować. Aby włożyć kartę SIM i baterię:

- 1 Aby zdjąć tylną pokrywę, najpierw mocno chwycić telefon jedną ręką. Następnie kciukiem drugiej ręki mocno naciśnij tylną pokrywę. Podnieś palcem wskazującym pokrywę komory baterii.

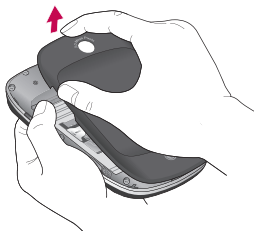

- 2 Wsuń kartę SIM do uchwytu karty. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół.



- 3** Włóż baterię na miejsce, wyrównując złote styki telefonu i baterii.



- 4** Ponownie załóż tylną pokrywę telefonu.



Ładowanie telefonu

Odsuń pokrywę gniazda ładowarki znajdującego się z boku telefonu LG-P350. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do gniazdzka elektrycznego. Telefon LG-P350 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia ikony



UWAGA: Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji.

Opis telefonu

UWAGA: Telefon LG-P350 jest wyposażony w antenę wewnętrzną. Należy uważać, aby nie zadrapać ani nie uszkodzić tylnego obszaru, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na działanie telefonu.


Wkładanie karty pamięci

Aby móc przechowywać pliki multimedialne, np. zdjęcia wykonane za pomocą wbudowanego aparatu, do telefonu należy włożyć kartę pamięci.


UWAGA: Telefon LG-P350 obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.

Aby włożyć kartę pamięci:

- 1 Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć telefon. Zdejmij tylną pokrywę.

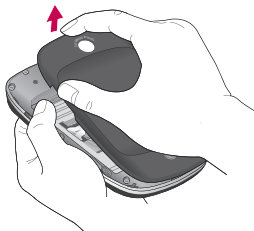

- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.

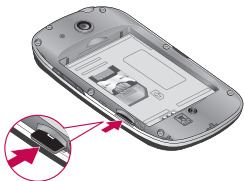

OSTRZEŻENIE!

Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. W przeciwnym razie karta pamięci i telefon mogą zostać uszkodzone, podobnie jak dane przechowywane na karcie pamięci.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przez rozpoczęciem korzystania z niej.

UWAGA: Podczas formatowania karty pamięci wszystkie pliki zapisane na niej zostaną usunięte.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**, aby otworzyć menu aplikacji.
- 2 Przewiń i dotknij opcji **Ustawienia**.

Opis telefonu

- 3 Przewiń i dotknij opcji **Karta SD i pamięć telefonu**.
- 4 Odlącz kartę SD.
- 5 Dotknij opcji **Formatuj kartę SD**, a następnie potwierdź swój wybór.
- 6 Jeśli został ustawiony wzór blokowania, wprowadź go i wybierz opcję **Wymaż wszystko**. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

UWAGA: Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może ulec zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.

Wskazówka!

Jeśli karta pamięci jest już odłączona, można wykonać następujące kroki w celu jej sformatowania.

Dotknij kolejno pozycji **Aplikacje > Ustawienia > Karta SD i pamięć telefonu > Formatuj kartę SD**.

Ekran główny

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po menu telefonu.

Dotknij - aby wybrać menu/ opcję lub otworzyć aplikację, należy dotknąć odpowiadających im pozycji na ekranie.

Dotknij i przytrzymaj - aby otworzyć menu opcji lub chwycić element, który ma zostać przesunięty, należy dotknąć i przytrzymać odpowiednią pozycję.

Przeciągnij – aby przewinąć listę lub poruszać się wolno po ekranie, należy przeciągnąć palec po ekranie dotykowym.

Przesuń – aby przewinąć listę lub poruszać się szybko po ekranie, należy szybko przesunąć palcem po ekranie dotykowym (szybko przesunąć i zwolnić dotyk).

Uwaga

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt silnie ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.

Blokowanie telefonu

Kończąc korzystanie z telefonu LG-P350, naciśnij klawisz

Przycisk zasilania/blokowania, aby go zablokować. Pomoże to zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisku i oszczędzi baterię.

Jeśli nie korzystasz z telefonu przez dłuższy czas, ekran główny lub inny wyświetlany ekran zostanie zastąpiony ekranem blokady, aby przedłużyć czas pracy baterii.

Ekran główny

Uwaga: Jeśli podczas aktywacji wzoru blokowania są uruchomione programy, mogą one wciąż działać po zablokowaniu telefonu. Dlatego przed przejściem do trybu blokady zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych opłat (np. za połączenia telefoniczne, połączenia internetowe i przesyłanie danych).

Wskazówka! Ustawienie wzoru odblokowania:

Użytkownik może sam ustalić wzór odblokowania, łącząc ze sobą co najmniej cztery punkty.


Po ustawieniu wzoru ekran telefonu zostanie zablokowany. Aby odblokować telefon, należy narysować ustalony wzór na ekranie.

Wskazówka! Aby ustawić wzór odblokowania, najpierw należy utworzyć konto Gmail.

Przestroga: Po 5 nieudanych próbach narysowania wzoru odblokowywania telefon zostanie zablokowany na 30 sekund.

Ekran odblokowania

Po pozostawieniu telefonu LG-P350 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady. Przeciągnij palcem po ekranie od lewej do prawej strony, aby odblokować ekran.

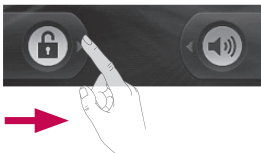

Tryb cichy

Dotknij ikony  na pasku powiadomień, aby została zastąpiona ikoną . Jeżeli nie korzystasz z wzoru odblokowania, możesz zamiast tego przeciągnąć ikonę  w lewo.



Aby uaktywnić telefon, naciśnij klawisz **Wyślij** lub klawisz **zasilania/blokady**. Zostanie wyświetlony ekran blokady. Dotknij ikony blokady i przesunij palcem w prawo, aby odblokować ekran główny. Zostanie wyświetlony ostatni ekran widoczny przed zablokowaniem ekranu.

Strona główna

Aby je wyświetlić, wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo.

Każdy panel można dostosować, korzystając z widżetów i skrótów do ulubionych aplikacji, folderów i tapet.

UWAGA: Wygląd niektórych ekranów może zależeć od dostawcy usług telefonicznych.

Na ekranie głównym LG są widoczne klawisze szybkiego dostępu (u dołu ekranu). Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.



Dotknij ikony **Telefon**, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie.



Dotknij karty **Aplikacje** u dołu ekranu. Karta pozwala na przegląd wszystkich zainstalowanych aplikacji.

Ekran główny



Dotknij ikony **SMS/MMS**, aby uzyskać dostęp do menu wiadomości.

To menu pozwala utworzyć nową wiadomość.

Dodawanie widgetów do ekranu głównego

Ekran główny można dostosować, dodając do niego skróty, widżety lub foldery. Aby cieszyć się jeszcze większą wygodą podczas korzystania z telefonu, dodaj do ekranu głównego ulubione widżety.

- 1 Na ekranie głównym dotknij przycisków **Menu** i **Dodaj** lub dotykaj przez dłuższy czas pustej części ekranu głównego.
- 2 W menu **Dodaj do strony głównej** dotknij typ pozycji, która ma zostać dodana.

- 3 Na przykład wybierz z listy opcję **Foldery** i dotknij jej, a następnie dotknij polecenia **Nowy folder**.

- 4 Na ekranie głównym zostanie wyświetlona nowa ikona folderu. Przeciągnij ją w żądane miejsce na wybranym panelu i odsuń palec od ekranu.

Wskazówka! Aby dodać ikonę aplikacji do ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj wybraną aplikację.

Wskazówka!

- Dotknij ikony i przytrzymaj ją. Ikona **Aplikacje** zostanie zastąpiona przez ikonę **Kosz** .
- Przeciągnij i upuść ikonę aplikacji na ikonę **Kosz** .



Wskazówka! Użytkownik nie może usunąć aplikacji zainstalowanych fabrycznie. (Można tylko usunąć z ekranu ich ikony.)

Powrót do poprzednio używanej aplikacji

- 1 Dotknij i przytrzymaj przycisk **Dom**. Na ekranie pojawi się okno z ikonami aplikacji, które były ostatnio używane.
- 2 Dotknij ikony, aby otworzyć wybraną aplikację. Możesz także dotknąć przycisku **Wstecz**, aby powrócić do bieżącej aplikacji.

Pasek powiadomień

Pasek powiadomień jest widoczny u góry ekranu.

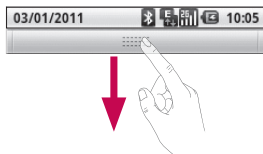

Dotknij paska powiadomień i przesun go w dół. Możesz także przy wyświetlonym ekranie głównym dotknąć przycisku **Menu** i wybrać opcję **Powiadomienia**. W tym miejscu można sprawdzić status Wi-Fi, Bluetooth i GPS, a także inne powiadomienia.

Wyświetlanie paska stanu

Pasek stanu wykorzystuje różne ikony do wyświetlania informacji o telefonie, m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach, stanie baterii, a także o aktywności połączenia Bluetooth i połączenia danych.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.



[Pasek stanu]

Ekran główny

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Funkcja Wi-Fi jest włączona i nawiązane jest połączenie z siecią Wi-Fi
	Przewodowy zestaw słuchawkowy
	Przekazywanie połączenia
	Zawieszanie połączenia
	Głośnik telefonu
	Wyciszenie połączeń
	Nieodebrane połączenie
	Aktywna łączność Bluetooth
	Podłączone urządzenie Bluetooth
	Ostrzeżenie systemowe

Ikona	Opis
	Alarm
	Nowa poczta głosowa
	Tryb samolotowy
	Milczy
	Wibracje
	Brak karty SD
	Pełne naładowanie baterii
	Ładowanie baterii w toku
	Odbieranie danych
	Wysyłanie danych
	Odbieranie i wysyłanie danych
	Połączenie USB z komputerem
	Pobieranie
	Przesyłanie

Ikona	Opis
	Pobieranie danych GPS
	GPS włączone

Klawiatura ekranowa

Klawiatura ekranowa służy między innymi do wprowadzania tekstu. Pojawia się ona automatycznie na ekranach wymagających wpisywania tekstu. Aby ręcznie wyświetlić klawiaturę, wystarczy dotknąć pola tekstowego, które ma zostać wypełnione.

Klawiatura Qwerty (klawiatura telefonu)

 **Przycisk Shift** – dotknięcie powoduje wprowadzenie jednej wielkiej litery. Podwójne dotknięcie powoduje przejście do trybu wprowadzania wielkich liter.

 **Przycisk XT9** – umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu XT9.



Przycisk Ustawienia

– służy do wyświetlania menu ustawień. Zawiera ono następujące opcje: **Ustawienia edytora, Układ klawiatury, Język wprowadzania, Słownik użytkownika i Inne metody wprowadzania danych.**



Przycisk liczb i symboli

- służy do włączania klawiatury numerycznej i klawiatury z symbolami.



Przycisk Enter – służy do rozpoczynania nowego wiersza w polu wiadomości.



Klawisz Język - dotknięcie umożliwia zmianę języka klawiatury ekranowej.



Przycisk Usun



 przechodzenie do przodu i do tyłu między literami.

Ekran główny

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura

 Dotknij, aby przełączać pomiędzy trybami wprowadzania cyfr, symboli i liter.

Przycisk  umożliwia przechodzenie między trybami wpisywania małych i wielkich liter. Kolorowa strzałka na przycisku informuje, czy tryb wielkich liter jest włączony na stałe (kolor niebieski), czy tylko dla jednego znaku (kolor pomarańczowy).

Aby wprowadzić spację, dotknij ikony .

Wskazówka! Aby przełączać między klawiaturą Qwerty i klawiaturą telefonu, w widoku klawiatury telefonu dotknij ikony  i wybierz opcję Układ klawiatury.

Tryb Abc

Ten tryb umożliwia wprowadzanie liter przez dotknięcie odpowiednią liczbę razy klawisza odpowiadającego żądanej literze, aż do jej wyświetlenia na ekranie.

Tryb 123 (tryb cyfr)

Ten tryb umożliwia szybsze wprowadzanie cyfr w treści wiadomości (np. numeru telefonu). Wprowadź cyfry, dotykając odpowiednich przycisków, a następnie ręcznie przełącz z powrotem na odpowiedni tryb wprowadzania tekstu.

Wprowadzanie liter diakrytycznych

Jeżeli językiem wprowadzania tekstu jest język francuski lub hiszpański, istnieje możliwość wprowadzania znaków charakterystycznych dla tych języków (np. „é”).

Gdy odpowiednia litera alfabetu zniknie z ekranu, naciskaj ten sam przycisk do momentu wyświetlenia znaku specjalnego, który chcesz wprowadzić.

Przykład

Aby wprowadzić, naciśnij i przytrzymaj przycisk „e”.

Gdy litera „e” zniknie z ekranu, przytrzymaj palec na ekranie i przesunij palec w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednią literę.

Konfiguracja konta Google

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Google w telefonie konieczne będzie zalogowanie się do istniejącego konta Gmail. Jeśli nie posiadasz konta Google, otrzymasz monit o jego utworzenie.

UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P350 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Tworzenie konta Google

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** , aby utworzyć menu aplikacji.
- 2 Dotknij opcji **Gmail**, a następnie dotykaj kolejno opcji **Dalej** > **Utwórz**, aby uruchomić kreatora konta pocztowego Google Mail™.
- 3 Dotknij pola tekstowego, aby utworzyć klawiaturę dotykową, a następnie wpisz swoje imię/nazwisko i nazwę użytkownika

przypisaną do konta Google. Podczas wpisywania tekstu możesz przechodzić do następnego pola tekstowego, dotykając przycisku **Dalej** na klawiaturze.

- 4 Po wprowadzeniu imienia/nazwiska i nazwy użytkownika dotknij przycisku **Dalej**. Telefon połączy się z serwerami Google i sprawdzi dostępność nazwy użytkownika.
- 5 Wpisz hasło i potwierdź je w kolejnym polu. Postępuj zgodnie z instrukcjami i wpisz wymagane i opcjonalne informacje dotyczące konta. Zaczekaj na utworzenie konta na serwerze.

Logowanie do konta Google

- 1 Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie dotknij opcji **Zaloguj się**. Poczekaj na zakończenie procesu logowania.

- 2 Po zalogowaniu się możesz korzystać z poczty Google Mail™ i usług Google w telefonie.
- 3 Po skonfigurowaniu konta Google w telefonie nastąpi automatyczna synchronizacja telefonu z internetowym kontem Google. (Zainicjowanie i przebieg procesu zależy od ustawień synchronizacji).

Po zalogowaniu się możesz korzystać z poczty Google Mail™, Kalendarza Google, platformy Android Market™ i serwisu Google Map™; pobierać aplikacje z platformy Android Market™; tworzyć kopie zapasowe swoich ustawień na serwerach Google i korzystać z innych usług Google w swoim telefonie.

WAŻNE

- Niektóre aplikacje współpracują tylko z pierwszym dodanym kontem Google. Jeśli zamierzasz używać w telefonie kilku kont Google, pamiętaj, aby najpierw zalogować się na koncie, na którym chcesz korzystać z tych aplikacji. Po zalogowaniu się kontakty, wiadomości poczty Google Mail, wydarzenia z kalendarza oraz inne informacje zapisane w tych aplikacjach i usługach internetowych zostaną zsynchronizowane z telefonem. Jeśli nie zalogujesz się na koncie Google podczas początkowej konfiguracji, w trakcie pierwszego uruchomienia aplikacji wymagającej takiego konta, np. Google Mail czy Android Market™, zobaczysz monit o zalogowanie się lub utworzenie konta Google.

Konfiguracja konta Google

- Aby za pomocą funkcji kopii zapasowych przywrócić na swoim telefonie ustawienia z innego telefonu wyposażonego w system Android OS, musisz zalogować się na swoim koncie Google teraz, w trakcie konfiguracji. Jeśli będziesz czekać do zakończenia konfiguracji, ustawienia nie zostaną przywrócone.
- Jeśli masz konto firmowe obsługiwane przez dział informatyczny przedsiębiorstwa lub podmiot zewnętrzny, mogą istnieć specjalne instrukcje dotyczące logowania się na tym koncie.

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wpisz numer, korzystając z klawiatury. Aby usunąć cyfrę, dotknij ikony **Wyczyść** .
- 3 Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć połączenie, dotknij opcji **Zakończ** .

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” w celu nawiązania połączenia międzynarodowego, dotknij klawisza  i przytrzymaj go.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
- 2 Przewiń listę kontaktów lub dotknij opcji **Szukaj** i wpisz pierwsze litery nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

- 3 Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy ekran jest zablokowany / Gdy ekran jest odblokowany

Gdy dzwoni telefon, przeciągnij ikonę **Odbierz**  w prawą stronę.

Aby odrzucić połączenie, przeciągnij ikonę **Zakończ**  w lewą stronę. Przeciągnij pasek wiadomości z przeprosinami z dołu ekranu, jeśli chcesz wysłać taką wiadomość.

Możesz też nacisnąć przycisk Odbierz (Klawisz Wyślij), gdy dzwoni telefon. Naciśnij przycisk Zakończ (Przycisk zasilania/blokowania), aby odrzucać połączenie przychodzące.

Dotknij paska wiadomości z przeprosinami u dołu ekranu.

Połączenia

Regulowanie głośności połączenia

Aby dostosować głośność podczas połączenia, użyj klawisza zwiększania lub zmniejszania głośności, znajdującego się po prawej stronie telefonu.

Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij ikony . Następnie wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić.
- 2 Wybierz numer lub wyszukaj kontakt.
- 3 Dotknij ikony **Połącz** , aby nawiązać połączenie.
- 4 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zablokowane i zawieszone.
- 5 Dotknij ikony , aby przełączyć połączenia. Możesz także

dotknąć ikony , aby utworzyć rozmowę konferencyjną.

- 6 Aby zakończyć aktywne połączenia, dotknij opcji **Zakończ**. W przypadku braku aktywnego połączenia dotknięcie tej opcji spowoduje zakończenie **zawieszonego połączenia**. Aby zakończyć jednocześnie wszystkie połączenia, naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Zakończ wszystkie połączenia**.

UWAGA: Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz kartę **Rejestr**.

Zostanie wyświetlona pełna lista połączeń wychodzących, przychodzących i nieodebranych.

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.

WSKAZÓWKA! Naciśnij przycisk **Menu** i dotknij opcji **Wyczyść rejestr połączeń**, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

Ustawienia połączeń

Telefon oferuje możliwość konfiguracji ustawień połączeń, takich jak przekierowywanie połączeń i inne specjalne funkcje oferowane przez operatora sieci komórkowej.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** , aby otworzyć menu aplikacji.
- 2 Przewiń i dotknij opcji **Ustawienia**.
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia połączeń**, a następnie wybierz opcje, które chcesz dostosować.

Kontakty

Użytkownik może dodawać kontakty w telefonie i synchronizować je z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję synchronizacji kontaktów.

Wyszukiwanie kontaktu

Istnieją dwie metody wyszukiwania kontaktów:

Z poziomu ekranu głównego

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Dotknij opcji **Szukaj**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą przycisków telefonu.

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wprowadź numer telefonu nowego kontaktu, a następnie naciśnij klawisz **Menu**, dotknij opcji **Dodaj do kontaktów** wreszcie opcji **Utwórz nowy kontakt**.

- 2 Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, dotknij ikony . Wybierz jedną z opcji:
Wykonaj zdjęcie lub **Wybierz z galerii**.
- 3 Dotknij ikony , aby wybrać typ kontaktu.
- 4 Dotknij kategorii danych kontaktu i wpisz szczegółowe informacje o kontakcie.
- 5 Dotknij opcji **Gotowe**.

Ulubione kontakty

Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.

Dodawanie kontaktu do ulubionych

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o kontakcie.

- 3 Dotknij ikony gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na złoty.

Usuwanie kontaktu z listy ulubionych

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Dotknij karty **Ulubione** i wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
- 3 Dotknij ikony złotej gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na szary, a kontakt zostanie usunięty z listy ulubionych.

UWAGA: Kontakty domyślne i kontakty zapisane na karcie SIM nie mogą być dodawane do listy ulubionych.

Przesyłanie wiadomości/pocztą e-mail

Wiadomości

W telefonie LG-P350 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego, intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości

1 Dotknij ikony  na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Nowa wiadomość**, aby otworzyć nową, pustą wiadomość.

2 Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu w polu **Do**. W trakcie wprowadzania nazwy kontaktu będą wyświetlane pasujące kontakty. Możesz dotknąć nazwy sugerowanego odbiorcy. Można dodać wiele kontaktów.

UWAGA: Za każdą wiadomość tekstową wysłaną do poszczególnych osób będzie pobierana opłata.

3 Dotknij opcji **Wpisz**, aby utworzyć w celu rozpoczęcia wprowadzania tekstu wiadomości.

4 Naciśnij przycisk **Menu**, aby otworzyć menu opcji. Wybierz jedną z opcji **Dodaj temat**, **Załącz**, **Wyślij**, **Wstaw emotikon** i **Więcej**.

5 Dotknij opcji **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

6 Zostanie wyświetlony ekran wiadomości zawierający Twoje imię (nazwisko) i wiadomość. Na ekranie zostaną też wyświetlone odpowiedzi. Podczas wyświetlania i wysyłania dodatkowych wiadomości tworzony jest wątek wiadomości.



OSTRZEŻENIE: W poszczególnych krajach limit 160 znaków może być obliczany inaczej, w zależności od języka i sposobu kodowania wiadomości SMS.



OSTRZEŻENIE: Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub pliku audio do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której pobrana zostanie opłata według stawki dotyczącej wiadomości MMS.

UWAGA: W przypadku otrzymania wiadomości SMS w czasie połączenia zostanie wyemitowany sygnał wiadomości.

Skrzynka wg wątków

Wiadomości (SMS, MMS) wymieniane z innym użytkownikiem mogą zostać wyświetlone w porządku chronologicznym, zapewniając wygodny wgląd w przebieg rozmowy.

Używanie emotikonów

Emotikony urozmaicają i ożywiają wiadomości tekstowe.

Podczas pisania nowej wiadomości naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Wstaw emotikon**.

Zmiana ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości w telefonie LG-P350 zostały skonfigurowane fabrycznie, tak aby można było od razu wysyłać wiadomości. Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Przesyłanie wiadomości/pocztą e-mail



OSTRZEŻENIE: W tym trybie urządzenie klienckie MMS przeprowadzi użytkownika przez proces tworzenia i wysyłania wiadomości z zawartością należącą do głównej domeny zawartości multimedialnej. Proces ten jest realizowany przy użyciu okien dialogowych z ostrzeżeniami.

Otwieranie aplikacji Poczta i ekran Konta

Aplikacja **Poczta** pozwala czytać wiadomości e-mail z usług innych niż Google Mail. Aplikacja Poczta obsługuje następujące typy kont: POP3, IMAP i Exchange.

Aby otworzyć aplikację Poczta:

Na ekranie głównym dotknij opcji **Poczta**.

Wybierz dostawcę usługi Poczta.

Zostanie otwarty kreator konfiguracji, który przeprowadzi

Cię przez procedurę dodawania konta e-mail.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **Poczta** zostanie otwarty kreator konfiguracji, który przeprowadzi Cię przez procedurę dodawania konta e-mail.

Po zakończeniu wstępnej konfiguracji aplikacja Poczta wyświetli się folder Odebrane (jeśli użytkownik ma jedno konto) lub ekran Konta (jeśli użytkownik ma wiele kont).

Ekran Konta

Na ekranie Konta jest wyświetlany folder Wszystkie skrzynki odbiorcze oraz Wszystkie konta e-mail.

1 Otwórz aplikację **Poczta**.

Jeśli nie zostanie wyświetlony ekran Konta, naciśnij przycisk **Menu** i dotknij opcji **Konta**.

2 Wybierz dostawcę usługi e-mail.



- Dotknij tej ikony, aby otworzyć folder Wszystkie skrzynki odbiorcze z wiadomościami przesłanymi na wszystkie Twoje konta.



- Dotknij tej ikony, aby otworzyć listę wiadomości oznaczonych gwiazdką.



- Dotknij ikony folderu, aby otworzyć foldery konta. Możesz dotknąć konta, aby wyświetlić jego folder Odebrane. Konto, z którego domyślnie wysyłasz wiadomości e-mail, jest oznaczone znacznikiem wyboru.

Aby otworzyć folder Wszystkie skrzynki odbiorcze

Jeśli aplikacja Poczta została skonfigurowana w taki sposób, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, używając kilku kont, w folderze Wszystkie skrzynki odbiorcze możesz wyświetlać wszystkie wiadomości wysłane na wszystkie konta.

1 Dotknij aplikacji **Poczta**.

2 Dotknij opcji **Wszystkie skrzynki odbiorcze** (na ekranie Konta). Wiadomości w folderze Wszystkie skrzynki odbiorcze są oznaczone po lewej stronie kolorami odpowiadającymi poszczególnym kontom, przy czym te same kolory są użyte do oznaczenia kont na ekranie Konta.

Telefon pobiera tylko najnowsze wiadomości wysłane na konto. Aby pobrać więcej (wcześniejsze) wiadomości e-mail, dotknij opcji **Załaduj więcej wiadomości** u dołu listy wiadomości e-mail.

Przesyłanie wiadomości/pocztą e-mail

Redagowanie i wysyłanie wiadomości

Aby zredagować i wysłać wiadomość

- 1 Po uruchomieniu aplikacji **Pocztą** naciśnij przycisk **Menu** i dotknij opcji **Utwórz**.
- 2 Wprowadź adres odbiorcy wiadomości. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane są pasujące adresy umieszczone w folderze Kontakty. Oddziel wiele adresów za pomocą przecinka.
- 3 Naciśnij przycisk **Menu** i dotknij opcji **Dodaj DW/UDW**, aby dodać inne kontakty/adresy e-mail w polach DW/UDW.
- 4 Wprowadź tekst wiadomości.
- 5 Naciśnij przycisk **Menu** i dotknij opcji **Dodaj załącznik**, aby załączyć do wiadomości zdjęcie.

- 6 Dotknij przycisku **Wyślij**.
Jeśli wiadomość nie jest jeszcze gotowa do wysłania, dotknij przycisku **Zapisz** wersję roboczą, aby zapisać wiadomość w folderze Kopie robocze. Aby wznowić tworzenie wiadomości, dotknij wiadomości w wersji roboczej w folderze Kopie robocze. Wiadomość zostanie również zapisana jako wersja robocza, jeśli przed jej wysłaniem dotkniesz przycisku **Wstecz**  .
Dotknij przycisku **Odrzuć**, aby zrezygnować z tworzenia wiadomości i usunąć ją, w tym jej wszystkie zapisane wersje robocze. Jeśli telefon nie jest połączony z siecią, na przykład, jeśli pracujesz w trybie samolotowym, wysyłane wiadomości są przechowywane w folderze **Do wysłania** do momentu, gdy telefon ponownie nawiąże połączenie z siecią. Jeśli

folder **Do wysłania** zawiera jakiegokolwiek wiadomości oczekujące na wysłanie, folder jest wyświetlony na ekranie Konta.

Należy pamiętać, że wiadomości wysyłane za pomocą konta Exchange nie są przechowywane w telefonie, są jednak umieszczone na serwerze Exchange.

Aby przeglądać wysłane wiadomości w folderze Wysłane (lub z etykietą Wysłane), często wymagane będzie otwarcie folderu/etykiety Wysłane i wybór opcji Odśwież z menu opcji.

Praca z folderami kont

Do każdego konta są przypisane foldery: Odebrane, Do wysłania, Wysłane i Kopie robocze. W zależności od funkcji, które są obsługiwane przez dostawcę usług obsługującego Twoje konto e-mail, do konta mogą być też przypisane dodatkowe foldery.

Dodawanie i edytowanie kont e-mail

Aby dodać konto e-mail

- 1 Naciśnij **klawisz Menu** i dotknij opcji **Dodaj konto**.
- 2 Wybierz **Dostawca usługi e-mail** i wprowadź ustawienia konta e-mail.
- 3 Wprowadź nazwę konta, potwierdź swoją nazwę, która będzie pojawiać się w wychodzących wiadomościach e-mail, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.

Aby zmienić ustawienia konta

- 1 Otwórz ekran Konta.
- 2 Dotknij i przytrzymaj nazwę konta, którego ustawienia mają zostać zmienione. W menu, które zostanie wyświetlone, dotknij opcji **Ustawienia konta**.

Przesyłanie wiadomości/pocztą e-mail

Aby usunąć konto e-mail

- 1 Otwórz ekran Konta.
- 2 Dotknij i przytrzymaj nazwę konta, które chcesz usunąć.
- 3 W menu, które zostanie wyświetlone, dotknij opcji **Usuń konto**.
- 4 W oknie dialogowym dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić zamiar usunięcia konta.

Sieci społecznościowe

Telefon umożliwia korzystanie z sieci społecznościowych oraz zarządzanie mikroblogami w serwisach społecznościowych. Możesz aktualizować swój bieżący status, wysyłać zdjęcia oraz wyświetlać w czasie rzeczywistym statusy swoich znajomych.

W telefonie można dodać konta Facebook i Twitter. Jeśli nie masz konta, możesz odwiedzić wymienione witryny i założyć nowe konta.

UWAGA: Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Dodawanie konta w telefonie

- 1 Na stronie głównej wybierz dowolną aplikację społecznościową, z której chcesz skorzystać.
- 2 Jeśli nie masz jeszcze konta, dotknij opcji Zarejestruj się teraz i wprowadź wymagane dane.
- 3 Wpisz adres e-mail i hasło ustawione dla serwisu społecznościowego, a następnie dotknij opcji **Zaloguj się**.
- 4 Poczekaj chwilę, aż wprowadzone dane zostaną sprawdzone przez serwis społecznościowy.

- 5 Sprawdź, czy dla funkcji obsługi serwisów społecznościowych została wybrana opcja **Włącz**. Dotknięcie odpowiedniej społeczności pozwoli wyświetlić jej bieżący status.

WSKAZÓWKA! Po dodaniu widżetu portalu społecznościowego na ekranie głównym widżet będzie wyświetlać Twój status po przeprowadzeniu aktualizacji sieciowej. Dotykając widżetu, można uzyskać bezpośredni dostęp do serwisu społecznościowego.

Wyświetlanie i aktualizacja statusu

- 1 Wybierz społeczność, do której chcesz uzyskać dostęp.
- 2 Możesz zobaczyć bieżący status swojej społeczności.
- 3 Telefon umożliwia aktualizowanie swojego statusu poprzez wpisywanie komentarzy i dodawanie zdjęć.

UWAGA: Zależy to od usług oferowanych przez sieć.

Wskazówka! Z informacji o znajomych z serwisu społecznościowego można korzystać tylko w aplikacji społecznościowej lub też można zsynchronizować te informacje z danymi w folderze Kontakty.

Usuwanie kont z telefonu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Konta i synchronizacja > konto**, które chcesz usunąć > **Usuń konto**.

Aparat

Opis ekranu kamery

Jasność – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania niższej jasności obrazu lub w kierunku „+” w celu uzyskania jaśniejszego obrazu.

Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych klawiszy regulacji głośności.



Tryb wideo – przesun tę ikonę w dół, aby przełączyć do trybu wideo.

Wykonywanie zdjęcia

Galeria – ta opcja umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych zdjęć w trybie aparatu. Aby wyświetlić na ekranie galerię, wystarczy dotknąć ikony.

Ustawienia – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt **Korzystanie z ustawień zaawansowanych**.

Efekty koloru – umożliwia wybór tonacji barw, jaka ma zostać zastosowana w nowym zdjęciu.

UWAGA: Aby wykonać zdjęcie, najpierw należy włożyć kartę pamięci. Przed włożeniem karty pamięci nie można wykonać zdjęcia ani zapisać wykonanego zdjęcia.

WSKAZÓWKA! Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć jeden raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.

Szybkie robienie zdjęć

- 1 Wybierz aplikację **Aparat**.
- 2 Trzymając telefon w pozycji poziomej, skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz sfotografować.
- 3 Naciśnij przycisk fotografowania .

Po wykonaniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie.

Dołącz

Dotknij tej opcji, aby udostępnić zdjęcie poprzez połączenie **Bluetooth**, aplikację **Poczta**, **Facebook**, **Gmail**, **SMS/MMS**, **Picasa** lub **Twitter**.

UWAGA: Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

UWAGA: Dostępność opcji Udostępnij zależy od obszaru, telefonu, operatora, planu taryfowego i wersji oprogramowania Android.

Ustaw jako

Dotknij opcji, aby wykorzystać zdjęcie jako **Ikone kontaktu** lub **Tapeta**.

Zmień nazwę

Dotknij tej opcji, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.



Dotknij tej opcji, aby usunąć obraz.



Dotknij tej opcji, aby od razu wykonać kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.



Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych zdjęć.

Aparat

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Zmiany ustawień aparatu można dokonać, przewijając listę. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk **Wstecz**.

Rozmiar obrazu – dotknij tej opcji, aby ustalić rozmiar zdjęcia (w pikselach). Wybierz wartość w pikselach spośród dostępnych opcji: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO – wartość ISO określa czułość elementu światłoczułego aparatu. Im wyższa wartość ISO, tym bardziej światłoczuły aparat. Parametr ten jest użyteczny przy słabym oświetleniu, gdy nie można korzystać z lampy błyskowej. Wybierz jedną z dostępnych wartości ISO:

Automatycznie, 400, 200 lub

100.

Balans bieli – wybierz jedną z opcji: **Automatycznie, Mocne światło, Słoneczny, Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

Samowyzw. – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania/filmowania. Dostępne opcje: **Wyłącz, 3 sek, 5 sek, i 10 10 sek.** Ta funkcja umożliwia osobie fotografującej znalezienie się na zdjęciu.

Jakość obrazu – dostępne opcje to: **Bardzo dobra, Dobra i Normalny**. Im wyższa jest jakość obrazu, tym lepsza jest ostrość zdjęcia. Powoduje to jednak zwiększenie rozmiaru pliku, przez co w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.

Automatycz. przegląd

– w przypadku włączenia opcji automatyczny podgląd zdjęcie zaraz po wykonaniu zostanie automatycznie wyświetlone na ekranie.

Dźwięk migawki – umożliwia wybór jednego z czterech dźwięków migawki.

Lokalizacja etykiety – służy do włączania usług opartych na lokalizacji telefonu. Ta funkcja umożliwia oznaczenie wykonywanych zdjęć informacjami o lokalizacji. Po przesłaniu zdjęć z identyfikatorami geograficznymi do bloga obsługującego funkcję Geotagging możliwe jest wyświetlenie ich na mapie.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko po włączeniu funkcji GPS.

Reset  – umożliwia przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień aparatu.

 – dotknij tej ikony, aby dowiedzieć się, jak działa dana funkcja. Zostanie wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.

WSKAZÓWKA! Po wyjściu z trybu aparatu zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień, z wyjątkiem rozmiaru i jakości obrazu. Wszystkie ustawienia inne niż domyślne muszą zostać zresetowane. Przed wykonaniem kolejnego zdjęcia sprawdź ustawienia aparatu.

WSKAZÓWKA! Menu ustawień jest nałożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych zdjęcia można obserwować zmiany obrazu w tle menu.

Aparat

Wyświetlanie zapisanych zdjęć

- 1 Zapisane zdjęcia są dostępne w trybie aparatu. Wystarczy dotknąć ikony  i ekranu, zostaną wówczas wyświetlone ikony **Pokaz slajdów** i **Menu**.

WSKAZÓWKA! Aby wyświetlić inne zdjęcia lub klipy wideo, przesunąć po ekranie w lewo lub w prawo.

 - dotknij tej opcji, aby wyświetlić pokaz slajdów.

 - Dotknij tej opcji, aby udostępnić lub usunąć zawartość.

Dotknij opcji **Więcej**, aby wyświetlić poniżej więcej opcji.

Szczegóły – umożliwia wyświetlenie informacji o zawartości.

Ustaw jako – umożliwia ustawienie zdjęcia jako ikony kontaktu lub tapety.

Przytnij – umożliwia przycięcie zdjęcia. Przesunąć palec po ekranie, aby zaznaczyć obszar.

Obróć w lewo / Obróć w prawo – umożliwia obrócenie zdjęcia w prawo lub w lewo.

Kamera

Opis ekranu kamery

Jasność – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wykorzystywanego przy nagrywaniu filmu. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania niższej jasności obrazu lub w kierunku „+” w celu uzyskania jaśniejszego obrazu.

Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych przycisków regulacji głośności. Przed rozpoczęciem nagrywania klipu wideo można skorzystać z funkcji przybliżania/oddalania. Podczas nagrywania nie jest możliwe dostosowywanie funkcji przybliżania/oddalania.



Tryb aparatu – przesunięcie tej ikony do góry powoduje przejście do trybu aparatu.

Rozpocz. nagrywanie

Galeria – ta opcja umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych zdjęć i klipów wideo w trybie kamery. Aby wyświetlić na ekranie galerię, wystarczy dotknąć ikony.

Ustawienia – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt **Korzystanie z ustawień zaawansowanych**.

Czas trwania – określ limit czasu trwania klipu wideo. Wybierz opcję **Normalny** lub opcję **MMS**, aby ograniczyć rozmiar, dzięki czemu klip wideo będzie można wysłać jako wiadomość MMS. W przypadku wyboru opcji **MMS** możliwe jest zapisanie klipu wideo o pojemności do 300 KB.

WSKAZÓWKA! W przypadku wyboru w ustawieniu czasu trwania klipu wartości MMS rozmiar obrazu zostanie ustawiony jako QCIF, co umożliwi nagrywanie dłuższych klipów wideo.

Kamera

Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Przesuń przycisk trybu aparatu w dół. Dotychczasowa ikona zostanie zastąpiona ikoną .
- 2 Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 3 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 4 Naciśnij przycisk fotografowania/filmowania jeden raz w celu rozpoczęcia nagrywania .
- 5 W dolnej części celownika pojawi się napis **NAGRAJ.** oraz czas nagrywania.
- 6 W celu zakończenia nagrywania dotknij ikony .

Po zarejestrowaniu klipu wideo

Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący zarejestrowany klip wideo.

Odtwórz Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.

Dołącz Dotknij tej opcji, aby udostępnić klip wideo poprzez połączenie

Bluetooth, aplikację **Poczta**, **Gmail**, **SMS/MMS** lub **YouTube**.

UWAGA: Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

UWAGA: Dostępność opcji Udostępnij zależy od obszaru, telefonu, operatora, planu taryfowego i wersji oprogramowania Android.

Zmień nazwę Dotknij tej ikony, aby edytować nazwę wybranego klipu wideo.

 Dotknij ikony , aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

 Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **OK**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

 Dotknij tej ikony, aby otworzyć galerię zapisanych klipów wideo.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  w celowniku, aby wyświetlić wszystkie opcje zaawansowane.

Zmiany ustawień kamery można dokonać, przewijając listę. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz **Wstecz**.

Rozmiar wideo – umożliwia wybór rozmiaru klipów wideo: **640x480, 320x240, 176x144**.

Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Automatycznie, Mocne światło, Słoneczny, Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

Efekty koloru – umożliwia wybór tonacji barwnej, jaka ma zostać zastosowana w nowym widoku.

Jakość wideo – dostępne opcje to: **Bardzo dobra, Dobra i Normalny**.

Głos – wybierz opcję **Wycisz**, aby nagrać klip wideo bez dźwięku.

Autom. podgląd – jeżeli opcja Automatyczny

podgląd jest włączona, klip wideo zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie zaraz po zakończeniu nagrywania.

Reset  – umożliwia przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień kamery.

 – dotknij tej ikony, aby dowiedzieć się, jak działa dana funkcja. Zostanie wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.

WSKAZÓWKA! Nagranie kolorowe można zmienić na czarno-białe lub sepia po zarejestrowaniu, ale nagrania zarejestrowanego w trybie czarno-białym lub sepia nie można zmienić na kolorowe.

Kamera

Wyświetlanie zapisanych klipów wideo

- 1 W celowniku dotknij ikony .
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Aby powiększyć klip wideo w galerii, dotknij go jeden raz. Klip zostanie odtworzony automatycznie.

Zdjęcia i klipy wideo

Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania filmu, użyj klawiszy głośności z boku telefonu.

Ustawianie zdjęcia jako tapety

- 1 Dotknij zdjęcia, które ma zostać ustawione jako tapeta, aby je otworzyć.
- 2 Dotknij ekranu, aby otworzyć menu opcji.
- 3 Dotknij **Ustaw jako**, a następnie dotknij opcji **Tapeta**.

Multimedia

Pliki multimedialne można przechowywać na karcie pamięci, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików ze zdjęciami i filmami wideo.

Dotknij opcji **Galeria**. Możesz otworzyć listę pasków katalogu, w których znajdują się wszystkie pliki multimedialne.

UWAGA: Należy pamiętać o zainstalowaniu karty pamięci w telefonie, aby możliwe było zapisywanie zdjęć i dostęp do wszystkich obrazów. Telefon bez zainstalowanej karty pamięci nie będzie wyświetlał żadnych zdjęć ani klipów wideo z wyjątkiem obrazów Picasa, które są zapisane w albumie Picasa.

Model widoków

Dotknij opcji **Galeria**, aby wyświetlić widok folderów.

Dotknij jednego z folderów, aby przejść do trybu widoku siatki. Po dotknięciu dowolnego zdjęcia

nastąpi przejście do pełnego widoku.

Widok paska czasu

Galeria telefonu LG-P350 udostępnia widok paska czasu zdjęć i filmów wideo. W trybie widoku siatki przeciągnij ikonę  w prawą stronę. Zostaną wyświetlone daty wykonania zdjęć, rozpoczynając od najnowszych. Wybranie określonej daty spowoduje wyświetlenie na białym tle wszystkich zdjęć, które zostały zrobione w danym dniu.

Menu opcji folderu Moje obrazy

Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk **Menu**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Wysyłanie zdjęcia

- 1 Aby wysłać zdjęcie, dotknij go i przytrzymaj.

- 2 Wybierz opcję **Udost.** Wybierz jedną z opcji: **Bluetooth, Poczta, Gmail, SMS/MMS, Facebook, Twitter** lub **Picasa**.
- 3 W przypadku wyboru opcji **Poczta, Gmail** lub **SMS/MMS** zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą będzie można w standardowy sposób napisać i wysłać.

WSKAZÓWKA! Jeśli masz konto w serwisie społecznościowym (SNS) i zostało ono skonfigurowane w Twoim telefonie, możesz udostępniać swoje zdjęcia społeczności serwisu.

UWAGA: Dostępność opcji Udostępnij zależy od obszaru, telefonu, operatora, planu taryfowego i wersji oprogramowania Android.

Wysyłanie filmu wideo

- 1 Aby wysłać film, dotknij go i przytrzymaj.
- 2 Wybierz opcję **Ustaw Udost.**, Wybierz jedną z opcji: **Bluetooth, Poczta, Gmail, SMS/MMS** lub **YouTube**.
- 3 W przypadku wyboru opcji **Poczta, Gmail** lub **SMS/MMS** film zostanie załączony do wiadomości, którą będzie można w standardowy sposób napisać i wysłać.

Korzystanie z zawartości folderu obrazów

Użytkownik może wybrać obrazy, które będą używane jako tapety lub do identyfikowania osób dzwoniących.

- 1 Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz opcję **Więcej > Ustaw jako**.
- 2 Wybierz jedną z opcji: **Ikona kontaktu** lub **Tapeta**.

Multimedia

Tworzenie pokazu slajdów

W trybie pełnego widoku można utworzyć pokaz slajdów, który eliminuje konieczność otwierania i zamykania kolejnych obrazów.

- 1 Dotknij zdjęcia, a następnie wybierz opcję **Pokaz slajdów**.

Sprawdzanie informacji o zdjęciu

Użytkownik może wyświetlić szczegółowe informacje o **Tytuł, Typ, Zapisano, Album, Lokalizacja i Rozmiar**.

- 1 Dotknij kolejno opcji **Menu > Więcej > Szczegóły**.

Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB

Aby przesłać pliki przy użyciu urządzeń USB:

- 1 Podłącz telefon LG-P350 do komputera za pomocą kabla USB.

- 2 Jeśli w komputerze nie został zainstalowany sterownik LG Android Platform Driver, należy zmienić ustawienia ręcznie. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Karta SD i pamięć telefonu > Pamięć masowa tylko**.
- 3 Dotknij opcji **Włącz nośnik USB**, a potem **OK**, aby potwierdzić.
- 4 Możesz teraz przeglądać zawartość pamięci USB na komputerze, a także przenosić pliki.

UWAGA: Najpierw należy włożyć do telefonu karty SD. Bez karty SD nie można korzystać z funkcji pamięci masowej USB.

UWAGA: Jeśli w komputerze został zainstalowany sterownik LG Android Platform Driver, natychmiast zostanie wyświetlone okno z komunikatem „Włącz nośnik USB”.

Muzyka

Telefon LG-P350 jest wyposażony w odtwarzacz muzyczny umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Aby uruchomić odtwarzacz muzyczny, dotknij pozycji Muzyka.

Odtwarzanie utworów

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Dotknij opcji **Utwory**.
- 3 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.
- 4 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 5 Dotknij ikony , aby przejść do następnego utworu.
- 6 Dotknij ikony , aby wrócić do pierwszej części utworu. Dotknij dwukrotnie ikony , aby przejść do poprzedniego utworu.

Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności z prawej strony telefonu.

Dotknij dowolnego utworu z listy i przytrzymaj go. Zostaną wyświetlone następujące opcje: **Odtwórz**, **Dodaj do playlisty**, **Ustaw jako dzwonek telefonu**, **Usuń**, **Szczegóły** i **Szukaj**.

UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych.

Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku

Multimedia

należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Korzystanie z radia

Telefon LG-P350 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w trakcie podróży.

UWAGA: Aby korzystać z funkcji radia, należy podłączyć słuchawki. Wtyk słuchawek należy włożyć do gniazda słuchawkowego.

Wyszukiwanie stacji

Stacje można programować, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości.

W telefonie można zapisać do 48 kanałów.

Aby wyszukać stacje automatycznie:

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Radio**.
- 2 Naciśnij klawisz **Menu** i dotknij opcji **Autom. szukanie**.
- 3 Jeśli istnieją kanały ustawione fabrycznie, zostanie wyświetlone pytanie „**Zresetować wszystkie kanały i wyszukać automatycznie?**”. W przypadku wybrania opcji **OK** wszystkie kanały ustawione fabrycznie zostaną usunięte i zostanie rozpoczęte wyszukiwanie automatyczne.
- 4 Podczas wyszukiwania automatycznego można dotknąć opcji **Zatrzymaj**, aby przerwać wyszukiwanie. Zapisane zostaną tylko kanały wyszukane przed zatrzymaniem wyszukiwania.

UWAGA: Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą wyświetlonego pokrętła.

Resetowanie kanałów

- 1 Dotknij listy znalezionych kanałów  > klawisza **Menu** > **Resetuj**.

Słuchanie radia

- 1 Dotknij ikony Słuchaj przez   i wybierz opcję Głośnik lub Przewodowe słuchawki, aby słuchać radia.

WSKAZÓWKA! Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny.

OSTRZEŻENIE:

W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego nieprzeznaczonego do słuchania radia, odbierany sygnał radiowy może być złej jakości.

Aplikacje Google

- 1 Najpierw skonfiguruj konto Google. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
- 2 Po zalogowaniu się kontakty, poczta e-mail oraz kalendarz powiązane z kontem Google będą automatycznie synchronizowane z telefonem LG-P350.

Mapy

Umożliwia sprawdzanie bieżącej lokalizacji, warunków drogowych oraz informacji na temat trasy do miejsca docelowego. Telefon LG-P350 musi być połączony z siecią Wi-Fi lub 3G/GPRS.

UWAGA: Mapy w usłudze Google Maps nie obejmują wszystkich miast i krajów.

Naciśnij klawisz Menu, aby skorzystać z następujących opcji:

Wyszukaj  – wpisz dane miejsca, którego szukasz.

Trasa dojazdu  – za pomocą tej opcji znajdziesz trasę do wpisanego miejsca. Dotknij ikony , aby wprowadzić dane. Wybierz jedną z opcji: **Kontakty**, **Punkt na mapie** lub **Moja bieżąca lokalizacja**.

Warstwy  – opcja umożliwia przełączanie się między widokami: **Ruch**, **Satelita** i **Teren**. Po dotknięciu opcji **Współrzędne** zostanie wyświetlona aktualna lokalizacja kontaktów powiązanych z kontem Google.

Moja lokalizacja  – umożliwia wskazanie swojego obecnego położenia.

Współrzędne-przyłącz  – umożliwia powiadamianie o swoim obecnym położeniu znajomych i Google.

Więcej  – umożliwia między innymi wyczyszczenie mapy i znalezienie punktów oznaczonych gwiazdką.

Market

Platforma Android Market™ umożliwia pobieranie użytecznych aplikacji i gier. Aplikacje i gry zainstalowane z platformy Android Market™ będą dostępne w menu telefonu LG-P350. Listę pobranych aplikacji można sprawdzić na karcie **Pobrane**.

Możesz czytać komentarze innych osób dotyczące aplikacji oraz dodawać własne komentarze.

- 1 Wybierz jedną z kategorii **Aplikacje** lub **Gry**, aby przeglądnąć jej zawartość. Zobaczysz podkategorie **Najlepsze płatne**, **Najlepsze bezpłatne** i **Najnowsze**.
- 2 Wybierz aplikację, która ma zostać zainstalowana.

UWAGA: Aby zakończyć grę, naciśnij przycisk **Dom** lub **Wstecz**. Zostanie wyświetlony ekran główny. Możesz także użyć przycisku **Menu** gry.

Gmail

Konfiguracja aplikacji Google Mail™ odbywa się podczas pierwszej konfiguracji telefonu. W zależności od ustawień synchronizacji poczta Google Mail™ w telefonie może być automatycznie synchronizowana z internetowym kontem. Domyślnym widokiem poczty Google Mail™ jest widok skrzynki odbiorczej.

Naciśnij przycisk **Menu** i dotknij opcji **Odśwież**, aby wysłać lub odebrać nowe wiadomości e-mail i zsynchronizować wiadomości e-mail z internetowym kontem Google Mail™. Używając przycisku **Menu**, możesz utworzyć wiadomość e-mail lub wybrać jedną z pozostałych opcji: **Dodaj konto**, **Przejdź do etykiet**, **Szukaj** lub **Więcej**.

Aplikacje Google

Talk

Talk to komunikator firmy Google. Umożliwia on kontaktowanie się z innymi użytkownikami komunikatora Talk.

Po naciśnięciu przycisku **Menu** zostaną wyświetlone dostępne opcje.

Wszyscy znajomi

– umożliwia zgrupowanie wszystkich znajomych w celu zainicjowania wspólnej rozmowy.

Dodaj znajomego  – pozwala wysłać zaproszenie do rozmowy.

Szukaj  – umożliwia przeszukiwanie wszystkich rozmów pod kątem wpisanego przez siebie słowa lub zdania.

Wyloguj się  – pozwala wylogować się z aplikacji czatu. W przypadku zaznaczenia opcji **Zaloguj automatycznie** po dotknięciu ikony **Rozmowa** umieszczonej na ekranie głównym nastąpi automatyczne zalogowanie.

Ustawienia  – umożliwia konfigurowanie wskaźników, powiadomień itp.

Więcej  – za pomocą tego podmenu można zamykać wszystkie rozmowy oraz sprawdzać zawartość list **Zaproszeni** i **Zablokowani**.

Narzędzia

Ustawianie alarmu

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Zegar**.
- 2 Aby dodać nowy alarm, dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Dodaj alarm**.
- 3 Ustaw godzinę i dotknij ikony , aby włączyć alarm. Po ustawieniu godziny na ekranie telefonu LG-P350 pojawi się informacja, ile czasu pozostało do włączenia alarmu.
- 4 Wybierz opcję **Powtarzanie**, **Dzwonek** lub **Wibracje**, a w polu **Etykieta** nadaj alarmowi nazwę. Dotknij opcji **Gotowe**.
- 5 Naciśnij przycisk **Menu**, aby dodać alarm lub dostosować w ustawieniach Czas uśpienia lub głośność alarmu.

Korzystanie z kalkulatora

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Kalkulator**.
- 2 Wprowadź cyfry za pomocą klawiszy numerycznych.

- 3 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, x lub ÷), a następnie znaku =.
- 4 W przypadku bardziej złożonych obliczeń naciśnij przycisk **Menu**, dotknij opcji **Panel zaawansowany**, a następnie funkcję **sin**, **cos**, **tan**, **log**, itp.

Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Aby rozpocząć korzystanie z **Kalendarza**, należy najpierw skonfigurować konto Google.
- 3 Aby sprawdzić zdarzenie, dotknij pola z datą. Aby dodać nowe zdarzenie, dotknij i przytrzymaj pole z datą, a następnie dotknij opcji **Nowe wydarzenie**.
- 4 Dotknij opcji **Co** i wprowadź nazwę zdarzenia. Sprawdź datę i wprowadź godzinę

Narzędzia

rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia.

- 5 Możesz także dotknąć opcji **Gdzie** i wprowadzić lokalizację.
- 6 Aby dodać notatkę do zdarzenia, dotknij opcji **Opis** i wpisz szczegółowe informacje.
- 7 Jeśli chcesz powtórzyć alarm, ustaw opcję **Powtórzenie** i w razie potrzeby ustaw **Przypomnienia**.
- 8 Dotknij opcji **Gotowe**, aby zapisać zdarzenie w kalendarzu. Dni, dla których zapisano zdarzenia, są oznaczone w kalendarzu kolorowym kwadratem. W celu przypomnienia o zdarzeniu telefon sygnalizuje początek zdarzenia sygnałem alarmu.

Zmiana widoku kalendarza

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Kalendarz**. Naciśnij przycisk

Menu.

- 2 Wybierz widok kalendarza (dany dzień, tydzień lub miesiąc).

Pakiet ThinkFree Office

Pakiet ThinkFree Office umożliwia czytanie dokumentów, a także udostępnia ograniczone funkcje edytowania dokumentów w formatach **Microsoft Word**, **Excel** i **PowerPoint**. Nie umożliwia on edytowania plików **PDF**.

- 1 Po dotknięciu i przytrzymaniu pliku zostanie wyświetlona lista dostępnych opcji: **Otwórz, Prześlij, Zmień nazwę, Przenieś, Kopiuj, Usuń, Wyślij i Właściwości**. Zawartość listy opcji zależy od typu pliku.

Naciśnij przycisk **Menu**



Nowy – umożliwia dodanie dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji lub folderu.



Odśwież – umożliwia odświeżenie danych.



Sortuj – umożliwia sortowanie według nazwy, daty lub rozmiaru.



Preferencje – umożliwia dostosowanie ustawień pakietu ThinkFree Office.



Aktualizacje – umożliwia aktualizację pakietu ThinkFree Office.



Informacje – pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o pakiecie ThinkFree Office.

Dyktafon

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe oraz inne pliki dźwiękowe.

Nagrywanie dźwięku lub głosu

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Dotknij ikony , aby

rozpocząć nagrywanie.

- 3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.
- 4 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Użyj jako dzwonka**, ustawień nagranie jako dzwonek **telefonu**.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do swojego albumu, dotknij pozycji **Przejdź do listy**. Możesz odtworzyć zapisane nagrania.

Wysyłanie nagrania głosowego

- 1 Aby po zakończeniu nagrywania wysłać klip audio, naciśnij klawisz **Menu** i dotknij opcji **Udostępnij**.
- 2 Wybierz jedną z opcji: **Bluetooth**, **Poczta**, **Gmail** lub **SMS/MMS**. W przypadku wyboru opcji **Poczta**, **Gmail** lub **SMS/MMS** nagranie głosu zostanie dodane do wiadomości, którą można w standardowy sposób napisać i wysłać.

Internet

Internet

Funkcja Internet przenosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z każdego miejsca.

UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz pobieranie treści naliczane są dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Korzystanie z opcji

Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić opcje.

 **Nowe okno** – umożliwia otwarcie nowego okna.

 **Zakładki** – umożliwia dodawanie i wyświetlanie zakładek, wyświetlanie listy najczęściej odwiedzanych witryn i historii.

 **Okna** – umożliwia wyświetlenie wszystkich otwartych okien.

 **Odśwież** – umożliwia odświeżenie strony internetowej.

 **Dalej** – umożliwia przejście do strony internetowej, która została otwarta później niż aktualnie wyświetlona strona. Opcja ta pełni przeciwną funkcję w stosunku do opcji **Wstecz**, która umożliwia przejście do poprzedniej strony.

 **Więcej**

- **Dodaj zakładkę** – umożliwia dodanie bieżącej strony internetowej jako zakładki.
- **Znajdź na stronie** – po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu liter umożliwia wyświetlenie wszystkich jego wystąpień na stronie internetowej.
- **Zaznacz tekst** – dotknij i zaznacz wiersze, które mają zostać skopiowane. Aby wkleić zaznaczony tekst, dotykaj odpowiednio długo dowolnego pola tekstowego.

- **Informacje o stronie**
– powoduje wyświetlenie informacji o stronie internetowej.
- **Udostępnij stronę**
– umożliwia wysłanie strony internetowej.
- **Pobrane pliki** – umożliwia wyświetlenie historii pobierania.
- **Ustawienia** – umożliwia ustawienie parametrów przeglądarki.

Wskazówka! Aby powrócić do poprzedniej strony internetowej, naciśnij przycisk **Wstecz**.

Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

- 1 Naciśnij przycisk **Menu** i wybierz opcję **Zakładki**.
- 2 Dotknij zakładki, naciśnij polecenie **Dodaj** i wprowadź nazwę zakładki, a następnie jej adres URL.
- 3 Aby utworzyć zakładkę, wystarczy jej dotknąć. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.

Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

Naciśnij przycisk **Menu** i wybierz kolejno **Więcej > Ustawienia**. Ustawienia te umożliwiają skonfigurowanie przeglądarki.

Ustawienia

Opcje bezprzewodowe

W tym miejscu można zarządzać siecią Wi-Fi i Bluetooth.

Możesz także włączyć tryb sieci komórkowych lub tryb samolotowy.

Tryb samolotowy – włączenie trybu lotu powoduje wyłączenie wszystkich połączeń bezprzewodowych.

Dźwięk

Dostosuj dźwięk, domyślne ustawienia powiadomień, tryb wibracji. Możesz także zarządzać słyszalnym i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Wyświetlacz

Jasność ekranu – służy do dostosowywania jasności ekranu.

Autoobracanie ekranu – służy do włączania automatycznej zmiany orientacji przy obrocie telefonu.

Animacja – umożliwia ustawienie wyświetlania animacji.

Wygaszanie ekranu – służy do określania czasu bezczynności, po którym zostanie włączony wygaszacz ekranu.

Lokalizacja i zabezpieczenia

Użyj sieci Wi-Fi – w przypadku zaznaczenia opcji Użyj sieci Wi-Fi telefon będzie ustalał Twoje przybliżone położenie, korzystając z sieci Wi-Fi i sieci telefonii komórkowej. W przypadku zaznaczenia tej opcji musisz wyrazić zgodę na korzystanie przez Google z danych o Twoim położeniu podczas świadczenia tych usług.

Użyj satelitów GPS – w przypadku zaznaczenia opcji Użyj satelitów GPS telefon będzie ustalał Twoje położenie z dokładnością do ulicy.

Ustaw blokadę ekranu

– umożliwia ustawienie wzoru odblokowania ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru odblokowywania ekranu. Zamiast opcji **Wzór** możesz wybrać opcję **Kod PIN** lub **Hasło** albo pozostawić opcję **Brak**.

Po włączeniu telefonu lub wyprowadzeniu ekranu ze stanu uśpienia zostanie wyświetlony monit o narysowanie wzoru odblokowania w celu odblokowania ekranu.



Ustaw blokadę SIM – umożliwia ustawienie blokady karty SIM lub zmianę kodu PIN karty SIM.

Widoczne hasła – zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie hasła podczas jego wprowadzania, a odznaczenie

– ukrycie hasła podczas wprowadzania.

Wybierz administratorów

– umożliwia dodanie jednej lub większej liczby administratorów.

Użyj bezpiecznych danych

logowania – umożliwia dostęp do bezpiecznych certyfikatów.

Zainstaluj z karty SD

– umożliwia zainstalowanie zaszyfrowanych certyfikatów z karty SD.

Ustaw hasło – umożliwia ustawienie lub zmianę hasła magazynu danych uwierzytelniania.

Wyczyść magazyn

– umożliwia usunięcie całej zawartości magazynu danych uwierzytelniania i zresetowanie hasła dostępu do niego.

Ustawienia

Aplikacje

Umożliwia zarządzanie aplikacjami i ustawianie skrótów szybkiego uruchamiania.

Nieznane źródła – domyślne ustawienie dotyczące instalacji aplikacji pochodzących z innych źródeł niż witryna Market.

Zarządzaj aplikacjami – służy do zarządzania zainstalowanymi aplikacjami i do usuwania ich.

Uruchomione usługi – umożliwia sprawdzenie aktualnie uruchomionych usług.

Programowanie – umożliwia ustawienie opcji dotyczących programowania aplikacji.

Konta i synchronizacja

Aktywuj synchronizację danych w tle lub synchronizację automatyczną. Przeglądaj ustawienia kont i dodawaj nowe konta.

Prywatność

Możesz skorzystać z funkcji przywracania ustawień fabrycznych. Należy jednak pamiętać, że spowoduje to usunięcie wszystkich Twoich danych.

Karta SD i pamięć telefonu

Sprawdź całkowite dostępne miejsce na karcie SD. Dotknij opcji **Odłącz kartę SD**, aby bezpiecznie wyjąć kartę z telefonu. Aby usunąć wszystkie dane z karty SD, wybierz opcję **Formatuj kartę SD**.

Szukaj

Dotknij opcji **Szukaj w Google**, a następnie dostosuj ustawienia wyszukiwania Google.

Odpowiednio określ szukane pozycje, tak aby szybko otrzymać potrzebne informacje. Wybierz jedną z opcji: **Sieć, Aplikacje, Kontakty, Wiadomości, Muzyka**,

Twitter i Wyszukiwanie głosowe.

Data i czas

Służy do ustawiania daty, godziny, strefy czasowej i formatów.

Język i klawiatura

Umożliwia wybór lokalnego języka, regionu i metody wprowadzania, a także skonfigurowanie opcji słownika użytkownika.

Ułatwienia dostępu

Menu Ustawienia ułatwień dostępu pozwala skonfigurować dowolne dodatki związane z ułatwianiem dostępu, które zostały zainstalowane w telefonie.

Uwaga: Aby ta funkcja była dostępna, wymagane jest zainstalowanie w telefonie dodatków.

Ustawienia głosowe

Menu ustawień konwersji tekstu na mowę pozwalają skonfigurować syntezytor tekstu na mowę Android dla aplikacji wykorzystujących tę funkcję.

Informacje o telefonie

Służy do wyświetlania informacji prawnych oraz sprawdzania stanu telefonu i wersji oprogramowania.

Wi-Fi

Sieci Wi-Fi oferują szybki dostęp do Internetu w granicach zasięgu bezprzewodowego punktu dostępu.

Dzięki sieci Wi-Fi można korzystać z bezprzewodowego Internetu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Włączanie funkcji Wi-Fi

Na ekranie głównym otwórz pasek powiadomień i dotknij ikony .

W Menu wybierz kolejno pozycje: **Ustawienia > Opcje bezprzewodowe > Wi-Fi** .

Aby połączyć się z siecią Wi-Fi

Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. W przypadku wyświetlenia ikony  wymagane jest wprowadzenie hasła w celu połączenia się z siecią.

WSKAZÓWKA!

Jeśli znajdziesz się poza zasięgiem sieci Wi-Fi i

wyберzesz połączenie 3G, musisz liczyć się z dodatkowymi opłatami za przesyłanie danych.

Powiązanie USB

Możesz dzielić swoje telefoniczne połączenie internetowe z komputerem.

Możesz powiązać telefon z komputerem za pomocą kabla USB.

Ustawienia > Opcje bezprzewodowe > Powiązanie i przenośny punkt dostępu > Powiązanie USB.

Aby uzyskać więcej informacji na temat powiązania USB, kliknij **Pomoc**.

WSKAZÓWKA!

Aby skorzystać z opcji **Powiązania USB**, musisz najpierw zainstalować oprogramowanie PC Suite na komputerze.

Przenośny punkt dostępu Wi-Fi

Telefon LG-P350 może być

używany jako przenośny punkt dostępu Wi-Fi.

Ustawienia > Opcje bezprzewodowe > Powiązanie i przenośny punkt dostępu > Przenośny punkt dostępu Wi-Fi.

WSKAZÓWKA!

Jeśli w trakcie połączenia z siecią Wi-Fi telefon przejdzie do trybu uśpienia, połączenie z siecią Wi-Fi zostanie automatycznie wyłączone. W takim przypadku, gdy telefon będzie w zasięgu sieci 3G, może zostać automatycznie z połączony z taką siecią, co wiąże się z naliczaniem opłat za transfer danych.

UWAGA: Telefon LG-P350 obsługuje zabezpieczenia WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP. Jeśli dostawca usługi Wi-Fi lub administrator sieci włączył szyfrowanie, wprowadź klucz szyfrowania w oknie pomocniczym. Jeśli szyfrowanie nie zostało włączone, okno pomocnicze nie pojawi się. Klucz można uzyskać u dostawcy usługi

Wi-Fi lub u administratora sieci.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG przez funkcję Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja umożliwia zaktualizowanie oprogramowania telefonu do nowej wersji za pomocą połączenia OTA, bez podłączania kabla USB.

Najpierw można sprawdzić wersję oprogramowania w telefonie komórkowym, wybierając kolejno: Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacja oprogramowania > Sprawdzenie aktualizacji oprogramowania.

Można również zmienić harmonogram aktualizacji na za 1 godzinę, 4 godziny, 8 godzin lub na 24 godziny przed aktualizacjami. W takim przypadku aplikacja poinformuje o konieczności aktualizacji we wskazanym czasie. Można również ręcznie określić czas aktualizacji lub uruchomić aktualizację.

Aktualizowanie oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://update.lgmobile.com> lub <http://www.lg.com/common/index.jsp> → wybierz kraj i język.

Ta funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania wewnętrznego telefonu do najnowszej wersji w wygodny sposób za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB lub wyjęcie baterii podczas

aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

Informacja

Odpowiedni kod źródłowy udostępniany na warunkach licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencji open source można uzyskać za pośrednictwem strony <http://opensource.lge.com/>. Wszelkie odpowiednie licencje, informacje o wyłączeniu odpowiedzialności i inne informacje są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.

Akcesoria

Tych akcesoriów można używać z telefonem LG-P350.
(Akcesoria wymienione poniżej mogą być opcjonalne.)

Ładowarka



Przewód danych

Połącz telefon LG-P350 z komputerem.



Bateria



Instrukcja obsługi

Dowiedz się więcej o telefonie LG-P350.



Zestaw słuchawkowy stereo



UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Deklaracja zgodności



Dane producenta

Imię i nazwisko

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P350

Nazwa modelu

LG

CE 0168 !

Dane dotyczące spełnianych norm

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Oświadczenie

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony produkt, do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z przepisami wyżej wymienionych norm i dyrektyw

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Imię i nazwisko

Data

Doo Haeng Lee / Director

26, Sty, 2011

Podpis przedstawiciela

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów wymagane jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd karty SIM	Karty SIM nie ma w aparacie lub jest włożona nieprawidłowo.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią/ przerwy w połączeniu z siecią	Słaby sygnał poza zasięgiem sieci GSM. Operator wprowadził nowe usługi.	Podejdź bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci. Sprawdź, czy karta SIM została wyprodukowana wcześniej niż 6-12 miesięcy temu. Jeśli tak, wymień kartę SIM u swojego operatora sieci.
Niezgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie. Wprowadzone kody są niezgodne.	Kod domyślny to [0000]. W przypadku, gdy użytkownik zapomni swój kod, powinien skontaktować się z operatorem sieci.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można ustawić żadnej aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub wymagana jest rejestracja.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru. Włożono nową kartę SIM. Osiągnięto limit na koncie typu prepaid.	Brak autoryzacji dla nowej sieci. Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj limit, wykorzystując kod PIN 2.
Nie można włączyć telefonu	Przycisk Wł./Wył. nie był naciskany odpowiednio długo. Bateria nie jest naładowana. Styki baterii są zabrudzone.	Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./Wył. przez co najmniej dwie sekundy. Pozostaw telefon podłączony do ładowarki przez dłuższy czas. Oczyść styki. Wymij baterię i włóż ją ponownie.

Rozwiązywanie problemów

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd ładowania	Bateria nie jest naładowana.	Naładuj baterię.
	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska.	Upewnij się, że telefon jest ładowany w normalnej temperaturze.
	Problem ze stykami	Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z telefonem. Sprawdź styki baterii i w razie potrzeby oczyść je.
	Brak napięcia.	Włóż wtyczkę ładowarki do innego gniazda.
	Usterka ładowarki	Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się, wymień ją.
	Niewłaściwa ładowarka	Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.
	Usterka baterii	Wymień baterię.
Numer niedozwolony	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź ustawienia.
Brak możliwości odbierania/wysyłania wiadomości SMS i graficznych	Pamięć pełna.	Usuń z telefonu część wiadomości.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Pliki nie otwierają się	Nieobsługiwany format pliku.	Sprawdź, czy format pliku jest obsługiwany.
Karta SD nie działa	Obsługiwane są tylko systemy plików FAT 16 i FAT 32.	Sprawdź system plików karty SD za pomocą czytnika kart lub sformatuj kartę SD w telefonie.
Brak dźwięku	Tryb wibracji lub tryb cichy.	Sprawdź ustawienie w menu dźwięków, aby upewnić się, że telefon nie jest w trybie wibracji lub w trybie cichym.
Zawieszanie się telefonu	Występujący co jakiś czas problem z oprogramowaniem.	Wymij baterię i włóż ją ponownie. Włącz telefon. Spróbuj zaktualizować oprogramowanie poprzez witrynę internetową.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy LG-P350 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 1.30 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 1.46 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione, oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj

go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wiele razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jej działanie.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do

lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

- Należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, użytą baterię lub akumulator wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

LG-P350



Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.




Getting to know your phone

To turn the phone on, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

TIP! When screen is locked

1. Drag your finger from left to right to unlock the screen.
2. To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

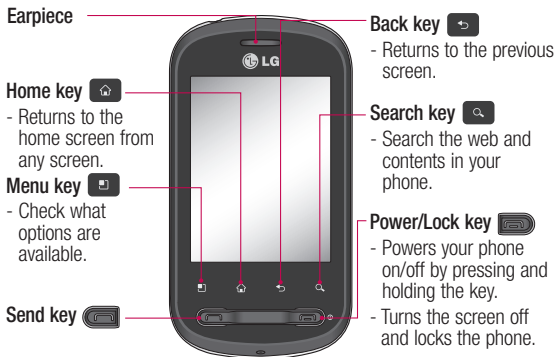

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch-screen functionalities.


Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

Tip! LG-P350 does not support video call.

Tip! If LG-P350 has errors when you use it or you cannot turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Stereo earphone connector

Charger, micro USB cable connector



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.




Microphone

Camera lens

SIM card slot

micro SD memory card slot

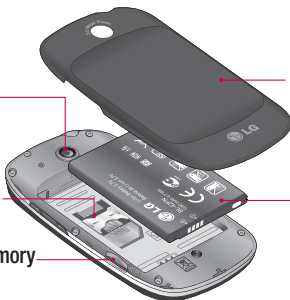

Back cover

Battery

Getting to know your phone

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail™ set up wizard.

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From **Menu**, choose **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi** .

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect with. If you see  , you need to enter a password to connect.

TIP!

If you are out of the Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering.

For more information regarding USB tethering, click Help.

TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite onto your PC first.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P350 as a portable Wi-Fi hotspot.

Settings > Wireless & networks
> Tethering & portable hotspot
> Portable Wi-Fi hotspot.

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

NOTE: The LG-P350 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture or save the picture you have taken.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys. Before starting to record a video, you can use the zoom function. You cannot control the zoom function during recording.



Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Duration – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message. If you set as an MMS, you can record a 300kb video.

Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery – This enables you to access your saved photos & videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

TIP! When choosing an MMS duration, the Video size will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

To check the battery charge level

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work correctly or a serious error could occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

Important notice

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

On the home screen, touch Applications tab and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern.**

Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select **Next** to continue to next screen.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock. It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you may attempt again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you've created a Google account on the phone, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a hard reset.

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* To recover the phone from any malfunction

- 1 Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Send key while the Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in the lower left-hand corner.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to its original state, use **Hard Reset** to initialise your phone.

- 1 Remove and reinsert the battery.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: **Power/Lock** key + **Send** key + **Down Volume** key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.

Important notice

- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a micro SD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you have taken.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications > Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications > Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a list of the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently.
- Synchronise data between a PC and a phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log).

Important notice

- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and a phone.
- Transfer the messages from a phone to a PC.
- Use your phone as a Modem.
- S/W update without losing your data.

Installing LG PC Suite from your micro SD memory card

- 1 Insert your micro SD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.

- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Turn On USB storage.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
 - Copy the '**LGPCSuiteIV**' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may cause damage to your preinstalled applications on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC Suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG website for more information. As PC Suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P350 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after the installation PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **"Turn On USB storage"** to confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's micro SD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

Important notice

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a micro SD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "**Turn off USB storage**".

During this time, you can't access the micro SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the micro SD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing

information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

12. Hold phone up right

Please hold the mobile phone up right as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when turning your PC on/off

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as your PC might have errors.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to set it manually. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > SD card & phone storage > activate Mass storage only.**

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files to the phone

Playing music files

From home screen touch **Application** tab > **Music**. Locate the file you want to play from Artist, Albums, Songs, Playlists tabs.

Playing video files

From home screen touch **Application** tab > **Video player**, locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download LG PC Suite IV at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in LG PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added to the PC.

- 4 If the connection of LG-P350 phone (using the USB cable) is detected by LG PC Suite IV, click "Sync" or "Sync Contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

Before using the mobile phone, please read first!

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press **Menu** key and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all**. Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**. Then, select the "Discoverable" checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP: The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**.

Then, select the **"Discoverable"** checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.