

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

MINI

Ηχοσύστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
CJ45




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved



Μπροστινό πάνελ

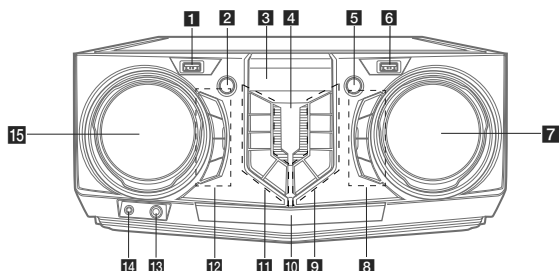

1 Θύρα 1 USB
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδεδεμένα τη συσκευή USB.

2 (αναμονή)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

3 Οθόνη

4 (Απομακρυσμένος αισθητήρας)

5 **WIRELESS LINK**
- Επιλέγει MASTER ή SLAVE στη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.

6 Θύρα 2 USB
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδεδεμένα τη συσκευή USB.

7 **VOLUME**
Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.

8 **MIC** (Μικρόφωνο) +/-
Προσαρμογή έντασης μικροφώνου.

VOICE CANCELLER

Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία κατά την αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας τα φωνητικά στη μουσική στις διάφορες πηγές.

ECHO

Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.

9 **F** (Λειτουργία)
Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

>II (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλογή Stereo/Mono.

>>I (Παράληψη/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα εμπρός.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

KEY CHANGER (# / b)

Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.

10 Συρτάρι δίσκου

11 USB REC / DEMO

- Εγγραφή σε USB.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **USB REC / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία DEMO.

(Διακοπή) / RDS

- Διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση της λειτουργίας DELETE.
- Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων

(Παράληψη/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα πίσω.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

(Ανοίγμα/Κλείσιμο)

Ανοίγμα και κλείσιμο του συρταριού του δίσκου.

AUTO DJ

Επιλέγει τη λειτουργία AUTO DJ.

12 SOUND EFFECT

Επιλέγει ηχητικά εφέ.

REGION EQ / BASS BLAST

- Επιλογή ισοσταθμιστή.
- Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS.

SEARCH

Μετάβαση σε φάκελο και αρχείο στη λειτουργία επιλογής.

OK

Επιλογή φακέλου για αναζήτηση αρχείου.


13 Υποδοχή βύσματος **MIC** (Μικροφώνου)

14 **PORT.** (Φορητή) **IN** Υποδοχή βύσματος

15 **SEARCH**


- Αναζητάει για κάποιο φάκελο ή αρχείο.
- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ελέγξει τη λειτουργία SOUND EFFECT, REGION EQ.

Πίσω πάνελ

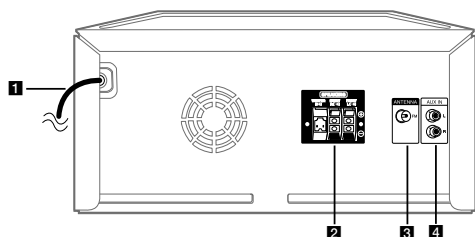

- 1** Καλώδιο τροφοδοσίας
- 2** Υποδοχή/ακροδέκτες **SPEAKERS**
- 3** **ANTENNA** (FM)
- 4** **AUX IN (L/R)**
Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.

Σύνδεση ηχείων

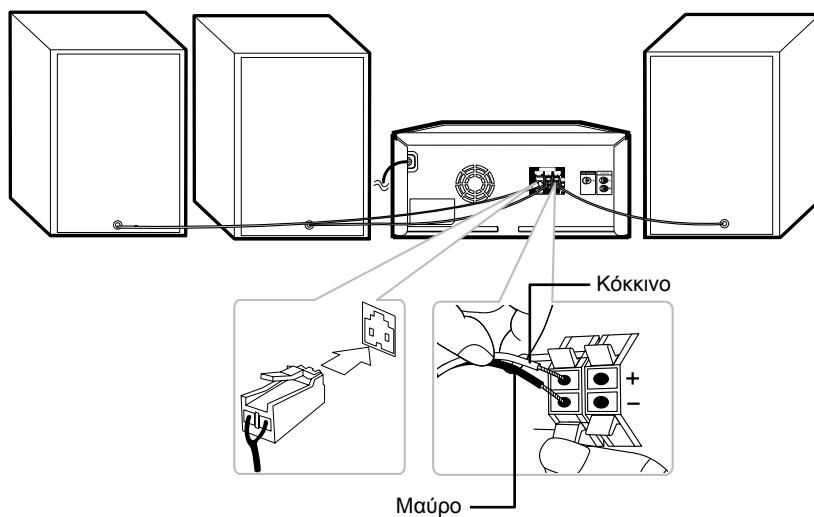

Εφαρμογή χρήστη



Κάντε λήψη της εφαρμογής **Music Flow Bluetooth** στη συσκευή σας. (Μόνο Android)

LG Sound Sync (Ασύρματα)



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη. <http://www.lg.com>

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 350 mm x 163 mm x 251 mm
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	720 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση μπαταρίας

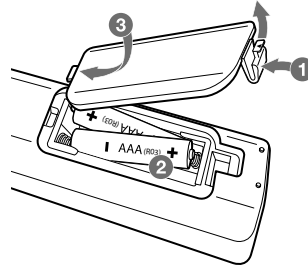

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ MINI HI-FI είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm