



ENKEL BRUKERVEILEDNING

LG ThinQ Speaker

MODELL
WK7W

NORSK



MFL71480104

1909_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc.
Med enerrett.

Sikkerhets Informasjon

MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.



Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes uisolert spenning inne i produktet

som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.



Utropstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og

vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som følger med.

ADVARSEL:

- FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
- Installer ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.
- Denne enheten inneholder magneter som kan være skadelige for noen objekter (feks. magnetkort, pacemakere, o.l.).

FORSIKTIG:

- Ikke blokker ventilasjonsåpninger! Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

- Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.
- Åpne flammer, som tente stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
- For å unngå brann eller elektrisk støt, ikke åpne enheten. Må kun åpnes av kvalifisert personale.
- Ikke plasser enheten i nærheten av varmeapparater eller direkte sollys, fuktighet eller mekanisk støt.
- Strømsøpelet er utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømsøpelet være lett tilgjengelig.
- For å rengjøre enheten, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Bruk ikke sterke rengjøringsmidler slik som alkohol, bensin eller fortynningsmidler, da disse kan skade overflaten på enheten.
- Ikke bruk brennbare væsker som insektmiddel/insekt spray i nærheten av enheten. Tørring med sterkt press kan skade overflaten. Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med enheten i en lengre periode.
- Ikke plasser enheten oppe på bilens kollisjonspute. Når kollisjonsputen åpnes, kan det føre til skader. Før bruk i bil må enheten festes ordentlig.
- Ikke bruk håndfrifunksjonen ved bilkjøring.
- Ikke plasser enheten på ustabile steder, som høye hyller. Den kan falle ned på grunn av lydvingninger.
- Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (feks. elektroniske fluesmekker). Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG når du bruker dette produktet i miljøer med lavt fuktighetsnivå

- Det kan forårsake statisk elektrisitet i miljøer med lav luftfuktighet.
- Det er anbefalt å bruke dette produktet etter å ha berørt et metallobjekt som leder elektrisitet.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, se hovedetiketten på undersiden eller på den andre overflaten av produktet

FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen LG ThinQ speaker er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun innendørsbruk. Denne begrensningen finnes i landene Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannia (UK), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensrekkevidde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5240 MHz	20 dBm



Avhending av gamle apparater

1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recyclingrecycling

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
≡	Henviser til likestrøm (DC).
□	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.


Forbehold

- Google, Google Home, Google Play, Chromecast innebygget og andre relaterte merker og logoer er varemerker for Google LLC.
- Google Assistant krever internett/data-forbindelse. Datakostnader kan forekomme.
- Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land.
- Abonnement kan påkrevs, og ytterligere vilkår, betingelser og/eller kostnader kan forekomme.
- Kontroll av enkelte enheter og funksjoner i ditt hjem krever en kompatibel smart-enhet.

Konfigurasjon


Trinn 1. Koble til AC-adapter

Når AC-adapteren er tilkoblet, så starter høyttaleren opp. Etter det roterer Funksjon LED i 10 sekunder. (Ca 30-50 sekunder) mens booting pågår.

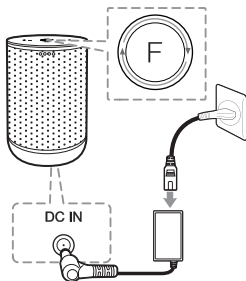

Trinn 2. Installer "Google Home" App

Last ned Google Home App fra Google Play eller App Store.

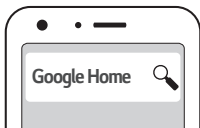

! MERK

Høytaleren er ikke kompatibel med "Smart ThinQ" app. Dermed kan den ikke brukes for konfigurasjon eller kontroll via "Smart ThinQ" app.



Trinn 3. Sett opp Wi-Fi forbindelse med appen

- 1 Koble til din smart-enhet til Wi-Fi nettverk som du skal bruke for din høytaler.

! MERK

I tilfelle iOS enheter, bør du slå på **Bluetooth** funksjon på din smart-enhet.


- 2 Sett i gang "Google Home" app.

- 3 Følg trinnene for Wi-Fi tilkobling i appen.

! MERK

Du vil trenge Google konto for å kunne bruke denne appen.

- 4 Når Wi-Fi tilkoblingen er vellykket, lyser Funksjon LED fast i hvitt.

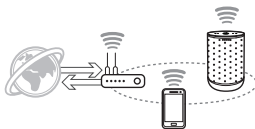

! MERK

- For mer informasjon (Konfigurasjon, Bruk, Hjelp osv.), søk "Google Assistant Hjelp" eller besøk nettsiden. <https://support.google.com/assistant> Denne offentlige nettsiden er tilgjengelig for enheter som virker med Google Assistant.
- Høytaleren kan ikke bruke noen funksjoner fra "Google Assistant Hjelp" nettside.
- "Google Home" app leveres av Google. Den kan bli revidert i tilfelle endring av Google retningslinjer.


Hvordan brukes "Google Assistant"

Sørg for at høyttaleren er koblet til Wi-Fi (Side 8-10).

Tilfelle 1. Si "Ok Google"



Tilfelle 2. Langt trykk i 2 sekunder.



MERK

Om du har problemer eller spørsmål om Google Assistant, gi forslag gjennom å si «OK Google, Feedback». Det skulle være til hjelp for å forbedre Googles tjenester.



MERK

Talekommando

- **Planlegg din dag**

"Fortell meg om min dag."

"Hva er mitt neste møte?"

"Sett opp påminnelse for å sjekke agenda kl. 6 om ettermiddagen."

- **Vær**

"Hvordan er været?"

"Hvordan blir været i morgen?"

"Hvordan er været i Cardiff?"

- **Musikk**

"Spill av musikk." "Neste sang."

"Forrige sang." "Sett musikk på pause"

- **Tilgjengelighet**

"Hvor mange kalorier er det i en pai?"

"Hvordan kommer jeg meg til Ocean Beach?"

"Hvordan sier man hei på koreansk?"

- **Internett**

"Hvilke filmer vises i denne helgen?"

"Hvorfor er himmelen blå?"

"Hva er Europas minste land?"

"Hvor mye sukker er det i en Cola?"

- **Smart-hjem**

"Slå på termostat."

"Sett termostaten til 22 grader"

"Demp lyset i kjøkkenet."

"Er lyset slått på i stuen?"

For mer informasjon om talekommandoer, henvend deg til "Google Home" app-skjermen eller besøk nettsiden.

<https://support.google.com/assistant>

Ekstra

Komfortabel Funksjon

Med Google Assistant innebygget kan du kontrollere kompatible smart-enheter hjemme slik som TV, lys, brytere, støpsel, termostater og mye mer bare ved å bruke stemmen din.

! MERK

For mer informasjon, besøk den nedenstående nettsiden.

- **Konfigurasjon, bruk og mer:** <https://support.google.com/assistant>
- **Kompatible LG enhetsmodeller:** Besøk <http://www.lg.com> og søk informasjonen

Last ned "LG Wi-Fi Speaker-app

"LG Wi-Fi Speaker" app leveres av LG electronics. Denne appen tilbyr flere funksjoner (Lydeffekt osv.) for høyttaler. For å nyte den, last ned "LG Wi-Fi Speaker" app i App Store eller Google Play.

Lydeffekt


Dette systemet har en rekke forhåndsinnstilte surround-lydfelt. Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke "LG Wi-Fi Speaker" app.

Bluetooth-tilkobling

Trinn 2. Endre funksjon

Trinn 1. Koble til Wi-Fi


Sørg for at høyttaleren kobles til Wi-Fi ved å bruke "Google Home" app (Side 8-10).

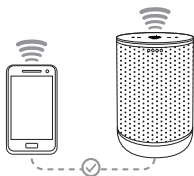

MERK

Bluetooth forbindelse kan ikke virke som den skal før tilkobling til Wi-Fi.

Trykk **F** knappen for å endre funksjon. Funksjon LED vil blinke i blått.

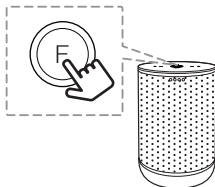

Trinn 3. Finn og Velg navnet på høyttaleren din

Velg høyttalernavn som er satt opp i "Google Home" app fra telefonens liste av smart-enheter. Når **Bluetooth** tilkoblingen er vellykket, lyser Funksjon LED fast i blått.



Funksjon-LED



Hvit farge: Wi-Fi

Blink	Klar til Wi-Fi tilkobling.
Fast	Tilkoblet til Wi-Fi.

Blå farge: Bluetooth


Blink	Søk etter Bluetooth enhet.
Fast	Paret Bluetooth enhet.



MERK

Når drift av høyttaleren er fullført, slås Funksjon LED av etter 3 sekunder.

Grunnleggende bruk

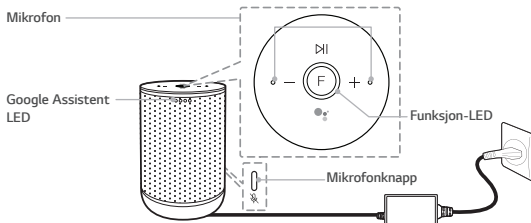

Funksjon	Wi-Fi / Bluetooth	Trykk F
Avspillingskontroller	Spill / Pause	Trykk DI eller
	Hopp framover	Trykk DI X 2
	Hopp bakover	Trykk DI X 3
Volum	Volumkontroll	Trykk — eller +
Mikrofon	Aktiver / Deaktiver stemmegjenkjenning	Trykk
Google Assistant	Aktiver (= Ok Google)	Langt trykk i 2 sekunder
	Stop (f.eks. Vær, Nyheter, Radio osv.)	Trykk

Viktig melding

Nullstilling

For å initialisere informasjon om eksisterende forbindelse, følg disse instruksene.

- 1 Trykk på og hold knappen **RESET** i 5 sekunder. Funksjon LED er oppfylt under trykk på **RESET**.
- 2 Når høyttaleren settes i tilbakestillingsmodus, begynner Funksjon LED å roteres fort og gi lyd. Vent til tilbakestillingen er fullført. (Ca. 1 minutt)
- 3 Høyttaleren har fullført tilbakestilling når Funksjon LED blinker sakte og gir lyd.



! MERK

Når du tilbakestiller høyttaleren, trenger du å gjenkoble den til Wi-Fi **Bluetooth**.

Spesifikasjoner

Strømforbruk:

- Se hovedmerket.
- Nettverksbasert standby: 4,7 W

Dimensjoner (B x H x D):

- Ca. 135 mm x 210,7 mm x 135 mm

Strømadapter:

- Modell: LCAP21C
- Produsent: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
- Inngang: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Utgang: 19 V  2.1 A
- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

For mer informasjon, last ned brukerveiledningen på nettet: <http://www.lg.com>



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com