

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Hordozható Bluetooth hangszóró

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

Modellek

PH3

PH3G

PH30



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

VIGYÁZAT: Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, pl. égő gyertyát.

VIGYÁZAT: Ne takarja le a szellőzőnyílásokat!

A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze. A készülék részei és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl. könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.

Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Más szóval, egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg használati útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a megazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke hálózati kábelét, és ha sérült vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt az aljzataból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáférő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsiszpni, ajtórésbe csukni, jární rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a kábel kilép a készülékből. A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

MEGJEGYZÉS: Azt a biztonsági jelölést, amely tartalmazza a termékazonosítót és a tápegység méretét, lásd a készülék alján vagy felületén található címkén.

ÓVATOSAN használja a készüléket alacsony páratartalmú környezetben.

- Az alacsony páratartalmú környezet statikus elektromosságot hozhat létre.
- Javasolt a terméket csak azután használni, miután megérintett bármely olyan fémtárgyat, amely vezeti az elektromosságot.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.

Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani:

Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elhelyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe.

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
---	Egyenáramot jelent (DC).
⏏	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
I	Jelentése „BE” (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

- 3 Biztonsági előírások
- 6 A legfontosabb jellemzők
- 6 Bevezető
- 6 Tartozékok
- 7 A készülék
- 8 A készülék töltése
 - 8 – Az AC-adapter csatlakoztatása
 - 8 – Akkumulátor állapot ellenőrzése
 - 8 – A töltöttségi állapot ellenőrzése

2 Használat

- 9 Használat alapszinten
 - 9 – A bekapcsoló gomb használata
 - 9 – Bluetooth csatlakozás
 - 9 – Egyszerű használati útmutató
- 10 – Bluetooth LED (fehér) állapot
- 11 Hangulat LED fény
- 12 Zenehallgatás külső készülékről
- 12 A BLUETOOTH® technológia használata
 - 12 – BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása
- 14 Több pontos csatlakozás
- 14 Egyéb műveletek
 - 14 – Visszaállítás
 - 14 – Automatikus kikapcsolás

3 Hibaelhárítás

- 15 Hibaelhárítás

4 Melléklet

- 16 Védjegyek és licenck
- 16 A készülék kezelése
- 17 Adatok

1

2

3

4

A legfontosabb jellemzők

Hordozható eszköz bemenet


Zenehallgatás hordozható eszközzel.

Hangulat LED fény


A hangulat LED fény változása vezérelhető.

Tartozékok

Kérjük, ellenőrizze és azonosítsa a készülékhez tartozó alkatrészeket.

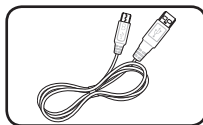

USB kábel (1)

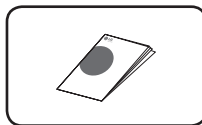

Egyszerű útmutató (1)

Bevezető

Az útmutatóban használt jelölés


! Megjegyzés

Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket jelöl.

⚠ Vigyázat!

A helytelen használatból eredő esetleges károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.

A készülék

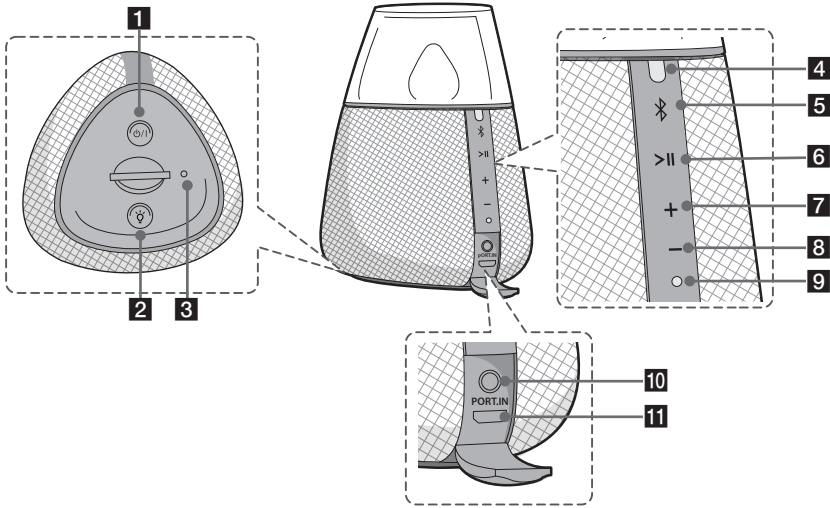

1

Bekapcsolás/Kikapcsolás : Nyomja meg és tartsa lenyomva.

2

A hangulat LED fény mód váltása.

3

RESET lyuk

4

Bluetooth LED.

5

- **Bluetooth** eszköz hozzáadása egyszerre több eszköz párosításához.
(Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot)
- Váltás **Bluetooth** üzemmódba hordozható üzemmódban. (Nyomja meg a gombot)
- * Hordozható eszköz kábelének csatlakoztatása esetén a készülék automatikusan hordozható üzemmódra vált.

6

Lejátszás elindítása és szüneteltetése **Bluetooth** üzemmódban.

A hang némitása a mobilszközön.

7

A hangerő növelése.

8

A hangerő csökkentése.

9

Akkumulátor LED

10

Hordozható bemeneti csatlakozó
Zenehallgatás hordozható eszközről.

11


USB port a töltéshez

A készülék töltése

Az AC-adapter csatlakoztatása

A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt az AC-adapter csatlakoztatásával töltsse fel az akkumulátort.

1. A mellékelt USB kábelt csatlakoztassa az AC-adapterre.
2. Az USB kábelt csatlakoztassa a készülék USB portjára.
3. Csatlakoztassa az AC-adaptert a hálózati feszültségre.

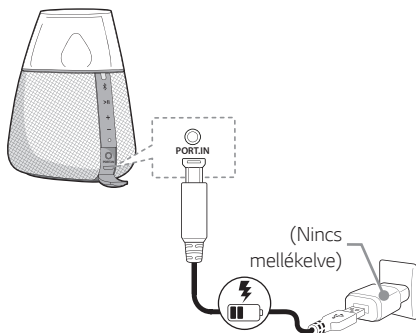


Amikor a töltési üzemmódban az akkumulátor teljesen feltölt, a jelzőfény pirosról fehérre vált.

! Vigyázat!

Az AC-adapter nincs mellékelve. A robbanásveszély elkerülése érdekében javasolt a LG Electronics Inc. által jóváhagyott 5 V AC-adapter (nagyobb, mint 1,8 A) használata. Ha nem a mellékelt adaptert használja, a töltés nem működhet, vagy a töltési idő eltérhet.

Akkumulátor állapot ellenőrzése

Amint az AC-adapter csatlakoztatása megtörténik, elkezdődik az akkumulátor töltése. A töltöttség állapotát az akkumulátor jelzőfény használatával ellenőrizheti.

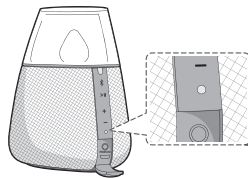

LED	Leírás
Fehér	Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
Piros	Az akkumulátor töltődik.

! Megjegyzés

- A működési idő kb. 10 óra. (Teljesen feltöltött akkumulátor és 50 % hangerőszinten történő folyamatos lejátszás mellett.) Az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
- Ha töltés közben zenét hallgat, a töltés hosszabb időt vesz igénybe.

A töltöttségi állapot ellenőrzése



Amikor a készülék be van kapcsolva, a töltési állapot a gomb megnyomásával ellenőrizhető.

LED	Leírás	Állapot
Fehér	Az akkumulátor LED egyszer villan.	$\geq 60\%$
Sárga	Az akkumulátor LED egyszer villan.	$\geq 15\%$
Sárga	Az akkumulátor LED villog és a hangulat fény (piros) kétszer villan egy hangjelzés kíséretében.	$< 15\%$

Használat alapszinten

Bluetooth csatlakozás

A bekapcsoló gomb használata

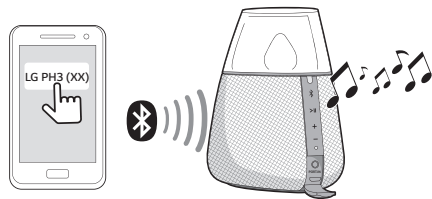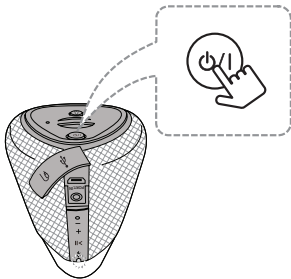

Játsza le kedvenc zenéit a **Bluetooth** eszközön. A párosítás után a lejátszást a készülék elején lévő gombok használatával vezérelheti.


BE/KI kapcsoló

Nyomja meg és 1 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a **⏻/⏻** gombot.

Egyszerű használati útmutató

Funkció	Hogyan kell	Állapot
BE kapcsoló	Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻/⏻ gombot.	A Bluetooth LED hangjelzéssel együtt villog.
KI kapcsoló	Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻/⏻ gombot.	A Bluetooth LED hangjelzéssel együtt kikapcsol.
Bluetooth párosítás	Amikor a Bluetooth LED hangjelzéssel együtt gyorsan villog, az okoseszközén lévő eszközlistából válassza az LG PH3 (XX) eszközt.	A Bluetooth LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.
Lejátszás / Szünet	Nyomja meg a ▶ gombot.	-
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a ▶ gombot.	-
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a ▶ gombot.	-
Hangerőszabályzó	Nyomja meg a + vagy a - gombot.	Amikor a készülék eléri a minimális vagy a maximális hangerőt, egy sípoló hangjelzés hallható.
Több eszköz párosítása	A ⌘ gombot 2 másodpercig nyomva tartva adhat hozzá egy másik Bluetooth eszközt.	A másik eszköz keresése közben a Bluetooth LED villog. A párosítás után a Bluetooth LED hangjelzéssel együtt folyamatos fehér színnel világít.
Bluetooth inicializálás	Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva a ⌘ gombot.	A Bluetooth és a töltéjelző LED hangjelzéssel együtt villog.

Bluetooth LED (fehér) állapot

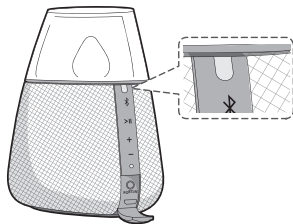

LED	Állapot	Leírás
	A Bluetooth LED hangjelzéssel együtt villog.	Bluetooth eszköz keresése.
	A Bluetooth LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.	Bluetooth eszköz csatlakoztatva van.




Megjegyzés

Miután a párosítás megtörtént, azt akkor sem kell újra végrehajtani, ha a készüléket kikapcsolja.

Hangulat LED fény

A hangszóró hangulat LED fénye bekapcsolható.
Amikor megnyomja a  gombot, a LED színmódok az alábbi sorrendben változnak.

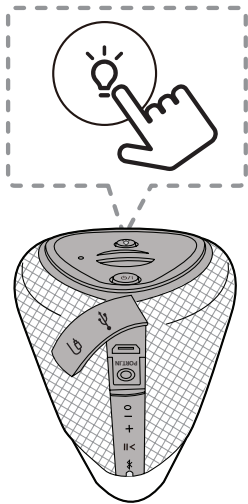


LED színmódok	Hogyan kell	Állapot
Gyertya mód	Nyomja meg a  gombot.	A hangulat LED fény színének bekapcsolása. (Sárga)
1. színmód		A hangulat LED fény színének bekapcsolása. (Kék)
2. színmód		A hangulat LED fény színének bekapcsolása. (Rózsaszín)
3. színmód		A hangulat LED fény színének bekapcsolása. (Fehér)
Gyógyító mód		A hangulat LED fény színeinek automatikus váltása. (Sárga Zöld→Zöld→Kék→Lila→Fehér→Sárga Zöld...)

 Megjegyzés

Amikor az eszköz be van kapcsolva, a hangulat LED fény funkció rendelkezésre áll.

Zenehallgatás külső készülékről

Az eszközön sokféle külső készülék zenéjét lehet hallgatni.

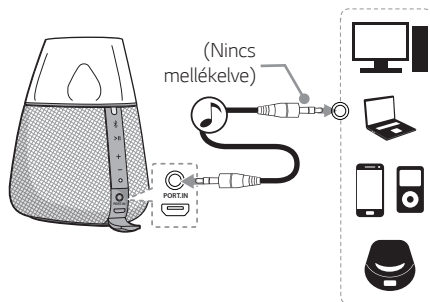

1. A külső készüléket csatlakoztassa a készülék Hordozható bemeneti csatlakozójára.
2. A **⏮/I** gomb megnyomásával és nyomva tartásával kapcsolja be a készüléket.
3. Kapcsolja be a külső készüléket és indítsa el a lejátszást.



Megjegyzés

Hordozható eszköz kábelének csatlakoztatása esetén a készülék automatikusan hordozható üzemmódra vált.

A BLUETOOTH® technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a **Bluetooth** készülékek más-más szobában vannak, a hang szakadozhat.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** technológiával végzett összekötése ingyenes.

A vezeték nélküli **Bluetooth** technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- A használható eszközök : mobiltelefon, MP3, PDA etc.
- Verzió : 4.0
- Kodek : SBC

BLUETOOTH profilok

A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok értelmezésére. Ez a készülék a következő profilekat kezeli:

A2DP (fejlett audioszétosztó profil)

BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása

A készülék és a BLUETOOTH eszköz párosítása.

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléke **Bluetooth** módra van állítva. Lásd a **Bluetooth** eszköz felhasználói útmutatóját. Ha egyszer már párosította az eszközt, azt már nem kell többször megtenni.

1. Kapcsolja be a készüléket, és a **Bluetooth** LED a hanggal együtt villog.
2. Kapcsolja be a **Bluetooth** eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth** eszköz megkeresi az elérhető **Bluetooth** készülékeket, és a típusától függően az elérhető **Bluetooth** készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. A készülék „LG PH3 (xx)” névvel jelenik meg.

3. Válassza a „LG PH3 (xx)”

! Megjegyzés

- Az XX a **Bluetooth** cím utolsó két számjegye. Például, ha az Ön készülékének **Bluetooth** címe 9C:02:98:4A:F7:08, akkor a **Bluetooth** eszközön az „LG PH3 (08)” látható.
- A **Bluetooth** készülék típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Adja meg a szükséges PIN-kódot (0000).

4. Amikor ez a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközre, a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.

5. Zenehallgatás.

A **Bluetooth** eszközön tárolt zene meghallgatásához olvassa el a **Bluetooth** eszköz használati útmutatóját

A csatlakoztatott Bluetooth eszköz vezérlése

A csatlakoztatott Bluetooth eszköz vezérelhető a készülékkel; lejátszás, szünet, ugrás.

! Megjegyzés

- Ezt a funkciót csak Android OS és iOS eszközzel használhatja.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a Bluetooth-eszköz típusától függően nincs támogatva, vagy máshogy működik.

! Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatakor kapcsolatot kell létrehozni a két készülék között, és a **Bluetooth** eszközök között a lehető legkisebb távolságnak kell lennie. A következő esetekben azonban előfordulhat, hogy a kapcsolat nem jól működik:
 - Akadály található az egység és a **Bluetooth** készülék között.
 - Más, a **Bluetooth** technológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Újraindítás esetén a **Bluetooth** eszközt ismét csatlakoztassa a készülékhez.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- A **Bluetooth** eszközt ezzel a készülékkel nem lehet vezérelni.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- A **Bluetooth** funkció okostelefon, MP3 lejátszó stb. használatával élvezhető.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb a hangminőség.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth** eszköz távol kerül a készüléktől.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakadása esetén csatlakoztassa a **Bluetooth** eszközt újra a készülékhez.
- Ha egy **Bluetooth** eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre vagy az eszközt működteti, a készülék és az eszköz hangereje szinkronizálható egymással.
- Ha a készülék nem csatlakozik, a **Bluetooth** LED villog.
- A TV-készülékkel, számítógéppel vagy hardverkulccsal használt **Bluetooth** csatlakozás nem támogatott.

Több pontos csatlakozás Egyéb műveletek

A készülék egyszerre két **Bluetooth** eszközre csatlakoztatható.


Párosítás két eszközzel

1. A készüléket csatlakoztassa egy Bluetooth eszközre.
2. Amikor a Bluetooth eszköz és a készülék csatlakozik egymáshoz, nyomja meg és tartsa megnyomva 2 másodpercig a **X** gombot. Ekkor a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt villog. A készülék több eszköz párosító módba kapcsol.
3. A készüléket csatlakoztassa két Bluetooth eszközre. A Bluetooth eszközön az eszköztáblából válassza ki az „LG PH3 (xx)” készüléket.
4. Amikor a két Bluetooth eszköz csatlakoztatása sikeres, a **Bluetooth** LED bekapcsol.

! Megjegyzés

- A készülékhez legfeljebb 2 **Bluetooth** eszközt lehet csatlakoztatni, a fentiek szerint.
- Ha több eszköz párosító módba vált, a két **Bluetooth** eszközt néhány percen belül csatlakoztassa. Ellenkező esetben a több eszköz párosító mód megszakad.
- Több készülék párosítása csak Android vagy iOS készülékek esetén lehetséges. (Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz nem képes a többes párosításra.)
- Az eltávolítható/lecsatlakoztatható **Bluetooth** eszközök (pl. hardverkulcs stb.) nem alkalmasak a többes párosításra.
- Bár a készülékhez 2 **Bluetooth** eszközt lehet csatlakoztatni, a zenelejátszás és -vezérlés azonban csak egy eszközzel lehetséges.
- Több eszköz párosításakor a **Bluetooth** eszközöktől függően egy kis időt vehet igénybe a zene lejátszása.
- Több párosított eszköz újracsatlakoztatásakor, csak a **Bluetooth** eszközök csatlakoznak újra automatikusan a készülékre. A többi eszközt kézzel kell csatlakoztatni.
- Ha nem csatlakozik le és a **Bluetooth** hatósugarán kívül kerül, a többi **Bluetooth** eszköz csatlakoztatása néhány perct vehet igénybe. A készülék ki- és bekapcsolása után a többi **Bluetooth** eszköz késlekedés nélkül csatlakoztatható.

Visszaállítás

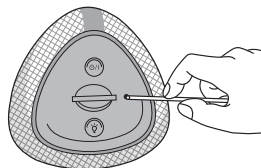

Ha a készülék hiba miatt lefagy, egy hegyes tárggyal, például tűvel nyomja meg a RESET kapcsolót. A készülék teljesen kikapcsolódik.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék **Bluetooth** üzemmódban van, és 20 percig nincs zenelejátszás, vagy a hordozható bemenetet használva egy gombnyomás sem történik 6 óráig, akkor a készülék automatikusan kikapcsolódik.

! Megjegyzés

Amikor a hangulat LED fény világít, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

Hibaelhárítás

Probléma	Oka és kijavítása
Nincs tápfeszültség.	- Az akkumulátor lemerült. Tölts fel az akkumulátort. - A készüléket az AC-adapterrel csatlakoztassa a hálózati feszültségre.
Nincs hang, vagy torz.	- A készülék vagy az okos eszköz hangereje minimumon van. Ellenőrizze és állítsa be a készülék vagy a Bluetooth eszköz hangerejét. - Ha a külső készüléket nagy hangerővel használja, a hangminőség romolhat. Csökkentse az eszközök hangerejét. - Ha a készüléket nem zenehallgatásra használja, a hangminőség csökkenhet, vagy a készülék nem megfelelően működhet.
A Bluetooth párosítás nem működik megfelelően.	- A Bluetooth eszközön kapcsolja ki, majd be a Bluetooth funkciót, majd végezze el újra a párosítást. - Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz be van-e kapcsolva. - A készülék és a Bluetooth eszköz között ne legyen akadály. - A Bluetooth eszköz vagy a környezet függvényében előfordulhat, hogy az Ön eszközét nem lehet párosítani a készülékkel.
A készülék nem megfelelően működik.	- Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a tárolt Bluetooth információ törlődhet. A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg. - Hibás működés esetén a készüléket olyan helyen használja, ahol a páratartalom vagy a hőmérséklet nem túl magas, illetve nem túl alacsony.
A fenti megoldások nem működnek.	Nyomja meg egy hegyes tárggyal, pl. tollal az alaphelyzetbe állító gombot.

Védjegyek és licencek



A **Bluetooth** szó, márkanév és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk engedélyhez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében használja az eredeti gyári csomagolást.

A külső felületek tisztítása

- A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő sprayt.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törölkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak.

Adatok

Általános	
Tápellátás	5 V  1,8 A (AC-adapter) Beépített újratölthető akkumulátor
Teljesítményfelvétel	2,5 W
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 90,5 mm X 123,5 mm X 91 mm
Nettó tömeg	Körülbelül 0,38 kg
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Üzemi páratartalom	5 % - 60 %

Bemenetek	
PORT. IN	0,25 Vrms (3,5 mm-es sztereó csatlakozó)
USB	Micro USB port (az akkumulátor töltéséhez)

Elem	
Akkumulátor kapacitás	1300 mAh
Üzemidő	Körülbelül 10 óra. Az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
Töltési idő	Kevesebb mint 4 óra 30 perc. (hálózati adapterrel) A működési idő az akkumulátor állapotától és a használatától függően változó lehet.

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

