

MANUALUL UTILIZATORULUI

FRIGIDER ȘI CONGELĂTOR

Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la îndemână pentru a-l consulta în orice moment.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	3
Eliminarea aparatului vechi	11
INSTALARE	12
Note pentru deplasare și transport	12
Note de instalare	12
Dimensiuni și distanța față de alte obiecte	12
Temperatură ambientală	12
Reglare picioare	13
Pentru a inversa ușile	13
Piese și funcții	14
OPERARE	16
Note pentru operare	16
Panou de control	17
Distribuitor de apă (opțional)	19
Tavă pentru gheață	21
Convertor de prospețime (opțional)	21
Sertar pentru legume proaspete (opțional)	21
Raft pliant	22
Deschiderea ușoară a ușii (opțional)	22
Utilizarea altor funcții	22
Depozitare maximă	22
FUNCȚII INTELIGENTE	23
Utilizarea aplicației LG SmartThinQ	23
Utilizarea Smart Diagnosis™	24
ÎNTREȚINEREA	26
Note pentru curățare	26
Curățarea coșului de pe ușă	26
Curățarea raftului	27
Curățarea sertarului de legume	27
Curățarea Capacului pentru sertarul de fructe și legume	28
Curățarea dozatorului de apă	28
DEPANARE	29

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului. Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

 Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.

AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.

ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Copiii din gospodărie

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

- Dacă aparatul este echipat cu un sistem de blocare (doar pentru unele țări), păstrați cheia ferită de accesul copiilor.

Pentru utilizarea în Europa:

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheați.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani le este permis să încarce și să descarce aparatele frigorifice.

Instalare

- Aparatul trebuie transportat doar de către două sau mai multe persoane și în timp ce se ține bine de aparat.
- Asigurați-vă că priza este împământată în mod corespunzător și că pinul de împământare de la cablul de alimentare nu este deteriorat sau scos din fișa de rețea. Pentru mai multe detalii cu privire la împământare, adresați-vă unui centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Acest aparat este dotat cu un cablu de alimentare care are conductor pentru împământarea echipamentelor și fișă de rețea cu împământare. Fișa de rețea trebuie conectată într-o priză corespunzătoare, care este instalată și împământată corespunzător, în conformitate cu toate codurile și regulamentele locale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza este slăbită, nu utilizați cablul de alimentare și contactați un centru de service autorizat.
- Nu conectați aparatul la un adaptor cu doze multiple fără cablu de alimentare (montat).
- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.
- Nu utilizați prelungitoare sau adaptor dublu. Aparatul trebuie conectat la o linie de alimentare specială cu siguranță fuzibilă separată.

- Nu utilizați un adaptor cu doze multiple care nu este împământat în mod corespunzător (portabil). În cazul utilizării unui adaptor cu doze multiple împământat în mod corespunzător (portabil), folosiți un produs cu o capacitate electrică egală sau mai mare cu clasa codului de putere. În caz contrar puteți suferi șocuri electrice sau provoca un incendiu din cauza încălzirii adaptorului cu doze multiple. Alimentarea poate fi oprită atunci când este activat întrerupătorul de circuit.
- Instalați aparatul într-un loc unde este ușor să deconectați fișa de rețea de la aparat.
- Aveți grijă ca fișa de rețea să nu fie orientată în sus sau aparatul să nu fie rezemat de fișa de rețea.
- Instalați aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă.
- Nu instalați aparatul într-un loc umed și cu praf. Nu instalați și nu depozitați aparatul în aer liber sau într-o zonă expusă la condițiile atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui, vânt, precipitații sau temperaturi sub punctul de îngheț.
- Nu amplasați aparatul în lumina directă a soarelui și nu îl expuneți la căldura degajată de aparate pentru încălzire, precum sobe sau radiatoare.
- Aveți grijă să nu expuneți partea din spate a aparatului în timpul instalării.
- Aveți grijă să nu lăsați ușa aparatului să cadă în timpul montării sau demontării.
- Aveți grijă să nu înțepați, să nu striviți și să nu deteriorați în vreun alt fel cablul de alimentare atunci când montați sau demontați ușa aparatului.
- Nu conectați un adaptor pentru ștecher sau alte accesorii la ștecherul de alimentare.

Operare

- Nu utilizați aparatul în alt scop (depozitarea materialelor de uz medical sau experimentale ori transport) decât depozitarea alimentelor din gospodărie.
- În caz de inundații, deconectați ștecărul și contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics.

- Deconectați fișa de rețea în timpul furtunilor puternice sau fulgerelor ori atunci când aparatul nu este utilizat o perioadă lungă de timp.
- Nu atingeți fișa de rețea sau butoanele aparatului cu mâinile ude.
- Nu îndoiiți cablul de alimentare în mod excesiv sau nu așezați un obiect greu peste acesta.
- Dacă pătrunde apă la componentele electrice ale aparatului, deconectați fișa de rețea și contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Nu puneți mâinile sau obiecte metalice în interiorul zonei care emite aerul rece, la capac sau pe grătarul care eliberează căldură, din partea din spate.
- Nu forțați și nu loviți capacul din spate al aparatului.
- Nu așezați animale, precum animalele de companie, în interiorul aparatului.
- Aveți grijă la copiii din apropiere atunci când deschideți sau închideți ușa aparatului. Ușa poate lovi copilul și poate provoca rănirea acestuia. Nu permiteți niciunei persoane să se balanseze pe uși, deoarece această acțiune poate provoca răsturnarea unității și, ca urmare, leziuni grave.
- Evitați riscul ca un copil să rămână închis în interiorul aparatului. Un copil care rămâne închis în interiorul aparatului se poate sufoca.
- Nu amplasați pe dispozitiv obiecte grele sau fragile, recipiente pline cu lichid, carburanți, substanțe inflamabile (cum ar fi lumânări, lămpi, etc.) sau dispozitive de încălzire (cum ar fi plite, radiatoare, etc.).
- Dacă există o scurgere de gaz (izobutan, propan, gaz natural etc.), nu atingeți aparatul sau fișa de rețea și ventilați imediat zona. Acest aparat folosește un agent frigorific (izobutan, R600a). Deși utilizează o cantitate mică de gaz, este, în continuare, un gaz combustibil. Scurgerea de gaz în timpul transportării, instalării sau funcționării aparatului poate provoca incendii, explozii sau răniri dacă se produc scântei.
- Nu utilizați și nu depozitați substanțe inflamabile sau combustibile (eter, benzen, alcool, substanțe chimice, GPL, pulverizare combustibilă, insecticide, odorizant de aer, cosmetice etc.) în apropierea aparatului.

- Deconectați imediat ștecărul și contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă detectați un zgomot ciudat, miros sau fum emanat de aparat.
- Umpleți numai cu apă potabilă dispozitivul de producere a gheții sau rezervorul dozatorului de apă.

Întreținerea

- Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța aparatul sau de a înlocui becul din interior (dacă este prevăzut).
- Conectați bine ștecăr în priză după ce umezeala și praful au fost îndepărtate complet.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ferm deștecăr și trageți-o în linie dreaptă din priză.
- Nu pulverizați apă sau substanțe inflamabile (pastă de dinți, alcool, diluant, benzen, lichid inflamabil, abraziv, etc.) pe suprafața interioară sau exterioară a aparatului pentru a-l curăța.
- Nu curățați aparatul cu perii, lavete sau bureți cu suprafață aspră ori fabricați din material metalic.
- Aparatul poate fi demontat, reparat sau modificat doar de personal calificat pentru reparații de la centrul de service LG Electronics. Contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă muțați și instalați aparatul în alt loc.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul aparatului și nu introduceți o lumânare în interior pentru a elimina mirosurile.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare.

Eliminare

- La eliminarea aparatului, scoateți garnitura de la ușă, lăsați rafturile și sertarele la loc și nu lăsați copiii în preajma aparatului.

- Aruncați toate materialele de ambalare (precum pungi de plastic sau polistiren) departe de copii. Materialele de ambalare pot provoca sufocarea.

Siguranța tehnică

- Păstrați neobstrucționate deschiderile pentru aerisire din carcasa aparatului sau din structura incorporată.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor aparatului pentru depozitarea alimentelor, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător.
- Agentul frigorific și gazele insuflate izolatoare utilizate în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Înainte de aruncarea acestora, consultați-vă cu reprezentantul de service sau cu o persoană calificată în mod similar.
- Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R600a), care este și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să procedați cu grijă pentru a vă asigura că nicio parte a circuitului frigorific nu va fi deteriorată.
- Agentul frigorific care se scurge din conducte se poate aprinde sau poate provoca o explozie.
- Dacă se detectează o scurgere, evitați orice foc deschis sau surse potențiale de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care stă aparatul. Pentru a evita crearea unui amestec aer-gaz inflamabil în cazul în care are loc o scurgere în circuitul de răcire, dimensiunea camerei în care este utilizat aparatul trebuie să corespundă cantității de agent frigorific utilizat. Camera trebuie să aibă dimensiunea de 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul aparatului.
- Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. special este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați distribuitorul dvs.

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru utilizarea în gospodărie și în aplicații similare. Nu trebuie utilizat în scop comercial, de catering sau în structuri mobile precum rulote sau ambarcațiuni.
- Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi cilindri cu aerosoli cu un propulsor inflamabil în acest aparat.

ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de vătămare ușoară a persoanelor, riscul de defecțiune sau de deteriorare a produsului sau a altor bunuri la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv cum ar fi:

Instalare

- Nu înclinați aparatul pentru a-l trage sau a-l împinge în timpul transportului.
- Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau picioarele în timp ce mutați aparatul.

Operare

- Nu atingeți produsele alimentare înghețate sau părțile metalice din compartimentul congelatorului cu mâinile ude sau umede. Acest lucru poate provoca degerături.
- Nu așezați recipiente, sticle sau vase de sticlă (în special cu băuturi carbogazoase) în compartimentul congelatorului, pe rafturi sau în tava de gheață care va fi expusă la temperaturi mai mici decât cea de îngheț.
- Sticla securizată din partea din față a ușii aparatului sau rafturile se pot deteriora în urma unui impact. Dacă se sparge sticla, nu atingeți cu mâinile ude, întrucât vă puteți răni.
- Nu vă agățați de ușile aparatului, de camera de depozitare sau de raft și nu vă urcați pe acestea.
- Nu puneți un număr excesiv de sticle de apă sau recipiente pentru gustări în coșurile de pe ușă. În caz contrar, coșul se poate rupe sau vă puteți lovi cu mâna de structura din jur și vă puteți răni.

- Păstrați alimentele organizate în interiorul aparatului.
- Nu lăsați animalele să roadă cablul de alimentare sau furtunul de apă.
- Nu deschideți și nu închideți ușa aparatului cu forță excesivă.
- În cazul în care balamaua ușii produsului este deteriorată sau funcționează necorespunzător, nu mai utilizați aparatul și contactați un centru de service autorizat.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu puneți dispozitive electronice (cum ar fi aparate de încălzire și telefoane mobile) în interiorul aparatului.
- Nu curățați capacele sau rafturile din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Acestea s-ar putea sparge dacă sunt expuse la schimbări bruște de temperatură.
- Nu consumați niciodată alimente congelate chiar după ce au fost scoase din congelator.
- Nu luați gheață de la dozator într-o ceașcă de cristal sau porțelan subțire.
- Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau picioarele în timp ce deschideți sau închideți aparatul.

Întreținerea

- Nu introduceți rafturile cu fața în jos. Rafturile ar putea cădea, provocând rănirea.
- Pentru a elimina gheața din interiorul aparatului, contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Aruncați gheața din interiorul compartimentului pentru gheață din congelator când are loc o pană de curent prelungită.

Eliminarea aparatului vechi



- Simbolul de pubeză indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat tăiată de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Note pentru deplasare și transport


- Scoateți toate alimentele din interiorul aparatului. Apoi, transportați aparatul numai după ce ați fixat piesele fragile, precum rafturile și mânerul ușii, cu bandă adezivă. În caz contrar, aparatul s-ar putea deteriora.
- Scoateți ștecărul, introduceți-o și fixați-o în cârligul pentru ștecăr de pe partea din spate sau de sus a aparatului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza deteriorarea ștecărului sau zgărirea podelei.
- La transportul aparatului, mai mult de doi oameni trebuie să transporte aparatul cu grijă. Scăparea aparatului, care este extrem de greu, poate provoca rănirea persoanelor sau deteriorarea aparatului.
- La transportul aparatului pe o distanță mai lungă, țineți aparatul pe verticală. Aparatul ar putea cădea, rezultând defecțiuni. Nu transportați niciodată aparatul culcat, întrucât circulația agentului frigorigenic se poate defecta când este readus în poziția inițială.

Note de instalare

- Instalați aparatul pe o suprafață solidă și plană.
 - Dacă aparatul este instalat pe o podea neuniformă, aceasta poate provoca vibrații și zgomot, iar aparatul ar putea cădea provocând rănire. De asemenea, ușile ar putea să nu se închidă corect, iar umezeala ar putea pătrunde în interior în timpul funcționării.
 - Dacă partea din față sau din spate a aparatului nu este la nivel, reglați picioarele din față astfel încât să se remedieze problema. În situații mai complicate, ar putea fi nevoie să se pună bucăți de lemn subțiri pe podea.
- Evitați plasarea unității în apropierea unor surse de căldură, lumină solară directă sau umezeală.
- Conectați cablul de alimentare (sau ștecărul) la priză. Nu dublați cu alte aparate pe aceeași priză.
- După conectarea cablului de alimentare (sau a ștecărului) la priză, așteptați 2-3 ore înainte de a pune alimente în aparat. Dacă puneți înăuntru alimente înainte de răcirea completă a aparatului, acestea s-ar putea strica.
- După instalarea aparatului, conectați cablul de alimentare la o priză. Înainte de a muta sau demonta aparatul, deconectați cablul de la priză.

Dimensiuni și distanța față de alte obiecte

O distanță prea mică față de obiectele alăturate poate cauza scăderea capacității de înghețare și creșterea costurilor de electricitate. Lăsați un spațiu de cel puțin 50 mm față de orice perete alăturat în timpul instalării aparatului.

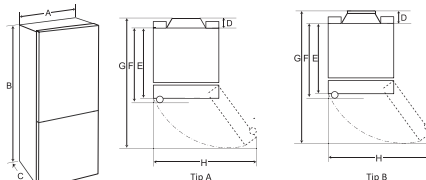

Dimensiune [mm]								
Deschidere condensator (Tip B)					Condensator acoperit (Tip A)			
	Mâner		Mâner buzunar		Mâner		Mâner buzunar	
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

Temperatură ambientală

Aparatul este proiectat să funcționeze într-un interval limitat de temperaturi ambientale, în funcție de zona de climă. Nu folosiți aparatul la o temperatură care depășește limita.

Temperaturile interne pot fi afectate de locația aparatului, temperatura ambientală, frecvența deschiderii ușii și așa mai departe.

Clasa de climă se găsește pe eticheta cu rating-ul.

Clasa de climă	Intervalul de temperatură ambientală în °C
SN (Temperat Extinsă)	+10 - +32
N (Temperată)	+16 - +32
ST (Subtropicală)	+16 - +38
T (Tropicală)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenia

NOTĂ

Aparatul clasificat între SN și T trebuie folosite la o temperatură ambientală între 10°C et 43°C.

Reglare picioare

Pentru a evita vibrațiile, unitatea trebuie adusă la nivelul solului.

Dacă este necesar, reglați șuruburile de nivelare pentru a compensa pentru podeaua neuniformă.

Partea frontală trebuie să fie puțin mai sus decât partea din spate pentru a ajuta la închiderea ușii.

Șuruburile de nivelare pot fi rotite cu ușurință prin bascularea ușoară a dulapului.

Rotiți șuruburile de nivelare spre stânga (🔩➡️) pentru a ridica unitate, spre dreapta (🔩➡️) pentru a o coborî.


Pentru a inversa ușile

Aparatul dumneavoastră este proiectat cu uși reversibile, astfel încât se poate deschide din partea dreaptă sau din partea stângă, pentru a se potrivi bucătăriei dumneavoastră.

NOTĂ

- Cu toate acestea, atunci când doriți să inversați ușile aparatului dumneavoastră, trebuie să apelați la un service. Revizuirea ușilor nu este acoperită de garanție.

Piese și funcții

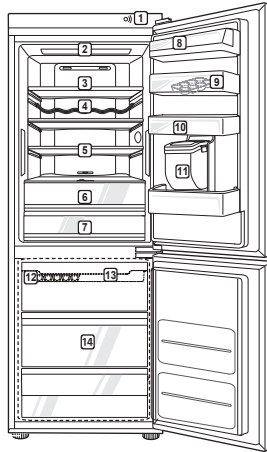

1 Unitate de diagnosticare inteligentă (opțională)

Utilizați această funcție atunci când contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics pentru un diagnostic corect atunci când aparatul nu funcționează normal sau apare o defecțiune.

2 Lampă LED

Lămpile cu LED din interiorul aparatului se aprind atunci când deschideți ușa.

3 Raftul frigiderului

Acesta este locul în care sunt depozitate alimentele refrigerate și alte elemente.

- Înălțimea raftului poate fi reglată prin introducerea raftului pe altă șină, la o înălțime diferită.
- Depozitați alimentele cu un conținut de umiditate mai mare în partea din față a raftului.
- Numărul real de rafturi va diferi de la model la model.

4 Rastel pentru sticle (opțional)



ATENȚIE

Acesta este locul în care sunt depozitate sticlele cu băutură sau recipientele înalte.

- Nu depozitați sticle sau recipiente mici. Articolele pot să cadă și să cauzeze accidentări sau daune ale aparatului.

5 Raft pliant (opțional)

Aici se pot depozita alimentele refrigerate și articolele înalte.

6 Sertar pentru legume proaspete (opțional)

Această imagine "Fără țevărie" este iluminată când recipientul dozatorului de apă este corect montat.

- Aspectul sau componentele aparatului pot să difere în funcție de model.

7 Convertor de prospețime (opțional)

Aici sunt depozitate carnea, peștele și legumele. Mențineți prospețimea prin reglarea butonului de umiditate situat în partea din spate a compartimentului frigiderului.

8 Colț pentru produse lactate (opțional)

Acesta este locul în care sunt depozitate produsele lactate, cum ar fi untul sau brânza.

9 Tavă mobilă pentru ouă

Aici se păstrează ouăle.

- O puteți muta și utiliza în poziția dorită, după caz. Însă, nu o utilizați ca tavă de gheață și nu o amplasați pe raftul din partea superioară a frigiderului sau în sertarul pentru legume.

10 Coșul de pe ușa frigiderului

Acesta este locul în care sunt depozitate pachete mici de alimente refrigerate, băuturi și recipiente cu sosuri.

11 Rezervor pentru dozatorul de apă (opțional)

Acesta este locul unde este depozitată apa care alimentează dozatorul sau dispozitivul automat de producere a gheții. Acesta trebuie umplut manual. (Exclusiv la modele fără țevă)

12 Tavă pentru gheață

Aici este produsă și depozitată gheața.

13 Tavă pentru congelator

Acesta este locul în care pot fi depozitate alimentele congelate, cum ar fi carnea, peștele și înghețata.

14 Sertarul congelator

Acesta este pentru depozitarea pe termen lung a elementelor congelate.

Note pentru operare

- Nu utilizați rezervorul dozatorului de apă înghețată pentru alte băuturi decât apa.
- Utilizatorii trebuie să rețină că se poate forma gheață dacă ușa nu este închisă complet, dacă umiditatea este mare pe timp de vară sau dacă ușa de la congelator este deschisă frecvent.
- Asigurați-vă că este suficient spațiu între alimentele depozitate pe raft sau în coșul de pe ușă pentru a permite închiderea completă a ușii.
- Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Nu deschideți și nu închideți ușa aparatului în mod excesiv.
- Lampa cu LED este concepută exclusiv pentru aparate de uz casnic și nu este adecvată pentru iluminarea unei încăperi dintr-o locuință.
- Dacă aparatul frigorific este lăsat gol timp îndelungat, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a împiedica formarea mușgaiului în interiorul aparatului.

Sugestie pentru economisirea energiei

- Asigurați-vă că există suficient spațiu între alimente. Astfel, aerul rece poate circula în mod uniform, ceea ce va reduce consumul de curent electric.
- Depozitați alimentele fierbinți numai după ce s-au răcit; astfel, nu se va forma condens sau gheață.
- La depozitarea alimentelor în congelator, setați temperatura congelatorului în așa fel încât să fie mai mică decât temperatura indicată pe aparat.
- Nu setați temperatura aparatului mai jos decât este necesar. Pentru a produce gheață într-o ambianță normală, temperatura congelatorului trebuie să fie setată cel puțin pe -19.
- Nu puneți alimente în apropierea senzorului de temperatură al frigiderului. Păstrați o distanță de cel puțin 3 cm față de senzor.
- Vă rugăm să rețineți că în specificațiile tehnice ale aparatului există un interval permis de creștere a temperaturii după decongelare. Dacă doriți să reduceți la minimum impactul pe care acest lucru l-ar putea avea asupra depozitării alimentelor din cauza unei creșteri a temperaturii, sigilați sau înfășurați alimentele depozitate în mai multe straturi.
- Sistemul de decongelare automată din aparat nu permite acumularea de gheață în compartiment în condiții normale de funcționare.

Depozitarea alimentelor în mod eficient

- Depozitați alimentele congelate sau alimentele refrigerate în interiorul recipientelor etanșate.
- Verificați data de expirare și eticheta (instrucțiunile de depozitare) înainte de a depozita alimente în interiorul aparatului.
- Nu depozitați alimente pentru o perioadă lungă (mai mult de 4 săptămâni) în cazul în care acestea se strică repede la temperatura scăzută.
- Puneți alimentele refrigerate sau alimentele congelate în frigider sau în congelator imediat după cumpărare.
- Evitați recongelarea alimentelor care s-au dezghețat complet. Alimentele care sunt recongelate după ce s-au dezghețat complet își pierd savoarea și valoarea nutritivă.
- Nu înfășurați și nu depozitați legumele în hârtie de ziar. Hârtia de ziar sau alte substanțe străine pot murdări și contamina alimentele.
- Nu umpleți excesiv aparatul. Umpleți mai puțin de 70 % din spațiu. Aerul rece nu poate circula în mod corespunzător atunci când aparatul este supraîncărcat.
- Răciți alimentele fierbinți înainte de depozitare. Dacă este pusă prea multă mâncare fierbinte în interior, temperatura din interiorul aparatului poate crește și poate afecta negativ alte alimente depozitate în aparat.
- Dacă setați o temperatură prea scăzută pentru alimente, acestea ar putea îngheța. Nu setați o temperatură mai mică decât temperatura necesară pentru depozitarea corespunzătoare a alimentelor.
- Mențineți tot timpul curat aparatul.
- În cazul în care în aparat sunt compartimente reci, nu depozitați legume și fructe cu un conținut ridicat de umiditate, deoarece acestea pot îngheța din cauza temperaturii scăzute.
- În cazul unei căderi de tensiune, contactați compania de electricitate și întrebați cât de mult va dura.
 - Evitați să deschideți ușa în perioada în care electricitatea este oprită.
 - După revenirea electricității, verificați starea alimentelor.


Capacitate maximă de congelare

- Funcția Express Freeze (Congelare expres) va seta congelatorul la capacitatea maximă de congelare.
- Aceasta durează maxim 24 de ore și se oprește automat.
- În cazul în care urmează să folosiți capacitatea maximă de congelare, funcția Express Freeze (Congelare expres) trebuie pornită cu șapte ore înainte de amplasarea produsului proaspăt în compartimentul congelatorului.


Panou de control

Unități și funcții

<Tip 1> Pe ușa frigiderului

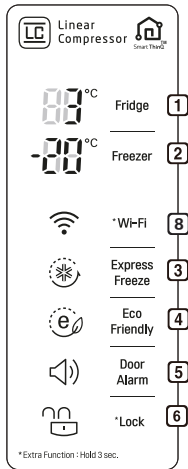

<Tip 2> În frigider

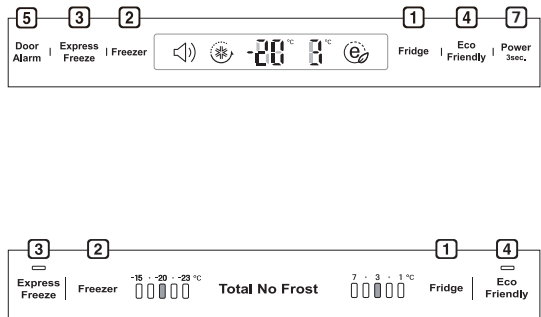

1 Fridge Temperature (Temperatură frigider)

- Acesta setează temperatura-țintă a frigiderului.

2 Freezer Temperature (Temperatură congelator)

- Acesta setează temperatura-țintă a congelatorului.

3 Express Freeze (Congelare rapidă)

- Acesta setează funcțiile pentru Congelarea expresă.

4 Eco Friendly (Ecologic)

- Acesta controlează modul de economisire a energiei pentru reducerea consumului de energie.

5 Door Alarm (Alarmă ușă)

- Acest lucru setează sunetul de alarmă care este activat atunci când ușa aparatului este deschisă.

6 Lock (Blocare)

- Acesta blochează butoanele de pe panoul de control.

7 Energie electrică

- Acesta pornește sau oprește alimentarea cu energie electrică.

8 Wi-Fi

- Această funcție setează frigiderul să se conecteze la rețeaua Wi-Fi din locuința dumneavoastră.

• Panoul de control efectiv poate diferi de la model la model.

Note privind utilizarea Panoului de control

- Panoul de control se va activa în oricare dintre următoarele cazuri.
 - Când este pornită alimentarea
 - Atunci când este atins un buton
 - Când este deschisă ușa de la aparat (frigider, congelator, Door in Door)
- Panoul de control se va dezactiva automat pentru economisirea energiei în oricare dintre următoarele cazuri.
 - După 1 minut de la pornirea alimentării
 - Dacă nu se execută nicio operație aferentă unui buton timp de 20 de secunde după ce butonul dorit este apăsător
 - După 20 de secunde de la deschiderea sau închiderea ușii de la aparat (frigider, congelator, spațiu magic)
- În caz de contact cu degetul sau pielea asupra panoului de control în timpul curățării, funcția aferentă butonului declanșat ar putea fi acționată.

Setarea modului Eco Friendly (Ecologic)

- Această funcție face ca frigiderul - congelator să funcționeze în modul de economisire a energiei, care este util atunci când sunteți plecat în vacanță, deoarece reduce consumul de energie.
- Apăsarea butonului **Eco Friendly (Ecologic)** pornește funcționarea cu lampa aprinsă, iar la următoarea apăsare oprește funcționarea.
- Atunci când modul Eco Friendly (Ecologic) este activ, celelalte butoane nu vor funcționa. Atunci când modul Eco Friendly (Ecologic) nu mai este necesar, opriți-l pentru ca celelalte butoane să funcționeze și pentru ca frigiderul să revină la temperatura setată anterior.

Setarea funcției Wi-Fi (opțional)

Butonul **Wi-Fi**, atunci când este utilizat împreună cu aplicația LG Smart ThinQ, permite conectarea frigiderului la o rețea Wi-Fi din locuința dumneavoastră.

- Pictograma **Wi-Fi** afișează starea conexiunii la rețea a frigiderului. Pictograma se aprinde atunci când frigiderul este conectat la o rețea Wi-Fi.
- Țineți apăsat butonul **Wi-Fi** timp de 3 secunde pentru a vă conecta la rețea. Pictograma va clipi în timpul stabilirii conexiunii, apoi rămâne aprinsă în momentul în care conexiunea s-a stabilit cu succes.

Setarea temperaturii

Acesta setează temperatura frigiderului sau a congelatorului.

- Apăsați butonul **Fridge** sau **Freezer** pentru a regla temperatura.
- Temperatura poate fi reglată.
 - Frigider: între 1°C și 7 °C
 - Congelator: între -15 °C și -23 °C
- Este setată temperatura inițială.
 - Frigider: 3°C
 - Congelator: -20°C
- Temperatura interioară efectivă depinde de starea alimentelor, având în vedere că temperatura de setare indicată este o temperatură țintă, nu temperatura efectivă din aparat.

NOTĂ

- Setarea temperaturii implicite poate fi diferită în funcție de aparat.
- După ce conectați aparatul la priză, așteptați 2 - 3 ore înainte de a pune alimentele în aparat.
- Aparatul poate detecta automat probleme în timpul funcționării.
- Dacă este detectată o problemă, aparatul nu funcționează și se afișează un cod de eroare chiar și atunci când nu este apăsat niciun buton.
- În acest caz, nu opriți alimentarea și contactați imediat un centru de informații pentru clienți LG Electronics. Dacă opriți alimentarea cu energie electrică, tehnicianul de reparații de la centrul de informații pentru clienți LG Electronics ar putea avea dificultăți în identificarea problemei.

Setarea congelării rapide

Funcția poate îngheța rapid o cantitate mare de gheață sau alimente congelate.

- Când apăsați butonul **Express Freeze**, pe panoul de control se aprinde pictograma **Express Freeze**.
- Funcția este activată și dezactivată pe rând, ori de câte ori apăsați butonul.
- Funcția Congelare rapidă se dezactivează automat după un anumit interval de timp.

Setarea și resetarea blocării

Acesta blochează butoanele de pe panoul de control.

- Țineți apăsat butonul **Lock (Blocare)** timp de 3 secunde. Atunci când funcția Lock (Blocare) este activă, toate butoanele sunt blocate.

NOTĂ

- Trebuie să dezactivați funcția Lock (Blocare) înainte de a accesa alte funcții.

Setarea funcției Power (Putere) (opțional)

Acesta pornește sau oprește alimentarea cu energie electrică.

- Apăsați butonul **Energie electrică** timp de 3 secunde sau mai mult. Panoul de control se aprinde, iar alimentarea cu energie electrică este pornită.

NOTĂ

- Opriti alimentarea cu energie electrică atunci când nu utilizați produsul.

Alarmă de temperatură ridicată

Atunci când temperatura congelatorului crește prea mult din cauza unei întreruperi de curent, LED-ul de temperatură al congelatorului clipește și este emis un sunet de alarmă.


- Apăsați butonul **Freezer** pentru oprire.
- În cazul în care temperatura este suficient de rece, LED-ul și alarma se opresc automat.

Poate apărea această situație.

- Atunci când frigiderul este pornit.
- Atunci când compartimentul frigiderului se încălzește prea tare.
- Atunci când există o întrerupere de curent care durează o perioadă mai lungă de timp.
- Atunci când în compartimentul congelatorului sunt introduse cantități mari de alimente calde.
- Atunci când ușa congelatorului este lăsată deschisă prea mult sau prea des.

Distribuitor de apă (opțional)

Apăsați maneta distribuitorului de apă pentru a obține apă rece.

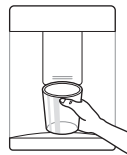

⚠ ATENȚIE


- Nu lăsați copiii să se apropie de dozator pentru a-i împiedica să se joace cu comenzile sau să le defecteze.
- Pentru a curăța sistemul de distribuire a apei, lăsați apa să treacă prin dozator aproximativ 5 minute.

NOTĂ

- În cazul în care deschideți ușa congelatorului în timp ce apa este distribuită, sursa de apă se va opri.
- În cazul în care deschideți ușa congelatorului în timp ce apa este distribuită, dozarea se va opri.
- Dacă gura căinii este mică, apa ar putea fi împrăscată în afară sau ar putea să nu ajungă deloc în cană.
- Folosiți o cană cu un diametru de peste 68 mm pentru dozarea apei.


Rezervor dozator de apă (opțional)

- 1 Deschideți capacul (capac mic) din partea de sus a rezervorului de apă.

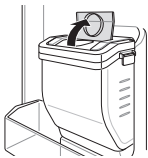

- 2 Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă și închideți capacul (capac mic).

- Rezervorul de apă poate conține până la 2,3 l.

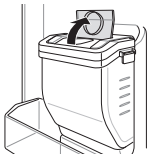
**ATENȚIE**

- Nu lăsați copiii să se apropie de rezervorul dozatorului. Dacă un copil scapă rezervorul dozatorului de apă când acesta este plin cu apă, s-ar putea răni. Nu umpleți rezervorul de apă cu altceva în afară de apă și nu îl umpleți cu apă caldă.
- Nu forțați și nu loviți puternic atunci când scoateți sau asamblați rezervorul dozatorului de apă. În caz contrar, vă puteți răni sau puteți deteriora aparatul.

NOTĂ

- Înainte de a utiliza rezervorul dozatorului de apă după instalarea aparatului, acesta trebuie spălat înainte de umplerea cu apă.
- Verificați dacă rezervorul dozatorului de apă a fost amplasat corect în aparat. Dacă nu este asamblat corect, ar putea exista scurgeri de apă de la rezervor în aparat.
- În cazul în care în rezervorul de apă nu există apă, funcția de apă rece a dozatorului nu poate fi utilizată. Verificați dacă este apă în rezervorul de apă și umpleți-l, dacă este cazul.
- Așteptați cel puțin 15 secunde înainte de îndepărtarea rezervorului de apă, după dozarea apei.
- Este normal să se audă un sunet din rezervorul de apă atunci când îl umpleți. Acesta nu este un semn de defecțiune.

Tavă pentru gheață



Umpleți tava pentru gheață cu apă până la indicatorul de limită.

- A se umple numai cu apă potabilă.
- În cazul în care tava pentru gheață este supraplină, cuburile de gheață se vor lipi unul de altul și vor fi dificil de îndepărtat.
- Apăsăți butonul **Express Freeze (Congelare expres)** de pe panoul de control pentru a forma cuburi de gheață rapid.
- Gheața poate fi îndepărtată mai ușor turnând apă peste tava pentru gheață sau prin răsucirea și introducerea acesteia în apă.
- A nu se depozita gheața care nu este complet congelată.
- În cazul în care nu le utilizați, puteți îndepărta tava pentru gheață sau recipientul pentru cuburi de gheață pentru a crea mai mult spațiu în compartimentul congelatorului.


⚠ ATENȚIE

- Aveți grijă să nu răsușiți prea tare tava pentru gheață deoarece se poate rupe.
- Nu congelați recipientul pentru cuburi de gheață. Recipientul pentru cuburi de gheață se poate sparge și poate cauza daune pentru aparat sau accidentări.

Convertor de prospețime (opțional)

Temperatura din convertorul de prospețime poate fi controlată prin glisarea manetei, care este localizată în partea din spate a compartimentului, în ambele părți.

În cazul depozitării legumelor după setarea funcției Carne sau Pește, pot apărea degerături.

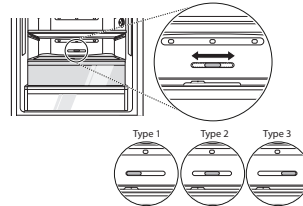


- Tip 1: Pentru depozitarea cărnii.
- Tip 2: Pentru depozitarea peștelui.
- Tip 3: Pentru depozitarea legumelor.

Sertar pentru legume proaspete (opțional)

Umiditatea compartimentului pentru legume poate fi reglată prin mutarea butonului.

Dacă îl mutați spre partea stângă, capacul și tava sunt deschise, iar dacă îl mutați spre partea dreaptă, capacul și tava sunt închise și, prin urmare, umiditatea este menținută.

Modul închis este recomandat pentru păstrarea legumelor, iar modul deschis este recomandat pentru păstrarea fructelor.

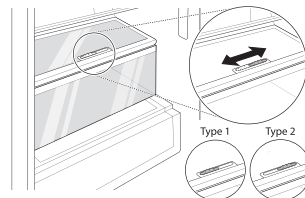

Raft pliant

Depozitați articole mai înalte, precum un recipient sau sticle de 3 litri, împingând jumătatea din față a raftului sub jumătatea din spate a acestuia. Trageți partea frontală a raftului pentru a-l readuce în poziția de raft complet.

- 1 Ridicați partea din față a raftului și mutați-o peste partea din spate.




- 2 Ridicați partea din față a raftului și mutați-o sub partea din spate. Din această poziție, ambele părți ale raftului pot fi ridicate pentru a elibera și mai mult spațiu.



Deschiderea ușoară a ușii (opțional)

Pentru a deschide cu ușurință ușa, trageți ușor de mâner spre exterior.

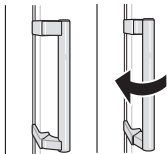

Utilizarea altor funcții

Alarmă ușă deschisă

Alarma sună de 3 ori într-un interval de 30 de secunde dacă ușa (frigider, congelator) este lăsată deschisă sau nu este complet închisă timp de un minut.

- Contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă sunetul alarmei continuă chiar și după închiderea ușii.

Detectare a defecțiunilor

Aparatul poate detecta automat probleme în timpul funcționării.

- Dacă este detectată o problemă, aparatul nu funcționează și se afișează un cod de eroare chiar și atunci când nu este apăsat niciun buton.
- În acest caz, nu opriți alimentarea și contactați imediat un centru de informații pentru clienți LG Electronics. Dacă opriți alimentarea, tehnicianul de reparații din cadrul centrului de informații pentru clienți LG Electronics poate avea dificultăți în găsirea problemei.

Depozitare maximă

Dacă urmează să fie depozitate cantități mari de alimente, toate sertarele congelatorului vor fi scoase din aparat, cu excepția celui de jos și alimentele vor fi stivuite direct pe rafturile congelatorului.

Utilizarea aplicației LG SmartThinQ


- Pentru aparate cu logo-ul  sau 

Lucruri de verificat înainte de a folosi LG SmartThinQ

- 1 Verificați distanța dintre aparat și routerul wireless (rețeaua Wi-Fi).
 - În cazul în care distanța dintre aparat și routerul wireless este prea mare, puterea semnalului scade. Înregistrarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.

- 2 Dezactivați **Datele mobile** sau **Date celulare** de pe smartphone-ul dumneavoastră.

- Pentru telefoane iPhone, opriți datele accesând **Configurări** → **Conexiune celulară** → **Date celulare**.



- 3 Conectați-vă smartphone-ul la routerul wireless.



NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă pictograma **Wi-Fi**  de pe panoul de control este aprinsă.
- Aparatul suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de servicii de internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră wireless.
- Compania LG nu este responsabilă pentru problemele de conexiune ale SmartThinQ, defectiuni sau erori cauzate de conexiunea la rețea.

- În cazul în care aparatul are probleme cu conectarea la rețeaua Wi-Fi, acestea poate fi situat prea departe de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Aparatul nu poate fi înregistrat din cauza problemelor cu transmisia semnalului wireless. Deconectați aparatul și așteptați un minut înainte de a încerca din nou.
- În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs. wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție în cadrul acestuia.
- Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
- Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului poate varia în funcție de sistemul de operare mobil (OS) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil să nu puteți configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați protocolul de securitate (se recomandă **WPA2**) și să înregistrați produsul din nou.

Instalarea aplicației LG SmartThinQ

Căutați aplicația LG SmartThinQ de la magazinul Google Play Store & Apple App Store pe un smartphone. Urmați instrucțiunile pentru a descărca și a instala aplicația.

Funcția Wi-Fi

Comunicați cu aparatul de pe un smartphone prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Firmware Update (Actualizare Firmware)

Păstrați actualizată performanța aparatului.

Smart Diagnosis™

Dacă utilizați funcția Smart Diagnosis, veți primi informații utile, precum modul corect de utilizare al aparatului pe baza obiceiurilor de utilizare.

Setări

Vă permite să setați diferite opțiuni ale frigiderului și ale aplicației.

NOTĂ

- Dacă schimbați routerul wireless, furnizorul serviciilor de internet sau parola, ștergeți dispozitivul înregistrat din aplicația LG SmartThinQ și înregistrați-o din nou.
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Conectarea la Wi-Fi

Butonul **Wi-Fi**, atunci când este utilizat împreună cu aplicația LG SmartThinQ, permite conectarea frigiderului la o rețea Wi-Fi din locuința dumneavoastră. Pictograma **Wi-Fi** afișează starea conexiunii la rețea a frigiderului. Pictograma se aprinde atunci când frigiderul este conectat la o rețea Wi-Fi.

Prima înregistrare a aparatului

Porniți aplicația LG SmartThinQ și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a înregistra aparatul.

Reînregistrarea aparatului sau înregistrarea unui alt utilizator

Țineți apăsat butonul **Wi-Fi** timp de 3 secunde pentru a opri temporar această funcție. Porniți aplicația LG SmartThinQ și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a înregistra aparatul.

NOTĂ

- Pentru a dezactiva funcția Wi-Fi, țineți apăsat butonul **Wi-Fi** timp de 3 secunde. Pictograma Wi-Fi se va stinge.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Utilizarea Smart Diagnosis™

- Pentru aparatele cu logo-ul  sau 

Dacă întâmpinați probleme cu frigiderul, acesta dispune de opțiunea de transmisie a datelor prin telefon către centrul de service LG. Acest fapt vă oferă posibilitatea de a discuta direct cu specialiștii noștri instruiți. Specialistul înregistrează datele transmise de aparatul dumneavoastră și le utilizează pentru a soluționa problema, oferind o diagnosticare rapidă și eficientă.

Utilizați caracteristica Smart Diagnosis doar atunci când agentul de la centrul de asistență telefonică LG vă solicită acest lucru. Sunetele de transmisie pe care le veți auzi sunt normale și similare cu cele ale unui fax.

Smart Diagnosis nu poate fi activat dacă frigiderul nu este conectat la rețeaua de electricitate. Dacă congelatorul nu poate fi pus în funcțiune, atunci depanarea trebuie efectuată fără Smart Diagnosis.

1. Contactați centrul de service LG. Folosiți caracteristica Diagnosticare inteligentă doar când sunteți instruiți să faceți asta de către agentul de service LG.

NOTĂ

Urmați 2A dacă frigiderul dvs. are panoul de afișaj situat pe ușă. Dacă aparatul dvs. are panoul de afișaj situat în interior, urmați 2B.

2A. Panou de afișaj pe ușa frigiderului:


- Blocați afișajul. Pentru a bloca afișajul, apăsați lung butonul Blocare timp de 3 secunde. (Dacă afișajul a fost blocat mai mult de 5 minute, trebuie să dezactivați blocarea și apoi să o reactivați.) 
- Apăsați și mențineți butonul „Freezer” (congelator) timp de 3 secunde. 
- Deschideți ușa frigiderului.

2B. Panou de afișaj în interiorul frigiderului:

- Deschideți ușa frigiderului.
- Apăsați și mențineți butonul „Freezer” (congelator) timp de 3 secunde. 

NOTĂ

Dacă ușa a fost deschisă mai mult de un minut, trebuie să o închideți și să apăsați din nou nr.2

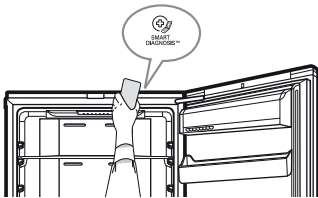

3. Respectând instrucțiunile operatorului, țineți microfonul telefonului aproape de pictograma „SmartDiagnosis”.
4. Țineți telefonul în poziție până la încetarea sunetului aferent transferului de date.
5. Nu deplasați telefonul până la finalizarea transmisiei tonului. Acest lucru durează aproximativ 3 secunde. Reluați conversația cu specialistul care vă va putea asista în ceea ce privește utilizarea informațiilor transmise pentru analiză.

Note pentru curățare


- Când scoateți un raft sau un sertar din aparat, scoateți toate alimentele depozitate pe raft sau în sertar pentru a nu vă răni sau a nu deteriora aparatul.
 - În caz contrar, v-ați putea răni din cauza greutateii alimentelor depozitate.
- Când curățați orificiile de aerisire exterioare ale aparatului cu ajutorul aspiratorului, cordonul de alimentare trebuie deconectat de la priză pentru a evita orice descărcare electrostatică ce ar putea deteriora echipamentele electronice sau ar putea duce la electrocutare.
- Detașați rafturile și sertarele, curățați-le cu apă și uscați-le bine înainte de a le pune la loc.
- Ștergeți regulat garniturile ușii cu un prosop moale umed.
- Petele sau stropii care se văd pe coșul de pe ușă trebuie curățate, întrucât pot compromite capacitatea de stocare a coșului și îl pot chiar deteriora.
- După curățare, verificați să nu fie deteriorat cablul de alimentare, să nu fie fierbinte sau conectat necorespunzător.
- Păstrați curate orificiile de aerisire de la exteriorul aparatului.
 - Orificiile de aerisire blocate pot provoca incendii sau pot deteriora aparatul.
- Ceruirea suprafețelor exterioare de metal vopsite protejează împotriva ruginii. Nu ceruiți piesele din plastic. Ceruiți suprafețele metalice vopsite de cel puțin două ori pe an cu ceară pentru aparat (sau ceară auto tip pastă). Aplicați ceară cu o lavetă moale, uscată.
- Pentru exteriorul aparatului, utilizați un burete curat sau o lavetă moale și un detergent delicat în apă caldă. Nu utilizați produse de curățare abrazive sau aspre. Uscați complet cu o lavetă moale.
- Atunci când curățați interiorul sau exteriorul aparatului, nu îl ștergeți cu o perie aspră, pastă de dinți sau materiale inflamabile. Nu folosiți agenți de curățare care conțin substanțe inflamabile.
 - Acest lucru poate cauza decolorarea sau deteriorarea aparatului.
 - Substanțe inflamabile: alcool (etanol, metanol, isopropil alcool, isobutil alcool, etc.), diluant, înălbitor, lichide inflamabile sau abrazive, etc.

- Nu spălați niciodată rafturile sau containerele în mașina de spălat vase.
 - Piesele s-ar putea deforma din cauza căldurii.
- În cazul în care aparatul este dotat cu o lampă cu LED, nu îndepărtați carcasa acesteia sau lampa în sine în încercarea de a o repara sau verifica. Vă rugăm să contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Curățați la intervale regulate suprafețele care pot intra în contact cu produsele alimentare și sistemele de drenaj accesibile.

Curățarea coșului de pe ușă


Scoaterea coșului de pe ușa de la frigider/congelator

Țineți ambele margini ale coșului și scoateți-l prin ridicare.




Remontarea coșului pe ușa de la frigider/congelator

- 1 Țineți ambele margini ale coșului de ușa, împingeți ușor o margine pentru a asambla, iar apoi, în același fel, asamblați cealaltă margine.




- 2 După asamblare, loviți ușor coșul de pe ușa pentru a-l fixa orizontal.



Curațarea raftului

Scoaterea raftului frigiderului/ congelatorului

Scoateți raftul, trăgând de acesta în afară, în timp ce ridicați ușor marginea din spate a raftului frigiderului.

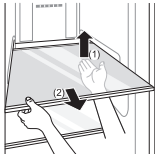


Remontarea raftului frigiderului/ congelatorului

Montați în ordinea inversă celei aferente procesului de scoatere.


Curățarea sertarului de legume

Scoaterea sertarului de legume

- 1 Scoateți tot ce este în sertar. Țineți de mânerul sertarului de legume și trageți-l afară ușor până se oprește.




- 2 Ridicați sertarul de legume și scoateți-l trăgându-l afară.




Remontarea sertarului de legume

- 1 Dacă sertarul de legume are capac, ridicați-l.



- 2 Introduceți partea inferioară a sertarului de legume în poziția originală și împingeți ușor în timp ce îl coborâți.




⚠ ATENȚIE

- Vă rugăm să notați că, atunci când scoateți sertarul de legume, vă puteți răni din cauza greutății alimentelor depozitate.


Curățarea Capacului pentru sertarul de fructe și legume

Îndepărtarea Capacului pentru sertarul de fructe și legume

- 1 După îndepărtarea capacului pentru sertarul de legume, trageți în jos secțiunea superioară a capacului.




- 2 Îndepărtați capul pentru sertarul de fructe și legume, trăgându-l afară.




Remontarea Capacului pentru sertarul de fructe și legume

- 1 Așezați proeminențele din capul pentru sertarul de fructe și legume pe șinele din interiorul raftului.



- 2 Introduceți proeminențele din partea din față a capacului pentru sertarul de fructe și legume pe șinele din față ale raftului și împingeți capul pentru montare.




Curățarea dozatorului de apă Curățarea tăvii dozatorului



Tava dozatorului se poate uda ușor din cauza apei sau gheții care cade în ea. Ștergeți întreaga suprafață cu o lavetă umedă.

Curățarea orificiului de ieșire a apei sau gheții

Ștergeți frecvent orificiul de ieșire a apei sau gheții cu o lavetă curată întrucât se poate murdări cu ușurință. Vă rugăm să rețineți că scamele de la lavetă se pot prinde de orificiul de ieșire.

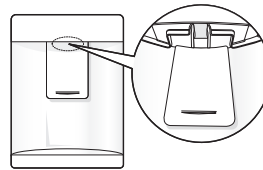

Simptome	Motiv	Soluție
Nu are loc refrigerarea sau congelarea.	Există o întrerupere în alimentarea cu energie electrică?	• Verificați alimentarea cu energie electrică a altor aparate.
	Este fișa de rețea deconectată de la priză?	• Introduceți corectștecărul în priză.
Refrigerarea sau congelarea este slabă.	Este frigiderul sau congelatorul setat pe cea mai ridicată temperatură?	• Setati temperatura frigiderului sau congelatorului la „Mediu”.
	Se află aparatul în lumina directă a soarelui sau este aproape de un obiect generator de căldură, cum ar fi un cuptor sau un radiator?	• Verificați zona de instalare și reinstalați-l departe de obiecte generatoare de căldură.
	Ați depozitat alimente fierbinți fără răcire prealabilă?	• Răciți alimentele fierbinți înainte de a le introduce în frigider sau congelator.
	Ați introdus prea multe alimente?	• Păstrați un spațiu adecvat între alimente.
	Sunt ușile aparatului închise complet?	• Închideți complet ușa și asigurați-vă că alimentele depozitate nu obstrucționează ușa.
	Este suficient spațiu în jurul aparatului?	• Modificați poziția de instalare pentru a lăsa suficient spațiu în jurul aparatului.
Aparatul are un miros urât în interior.	Este temperatura frigiderului sau a congelatorului setată la „Cald”?	• Setati temperatura frigiderului sau congelatorului la „Mediu”.
	Ați introdus alimente cu un miros puternic?	• Depozitați alimentele cu miros puternic în recipiente sigilate.
	Au murdărit legumele sau fructele sertarul?	• Aruncați legumele stricate și curățați sertarul de legume. Nu depozitați legume prea mult timp în sertarul de legume.
Becul din interiorul aparatului nu se aprinde.	Este stins becul din interiorul aparatului?	• Clienților le este greu să înlocuiască becul din interiorul aparatului deoarece acesta nu este conceput pentru a fi reparat. Dacă becul din interior nu se aprinde, vă rugăm să luați legătura cu centrul de informații pentru clienții LG Electronics.

Simptome	Motiv	Soluție
Ușa aparatului nu este închisă ermetic.	Este aparatul înclinat în față?	• Reglați piciorul din față pentru a ridica ușor partea din față.
	Rafturile au fost montate corect?	• Fixați din nou rafturile, dacă este necesar.
	Ați închis ușa utilizând forță excesivă?	• Dacă aplicați prea multă forță sau viteză la închiderea ușii, aceasta poate rămâne deschisă pentru scurt timp înainte de închidere. Asigurați-vă că nu împingeți ușa prea tare. Închideți fără a forța.
Ușa aparatului se deschide greu.	Ați deschis ușa imediat după ce ați închis-o?	• Dacă încercați să deschideți ușa aparatului în decurs de 1 minut după ce ați închis-o, este posibil să aveți dificultăți din cauza presiunii din interiorul aparatului. Încercați să deschideți ușa aparatului după câteva minute, astfel încât presiunea interioară să se stabilizeze.
Există condens în interiorul aparatului sau în partea de jos a capacului de la sertarul pentru legume.	Ați depozitat alimente fierbinți fără răcire prealabilă?	• Răciți alimentele fierbinți înainte de a le introduce în frigider sau congelator.
	Ați lăsat ușa aparatului deschisă?	• Deși condensul va dispărea repede după ce închideți ușa aparatului, îl puteți șterge cu o cârpă uscată.
	Ați deschis și închis ușa aparatului prea des?	• Condensul se poate forma din cauza diferenței de temperatură din exterior. Ștergeți umezeala cu o lavetă uscată.
	Ați pus în interior alimente calde sau umede fără să le sigilați într-un recipient?	• Depozitați alimentele într-un recipient acoperit sau sigilat.
În congelator s-au format straturi de gheață.	S-au stricat fructele sau legumele în sertar?	• Verificați dacă alimentele din interiorul aparatului blochează ușa și asigurați-vă că ușa este bine închisă.
	Ați depozitat alimente fierbinți fără răcire prealabilă?	• Răciți alimentele fierbinți înainte de a le introduce în frigider sau congelator.

Simptome	Motiv	Soluție
În congelator s-au format straturi de gheață.	Este blocată intrarea sau ieșirea aerului din congelator?	Asigurați-vă că intrarea sau ieșirea aerului nu este blocată, în așa fel încât aerul să poată circula în interior.
	Este congelatorul prea plin?	Păstrați un spațiu adecvat între elemente.
S-a format un strat de gheață sau condens în interiorul sau pe exteriorul aparatului.	Ați deschis și închis des ușa aparatului sau ușa aparatului este închisă în mod necorespunzător?	Se pot forma straturi de gheață sau condens dacă aerul exterior pătrunde în interiorul aparatului.
	Este mediul de instalare umed?	Condensul poate apărea pe suprafața exterioară a aparatului în cazul în care zona de instalare este prea umedă sau într-o zi umedă, precum o zi ploioasă. Ștergeți umezeala cu o lavetă uscată.
Aparatul este zgomotos și generează sunete anormale.	Este aparatul instalat pe o podea slabă sau care nu este la nivel?	Instalați aparatul pe o suprafață solidă și plană.
	Atinge partea din spate a aparatului peretele?	Modificați poziția de instalare pentru a lăsa suficient spațiu în jurul aparatului.
	Sunt obiecte împrăștiate în spatele aparatului?	Luați obiectele împrăștiate din spatele aparatului.
	Există un obiect deasupra aparatului?	Îndepărtați obiectul care se află deasupra aparatului.
Partea laterală sau frontală a aparatului este caldă.	În aceste zone ale aparatului sunt montate țevi anticondens pentru a reduce formarea condensului în zona ușii.	Țeava de eliberare a căldurii pentru prevenirea condensului este instalată în partea frontală și laterală a aparatului. O puteți simți ca deosebit de fierbinte după ce a fost instalat aparatul sau pe timpul verii. Puteți fi siguri că acest lucru nu este o problemă și că este normal.
Există apă în interiorul sau exteriorul aparatului.	Există scurgeri de apă în jurul aparatului?	Verificați dacă apa nu s-a scurs de la o chiuvetă sau un alt loc.
	Există apă în partea inferioară a aparatului?	Verificați dacă apa provine de la alimentele congelate care s-au dezghețat sau de la un recipient spart sau care a căzut.

Simptome	Motiv	Soluție
Clinchete	Controlul decongelării va scoate un clinchet atunci când ciclul de dezghețare automată începe și când se termină. Și controlul termostatului (sau comanda aparatului la unele modele) va scoate un clinchet atunci când pornește și se oprește.	• Funcționare normală
Zgomot puternic	Zgomotul puternic poate proveni de la fluxul aparatului, de la conducta de apă din partea din spate a aparatului (exclusiv pentru modelele cu țeavă) sau de la elementele depozitate în partea superioară sau în jurul aparatului.	• Funcționare normală
	Aparatul nu este așezat la nivel pe podea.	• Podeaua este slabă sau neuniformă sau picioarele de nivelare trebuie să fie reglate. Consultați secțiunea Aliniere ușă.
	Aparatul cu compresor liniar a fost mutat în timpul funcționării.	• Funcționare normală. În cazul în care zgomotul puternic de la compresor nu se oprește după 3 minute, opriți alimentarea aparatului și porniți din nou.
Șuierat	Motorul ventilatorului vaporizatorului face să circule aerul prin compartimentele frigiderului și congelatorului.	• Funcționare normală
	Aerul este forțat peste condensator de ventilatorul condensatorului.	• Funcționare normală
Bolborosire	Agentul din aparat curge prin sistemul de răcire	• Funcționare normală
Pocnituri	Contractia și extinderea pereții interiori din cauza modificărilor de temperatură.	• Funcționare normală
Vibrare	În cazul în care partea laterală sau din spate a aparatului atinge un dulap sau perete, unele dintre vibrațiile normale pot produce un sunet perceptibil.	• Pentru a elimina zgomotul, asigurați-vă că părțile laterale și din spate nu intră în contact cu un perete sau dulap.

Simptome	Motiv	Soluție
Aparatul dvs. de acasă și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	Parola pentru Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă.	Găsiți rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dvs. și eliminați-o, apoi înregistrați-vă aparatul în aplicația LG SmartThinQ.
	Datele mobile pentru smartphone-ul dvs. sunt activate.	Opriți Datele mobile ale smartphone-ului dvs. și înregistrați aparatul prin intermediul rețelei Wi-Fi.
	Denumirea rețelei wireless (SSID) este setată în mod incorect.	Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
	Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz.	Sunt suportate doar routere cu frecvența de 2,4 GHz. Setati routerul wireless la 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul wireless. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați-vă furnizorul de servicii de internet sau producătorul routerului.
	Distanța dintre aparat și router este prea mare.	În cazul în care distanța dintre aparat și router este prea mare, semnalul poate fi slab și conexiunea poate să nu fie configurată în mod corect. Mutați routerul astfel încât acesta să fie mai aproape de aparat.

