LG
Life's Good

# MUSIC flow P5

# Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın.

MODELLER

| | | |
|---|---|---|
| NP5550W | NP5550B | NP5550NC |
| NP5550WO | NP5550BR | NP5559NC |
| NP5550WL | NP5550WG | |

*MFL69383546*

www.lg.com

# Güvenlik Bilgileri




**DİKKAT:** ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

**UYARI:** YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

**UYARI:** Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.

**UYARI:** İşbu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayınız. (ör. Elektronik sinek öldürücü raket) İşbu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

**UYARI:** Bu ünitede bazı nesneler için (Örn: Manyetik kart, Kalp pili vb.) zararlı olabilecek mıknatıs vardır.

**UYARI:** Havalandırma açıklıklarını kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı yerlere yerleştirilmemelidir.

**İKAZ Güç Kablosu hakkında**

Çoğu cihazın sadece kendileri için adanmış bir devreye bağlanması önerilir,

Başka bir deyişle, sadece bu cihazı besleyen tek bir çıkış devresi, başka bir ek çıkışa ya da branşman devresine sahip değildir. Emin olmak için, işbu kullanıcı el kitabının özellikler sayfasına başvurunuz. Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayınız. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları, veya hasarlı, veya çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şoku veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol ediniz, ve görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekiniz ve kullanmaya devam etmeyiniz, kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından tam yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayınız. Güç kablosunu, kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyunuz. Prizlere, duvar çıkışlarına ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat ediniz. Elektrik Fişi, bağlantıyı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi ulaşılabilir bir yerde hazır olmalıdır.

**İKAZ İşbu ürünü düşük nem ortamında kullanırken.**

- Nem oranı düşük ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- İşbu ürünü, elektrik iletkenliği olan herhangi bir metal cisme temas ettirdikten sonra kullanmanız önerilir.

İşbu cihaz taşınabilir batarya veya akü ile donatılıdır.

**Pili çıkarmanın veya ekipmandan çıkarmanın güvenilir yolu:** Eski pili veya pil grubunu çıkarınız, takarken yaptığınızın tersi adımları izleyiniz. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş toplama noktalarında bulunan uygun kutulara atınız. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayınız. Yerel ve geri dönüştürülebilir pilleri ve aküleri kullanmanız önerilir. Pil, güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.
Güvenliğiniz için, üründe yerleşik pili çıkarmayın. Pili değiştirmeniz gerekiyorsa, yardım için en yakın yetkili LG Elektronics servis noktasına ya da distribütörüne götürün.

**UYARI:** Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim (vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

### Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

### Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi





Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

**Atık batarya ve akülerin çıkarılması**
(SADECE gömülü bataryalı üründe)

Bu üründe, nihai kullanıcılar tarafından kolaylıkla çıkarılamayan bataryanın ürünle birleşik konumda olması halindeLG, ister batarya değişiminde ister bu ürünün kullanım süresinin sonunda gerçekleşecek olan bataryanın geri dönüşümünde bataryanın sadece nitelikli ve uzman kişiler tarafından çıkarılmasınıtavsiye eder. Kullanıcılar, ürünün zarar görmesini engellemek ve kendi güvenliklerini sağlamak için bataryayı çıkarmaya kalkışmamalı ve öneri konusunda LG Servis Yardım Hattı ya da diğer bağımsız servis sağlayıcıları ile iletişime geçmelidir.

Bataryayıçıkarma işlemi,ürün kasasının sökülmesini, elektrik kablo/bağlantılarının kesilmesini ve özel aletler kullanılarak bataryanın dikkatli bir şekilde çıkarılmasını kapsar. Nitelikli ve uzman kişilerin bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmalarına yönelik talimatlara ihtiyaç duymanız halinde lütfen http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling bağlantısına gidiniz.

**DİKKAT:** Hatalı değiştirildiği takdirde patlama tehlikesi söz konusu olduğundan, ünitedeki dahili lityum pil kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir ve aynı tip pil ile bir uzman tarafından değiştirilmesi gerekir.

## Uygunluk Belgesi

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., bu Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü'nün 1999/5/EC yönergesinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan eder. Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

# İçindekiler


## 1 Başlarken

2 Güvenlik Bilgileri
6 Ana Özellikler
6 Aksesuarlar
6 Giriş
7 Ana Ünite
8 Üniteyi Şarj Etme
8 – AC Adaptörünü Bağlama
8 – Şarj durumunun kontrolü
9 BLUETOOTH Uygulamasını Kullanma
9 – BLUETOOTH Cihazınıza “Music Flow Bluetooth” uygulamasını kurun
9 – “Music Flow Bluetooth” Uygulamasıyla BLUETOOTH’u etkinleştirin.

## 2 Çalıştırma

11 Basit İşlemler
11 – Güç düğmesini kullanma
11 – Ses seviyesi düğmesini kullanma
11 – Basit Çalıştırma Kılavuzu
12 BLUETOOTH® teknolojisinin kullanılması
12 – BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme
14 Dual Play Bağlantısı (İsteğe bağlı)
14 – Dual Play Oto Bağlantısı
15 LG Sound Sync (TV Özel Sesi)
15 – Kablosuz bağlantıyla
16 Harici Cihazınızdan Müzik Dinleme
16 Diğer İşlem
16 – Sıfırlama
16 – Otomatik Kapatma Konusunda Uyarı

## 3 Sorun giderme

17 Sorun giderme
17 – Genel

## 4 Ekler

18 LED gösterge hakkında
19 Tescilli Markalar ve Lisanslar
19 Üniteyle ilgili İşlemler
20 Teknik Özellikler

# Ana Özellikler

### Portable In

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir.

### LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

### Music Flow Bluetooth

Bu üniteyi, iPod touch/ iPhone/iPad veya Android cihazınızla birlikte **Bluetooth** aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Bu ünitenin ve cihazınızın **Bluetooth** için eşleştirilmesi gerekir. "Apple App Store" veya "Google Android Market (Google Play Store)" adreslerini ziyaret edebileceğiniz gibi aşağıda gösterilen QR kodunu kullanarak da "Music Flow Bluetooth" uygulamasını arayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 9.

(iOS) (Android)

### Dual Play

İki hoparlörü kullanarak stereo sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu fonksiyon kullanıldığında iki hoparlör gerekir.

### LG Friends sembolü ne anlama gelir?


Captain Play

LG Friends sembolü, ünitenin G5 Friends olarak kaydedildiği anlamına gelmektedir.


Music Flow Bluetooth uygulamasını yükleyerek ve otomatik olarak çalıştırarak hareketlerinizi Friends Manager uygulamasını çalıştırırken daha kolay ve daha hızlı hale getirir.

# Aksesuarlar

Lütfen cihazınızla verilen aksesuarları kontrol edin ve tanımlayın.

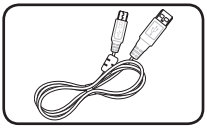

USB kablosu (1)

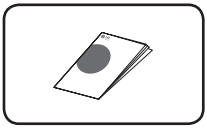

Basit Kılavuz (1)

# Giriş

### Bu kılavuzda kullanılan simgeler


**Not**

Özel notları ve çalıştırma özelliklerini belirtir.

**Dikkat**

Kötü kullanım nedeniyle olası zararları engellemek için uyarıları belirtir.

# Ana Ünite

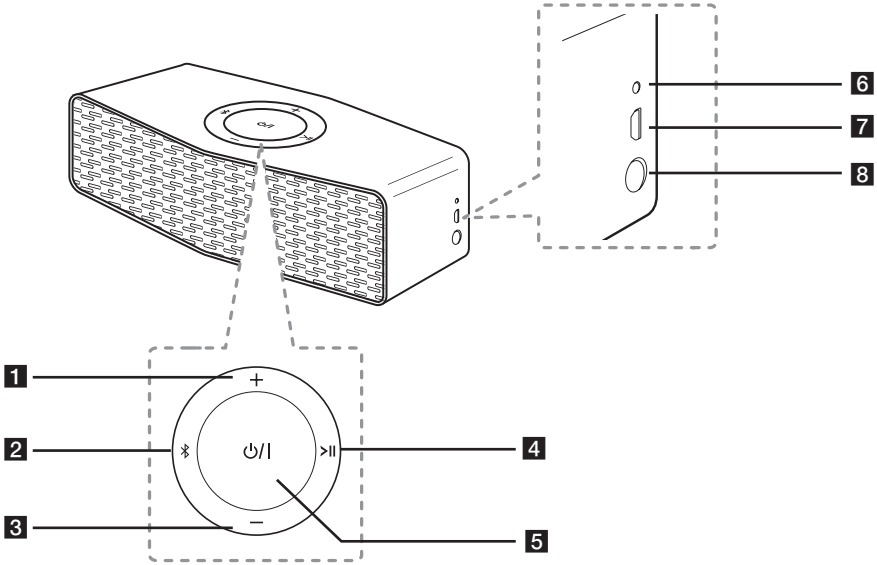


**1** + : Ses seviyesini yükseltir.

**2** ✱
- Üniteye **Bluetooth** cihazını bağlar. (Basılacak öğe ✱)
- Çoklu eşleştirme için bir **Bluetooth** cihazı ekler. (Basılı tutulacak öğe ✱)
- Taşınabilir modunda **Bluetooth** modu olarak değişir. (Basılacak öğe ✱)

**3** — : Ses seviyesini düşürür

**4** >II
- Kayıttan çalmayı **Bluetooth** modunda başlatır veya duraklatır.
- Portable ve LG Sound Sync modundaki sesi susturur.

**5** ⏻/I
Açar / Kapatır. Basılı tutun.

**6** Pil göstergesi

**7** Şarj için USB portu


**8** Taşınabilir konektörü
Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir.

# Üniteyi Şarj Etme

## AC Adaptörünü Bağlama

Bu cihazda dahili pil kullanılmaktadır. Kullanmadan önce, AC Adaptöre bağlayarak pili şarj edin.

1. Verilen USB kablosunu AC adaptöre bağlayın.
2. USB kablosunu ünitenin USB portuna bağlayın.
3. AC adaptörünü bir AC prize takın.

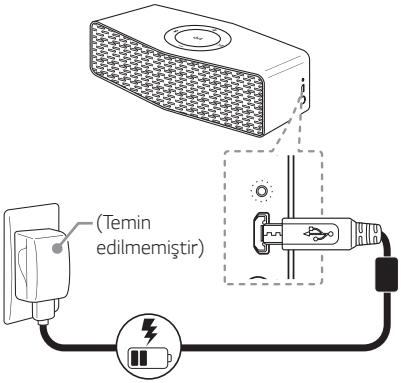


Pil şarj modunda tamamen şarj olursa gösterge kırmızıdan yeşile dönüşür.

**Dikkat**

AC adaptörü temin edilmemiştir.
Patlama tehlikesi nedeniyle, bu hoparlörle LG Electronics Inc. onaylı 5 V AC adaptörü (1,8 A üzeri) kullanmanız önerilir. Önerilen adaptörü kullanmazsanız, şarj olmaz veya şarj süresi değişebilir.

## Şarj durumunun kontrolü

AC Adaptörü bağladıktan sonra pil şarj olmaya başlar. Güç açılırsa, ⏻/I düğmesine basarak şarj durumunu kontrol edebilirsiniz.

| | |
|---|---|
| ⏻/I (White) ➡ ⏻/I | ≧ 60 % |
| ⏻/I (Amber) ➡ ⏻/I | ≧ 15 % |
| ⏻/I (Amber) ⇄ ⏻/I | < 15 % |

**Not**

- Çalıştırma süresi yaklaşık 15 saattir. Pil durumuna ve çalışma şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Şarj sırasında müzik dinlerseniz şarj süresi uzayacaktır.

# BLUETOOTH Uygulamasını Kullanma

### “Music Flow Bluetooth” Uygulaması hakkında

“Music Flow Bluetooth” uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özelliğin keyfini çıkarıp bu ürünü daha konforlu kullanmak için ücretsiz “Music Flow Bluetooth” uygulamasını kurmanız önerilir.

## BLUETOOTH Cihazınıza “Music Flow Bluetooth” uygulamasını kurun

**Bluetooth** Cihazınıza “Music Flow Bluetooth” Uygulaması kurmanın iki yolu vardır.

### QR kodu aracılığıyla ''Music Flow Bluetooth'' Uygulamasını kurma

1. QR kodu aracılığıyla ''Music Flow Bluetooth'' uygulamasını kurun. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.
2. Kurulum için bir simgeye dokunun.
3. İndirmek için bir simgeye dokunun.

**Not**

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Yoksa, “App Store” veya “Google Play Store” adresinden bir tane indirin.
- QR kodu bölgeye bağlı olarak çalışmayabilir.

### “Music Flow Bluetooth” Uygulamasını “App Store” veya “Google Play Store” adresiyle kurun

1. “App Store” simgesine veya “Google Play Store” simgesine dokunun.
2. Arama çubuğuna “Music Flow Bluetooth” yazın ve arayın.
3. Arama sonuçları listesinde, **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlamak için “Music Flow Bluetooth” seçeneğini bulun ve dokunun.
4. Kurulum için bir simgeye dokunun.
5. İndirmek için bir simgeye dokunun.

## “Music Flow Bluetooth” Uygulamasıyla BLUETOOTH’u etkinleştirin.

"Music Flow Bluetooth" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.


1. “Music Flow Bluetooth” uygulamasını açmak için ana ekranda “Music Flow Bluetooth” uygulamasına dokunun ve ana menüye gidin.
2. [Menu] seçeneğine dokunun ve istediğiniz üniteyi seçin.
3. Çalıştırmak için daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Setting] seçeneğine dokunun ve [Help] menüsünü açın.

**Not**

- Music Flow **Bluetooth** uygulaması yazılımın aşağıdaki sürümlerinde bulanacaktır,
  Android O/S : Ver 4.0.3 (veya sonrası)
  iOS O/S : Ver 6.0 (veya sonrası)
- **Bluetooth** aygıtına bağlı olarak "Music Flow Bluetooth" uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasının bağlanmasından sonra, cihazınızdan müzik sesi çıkabilir. Bu durumda, bağlantı prosedürünü yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken **Bluetooth** cihazınızda diğer uygulamaları kullanır veya ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal şekilde çalışmadığında, **Bluetooth** aygıtınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı cihazın işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" çalıştırma sırasında farklılıklar oluşabilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kopsa bile, işlevi değiştirdiğinizde "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanabilirsiniz.

# Basit İşlemler


## Güç düğmesini kullanma

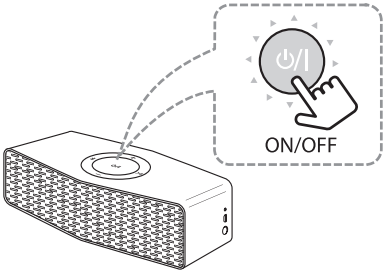


### Açma/Kapama

⏻/❙ düğmesini basılı tutun

## Ses seviyesi düğmesini kullanma

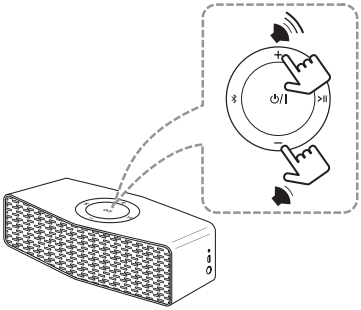

Hoparlörün sesini ayarlayabilirsiniz.

**Not**

Sesin ayarlanması sırasında, zaten maksimum veya minimum seviyede olan sesi artırmaya veya azaltmaya çalışırsanız üniteden bir bip sesi gelir.

## Basit Çalıştırma Kılavuzu

| Fonksiyon | Nasıl Yapmalı | LED ve Ses Durumu |
|---|---|---|
| Açma/Kapama | ⏻/❙ düğmesini basılı tutun. | ⏻/❙ düğmesi iki kez sesli yanıp söner. |
| Bluetooth eşleştirmesi | ᛒ düğmesi beyaz yanıp söndüğünde, akıllı cihazınızdaki cihaz listesinden LG Music Flow P5 (XX) öğesini seçin. | ᛒ düğmesi sesli beyaz kalır. |
| Oynatma / Bekletme | >II seçeneğine basın. | - |
| Ses kontrolü. | + veya — seçeneğine basın. | - |
| İleri atlama | >II seçeneğine iki kez basın. | - |
| Geri atlama | >II seçeneğine üç kez basın. | - |
| Çoklu eşleştirme | Başka bir **Bluetooth** cihazı eklemek için ᛒ seçeneğini 2 saniye basılı tutun. | ᛒ düğmesi sesli beyaz kalır. |
| Başlama | ᛒ seçeneğini 10 saniye basılı tutun. | ᛒ, ⏻/❙ ve >II düğmeleri iki kez yanıp söner, ᛒ düğmesi de beyaz yanıp söner. |

# BLUETOOTH® teknolojisinin kullanılması

## BLUETOOTH Hakkında

**Bluetooth,** kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

**Bluetooth** kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA vb.

## BLUETOOTH Profilleri

**Bluetooth** kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profille uyumludur.

- A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
- Codec : SBC, AAC

# BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme

## Ünitenizi ve BLUETOOTH cihazını eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi açın; ᛒ düğmesi beyaz yanıp söner.
2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini gerçekleştirin. **Bluetooth** cihazıyla bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Cihazınızı "LG Music Flow P5(xx)" olarak görüntülenir.
3. "LG Music Flow P5(xx)" öğesini seçin.

**Not**

- XX, **Bluetooth** adresinizin son iki hanesini belirtir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir **Bluetooth** adresi varsa **Bluetooth** cihazınızın üzerinde "LG Music Flow P5 (08)" yazısını görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının tipine bağlı olarak, bazı cihazların farklı bir eşleştirme yöntemi vardır. Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.
- Bu üniteye yukarıda açıklandığı gibi, aynı yöntemle eş zamanlı 2 adet **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android veya iOS cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazı (Ör. Dongle vb..) çoklu eşleştirmeyi desteklemez.


4. Ünite sorunsuz olarak **Bluetooth** cihazınıza bağlandığında yanıp sönen düğmeler bip sesiyle birlikte beyaz kalır.
5. Müziği dinleyin.
   **Bluetooth** cihazınızda saklanan müziği dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

**Not**

- **Bluetooth** teknolojisini kullanırken üniteyle **Bluetooth** cihazı arasında bir bağlantı yapmanız gerekir, **Bluetooth** cihazı olabildiğince yakın olmalı ve mesafeyi korumalıdır.
  Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayabilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - Tıbbi bir cihaz, mikro dalga fırın ya da kablosuz LAN cihazı gibi **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan bir cihaz var.
- Baştan başlattığınızda **Bluetooth** cihazınızı bu üniteye tekrar bağlamalısınız.
- Bu ünite 2 **Bluetooth** cihazına birden bağlı olsa bile, bağlı cihazların sadece bir tanesini kullanarak müziği çalabilir veya kontrol edebilirsiniz.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- **Bluetooth** cihazınızı bu üniteyle kontrol edemeyebilirsiniz.
- Cihazın tipine bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonunu kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, dizüstü bilgisayar vb. kullanarak kablosuz sistemin keyfini yaşayabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** cihazı üniteden uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.

# Dual Play Bağlantısı (İsteğe bağlı)

İki hoparlörü kullanarak stereo sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Stereo sesin keyfini çıkarmak için iki hoparlör gerekir.

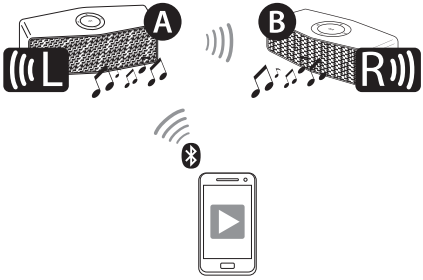


1. Ⓐ hoparlörünü bir **Bluetooth** cihazına bağlayın.
2. Her hoparlörün düğmesini aşağıdaki gibi aynı anda basılı tutun.
   - Ⓐ hoparlörü : ✱, + düğmesi
   - Ⓑ hoparlörü : ✱, — düğmesi
   - Bip sesi duyulur ve ✱ düğmeleri hızlı bir şekilde yanıp söner.
3. İki hoparlör bağlanmışsa, yanıp sönen ✱ düğmeleri bip sesiyle beyaz renkte kalır. Üniteler algılamada başarısız olursa, 1. aşamaya dönüp yeniden deneyin.

## Dual Play Oto Bağlantısı

Gücü dual Play modunda kapatıp, sonra da açarsanız bu hoparlörler dual play modunu otomatik olarak korur.

- İki hoparlörü açın ve dual play bağlantısının tamamlanmasını bekleyin.
- Dual Play moduna bağlanmak 30 saniye kadar sürebilir.

**Not**

- Dongle kullanan bir **Bluetooth** cihazı kullanıyorsanız, Dual Play kullanamazsınız.
- Taşınabilir giriş modunda, Dual Play kullanamazsınız.
- Dual Play'in keyfini yaşarken, çoklu eşleşme bağlantısı desteklenmez.
- Dual Play bağlantısı işlemdeyken, üniteleri diğer **Bluetooth** cihazlarında arayamazsınız.
- Dual Play bağlantısını kestiğinizde, iki hoparlörden birinin düğmelerini tekrar basılı tutun. (✱, + veya ✱, —)
- Dual Play keyfini yaşarken, Ⓐ ve Ⓑ hoparlörlerinin sesini aynı anda ayarlayabilirsiniz.
- Dual Play aracılığıyla iki hoparlör bir birine bağlandıktan sonra, her iki hoparlöre de bağlı tüm cihazların bağlantısı, Ⓐ hoparlörüne son bağlanan hoparlör dışında kesilir.
- Dual Play kullanımı sadece bu ünitelerle sınırlıdır ve diğer Music Flow serilerinde bulunmaz.
- Dual Play modunda **Bluetooth** cihazını değiştirmek için, mevcut **Bluetooth** cihazının bağlantısını kesmek ve istenilen **Bluetooth** cihazını bağlamak için 2 saniye boyunca ✱ tuşunu basılı tutun.
- Dual Play modunda sadece Ⓐ hoparlörünü **Bluetooth** cihazıyla bağlayabilirsiniz.
- Dual Play sadece Android veya iOS cihazlarda desteklenir.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.
- Dual Play modunda, hoparlörler arasındaki mesafeyi mümkün olduğu kadar azaltın.
- Ağ ortamına bağlı olarak Dual Play iyi çalışmayabilir.

# LG Sound Sync (TV Özel Sesi)

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. Bu özellik sadece LG Sound Sync özelliğini destekleyen LG TV'lerle uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler. Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

**Not**

- Bağlantılar başarılı olmadığında TV'nin ve gücün koşullarından emin olun.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitetin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Cihazı kapatın.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Parazit veya mesafe nedeniyle kablosuz bağlantının kesilmesi.
- OTOMATİK AÇMA KAPAMA fonksiyonunu AÇIK olarak ayarladığınız zaman bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

## Kablosuz bağlantıyla


1. ⏻/I (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
2. Sesi bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses çıkışını ayarlayın :
   TV ayar menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Bip sesini duyana kadar ᛒ, ⏯ tuşlarını aynı anda basılı tutun. ᛒ sarı yanıp söner. Bağlıysa, ᛒ sarı kalır.

**Not**

- LG Sound Sync (Kablosuz) özelliğini kapadıysanız bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi tekrar kullanmak için, TV ve üniteyi tekrar bağlamalısınız.
- Sesi sessize almak için ⏯ öğesine basın.

# Harici Cihazınızdan Müzik Dinleme

Bu hoparlör pek çok harici cihaz üzerinden müzik dinlemek için kullanılabilir.

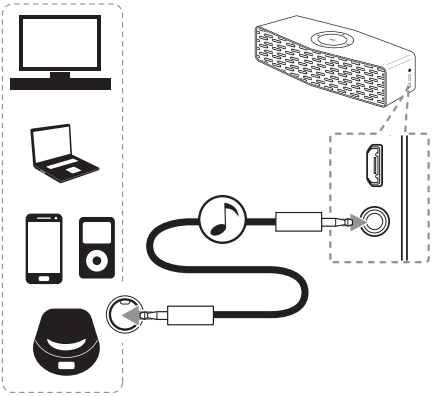


1. Harici cihazı, ünitenin Portable In konektörüne bağlayın.
2. ⏻/I düğmesini basılı tutarak gücü açın.
3. Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.

**Not**

- Taşınabilir kabloyu bağladığınız zaman, işlev otomatik olarak taşınabilir giriş moduna geçer.
- Sesi sessize almak için ⏯ öğesine basın.

# Diğer İşlem

## Sıfırlama

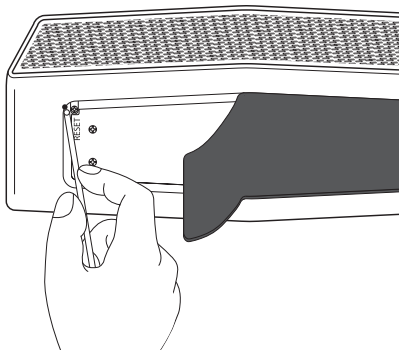

Arıza nedeniyle ünitenin donması durumunda, lastik manşonu çıkartın ve toplu iğneye benzer ince bir cisim ile sıfırlama deliğine basın. Ardından ünite tamamen kapanır.

## Otomatik Kapatma Konusunda Uyarı

Bu ünite, BT/LG Sound Sync modunda 20 dakika müzik çalmaz veya taşınabilir cihaz girişi modunda 6 saat boyunca bir düğmeye basılmazsa otomatik olarak kapanır.

# Sorun giderme

## Genel

| Sorun | Neden ve Düzeltme |
|---|---|
| Güç Yok. | • Pil boş. Pili şarj edin.<br>• Üniteyi AC Adaptörle güç kaynağına bağlayın. |
| Ses veya ses bozulması yok. | • Ünite ya da akıllı cihazınızın sesi minimuma ayarlandı. Ünitenin ses seviyesini ya da **Bluetooth** cihazınızın sesini kontrol edin ve ayarlayın.<br>• Yüksek ses seviyesinde harici bir cihaz kullandığınızda, ses kalitesi bozulabilir. Cihazların sesi azaltılır.<br>• Üniteyi müzik dinleme dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanırsanız, ses kalitesi azaltılabilir ya da ünite doğru çalışmayabilir. |
| **Bluetooth** eşleme iyi çalışmıyor. | • **Bluetooth** cihazınızda **bluetooth**'u kapatın açın, ardından tekrar eşleştirmeyi deneyin.<br>• **Bluetooth** cihazınızın açık olduğundan emin olun.<br>• **Bluetooth** cihazla ünite arasındaki engelleri ortadan kaldırın.<br>• **Bluetooth** cihazının tipine ya da çevreye bağlı olarak, cihazınız üniteyle eşleşmeyebilir.<br>• **Bluetooth** kullanırken, "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanamayabilirsiniz. "Music Flow Bluetooth" uygulamasını düzgün kullanmadan önce bağladığınız **Bluetooth** cihazının bağlantısını kesin.<br>• **Bluetooth** cihazınız zaten başka bir üniteye bağlı olduğunda önce **Bluetooth** bağlantısını kesin. Ardından ünitenizi "Music Flow Bluetooth" aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.<br>• **Bluetooth** aygıtına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması kısıtlı çalışabilir, çalışmayabilir.<br>• Başka bir uygulamayı seçmeniz veya bağlı cihazın ayarlarını "Music Flow Bluetooth" uygulaması aracılığıyla değiştirmeniz halinde, kurmuş olduğunuz bağlantı kesilebilir. Böyle bir durumda, lütfen bağlantıyı kontrol edin. |
| Ünite normal çalışmıyor. | • Pil tamamen boşalmışsa, depolanmış **Bluetooth** bilgisi silinebilir. Ünite kapandığında bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.<br>• Arıza durumunda, Pil göstergesi sırayla beyaz ve sarı yanar. Lütfen üniteyi sıcaklığın ya da nemin çok yüksek veya çok düşük olmadığı doğru yerde kullanın.<br>• Aşırı yük durumunda, tüm LED göstergeleri beyaz renkte kalır. Lütfen gücü kapatın ve tekrar açın. |
| Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor. | • Mekanik kurşun kalem gibi sivri uçlu bir nesne ile Reset (Sıfırlama) deliğine bastırın. |

# LED gösterge hakkında

## Genel

| | |
|---|---|
| Pil göstergesi kırmızıdan yeşile döner. | Şarj Oluyor ➡ Tam Dolu |
| ⏻ / ❙ sesli olarak beyaz yanıp söner. | Güç açık. |
| ⏻ / ❙ sesli olarak sarı yanıp söner. | Pil boş. (Hızlı yanıp sönüyor) |
| Pil göstergesi hızlı bir şekilde kırmızı ve yeşil yanıp söner. | Ünite normal çalışmıyor.<br>Üniteyi bir süre oda sıcaklığında (5 - 35 °C) tutun ve tekrar deneyin. |



## Bluetooth

| | |
|---|---|
| ✱ yanıp söner veya sesli olarak beyaz kalır. | **Yanıp söner: Bluetooth** cihazı aranıyor<br>**Sabit kalır: Bluetooth** cihazına bağlandı. |

## Dual Play ve Sound Sync

| | |
|---|---|
| ✱ hızlı bir şekilde beyaz yanıp söner.<br>(✱, iki hoparlörde) | Dual play bağlantısı bekleniyor. |
| ✱, sesli sarı yanıp söner | Sound sync bekleniyor. |

## Dual Play ve Sound Sync

| | |
|---|---|
| ▶❙❙ beyaz yanıp söner. | Sessiz durumu (Taşınabilir) |

# Tescilli Markalar ve Lisanslar

**Bluetooth** kablosuz teknolojisi elektronik cihazlar arasında azami 10 m'lik bir menzil içerisinde radyo bağlantısı sağlayan bir sistemdir.

**Bluetooth** kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

**Bluetooth** marka ismi ve logolarının mülkiyeti Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

# Üniteyle ilgili İşlemler

## Taşınması sırasında

Lütfen orijinal ambalaj kutusunu ve ambalaj malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajında paketleyin.

## Dış yüzeyleri temiz tutma

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Aşırı bastırarak silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süre ünite üzerinde bırakmayın.

## Ünite temizliği

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceğinden bu tip malzemeleri temizlik için kullanmayın.

# Teknik Özellikler

| Genel | |
|---|---|
| Güç gereksinimi | 5 V ⎓ 1,8 A (AC adaptör)<br>Yerleşik şarjlı pil |
| Güç tüketimi | 9 W |
| Ölçüler (G x Y x D) | Yaklaşık 153 mm x 58 mm x 59,5 mm |
| Net Ağırlık (Yaklaşık) | 0,47 kg |
| Çalıştırma sıcaklığı | 5 °C - 35 °C arası |
| Çalıştırma nem oranı | %5 - %60 arası |

| Girdiler | |
|---|---|
| PORT. IN | 0.65 Vrms (3,5 mm stereo fiş) |
| USB | Mikro USB portu, pil şarjı için |

| Hoparlörler | |
|---|---|
| Tip | yerleşik |
| Nominal Empedans | 4 Ω |
| Nominal Giriş Gücü | 10 W |
| Maksimum Giriş Gücü | 20 W |

| Pil | |
|---|---|
| Pil kapasitesi | 2100 mAh |
| Çalıştırma süresi | Yaklaşık 15 saat.<br>Pil durumuna ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. |

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.


LG
Life's Good