



Σαρώστε τον κωδικό QR
για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Έτσι θα απλοποιηθεί η εγκατάσταση και θα διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι σωστά και ασφαλώς εγκατεστημένο. Αφήστε τις οδηγίες αυτές κοντά στο προϊόν μετά την εγκατάσταση για μελλοντική αναφορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MGBZ2593** / MG7Z2593**



MFL05778001
Rev.00_012425

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει
εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από
το μοντέλο που αγοράσατε.
Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση
από τον κατασκευαστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	3
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.....	3
ΠΡΟΣΟΧΗ	9
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	14

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επισκόπηση προϊόντος	15
Απαιτήσεις εγκατάστασης	16
Εγκατάσταση της συσκευής.....	16

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πίνακας ελέγχου	21
Πριν από τη χρήση	22
Γρήγορη έναρξη	23
Μαγείρεμα	25
Οδηγός μαγειρικών σκευών	26
Οδηγός μαγειρέματος	28

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Συχνές ερωτήσεις.....	30
Πριν ζητήσετε σέρβις	30

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας έχουν σκοπό να αποτρέψουν απρόβλεπτους κινδύνους ή βλάβες από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος. Οι οδηγίες διαχωρίζονται με τις ενδείξεις «**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**» και «**ΠΡΟΣΟΧΗ**», όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μηνύματα ασφαλείας



Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται για να υποδείξει θέματα και λειτουργίες που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο με αυτό το σύμβολο και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε τον κίνδυνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Αυτό υποδεικνύει ότι η αδυναμία να τηρηθούν οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.



Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται για να σας προειδοποιήσει για την ύπαρξη καυτής επιφάνειας. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Τεχνική ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Για να περιοριστεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς, τραυματισμού ή έκθεσης σε υπερβολικά μεγάλη ενέργεια μικροκυμάτων κατά τη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων, διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.
- Κατά τη χρήση, η συσκευή θερμαίνεται πολύ. Να είστε προσεκτικοί και να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου. Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή, εκτός και αν επιτηρούνται συνεχώς.
- Μην επιχειρήσετε να παρέμβετε ή να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επισκευή στην πόρτα, στα λάστιχα της πόρτας, στον πίνακα ελέγχου, στους διακόπτες ασφάλειας ή σε οποιοδήποτε μέρος του φούρνου που θα συνεπαγόταν την αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος προστατεύει από την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.
- Μόνο εξειδικευμένο άτομο από το σέρβις του κέντρου εξυπηρέτησης της LG Electronics θα πρέπει να αποσυναρμολογεί, να επιδιορθώνει ή να τροποποιεί τη συσκευή.
- Είναι επικίνδυνο να επιχειρήσει εργασίες σέρβις ή επισκευής που συνεπάγονται την αφαίρεση καλύμματος το οποίο προστατεύει από την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων κάποιο άτομο που δεν είναι εκπαιδευμένο για αυτές τις εργασίες.

- Αντίθετα με άλλες συσκευές, ο φούρνος μικροκυμάτων είναι εξοπλισμός με υψηλή τάση και υψηλό ηλεκτρικό ρεύμα. Η ακατάλληλη χρήση ή επισκευή μπορεί να καταλήξουν σε επιβλαβή έκθεση σε υπερβολικά μεγάλη ενέργεια μικροκυμάτων ή σε ηλεκτροπληξία.
- Εάν η πόρτα ή οι τσιμούχες της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να επισκευαστεί από αρμόδιο εξειδικευμένο άτομο.
- Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων για να μαγειρέψετε αυγά με το τσόφλι τους. Μπορεί να συσσωρευθεί πίεση μέσα από το τσόφλι και να γίνει έκρηξη του αυγού.
- Υγρά και άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε σφραγισμένα δοχεία γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Αφαιρέστε το πλαστικό περιτύλιγμα από τα τρόφιμα πριν από το μαγείρεμα ή την απόψυξη. Έχετε υπόψη, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα τρόφιμα πρέπει να καλύπτονται με μεμβράνη για ζέσταμα ή μαγείρεμα.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά, διαβρωτικά καθαριστικά ή αιχμηρά μεταλλικά ξέστρα για να καθαρίσετε το γυαλί της πόρτας του φούρνου, επειδή μπορεί να αφήσουν αμυχές στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να θρυμματιστεί το γυαλί.
- Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή και το καλώδιό της.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς εμπορικού κέτερινγκ. Η παρούσα συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήσεις όπως οι εξής:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - Αγορικές
 - Χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία και άλλα περιβάλλοντα διαμονής
 - Ξενώνες
- Μην εγκαθιστάτε αυτήν τη συσκευή σε κινούμενα οχήματα (τροχόσπιτα).

- Όταν θερμαίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, επιτηρείτε τον φούρνο για την πιθανότητα ανάφλεξης.
- Ανακινείτε ή ανακατεύετε το περιεχόμενο μπιμπερό και βάζων με βρεφική τροφή και ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν από την κατανάλωση, για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία τους και να καούν.
 - Αφαιρέστε τα μεταλλικά δεματικά πριν από τη χρήση της συσκευής.
 - Μη χρησιμοποιείτε ξύλινα ή κεραμικά δοχεία με μεταλλική διακόσμηση (π.χ. χρυσό ή ασήμι).
 - Δεν επιτρέπεται η χρήση μεταλλικών δοχείων για φαγητά ή ροφήματα κατά το μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων. Ειδικά τα μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να δημιουργήσουν τόξο στον φούρνο και να προκληθούν σοβαρές βλάβες.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το ζέσταμα τροφίμων και ροφημάτων. Η αποξήρανση τροφής, το στέγνωμα ρούχων και η θέρμανση θερμαντικών επιθεμάτων, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών ρούχων και παρόμοιες χρήσεις μπορεί να καταλήξουν σε τραυματισμό, ανάφλεξη ή φωτιά.
- Αν δείτε καπνό, σβήστε τη συσκευή ή βγάλτε την από την πρίζα και κρατήστε κλειστή την πόρτα, για να καταπνιγούν τυχόν φλόγες.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το θερμόμετρο που συνιστάται για χρήση με αυτόν τον φούρνο.
 - Δεν μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η θερμοκρασία είναι ακριβής με ακατάλληλο θερμόμετρο.
 - Δεν παρέχεται θερμόμετρο με αυτό το μοντέλο.
- Όταν ζεσταίνετε υγρά, π.χ. σουπές, σάλτσες και ροφήματα, στον φούρνο μικροκυμάτων:
 - Αποφύγετε τη χρήση δοχείων με ίσιες πλευρές και στενό λαιμό.
 - Μην τα υπερθερμαίνετε.
 - Ανακατέψτε το υγρό πριν τοποθετήσετε το δοχείο στον φούρνο και ξανά στα μισά του χρόνου θέρμανσης.
 - Να είστε προσεκτικοί με τον χειρισμό του δοχείου.

Η θέρμανση ποτών με φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε βρασμό με εκρήξεις, επομένως πρέπει να προσέχετε κατά το χειρισμό του περιέκτη.

- Μετά το ζέσταμα, αφήστε τα στη συσκευή για μικρό χρονικό διάστημα, ανακατέψτε ή ανακινήστε τα ξανά προσεκτικά και ελέγξτε τη θερμοκρασία τους πριν από την κατανάλωση, για να αποφύγετε τα εγκαύματα (ειδικότερα το περιεχόμενο μπιμπερό και βάζων με βρεφική τροφή).
- Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνεται κάθε υπόλειμμα τροφής. Αν δεν διατηρείται καθαρός ο φούρνος, μπορεί να υποβαθμιστεί η επιφάνεια, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η διάρκεια ζωής της συσκευής και να προκληθεί πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά, εκτός και αν έχουν ηλικία άνω των 8 ετών και επιτηρούνται.
- Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
- Κατά τη χρήση, η συσκευή θερμαίνεται πολύ. Να είστε προσεκτικοί και να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.
- Να επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τον φούρνο χωρίς επίβλεψη μόνο όταν έχουν δοθεί επαρκείς οδηγίες, ώστε το παιδί να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον φούρνο με ασφαλή τρόπο και να κατανοεί τους κινδύνους από την ακατάλληλη χρήση.

Εγκατάσταση

- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά γειωμένη και ότι ο πείρος γείωσης στο καλώδιο ρεύματος δεν έχει υποστεί βλάβη ούτε έχει αφαιρεθεί από το βύσμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη γείωση, απευθυνθείτε στο κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Τα σύρματα στο καλώδιο παροχής ρεύματος έχουν την εξής κωδικοποίηση χρωμάτων:
 - ΜΠΛΕ: Ουδέτερο

- ΚΑΦΕ: Ηλεκτροφόρο
- ΠΡΑΣΙΝΟ και ΚΙΤΡΙΝΟ: Γείωση
- Επειδή τα χρώματα των καλωδίων στο καλώδιο παροχής ρεύματος της συσκευής μπορεί να μην αντιστοιχούν με τις έγχρωμες ενδείξεις που προσδιορίζουν τους ακροδέκτες στο βύσμα, προχωρήστε ως εξής:
 - Το καλώδιο που έχει ΜΠΛΕ χρώμα πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που φέρει το γράμμα N ή έχει ΜΑΥΡΟ χρώμα.
 - Το καλώδιο που έχει ΚΑΦΕ χρώμα πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που φέρει το γράμμα L ή έχει ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα.
 - Το καλώδιο που έχει ΠΡΑΣΙΝΟ και ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα ή ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που φέρει το γράμμα G ή το σύμβολο της γείωσης.

 Σύμβολο γείωσης

- Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη σύνδεση γείωσης για λειτουργικούς σκοπούς.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ομοίως εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηλεκτρική βλάβη.
- Εάν η συσκευή τροφοδοτείται μέσω καλωδίου επέκτασης ή πολύπριζου, το καλώδιο επέκτασης ή το πολύπριζο πρέπει να τοποθετούνται σε θέση που να προστατεύονται από πιτσιλιές ή υγρασία.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη ή η οπή της πρίζας είναι χαλαρή, μην χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Λειτουργία

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα εξαρτήματα ή να κρεμιούνται από την πόρτα ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε χρήση σε κάποια λειτουργία συνδυασμού, τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή

μόνο υπό την επιτήρηση κάποιου ενήλικα, λόγω των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται.

- Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία, όταν είναι άδεια. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχουν πάντα τρόφιμα ή νερό στο εσωτερικό της για να απορροφούν την ενέργεια των μικροκυμάτων.
- Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, αν έχει φθορές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κλείνει καλά η πόρτα του φούρνου και να μην υπάρχουν βλάβες: (1) στην πόρτα (λυγισμένη), (2) στους μεντεσέδες και στους σύρτες (σπασμένοι ή χαλαροί), (3) στα λάστιχα της πόρτας και στις στεγανοποιητικές επιφάνειες. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι επιβλαβής έκθεση σε υπερβολικά μεγάλη ενέργεια μικροκυμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αφύγρανση. (Για παράδειγμα, χρήση του φούρνου μικροκυμάτων με υγρές εφημερίδες, υγρά ρούχα, παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκευές, ζώα ή παιδιά, κ.λπ.) Μπορεί να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος ασφάλειας, όπως να προκληθεί φωτιά, έγκαυμα ή ξαφνικός θάνατος λόγω ηλεκτροπληξίας.
- Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εξαρτήματα για κάθε τρόπο λειτουργίας. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στη συσκευή και στα εξαρτήματα ή να προκαλέσει σπινθήρες και φωτιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού σε άτομα, δυσλειτουργίας ή βλάβης στο προϊόν ή στην περιουσία κατά τη χρήση της συσκευής, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Εγκατάσταση

- Εγκαταστήστε τη συσκευή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εγκατάστασης που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις καθορισμένες απαιτήσεις εγκατάστασης, διαφορετικά οι επιπτώσεις της θέρμανσης ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνες.
- Εγκαταστήστε ή τοποθετήστε αυτόν τον φούρνο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται.
- Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 8 εκ. από το μπροστινό μέρος της πόρτας του φούρνου, για να αποφύγετε το ακούσιο αναποδογύρισμα της συσκευής.
- Η περιστρεφόμενη βάση πρέπει να βρίσκεται πάντα στη θέση της, όταν βάζετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Μη φράσσετε την έξοδο εξάτμισης στο επάνω και στο κάτω μέρος ή στα πλαϊνά της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα (π.χ. πετσέτες, κ.λπ.) ανάμεσα στην μπροστινή όψη της συσκευής και στην πόρτα.
- Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της θερμικής διακοπής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής διακόπτη, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την εταιρεία παροχής.

Λειτουργία

- Μην αγγίζετε τη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων της πόρτας του φούρνου, της εξωτερικής και της πίσω επιφάνειας του θαλάμου, του εσωτερικού του φούρνου, των εξαρτημάτων και των πιάτων) κατά τη λειτουργία του γκριλ, του αέρα και των αυτόματων προγραμμάτων μαγειρέματος. Η θερμοκρασία των προσπελάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων, εκτός αν φοράτε χοντρά γάντια μαγειρικής.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα (βιβλία, κουτιά, μπουκάλια νερό, βάζα, κ.λπ.) επάνω στη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί ή να πάρει φωτιά ή να πέσει το αντικείμενο και να υπάρξει τραυματισμός.
- Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία με την πόρτα ανοιχτή. Θα εκτεθείτε σε επιβλαβή υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων.

- Ρυθμίστε τους χρόνους μαγειρέματος σωστά. Οι μικρότερες ποσότητες φαγητού απαιτούν πιο σύντομο χρόνο για μαγείρεμα ή ζέσταμα. Αν κάψετε το φαγητό, μπορεί να πάρει φωτιά και να καταστραφεί η συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα ανακυκλωμένου χαρτιού. Μπορεί να περιέχουν ακαθαρσίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά όταν χρησιμοποιηθούν στο μαγείρεμα.
- Μη μαγειρεύετε φαγητό τυλιγμένο σε χαρτοπετσέτες ή εφημερίδα, εκτός και αν υπάρχουν σχετικές οδηγίες στο βιβλίο μαγειρικής για το συγκεκριμένο φαγητό.
- Μη χρησιμοποιείτε εφημερίδες αντί για χαρτί κουζίνας στο μαγείρεμα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε εφημερίδες ή ρούχα. Μπορεί να πάρουν φωτιά.
- Μη μαγειρεύετε αυγά με το τσόφλι. Τα αυγά με τσόφλι και τα ολόκληρα βρασμένα αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνο μικροκυμάτων, γιατί μπορεί να εκραγούν, ακόμα και αφού έχει σταματήσει η λειτουργία του φούρνου. Θα συσσωρευθεί πίεση μέσα στο εσωτερικό του αυγού και θα εκραγεί.
- Μην επιχειρήσετε βαθύ τηγάνισμα στη συσκευή σας. Μπορεί να ξεχειλίσει καυτό υγρό.
- Τρυπήστε τη φλούδα από τις πατάτες, τα μήλα ή από παρόμοιους καρπούς ή τα λαχανικά πριν τα μαγειρέψετε. Διαφορετικά, μπορεί να εκραγούν.
- Αν δείτε καπνό, σβήστε τη συσκευή ή βγάλτε την από την πρίζα και κρατήστε κλειστή την πόρτα, για να καταπνιγούν τυχόν φλόγες.
- Να ακολουθείτε ακριβώς τις οδηγίες κάθε κατασκευαστή προϊόντος ποπ κορν:
 - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καφέ χαρτοσακούλες για την παρασκευή ποπ κορν.
 - Μην επιχειρήσετε ποτέ να σκάσετε κόκκους ποπ κορν που έχουν απομείνει.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση την ώρα της παρασκευής ποπ κορν.

- Αν το καλαμπόκι δεν σκάσει μετά τον συνιστώμενο χρόνο, διακόψτε το μαγείρεμα.
- Αν συνεχίσετε, μπορεί το καλαμπόκι να πάρει φωτιά.
- Η σύνδεση με την παροχή ρεύματος γίνεται μέσω προσβάσιμης πρίζας ή με την ενσωμάτωση ενός διακόπτη στη σταθερή καλωδίωση, σύμφωνα με τους κανόνες για την καλωδίωση. Η χρήση ακατάλληλου βύσματος ή διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Όλες οι οπές αερισμού πρέπει να είναι ανοιχτές κατά το μαγείρεμα. Αν καλυφθούν οι οπές αερισμού ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί.
- Κατά την αφαίρεση των σκευών από το φούρνο μικροκυμάτων, προσέχετε να μη γείρετε ή ξεκολλήσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο.

Συντήρηση

- Εάν είναι απαραίτητο να ληφθούν προφυλάξεις κατά τη συντήρηση από τον χρήστη, θα παρασχεθούν οι κατάλληλες λεπτομέρειες.
- Μην ξεπλένετε τα δοχεία, τον δίσκο και τη σχάρα τοποθετώντας τα στο νερό αμέσως μετά το μαγείρεμα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Να φοράτε πάντα γάντια, όταν απομακρύνετε το φαγητό ή εξαρτήματα μετά το μαγείρεμα, επειδή ο φούρνος και τα εξαρτήματα καίνε.
- Αφήστε την περιστρεφόμενη βάση να κρυώσει προτού την αφαιρέσετε από τη συσκευή.
- Μην αφήσετε να συσσωρευθούν υπολείμματα τροφών ή καθαριστικού στις επιφάνειες στεγανοποίησης της συσκευής.
- Διατηρήστε την εσωτερική και την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής καθαρή.

Καθαρισμός

Διατηρείτε καθαρό τον φούρνο, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Φροντίστε ιδιαίτερα να μη συσσωρευθούν τροφές ή λίπη στην

εσωτερική πλευρά της πόρτας και στο μπροστινό πλαίσιο. Καθαρίζετε τον φούρνο κάθε εβδομάδα ή πιο συχνά, αν είναι απαραίτητο.

- Διαβρωτικά απορρυπαντικά, σύρματα καθαρισμού, σκληρά πανιά, ορισμένα χαρτιά κουζίνας, κ.λπ., μπορούν να προκαλέσουν φθορές στον πίνακα ελέγχου και στην εξωτερική και εσωτερική πλευρά του φούρνου.

Καθαρισμός του εσωτερικού

Με ένα υγρό πανί, καθαρίστε τις επιφάνειες της πόρτας και σκουπίστε τα ψίχουλα ανάμεσα στην πόρτα και το πλαίσιο. Αφαιρέστε λιπαρές πιτσιλιές με ένα πανί με σαπουνόνερο, σκουπίστε με ένα πανί με καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα στεγνό πανί.

- Σκουπίστε τις πιτσιλιές αμέσως με μια βρεγμένη χαρτοπετσέτα, ειδικά μετά το μαγείρεμα κοτόπουλου ή μπέικον.
- Αν έχει σχηματιστεί ατμός στην εσωτερική ή στην εξωτερική επιφάνεια της πόρτας του φούρνου, σκουπίστε τα πλαίσια με ένα μαλακό πανί.

Καθαρισμός του εξωτερικού

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του φούρνου με σαπούνι και νερό. Σκουπίστε με πανί με καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί ή χαρτί κουζίνας.

- Μην αφήσετε να εισέλθει νερό από τα ανοίγματα εξαερισμού, για να μην προκληθεί βλάβη στα εξαρτήματα λειτουργίας στο εσωτερικό του φούρνου.
- Η πόρτα και τα λάστιχα της πόρτας πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Χρησιμοποιήστε μόνο ζεστό σαπουνόνερο, σκουπίστε με πανί με καθαρό νερό και στεγνώστε τα εντελώς με ένα στεγνό πανί.
- Σκουπίζετε συχνά τα μεταλλικά μέρη με ένα υγρό πανί.

Καθαρισμός του πίνακα ελέγχου

Ανοίξτε την πόρτα, για να μην ξεκινήσει τυχαία ο φούρνος. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και αμέσως μετά με ένα στεγνό πανί. Πατήστε

Διακοπή ή Διακοπή/ Καθαρισμός μετά τον καθαρισμό.

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Πλύνετε τον γυάλινο δίσκο και τον περιστρεφόμενο δακτύλιο σε σαπουνόνερο με ήπιο σαπούνι. Για τις περιοχές με έντονους ρύπους,

χρησιμοποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό και την τραχιά πλευρά του σφουγγαριού. Πρέπει να στεγνώσουν εντελώς πριν από τη χρήση.

- Ο γυάλινος δίσκος και ο περιστρεφόμενος δακτύλιος μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής




- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επισκόπηση προϊόντος

Η εμφάνιση ή τα στοιχεία της συσκευής μπορεί να διαφέρουν από το ένα μοντέλο στο άλλο.

Μπροστινή πλευρά

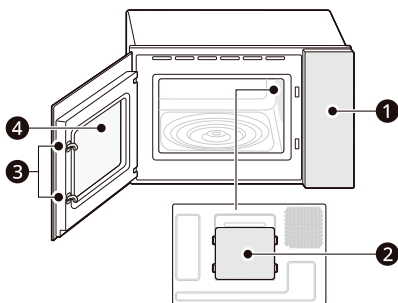

- ❶ Πίνακας ελέγχου
- ❷ Φύλλο μαρμαρυγίας
- ❸ Σύστημα κλειδώματος πόρτας ασφαλείας
- ❹ Παράθυρο

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μη βάζετε σε λειτουργία τον φούρνο όταν είναι άδειος ή όταν λείπει ο γυάλινος δίσκος. Καλό είναι να αφήνετε ένα ποτήρι νερό μέσα στον φούρνο, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Το νερό θα απορροφήσει με ασφάλεια όλη την ενέργεια των μικροκυμάτων, αν τεθεί σε λειτουργία ο φούρνος κατά λάθος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή υλικής βλάβης, μη χρησιμοποιείτε πήλινα σκεύη, μεταλλικά σκεύη ή σκεύη με μεταλλικό χείλος στον φούρνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αφαιρείτε το φύλλο μαρμαρυγίας από το εσωτερικό του φούρνου. Ο σκοπός του είναι να

προστατεύσει τα εξαρτήματα του φούρνου μικροκυμάτων από πιτσιλιές φαγητού.

Εξαρτήματα

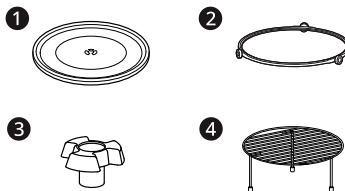

- ❶ Γυάλινος δίσκος
- ❷ Περιστρεφόμενος δακτύλιος
- ❸ Άξονας
- ❹ Σχάρα

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων χωρίς τον γυάλινο δίσκο και τον περιστρεφόμενο δακτύλιο.

Προδιαγραφές

Η παροχή ρεύματος και η κατανάλωση ρεύματος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει. Ανατρέξτε στις ετικέτες για λεπτομέρειες.

Μοντέλο MGBZ2593, MG7Z2593****

- Έξοδος φούρνου μικροκυμάτων:** Μέγ. 900 W^{*1}
- Συχνότητα:** 2 450 MHz^{*2}
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β):** 592 x 396 x 388 χιλ.
- Παροχή ρεύματος:** 230 V~ 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος:** Φούρνος μικροκυμάτων 1 450 W
- Κατανάλωση σε λειτουργία χαμηλής ισχύος:** 0,8 W

*1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ IEC 60705. Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

*2 Συχνότητα μικροκυμάτων: 2 450 MHz +/- 50 MHz (Ομάδα 2 / Κλάση B)

Εξοπλισμός ομάδας 2: Η ομάδα 2 περιλαμβάνει όλον τον εξοπλισμό RF ISM στον οποίο παράγεται εσκεμμένα και χρησιμοποιείται ή μόνο χρησιμοποιείται ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων σε εύρος συχνότητας 9 kHz έως 400 GHz, σε μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, επαγωγικής ή/ και χωρητικής σύζευξης, για την επεξεργασία υλικών ή για σκοπούς επιθεώρησης/ ανάλυσης.

Ο εξοπλισμός κλάσης B είναι κατάλληλος για χρήση σε κατοικίες, οι οποίες είναι απευθείας συνδεδεμένες σε δίκτυο με παροχή ρεύματος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια κατοικιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν η συσκευή λειτουργεί στο 100% και στο 80% των επιπέδων ισχύος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, η ισχύς εξόδου θα μειώνεται σταδιακά, για να αποτραπεί η ηλεκτρική υπερθέρμανση της μονάδας.

Απαιτήσεις εγκατάστασης

Παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

- Κατά τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων, αν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, ασύρματο δίκτυο LAN, Bluetooth, ιατρικό εξοπλισμό, ασύρματο εξοπλισμό, κ.λπ.
- Αν χρησιμοποιείτε την ίδια συχνότητα με τον φούρνο μικροκυμάτων, το προϊόν μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από αυτά τα προϊόντα. Αυτές οι παρεμβολές δεν υποδηλώνουν πρόβλημα με τον φούρνο ούτε με το προϊόν και δεν είναι δυσλειτουργία. Επομένως, η χρήση τους είναι ασφαλής. Ωστόσο, ο ιατρικός εξοπλισμός μπορεί και αυτός να δεχτεί παρεμβολές, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί, όταν χρησιμοποιείτε ιατρικό εξοπλισμό κοντά στο προϊόν.

Εγκατάσταση της συσκευής

Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής

Αφαιρέστε όλες τις ταινίες και τα υλικά συσκευασίας προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Απορρίψτε όλες τις πλαστικές σακούλες μετά την αποσυσκευασία της συσκευής.

Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να ακολουθούνται επακριβώς.
 - Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, προκαλώντας υλικές ζημιές, τραυματισμό ή θάνατο.
- Η παροχή ρεύματος πρέπει να διακοπεί ενώ γίνονται οι ηλεκτρικές συνδέσεις.
 - Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, θάνατος ή ηλεκτροπληξία.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται βίδες στερέωσης.
 - Σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή μπορεί να πέσει έξω από το ντουλάπι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι τα ντουλάπια και οι ταπεταριές γύρω από τη συσκευή αντέχουν τη θερμοκρασία (έως 90°C) που δημιουργείται από τη συσκευή.
 - Μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός, αποκόλληση ή τήξη.
- Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι κανένα άτομο δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα.
- Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο επαγγελματία ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς και πρότυπα.

- Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι μια βαριά συσκευή και πρέπει να μεταφέρεται με μεγάλη προσοχή.
- Πριν από την αρχική χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της συσκευής.
- Δεν επιτρέπεται καμία μετατροπή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του φούρνου μικροκυμάτων.
- Η ενσωματωμένη επιφάνεια μαγειρέματος ή οι εστίες διατίθενται με ειδικές συνδέσεις. Αυτά μπορούν να συνδεθούν μόνο στις κατάλληλες αντίστοιχες συνδέσεις του ίδιου τύπου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αυτή η εγκατάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί από εξειδικευμένο μηχανικό ή τεχνικό εγκατάστασης.

Η σωστή εγκατάσταση είναι ευθύνη του μηχανικού εγκατάστασης και τυχόν βλάβη του προϊόντος λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης ΔΕΝ καλύπτεται από την εγγύηση.

- Μηχανικός εγκατάστασης: Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για αναφορά του τοπικού επιθεωρητή και αφήστε τις στον καταναλωτή.
- Καταναλωτής: Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά και φροντίστε να διαβάσετε ολόκληρο το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ πριν από τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα εκτός από τα παρεχόμενα κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος μικροκυμάτων είναι ευθυγραμμισμένος με την πρόσοψη του περιβλήματος.


Εξαρτήματα/ Εργαλεία

Απαιτούμενα εργαλεία

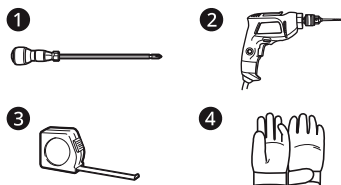

- 1 Κατσαβίδι Phillips
- 2 Τρυπάνι
- 3 Μεζούρα
- 4 Γάντια

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

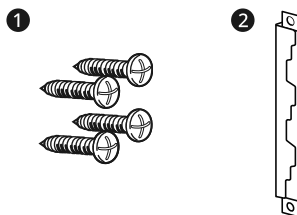

- 1 Βίδα για έπιπλα (4 τεμ., Φ 4,00 mm x 16,00 mm)
- 2 Πλάκα σύνδεσης (1 τεμ.)


Διαστάσεις και αποστάσεις

Το πρώτο βήμα της εγκατάστασης είναι να μετρήσετε τις τρέχουσες διαστάσεις υποδοχής και να τις συγκρίνετε με τις διαστάσεις υποδοχής που φαίνονται παρακάτω. Μπορεί να απαιτείται λίγη ή καθόλου εργασία στο ντουλάπι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι επίπεδη και η πρόσοψη του ντουλαπιού τετράγωνη.
- Τα ντουλάπια της κουζίνας που έρχονται σε επαφή με τον φούρνο πρέπει να είναι ανθεκτικά σε θερμότητα έως και 90°C και οι προσόψεις των κοντινών μονάδων τουλάχιστον έως και 70°C.

Σχέδια εγκατάστασης

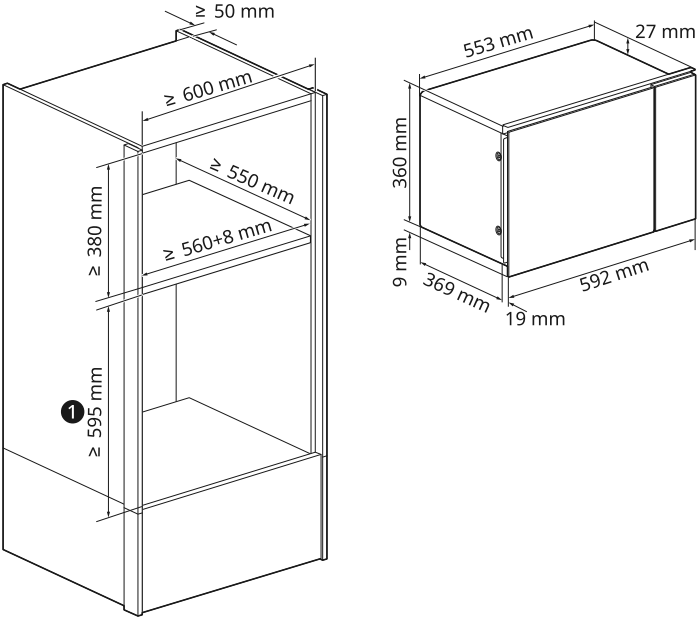



❶ Αν εγκατασταθεί με τον μονό εντοιχιζόμενο φούρνο LG 24"

Διαστάσεις/ διάκενο	MGBZ2593** MG7Z2593**	Διαστάσεις/ διάκενο	MGBZ2593** MG7Z2593**
Βάθος υποδοχής	≥550 χιλ.	Βάθος φούρνου	388 χιλ.
Πλάτος υποδοχής	≥560 χιλ.	Πλάτος φούρνου	592 χιλ.
Ύψος υποδοχής	≥380 χιλ.	Ύψος φούρνου	396 χιλ.
Βάθος εξαερισμού	≥50 χιλ.		

Αφαιρέστε το πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού εγκατάστασης. Εάν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε το πίσω τοίχωμα, κάντε μια τρύπα διαμέτρου τουλάχιστον 100 χιλ.

Εξαερισμός

Για σωστό εξαερισμό, θα πρέπει να απαιτείται άνοιγμα εξαερισμού 50 χιλ. μεταξύ του πίσω τοιχώματος και του δαπέδου του ντουλαπιού εγκατάστασης και κενό εξαερισμού 5 χιλ. μεταξύ του άνω άκρου του φούρνου και του κάτω άκρου επίπλου, και μεταξύ και των δύο πλευρικών άκρων του φούρνου και του ντουλαπιού. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να κλείνουν με κανέναν τρόπο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι οι πλευρές δεν ακουμπούν τις μπροστινές άκρες του περιβλήματος. Συνδέστε τον φούρνο στην παροχή ρεύματος.

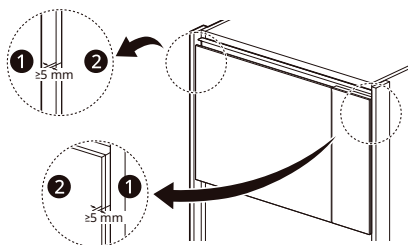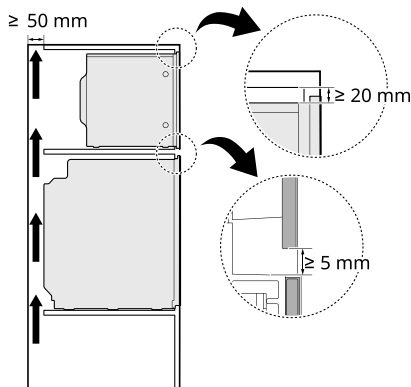


❶ Ντουλάπι

❷ Φούρνος


Ηλεκτρική σύνδεση

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με βύσμα και πρέπει να συνδέεται μόνο σε σωστά τοποθετημένη γειωμένη πρίζα. Μόνο ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος που λαμβάνει υπόψη του τους κατάλληλους κανονισμούς μπορεί να εγκαταστήσει την πρίζα ή να αντικαταστήσει το καλώδιο σύνδεσης. Εάν το βύσμα δεν είναι πλέον προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση, πρέπει να υπάρχει ένας διακόπτης απομόνωσης όλων των πόλων στην πλευρά εγκατάστασης με διάκενο επαφής τουλάχιστον 3 χιλ. Η εγκατάσταση πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία επαφής.

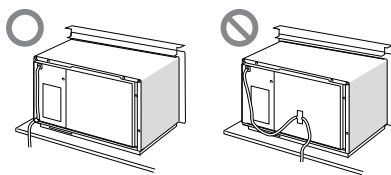

Προετοιμασία ντουλαπιού

Προσδιορίστε το πάχος τοιχώματος ❶ της μονάδας. Μια τιμή ❷ έχει εκχωρηθεί στο πάχος του τοιχώματος.

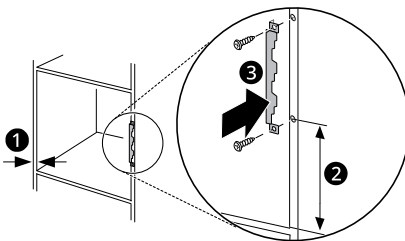


❶	❷
19 χιλ. - 20 χιλ.	140 χιλ.
17,5 χιλ. - 18,5 χιλ.	147 χιλ.
16 χιλ. - 17 χιλ.	154 χιλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η τιμή ② αντιστοιχεί στο διάκενο μεταξύ της κάτω οπής στην πλάκα σύνδεσης ③ και του κάτω μέρους της μονάδας προς τοποθέτηση.
- Βιδώστε σφιχτά την πλάκα σύνδεσης στο ντουλάπι. Όταν το κάνετε αυτό, παρατηρήστε την τιμή ② που έχει προσδιοριστεί.

Εγκατάσταση της συσκευής


- 1** Στερεώστε τους αποστάτες στη συσκευή σύμφωνα με το πάχος του τοιχώματος.

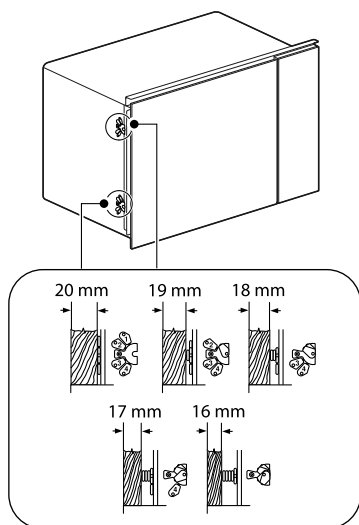


- 2** Τοποθετήστε τη συσκευή στη μονάδα και μετακινήστε την προς τα δεξιά.

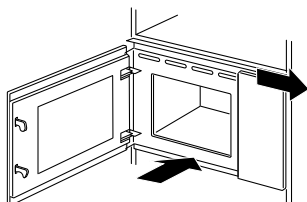

- 3** Βιδώστε τη συσκευή μέχρι να ευθυγραμμιστεί κεντρικά.

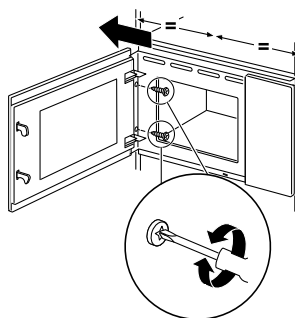

- 4** Ελέγξτε την απόσταση από τις παρακείμενες συσκευές. Η απόσταση αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χιλ.

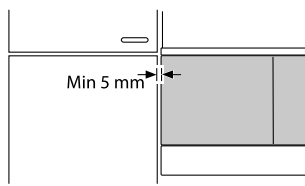


- 5** Αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας και την αυτοκόλλητη μεμβράνη από τον θάλαμο μαγειρέματος και την πόρτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πίνακας ελέγχου

Χαρακτηριστικά πίνακα ελέγχου

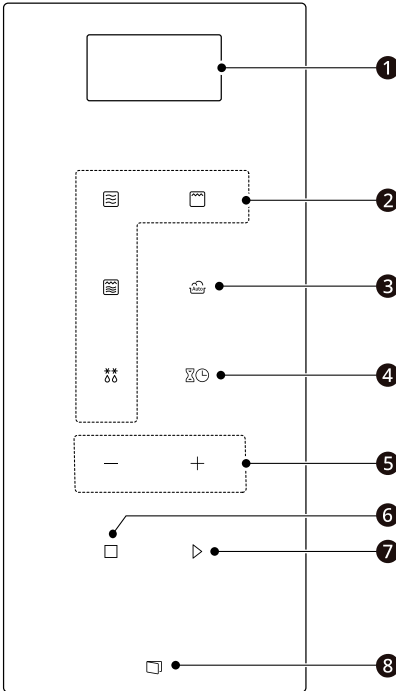

1 Οθόνη

Εμφανίζει την ώρα, ρυθμίσεις χρόνου μαγειρέματος και επιλεγμένες λειτουργίες μαγειρέματος.

2 Λειτουργία μαγειρέματος

Επιλέξτε μια λειτουργία μαγειρέματος για τον φούρνο μικροκυμάτων, το γκριλ, έναν συνδυασμό γκριλ και τη λειτουργία απόψυξης.

	Φούρνος μικροκυμάτων
	Γκριλ
	Συνδυασμός με γκριλ

** δδ	Απόψυξη
----------	---------

3 Αυτόματο μαγείρεμα

Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε προγραμματισμένες ρυθμίσεις μαγειρέματος για δημοφιλή φαγητά.

4 Χρονοδιακόπτης/ Ρολόι κουζίνας

- Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη.
- Πατήστε το κουμπί δύο φορές για να ρυθμίσετε το ρολόι.

5 Αύξηση/ Μείωση

Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος, το επίπεδο ισχύος, την ποσότητα ή το βάρος.

6 Διακοπή/ Καθαρισμός

Σταματήστε τον φούρνο ή διαγράψτε όλες τις καταχωρίσεις.

7 Εκκίνηση/ Εισαγωγή

Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει ο φούρνος, να εισαγάγετε ποσότητες ή να μαγειρέψετε στο 100% της ισχύος μαγειρέματος για 30 δευτερόλεπτα.

- Αν πατήσετε το κουμπί στη διάρκεια του μαγειρέματος, αυξάνεται ο χρόνος μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα.

8 Αυτόματη πόρτα

Πατήστε το κουμπί, η πόρτα του φούρνου θα ανοίξει.

Εμφανιζόμενο εικονίδιο

Εμφανίζεται ένα εικονίδιο, όταν επιλέγετε μια λειτουργία, ή όταν επιλέγετε ένα βάρος/ ένα επίπεδο ισχύος/ μια θερμοκρασία με τα πλήκτρα **Αύξηση/ Μείωση**.

Εικονίδιο	Ένδειξη
	Φούρνος μικροκυμάτων
	Γκριλ

Εικονί- διο	Ένδειξη
	Συνδυασμός με γκριλ
	Αυτόματο μαγείρεμα
** δδ	Απόψυξη
▷	Έναρξη μαγειρέματος ή εισαγωγή ποσοτήτων
±	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα More (Περισσότερο) ή Less (Λιγότερο)
W	Επιλογή επιπέδου ισχύος
kg	Επιλογή βάρους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Μια μελωδία υποδεικνύει το τέλος ενός χρονοδιακόπτη ή ενός κύκλου μαγειρέματος.
- Αυτός ο φούρνος διαθέτει ενσωματωμένες κλειδαριές ασφαλείας, για να αποτρέπεται η έκθεση σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων. Ο φούρνος σταματά αυτόματα το μαγείρεμα, όταν ανοίγει η πόρτα.

Πριν από τη χρήση

Επίπεδα ισχύος του φούρνου μικροκυμάτων

Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει 5 επίπεδα ισχύος που σας δίνουν τη μέγιστη ευελιξία και τον έλεγχο στο μαγείρεμά σας. Ανατρέξτε στον πίνακα για τα επίπεδα ισχύος που προτείνονται για τα διάφορα φαγητά.

Επίπεδο ισχύος	Χρήση
Υψηλή 900 W (100%)	- Βράσιμο νερού. - Σοτάρισμα κιμά. - Παρασκευή γλυκών. - Μαγείρεμα κομματιών πουλερικών, ψαριών, λαχανικών και τρυφερών μερών κρέατος.
720 W (80%)	- Ζέσταμα ρυζιού, ζυμαρικών και λαχανικών. - Γρήγορο ζέσταμα έτοιμων φαγητών. - Ζέσταμα σάντουιτς.
450 W (50%)	- Μαγείρεμα πιάτων με αυγά, γάλα και τυρί. - Μαγείρεμα κέικ και ψωμιού. - Μαγείρεμα μοσχαρίσιου κρέατος. - Μαγείρεμα ολόκληρων ψαριών. - Μαγείρεμα με πουτίγκες και κρέμες. - Λιώσιμο σοκολάτας.
270 W (30%)	- Απόψυξη κρέατος, πουλερικών και θαλασσινών. - Μαγείρεμα με λιγότερο τρυφερά μέρη κρέατος.
90 W (10%)	- Ξεπάγωμα φρούτων. - Μαλάκωμα βουτύρου και κρέμας γάλακτος. - Διατήρηση θερμοκρασίας φαγητών.

Κλειδαριά ασφαλείας για τα παιδιά

Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου και να αποτρέψετε το άναμμα του φούρνου κατά τον καθαρισμό και για να μην είναι δυνατή η ανεπιτήρητη χρήση του φούρνου από παιδιά.

Ενεργοποίηση του κλειδώματος για παιδιά

- 1 Πατήστε **Διακοπή/ Καθαρισμός**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα **Διακοπή/ Καθαρισμός** μέχρι να εμφανιστεί μια **κλειδαριά** στην οθόνη (περίπου 3 δευτερόλεπτα).

Ακύρωση κλειδώματος για παιδιά

Πατήστε παρατεταμένα **Διακοπή/ Καθαρισμός** μέχρι να χαθεί η **κλειδαριά** από την οθόνη (περίπου 3 δευτερόλεπτα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν ο φούρνος είναι κλειδωμένος, εμφανίζεται στην οθόνη μια **κλειδαριά** όταν πατιέται κάποιο πλήκτρο.
- Ξεκλειδώστε τον φούρνο για να συνεχίσετε την κανονική χρήση.

Χρονοδιακόπτης κουζίνας

Η λειτουργία χρονοδιακόπτη εξυπηρετεί ως επιπλέον χρονοδιακόπτης κουζίνας. Ηχεί όταν τελειώσει ο καθορισμένος χρόνος. Δεν ξεκινά ούτε σταματά το μαγείρεμα.

- 1 Πατήστε μία φορά **Χρονοδιακόπτης/ Ρολόι κουζίνας**, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 00:00.
- 2 Πατήστε **Αύξηση/ Μείωση** για να εισαγάγετε τον σωστό χρόνο.
- 3 Πατήστε **Εκκίνηση/ Εισαγωγή**.
- 4 Όταν φτάσει η ώρα του χρονοδιακόπτη κουζίνας, η ηχητική ειδοποίηση θα ακουστεί 5 φορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ώρα του χρονοδιακόπτη κουζίνας είναι διαφορετική από το σύστημα 24 ωρών. Ο χρονοδιακόπτης κουζίνας είναι ένα χρονόμετρο.

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Πατήστε **Χρονοδιακόπτης/ Ρολόι κουζίνας** δύο φορές.
- 2 Επιλέξτε είτε 12ωρη είτε 24ωρη λειτουργία χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αύξηση/ Μείωση**.
- 3 Επιλέξτε την ώρα που θέλετε με την επιλογή **Αύξηση/ Μείωση** και πατήστε **Εκκίνηση/ Εισαγωγή**.
- 4 Επιλέξτε τα λεπτά που θέλετε με την επιλογή **Αύξηση/ Μείωση** και πατήστε **Εκκίνηση/ Εισαγωγή**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μετά από 5 λεπτά η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία χαμηλής ισχύος.

Γρήγορη έναρξη

Χαρακτηριστικό γρήγορης έναρξης

Με αυτό το χαρακτηριστικό μπορείτε να ρυθμίσετε διαστήματα των 30 δευτερολέπτων για μαγείρεμα σε υψηλή ισχύ με κάθε πάτημα του κουμπιού **Εκκίνηση/ Εισαγωγή**.

Μαγείρεμα σε υψηλή ισχύ για 2 λεπτά

- 1 Πατήστε **Διακοπή/ Καθαρισμός**.

2 Πατήστε τέσσερις φορές το κουμπί **Εκκίνηση/Εισαγωγή**.

- Η λειτουργία του φούρνου ξεκινά και στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο φούρνος ξεκινά αμέσως το μαγείρεμα σε υψηλή ισχύ για 30 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Εκκίνηση/Εισαγωγή** για να παρατείνεται ο χρόνος μαγειρέματος για 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.

Μαγείρεμα στον φούρνο μικροκυμάτων

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτόματου μαγειρέματος, ο χρόνος μαγειρέματος και το επίπεδο ισχύος ορίζονται μη αυτόματα.

1 Πατήστε **Διακοπή/ Καθαρισμός**.

2 Πατήστε **Φούρνος μικροκυμάτων**.

3 Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος που θέλετε χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αύξηση/Μείωση** και πατήστε **Εκκίνηση/Εισαγωγή**.

4 Επιλέξτε τον χρόνο που θέλετε με την επιλογή **Αύξηση/Μείωση** και πατήστε **Εκκίνηση/Εισαγωγή**.

- Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και θα εμφανιστεί η ένδειξη **End** (Λήξη) στο παράθυρο της οθόνης. Η ένδειξη **End** (Λήξη) παραμένει στην οθόνη και η ηχητική ειδοποίηση επαναλαμβάνεται ανά ένα λεπτό μέχρι να ανοιχτεί η πόρτα ή να πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν δεν επιλεγεί επίπεδο ισχύος, ο φούρνος θα ρυθμιστεί από προεπιλογή σε Υψηλή ισχύ.

Μαγείρεμα στο γκριλ

Με αυτό το χαρακτηριστικό μπορείτε να ροδίσετε και να κάνετε τα φαγητά σας τραγανά χωρίς προθέρμανση.

1 Πατήστε **Διακοπή/ Καθαρισμός**.

2 Πατήστε **Γκριλ**.

3 Επιλέξτε τον χρόνο που θέλετε με την επιλογή **Αύξηση/Μείωση** και πατήστε **Εκκίνηση/Εισαγωγή**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να φοράτε πάντα γάντια, όταν απομακρύνετε το φαγητό ή εξαρτήματα μετά το μαγείρεμα, επειδή ο φούρνος και τα εξαρτήματα καίνε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στο μαγείρεμα στο γκριλ και στο μαγείρεμα σε συνδυασμό με γκριλ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχάρα. Τοποθετήστε τη σχάρα στον γυάλινο δίσκο.



Μαγείρεμα σε συνδυασμό με γκριλ

Με αυτό το χαρακτηριστικό συνδυάζετε το μαγείρεμα με μικροκύματα με το γκριλ για γρήγορο μαγείρεμα.

1 Πατήστε **Διακοπή/ Καθαρισμός**.

2 Πατήστε **Συνδυασμός γκριλ**.

3 Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος του φούρνου μικροκυμάτων που θέλετε χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αύξηση/ Μείωση** και πατήστε **Εκκίνηση/ Εισαγωγή**.

- Επίπεδο ισχύος του φούρνου μικροκυμάτων
 - **Co-1:** 495 W (55%), **Co-2:** 324 W (36%)

4 Επιλέξτε τον χρόνο που θέλετε με την επιλογή **Αύξηση/ Μείωση** και πατήστε **Εκκίνηση/ Εισαγωγή**.

- Στη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος με την επιλογή **Αύξηση/ Μείωση**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να φοράτε πάντα γάντια, όταν απομακρύνετε το φαγητό ή εξαρτήματα μετά το μαγείρεμα, επειδή ο φούρνος και τα εξαρτήματα καίνε.
- Στο μαγείρεμα στο γκριλ και στο μαγείρεμα σε συνδυασμό με γκριλ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχάρα. Τοποθετήστε τη σχάρα στον γυάλινο δίσκο.



Μαγείρεμα

Αυτή η λειτουργία έχει εκ των προτέρων προγραμματισμένες ρυθμίσεις για το αυτόματο μαγείρεμα ορισμένων φαγητών.

Λειτουργία αυτόματου μαγειρέματος

1 Πατήστε **Διακοπή/ Καθαρισμός**.

2 Επιλέξτε τον κωδικό μενού που θέλετε πατώντας την επιλογή **Αυτόματο μαγείρεμα** επανειλημμένα.

3 Πατήστε **Εκκίνηση/ Εισαγωγή**.

4 Πατήστε **Αύξηση/ Μείωση** για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού.

5 Πατήστε **Εκκίνηση/ Εισαγωγή**.

ΜΕΝΟΥ Αυτόματο μαγείρεμα

Ανατρέξτε στα παρακάτω για να ρυθμίσετε τον κωδικό και το βάρος που θέλετε.

1 Πίτσα

- Βάρος: 200 g, 400 g
- Ισχύς: Co-2

2 Κρέας

- Βάρος: 250 g, 350 g, 450 g
- Ισχύς: Ισχύς φούρνου μικροκυμάτων 100%

3 Λαχανικά

- Βάρος: 200 g, 300 g, 400 g
- Ισχύς: Ισχύς φούρνου μικροκυμάτων 100%

4 Σουπάρικά

- Βάρος: 50 g (με 450 g κρύο νερό), 100 g (με 800 g κρύο νερό)
- Ισχύς: Ισχύς φούρνου μικροκυμάτων 80%

5 Πατάτες

- Βάρος: 200 g, 400 g, 600 g
- Ισχύς: Ισχύς φούρνου μικροκυμάτων 100%

6 Ψάρι

- Βάρος: 250 g, 350 g, 450 g
- Ισχύς: Ισχύς φούρνου μικροκυμάτων 80%

7 Ποτά

- Βάρος: 1 φλιτζάνι (περίπου 120 ml), 2 φλιτζάνια (περίπου 240 ml), 3 φλιτζάνια (περίπου 360 ml)
- Ισχύς: Ισχύς φούρνου μικροκυμάτων 100%

8 Ποπ κορν

- Βάρος: 50 g, 100 g
- Ισχύς: Ισχύς φούρνου μικροκυμάτων 100%

Λειτουργία απόψυξης

Η λειτουργία απόψυξης παρέχει τη μέθοδο απόψυξης για κατεψυγμένα τρόφιμα. Το εύρος βάρους είναι 0,1 - 2,0 kg.

1 Πατήστε **Διακοπή/ Καθαρισμός**.

2 Πατήστε **Απόψυξη**.

3 Επιλέξτε το βάρος που θέλετε με την επιλογή **Αύξηση/ Μείωση** και πατήστε **Εκκίνηση/ Εισαγωγή**.

- Η αντίστροφη μέτρηση εμφανίζεται στην οθόνη.

4 Μόλις ακουστεί ο ήχος, ανοίξε την πόρτα, βγάλε τα κομμάτια που έχουν αποψυχθεί και γυρίστε τα τρόφιμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν περάσει ο μισός χρόνος απόψυξης, ο φούρνος εκπέμπει ηχητικό σήμα δύο φορές.

5 Πατήστε **Εκκίνηση/ Εισαγωγή** για να συνεχιστεί ο κύκλος απόψυξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφαιρέστε ψάρια, οστρακοειδή, κρέας και πουλερικά από τη συσκευασία τους. Διαφορετικά, η συσκευασία μπορεί να συγκρατήσει ατμό και υγρά κοντά στα τρόφιμα,

με αποτέλεσμα να ψηθεί η εξωτερική επιφάνεια των τροφίμων.

- Τοποθετήστε τα τρόφιμα σε ένα ρηχό δοχείο ή σε ένα ταψί ψησίματος για φούρνους μικροκυμάτων, για να συγκρατήσει τις σταγόνες.
- Όταν θα βγάλετε τα τρόφιμα από τον φούρνο, θα πρέπει να είναι ελαφρώς παγωμένα στο κέντρο τους.
- Η διάρκεια απόψυξης ποικίλλει, ανάλογα με το πόσο παγωμένα είναι τα τρόφιμα.
- Το σχήμα της συσκευασίας επηρεάζει την ταχύτητα της απόψυξης. Οι ρηχές συσκευασίες αποψύχονται πιο γρήγορα από τις μεγάλες.
- Ανάλογα με το σχήμα, τα τρόφιμα θα αποψυχθούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.

Οδηγός μαγειρικών σκευών

Μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων

- **Πυρίμαχο γυαλί:** Τα γυάλινα σκεύη που είναι ανθεκτικά στη θερμότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον φούρνο μικροκυμάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται όλες οι μάρκες γυάλινων μαγειρικών σκευών που έχουν σκληρυνθεί σε φούρνο. Ωστόσο, μην χρησιμοποιείτε ευαίσθητα γυάλινα σκεύη, όπως ποτήρια νερού ή κρασιού, γιατί μπορεί να σπάσουν καθώς θα ζεσταίνεται το φαγητό.
- **Πήλινα κεραμικά:** Χρησιμοποιήστε μπολ, κούπες, πιάτα σερβιρίσματος, πήλινα, κεραμικά και πιατέλες χωρίς μεταλλικό χείλος. Πολλά δοχεία που είναι κατασκευασμένα από τέτοια υλικά είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, ωστόσο δοκιμάστε τα πριν από τη χρήση.
- **Πλαστικά**
 - **Πλαστικά δοχεία αποθήκευσης:** Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να ξαναζεστάνετε γρήγορα κάποιο φαγητό. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για φαγητά που χρειάζονται αρκετά μεγάλο χρόνο στο

φούρνο, καθώς, τελικά, το καυτό φαγητό παραμορφώνει ή λιώνει τα πλαστικά δοχεία.

- **Πλαστικές σακούλες μαγειρέματος:** Οι σακούλες μαγειρέματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φούρνο μικροκυμάτων, με την προϋπόθεση να έχουν κατασκευαστεί ειδικά για μαγείρεμα. Να θυμάστε να χαράζετε τη σακούλα, για να φεύγει ο ατμός. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις συνηθισμένες πλαστικές σακούλες για μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων, γιατί θα λιώσουν και θα ανοίξουν.
- **Πλαστικά μαγειρικά σκεύη για φούρνο μικροκυμάτων:** Τα μαγειρικά σκεύη για φούρνο μικροκυμάτων διατίθενται σε ποικιλία σχημάτων και μεγεθών. Ίσως να αποφάσισε να χρησιμοποιήσετε αντικείμενα που έχετε ήδη στη διάθεσή σας, αντί να επενδύσετε σε νέο εξοπλισμό για την κουζίνα.
- **Χαρτί:** Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας, κερωμένη λαδόκολλα, χαρτοπετσέτες και χάρτινα πιάτα χωρίς μεταλλικό χείλος ή σχέδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χάρτινα πιάτα και χάρτινα δοχεία στο φούρνο μικροκυμάτων με ασφάλεια, αρκεί ο χρόνος μαγειρέματος να είναι σύντομος και τα φαγητά που πρόκειται να μαγειρέψετε δεν έχουν πολλά λιπαρά και υγρασία. Επίσης, πολύ χρήσιμο είναι το χαρτί κουζίνας για τύλιγμα φαγητών και για στρώσιμο σε ταψί όπου θα μαγειρευτούν λιπαρά φαγητά, όπως το μπέικον. Γενικά, αποφύγετε τα έγχρωμα χάρτινα είδη, γιατί μπορεί να τρέξει το χρώμα. Ορισμένα ανακυκλωμένα χάρτινα είδη μπορεί να περιέχουν ακαθαρσίες που μπορεί να δημιουργήσουν τόξο ή φωτιά, όταν χρησιμοποιούνται στον φούρνο μικροκυμάτων.
- **Επιτραπέζια σκεύη:** Πολλά πήλινα και κεραμικά δοχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε φούρνο μικροκυμάτων. Αν δεν είστε βέβαιοι για τη χρήση, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του κατασκευαστή ή κάντε τη δοκιμή για τον φούρνο μικροκυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε στον φούρνο μικροκυμάτων πιάτα με ζωγραφισμένη διακόσμηση, γιατί η μπογιά μπορεί να περιέχει μέταλλο και να δημιουργήσει τόξο.

Μαγειρικά σκεύη ακατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων

- **Μεταλλικά δοχεία και Μεταλλική διακόσμηση**
 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε φούρνο μικροκυμάτων μεταλλικά σκεύη ή σκεύη με μεταλλικό χείλος.
 - Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διεισδύσουν στο μέταλλο. Θα αντανakλαστούν από οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο στο φούρνο και θα δημιουργήσουν τόξο, ένα ανησυχητικό φαινόμενο που μοιάζει με αστραπή.
 - Το μέταλλο προστατεύει το φαγητό από την ενέργεια των μικροκυμάτων και έχει ως αποτέλεσμα ανομοιόμορφο μαγείρεμα. Επίσης, αποφύγετε τα μεταλλικά σουβλάκια, θερμόμετρα, σκεύη αλουμινίου, σερβίτσια με μεταλλικά μέρη, κατσαρόλες, κ.λπ. Το μεταλλικό χείλος επηρεάζει το μαγείρεμα και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φούρνο.

Δοκιμή μαγειρικού σκεύους πριν από τη χρήση

Τα περισσότερα μη μεταλλικά μαγειρικά σκεύη που είναι ανθεκτικά στη θερμότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φούρνο μικροκυμάτων. Ωστόσο, κάποια μαγειρικά σκεύη μπορεί να περιέχουν υλικά που δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δείτε αν τα μαγειρικά σκεύη μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον φούρνο μικροκυμάτων.

- 1 Τοποθετήστε το εν λόγω δοχείο και ένα γυάλινο φλιτζάνι μέτρησης γεμάτα με νερό το ένα δίπλα στο άλλο στον φούρνο.
- 2 Θερμάνετε το δοχείο και το γυάλινο φλιτζάνι μέτρησης για 1 λεπτό σε ΥΨΗΛΗ ισχύ.
 - Αν το νερό ζεσταθεί, αλλά το δοχείο είναι δροσερό όταν το ακουμπάτε, τότε είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

- Αν η θερμοκρασία του νερού δεν αλλάξει, αλλά το δοχείο ζεσταθεί, δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ορισμένα είδη με υψηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο ή σίδηρο δεν είναι κατάλληλα για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Πρέπει να ελέγχετε αν τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί, όταν βγάξετε τα σκεύη από τον φούρνο. Ορισμένα δοχεία απορροφούν θερμότητα από το μαγειρεμένο φαγητό και μπορεί να καίνε.

Οδηγός μαγειρέματος

Συμβουλές για το μαγείρεμα

Να παρακολουθείτε στενά το φαγητό που μαγειρεύεται στον φούρνο μικροκυμάτων. Οι οδηγίες που παρέχονται στις συνταγές για ανέβασμα, ανακάτεμα κ.λπ. είναι τα ελάχιστα προτεινόμενα βήματα. Αν το φαγητό δεν φαίνεται να μαγειρεύεται ομοιόμορφα, απλώς κάντε τις απαραίτητες αλλαγές για να διορθώσετε το πρόβλημα.

- **Κάλυψη:** Καλύψτε την πιατέλα με καπάκι, λαδόκολλα (όχι κερωμένη) ή μεμβράνη κατάλληλη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Το κάλυμμα παγιδεύει τη θερμότητα και τον ατμό και βοηθά να μαγειρεύεται το φαγητό πιο γρήγορα.
- **Ανακάτεμα:** Ανακατεύετε από έξω προς το κέντρο, καθώς το φαγητό που βρίσκεται στις άκρες του πιάτου ζεσταίνεται πιο γρήγορα.
- **Χρόνος αναμονής:** Ο χρόνος αναμονής βοηθά να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα και να αναμειχθούν και να αναδειχθούν τα αρώματα. Συχνά, ο χρόνος αναμονής είναι 3 έως 10 λεπτά αφού το φαγητό βγει από τον φούρνο.
- **Χρόνος μαγειρέματος:** Ρυθμίστε το μαγείρεμα σύμφωνα με τη θερμοκρασία των υλικών. Τα παγωμένα υλικά χρειάζονται πολλή περισσότερη ώρα για να μαγειρευτούν από ό,τι

τα υλικά που βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- **Ράντισμα:** Τα φαγητά που δεν έχουν πολλή υγρασία, όπως τα ψητά και τα λαχανικά, θα πρέπει να ραντίζονται με νερό πριν από το μαγείρεμα ή να καλύπτονται για να διατηρείται η υγρασία.
- **Τακτοποίηση:** Τα φαγητά που βρίσκονται στο επάνω μέρος μέσα στο σκεύος θα μαγειρευτούν πιο γρήγορα από εκείνα που βρίσκονται στο κάτω μέρος. Ανακατέψτε το φαγητό αρκετές φορές στη διάρκεια του μαγειρέματος.
- **Τρύπημα:** Τρυπήστε τα φαγητά που έχουν κέλυφος, φλούδα ή μεμβράνη πριν από το μαγείρεμα για να μην εκραγούν.
 - Τέτοια φαγητά είναι οι κρόκοι και τα ασπράδια των αυγών, τα μύδια, τα στρείδια, οι πατάτες και άλλα ολόκληρα λαχανικά και φρούτα.
- **Σχήμα φαγητού:** Τα μικροκύματα διεισδύουν μόνο έως 2 εκ. στα τρόφιμα. Μόνο η εξωτερική επιφάνεια του τροφίμου μαγειρεύεται με την ενέργεια των μικροκυμάτων, το υπόλοιπο μαγειρεύεται με τη θερμότητα που εισέρχεται.
 - Τοποθετήστε τα πιο χοντρά κομμάτια του φαγητού, όπως το κρέας, τα πουλερικά ή τα ψάρια, προς την εξωτερική πλευρά του σκεύους, για να μαγειρευτούν πιο ομοιόμορφα.
 - Αν είναι δυνατόν, διαμορφώστε τα φαγητά σε λεπτές ροδέλες ή λεπτά στρογγυλά κομμάτια.
- **Πυκνότητα:** Τα ελαφριά, πορώδη φαγητά, όπως τα κέικ και το ψωμί, μαγειρεύονται πιο γρήγορα απ' ό,τι τα βαριά, πυκνά φαγητά, όπως τα ψητά και τα ψητά κατσαρόλας.
- **Κόκαλα και λίπος:** Τα κόκαλα είναι αγωγοί θερμότητας και το λίπος μαγειρεύεται πιο γρήγορα από το κρέας. Να είστε προσεκτικοί με τα κομμάτια κρέατος που έχουν κόκαλα ή λίπος.
- **Ποσότητα:** Όσο μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού βάζετε στον φούρνο, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο απαιτούμενος χρόνος μαγειρέματος.
- **Προστασία:** Καλύψτε τις γωνίες των τετράγωνων σκευών με λωρίδες αλουμινόχαρτο για να μην καούν τα φαγητά. Μην χρησιμοποιείτε πάρα πολύ αλουμινόχαρτο και φροντίστε να είναι στερεωμένο στο σκεύος. Αν το αλουμινόχαρτο πλησιάζει πολύ κοντά στα

τοιχώματα του φούρνου κατά το μαγείρεμα,
μπορεί να δημιουργηθεί τόξο.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Ε: Τι συμβαίνει όταν δεν ανάβει το φως του φούρνου;

Α: Το φως του φούρνου μπορεί να μην ανάβει για διάφορους λόγους. Μπορεί να έχει καεί ο λαμπτήρας ή να υπήρξε βλάβη στο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Ε: Η ενέργεια μικροκυμάτων διαπερνά το παράθυρο της πόρτας;

Α: Όχι. Οι οπές, ή θύρες, έχουν κατασκευαστεί για να περνά το φως, δεν αφήνουν να διαπεράσει η ενέργεια μικροκυμάτων.

Ε: Γιατί ακούγεται ένα ηχητικό σήμα, όταν αγγίζω ένα κουμπί στον πίνακα ελέγχου;

Α: Το ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει ότι η ρύθμιση καταχωρίστηκε σωστά.

Ε: Θα υπάρξει πρόβλημα με τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων, αν ο φούρνος λειτουργεί άδειος;

Α: Ναι. Ποτέ μη θέσετε σε λειτουργία τον φούρνο, όταν είναι άδειος.

Ε: Γιατί κάποιες φορές σκάνε τα αυγά;

Α: Όταν βράζετε, τηγανίζετε ή κάνετε ποσέ τα αυγά, ο κρόκος μπορεί να σκάσει από τον ατμό που συσσωρεύεται μέσα από τη μεμβράνη του κρόκου. Για να το αποφύγετε αυτό, απλώς τρυπήστε τον κρόκο πριν από το μαγείρεμα. Μη μαγειρεύετε ποτέ τα αυγά με το τσόφλι στον φούρνο μικροκυμάτων.

Ε: Γιατί συνιστάται χρόνος αναμονής αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα στον φούρνο μικροκυμάτων;

Α: Αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα στον φούρνο μικροκυμάτων, το φαγητό εξακολουθεί να ψήνεται στη διάρκεια του χρόνου αναμονής. Αυτός ο χρόνος αναμονής ολοκληρώνει ομοιόμορφα το μαγείρεμα σε όλο το φαγητό. Ο χρόνος αναμονής εξαρτάται από την πυκνότητα του φαγητού.

Ε: Γιατί ο φούρνος μου δεν μαγειρεύει πάντα τόσο γρήγορα όσο λέει ο οδηγός μαγειρέματος;

Α:

- Ελέγξτε ξανά τον οδηγό μαγειρέματος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθήσατε σωστά τις οδηγίες και για να δείτε τι μπορεί να προκάλεσε τις διαφορές στον χρόνο μαγειρέματος.
- Οι χρόνοι και οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στον οδηγό μαγειρέματος για το ζέσταμα αποτελούν συστάσεις, που επιλέγονται για να αποτραπεί το κάψιμο του φαγητού, το συνηθέστερο πρόβλημα που παρατηρείται όταν πρέπει να συνηθίσει κανείς τη χρήση αυτού του φούρνου.
- Οι διαφορές στο μέγεθος, στο σχήμα, στο βάρος και στις διαστάσεις των τροφίμων απαιτούν μεγαλύτερους χρόνους μαγειρέματος.
- Χρησιμοποιήστε την κρίση σας μαζί με τις συστάσεις του οδηγού μαγειρέματος, για να ελέγξετε την κατάσταση του φαγητού, όπως ακριβώς θα κάνατε και με μια συμβατική κουζίνα.

Πριν ζητήσετε σέρβις

Αν εμφανιστούν τα ακόλουθα συμπτώματα κατά τη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων, ελέγξτε τον ξανά. Ίσως να μην πρόκειται για βλάβη.

Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν ξεκινά	Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι στην πρίζα, η πόρτα είναι ανοιχτή. Ή, δεν έχει οριστεί χρόνος μαγειρέματος. • Βάλτε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. • Κλείστε την ανοιχτή πόρτα. • Ορίστε τον χρόνο μαγειρέματος. Ενδέχεται να έχει καεί μια ασφάλεια στο σπίτι σας ή ο διακόπτης κυκλώματος να έχει ενεργοποιηθεί. Είτε η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, διακόπτης κυκλώματος βλάβης γείωσης) και ο διακόπτης προστασίας της πρίζας έχει ενεργοποιηθεί. • Ελέγξτε τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα και αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη προστασίας. Μην βάζετε μεγαλύτερη ασφάλεια. Εάν το πρόβλημα είναι η υπερφόρτωση του κυκλώματος, ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό να το διορθώσει. • Επαναφέρετε τον διακόπτη κυκλώματος στο GFCI. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο.
Τόξο ή σπινθήρας	Τα μαγειρικά σκεύη δεν είναι κατάλληλα για χρήση στον φούρνο μικροκυμάτων. Ή ο φούρνος τέθηκε σε λειτουργία ενώ ήταν άδειος. • Να χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Όταν δεν είστε βέβαιοι, ελέγξτε τα μαγειρικά σκεύη πριν από τη χρήση. • Μη θέτετε τον φούρνο μικροκυμάτων σε λειτουργία, ενώ είναι άδειος.
Λανθασμένη ώρα	Έχει γίνει διακοπή ρεύματος. • Ρυθμίστε την ώρα. Ανατρέξτε στην ενότητα του ρολογιού για να ρυθμίσετε την ώρα.
Ανομοιόμορφα μαγειρεμένα φαγητά	Τα μαγειρικά σκεύη δεν είναι κατάλληλα για χρήση στον φούρνο μικροκυμάτων. Ή δεν ήταν σωστές οι ρυθμίσεις μαγειρέματος. • Ελέγξτε τα μαγειρικά σκεύη, για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. • Μη μαγειρεύετε χωρίς τον γυάλινο δίσκο. • Γυρίζετε ή ανακατεύετε το φαγητό στη διάρκεια του μαγειρέματος. • Αποψύξτε εντελώς το φαγητό πριν από το μαγείρεμα. • Χρησιμοποιήστε τον σωστό χρόνο μαγειρέματος και το σωστό επίπεδο ισχύος.
Καμένα φαγητά	Οι ρυθμίσεις και οι μέθοδοι μαγειρέματος είναι λάθος. • Αλλάξτε τον χρόνο μαγειρέματος ή το επίπεδο ισχύος.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Άψητα φαγητά	Τα μαγειρικά σκεύη δεν είναι κατάλληλα για χρήση στον φούρνο μικροκυμάτων. Ή δεν ήταν σωστές οι ρυθμίσεις μαγειρέματος. • Ελέγξτε ότι τα μαγειρικά σκεύη είναι ασφαλή για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. • Αποψύξτε εντελώς το φαγητό πριν από το μαγείρεμα. • Αλλάξτε τον χρόνο μαγειρέματος ή το επίπεδο ισχύος. • Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες εξαερισμού δεν είναι φραγμένες.
Ακατάλληλη απόψυξη	Τα μαγειρικά σκεύη δεν είναι κατάλληλα για χρήση στον φούρνο μικροκυμάτων. Ή δεν ήταν σωστές οι ρυθμίσεις μαγειρέματος. • Ελέγξτε ότι τα μαγειρικά σκεύη είναι ασφαλή για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. • Αλλάξτε τον χρόνο ή το βάρος απόψυξης. • Γυρίζετε ή ανακατεύετε το φαγητό στη διάρκεια του κύκλου απόψυξης.

Υπόμνημα

Υπόμνημα

Υπόμνημα

