

LG Soundbar

Juhtmevaba Helisüsteem

Kasutusjuhend


Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

S20A

Helisüsteemi kiirjuhend

Paigaldamine ja kasutamine

1 Ühendage helisüsteem teleriga HDMI-kaabli kaudu.

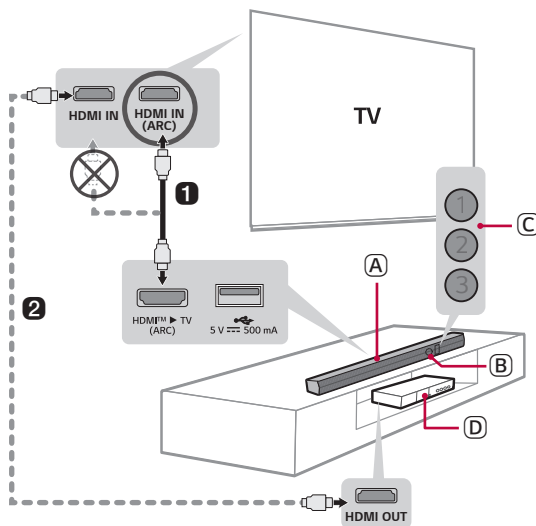

- (A) Helisüsteem
- (B) Kaugjuhtimise vastuvõtja
- (C) Oleku LED-märgutuli (1 2 3)
- (D) Väline seade - (Blu-ray-mängija, mängukonsool jne)

- ② Kui kasutate välist seadet (nt digiboks, Blu-ray-mängija, mängukonsool jne), ühendage seade HDMI-kaabli kaudu teleriga.
- ③ Ühendage toide ja seejärel vajutage **Toide** nuppu  et helibaar sisse lülitada. (→ Vt "Toote ühendamine" lk 5.)

④ Toote ühendamine nutitelefoni funktsiooni Bluetooth kaudu (→ Vt "Ühendamine Bluetooth-i kaudu" lk 24.)

- ① Vajutage nutitelefonis nupule **Sätted**  ja valige **Bluetooth**. Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**.
( **Väljas** >  **Sees**)
- ② Vajutage **Bluetoothiga sidumine**  nupule. Hetke pärast vilguvad LED1 ja LED2 valgelt.
- ③ Leidke oma nutitelefoni toode ja toksake sellele. Toode kuvatakse kujul „LG S20A(XX)".
- ④ Kui toode on **Bluetoothi** kaudu nutitelefoni ühendatud, süttivad LED1 ja LED2 valgelt.

⑤ LG ThinQ rakendusega ühendamine (→ Vt "Ühendamine tootega LG ThinQ rakendus rakenduse kaudu" lk 27.)

- ① Installige Google Play-ist või App Store-ist **rakendus LG ThinQ**.
- ② Käivitage **rakendus LG ThinQ** ja järgige juhiseid.
- ③ Seade ühendatakse teie nutitelefoni ja saate seda juhtida **rakendusega LG ThinQ**.

Helisüsteemi kiirjuhend

- 2 Paigaldamine ja kasutamine

Paigaldamine

- 5 Toote ühendamine

Toote tundmaõppimine

- 6 Esikülg
- 11 Tagasi
- 12 Kaugjuhtimispuldi uurimine

Mugavuse huvides erinevad seadistused

- 15 Mugavusfunktsioonid
- 16 Kuidas sätteid muuta
- 17 Heli reguleerimine
- 18 Häältagasiside funktsioon

Teleriga ühendamine

- 19 Ühendamine Bluetooth-i kaudu
- 20 HDMI-kaabliga ühendamine

Välise seadmega ühendamine

- 22 HDMI-kaabliga ühendamine

Toote kasutamine helisüsteemina

- 24 Ühendamine Bluetooth-i kaudu
- 27 Ühendamine tootega LG ThinQ rakendus rakenduse kaudu
- 27 LG ThinQ rakendus installimine ja toote registreerimine
- 29 USB-mäluseadmega ühendamine

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

- 32 Ohutus ja nõuded
- 35 Toote väärkasutuse vältimine

Enne toote veast teatamist

- 39 Törkeotsing

Lisa


- 42 Tehnilised andmed
- 43 Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid
- 44 Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
- 45 Seadme käsitsemine

Paigaldamine

| Toote ühendamine


Ühendamine toiteallikaga

- 1 Ühendage toitekaabel kõlariga.
- 2 Ühendage kõlari toitekaabel pistikupesasse.
- 3 Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** .

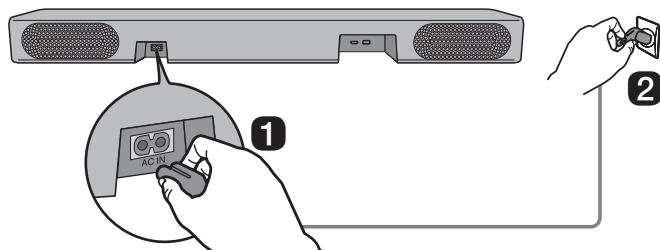

Toote tundmaõppimine

Esikülg

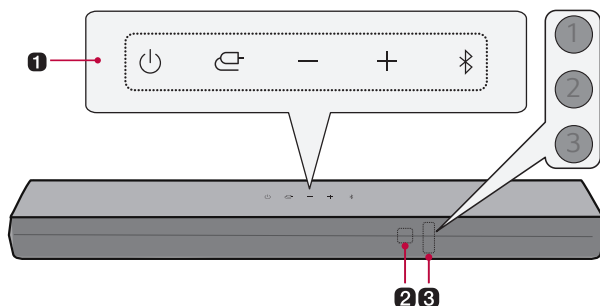

1 Toide

See nupp lülitab toote sisse/välja.

Funktsioon

Soovitud funktsiooni või sisestusrežiimi valimiseks vajutage korduvalt nupule.

- HDMI ARC: Ühendab toote teleriga, mis toetab ARC-i.
- **Bluetooth**: Ühendab toote **Bluetooth** funktsiooni kaudu
- USB: Ühendab toote USB-mäluseadmega

Helitugevus

Reguleerib helitugevust.

Bluetoothiga sidumine

See nupp võimaldab teil oma **Bluetooth**, näiteks nutitelefoni, selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt „Ühendamine Bluetooth-i kaudu“ lk 24.)

2 Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja

Võtab vastu kaugjuhtimispuldi juhtmeta signaali.

3 Oleku LED-tuli

Süttivad valikud, nagu sisendrežiim ja helitugevus. (→ Vt „Oleku LED-tuli“ lk 8.)

- Oleku LED-tuld saab juhtida kui automaatset, väljalülitatud ja sisse lülitatud. (→ Vt „Ekraan“ lk 15.)

✓ **Märkus**

- Energiatarbimise vähendamiseks lülitub toode automaatselt välja, kui välisest seadmest ei tule 15 minuti möödudes sisendsignaali.
-

Oleku LED-tuli



Sees (valge, oranž, lilla, roheline, kollane, punane)




Väljas




Vilkumine

Toide sisse/välja




LED1 vilgub punaselt.

Helitugevuse reguleerimine

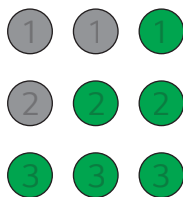

- Helitugevuse suurendamine: LED-tuled muutuvad heledamaks ja süttivad ükshaaval.
- Helitugevuse vähendamine: LED-tuled muutuvad tumedamaks ja kustuvad ükshaaval.
- Helitugevus saavutab maksimumi, kõik LED-tuled vilguvad punaselt.
- Helitugevus jõuab miinimumini, kõik LED-tuled kustuvad.
- Kui vajutate nuppu **VOL (Helitugevus)** $\oplus$ $\ominus$ isegi siis, kui on saavutanud maksimum või miinimum tase, vilgub praeguse funktsiooni LED-tuli 3 korda.
- LED-tule värv muutub vastavalt helitugevuse tasemele.
 - 1-33: Roheline
 - 34-66: Kollane
 - 67-99: Punane

Vaigista




Kõik LED-tuled vilguvad oranžilt.

Funktsioon



HDMI ARC

LED1 põleb valgelt.



Bluetooth valmis

LED1 ja LED2 vilguvad valgelt.



Bluetooth

LED1 ja LED2 süttivad valgelt.



USB


LED1 põleb lillalt.

Sisestab teine nupp



Nupu vajutamisel vilgub LED2 üks kord punaselt: **Heliefektid** (AI  **SOUND PRO**  **CINEMA**  **STANDARD**  **GAME** ) **Üles/alla /**
vasakule/paremale, Esitus/pause

Tagasi

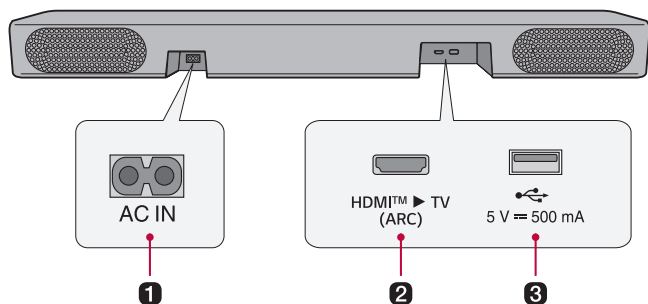

1 AC IN

Ühendage toitejuhe.

2 HDMI™ ► TV (ARC)


Teleri tootega ühendamiseks ühendage HDMI-kaabel.

3 USB-pesa


Muusika esitamiseks ühendage USB-mäluseade.

Kaugjuhtimispuldi uurimine

Kaugjuhtimispuldi saab kasutada toote kõikide funktsioonide juhtimiseks, alates sisse- ja väljalülitamisest kuni kinematograafilise heli lubamiseni.

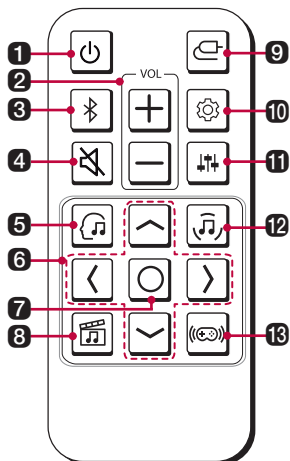

Patarei vahetamine

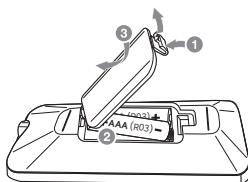

Kasutage AAA 1,5V patareisid. Asendage kaks patareit, sisestades need kaugjuhtimispuldi vastavalt viidatud juhiste.

- 1 Avage kaugjuhtimispuldi tagaküljel olev patarei kaas.
- 2 Sisestage patareisid vastavate + ja – tähistega otstega.
- 3 Sulgege patarei kaas.

Tulekahju- või plahvatusoht, kui aku asendatakse valet tüüpi akuga.

1 Toide

Lülitab toote sisse/välja.

2 VOL (Helitugevus)

Reguleerib helitugevust.

3 Bluetoothiga sidumine

See nupp võimaldab teil oma **Bluetooth**, näiteks nutitelefoni, selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt „Ühendamine Bluetooth-i kaudu“ lk 24.)

4 Vaigista


Lülitab heli välja.

5 AI SOUND PRO

Tehisintellekt valib teie sisule sobivad optimaalsed heliseaded.

6 Üles/ Alla/ Vasak/Parem

Neid nuppe kasutatakse mugavate funktsioonide seadete reguleerimiseks.

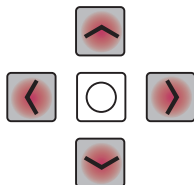

Vasak/Parem: Eelmise loo esitamiseks vajutage nuppu **Vasak**. Järgmise loo esitamiseks vajutage nuppu **Parem**.

7 Esitamine/Paus

Loo esitamiseks või pausile panemiseks vajutage sellele nupule.

- Vajutades nupule 3 sekundit või kauem, saate USB-mäluseadmest muusikat kuulates valida esitusrežiimi, seejärel vajutage soovitud Kordusvaliku valimiseks korduvalt.
 - KORDUS ÜKS: Esitab paegust faili korduvalt
 - KORDUS KAUST: Esitab ainult kaustas olevad faile ringis
 - KORDUS KÕIK: Esitab kõik failid ringis
 - KORDUS SHUFFLE: Esitab juhusliku faili, kuni kõik failid on esitatud, seejärel lõpetab taasesituse
 - KORDUS OFF: Esitab failid järjekorras, seejärel lõpetab taasesitamise

8 CINEMA

Mängige sisu laiendatud heliga sarnaselt kinokeskusele.

9 Funktsioon

Soovitud sisendrežiimi või funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt nupule.

10 Sätted

Võimaldab kohandada selle toote sätteid: AUTO POWER, NIGHT TIME, DISPLAY. Enne kui vajutate sätte sisse-/väljalülitamiseks nupule **Üles/Alla**, vajutage nupule **Sätted**  ja valige **Vasak/Parem** nuppu kasutades sätte.

- AUTO POWER: Kui teler või väline seade sisse või välja lülitatakse, lülitub seade automaatselt sisse või välja. See on saadaval ainult siis, kui toode on teleriga ühendatud funktsiooni **Bluetooth** kaudu. (→ Vt „Automaatne toide“ lk 15.)
- NIGHT TIME: See vähendab üldist helitugevust, kuid suurendab pehmete ja delikaatsete helide tugevust. See on kasulik hilisõhtul muusikat või filmi nautides. (→ Vt „Õõrežiim“ lk 15.)
- DISPLAY: Oleku LED-tuld saab juhtida kui automaatset, väljalülitatud ja sisse lülitatud. (→ Vt „Ekraan“ lk 15.)

11 Heli reguleerimine

See reguleerib helibari helitooni. Vajutage **helitugevuse häälestamise**  nuppu ja seejärel **vasakule/paremale** nuppu, et valida soovitud tooni, enne kui vajutate **üles/alla** nuppu, et tooni suurendada/vähendada.

- Kõrgete toonide kõlar: -6 ~ 6
- Keskmine: -6 ~ 6
- Bassiheli: -6 ~ 6

12 STANDARD

Saate nautida optimeeritud heli.

13 GAME

Optimeeritud mänguheli.

Mugavuse huvides erinevad seadistused

I Mugavusfunktsioonid

Automaatne toide

Kui teler või väline seade sisse või välja lülitatakse, lülitab see funktsioon toote automaatselt sisse või välja.

Kui ühendatud seade on sisse lülitatud, lülitub toode automaatselt sisse ja valib sisendsignaali järgi funktsiooni.

Öörežiim

See vähendab üldist helitugevust, kuid suurendab pehmete ja delikaatsete helide tugevust. See on kasulik hilisöhtul muusikat või filmi nautides.

Ekraan

Oleku LED-tuld saab juhtida kui automaatset, väljalülitatud ja sisse lülitatud.


Valik	LED-tule olek
Automaatne	Hämar dub pärast 20-sekundilist nupuvajutust.
Väljas	Lülitub välja pärast 20-sekundilist nupuvajutust.
Sees	Alati sees

Kuidas deaktiveerida juhtmevaba võrgu ühendus(ed).


Määrake automaatse väljalülitamise funktsioon ja lülitage toode välja.

Kuidas sätteid muuta

- 1** Vajutage nupule **Sätted** . Toode lülitub seadistusrežiimi ja LED2 vilgub valgelt.

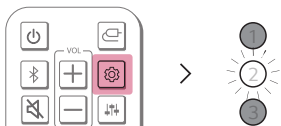


- 2** Kui LED2 vilgub, vajutage soovitud seadistuse valimiseks nuppu **Vasakule/Paremale**.

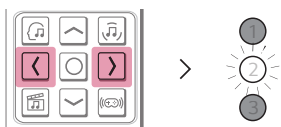

- 3** Kui LED2 vilgub, vajutage nuppu **Üles/Alla**. Kui säte on sees või automaatne, vilgub LED1 valgelt. Kui säte on välja lülitatud, vilgub LED3 valgelt.



(Sees/Automaatne)

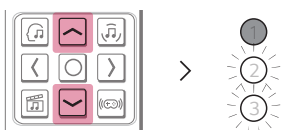


(Väljas)

Heli reguleerimine

Saate helitooni reguleerida.

- 1 Vajutage nuppu **Heli reguleerimine** . Toode lülitub seadistusrežiimi ja kuvab seadme hetketaseme.
- 2 Vajutage nuppu **Vasakule/Paremale**, et valida reguleeritav helitoon.
- 3 Helitugevuse kohandamiseks vajutage nuppu **Üles/Alla**.

Kõrgus, Keskmine, Bass (-6 ~ 6)

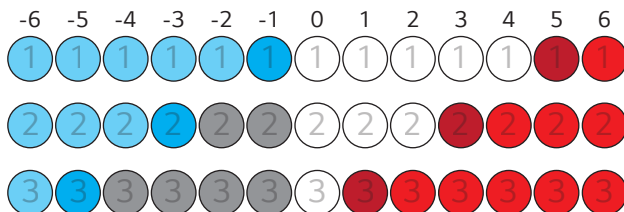

✓ Märkus

- Kui vajutate nuppu **Üles/Alla** isegi siis, kui on saavutanud maksimum või miinimum tase, vilgub praeguse funktsiooni LED-tuli 3 korda.

Häältagasiside funktsioon

Funktsiooni või heli valimisel juhindub hääli toote hetkeolekust. (Ainult inglise keeles)

Saate selle funktsiooni sisse ja välja lülitada ainult rakendusega.

✓ Märkus

- Häältagasiside ja helibaari helitugevuse tase töötavad koos vahemikus 5 kuni 13. Häältagasiside taset ei saa siiski reguleerida alla 5 või üle 13.
 - Häältagasiside ajal vaigistatakse ajutiselt kõik helid, va häältagasiside.
 - Olenemata selle funktsiooni seadistamisest kuulete seadete ja heli reguleerimise häältagasisidet.
-

Teleriga ühendamine


Ühendamine Bluetooth-i kaudu

Bluetooth tehnoloogia ühendab teid ümbritsevad seadmeid juhtmevabalt.

Ühendage toode **Bluetooth**-i kaudu teleriga ja nautige kvaliteetset teleri heli.

Teleri vaatamine pärast juhtmevaba ühendamist

- 1 Vajutage **Bluetoothiga sidumine** (Bluetooth) nupule. Hetke pärast vilguvad LED1 ja LED2 valgelt.
- 2 Vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**, sisenege [Kõlari]-menüüsse ja valige väljundkõlari olekuks [Bluetooth].
- 3 Leidke ja valige „LG S20A(XX)“.
- 4 Kui toode on **Bluetoothi** kaudu teleriga ühendatud, süttivad LED1 ja LED2 valgelt.

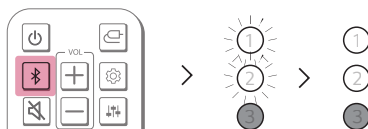


HDMI-kaabliga ühendamine


Kui ühendate teleri tootega HDMI-kaabli abil, saate teleri heli tootesse edastada. Kui soovite saavutada sügavat ja rikkalikku heli, lisage algele helile mitmesuguseid 3D-efekte.

Teleri vaatamine pärast HDMI-kaabliga ühendamist

- 1 Nagu pildil näidatud, ühendage HDMI-kaabli abil toote tagaküljel olev **HDMI™ ► TV (ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

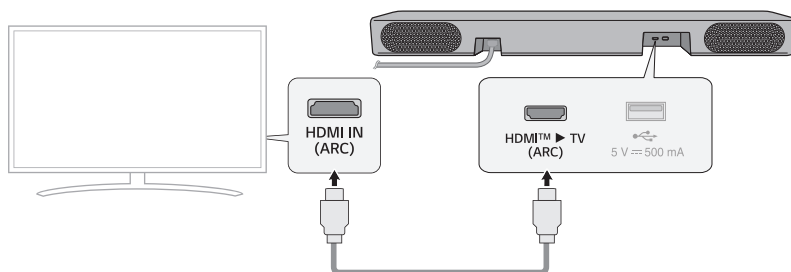

- 2 Vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon**  kuni LED1 süttib valgena.

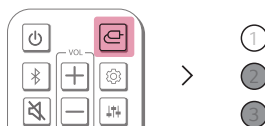

- 3 [Speaker]-menüüsse sisenemiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted** ja seadke väljundkõlari olekuks [HDMI ARC]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.

✓ Märkus

- Veenduge enne teleri seadete nupule vajutamist ja ARC-i sisselülitamist, et teie teler toetab ARC-i funktsiooni. Lisateavet funktsiooni seadistamise kohta vaadake teleri kasutusjuhendist, kuna see võib telerist sõltuvalt erineda.
- Kasutage HDMI-logoga tõendatud kaablit.

SIMPLINK

- SIMPLINK viitab HDMI-CEC-funktsioonile, mis võimaldab teil HDMI kaudu LG teleriga ühendatud heliseadme või mängija hõlpsaks juhtimiseks ühte teleri kaugjuhtimispulti kasutada.
 - SIMPLINK-ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid: Toide sees/väljas, helitugevuse reguleerimine, vaigistus sees/väljas jne.
- Lisateavet SIMPLINK seadistamise kohta leiate oma LG teleri kasutusjuhendist.



✓ Märkus

- Sõltuvalt toote või muude ühendatud seadmete olekust ei pruugi funktsioon SIMPLINK korralikult töötada.
 - Teleri tootja HDMI-CEC funktsioonid: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ jne.

WOW Orchestra kasutamine LG teleriga

LG ribakõlari ja LG teleri kombinatsioon pakub parimat kuulamiskogemust, edastades heli üheaegselt mõlema kaudu.

See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, kui ribakõlar on teleriga ühendatud ja saate selle valida teleri heliväljundi menüüst.

✓ Märkus

- Saadaval teatud LG telerite ja ribakõlari mudelite puhul.
 - See töötab vastavalt teleri toetatavale helikoodekile.
 - Seda funktsiooni saab kasutada ainult HDMI-kaabli ühendusega.
 - Teleris kuvatavad teated võivad olenevalt mudelist erineda.
 - Seadete kohta lisateabe saamiseks vaadake teleri kasutusjuhendit.
-


Välise seadmega ühendamine

| HDMI-kaabliga ühendamine


Ühendage teler ja välisseade (mängukonsool, DVD-mängija jne) HDMI-kaabliga ning nautige sügavat ja rikkalikku heli.

Välise seadme ühendamine HDMI kaudu

- 1 Ühendage väline seade, nagu Digiboks, DVD- või Blu-ray-mängija. Järgides allolevat pilti, ühendage seadme **HDMI OUT** pesa toote tagaküljel asuva **HDMI IN** pesaga.
- 2 Kasutades HDMI-kaablit, ühendage toote tagaküljel asuv **HDMI™ ► TV (ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

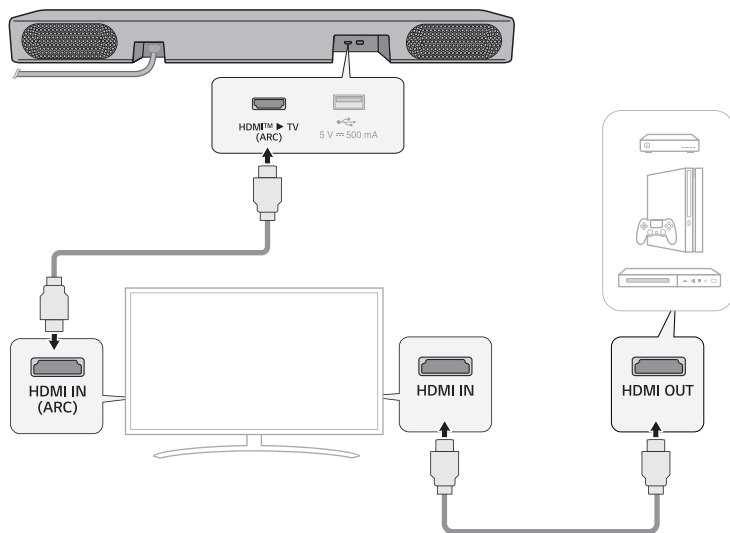

3 Vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon** , kuni LED1 süttib valgena.

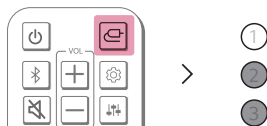

4 Kui väline seade on tootega õigesti ühendatud, saate seadme heli kuulata.

✓ Märkus

- Kontrollige oma välise seadme (nt Blu-ray-mängija või teler) Sätete menüüst heliväljundi sätteid. Heliväljund peaks olema [No encoding], [Bitstream], [Auto] või [Pass through]. Lisateavet väljundi seadistamise kohta leiate oma teleri kasutusjuhendist.
- Kasutage HDMI-logoga tõendatud kaablit.

Toote kasutamine helisüsteemina

Ühendamine Bluetooth-i kaudu

Muusika nautimiseks saate esitada **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikafaile või kasutada muusikarakendusi.

Kõigepealt kontrollige järgmist.

Seadme tootega ühendamise etapid võivad sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist ja mudelist erineda. Lisateavet seadme ühendamise kohta leiate välise seadme kasutusjuhendist.


Valige oma nutitelefoni menüüst **Sätted** valik [**Bluetooth**].

Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt nutitelefoni tootjast ning mudelist erineda.


- 1 Lülitage toode sisse.
- 2 Vajutage **Bluetoothiga sidumine**  nupule. Hetke pärast vilguvad LED1 ja LED2 valgelt.



- 3 Koputage nutitelefoni nupule **Sätted**  /  ja valige **Bluetooth**.

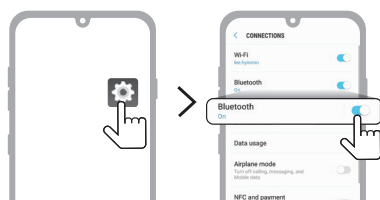

(Android telefon)

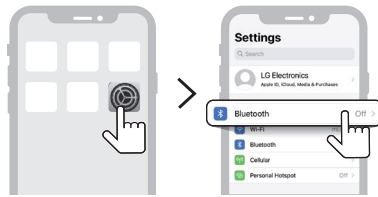


(iPhone)


- 4 Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**. (**Väljas** > **Sees**)
- 5 Nutitefonis kuvatakse nimekiri ühendatavatest seadmetest. Leidke ja vajutage „LG S20A(XX)“.



- 6 Kui toode on **Bluetoothi** kaudu nutitefoniga ühendatud, süttivad LED1 ja LED2 valgelt.
- 7 Kui te ei leia toodet „LG S20A(XX)“, koputage Android-nutitelefoni ekraani ülemises paremas nurgas asuvale nupule **Värskenda** või lülitage iPhone-is **Bluetooth** välja ja seejärel uuesti sisse.

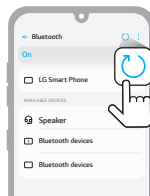


(Android telefon)

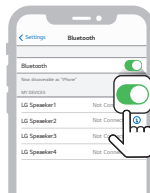

(iPhone)

- 8** Kasutage muusikarakendust ja kuulake nutitelefonist muusikat.

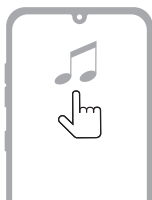

✓ **Märkus**

- Mida lähemal **Bluetooth**-seade tootele asub, seda parem on ühendus.
 - Kui vajutasite toote **Bluetoothiga sidumine** (🔗) nuppu ja valisite „**Bluetooth**“, kuid ei saanud **Bluetooth**-seadmega ühendust, vilguvad LED1 ja LED2 3 minutit valgelt. Kontrollige **Bluetooth**-seadme olekut.
 - **Bluetooth**-i kasutades tuleb helitugevus sobiva tasemeni reguleerida.
 - XX on MAC-i aadressi kaks viimast tähemärki. Kui MAC-i aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse see kui „LG S20A(08)“.
-

Ühendamine tootega LG ThinQ rakendus rakenduse kaudu

Kasutage **LG ThinQ rakendust** toote erinevate funktsioonide mugavaks kasutamiseks.

Kõigepealt kontrollige järgmist.

- **LG ThinQ rakendus** on saadaval allolevate versioonide puhul.
 - Android™ OS: Versioon 9.0 või uuem
 - iOS OS: Versioon 15.0 või uuem
 - Iga OS-i minimaalsed toetatud versioonid saab muuta hiljem.


LG ThinQ rakendus installimine ja toote registreerimine

Toode ilma QR-koodita

- 1 Minge oma nutitefonis asukohta Google Play või App Store ja otsige paigaldamiseks **LG ThinQ**.
- 2 Käivitage **LG ThinQ rakendus** ja logige rakendusse oma kontoga sisse. Kui teil ei ole kontot, saate ka uue konto luua.
- 3 Vajutage **lisamisnuppu** (+) ja järgige oma toote registreerimiseks **LG ThinQ rakendus** juhiseid.

Toote QR-koodiga

Skaneerige toote allosas olev QR-kood oma nutitelefoni kaamera või QR-koodi skaneerimise rakenduse abil.

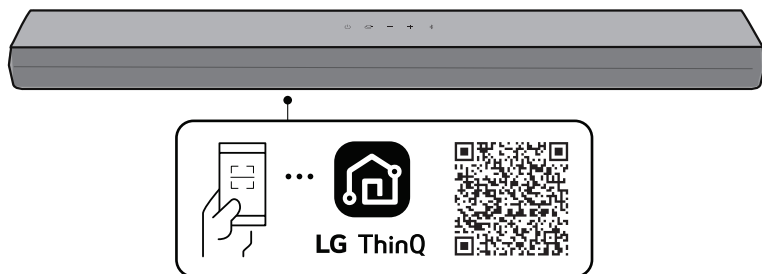

✓ Märkus

- Pange tähele, et QR-kood ei pruugi ostmise ajal saadaval olla.
 - QR-koodi kinnituskoht võib sõltuvalt tootest erineda.
 - Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt nutitelefoni tootjast ning operatsioonisüsteemist erineda.
 - Google, Android ja Google Play on Google LLC kaubamärgid.
-


USB-mäluseadmega ühendamine

Ühendage muusikafailidega USB-mäluseade tootega ja nautige kvaliteetset heli.

Toote ühendamine USB-mäluseadmega

1 Ühendage USB-mäluseade toote tagaküljel olevasse **USB** pesasse.


- Toode ei mängi ühtegi seadet, mis on ühendatud USB-mäluseadme jaoturi või USB-mäluseadme kaabliga.
- Toodet ei saa ühendada ühegi USB-mäluseadme, USB-tüüpi MP3-mängija ega kaardilugejaga, mille paigaldamiseks on vaja eraldi seadmedraiverit.

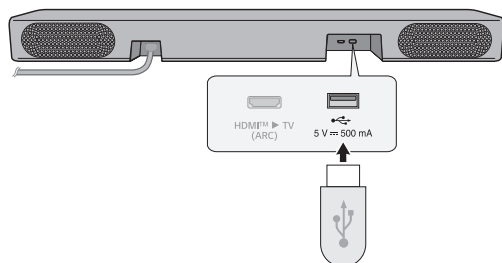


2 Vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon** , kuni LED1 süttib sinine.



3 Muusika kuulamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **Esitamine/Paus** .

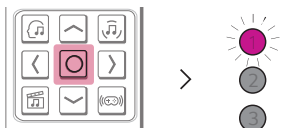

(Paus)

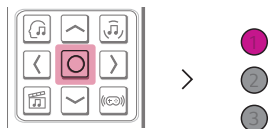

(Esita)

✓ Märkus

- USB-mäluseadmete ühendamise ja lahtiühendamise hõlbustamiseks on soovitatav osta eraldi USB-pikenduskaabel.
- Suure mälumahuga USB-seadmete failide sirvimine võib aega võtta mitu minutit.
- LG Electronics ei vastuta mis tahes andmekadu eest. Andmete kadumisest põhjustatud kahjustuste miinimumini viimiseks varundage alati oma USB-mäluseadme andmed.
- Toetatakse ainult FAT16/FAT32/NTFS formaate. exFAT formaati ei toetata.
- Kasutage selle toote USB-porti ainult meediumifailide esitamiseks. USB-pordiga ei saa laadida välisseadmeid.

Toetatud USB-mäluseadmed

- MP3-mängija
- Mp3-mängija mälupulk
- USB mälupulk
- USB 2.0

See toode ei pruugi mõnda USB-mäluseadet ära tunda.

Esitatava faili standard

Faililaiend	Diskreetimissagedus / Bitikiirus
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

Faililaiend	Diskreetimissagedus
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Esitatavate failide arv: kuni 2 000
- Maksimaalne loendite arv: kuni 200
- See toode ei esita DRM-iga (Digital Rights Management) kaitstud faile.
- See toode ei esita USB-mäluseadmest videofaile.

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

I Ohutus ja nõuded



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkylgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS:

- TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.
- Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiulisse või muusse sarnasesse kohta.

TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsapiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Seadme peale ei tohi asetada lahtiste tuleallikat, nagu põlevad küünlad.
- Ärge blokeerige ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele. Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Seadme avasid ei tohi kunagi sulgeda seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamaturiulisse, v.a juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.
- Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
- Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.
- Hoolditsege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või muid esemeid *kõlariavasse.
 - * kõlari ava: Rikkaliku bassiheli ava kõlarikastis. (kest)

ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav. Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.

Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

Adapterit kasutavate mudelite jaoks

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat vahelduvvooluadapterit. Ärge kasutage muu seadme või teise tootja toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -ploki kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta garantii kehtetuks.

Akut kasutavate mudelite puhul

Sellel seadmel on portatiivne patarei või aku.

TÄHELEPANU: Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

Mudelitele, millel on sisse ehitatud aku

Ärge hoidke ega transportige keskkonnas, kus rõhk on madalam kui 11,6 kPa ja suurem kui 15 000 m.

- Vale tüüpi aku asendamine, mis võib kahjustada kaitsevarustust (näiteks mõne liitiumakutüübi puhul), tuleb asendada sama tüüpi akuga eksperdi poolt;
- Kasutatud aku viskamine tulle või kuuma ahju; või selline mehaaniline purustamine või löikamine võib tuua kaasa plahvatuse.
- Aku jätmine suure kuumusega keskkonda võib viia plahvatuseni või viia süttimisohutlikke vedelike või gaaside lekkimiseni.
- Kui aku satub ereakordselt madala õhurõhuga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.

Sümbolid

~ : Vahelduvvool (AC).

≡ : Alalisvool (DC).

☐ : See on II klassi varustus.

⏻ : Energiakasutamise ooterežiim.

| : Toide on sisse lülitatud.

⚡ : Ohtlik pinge.

| Tootte väärkasutuse vältimine

Toote väärkasutuse vältimiseks tutvuge kindlasti alloleva sisuga.

Ettevaatusabinõud toote paigaldamisel

- Ärge paigaldage toodet ebastabiilsesse või vibreerivasse kohta, näiteks rappuvale riulile või kaldpinnale. Paigaldage toode kindlale ja tasasele pinnale.
 - Vastasel juhul võib toode maha kukkuda või ümber minna ja põhjustada vigastusi.
 - Kui paigaldate toote ebastabiilsele pinnale, ei pruugi toode korralikult toimida.
- Kui paigaldate toote mööbliesemele või riulile, veenduge, et toote alumine esiosa ei ulatuks välja. Alati kasutage mööblit või riulit, mis sobib toote mõõtmetega.
 - Vastasel juhul võib toode kaotada tasakaalu ja maha kukkuda, põhjustades vigastusi või toote kahjustust.
- Paigaldage toode ohutusse kohta. Vastasel juhul võib laps vastu toote serva pörgata ja vigastada saada.
- Korralikuks tööks paigaldage toode eemale elektromagnetilistest häiretest.
- Kui paigaldate toote kohta, mis ei vasta üldistele kasutustingimustele, võib tekkida ootamatu kvaliteediprobleem. Seega võtke enne toote sellisesse kohta paigaldamist ühendust teeninduskeskusega.
- Ärge hoidke toodet kohas, kus temperatuur on liiga kõrge (üle 40 °C) või liiga madal (alla 5 °C) või kohas, kus on liiga palju niiskust.
- Vältige otsese päikesevalguse või kuumuse käes olevaid kohti, nt küttekeha läheduses. Ärge kasutage ega hoidke toote läheduses tuleohtlikke pihusteid ega aineid.
 - Vastasel juhul tekib plahvatus- ja tulekahjuoht.
- Ärge paigaldage toodet kohta, kus on liiga palju niiskust, tolmu või tahma.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Ärge paigaldage toodet kitsasse kohta, näiteks raamaturiiulisse, kus puudub hea ventilatsioon. Ärge katke toodet lauakatte või kardinaga.
 - Vastasel juhul võib toote temperatuur tõusta, põhjustades rikke või tulekahju.
- Ühendage toote toitepistik kergesti ligipääsetavasse pistikupessa.
 - Kui toode süttib või tekib mõni muu probleem, peab olema võimalik toitepistiku kiire eemaldamine.
- Ärge ühendage korraga mitut toodet ühte pistikupessa.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada ülekuumenemist, mille tagajärjel võib tekkida tulekahju.

Ettevaatusabinõud toote kasutamisel

- Ärge tõstke ega liigutage toodet, kui see töötab.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada rikke.
- Toote teisaldamisel tõmmake välja toitejuhe ja kõik tootega ühendatud juhtmed.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Lõpetage kohe toote kasutamine, kui märkate suitsu või tunnete kummalist lõhna. Sel juhul lülitage toide kohe välja, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja võtke ühendust teenindusega.
 - Toote kasutamine sellises olukorras võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge sisestage tootesse metallesemeid, nagu mündid ja juuksenõelad, ega tuleohtlikke esemeid, nagu paber ja tikud. Veenduge, et selgitaksite ka lastele, et nad seda ei teeks.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada rikke.
- Kui tootesse on sattunud võõrkeha, eemaldage toitejuhe ja võtke ühendust teenindusega.
- Ärge asetage toote peale raskeid esemeid.
 - Vastasel juhul võib see ümber minna või maha kukkuda, põhjustades vigastusi.
- Veenduge, et laps ei ripuks toote küljes ega roniks selle peale.
 - Vastasel juhul võib toode ümber minna või maha kukkuda, põhjustades vigastusi. Veenduge, et selgitaksite ka lastele, et nad seda ei teeks.
- Äikese ajal eemaldage toitejuhe.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju.
- Ärge asetage toote peale vedelikuga anumaid, nagu vaas, pott, kosmeetika või ravim.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kukkumise tõttu vigastusi jms.
- Veenduge, et ühendate toitepistikut korralikult. Ärge kasutage muud pinget kui tootel näidatud nimipinget.
 - Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
- Kui toitejuhe on pistikupesast ühendatud ärge sisestage elektrijuhte, näiteks söögipulki, toote teisel küljel olevasse soonde. Ärge puudutage toitepistikut kohe pärast selle pistikupesast eemaldamist.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Hoidke toitepistikust kinni kuivade kätega.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Ärge liigutage ega lükake toodet, hoides kinni juhtmetest, näiteks toitejuhtmetest.
 - Juhe võib kahjustuda ja põhjustada rikke, tulekahju või elektrilöögi.
- Tootega ühendatud juhtme eemaldamisel veenduge, et hoiaksite kinni selle otsas olevast pistikust. Ärge hoidke kinni juhtmetest.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada vigastusi või toode võib maha kukkuda ja kahjustuda.
- Ärge hoidke toodet kuumuse käes, nt küttekeha läheduses.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või rikke.
- Ärge võtke toodet lahti, parandage ega muutke.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada rikke, mille tulemuseks on tulekahju, elektrilöök või vigastus.
- Hoidke plastkilet väikelastele kättesaamatus kohas.
 - Vastasel juhul esineb väikelaste lämbumisoht.
- Ärge pillake tootele ühtegi eset ega laske sel kokku puutuda löökidega. Hoidke toode eemal tugeva vibratsiooni või magnetitega kohtadest.
- Ärge toitejuhet kahjustage, muutke, painutage, keerake ega kuumutage.
 - Vastasel juhul võib see toitejuhet kahjustada, põhjustades tulekahju või elektrilöögi.

- Kui te toodet pikemat aega ei kasuta, näiteks kui olete kodust eemal, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
 - Tolm võib põhjustada kogunedes kuumust, mille tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju lühise tõttu.
- Ärge visake kasutatud patareisid ära koos olmejäätmetega. Kõrvaldage need eraldi.
 - Vastasel juhul tekib plahvatus- ja tulekahjuoht.
- Ärge kasutage selle toote läheduses kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsapiitsa).
 - Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Ärge puudutage toitepistikut kohe pärast selle pistikupesast eemaldamist.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Ühendage toitejuhe maandatud pistikupesa või pikendusjuhtmega. (See ei kehti maandatud toodete kohta.)
 - Vastasel juhul võib lühise tõttu tekkida rikke- või elektrilöögioht.
- Ventilatsiooniavaga toote puhul võib toote pikaajaline sisselülitatuna hoidmine põhjustada õhusõuava kuumenemise. Ärge puudutage õhusõuava, kui see on kuum. Kuumus ei ole toote rike ega põhjusta talitlushäireid. Seega võite toodet muretult edasi kasutada.
- Ärge kahjustage toitejuhet, vahelduvvooluadapterit ega pistikut. Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtme ega vahelduvvooluadapteri peale.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Kui toitepistiku kontaktidel, vahelduvvooluadapteril või pistikupesal on tolmu, mustust vms, pühkige see täielikult puhtaks.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju.
- Toitejuhtme või vahelduvvooluadapteriga toote puhul kasutage ainult LG Electronicsi originaaltoitejuhtmeid ja vahelduvvooluadaptereid.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Kui kasutate kõrvaklappe või nuppkulareid, ärge lülitage heli liiga valjult sisse ega kasutage neid pikka aega. [See kehtib ainult mudelite kohta, mis toetavad nuppkulareid ja kõrvaklappe]
 - Vastasel juhul võib see teie kuulmisvõimele halvasti mõjuda.
- Selle toote tarkvara saab uuendada. Ärge lülitage tarkvara värskendamise ajal toote toidet välja. Kui värskendamine on lõppenud, lülitub toode automaatselt välja.
 - Kui lülitate toote toite tarkvara värskendamise ajal välja, võib see põhjustada toote talitlushäireid.

Järgnev kehtib ainult kaugjuhtimispuldiga mudelite kohta

- Ärge laske lastel kaugjuhtimispulti kasutada. Hoidke kaugjuhtimispulti väikelaste käeulatuses eemal.
- Ärge laske lastel kaugjuhtimispulti suhu pista. Veenduge, et lapsed ei neelaks alla kaugjuhtimispuldi katet ega patareid. Kui laps on selle alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Olge ettevaatlik, sest lapsed võivad astuda kaugjuhtimispuldi kaanele ja end vigastada.
- Kaugjuhtimispuldi sujuvaks tööks eemaldage toote ja kaugjuhtimispuldi vahel olevad takistused.

Järgnev kehtib ainult optilisi plaate kasutavate mudelite kohta

- Ärge sisestage kätt kettaseadmesse ega tõmmake seda jõuga välja.
- Veenduge, et lapsed ei paneks käsi kettaseadmesse.

Järgnev kehtib ainult mudelite kohta, mis suudavad videot vaadata

- Hoiduge 3D-video vaatamisest, kui te ei ole piisavalt maganud või olete tarvitanud alkoholi.
 - Mõned 3D-videod võivad inimesi üllatada või erutada.
- Kui video vaatamise ajal ilmneb mõni järgmistest sümptomitest, lõpetage kohe selle vaatamine ja puhake.
 - Kui mõni sümptomitest püsib, pöörduge arsti poole. Vertiigo, kipitustunne silmades või näos, mitteteadlik liikumine, spasm, teadvuse hägustumine, segasus, orientatsiooni kadu ja iiveldus.
- Kui vaatate videos või mängus teatud pilti või teatud mustri ja vilkuvate tuledega videot, võite kogeda selliseid sümptomeid nagu krambid. Kui teil või mõnel teie sugulasel on esinenud epilepsiat või krampe, pidage enne jälgimist nõu arstiga.
- Kui vaatate 3D-videot, eemaldage ümbritsevast objektid, mis on kas õrnad või võivad põhjustada vigastusi.
 - Kui peate 3D-videot ekslikult tõeliseks või liigutate oma keha üllatusega, võite vigastada ennast ja läheduses viibivaid isikuid või kahjustada läheduses olevaid esemed.

Ettevaatusabinõud toote puhastamiseks

- Ärge pihustage vett selle puhastamise ajal otse tootele.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Toote puhastamisel tõmmake kõigepealt välja toitejuhe ja pühkige toote pinda kergelt kuiva lapiga. Ärge kasutage toote puhastamisel kemikaale ega puhastusvahendeid. Need võivad kahjustada toote pinda või eemaldada tootelt värvi (benseen, alkohol jne).

Enne toote veast teatamist

Tõrkeotsing

Kui toote kasutamisel ilmnevad järgmised probleemid, kontrollige palun mitu korda, kuna tegemist ei pruugi olla riketega.

Üldised vead

Probleem	Lahendus
Seade ei tööta korralikult	Eemaldage toitejuhtmed ja kõik välised seadmed, näiteks teler või võimendi. Seejärel ühendage need uuesti.
Toide ei lülitu sisse	- Kas toitejuhe on korralikult pistikupessa pandud? - Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti.
Heli ei kostu	- Kas helitugevus on seatud miinimumile? - Helitugevuse lisamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule Helitugevus  . - Kui kasutate välist seadet (nt digiboks, kaasaskantav seade või Bluetooth-sead), reguleerige välise seadme helitugevust. - Kas vaigistusfunktsioon on aktiivne? - Kui kõik LED-tuled vilguvad oranžilt, on vaigistusfunktsioon sisse lülitatud. Vaigistusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu Vaigista . - Kas valitud toote funktsioon on valitud vastavalt ühendatud välisseadmele? - Vajutage nupule Funktsioon  et kontrollida, kas valisite õige funktsiooni.
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	- Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see seadme esikülje suunas. - Kasutage kaugjuhtimispuldi seadmest 7 m raadiuses. - Vajadusel vahetage patareid uute vastu.
Funktsioon Auto Power ei tööta	Kontrollige ühendust väliste seadmetega (nt digiboks, kaasaskantav seade, Bluetooth-seade).

Seadme helitase on madal	• Kontrollige järgmist ja muutke vastavalt sätteid. - Käivitage rakendus LG ThinQ, puudutage esimesel ekraanil nuppu [Heli sätteid] ja muutke menüüs [Heliväljund] funktsioon [DRC] olekuks [Väljas]. - Kui seade on teleriga ühendatud, vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nupule Sätteid, valige [Kõlari] menüü ja muutke [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule [AUTO] või [BITIVOOG]. - Kui toode on ühendatud taasesitusseadmega (nt DVD-mängija või Blu-ray-mängijaga), minge ühendatud seadme Sätete menüüsse. Muutke Digitaalse heliväljundi [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule Esmane tagatis [ESMANE PASS-LÄBI] või Bitivoog [BITIVOOG]. Lülitage ühendatud seadme [DRC] valiku Väljas [OFF] peale. - Kui seadme Öine Aeg funktsioon on sisse lülitatud, lülitage see välja, vajutades nupule Sätteid , Vasak/Parem ja seejärel Üles/Alla.
Seade ei tunne USB-mäluseadet ära	• Seade ei pruugi toetada USB-mäluseadme failivormingut. Vormindage USB-mäluseade ja ühendage see uuesti. Vormindamisel vaadake seadme toetatud USB-mäluseadme vorminguid ja valige sobiv failivorming. (→ Vt "USB-mäluseadmega ühendamine" lk 29.)
Bluetooth-seadet ei saa siduda	• Vajutage Bluetooth-seadme nupule ja kontrollige, kas Bluetooth funktsioon on lubatud. Kui Bluetooth on lubatud, lülitage see välja ja sisse. Seejärel proovige uuesti. • Eemaldage toote ja Bluetooth-seadme vahel kõik takistused. • Bluetooth sidumine (ühendus) ei pruugi sõltuvalt Bluetooth-seadme tüübist või ümbritsevast keskkonnast korralikult töötada.

Probleemid traadita ühendusega

Probleem	Lahendus
Vea põhjustab Bluetooth-i ühendus või see tekitab müra	• Kas kuulete Bluetooth-i kasutades müra või tekib tõrge? - Ärge laske ühelgi kehaosal Bluetooth-seadme või tootega kontakti sattuda. - Ärge paigaldage Bluetooth-seadet seinale või eraldatud kohta. - Eemaldage toote ja Bluetooth-seadme vahel kõik takistused. - Paigaldage Bluetooth-seade toote lähedusse. • Kui Bluetooth-seade asub tootest liiga kaugel, võib Bluetooth olla lahti ühendatud või võivad ilmnedä tõrked. - Paigaldage Bluetooth-seade 1 m kaugusele seadmetest, mis kasutavad tootega sama sagedust (nt juhtmeta ruuterid, meditsiinivarustus ja mikrolaineahjud).

Demorežiimi väljalülitamine

Probleem	Lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	• Kas funktsioonid ei muutu, isegi kui vajutate nuppu Funktsioon  mitu korda? • Kas näete korduvalt ainult valgeid, punaseid ja rohelist LED-tulesid? - Demorežiim võib olla seadmes sisse lülitatud. Eemaldage toitekaabel ja ühendage see uuesti. - Kui kaugjuhtimispult ikka veel ei tööta, vajutage toote helitugevus nuppu  et seadistada helitugevuse tase minimaalseks, seejärel vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit all nuppu Funktsioon . Kui seade töötab tavapäraselt, tähendab see, et demorežiim on välja lülitatud.

I Tehnilised andmed

Üldteave	
Voolunõuded	Vaadake nimiandmete silti.
Võimsustarve	Vaadake nimiandmete silti.
	Võrguühendusega ooterežiim: 2,0 W Ooterežiim: 0,5 W
Mõõtmed (L x K x S)	Umbes 650,0 mm x 63,0 mm x 99,0 mm (koos jalusega)
Töötemperatuurivahemik	5 °C - 40 °C
Töötamise niiskuse vahemik	5 % - 80 % RH
Pordi toide (USB)	5 V  500 mA
Saadaolevad digitaalsisendi heli diskreetimissagedused	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Saadaolevad digitaalsisendi helivormingud	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Sisend/Väljund	
HDMI™ ► TV (ARC)	19-pin (Tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) × 1

Võimendi (RMS väljund)	
Kokku	50 W RMS
Esikülg	25 W RMS×2 (Näivtakistus: 6 Ω, THD 10 %)

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse etteteatamata muuta.

Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid

Kõik kaubamärgid ja kaubanimetused kuuluvad nende omanikele.



Dolby, Dolby Audio ja kahe D-ga sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus 2012-2024 Dolby Laboratories. Kõik õigused on kaitstud.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on **Bluetooth** SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress ja HDMI logod on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



„Loodud iPhone/iPad’ile” tähendab, et elektrooniline lisaseade on loodud spetsiaalselt vastavalt iPhone’iga ja iPad’iga ühendamiseks ning arendaja on selle Apple’i jõudlusstandarditele vastavaks sertifitseerinud. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ohutus- ja regulatiivsetele standarditele vastavuse eest. Pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine koos iPhone’i või iPad’iga võib mõjutada traadita ühenduse toimimist.

“Made for iPhone/iPad” means that an electronic accessory has been designed to connect to iPhone and iPad models and has been certified by the developer to meet Apple’s performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance.



DTS-PATENDID, VT [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). TOODETUD DTS, INC. JA SELLE TÛTARETTEVÕTETE LITSENTSI ALUSEL. DTS, DTS LOGO JA DIGITAL SURROUND ON DTS, INC. JA SELLE TÛTARETTEVÕTETE REGISTREERITUD KAUBAMÄRGID VÕI KAUBAMÄRGID AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES JA/VÕI TEISTES RIIKIDES. © DTS, INC. JA SELLE TÛTARETTEVÕTJAD. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

| Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabatarvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

| Seadme käsitlemine

Seadme saatmine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid.
- Liiga tugevasti pühkides võite seadme pinda kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid (nt alkohol, bensiin või lahjendi), sest need võivad seadme pinda kahjustada.

