LG
Life's Good

ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUESE
ESPAÑOL
ITALIANO
GREECE
ROMÂNĂ

Owner's Manual

REFRIGERATOR
FREEZER

Please read carefully the manual instruction and safety caution before operating your refrigerator and retain it for future reference

P/NO : MFL68282878

www.lg.com

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 3

INSTALLATION 12

INNER PARTS 13

OPERATIONS 14

- Starting
- Before Setting The Temperature
- Door Alarm
- Self Test
- Controls For Refrigerator Compartment
- Express Freeze
- Lock
- Controls For Freezer Compartment
- Ice Making
- Vegetable Drawer
- Defrosting
- Home Bar

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE 19

CLEANING 20

GENERAL INFORMATION 21


LAMP REPLACEMENT 21

IMPORTANT WARNINGS 22

BEFORE CALLING FOR SERVICE 23

EARTH (GROUNDING) CONSTRUCTION (OPTIONAL) 24

SMART DIAGNOSIS 25

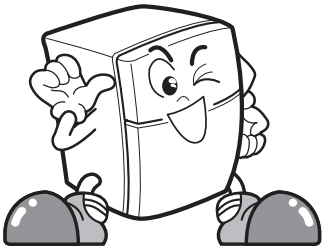

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

- ⚠ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- ⚠ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- ⚠ Do not damage the refrigerant circuit.
- ⚠ Do not use electrical appliances inside the food storage compartment of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- ⚠ The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.



This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used. The room must be 1 m^2 in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance. Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

(For CENELEC countries) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

* CENELEC countries: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

(For IEC countries) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

⚠ This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazard that can hurt you or others or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word WARNING, or CAUTION. These words mean:

⚠ WARNING You will be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.

⚠ CAUTION indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what canhappen if the instructions are not followed.

⚠ WARNING


To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.

Read all instructions before using this appliance.

1. When connecting the power


Do not use many power outlets.

- Using several devices at one outlet may cause fire.
- The electric leakage breaker may damage food and the dispenser may be leaked.

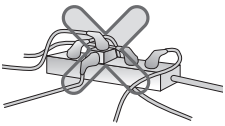

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Water may be flown into or the plug may be damaged, which causes fire or electric shock.

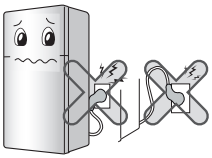


Prevent the power cord from being squeezed or imprinted if the refrigerator is pushed in after the power plug is extracted during the installation.

It becomes the cause of fire or electric shock.

Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy object to be damaged.

It may damage the power cord to cause fire or electric shock.

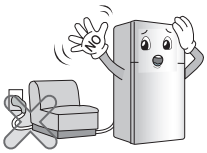

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power


Do not extend or modify the length of the power plug.

It causes electric shock or fire by the electric damage of the power cord or others.



Unplug the power plug when cleaning or handling the refrigerator.

• It may cause electric shock or injury.

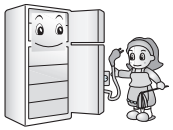


Pull out the power plug not by grasping the cord but the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.




Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may fire or electric shock.



Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

• It may cause electric shock or injury.

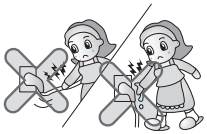


Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.




Make sure of grounding.

The incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

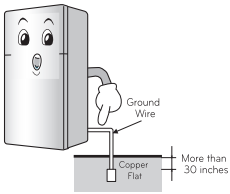

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit to make fire.

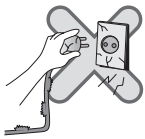

Be sure to use grounded exclusive proper voltage consent for the power plug.
Be sure to use grounded extension consents when extension consents are used.
may cause breakdown
It becomes the cause of fire.

2. When using the refrigerator

Do not place the heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.




Do not cling to the door or the shelves of the door or the cool chamber.

It may make the refrigerator fallen down or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.



Prevent children from entering the product.

It may endanger the life of a child if the child enters the refrigerator.

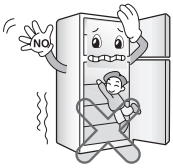

Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.


It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.



Opening and closing the door of the refrigerator vigorously may cause the stored food in the refrigerator basket to fall by shock and hurt the foot, so take precautions.

Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

It may cause explosion or fire.

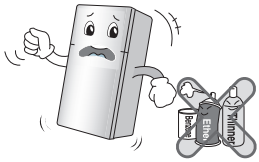

Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.



Do not store the medicine or the academic materials at the refrigerator.


When the material with the strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.



2. When using the refrigerator


Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor.

It may cause explosion or fire.

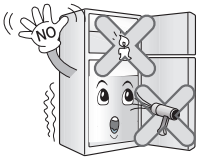


Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.

It may cause fire.

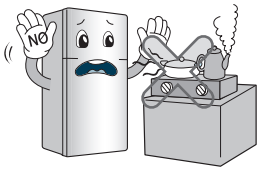


Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

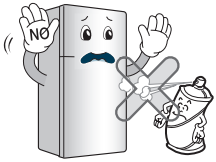


Do not use the refrigerator if it has been submerged in water without having it checked by a qualified electrician.

It may cause electric shock or fire.

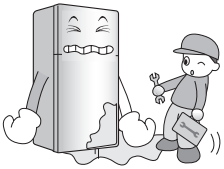


In case of thunder and lightning, or not in use for a long period of time, detach the power plug.

There is a danger of electric shock or fire.

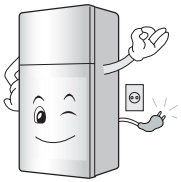


Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

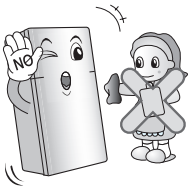

When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

- The explosion by spark may cause fire or burn.
- Because this refrigerator uses natural gas as the environtment-friendly refrigerant, even as small amount is combustible. When the gas is leaked by the severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn.

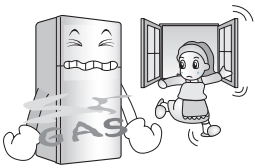


If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

2. When using the refrigerator


Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.

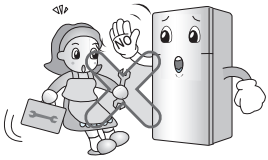

When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

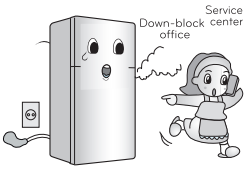


When disposing the refrigerator, remove the packing materials from the door.

It may cause to lock out the child.




Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

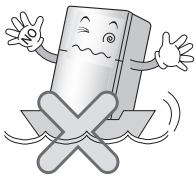


Install the refrigerator on the solid and level floor.

Installing it on the unstable place may cause death by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

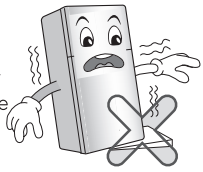


What to do with your old refrigerator,


Your refrigerator contain liquid (refrigerant, lubricant) made of recylable materials. All these materials must bes sent to a recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process. Refrigerator Contact local authoritie.



Do not insert the hands or the metal stick into the exit of cool air, the cover, the bottom of the refrigerator, the heatproof grill (exhaust hole) at the backside. It may cause electric shock or injury.

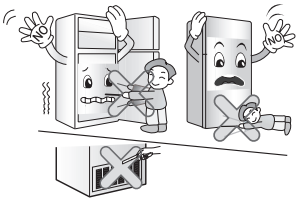


Completely empty inside before taking out the container from the door.

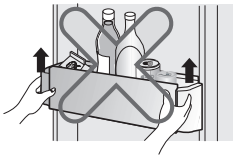


2. When using the refrigerator

Do not remove the cover on the back.

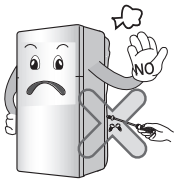


Place all the components in the right places before connecting the power.

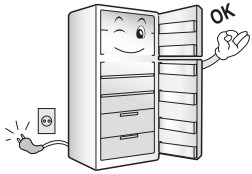

Do not use an Adapter on the back.



Never leave lit candles or incense on the fridge, at risk of causing fire or product damage.

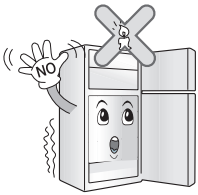


⚠CAUTION

Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Always be careful, please.

Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite

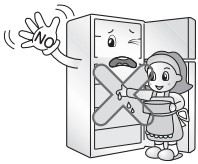

Do not place the food in disorder inside the refrigerator.

The food may fall during opening and closing the door of the refrigerator and hurt people.

Do not put bottle in the freezer.

It may freeze the contents to break the bottle to cause injury.




Do not insert the hands into the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.




Carry the refrigerator with the handle bar at the bottom of the front and the top of the rear.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.
Because the product is heavy, carrying it alone may hurt people or accidents may occur.

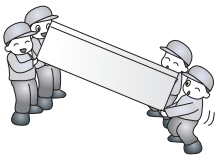

Because opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, be careful, please.


Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the child to be get hurt by the corner.

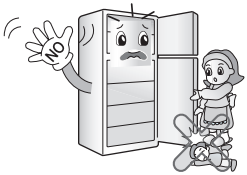


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do not put any living animal in the refrigerator.

It may cause the animal died.

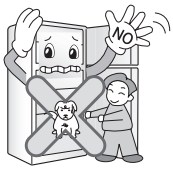


Do not use products such as grinding sponge, brush, iron, or even special products to clean stainless steel, soap products such as alcohol, kerosene, gasoline, wax, or solvent, or strong chemicals such as chlorine, detergent, or vinegar, for the purpose of gloss. These products may damage the protective lacquer, and they may cause risk or stain on the surface of the refrigerator.

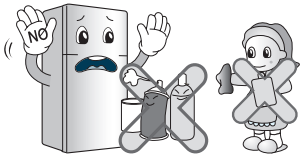


Avoid the contact of oil or fat on the plastic parts. They may cause damage.


When the power cord is damaged, let a technician to replace it to remove the danger of an accident.

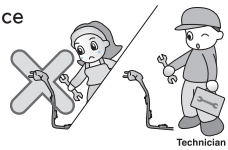

Do not apply oil in the door connection part in any circumstances. It may cause damage to the plastic parts.

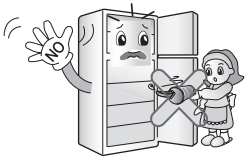

Do not lean on the doors, Hinges may deregulate Themselves, harming seal cooler and compromising performance.

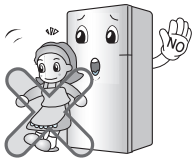

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

Do not store excessive water bottle or side dish container, etc. in the door basket.

It will make you put excessive force to take out the water bottle or side dish container from the basket, and it may damage the basket or it may cause injury of your hand hitting the surrounding structure.

⚠WARNING

Please do not use a dishwasher to clean the lower drawers; the high temperature may cause damage to the baskets which make them unusable.

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY. IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

SELECT A GOOD LOCATION

1. Place your refrigerator where it is easy to use.
2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. Air must circulate properly around your refrigerator to ensure efficient operation. If your refrigerator is placed in a recessed area in the wall, allow at least 10 inches (25 cm) or greater clearance above the refrigerator and 2 inches (5 cm) or more from the wall. The refrigerator should be elevated 1 inch (2.5 cm) from the floor, especially if the floor is carpeted.
4. To avoid vibrations, the unit must be level. If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor. The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing. Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly. Turn the leveling screws clockwise( ) to raise the unit, counterclockwise( ) to lower it (If stand base is not used).
5. Don't install this appliance below 5°C. It may cause the debasement of the refrigerator.

NEXT


1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
4. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 2 or 3 hours.

APPLIANCE USAGE RANGE

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments.
- Bed and breakfast type environments.
- Catering and similar non-retail applications.

INNER PARTS

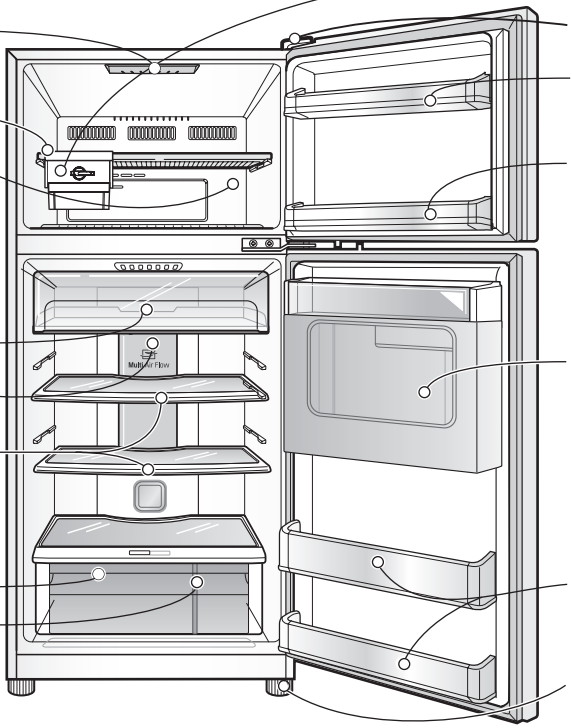

NOTE - To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufactureris the most efficient usage for energy saving.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in. Enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.

OPERATIONS

STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it 2-3 hours to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- The temperature of the refrigerator is kept constant regardless of changes in room temperature. It is recommended that, once set, the temperature settings(the controls for the refrigerator and freezer compartments) not be changed unless necessary.
- This refrigerator has one temperature control button for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is '3°C'. (for external controller model)
- The default setting of the temperature control dial for the freezer compartment is '3'.
- This refrigerator has a temperature sensor in the refrigerator compartment. It will start and stop the compressor automatically as needed.

DOOR ALARM

When the door of the refrigerator or the freezer is open for 1 minute, an alarm will sound three times. It the door remains open, the alarm will repeat every 30 seconds.

SELF TEST

- Your refrigerator contains a built in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.
- If an error code is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.

OPERATIONS

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT



- Press 'Fridge' button to control refrigerator temperature.
- Whenever pressing the button, the LED emits light.
- The number showing up on the LED luminesce indicate the temperature of refrigerator compartment.
- You can select the desired setting point seven steps, from '0°C' to '6°C'.
  - Press ⓐ button, Fridge temperature will be down each 1° C.
  - Press ⓑ button, Fridge temperature will be up each 1° C.

EXPRESS FREEZE

- The Express Freeze feature operates when the refrigerator first turn on. The compressor and circulating fan operate at maximum cooling capacity to quickly lower the refrigerator temperature. It shuts off automatically.



- If warm food is placed into the refrigerator, Express Freeze can be started with the button on the control panel. Express Freeze will shut off when the temperature reaches the proper level or it can be shut off manually by pressing the Express Freeze button.

LOCK


- LOCK

Press and hold the Lock button for 3 seconds to lock the Lock. When it is locked, the Lock LED will be on and the other button will not operate. To unlock, press and hold the Lock button for 3 seconds again.



OPERATIONS

CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT

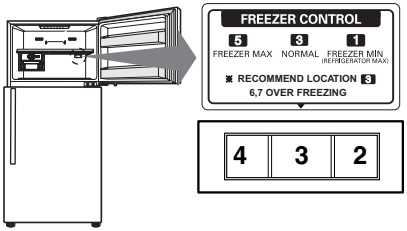


- To lower the temperature in the freezer, turn the knob counter-clockwise and set to a higher number. To raise the temperature in the freezer, turn the knob clockwise and set to a smaller number.
- When the freezer compartment is not cold enough in winter, adjust the control for the freezer to High (6 ~ 7).
- Knob 7 is for quick freezing in the freezer compartment. The refrigerator can be operated continuously or the refrigerator compartment can be warmer. When the quick freezing is finished, please return to set the Knob at Normal.

- Setting the Freezer Knob at 7 will satisfy ✱✱✱. Setting the Freezer Knob at NORMAL will have sufficient freezing effect, so it is recommended to set the Knob at NORMAL.
- Refrigerator temperature would be warmer when the Freezer temperature set to be colder.


ICE MAKING

Twisting Ice Serve Type

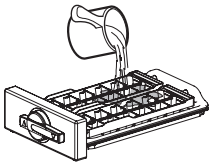


- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.

- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.

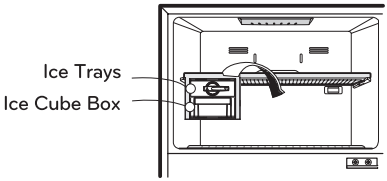

NOTE You can disassemble the Ice Maker to secure space in the freezer.

- **Twisting Ice Serve Type:** Remove 1 and 2
  1. Ice Tray
  2. Ice Cube Box.

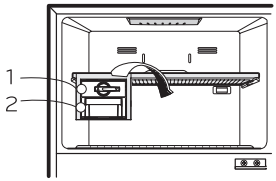

<Twisting Ice Serve Type>

⚠ WARNING

- Do not use anything other than water.
- Fill the water up to the marked line..

OPERATIONS


VEGETABLE DRAWER

Vegetable Partitioner

- Fix the partitioner by inserting it at the rear side of vegetable box as shown in the figure.

How to use

- Vegetable drawer can be used through the control of knob.
- Check the position of knob prior to store the food.
- Do not locate the knob on the middle point.

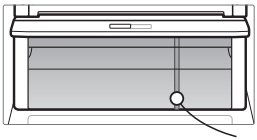

Partitioner

DEFROSTING


- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

OPERATIONS


HOME BAR

How to use Home Bar


- Press the button at the top left side of Home Bar until "click" sounds.
- You can use various storage spaces inside Home Bar to systematically store food.
- Do not use the button to close Home Bar.
- Store food that is frequently taken out and used.
- You don't have to open the door and it saves electricity.
- LED lamp is turned on for easy taking out of the contents when Home Bar is open.
- Do not hang on Home Bar for safety reasons.

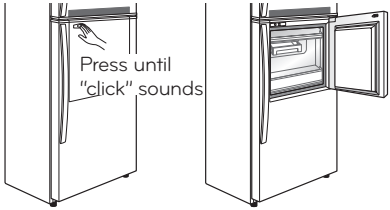

How to disassemble Home Bar basket

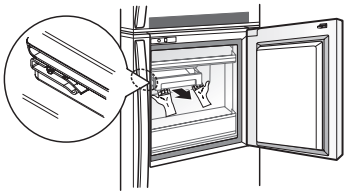


1. If you lightly lift and take out the basket, the basket is hooked into the grooves at the left and right side of the drawer.

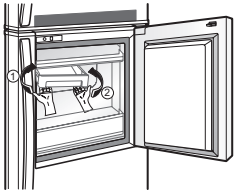


2. At this time, hold the both ends of the basket, lift with force to separate one side, and separate the other side.

How to assemble Home Bar basket

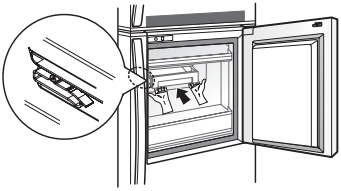

1. Place the basket on the guide and push in to be hooked into the wide groove.

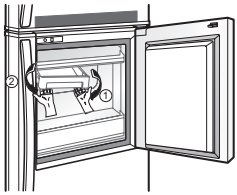


2. At this time, hold both ends of the basket, insert one side with force, and assemble the other side.

⚠ **Caution** Please follow the guidelines. Otherwise, it may be damaged.

How to disassemble Home Bar cover

- Lift Home Bar cover upward and pull to separate and take out.

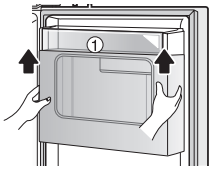

⚠ **Caution** Before the disassembly, take out all food to empty inside the refrigerator.


SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher electric bills!
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.


FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- It is recomended to load food at least 11mm against back of freezer wall, it will keep good air circulation in the freezer compartment.
- Loading for Freezing - It is recommended to load newly introduced foods on the following position for freezing:

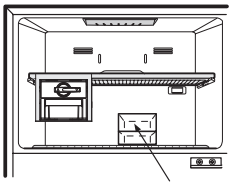

- Freezer Door Basket, marked (**) is -12°C compartment, that is suitable for short term storage of frozen food (optional).

REFRIGERATOR COMPARTMENT

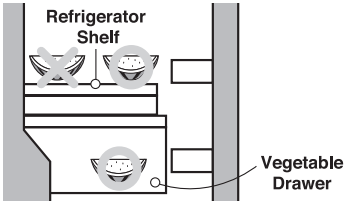

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze upon direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by the cool circulating in the refrigerator.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a up-right position, which keeps them fresh longer.

CLEANING

It is important that your refrigerator be kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wipe up immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, however, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.
For products with a stainless steel exterior, use a clean sponge or soft cloth and a mild Detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners. Dry thoroughly with a Soft cloth. Do not use appliance wax, bleach, or other products containing chlorine on stainless steel.

INTERIOR - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays and magnetic door seals etc. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean damp cloth and then dry.

WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning in the vicinity of electrical parts(lamps, switches, controls, etc.). Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Do not use : Surface active agent, Car wax, Anticorrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Only use dish washable solution, and soapy water when cleaning.
- Using harsh cleaning chemicals will cause the external finishes to change colour.

GENERAL INFORMATION

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odor formation.

POWER FAILURE


Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

IF YOU MOVE

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.
To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all the way into the base.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.
Don't be alarmed.
This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

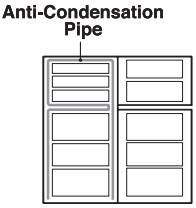

LAMP REPLACEMENT

NOTE

- This product use LED lamp which not intend to be replaced by user, please contact authorized service center for lamp replacement.

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should be so positioned that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)


In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH.

It will cause electric shock or fire.

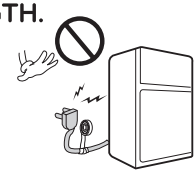

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

This appliance must be grounded (earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

Do not store inflammable materials, explosives or chemicals in the refrigerator.

DISPOSAL OF THE OLD APPLIANCE

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.


All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	• Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.

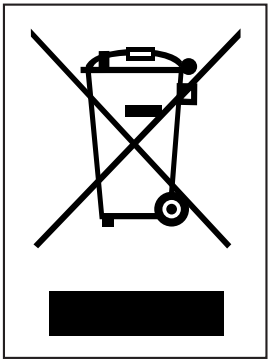


DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE

1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

EARTH/GROUNDING CONSTRUCTION (OPTIONAL)

It is recommended to install the earth wire to prevent electric shock in case of electricity leakage.

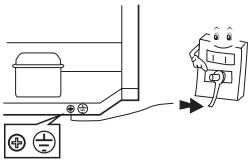

How to connect the earth wire:

- Connect the earth wire's metal ring end to the earth screw on the back of the refrigerator.
- Peel off the cable sheath/insulation at the other end of the earth wire. Attach the peeled wire to a metal screw/nail and then drive it through the wall or ground.

Do not connect the earth wire to the following locations.

- **Gas pipe**
  It could produce sparks which lead to fire and explosion.
- **Telephone earth wire and lightning rod**
  It is dangerous during lightning.
- **Water pipe and water tap**
  The earth wire connection will not work when the middle of the water pipe is made of plastic.
  If it is connected to a metal water pipe, it could cause someone to be electrocuted.

When installing the product in a humid or wet location, you must install the earth wire.

Ex)
- Unfloored or dirt floored room (Room with dirt and no floor), concrete floor
- Location where it can get wet such as near the sink
- Location where water can leak or is humid such as basement
- Other wet or humid location

Especially, for locations where it always get wet such as near the restaurant sink, you are obligated by the law to install a circuit breaker in addition to the earth wire.

After consulting with your retailer or electric construction company, you must do the earth wire construction (Type 3 earth construction). Please note that earth construction could incur extra fees.

SMART DIAGNOSIS (Only for applied models)

Smart diagnosis function is...


Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunctions or fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.

How to use the function

First, call to the LG service center. Only use the Smart Diagnosis feature when instructed to do so by the LG call center agent.

1. **Close all refrigerator doors, and press and hold display lock button to make it locked state.**


   If the display is already in locked state,
   press and hold lock button to reset the lock and press and hold the lock button again to make it locked state.



⚠ CAUTION


If it passes 5 minutes in locked state, smart diagnosis function will not be activated, so be careful.

2. **Press and hold fridge temperature button for 3 seconds or longer.**
   (All display screens will be turned off, and in a while, 3 will be displayed on the fridge temperature display part.)



3. **Open all refrigerator compartment and freezer compartment doors, and place the telephone near the speaker hole at the top right side.**

   Check if the speaking side(microphone) of the telephone is toward the speaker hole.

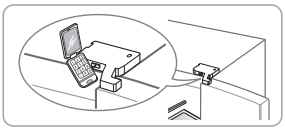

4. **Do not take away the telephone while data is being transmitted.**

   During the data transmission for smart diagnosis, wait with the telephone placed near the speaker hole at the top right side. The remaining time for data transmission is displayed on the display screen.

⚠ CAUTION

The transmission sound may be irritating.
Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis.

5. **After the completion of the data transmission, listen to the explanation of the consultant about the result of the smart diagnosis.**

   When the data transmission is completed, along with the display of the data transmission completion, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later.

   Listen to the explanation of the consultant about the result of the analyzed diagnosis and follow the instructions.

Be aware!

- Difference of the regional call qualities may have influence on the function.
- If you use home phone, better communication performance will enable much better service.
- Smart diagnosis data transmission may not be fluent due to call quality problem, and in such case, smart diagnosis service may be difficult.


LG
Life's Good

LG
Life's Good

FRANÇAIS

Manuel du propriétaire

REFRIGERATEUR-CONGELATEUR

Merci de lire attentivement ce manuel d'instructions ainsi que les consignes de sécurité avant de faire fonctionner votre réfrigérateur. Conservez ce manuel pour une utilisation future.

www.lg.com

TABLE DES MATIERES

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR VOTRE SÉCURIT 29

INSTALLATION 38

COMPOSANTS 39

FONCTIONNEMENT 40

- Démarrage
- Avant de régler la température
- Alarme de la porte
- Autodiagnostic
- Commandes du compartiment réfrigérateur
- Congélation rapide
- Verrouillage
- Commandes pour le compartiment congélateur
- Machine à glaçons
- Bac à légumes
- Dégivrage
- Home Bar

SUGGESTIONS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS 45

NETTOYAGE 46

INFORMATIONS GENERALES 47


REMPLACEMENT DES AMPOULES 47

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS 48

AVANT D' APPELER LE SERVICE APRES VENTE 49

RACCORDEMENT À LA PRISE DE TERRE (EN OPTION) 50

DIAGNOSTIC INTELLIGENT 51

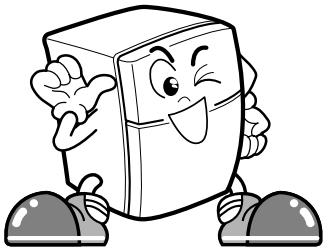

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR VOTRE SÉCURITÉ

⚠ Prudence

⚠ Faites attention à ce que les ouvertures d'aération de votre unité ne soient pas obstruées.

⚠ Ne pas utiliser de dispositif mécanique ou autres moyens pour accélérer le procédé de décongélation.

⚠ Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

⚠ Ne pas utiliser de dispositifs électriques à l'intérieur des compartiments du stockage de nourriture, excepté s'ils sont du même type recommandé par le fabricant.

⚠ Le réfrigérant ainsi que le gaz d'isolation utilisé dans l'unité demande des procédures spéciales de destruction. Lors de la destruction de l'unité consultez un agent de service ou une personne similaire qualifiée.



Cet appareil contient du réfrigérant d'isobutane (R600a), gaz naturel avec la compatibilité environnementale élevée, mais également combustible. Au cours du transport et de l'installation de l'appareil, des soins particuliers devraient être pris pour s'assurer qu'aucune pièce du circuit de réfrigération n'ait été endommagée. Le réfrigérant renversé hors des pipes pourrait mettre le feu ou causer des blessures à l'oeil. Si une fuite est détectée, évitez tout contact avec des flammes ou des sources potentielles d'incendie et aérez la salle dans laquelle l'appareil est localisé pendant plusieurs minutes.

Afin d'éviter la création d'un gaz inflammable si une fuite dans le circuit de frigorification se produit, aérez la pièce. La pièce dans laquelle l'appareil est localisé de la quantité de réfrigérant utilisée. La salle doit être de 1 m pour chaque 8 g de réfrigérant de R600a à l'intérieur de l'appareil. La quantité de réfrigérant dans votre appareil est indiquée sur la plaque d'identité à l'intérieur de l'appareil. Ne faites jamais fonctionner un appareil montrant des signes de mauvais fonctionnement Dans le doute, consultez votre revendeur.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR VOTRE SÉCURITÉ

(Pour les pays CENELEC) Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, des personnes handicapées ou inexpérimentées à la seule condition qu'elles aient été instruites et formées pour une utilisation sûre tout en comprenant les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. L'entretien et le nettoyage ne peut être fait par un enfant que sous le contrôle d'un adulte.

* Pays CENELEC: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB.

(Pour les pays IEC) Cet appareil électroménager n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des aptitudes mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances à moins qu'elles ne soient sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR VOTRE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ

Ce guide contient plusieurs messages de sécurité très importants. Lisez-les tous et obéissez-les toujours.

⚠ Voici le symbole d'avertissement pour votre sécurité. Ce symbole vous alerte des messages de sécurité qui vous informeront des risques qui pourraient vous blesser ou blesser autrui ou causer des dommages au produit. Tous les messages de sécurité seront précédés de ce symbole d'avertissement pour votre sécurité et de mots qui signalent PRUDENCE ou AVERTISSEMENT. Ces mots signifient :

⚠ PRUDENCE Vous risquez d'être gravement blessé si vous ne suivez pas ces instructions.

⚠ AVERTISSEMENT Indique une situation de risque imminent qui, en cas d'accomplissement, peut aboutir à des blessures secondaires ou modérées, ou simplement endommager l'appareil.

Tous les messages de sécurité identifieront le risque, vous diront comment diminuer les possibilités de blessure et vous expliqueront ce qui peut arriver en cas de non respect des instructions.


⚠ PRUDENCE

Pour réduire le risque de feu, de choc électrique ou de blessure humaine pendant l'utilisation de votre appareil, vous devez suivre les précautions élémentaires de sécurité ci-dessous.
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

1. Lors de la connexion d'électricité


Ne pas utiliser plusieurs prises de courant.

- L'utilisation de plusieurs appareils avec une seule prise peut provoquer du feu.
- L'interrupteur de fuite d'électricité peut détériorer les aliments et le distributeur peut présenter des fuites.

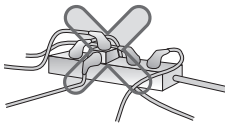

Veuillez à ce que la prise d'alimentation ne soit pas orientée vers le haut ou bien coincée derrière le réfrigérateur.

De l'eau peut entrer dans la prise ou celle-ci peut être endommagée, ce qui provoquerait du feu ou un choc électrique.

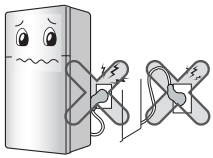


Une fois la fiche d'alimentation sortie pendant l'installation, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas comprimé ou écrasé pendant la mise en place du réfrigérateur.

Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Veuillez à ce que le câble d'alimentation ne se torde pas ou ne soit pas pressé par un objet lourd qui puisse l'endommager.

Ceci peut endommager le câble d'alimentation et provoquer du feu ou un choc électrique.

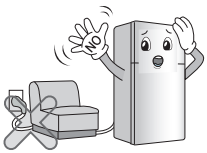

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR VOTRE SÉCURITÉ

1. Lors de la connexion de l'énergie


Veuillez à ne pas modifier ni augmenter la longueur du câble d'alimentation.

Ceci entraînera un choc électrique ou du feu suite à l'endommagement électrique du câble d'alimentation ou d'autres parties.



Débranchez le cordon d'alimentation lors du nettoyage ou de la manipulation du réfrigérateur.

- Ceci peut provoquer un choc électrique ou des blessures.

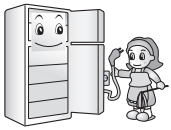


Enlevez la prise d'alimentation non pas en tirant le câble mais en prenant directement la prise.

Ceci peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit, et entraîner un incendie.




Enlevez l'eau et la poussière de la prise d'alimentation et insérez-la avec les bouts des broches connectés avec sécurité.

La poussière, l'eau ou une connexion instable peut provoquer du feu ou un choc électrique.




Ne tirez pas le câble et ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains humides.

- Cela peut provoque un choc électrique ou des blessures.

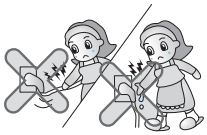


Attendez 5 minutes minimum avant de rebrancher la prise de courant.

Ceci peut faire échouer le fonctionnement du congélateur.

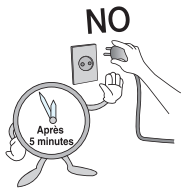


Assurez-vous de la mise à la terre

Une mise à la terre incorrecte peut produire une panne et un choc électrique.

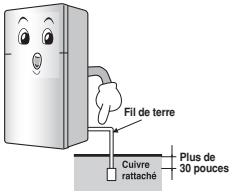

Si le câble et la prise d'alimentation sont endommagés ou si les trous de la prise murale sont lâches, ne les utilisez pas.

Ceci peut provoquer un choc électrique, ou bien le court-circuit peut provoquer du feu.

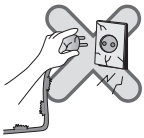

Veillez à brancher la fiche d'alimentation dans une prise mise à la terre de la tension appropriée.

Sinon, cela pourrait entraîner un incendie.

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

Ne placez pas d'objets lourds ou dangereux (récipients contenant du liquide) sur le réfrigérateur.

Ils peuvent tomber et produire des blessures, du feu ou un choc électrique au moment d'ouvrir ou fermer la porte.




Ne vous accrochez pas à la porte, aux balconnets de la porte, à la barre du congélateur ou à la chambre de refroidissement.

Ceci peut renverser le réfrigérateur ou blesser les mains. Veuillez notamment à ce que les enfants ne s'accrochent pas.



Empêchez les enfants de pénétrer à l'intérieur du réfrigérateur.

Ils pourraient mettre leur vie en danger.

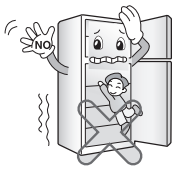

Ne placez pas de vases à fleurs, de tasses, de cosmétiques, de médicaments ou de récipients avec de l'eau sur le réfrigérateur.


Ceci peut provoquer du feu, un choc électrique ou des blessures en cas d'égouttement..



Évitez d'ouvrir et de fermer la porte du réfrigérateur trop brusquement. Les aliments contenus dans les balconnets de la contreporte du réfrigérateur pourraient basculer et vous blesser.

Veuillez à ne pas utiliser ni stocker des matériaux inflammables (éther, benzène, alcool, médecines, gaz propane, spray ou cosmétiques) dans le réfrigérateur ou près de celui-ci.

Cela peut provoquer du feu voire des explosions.

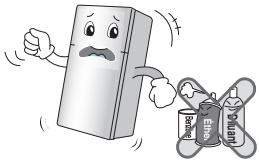


N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou susceptible d'éclaboussures d'eau ou de pluie.

La détérioration de l'isolement des parties électriques peut produire des fuites électriques.



Ne stockez ni des médicaments ni des matériaux de recherche dans le réfrigérateur.


Les produits qui exigent une température stricte au stockage peuvent se détériorer, ou bien provoquer des effets adverses ou risqués.

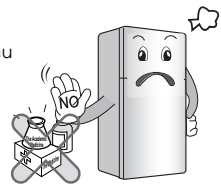

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur


N'utilisez pas d'appareils électriques pour sécher l'intérieur, ni allumer de bougie pour enlever les odeurs.

Elle peut provoquer une explosion ou un incendie.

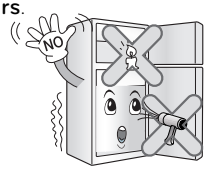


Évitez les appareils chauffants.

Ceux-ci peuvent provoquer du feu.

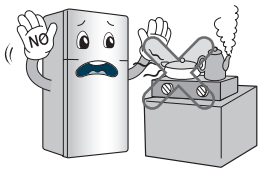


N'utilisez pas de spray combustible près du réfrigérateur.

Ceci peut provoquer du feu.

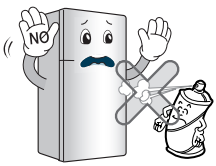


N'utilisez pas votre réfrigérateur si celui-ci a été submergé, faites le inspecter par un technicien qualifié.

Ceci peut provoquer du feu ou un choc électrique.

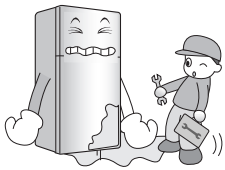


En cas d'orage, ou si le réfrigérateur reste inutilisé pendant un certain temps, débranchez la fiche d'alimentation.

Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

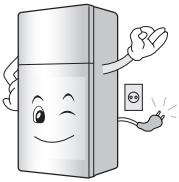


N'arrosez pas de l'eau ni à l'extérieur ni à l'intérieur du réfrigérateur et ne le nettoyez pas avec du benzène ou un diluant.

La détérioration de l'isolation des parties électriques peut provoquer un choc électrique ou de feu.

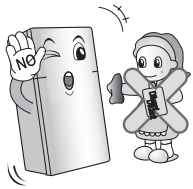

Lors qu'il y a une fuite de gaz, ne touchez ni le réfrigérateur ni la prise et ventilez la salle immédiatement.

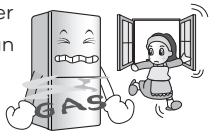

- Une étincelle peut provoquer une explosion et aboutir à un incendie.
- Etant donné que le réfrigérateur utilise du gaz naturel (isobutane, R600a), un réfrigérant ami de l'environnement, même en quantité minimale il représente un combustible. Si une fuite de gaz se présente lors du transport, l'installation ou l'utilisation du réfrigérateur, la moindre étincelle peut provoquer du feu voire un incendie.


Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par l'agent de service ou par quelqu'un de qualifié pour éviter les problèmes.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR VOTRE SÉCURITÉ

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur


Ne permettez a personne d'autre qu'un technicien qualifié désassemble, répare ou altère le réfrigérateur.

Ceci peut provoquer une blessure, un choc électrique ou du feu.

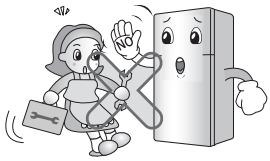

Lorsque vous détectez une odeur étrange ou de la fumée provenant du réfrigérateur, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le centre de service.

Ceci peut provoquer du feu.

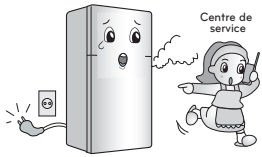


Lors du rejet du réfrigérateur, enlevez le matériel emballant de la porte.

Ceci peut faire que les enfants soient bloqués.




N'utilisez pas le réfrigérateur à des fins non-domestiques (conservation de médicaments ou de matériel de recherche, utilisation comme contenant, etc.).

Ceci peut provoquer des risques inattendus comme du feu, un choc électrique, la détérioration du matériel stocké ou une réaction chimique.

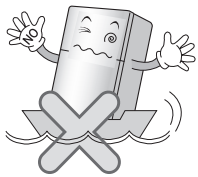


Disposition de votre ancien appareil.

Votre ancien réfrigérateur contient des liquides (réfrigérant, lubrifiant) faits de matériaux recyclables. Tous ces matériaux doivent être envoyés à un site d'élimination de recyclage des déchets, car ils peuvent être réutilisés après un processus de rec yclage spécifique. Contactez un organisme compétant proche de chez vous ou votre revendeur.




Installez le réfrigérateur sur un plancher solide et bien nivelé.

L'installation sur une superficie instable peut provoquer le renversement du réfrigérateur lors de l'ouverture ou la fermeture de la porte, ce qui entraînerait la mort.

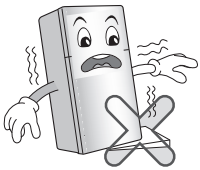


N'insérez ni les mains ni des éléments pointus dans la sortie d'air réfrigérant, la couverture, la partie inférieure du réfrigérateur, la grille de résistance (trou épuisé) a l'arrière.

Ceci peut provoquer un choc électrique ou une blessure.

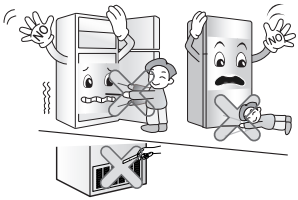


Videz entièrement l'intérieur du réfrigérateur (clayettes, tiroirs) avant d'enlever les balconnets de la porte.

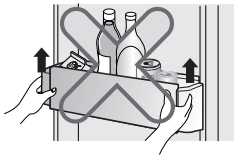


2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

Ne retirez pas la protection arrière.

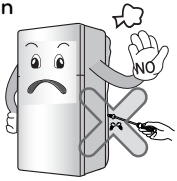


Placez tous les composants aux bons endroits avant de connecter l'alimentation.

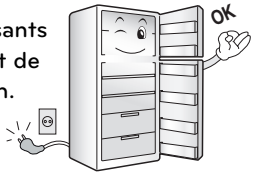

N'utilisez pas d'adaptateur électrique.



Ne laissez jamais de bougies allumées ou de l'encens sur le réfrigérateur, au risque de provoquer un incendie ou d'endommager l'appareil.

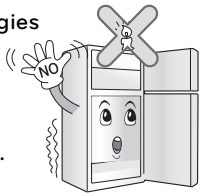

⚠ AVERTISSEMENT

La violation de cette directive peut provoquer des blessures ou bien endommager la maison ou le mobilier.
Soyez toujours prudent, s'il vous plaît.

Ne touchez pas les aliments et les récipients dans le congélateur avec les mains mouillées.

Ceci peut provoquer la gelure.



Ne placez pas les aliments n'importe comment à l'intérieur du réfrigérateur.

Ils pourraient tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte du réfrigérateur et blesser quelqu'un.

Ne mettez pas de bouteilles dans le congélateur.

Ceci peut provoquer la congélation des liquides et faire casser ainsi la bouteille, provoquant des blessures.



N'insérez pas les mains dans la partie inférieure du réfrigérateur.


La plaque en fer du fond peut provoquer des blessures.



Prenez le réfrigérateur par la poignée frontale d'en bas et par celle d'arrière en haut.


Autrement, vos mains peuvent glisser et provoquer des blessures.

Cet appareil est lourd. Ne tentez pas de le transporter seul, vous pourriez vous blesser ou provoquer un accident.

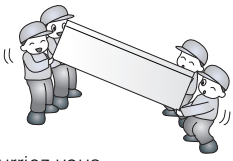

Etant donne que lors de l'ouverture ou la fermeture de la porte du réfrigérateur vous pouvez blesser quelqu'un qui soit autour, soyez prudent, s'il vous plaît.

L'ouverture ou la fermeture de la porte peut faire que les pieds ou les mains soient attrapés dans la fissure de la porte ou que les enfants se fassent mal avec l'angle.

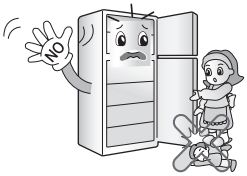


RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne mettez pas d'animaux vivants dans le réfrigérateur ou le congélateur.

Il peut en résulter la mort de l'animal.




N'utilisez pas de produits comme les éponges à récurer, métalliques, ou même des produits spéciaux pour nettoyer l'acier inoxydable, les produits comme l'alcool, le kérosène, l'essence, la cire, ou des produits chimiques solvants, ou forts, comme le chlore, de détergent ou le vinaigre, dans le but de faire briller. Ces produits peuvent endommager le vernis protecteur, et ils peuvent causer des risques ou des taches sur la surface du réfrigérateur.

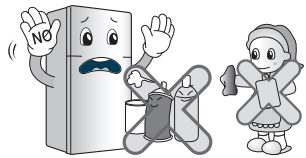


Evitez tout contact avec de l'huile ou des graisses sur les pièces en plastique. Ils peuvent causer des dommages.

N'appliquez pas d'huile dans les jointures des portes. Cela pourrait causer des dommages aux pièces en plastique.

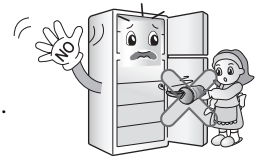


Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, contactez un technicien qualifié et laissez le remplacer le cordon afin d'éviter tout accident.

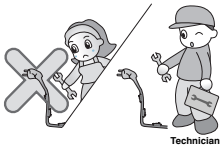

N'entreposez pas de substances explosives comme une bombe aérosol ou tout autre produit inflammable dans cet appareil.

Ne vous penchez pas sur les portes et ne vous y accrochez pas. Cela pourrait endommager les charnières.

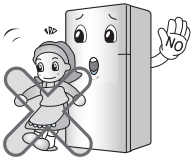

Ne stockez pas trop de bouteilles ou de récipients dans le balconnet de la porte. Vous risquez sinon d'endommager le balconnet ou de vous blesser la main contre le cadre en exerçant une force excessive pour sortir une bouteille ou un récipient du balconnet.

⚠ PRUDENCE

N'utilisez pas de lave-vaisselle pour nettoyer les différents tiroirs du réfrigérateur et du congélateur. Cela pourrait causer des dommages qui les rendraient inutilisables.

CE REFRIGERATEUR A ETE FABRIQUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN, ET UTILISE LES TECHNOLOGIES LES PLUS RECENTES.
NOUS SOMMES CONFIANTS QUE SES PERFORMANCES ET SA FIABILITE OBTIENDRONT VOTRE ENTIERE SATISFACTION.
VEUILLEZ, AVANT D'UTILISER VOTRE REFRIGERATEUR, LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL. IL RENFERME LES INSTRUCTIONS PRECISES RELATIVES A L'INSTALLATION, AU FONCTIONNEMENT A LENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL. IL VOUS FOURNIT QUELQUES ASTUCES UTILES.

INSTALLATION

CHOISISSEZ L'EMPLACEMENT

1. Placez votre réfrigérateur dans un endroit facile d'utilisation.
2. Installez l'appareil dans une pièce sans humidité, loin des sources de chaleur et des rayons directs du soleil.
3. Pour garantir une bonne circulation de l'air autour du réfrigérateur, veuillez aménager suffisamment d'espace des deux côtés comme au-dessus de l'appareil et conserver un intervalle de 5 cm entre l'arrière de l'unité et le mur.
4. Pour éviter les vibrations, veillez à ce que l'appareil soit bien équilibré. Si nécessaire, réglez les pieds (vis d'équilibre) de manière à compenser les défauts du plancher.
   Vous pouvez tourner facilement les pieds si vous basculer délicatement l'appareil vers l'arrière. Tournez les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre ()pour le lever et dans le sens contraire () pour le baisser.
5. Installez-le à l'endroit où la température ambiante est au dessus de 5°C Si vous l'installez à l'endroit au dessous de 5°C, la force réfrigératrice diminue.

ENSUITE


1. Débarassez le réfrigérateur de la poussière du transport et nettoyez le soigneusement.
2. Installez les accessoires tels que les bacs à glace, couvercle du plateau d'évaporation, etc...
   Les accessoires sont rassemblés dans un seul emballage pour mieux les protéger durant le transport.
3. Connectez le cordon d'alimentation (ou la fiche) à la prise murale. Evitez de connecter un autre appareil à la même prise.
4. Avant de conserver la nourriture, laissez votre réfrigérateur en fonction pendant 2 ou 3 heures.
   Contrôlez l'écoulement d'air froid dans le compartiment de congélateur pour assurer le refroidissement approprié.
   Votre réfrigérateur est maintenant opérationnel.

MODE D'UTILISATION DE L'APPAREIL

Cet appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques ou similaires telles que:

- Cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
- Les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
- Chambres d'hôtes, Bed & Breakfast.
- Restauration ou autres, hors vente au détail.

COMPOSANTS

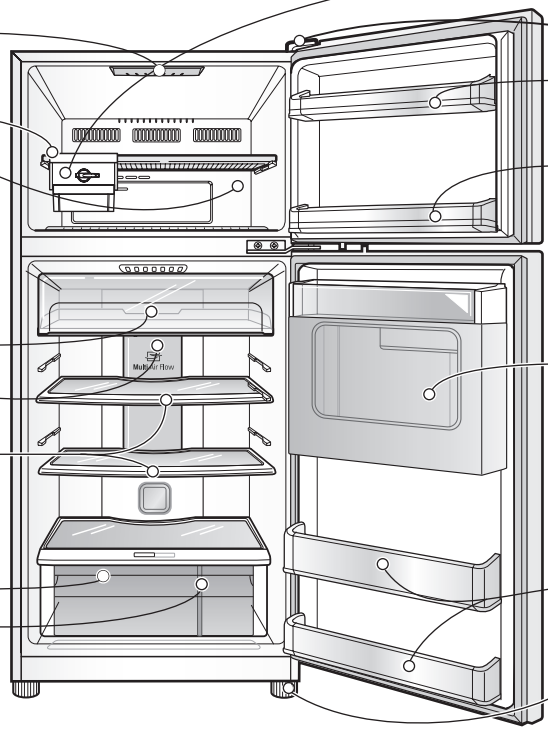

REMARQUE

- **Pour des économies d'énergie optimales, il est préférable de laisser les accessoires** internes tels que les **paniers, tiroirs et clayettes dans la position définie par le fabricant.**

Recommandations pour les économies d'énergie

- Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps, mais refermez-la le plus vite possible.
- N'introduisez pas trop d'aliments dans le réfrigérateur. Laissez suffisamment d'espace pour que l'air frais puisse circuler librement.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur-congélateur plus bas que nécessaire. Ne placez pas d'aliments à côté du capteur de température.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur. Si vous introduisez des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur, ils pourraient abîmer d'autres aliments et entraîner une hausse des factures de consommation électrique.
- Ne placez pas d'aliments devant les ouvertures d'aération. La libre circulation de l'air frais permet de maintenir une température stable dans le réfrigérateur-congélateur.
- N'ouvrez pas la porte trop fréquemment. L'ouverture de la porte laisse pénétrer de l'air chaud dans le réfrigérateur-congélateur et entraîne une hausse de la température.

FONCTIONNEMENT

DEMARRAGE

Lorsque votre réfrigérateur est installé pour la première fois, laissez-le marcher pendant 2-3 heures pour qu'il se stabilise aux températures de fonctionnement normales avant d'y ranger des aliments frais ou surgelés.
Si le fonctionnement est interrompu, attendez 5 minutes avant de le redémarrer.

AVANT DE RÉGLER LA TEMPERATURE

- La température du réfrigérateur est maintenue constante sans tenir compte des variations de la température ambiante. Une fois la température (commandes pour les compartiments réfrigérateur et congélateur) réglée, il est recommandé de ne pas modifier ces réglages, sauf si c'est nécessaire..
- Ce réfrigérateur a un bouton de commande de la température pour le compartiment réfrigérateur et une molette de commande de température pour le compartiment congélateur.
- Le réglage par défaut du bouton de commande de la température pour le compartiment réfrigérateur est "3°C".
- Le réglage par défaut de la molette de commande de la température pour le compartiment congélateur est "3".
- Ce réfrigérateur a un capteur de température dans le compartiment réfrigérateur. Ce capteur sert à démarrer ou à arrêter automatiquement le compresseur au besoin.

ALARME DE LA PORTE

Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant 1 minute, une alarme sonnera trois fois. Si la porte reste encore ouverte, l'alarme sera répétée toutes les 30 secondes.

AUTODIAGNOSTIC

- Votre réfrigérateur comporte une fonction d'autodiagnostic intégrée. S'il y a un disfonctionnement dans certaines zones, cette fonction affichera un code d'erreur qui servira d'aide au technicien. Lorsqu'une erreur est affichée, le reste des commandes et des fonctions d'affichage ne marche pas.
- Si un code d'erreur est affiché, contactez un centre de service après-vente. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation de la prise de courant.

FONCTIONNEMENT

COMMANDES POUR LE COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR



- Appuyez sur le bouton 'Fridge' pour contrôler la température du réfrigérateur.
- Chaque fois que le bouton est pressé, le DEL s'allume.
- Le numéro visible sur le DEL lumineux indique la température du compartiment du réfrigérateur.
- Vous pouvez sélectionner le point de réglage souhaité parmi les sept proposés, de 0 °C à 6 °C.
  - Appuyez sur le bouton ⓑ, la température du réfrigérateur descendra de 1°C.
  - Appuyez sur le bouton ⓐ, pour contrôler le filtre Hygiene Fresh (mode automatique/mode manuel/ éteint)

Congélation rapide

- La fonction Congélation rapide est activée lorsque le réfrigérateur est mis en marche pour la première fois. Le compresseur et le ventilateur brasseur d'air marchent à leur capacité de refroidissement maximale pour faire diminuer rapidement la température du réfrigérateur. Cette fonction s'arrête automatiquement.



- Si vous rangez des aliments tièdes dans la réfrigérateur, vous pouvez activer la fonction Congélation rapide à l'aide du bouton Congélation rapide dans le panneau avant. La super-réfrigération s'arrêtera lorsque la température atteigne le niveau adéquat ou bien vous pouvez l'arrêter manuellement à l'aide du bouton Congélation rapide.

VERROUILLAGE


- VERROUILLAGE

Appuyez sur le bouton LOCK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes activé, le voyant LED est allumé et les autres boutons ne marchent pas. Pour le déverrouiller, appuyez sur le bouton LOCK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.



FONCTIONNEMENT


COMMANDES POUR LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

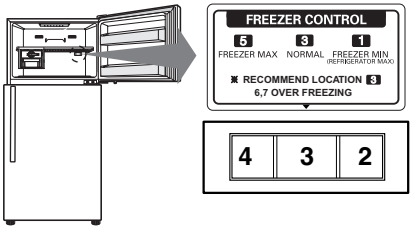

- Pour baisser la température dans le congélateur, tournez le bouton dans le sens antihoraire et le mettre sur un plus grand nombre.
  Pour augmenter la température dans le congélateur, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre et le mettre sur un plus petit nombre.
- Si le compartiment congélateur n'est pas suffisamment froid en hiver, réglez la commande du congélateur sur le niveau le plus haut (High) (6 ~ 7).
- Placez la molette de contrôle sur 7 pour activer la fonction congélation rapide dans le congélateur.
  Le réfrigérateur peut être plus chaud. Lorsque la congélation rapide est terminée, veuillez remettre la molette sur normal.


- Le réglage de la commande congélateur (FREEZER KNOB) sur 7 satisfera le standard ✱✱✱.
  Le réglage de la commande du congélateur sur la position NORMAL permet un effet de congélation suffisant. Nous vous recommandons dons de régler cette commande sur NORMAL.

MACHINE À GLAÇONS

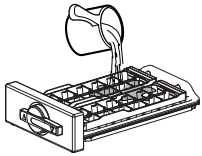

Machine à glaçons intégrée à la porte


- Pour fabriquer des glaçons, remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau et situez-le à sa place jusqu'à entendre un 'click'.
  L'eau tombe automatiquement en forme de gouttes dans le bac à glaçons.
- Pour enlever les glaçons, prenez les manettes du bac et tirez doucement vers le bas.
  Ensuite, les glaçons tombent dans le bac à glaçons.

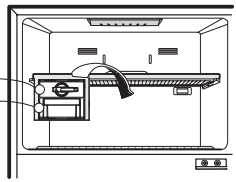

REMARQUE

Vous pouvez retirer la fabrique de glace Twist Ice afin de gagner de l'espace dans le congélateur. Enlevez les parties 1 et 2.

1. Fabrique de glace
2. Réserve de glaçons

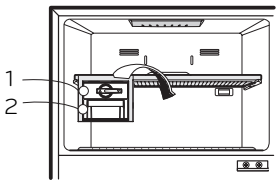

<Twisting Ice Serve Type>


⚠ PRUDENCE

- Utilisez de l'eau uniquement.
- Remplissez l'eau jusqu'au niveau du trait.

FONCTIONNEMENT

BAC À LEGUMES

Division pour les légumes (en option)

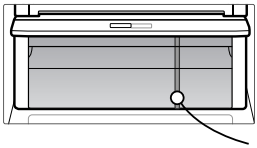

• Fixez la cloison en l'insérant sur l'arrière du bac à légumes, comme il est montré sur la figure.

Mode d'emploi

•Le coin légumes ou le coin aliments frais peuvent être réglés avec le bouton de contrôle.

•Contrôlez la position du bouton avant de stocker les aliments.

•Ne placez pas le bouton au milieu.

DÉGIVRAGE


- Le dégivrage se produit automatiquement.
- L'eau dégelée coule vers le bac d'évaporation qui se trouve dans la partie inférieure arrière du réfrigérateur et elle s'évapore automatiquement.

OPERATIONS


HOME BAR

Utilisation du Home Bar


- Appuyez sur le bouton en haut à gauche du Home Bar jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Vous pouvez organiser les aliments grâce aux différents espaces de rangement du Home Bar.
- N'utilisez pas le bouton pour fermer le Home Bar.
- Rangez-y les aliments que vous utilisez fréquemment.
- Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la porte, ce qui économise l'électricité.
- La lampe LED s'allume pour faciliter le retrait du contenu lorsque le Home Bar est ouvert.
- Pour des raisons de sécurité, ne vous suspendez pas au Home Bar.

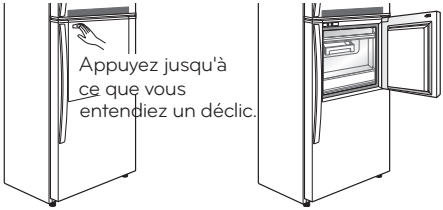

Démontage du balconnet du Home Bar

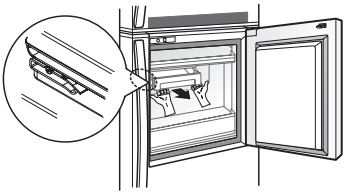


1. Si vous soulevez légèrement le balconnet tout en le sortant, vous verrez que ce dernier est enclenché dans les rainures à droite et à gauche du tiroir.

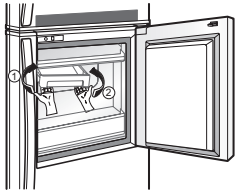


2. En tenant le balconnet de chaque côté, soulevez-le avec force pour séparer un côté, puis l'autre.

Montage du balconnet du Home Bar

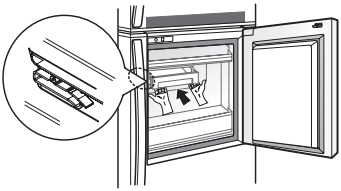

1. Placez le balconnet sur la rainure de guidage et poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche dedans.

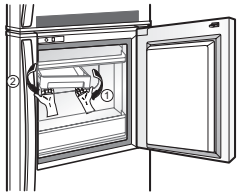


2. En tenant le balconnet de chaque côté, poussez-le avec force pour insérer un côté, puis l'autre.

⚠ **Attention** Suivez les instructions. Vous risquez sinon de l'endommager.

Démontage du couvercle du Home Bar

- Soulevez le couvercle du Home Bar pour l'enlever.

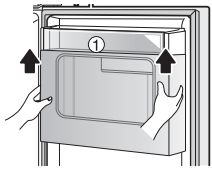

⚠ **Attention** Avant le démontage, retirez les aliments pour vider le réfrigérateur.


SUGGESTIONS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS

CONSERVATION DES ALIMENTS

- Gardez les aliments frais dans le compartiment réfrigérateur. La méthode de congelation et décongélation des aliments est déterminante pour conserver la fraîcheur et la saveur des aliments.
- Ne conservez pas les aliments qui risquent de se détériorer à basse température comme les bananes, ananas et melons.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant de les mettre dans le réfrigérateur. Introduire des aliments chauds risque d'altérer les autres aliments et d'élever la température ce qui augmente la consommation d'énergie.
- Enveloppez les aliments dans des emballages appropriés ou dans des boîtes fermées. Cela empêche l'humidité de se dégager et conserve aux aliments leurs goûts et leurs propriétés nutritives.
- Ne bouchez pas les orifices d'aération avec les aliments. Une bonne circulation de l'air frais conserve la température du réfrigérateur.
- N'ouvrez pas fréquemment la porte. L'ouverture de la porte introduit de l'air chaud dans le réfrigérateur et élève sa température.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

- Ne gardez pas les bouteilles dans le congélateur, elles peuvent éclater par la dilatation des liquides.
- Ne congeler pas un aliment qui a été décongelé. Il perdra son goût et ses propriétés nutritives.
- Lorsque vous gardez des aliments froids, comme la glace, pendant une longue période, placez-les sur l'étagère du congélateur et non dans les balconnets de la porte.
- Il est recommandé de placer les aliments à au moins 11au du fond du congélateur afin de garantir une bonne circulation de l'air à l'intérieur du congélateur.
- Chargement pour la congélation - Il est recommandé de charger les nourritures nouvellement introduites sur la position suivante pour la congélation.

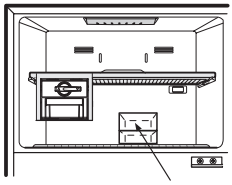


Nourriture nouvellement introduite

- Panier de porte du congélateur, est marqué (**) compartiment à -12°C, ce qui convient pour un stockage à court terme d'aliment congelés (en option).

COMPARTIMENT REFRIGERATEUR

- Evitez de placer les aliments humides sur les étagères du réfrigérateur, ils risquent de geler au contact direct de l'air froid. Pour éviter cela, placez les aliments dans un récipient fermé par un convercle.
- Il est désirable de conserver les aliments humides (en particulier les légumes et les fruits) dans le compartiment du légumes. S'il est nécessaire de les conserver sur le rayon du réfrigérateur, mettez-les près de la porte loin du fond du réfrigérateur pour éviter qu'lls me soient gelés par le froid circulant dans le réfrigérateur.

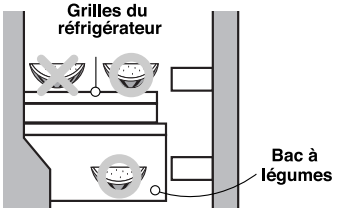

- Nettoyez toujours les aliments avant de les introduire dans le réfrigérateur. Les fruits et légumes doivent être lavés et séchés. Nettoyez les aliments emballés pour éviter d'abîmer les autres aliments.
- Lorsque vous rangez les oeufs dans leur casier, assurez-vous qu'ils sont frais, placez les verticalement dans les alvéoles afin de conserver plus longtemps leur fraîcheur.

NETTOYAGE

Il est important de garder votre réfrigérateur toujours propre afin d'éviter les odeurs indésirables. Les aliments détériorés doivent être immédiatement retirés car ils risquent de former de l'acide sur les surfaces plastiques et de dissoudre la peinture.

Ne jamais utiliser des brosses métalliques, produits abrasifs ou solutions alcalines fortes sur les surfaces.

Avant de procéder au nettoyage, souvenez-vous que les objets humides adhèrent aux surfaces extrèmement froides. Ne touchez pas ces surfaces si vos mains sont humides ou moites vous éviterez ainsi les brûlures par le froid.

EXTERIEUR - Utilisez une solution tiède que vous préparerez avec un savon liquide doux ou détergent pour nettoyer les finitions du réfrigérateur. Essuyez avec un chiffon propre, humide, ensuite séchez.

Pour les produits dont la finition extérieure est en inox, utiliser une éponge propre ou un linge doux et propre, et un détergent doux dilué dans de l'eau tiède. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Sécher soigneusement avec un chiffon doux et propre. Ne pas utiliser de cire pour appareils électroménagers, eau de javel ou d'autres produits contenant du chlore sur l'inox.

INTERIEUR - Nettoyez régulièrement l'intérieur du réfrigérateur et les éléments comme recommandé. Si vous avez le modèle sans dégivrage automatique, laissez les deux portes ouvertes pendant toute la durée du nettoyage.

Débranchez le réfrigérateur, enlevez les aliments, les étagères et tous les casiers de conservation. Nettoyez tous les compartiments avec une solution de bicarbonate de soude. Rincez et séchez.

PARTIES INTERIEURES - Lavez les étagères des compartiments, balconnets de la porte, plateaux de conservation, joints magnétiques de la porte, etc..

AVERTISSEMENT

Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise murale avant de commencer toute opération de nettoyage des parties près des éléments électriques (lampes, interrupteurs, commandes, etc...). Séchez l'excés d'humidité avec une éponge ou un chiffon pour prévenir l'introduction de l'eau ou tout autre liquide dans les parties éléctriques afin d'éviter les accidents. N'utilisez pas de liquides de nettoyage inflammables ou toxiques.

INFORMATIONS GENERALES

VACANCES

Si vous partez en vacances courtes et que vous jugiez préférable de laisser fonctionner le réfrigérateur pendant votre abcense. Placez les aliments qui supportent la congélation dans le compartiment congélation longue durée.
Mais si votre absence risque d'être plus longue, débranchez le câble d'alimentation, nettoyez soigneusement l'intérieur et laissez les portes OUVERTES pour prévenir la formation d'odeurs.

PANNE DE COURANT

Les coupures de courant sont généralement rétablies après une heure ou deux et n'affectent pas les températures du réfrigérateur.
Toutefois, vous devez éviter d'ouvrir les portes pendant les coupures de courant. Si la coupure se prolonge, placez un bloc de glace sur les aliments congelés.


DEMENAGEMENT

Enlevez ou fixez à l'intérieur du réfrigérateur tous les éléments qui risquent de se perdre,.
Pour éviter d'endommager les vis d'équilibre, vissez les à fond dans la base.

TUYAU ANTI CONDENSATION

Les parois exterieures du réfrigérateur peuvent parfois être chaudes, surtout juste après l'installation.

Ne vous alarmez pas Cet état est le résultat du tuyau anti-condensation qui aspire le liquide réfrigérant chaud pour prévenir la "condensation" sur les parois extérieures.

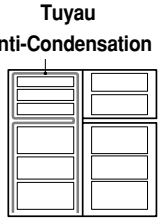

REMPLACEMENT DES AMPOULES

REMARQUE

- Ce produit est équipé d'un éclairage LED qui ne peut pas être remplacé par l'utilisateur. S'il vous plaît, contactez le centre de service agréé pour le remplacement de la lampe.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

N'UTILISEZ PAS UN PROLONGATEUR

Si possible, réservez une prise secteur pour la connexion du réfrigérateur uniquement, vous éviterez ainsi au réfrigérateur ainsi qu'aux autres appareils ou éclairages de causer une surcharge et de provoquer un court circuit.

ACCESSIBILITÉ DE LA PRISE D'ALIMENTATION

Le réfrigérateur-congélateur doit être positioné pour que la prise d'alimentation est accessible pour la déconnexion en cas d'accident.

REMPLACEMENT DE LA CORDE D'ALIMENTATION

Si la corde d'alimentation est endommagée, elle doit remplacée par le fabricant ou par l'agent de service ou par quelqu'un qualifié similaire pour éviter le hasard.

LA MISE A LA TERRE


Dans l'éventualité d'un court circuit, la mise à la terre réduit les risques de chocs électriques en fournissant au courant électrique un fil supplémentaire pour s'échapper.

Pour éviter les risques de chocs électriques, cet appareil doit être mis à la terre.

L'utilisation incorrecte d'une prise dotée d'une mise à la terre peut occasionner des chocs électriques. Consultez un électricien qualifié ou une personne du service de maintenance si les instructions de mise à la terre vous semblent peu claires ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de l'appareil.

NE MODIFIEZ NI NE RALLONGEZ LE DORDON D'ALIMENTATION.

Autrement, vous risquez de provoquer un choc électrique ou un incendie.

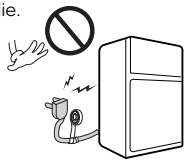

UNE ATTRACTION EXTREMEMENT DANGEREUSE

Un réfrigérateur vide présente pour les enfants une attraction dangereuse. Pour rendre l'appareil inutilisé sans danger, enlevez les garnitures, les voyants lumineux, démontez la porte, ou prenez les précautions qui s'imposent.

Cet appareil doit être connecté à la terre.

FAITES LE TOUT DE SUITE

Ne gardez pas de matières inflammables ou explosives ou chimiques dans le réfrigérateur

Mise au rebus d'un ancien appareil

Cet appareil contient des fluides (réfrigérants, lubrifiants) et est constitué de composants et matériaux réutilisables et recyclables.


Tous les matériaux importants doivent être envoyés au centre de collecte des déchets pour être réutilisés après transformation (recyclage). Pour les modalités d'enlèvement, contactez votre mairie.

AVANT D'APPELER LE SERVICE AÈS VENTE

L'APPEL DU SERVICE APRES VENTE PEUT ETRE SOUVENT EVITE!

VOTRE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS PARFAITEMENT, COMMENCEZ PAR EFFECTUER LES CONTROLES SUIVANTS.

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES
LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS	● Vérifiez le circuit électrique : coupure ou fusible grillé. ● Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté à la pris secteur.
COMPARTIMENT REFRIGERATION OU CONGELATION TROP CHAUD	● Le contrôle de la température n'est pas sur la bonne position. ● L'appareil est placé trop près du mur ou d'une source de chale. ● Pénétration d'air chaud dûe à l'ouverture trop fréquente de la porte. ● La porte est restée ouverte longtemps. ● Le réfrigérateur est trop chargé.
BRUIT(S) ANORMAL(AUX)	● Le réfrigérateur est installé dans un emplacement non approprié, lespieds (vis d'équilibre) doivent être réglés. ● Des objets inutiles sont placés derrière le réfrigérateur.
EXISTENCE D'ODEUR	● Les aliments dégageant des odeurs fortes doivent être soigneusement emballés. ● L'intérieur de l'appareil nécessite un nettoyage.
GOUTTES D'EAU SUR LES PAROIS EXTERIEURES DE L'APPAREIL	● Ce n'est pas anormal pendant les saisons durant lesquelles le d'humidité est élevé. ● La porte est restée entrouverte.

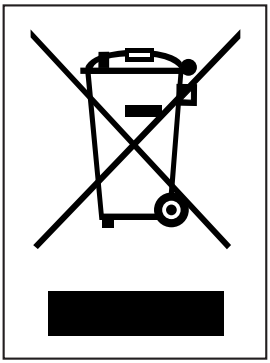

Recyclage de votre ancien appareil


1 Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.

2 Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.

3 Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaitre les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

RACCORDEMENT À LA PRISE DE TERRE (EN OPTION)

Il est recommandé de relier ce produit à la terre afin d'éviter tout choc électrique en cas de fuite électrique.

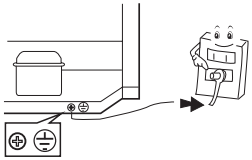

Comment connecter le fil de terre:

- Branchez l'extrémité du fil métallique de la Terre à l'anneau de terre (vis) l'arrière du réfrigérateur.
- Enlevez l'isolation du câble / gaine à l'autre bout du fil de terre. Fixez le fil dénudé à une vis en métal/ clou et connecter le au mur ou au sol.

Ne pas connecter le fil de terre dans les emplacements suivants :

- Conduite de gaz qui pourrait produire des étincelles et se résulter par un incendie et une explosion.
- Le fil de terre du téléphone est dangereux durant un orage.
- Canalisation d'eau et robinet d'eau,
- La connexion au fil de terre ne fonctionne pas lorsque le milieu de la conduite d'eau est faite de plastique. S'il est relié à un tuyau d'eau en métal, il pourrait causer des blessures telles qu'une électrocution.

Lorsque vous installez le produit dans un endroit humide ou mouillé, vous devez installer le fil de terre.

Ex)
- Lieu avec sol sale
- Lieu où il peut être mouillé, comme près de l'évier
- Lieu où l'eau peut couler ou lieu humide comme sous-sol
- Autres endroits humides ou mouillés.

Spécialement dans les endroits toujours humides tels qu'à côté d'un évier, vous êtes obligé par la loi d'installer un coupe circuit en plus du fil de terre.

Après consultation avec votre détaillant ou votre électricien, vous devez faire le raccordement à la terre (construction en terre de type 3). Veuillez noter que raccordement à la terre pourrait entrainer des frais supplémentaires.

DIAGNOSTIC INTELLIGENT (uniquement pour les modèles équipés)

Présentation de la fonction de diagnostic intelligent

SMART DIAGNOSIS™

Utilisez cette fonction pour contacter le service après-vente et recevoir un diagnostic précis en cas de dysfonctionnement ou de panne du réfrigérateur. Utilisez-la uniquement pour contacter un conseiller, mais pas en temps normal.

Utilisation de la fonction

Appelez en premier lieu le centre de services LG. Utilisez uniquement la fonction de diagnostic intelligent lorsque l'agent du centre d'appels LG vous y invite.

1. Fermez toutes les portes du réfrigérateur, puis maintenez enfoncée la touche de verrouillage de l'afficheur pour le verrouiller.


   Si l'afficheur est déjà verrouillé, maintenez enfoncée la touche de verrouillage pour libérer le verrou, puis appuyez de nouveau sur la touche pour réactiver le verrouillage.



⚠ AVERTISSEMENT


Si l'afficheur reste 5 minutes en mode verrouillé, la fonction de diagnostic intelligent ne sera pas activée.

2. Maintenez enfoncée la touche de température du réfrigérateur pendant au moins 3 secondes.
   (Les afficheurs s'éteindront et, après un moment, le chiffre 3 apparaîtra sur l'affichage de la température du réfrigérateur.)



3. Ouvrez les portes des compartiments congélateur et réfrigérateur, puis placez le téléphone près de l'orifice du haut-parleur en haut à droite.

   Assurez-vous que le microphone du téléphone est orienté vers l'orifice du haut-parleur.

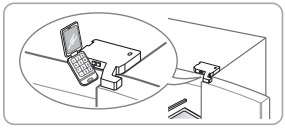

4. Ne retirez pas votre téléphone pendant la transmission des données.

   Pendant la transmission des données pour le diagnostic intelligent, laissez votre téléphone près de l'orifice du haut-parleur en haut à droite. Le temps restant pour la transmission des données est indiqué dans l'afficheur.

⚠ AVERTISSEMENT

Le son de la transmission peut .tre aga.ant. Ne retirez pas votre t.l.phone avant l'arr.t du son pour que le diagnostic puisse .tre effectu. correctement.

5. À l'issue de la transmission des données, écoutez les explications du conseiller sur le résultat du diagnostic intelligent.

   Lorsque la transmission des données est terminée, le réfrigérateur sera automatiquement éteint et rallumé après quelques secondes.

   Écoutez les explications du conseiller sur le résultat du diagnostic et suivez les instructions.

Attention !

- Les différences de qualité de l'appel selon la région peuvent avoir un impact sur la fonction.
- Si vous utilisez votre téléphone domestique, les meilleures performances de la communication permettront d'obtenir un meilleur service.
- La transmission des données du diagnostic intelligent peut ne pas être fluide en cas de problème de qualité de l'appel, auquel cas le service de diagnostic intelligent risque d'être difficile.


LG
Life's Good

LG
Life's Good

PORTUGUESSE

Manual del Usuario

REFRIGERADOR-CONGELADOR

Por favor, leia atentamente o manual de instruções e precauções de segurança antes de operar seu refrigerador e guarde-o para referência futura

www.lg.com

Índex

Informações de segurança importantes 55

Instalação 63

Partes interiores 64

Funcionamento 65

- Início
- Antes de seleccionar a temperatura
- Alarme da porta
- Auto-teste
- Comandos do Frigorífico
- Congelação expresso
- Bloqueio
- Comandos do Congelador
- Máquina de fazer gelo(Opcional)
- Prateleira para os vegetais
- Descongelar
- Home Bar

Sugestões para o armazenamento de alimentos..... 71

Limpeza 72

Informações gerais 73


Substituição das lâmpadas 73

Avisos importantes 74

Solução de problemas 75

Construção de Terra (TERRA) (Opcional)... 76

Diagnóstico inteligente..... 77

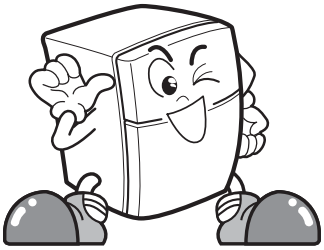

Informações de segurança importantes

⚠ AVISO

- ⚠ Mantenha as aberturas de ventilação não obstruídas, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida.
- ⚠ Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, além dos que são recomendados pelo fabricante.
- ⚠ Não danifique o circuito refrigerante.
- ⚠ Não utilize aparelhos elétricos no interior do compartimento de armazenamento dos alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- ⚠ Tanto o refrigerante como o gás expelido de isolamento utilizados no aparelho requerem procedimentos especiais de descarte. Quando descartar, por favor consulte o agente do serviço de assistência ou uma pessoa qualificada.



Este aparelho contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R600a), tratando-se de um gás natural com elevado grau de compatibilidade ambiental, mas também é combustível. Ao transportar e instalar o aparelho, deve ter cuidado para garantir que nenhuma parte do circuito refrigerante esteja danificada. Se houver refrigerante a esguichar dos tubos, isso pode inflamar ou provocar um ferimento ocular. Caso seja detetada uma fuga, evite qualquer chama ou alguma fonte de ignição, devendo arejar durante vários minutos a divisão em que o aparelho está instalado.

Para evitar a criação de uma mistura ar-gás inflamável em caso de fuga no circuito refrigerante, as dimensões da divisão onde o aparelho se pode instalar dependem da quantidade de refrigerante utilizado. A divisão deve ter 1m^2 de dimensão para cada 8g de refrigerante R600a no interior do aparelho. A quantidade de refrigerante no seu aparelho é indicada especificamente na placa de identificação no interior do aparelho. Nunca ligue um aparelho que exiba sintomas de danos. Em caso de dúvidas, consulte o seu revendedor.

Informações de segurança importantes

(Para países CENELC)Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e falta de conhecimento, se essas crianças ou pessoas foram supervisionadas ou receberam instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura, e que compreendem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser feita por crianças sem supervisão.

* CENELEC countries: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

(Para países IEC) Este aparelho não está destinado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, excepto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente ao uso do aparelho, por uma pessoa responsável para suasegurança.
As crianças deverão ser vigiadas para assegurar de que não brincam com o aparelho.

Informações de segurança importantes

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS

Este guia contém diversas mensagens de segurança importantes. Leia e respeite sempre todas as mensagens de segurança.

⚠ Este é o símbolo de alerta de segurança. Alerta-o para mensagens de segurança com a finalidade de informá-lo do perigo que você ou outras pessoas podem estar expostas ou mesmo danos no produto. Todas as mensagens de segurança são precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pelas palavras de precaução AVISO ou CUIDADO. Estas palavras têm os seguintes significados:

⚠AVISO Poderá ser prejudicado ou ferido gravemente se não seguir as instruções.

⚠CUIDADO Indica a eminência de uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, poderá provocar apenas ferimentos ligeiros ou moderados, ou danos no produto.

Todas as mensagens de segurança que identificam os perigos, indicam-lhe como reduzir a possibilidade da ocorrência de ferimentos, e indicam o que pode acontecer caso as instruções não sejam cumpridas.


⚠ AVISO

Para minimizar o risco de incêndio, choque eléctrico, ou da ocorrência de ferimentos em pessoas aquando da utilização do seu produto, as precauções de segurança básicas deverão ser observadas, incluindo as seguintes. Leia todas as instruções são fornecidas antes de utilizar este aparelho.

1. Quando ligar a corrente


Deverá ser utilizada uma tomada única.

- A ligação de vários dispositivos a uma mesma tomada poderá provocar incêndios.
- O disjuntor de fugas eléctricas pode danificar os alimentos e o dispensador poderá apresentar fugas.

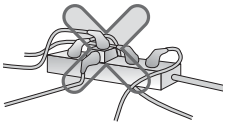

Não deixe a ficha eléctrica virada para cima, nem apertada na parte posterior do frigorífico.

Poderá ser derramada água na ficha ou esta pode ficar danificada, o que provoca risco de incêndio ou de choque eléctrico.

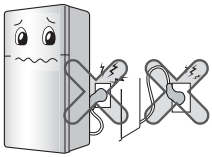


Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou danificado quando o frigorifico é empurrado depois da ficha de alimentação ter sido retirada durante a instalação.

Pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico.

Não deixe o cabo eléctrico dobrado nem comprimido por objectos pesados, pois poderá ficar danificado.

Poderá danificar o cabo eléctrico e provocar um incêndio ou choque eléctrico

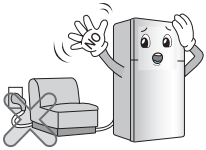


Informações de segurança importantes

1. Quando ligar a corrente


Não aumente nem altere a dimensão da ficha eléctrica.

Pode causar choques eléctricos ou um incêndio, devido aos danos eléctricos infligidos ao cabo eléctrico ou demais componentes.

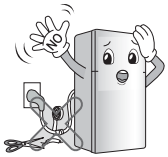

Desligue a ficha de alimentação quando limpar ou mover o frigorífico.

• Pode causar choques eléctricos ou ferimentos.

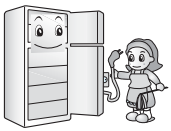


Remova da tomada o cabo eléctrico, puxando pela ficha e não pelo próprio cabo.

Poderá provocar choques eléctricos ou um curto-circuito que poderá ter como resultado um incêndio.




Remova água ou pó que se encontre na ficha eléctrica e introduza-a com as extremidades dos pernos firmemente ligadas.

O pó, a água ou uma ligação instável podem provocar incêndio ou choque eléctrico.




Não puxe o cabo nem toque na ficha eléctrica com as mãos molhadas.

• Poderá provocar choques eléctricos ou ferimentos.

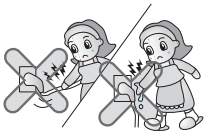


Aguarde 5 ou mais minutos quando voltar a ligar a ficha .

Pode causar uma avaria do congelador.

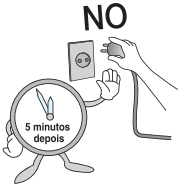


Certifique-se de que

A incorrecta ligação do fio terra pode provocar falhas de energia e choques eléctricos.

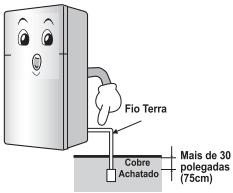

Se o cabo eléctrico ou a ficha eléctrica estiverem danificados ou os orifícios da tomada estiverem alargados, não os utilize.

Poderá provocar choques eléctricos ou curto-circuitos originadores de incêndios.

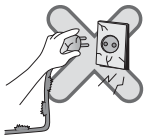

Certifique-se que usa exclusivamente ligações à terra adequadas e com a tensão adequada para a tomada de corrente. Certifique-se que usa uma extensão de terra apropriada.

Pode ser a causa de um incêndio.

2. Quando utilizar o frigorífico

Não coloque objectos pesados nem perigosos (contentores com líquidos) em cima do frigorífico.



Estes podem cair e provocar ferimentos, incêndio ou choques eléctricos ao abrir ou fechar a porta.

Não se agarre à porta ou às prateleiras da porta ou na câmara frigorifica.



Poderá causar a queda do frigorífico ou ferir as mãos. Sobretudo, não deixe que as crianças tenham comportamentos semelhantes aos descritos em cima.

Não permita que as crianças entrem para ointerior do produto.

Pode colocar a vida da criança em risco se esta entrar no frigorífico.




Não coloque jarras com flores, copos, cosméticos, medicamentos ou outros recipientes em cima do frigorífico.



Podem causar um incêndio, choque eléctrico ou ferimentos se caírem.

Abrir e fechar a porta do frigorífico com força pode provocar a queda dos alimentos que se encontram nas prateleiras e provocar ferimentos.

Não utilize nem armazene materiais inflamáveis, éter, benzeno, álcool, medicamentos, gás LP, vaporizadores ou cosméticos, na proximidade ou no interior do frigorífico.

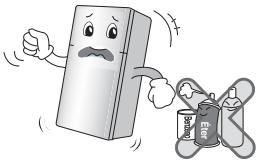


Pode causar uma explosão ou um incêndio.

Não instale o frigorífico num local húmido ou onde ocorram salpicos de água ou chuva.



A deterioração do isolamento dos componentes eléctricos pode provocar fugas eléctricas.

Não armazene medicamentos nem materiais de pesquisa no frigorífico.

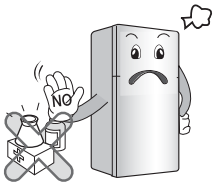


Se armazenar materiais que necessitam de um estrito controlo da temperatura, estes podem deteriorar-se ou provocar qualquer reacção inesperada que possa representar algum tipo de risco.

2. Quando utilizar o frigorífico


Não use um secador para secar o interior, não acenda velas para remover odores.

Poderá provocar uma explosão ou um incêndio.

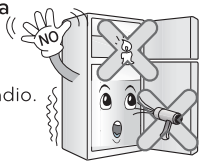


Evite os dispositivos de aquecimento.

Poderá provocar um incêndio.

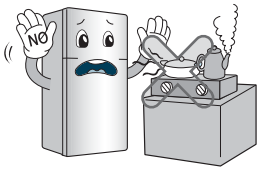


Não utilize vaporizadores combustíveis na proximidade do frigorífico.

Poderá provocar um incêndio.

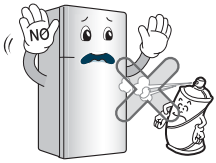


Não utilize o frigorífico se este tiver sido submerso em água, e sem ter sido inspecionado por um eletricista qualificado.

Pode provocar choques eléctricos ou um incêndio.

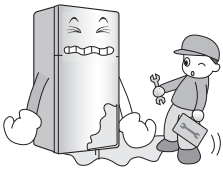


Em caso de trovoada ou relâmpagos, ou de não usar durante longos períodos de tempo o frigorífico, desligue-o da corrente eléctrica.

Existe risco de choque eléctricoou incêndio.

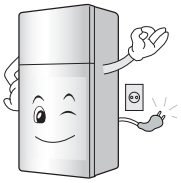


Não vaporize água para o exterior nem para o interior do frigorífico, nem o limpe com benzeno ou diluente.

A deterioração do isolamento dos componentes eléctricos pode provocar choques eléctricos ou um incêndio.

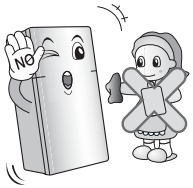

Quando há uma fuga de gás, não toque no frigorífico ou na saída de ar e ventile a divisão imediatamente.


A explosão devido a uma faísca pode provocar um incêndio ou queimaduras.
Porque este frigorífico utiliza gás natural como refrigerante ecológico, mesmo uma pequena quantidade é combustível. Quando há uma fuga de gás devido a um dano grave durante a entrega, instalação ou utilização do frigorífico, qualquer faísca pode provocar um incêndio ou queimadura.

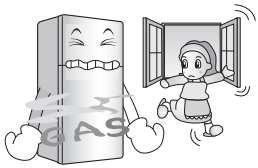

2. Quando utilizar o frigorífico


Não permita que ninguém, excepto um técnico devidamente qualificado, desmonte, repare ou altere o frigorífico.

Podem ocorrer ferimentos, choques eléctricos ou um incêndio.

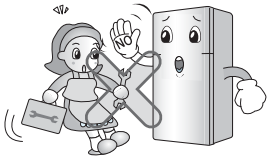

Se detectar qualquer cheiro estranho ou fumo a sair do frigorífico, desligue imediatamente a ficha eléctrica e contacte o centro de assistência técnica.

Pode ocorrer um incêndio.

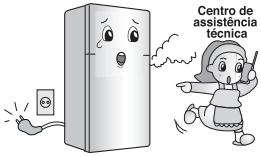


Quando eliminar o frigorífico, remova os materiais de isolamento da porta.

Poderá provocar o encarceramento de crianças.




Não utilize o frigorífico para fins não domésticos (armazenar medicamentos ou material de pesquisa, utilização num navio, etc.).

Poderá provocar riscos inesperados como um incêndio, choques eléctricos, deterioração dos materiais armazenados ou reacções químicas.

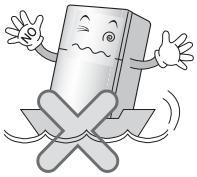


Instale o frigorífico num pavimento sólido e nivelado.

Se o instalar num local instável, poderá provocar mortes devido à queda do frigorífico aquando da abertura ou encerramento da porta.

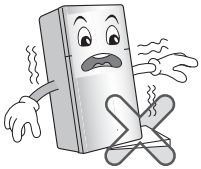


O que fazer com um velho frigorífico.

O frigorífico contém líquidos (refrigerante, lubrificante) fabricados com materiais recicláveis. Todos estes materiais devem ser enviados para um local de reciclagem de resíduos para serem reutilizados após um processo específico dereciclagem. Contactar as autoridades locais.




Não introduza as mãos nem varetas de metal nas saídas de ar refrigerado, da cobertura, da parte inferior do frigorífico, nem na grelha à prova de calor (orifício de exaustão) na parte posterior do aparelho.

Poderá provocar choques eléctricos ou ferimentos.

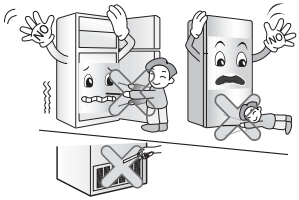


Esvaziar completamente o interior antes de retirar o contentor da porta.

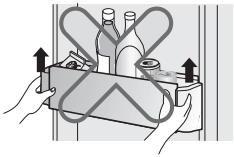


Informações de segurança importantes

2. Quando utilizar o frigorífico

Não remover a tampa na parte traseira

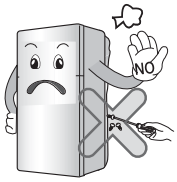

Colocar todos os componentes nos locais certos antes de ligar a alimentação.

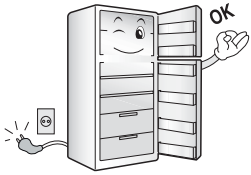

Não usar um Adaptador.



Nunca deixar velas ou incensos no frigorífico, sob risco de causar incêndio ou danos no produto.



⚠CUIDADO

O desrespeito por estas instruções pode provocar ferimentos ou danos na sua casa ou mobiliário.
Seja sempre cuidadoso.

Não toque nos alimentos nem nos recipientes no congelador com as mãos molhadas.

Poderá provocar queimaduras de frio.



Não coloque alimentos desordenadamente no interior do frigorífico.

Os alimentos podem cair durante a abertura e o fecho da porta do frigorífico e provocar ferimentos.

Não coloque garrafas no congelador.

Ao congelar, o conteúdo destas pode partir a garrafa e causar ferimentos.




Não introduza as mãos no frigorífico.

A placa de ferro da parte inferior pode causar ferimentos.



Transporte o frigorífico com a barra de transporte colocada na parte inferior da face frontal e na parte superior da face posterior.


Caso contrário, as suas mãos podem escorregar e provocar ferimentos.

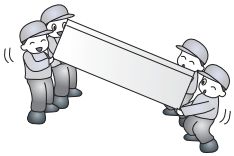

Porque este produto é pesado, transportá-lo sozinho pode provocar ferimentos ou acidentes.


Uma vez que a abertura ou o encerramento da porta do frigorífico podem causar ferimentos nas pessoas que o rodeiam, tenha cuidado.

A abertura ou o encerramento da porta pode provocar o entalamento dos pés ou das mãos na porta ou o ferimento das crianças pelo seu canto.

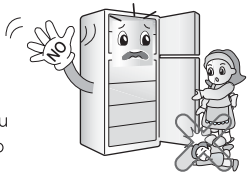


Informações de segurança importantes


Não coloque no interior do frigorífico nenhum animal vivo.

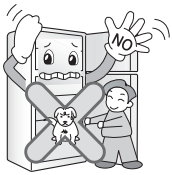


Quando o cabo de alimentação estiver danificado, contactar um técnico para a sua substituição e remoção do perigo de acidente.

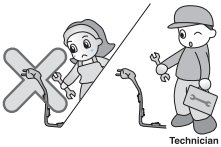


Não utilizar produtos como esponjas, esfregões, escovas, ferros, ou mesmo produtos especiais para limpar aço inoxidável, produtos de sabão, como álcool, querosene, gasolina, ceras ou solventes, nem produtos químicos fortes, como cloro, detergente ou vinagre, para efeitos de brilho. Estes produtos podem danificar o verniz de protecção e podem riscar ou manchar a superfície dof rigorífico.

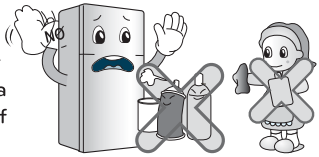

Não se apoiar nas portas. As dobradiças podem desregular-se, prejudicar o vedante do congelador e comprometer a sua eficácia.

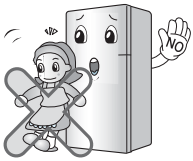

Não aplique nunca óleo nas partes de ligação da porta. Pode danificar as partes plásticas.

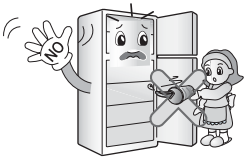

Evitar o contacto do óleo ou da gordura nas partes plásticas. Podem provocar danos.

Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.

⚠AVISO

Por favor, não lavar as gavetas inferiores numa máquina de lavar ; a temperatura elevada pode causar danos aos cestos e estes tornam - se inutilizáveis.

ESTE FRIGORÍFICO É FABRICADO COM MUITO CUIDADO E UTILIZA A TECNOLOGIA MAIS RECENTE.

ESTAMOS CERTOS QUE IRÁ FICAR COMPLETAMENTE SATISFEITO COM O SEU DESEMPENHO E FIABILIDADE.

ANTES DE LIGAR O FRIGORÍFICO, LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO, UMA VEZ QUE LHE DÁ INSTRUÇÕES EXACTAS PARA A INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE PROPORCIONAR ALGUNS CONSELHOS ÚTEIS.

Instalação

1. Seleccione um bom local. Coloque o frigorífico num local de fácil acesso.
2. Evite colocar o aparelho perto de fontes de calor, ao sol ou perto de humidade.
3. O ar deve circular adequadamente à volta do frigorífico para garantir um funcionamento eficiente. Se o frigorífico for colocado numa reentrância na parede, deve deixar um espaço livre de pelo menos 10 polegadas (25 cm) ou mais por cima do frigorífico e 2 polegadas (5 cm) ou mais da parede. O frigorífico deve ser elevado em 1 polegada (2,5 cm) a partir do chão, especialmente se o piso tiver uma carpete.
4. Para evitar vibrações, o aparelho deve estar nivelado. Se necessário, ajuste os parafusos de nivelamento para compensar as irregularidades do chão. A frente deve estar ligeiramente mais levantada que a traseira para facilitar o fecho da porta. Os parafusos de nivelamento podem ser rodados facilmente inclinando um pouco o aparelho. Rode os parafusos de nivelamento para a direita ( ) para levantar o aparelho e para a esquerda ( ) para o baixar.
5. Não instale este aparelho a uma temperatura ambiente de menos 5 C. Isso pode avariar o frigorífico


De seguida

1. Limpe bem o frigorífico e retire o pó acumulado durante o transporte.
2. Instale os acessórios tais como a caixa dos cubos de gelo, etc. nos locais indicados. Os acessórios estão empacotados juntos para evitar danos durante o transporte.
3. Ligue o fio da fonte de alimentação (ou ficha) à tomada. Não utilize outras fichas na mesma tomada.
4. Antes de guardar alimentos, deixe o frigorífico ligado durante duas ou três horas. Verifique a existência de ar frio no congelador para garantir arrefecimento apropriado. O frigorífico está pronto a ser utilizado.

APARELHO DE UTILIZAÇÃO DE GAMA

Este aparelho se destina a ser usado em aplicações domésticas e análogas, tais como:
- áreas de pessoal de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais.
- Alojamento e pequeno-almoço ambientes do tipo.
- Catering e similares não-varejo aplicações.

Partes interiores

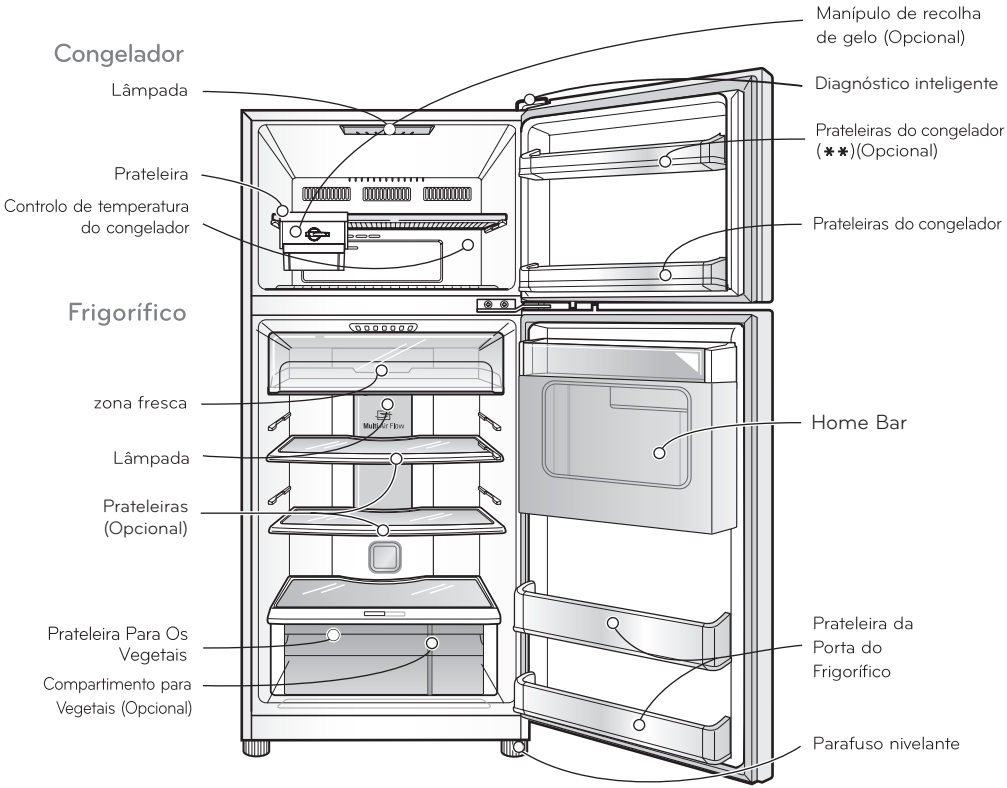

NOTA

- Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções anteriormente apresentadas.

Manter a posição inicial das partes interiores como cestos, gavetas e prateleiras é a forma mais eficiente de poupar energia.

Sugestões de poupança de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do frigorifico-congelador mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no f rigorifico-congelador pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia eléctrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorifico-congelador homogénea.
- Não abra as portas com frequência.Abrir as portas deixa o ar quente entrar no frigorifico-congelador, provocando aumentos de temperatura.

Funcionamento

INÍCIO

Quando instalar o frigorífico pela primeira vez, deixe-o funcionar durante 2 a 3 horas à temperatura normal antes de colocar alimentos frescos ou congelados.

Se o funcionamento for interrompido, espere 5 minutos antes de tornar a ligar.

ANTES DE SELECCIONAR A TEMPERATURA

- A temperatura do frigorífico é mantida constante, independentemente das alterações na temperatura ambiente. Recomenda-se que, depois de terem sido reguladas, as definições da temperatura (os controlos para os compartimentos do frigorífico e do congelador) não sejam alteradas, salvo se necessário.
- O frigorífico tem um botão de controlo de temperatura para o frigorífico e um manípulo de controlo para o congelador.
- O ajuste de fábrica do botão de controlo de temperatura do frigorífico é "3°C".
  (Para modelo de controlador externo)
- O ajuste de fábrica do manípulo de controlo de temperatura do congelador é "3".
- Este frigorífico dispõe de um sensor de temperatura no compartimento do frigorífico. Este activa e desactiva automaticamente o compressor consoante necessário.

ALARME DA PORTA


Quando a porta do frigorífico ou do congelador estiver aberta durante um bocado, o alarme soa três vezes após um minuto e de seguida três vezes a cada 30 segundos.

AUTO-TESTE

- seu frigorífico contém um dispositivo de diagnóstico incorporado. Se desenvolver uma anomalia em certas áreas, irá apresentar um código de erro para assistir o técnico de reparação. Enquanto estiver a ser apresentado um código de erro, não funcionam outras funções de controlo e visualização.
- Se for visualizado um código de erro, contacte um centro de assistência. Não desligue o cabo eléctrico da tomada.

Funcionamento

COMANDOS DO FRIGORÍFICO

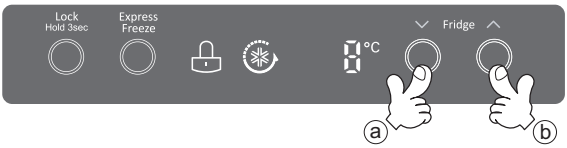

- Prima o botão " Frigorífico" para controlar a temperatura do frigorífico.
- Sempre que pressionar o botão, o LED emite luz.
- O número que aparece no LED iluminado indica a temperatura do compartimento do frigorífico.
- Pode selecionar entre sete etapas o ponto de configuração desejado, de '0 ° C 'até '6 ° C'.
  - Prima o botão ⓑ, a temperatura do frigorífico irá descer 1°C de cada vez que pressionar.
  - Prima o botão ⓐ, o motor de higienização "Higiene e frescura" irá passar para o modo ligado, ou para o modo desligado, de cada vez que pressionar.

CONGELAÇÃO EXPRESSO




- A funcionalidade de congelação expresso entra em funcionamento quando o frigorífico é ligado pela primeira vez.
  O compressor e a ventoinha de circulação operam na capacidade máxima de arrefecimento para diminuir rapidamente a temperatura do frigorífico.
  Ele desliga-se automaticamente.

- Se for colocada comida quente no frigorífico, a congelação expresso pode ser iniciada com o botão no painel de controlo.
  A congelação expresso será desligada quando a temperatura atingir o nível adequado ou pode ser desligada manualmente, ao pressionar o botão "Congelação Expresso".

BLOQUEIO (OPCIONAL)


- BLOQUEIO

Prima e mantenha pressionado o botão de bloqueio durante 3 segundos para bloquear o "Bloqueio".
Quando está bloqueado, o LED de bloqueio irá ligar e nenhum outro botão irá funcionar.
Para desbloquear, prima e mantenha pressionado novamente o botão "Bloqueio" durante mais de 3 segundos.



Funcionamento

COMANDOS DO CONGELADOR

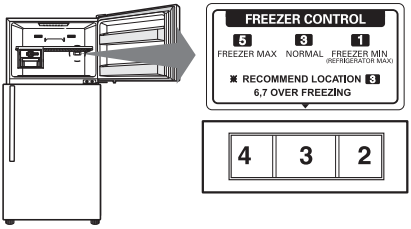


- Para baixar a temperatura no congelador, rodar o botão paraa direita e definir um número maior.Para aumentar a temperatura no congelador, rodar o botãopara a esquerda e definir um número menor.
- Quando o congelador não estiver suficientemente frio durante o Inverno, ajuste a temperatura do congelador para alta (6 ~ 7).
- Botão 7 é de congelamento rápido no congelador. O refrigerador pode ser operada continuamente ou do compartimento frigorífico pode ser mais quente. Quando a rápida congelamento terminar, volte para definir o botão para Normal.

- Definir o botão Congelador para 7 irá satisfazer ✱✱✱. Definir o botão Congelador para NORMAL irá produzir um efeito de congelação suficiente, por isso é recomendado definir o o botão para NORMAL.
- A temperatura do frigorífico seria mais quente quando a temperatura do congelador for definida para ser mais frio.

MÁQUINA DE FAZER GELO (OPCIONAL)

Manípulo de recolha de gelo


- Para fazer cubos de gelo, encha o tabuleiro com água a coloque-o na posição indicada.

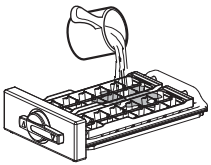

NOTE

Pode desmontar a Máquina de Fazer Gelo para obter espaço no congelador.

- **Máquina de Fazer Gelo Tipo Rotativa:** Remova 1 e 2
  1. Tabuleiro de Gelo
  2. Caixa Cubos de Gelos

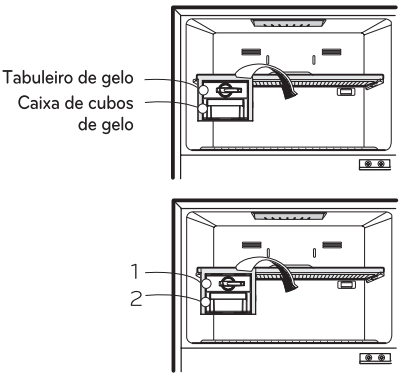

<Twisting Ice Serve Type>


⚠AVISO

- Não utilizar produtos diferentes da água.
- Encher com água até à linha assinalada.

PRATELEIRA PARA OS VEGETAIS

Compartimento para Vegetais (Opcional)

- Fixe o separador, introduzindo-o na parte posterior do recipiente para vegetais, conforme demonstrado na figura.

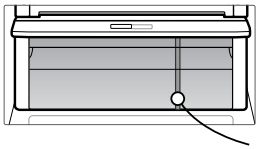

Como usar

- A gaveta fresca mantém o compartimento mais frio do que o frigorífico.
- É um local conveniente para armazenar sandwiches ou carne a cozinhar.
- Não guardar alimentos com alto teor de humidade.

DESCONGELAR


- A descongelação é automática.
- A água da descongelação verte para o tabuleiro que se encontra no fundo da parte posterior e é evaporada automaticamente.

Funcionamento


HOME BAR

Como utilizar o Home Bar


- Prima o botão na parte superior esquerda do Home Bar até ouvir o som de um "clique".
- Pode utilizar vários espaços de arrumação no interior do Home Bar para sistematicamente armazenar alimentos.
- Não utilize o botão para fechar o Home Bar.
- Armazene os alimentos que são frequentemente retirados para fora e utilizados.
- Não tem de abrir a porta e isso permite poupar eletricidade.
- A lâmpada LED é ligada para ser mais fácil retirar os conteúdos quando o Home Bar está aberto.
- Não se pendure no Home Bar por razões de segurança.

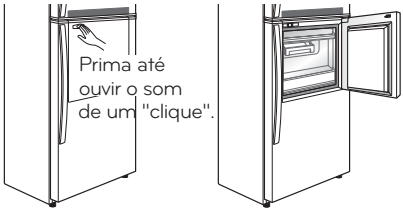

Como desmontar o cesto do Home Bar

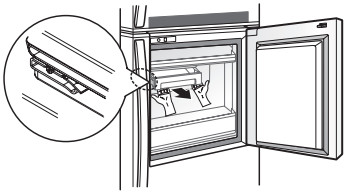


1. Se levantar levemente e retirar o cesto, o cesto está encaixado nas ranhuras no lado esquerdo e direito da gaveta.

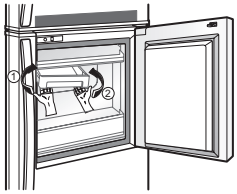


2. Nesse momento, segure as duas extremidades do cesto, eleve-o com força para separar um lado, e separe o outro lado.

Como montar o cesto do Home Bar

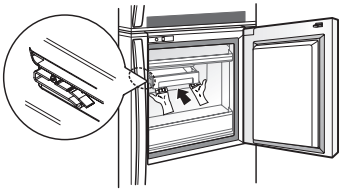

1. Coloque o cesto na guia e empurre para ser encaixado na ranhura larga.

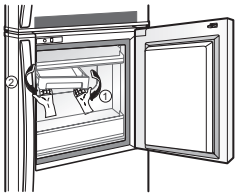


2. Neste momento, segure as duas extremidades do cesto, e insira um lado com força, e monte o outro lado.

⚠Atenção Por favor, siga as orientações. Caso contrário, este poderá ficar danificado.

Como desmontar a tampa do Home Bar

- Levante a tampa do Home Bar para cima e puxe para separar e tirar.

⚠ Atenção Antes da desmontagem, retire todos os alimentos para esvaziar o interior do frigorífico.

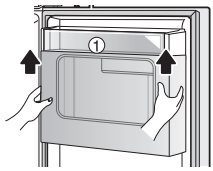


Sugestões para o armazenamento de alimentos

GUARDAR ALIMENTOS

- Guarde os alimentos frescos no frigorífico. A forma como os alimentos são congelados e conservados é um factor importante para manter a sua frescura e sabor.
- Não guarde alimentos que se estraguem facilmente a temperaturas baixas, tais como bananas, ananases e melões.
- Permita que a comida quente arrefeça antes de a guardar. Colocar alimentos quentes no frigorífico pode estragar os outros alimentos e aumentar a conta de electricidade!
- Quando guardar comida, tape-a com plástico ou guarde-a numa embalagem com tampa. Isto impede que a humidade evapore e ajuda a manter o sabor e nutrientes dos alimentos.
- Não bloqueie as entradas de ar com alimentos. A circulação de ar fresco mantém a temperatura do frigorífico estável.
- Não abra demasiadas vezes a porta do frigorífico. Abrir a porta permite a entrada de ar quente e faz com que a temperatura aumente.

CONGELADOR


- Não guarde garrafas no congelador já que podem quebrar-se quando congeladas.
- Não torne a congelar os alimentos que já foram descongelados. Isso pode provocar a perda do sabor e nutrientes.
- Quando guardar alimentos congelados tais como gelado durante longos períodos, coloque-os na prateleira do congelador e não na da porta.
- Es recomendable colocar los alimentos a una distancia mínima de 11mm de la pared del congelador para permitir una buena circulación de aire en el compartimento del congelador.
- Encher para Congelar – é recomendável colocar os novos alimentos para congelar na seguinte posição:

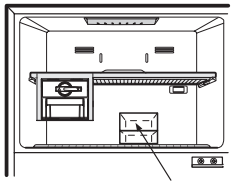

Colocando Novos Alimentos

- O compartimento do congelador está marcado com (**) que significa -12°C, adequado para conservação de alimentos congelados a curto prazo (opcional).

FRIGORÍFICO

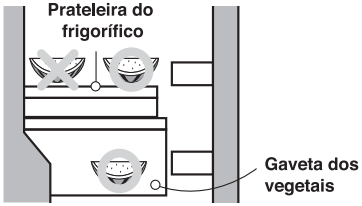

- Evite colocar alimentos húmidos nas prateleiras mais baixas do frigorífico. Estes podem congelar em contacto directo com o ar frio. Para evitar isto, é melhor guardar estes alimentos no contentor coberto.
- É aconselhável guardar os alimentos húmidos (especialmente legumes e fruta) no compartimento para legumes. Se for necessário guardá-los numa prateleira do frigorífico, coloque-os perto da porta, afastados da parede do fundo do frigorífico, para evitar que congelem com a circulação de ar fresco do frigorífico.
- Limpe sempre os alimentos antes de os congelar. Os legumes e a fruta devem ser lavados e secos, e as embalagens com comida devem ser limpas e secas, para evitar comida derramada.
- Ao guardar ovos na respectiva prateleira, certifique-se de que estão frescos e coloque-os sempre na vertical, para que se conservem frescos durante mais tempo.

Limpeza

É importante que o frigorífico seja mantido limpo para evitar odores indesejáveis. Os alimentos que sejam entornados devem ser limpos imediatamente, uma vez que podem acidificar e manchar as superfícies de plástico.

Nunca utilize esfregões de metal, escovas, detergentes abrasivos ou soluções alcalinas fortes em qualquer das superfícies.

Contudo, antes de efectuar a limpeza, lembre-se que os objectos húmidos irão agarrar-se às superfícies extremamente frias. Não toque nas superfícies congeladas com as mãos molhadas ou húmidas.

Exterior - Utilize uma solução morna de sabão suave ou detergente de lava-loiças para limpar a parte exterior do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e de seguida seque.
Para produtos com um exterior de aço inoxidável, utilize uma esponja limpa ou um pano macio e um detergente suave em água morna. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou agressivos. Seque cuidadosamente com um pano macio. Não utilize cera para aparelho, água sanitária ou outros produtos que contenham cloro em aço inoxidável.

Interior – Recomenda-se a limpeza regular do interior e das partes interiores. Utilize uma solução morna de sabão suave ou detergente de lava-loiças para limpar a parte interior do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e de seguida seque.

Partes interiores –Limpe as prateleiras, tabuleiros, os selos magnéticos das portas etc. Utilize uma solução morna de sabão suave ou detergente de lava-loiças para limpar a parte interior do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e de seguida seque**.**

Atenção

Retire sempre o fio de alimentação da tomada antes de limpar junto das partes eléctricas (lâmpadas, interruptores, comandos, etc.)

Limpe o excesso de humidade com uma esponja ou pano para impedir que água ou líquidos penetrem nas partes eléctricas e provoquem um choque eléctrico. Não utilize produtos de limpeza inflamáveis ou tóxicos.

- Não utilize : Agente de superfície ativa, cera para automóvel, anticorrosivo, todos os tipos de óleo, gasolina, ácidos, ceras.
- Utilize apenas uma solução com lava loiça suave, e água com sabão quando fizer a limpeza.
- Utilizar produtos químicos de limpeza ásperos fará com que os acabamentos externos mudem de cor.

Informações gerais

PERÍODOS DE AUSÊNCIA

Durante períodos de ausência normais, será melhor deixar o frigorífico ligado. Coloque os produtos que possam ser congelados no congelador para melhor conservação. Quando estiver ausente durante um longo período, retire todos os alimentos, desligue o fio da tomada, limpe bem o interior e deixe cada porta aberta para impedir a formação de odores.

FALHAS DE CORRENTE

A maior parte de falhas de corrente é corrigida numa ou duas horas e não afectarão a temperatura do frigorífico. Contudo, deve minimizar o número de aberturas da porta quando não há corrente. Durante as falhas de corrente de longa duração, coloque um bloco de gelo seco em cima das embalagens congeladas.

SE MUDAR DE CASA

Retire ou aperte bem todas as peças soltas no interior do frigorífico.
Para impedir que os parafusos de nivelamento sejam danificados, aperte-os totalmente.

TUBO DE ANTI-CONDENSAÇÃO

A parede externa do frigorífico pode por vezes ficar quente, especialmente logo após a instalação. Não se preocupe. Isto deve-se ao tubo de anti-condensação que liberta líquido refrigerante quente para impedir que a parede exterior "sue".



Substituição das lâmpadas

NOTA

- Este produto é aplicável lâmpada LED, que não pode ser substituída pelo utilizador. Entre em contato com centro de serviço autorizado para a substituição da lâmpada.

Avisos importantes

NÃO UTILIZE UMA EXTENSÃO

Se possível ligue o frigorífico directamente à tomada individual para impedir que outros electrodomésticos provoquem uma sobrecarga e falhe a corrente.

ACESSIBILIDADE DA TOMADA

O frigorífico-congelador deve estar colocado de forma a permitir o fácil acesso à tomada para desligar em caso de acidente.

SUBSTITUIÇÃO DO FIO DE ALIMENTAÇÃO

Se o fio de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou o agente de assistência ou pessoal qualificado para evitar acidentes.

LIGAÇÃO AO FIO TERRA


No caso de um curto-circuito, a ligação ao fio terra reduz os riscos de choques eléctricos ao proporcionar um fio de escape para a corrente eléctrica.

Para impedir choques eléctricos, este aparelho deve estar ligado ao fio terra.

O uso indevido da ligação ao fio terra pode causar choques eléctricos. Consulte um electricista qualificado ou um técnico de assistência se não compreender totalmente as instruções de ligação ao fio terra ou se tiver dúvidas quanto à eficácia da ligação ao fio terra.

NÃO MODIFIQUE OU ALONGUE O COMPRIMENTO DO CABO ELÉCTRICO.

Tal pode causar um choque ou um incêndio.

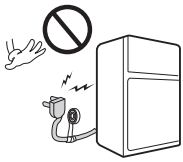

Atracção muito perigosa

Um frigorífico vazio é uma atracção muito grande para as crianças. Retire as válvulas, dobradiças, trancas ou toda a porta do aparelho que não está a ser utilizado, ou tome outras medidas para o tornar inofensivo.

Este aparelho deve estar ligado ao fio terra.
NÃO ESPERE! FAÇA-O AGORA!

Não guarde materiais inflamáveis, explosivos ou químicos no interior do frigorífico.

Eliminação do aparelho velho

Este aparelho contém fluidos (refrigerante, lubrificante), e é feito de peças e materiais que são reutilizáveis e/ou recicláveis.


Todos os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de material de desperdício e podem ser reutilizados após serem trabalhados (reciclagem). Para tal, por favor contacte a agência local.

Solução de problemas

MUITAS VEZES PODE EVITAR CHAMAR A ASSISTÊNCIA!

SE ACHA QUE O FRIGORÍFICO NÃO ESTÁ A FUNCIONAR CORRECTAMENTE, PRIMEIRO VERIFIQUE ESTAS POSSÍVEIS CAUSAS:

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS
O frigorífico não funciona	• Rebentou um fusível ou disparou um disjuntor? • O fio de alimentação foi removido ou solto da tomada?
A temperatura do frigorífico e do congelador está demasiado quente	• O controlo de temperatura não está ajustado correctamente. • O aparelho está próximo da parede ou de uma fonte de calor. • Aberturas frequentes da porta durante o tempo quente. • Porta deixada aberta durante muito tempo. • Grandes quantidades de alimentos no frigorífico.
Ruídos anormais	• O frigorífico está instalado numa superfície fraca ou irregular sendo necessário ajustar os parafusos de nivelamento. • Objectos desnecessários colocados na parte posterior do frigorífico.
O frigorífico tem cheiros	• Os alimentos com fortes odores devem estar bem tapados ou embrulhados. • O interior tem de ser limpo.
Existe a formação de humidade na superfície exterior do frigorífico	• É normal durante períodos de grande humidade. • A porta pode ter sido deixada aberta.

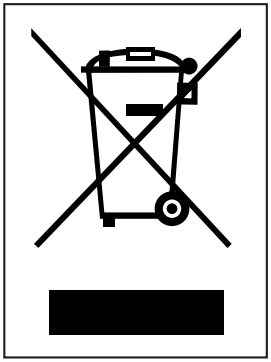


Eliminação do seu aparelho usado

1. Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
2. Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
3. Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

Construção de Terra (TERRA) (Opcional)

Recomenda-se instalar o fio terra para evitar choques elétricos em casos de fugas de eletricidade.

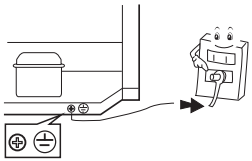

Como ligar o fio terra:

- Ligue a extremidade do fio terra do anel de metal para a terra screwon parte de trás do refrigerador.
- Retire a bainha de cabo / isolamento na outra extremidade do fio de terra. Fixe o wireto descascadas um parafuso de metal / prego e, em seguida, conduzi-lo através da parede ou chão.

Não ligue o fio terra para as seguintes localizações.

- Gás pipelt pode produzir faíscas que levam a incêndio e explosão.
- Telefone fio terra e rodlt relâmpago é perigoso durante as trovoadas.
- tubulação de água e água tapThe ligação do fio terra não irá funcionar quando a meio da tubulação de água é feita de plástico. Se estiver ligado a um tubo de água de metal, que poderia causar a alguém para ser eletrocutado.

Ao instalar o produto em um local úmido ou molhado, você deve instalar o fio terra.

Ex) • Sala de Unfloored ou sujeira piso (quarto com a sujeira e não andar), piso de concreto
- Local onde pode se molhar, como perto da pia
- Local onde a água pode vazar ou é úmido como o porão
- local molhado ou úmido Outros

Especialmente, para locais onde sempre molhar tais como perto da pia restaurante, são obrigados a lei bythe para instalar um disjuntor de circuito para além do fio de terra.

Após consulta com o seu revendedor ou empresa de construção elétrica, você deve fazer o wireconstruction terra (Tipo construção com terra 3). Por favor, note que a construção da terra poderia incorrer em taxas adicionais.

DIAGNÓSTICO INTELIGENTE (Apenas para os modelos aplicáveis)

A função diagnóstico inteligente é ... SMART DIAGNOSIS™

Utilize a função para entrar em contacto com o serviço de assistência e receber o diagnóstico preciso quando o frigorífico avaria ou se estiver a funcionar mal. Utilize apenas para se conectar com o consultor e não o utilize em situações normais.

Como utilizar a função

Em primeiro lugar, ligue para o centro de assistência da LG. Utilize apenas a função Smart Diagnosis (Diagnóstico inteligente) quando o representante do centro de atendimento ao cliente da LG lhe disser para o fazer.


1. Feche todas as portas do frigorífico, e prima e mantenha pressionado o botão de bloqueio para ativar o estado bloqueado.
Se o visor já estiver no estado bloqueado, prima e mantenha pressionado o botão de bloqueio para reiniciar o bloqueio, e depois pressione e mantenha pressionado o botão de bloqueio para ativar o estado bloqueado.



⚠ ATENÇÃO


Tenha cuidado porque se passar 5 minutos no estado bloqueado, a função de diagnóstico inteligente não será ativada.

2. Prima e mantenha pressionado o botão de temperatura do frigorífico durante 3 segundos ou mais.
(Todos os ecrãs de exibição serão desligados, e passado um tempo, será exibido 3 no ecrã de exibição da temperatura do frigorífico.)



3. Abra todos os compartimentos do frigorífico e a portas do compartimento do congelador e coloque o telefone perto dos orifícios do altifalante na parte superior direita.

Verifique se o lado para falar (microfone) do telefone está na direção dos orifícios do altifalante.

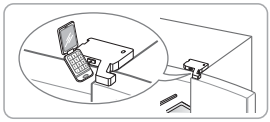

4. Não retire o telefone enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.

Durante a transmissão de dados para o diagnóstico inteligente, aguarde e mantenha o telefone colocado perto dos orifícios do altifalante na parte superior direita.
O tempo restante para a transmissão de dados é exibido no ecrã.

⚠ ATENÇÃO

O som da transmissão pode ser irritante. Não retire o telefone até que o som termine, para que se obtenha um bom diagnóstico.

5. Após a conclusão da transmissão de dados, ouça a explicação do consultor sobre o resultado do diagnóstico inteligente.

Quando a transmissão de dados estiver completa, juntamente com a exibição da conclusão da transmissão de dados, o frigorífico será automaticamente desligado, e ligado de novo alguns segundos mais tarde.
Ouça a explicação do consultor sobre o resultado do diagnóstico analisado e siga as instruções.

Esteja atento!

- A diferença de qualidade das chamadas regionais pode ter influência na função.
- Se utilizar o telefone de casa, irá obter melhor desempenho na comunicação o que irá permitir um muito melhor serviço.
- A transmissão de dados do diagnóstico inteligente pode não ser fluente devido a problemas na qualidade das chamadas, e nesses casos, o serviço de diagnóstico inteligente pode ser difícil.


LG
Life's Good

LG
Life's Good

ESPAÑOL

Manual do Utilizador

FRIGORÍFICO-CONGELADOR

Por favor, lea cuidadosamente el manual de instrucciones y precauciones de seguridad antes de operar su frigorífico y consérvelo para consultarlo en el futuro

www.lg.com

ÍNDICE

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD 81

INSTALACIÓN 90

PARTES INTERIORES 91

OPERACIONES 92

- Inicio
- Antes de configurar la temperatura
- Alarma de puerta
- Auto-comprobación
- Controles del compartimiento del frigorífico
- Congelación Express
- Bloqueo
- Controles del compartimiento del congelador
- Fabricación de hielos
- Cajón para verduras
- Descongelación
- Home Bar

SUGERENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS .. 97

LIMPIEZA 98

INFORMACIÓN GENERAL 99


CAMBIO DE LA LÁMPARA..... 99

ADVERTENCIAS IMPORTANTES 100

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO 101

EARTH (TIERRA) Construcción (OPCIONAL) 102

DIAGNÓSTICO INTELIGENTE 103

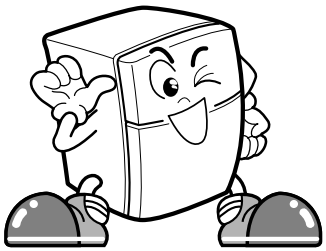

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

⚠ Mantenga las apertures de la vibración, en el cercado o en la estructura incorporada del aparato, despejado de la obstruccion.
⚠ No utilice aparatos mecánicas u otros para acelerar el proceso de descongelación, fuera de los aquellos recomendados por el fabricante.
⚠ No dañe el circuito del refrigerante.
⚠ No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimiento de almacenamiento de los alimentos, al menos que ellos sean de tipo recomendado por el fabricante.
⚠ El refrigerante y el gas de la ventilación de aislamiento usados en el aparato requiere de los procedimientos de disposición especial. Al disponerlo, por favor aconsulte con el agente de servicio o con personal similarmente calificado.



Este aparato contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), gas natural con una alta compatibilidad medioambiental, pero también es combustible. Tenga cuidado al transportar e instalar el aparato para asegurar que no se dañen las piezas del circuito refrigerador. El refrigerante que escape de los tubos se puede incendiar o provocar daños en los ojos. Si se detecta algún escape, evite acercar llamas o fuentes de ignición y ventile durante unos minutos la habitación en la que está el aparato.

Si se produce un escape en los circuitos refrigeradores y para evitar que aparezca una mezcla de aire de gas inflamable, el tamaño de la habitación en la que se ubique el aparato deberá depender de la cantidad de refrigerante que se utilice. La habitación debe tener 1 m^2 por cada 8 gr. de refrigerante R600a que haya en el aparato. La cantidad de refrigerante existente en el aparato aparece en la placa de identificación que se encuentra en el interior. No encienda el aparato si parece tener muestras de daños. Consulte con el distribuidor si se le plantean dudas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

(Para los países CENELEC) Este electrodoméstico puede ser usado por niños mayores de 8 años en adelante y por personas con discapacidad ya sea física, sensorial o mental así como falta de experiencia y conocimientos si ellos han recibido supervisión o instrucción referente al uso seguro del electrodoméstico y han entendido los riesgos que involucra. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

* Pays CENELEC: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB.

(Para los países IEC) Este electrodoméstico no está previsto para ser usado por personas (incluidos niños) con aptitudes mentales, físicas o sensoriales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños tienen que ser vigilados para evitar que jueguen con el electrodoméstico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Esta guía contiene muchos mensajes de seguridad importantes. Lea y cumpla siempre estos mensajes de seguridad.

⚠ Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Mensajes de alerta le informan de los riesgos que puede sufrir usted u otras personas, así como daños en el producto. Todos los mensajes de seguridad vendrán precedidos por el símbolo de alerta de seguridad y la palabra señalizadora de peligro ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estas palabras significan:

⚠ ADVERTENCIA Si no sigue las instrucciones puede hacerse dañor o herirse gravemente.

⚠ PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, podría causar lesiones menores o moderadas, o sólo daños al producto.

Todos los mensajes de seguridad identificarán el peligro, le informarán de cómo reducir la posibilidad de lesiones y de qué puede pasar si no se cumplen las instrucciones.


⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar este producto, deberán cumplirse estas precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las que figuran a continuación. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

1. Al conectar el aparato


No use muchos enchufes de regleta.

- Utilizar distintos aparatos con una misma toma podría causar incendios.
- El interruptor diferencial eléctrico podría dañar los alimentos y podría producirse una fuga en el dispensador.

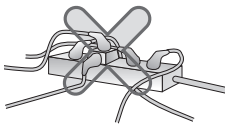

No coloque el enchufe de alimentación con el extremo hacia arriba, ni permita que el enchufe quede aplastado en la parte posterior del refrigerador.

Podría entrar agua en el enchufe y provocar incendios o descargas eléctricas.

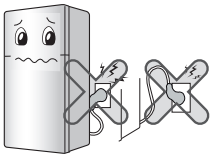


Evite que el cable de alimentación quede atrapado o marcado si se empuja el frigorífico después de extraer el cable durante la instalación.

Podría ser causa incendio o descarga eléctrica. Cuando separe su electrodoméstico de la pared, tenga cuidado de no enrollar o deteriorar el cable de potencia.

No permita que el cable de alimentación se doble o que quede aplastado por un objeto pesado.

Podría dañar el cable de alimentación y provocar incendios o descargas eléctricas.

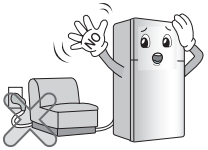


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

1. Al conectar el aparato


No alargue o modifique la longitud del cable de alimentación.

Dañar el cable de alimentación podría causar descargas eléctricas o incendios.

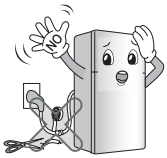

Desconecte el cable de alimentación durante la limpieza, manejo o sustitución de la lámpara interior del refrigerador.

- Podría provocar descargas eléctricas o daños.
- Cuando sustituya la lámpara interior del refrigerador, asegúrese de no retirar el anillo de plástico que evita chispas eléctricas en la toma de corriente.

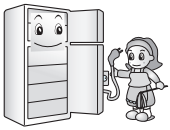


Retire el enchufe cogiéndolo por el extremo del enchufe y sin tirar del cable.

Podría producirse una descarga eléctrica o un cortocircuito y causar un incendio.




Elimine el agua o el polvo del enchufe de alimentación e introdúzcalo con los extremos de las clavijas correctamente conectados.

El polvo, el agua o una conexión inestable podrían causar incendios o descargas eléctricas.



No tire del cable o toque el enchufe con las manos mojadas.

- Podría provocar descargas eléctricas o daños.

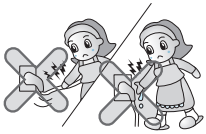

Espere un mínimo de 5 minutos para volver a conectar el enchufe.

De lo contrario, podría fallar el funcionamiento del congelador.




Asegúrese de tener una conexión a tierra correcta.

Acuda a un electricista cualificado o a personal de mantenimiento si no entiende totalmente las instrucciones relativas a la conexión a tierra o si no está seguro de que el aparato está debidamente conectado a tierra.

Una conexión a tierra incorrecta podría provocar averías y descargas eléctricas.


Asegúrese de utilizar una toma de tierra del voltaje adecuado, con toma de tierra y dedicada para la alimentación.

Podría causar un incendio.

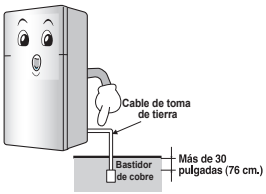

Si el cable, el enchufe o la toma de alimentación se encuentran en mal estado, no los utilice.

Podría provocar descargas eléctricas o cortocircuitos que a su vez podrían provocar incendios.

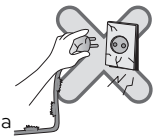

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

2. Al utilizar el refrigerador

No coloque objetos pesados o peligrosos (recipientes con líquido) encima del refrigerador.

Al abrir o cerrar la puerta podrían caer y provocar daños, incendios o descargas eléctricas.




No se cuelgue de la puerta, de los estantes de la puerta, de la barra hogar del congelador ni de la cámara frigorífica.

Podría hacer caer el refrigerador o dañarse las manos. En particular, no permita que los niños hagan lo mencionado.



Impida que los niños accedan al interior del producto.

Si el niño accede al interior del frigorífico, podría poner su vida en peligro.

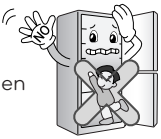

No coloque floreros, tazas, cosméticos, medicinas u otros recipientes con agua encima del refrigerador.


Podrían provocar incendios, descargas eléctricas o daños al caerse.



La apertura y el cierre de la puerta del frigorífico con fuerza pueden ocasionar que los alimentos almacenados en la cesta del frigorífico se caigan y le dañen los pies, por lo que deberá adoptar las precauciones oportunas.

No utilice o almacene en el refrigerador materiales inflamables como éter, benceno, alcohol, medicina, gas a baja presión, pulverizadores o cosméticos.

Podría provocar explosiones o incendios.

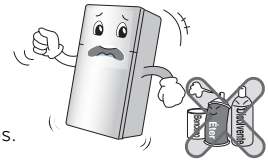


No instale el refrigerador en un lugar húmedo o donde pueda caer lluvia.

El deterioro del aislamiento de las piezas eléctricas podría provocar una fuga eléctrica.



No almacene medicinas o materiales químicos en el refrigerador.

Si se almacena un material que requiere una temperatura específica, se podría deteriorar o producir una reacción no esperada y provocar peligros.

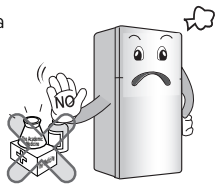


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

2. Al utilizar el refrigerador


No utilice un secador para secar el interior del frigorífico, ni una vela encendida para quitar los olores.

Podría provocar explosiones o incendios.

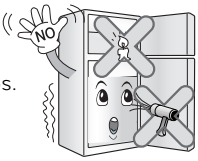


Evite los aparatos de calefacción.

Podría producirse un incendio.

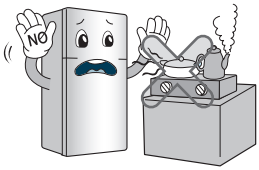


No utilice pulverizadores inflamables cerca del refrigerador.

Podría producirse un incendio.

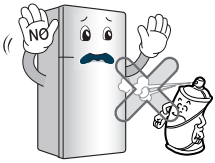


No manipule el frigorífico, consulte con el técnico.

Podría provocar descargas eléctricas o daños.

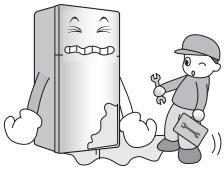

Desenchufe la clavija de corriente en caso de tormenta con rayos y truenos o si no va a usar el electrodoméstico durante un largo período de tiempo.


Existe peligro de descargas eléctricas o fuego.

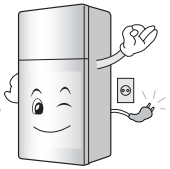

Los niños deben estar siempre supervisados para garantizar que no jueguen con elelectrodoméstico.


No pulverice agua en la parte interior o exterior del aparato ni lo limpie con benceno o disolvente.

El deterioro del aislamiento de las piezas eléctricas podría provocar descargas eléctricas o incendios.

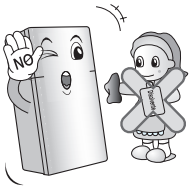

Si se produce un escape de gas, no toque el refrigerador ni la toma de corriente y ventile la habitación de inmediato.

- Una chispa podría provocar un incendio en ese caso.
- Debido a que el refrigerador utiliza gas natural (isobutano, R600a) como refrigerante respetuoso con el medio ambiente, incluso una pequeña cantidad es inflamable. Si se produce un escape de gas debido a daños graves durante la entrega, la instalación, o durante la utilización del aparato, una sola chispa podría provocar un incendio.

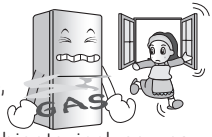


Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser remplazado por el fabricante, por nuestro centro de servicio o personal calificado por LG para evitar algún riesgo.

2. Al utilizar el refrigerador


Permita sólo al técnico cualificado desmontar, reparar o modificar el refrigerador.

De lo contrario, podrían producirse daños, descargas eléctricas o incendios.

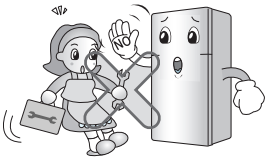

Si detecta olores extraños o humo procedente del refrigerador, desconecte el enchufe de alimentación de inmediato y contacte con el centro de servicio.

Podría producirse un incendio.

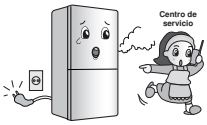


Antes de colocar el refrigerador, retire el material de embalaje de la puerta.

De lo contrario, un niño podría quedar encerrado.




No utilice el refrigerador para uso no doméstico (almacenamiento de medicinas o material de pruebas, en un barco, etc.).

Podría causar peligro de incendios, descargas eléctricas, deterioro del material almacenado o reacciones químicas.

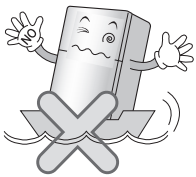

Coloque el refrigerador en una superficie sólida y nivelada.


Si coloca el refrigerador en un lugar inestable, al abrir y cerrar la puerta podría caérsele encima y provocarle la muerte.

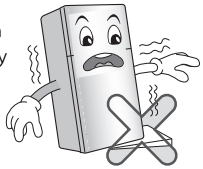

Qué hacer con el frigorífico usado


Su frigorífico contiene líquidos (refrigerante, lubricante) fabricados con materiales reciclables. Todos estos materiales deben enviarse a una centro de recogida de residuos, ya que pueden reutilizarse tras un proceso de reciclaje específico.

Póngase en contacto co las autoridades locales.




No introduzca las manos ni barras de metal en la salida de refrigeración, en la cubierta, en la parte inferior del refrigerador, o en la rejilla de ventilación de la parte posterior.

Podría provocar descargas eléctricas o daños.

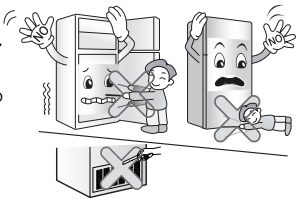


Vacíe completamente el interior ante de retirar el compartimento de la puerta.

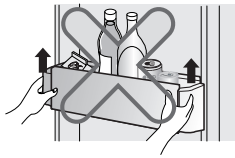


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

2. Al utilizar el refrigerador

No retire la tapa de la parte trasera.

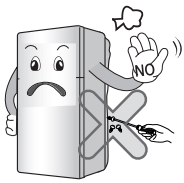


Coloque todos los componentes en los lugares correctos antes de realizar la conexión a la red.

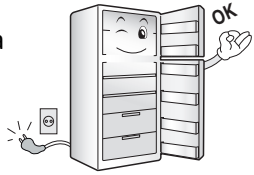

No utilice un adaptador



No deje velas encendidas o incienso sobre el frigorífico, ya que podrían causar un incendio o dañar el aparato.

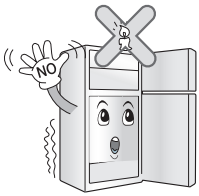

⚠PRECAUCIÓN

Si no cumple este consejo su casa o muebles pueden sufrir daños. Tenga precaución siempre.

No toque los alimentos o los recipientes en el congelador con las manos húmedas.

Esto puede causar congelación de los miembros.



No coloque los alimentos de forma desordenada dentro del frigorífico.

Los alimentos podrían caerse durante la apertura y el cierre de la puerta del frigorífico y producir lesiones personales.

No coloque botellas en el congelador.

Al congelarse el contenido podría romperse la botella y provocar daños.



No introduzca las manos en la parte inferior del refrigerador.


La placa de hierro de la parte inferior podría provocar daños.



Transporte el refrigerador con el tirador hacia arriba y la parte inferior hacia abajo.


De lo contrario, se le podrían resbalar las manos y herirse.

Dado que el producto es pesado, si lo transporta personalmente podría producir lesiones o accidentes.

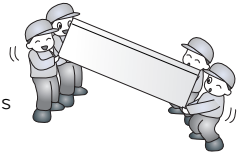

Tenga cuidado al abrir o cerrar las puertas del refrigerador, ya que podría dañar a las personas que se encuentren cerca del aparato.


La apertura o cierre de las puertas podría atrapar pies o manos, o un niño se podría herir con una esquina.

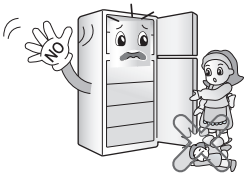

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD


No coloque animales vivos en el interior del refrigerador.

Puede causar la muerte del animal.

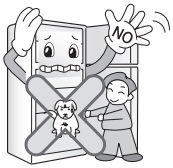


No utilice productos como esponjas qu erayen, cepillos, hierro o incluso productose speciales para limpiar acero inoxidable, productos de jabón con alcohol, keroseno, gasolina, cera o disolventes, o productos químicos fuertes, como cloro, detergentes o vinagre para sacar brillo.

Estos productos pueden dañar la laca de protección y dañar o manchar la superficie del frigorífico

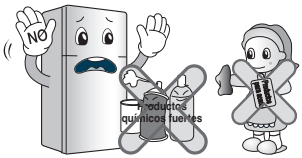


Evite el contacto con aceite o grasa de las partes de plástico. Pueden causar daños.

Si se ha dañado el cable de alimentación, solicite a un técnico su sustitución para evitar el peligro de accidentes.

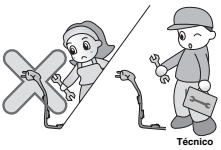


No aplique aceite en la parte de conexión de la puerta bajo ninguna circunstancia.

Podrían dañarse las piezas plásticas.

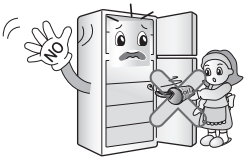

No se apoye sobre las puertas.

Pueden desalinearse las bisagras, dañarse la goma aislante y afectar al rendimiento del frigorífico.

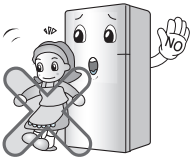

No almacene sustancias explosivas como aerosoles con elementos inflamables en este aparato

No guarde demasiadas botellas de agua o envase s, etc. en el cesto de la puerta.

Deberá ejercer una fuerza excesiva para retirar un a botella o envase del cesto de la puerta y podría dañarlo o sufrir lesiones si la mano golpea la estru ctura adyacente.

⚠PRECAUCIÓN

Por favor, no lave los cajones inferiores en el lavavajillas; las altas temperaturas podrían ocasionar daños en las cestas, dejándolas inservibles. frigorífico.

ESTE FRIGORÍFICO HA SIDO FABRICADO CON EXTREMO CUIDADO Y EMPLEANDO LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS.
ESPERAMOS QUE SE SIENTA COMPLETAMENTE SATISFECHO CON SUS PRESTACIONES Y RENDIMIENTO.
ANTES DE UTILIZAR EL FRIGORÍFICO, LEA ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD.
EN ÉL SE PROPORCIONAN LAS INSTRUCCIONES EXACTAS PARA SU INSTALACIÓN, EMPLEO Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES.

INSTALACIÓN

SELECCIONE UNA UBICACIÓN ADECUADA

1. Coloque el frigorífico en un lugar de fácil acceso.
2. No sitúe el frigorífico cerca de fuentes de calor ni lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
3. Para asegurar la correcta circulación del aire alrededor del frigorífico/congelador, mantenga el espacio libre suficiente en ambos lados, así como en la parte superior, y mantenga la unidad a al menos 2 pulgadas (5 cm.) de la pared posterior.
4. No instale el frigorifico en el lugar, donda la temperatura puede ser menos que 5 grados. Eso empeorar su funionamiento.
5. El frigorífico deberá estar totalmente nivelado para evitar vibraciones. Si fuera necesario, ajuste el(los) tornillo(s) de nivelación para compensar las posibles irregularidades del suelo.
   Para que las puertas cierren correctamente, la parte frontal deberá estar ligeramente más alta que la parte posterior. El(los) tornillo(s) puede(n) girarse con facilidad inclinando ligeramente el frigorífico. Gire el(los) tornillo(s) de nivelación en el sentido de las agujas del reloj para elevar el frigorífico y en sentido contrario para bajarlo.

A CONTINUACIÓN


1. Limpie el polvo acumulado durante el transporte y la totalidad del frigorífico.
2. Instale los accesorios, como la cubitera, la bandeja de evaporación, etc., en los lugares apropiados. Se han empaquetado juntos dentro del mismo embalaje para evitar posibles daños durante el transporte.
3. Antes de utilizar el frigorífico, déjelo funcionando entre 2 y 3 horas. Verifique el flujo de aire frío dentro del compartimiento del congelador para asegurarse de que ha tenido lugar una refrigeración adecuada. De este modo el frigorífico quedará listo para su uso.
4. Antes de almacenar alimentos, deje encendido su refrigerador unos 2 0 3 horas. Revise el flujo del aire frío en el compartimiento del congelador para asegurar el enfriamiento apropiado.
   Su refrigerador está listo para el uso.

RANGO DE USO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

Este electrodoméstico está diseñado para ser usado en entorno doméstico y similar tales como:

- áreas de cocina,
- oficinas u otros ambientes de trabajo,
- hostelería o similares usos no comerciales

PARTES INTERIORES

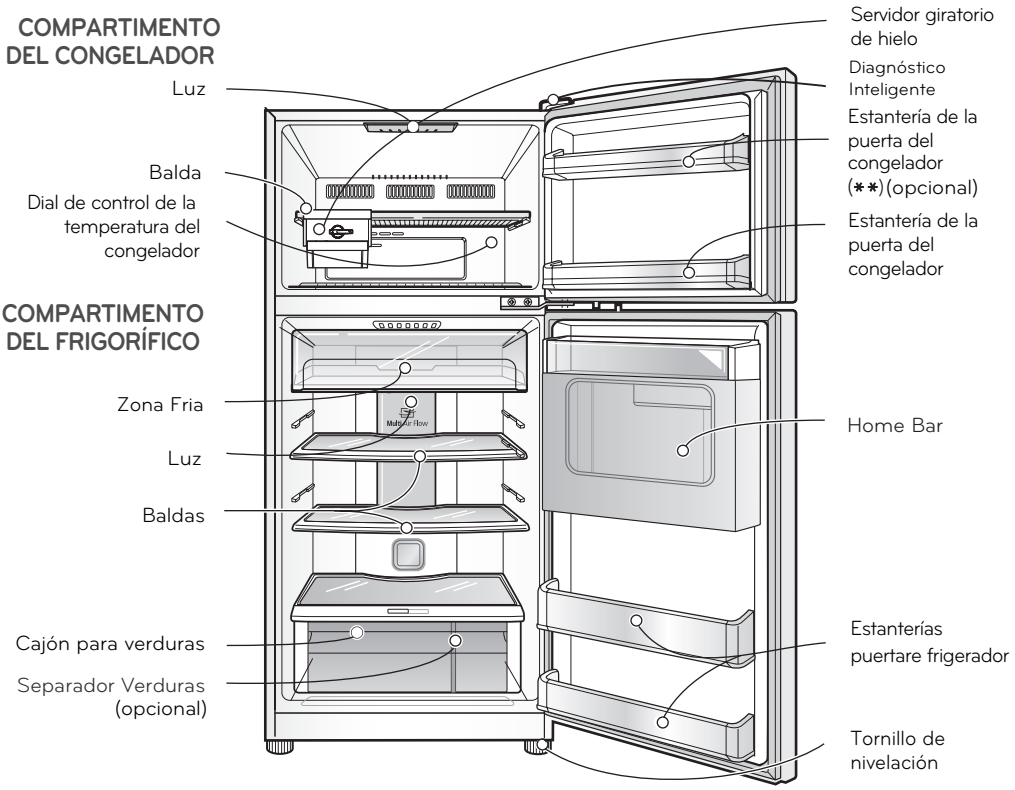

NOTA

- **Mantenga las partes interiores, como cestas, cajones y estantes en la posición en que son suministradas por el fabricante para lograr el máximo ahorro de energía.**

Consejos para ahorrar energía

- No mantenga la puerta abierta durante periodos prolongados de tiempo, cierre la puerta lo antes posible.
- Se aconseja no colocar demasiados alimentos en el frigorífico. Deje espacio suficiente para que pueda circular el aire frío libremente.
- No ajuste la temperatura del refrigerador-congelador más baja de lo necesario. No coloque los alimentos cerca del sensor de temperatura.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos en el frigorífico. Si guarda alimentos calientes en el refrigerador-congelador, podrían echarse a perder y el consumo de electricidad será más elevado.
- No bloquee los orificios del aire con los alimentos. La correcta circulación del aire frío mantiene constante la temperatura en el interior del refrigerador-congelador.
- No abra la puerta con frecuencia. De lo contrario, se calienta el aire del interior y aumenta la temperatura.

OPERACIONES

INICIO

Cuando su frigorífico primero esté recién instalado, concédale de 2-3 horas para estabilizarse a las temperaturas de funcionamiento normales antes de llenarlo con alimentos frescos o congelados.
Si se interrumpiera el funcionamiento, espere 5 minutos antes de volver a iniciarlo

ANTES DE CONFIGURAR LA TEMPERATURA

- La temperatura del frigorífico se mantendrá siempre constante independientemente de los cambios en la temperatura ambiente. Recomendamos que, una vez fijados, no cambie los ajustes de temperatura (los controles de los compartimientos del frigorífico y congelador) a menos que sea necesario
- Este frigorífico tiene un botón de control de temperatura para el compartimiento y un dial de control de temperatura para el compartimiento del congelador
- La configuración por defecto del botón de control de temperatura del compartimiento del frigorífico es '3°C'.
- La configuración por defecto del dial de control de temperatura del compartimiento del congelador es '3'.
- Este frigorífico cuenta con un sensor de temperatura en el compartimiento del frigorífico. Iniciará y cesará automáticamente el funcionamiento del compresor según resulte necesario.

ALARMA DE PUERTA


Si la puerta del frigorífico o del congelador permanece abierta durante 1 minuto, se activará una alarma tres veces. Si la puerta permanece abierta, la alarma volverá a activarse cada 30 segundos.

AUTO-COMPROBACIÓN

- Su frigorífico tiene incorporada una capacidad de diagnóstico. Si desarrollara un malfuncionamiento en ciertas áreas, mostrará un código de error para ayudar al técnico de reparación. Mientras exhiba un código de error, las demás funciones de control y visualización no funcionarán.
- Si muestra un código de error, póngase en contacto con un Centro de servicio. No desconecte el cable de alimentación del enchufe.

OPERACIONES

CONTROLES DEL COMPARTIMIENTO DEL FRIGORÍFICO

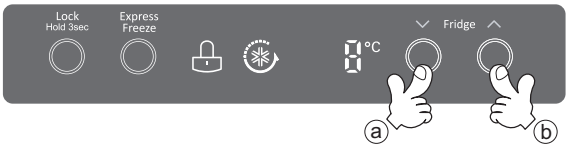

- Pulse el botón 'Fridge' para el control de la temperatura del refrigerador.
- Cada vez que pulsa el botón, el LED emite luz.
- El número que aparecerá en el LED indican la temperatura del compartimento frigorífico.
- Usted puede seleccionar el punto de ajuste deseado de siete fases, de 0 ° C 'a '6 ° C ".
  - Pulse el botón ⓐ, la temperatura del refrigerador bajará en 1 ° C.
  - Pulse el botón ⓑ, la temperatura del refrigerador subirá en 1 ° C

CONGELACIÓN EXPRESS



- La Congelación Express funciona cuando el frigorífico está recién encendido. El compresor y el ventilador de distribución funcionan a la capacidad máxima de enfriamiento para reducir rápidamente la temperatura del frigorífico. Se apagará automáticamente.
- Si introduce comida caliente en el frigorífico, la función congelación Express puede iniciarse mediante el botón en el panel de control. Congelación Express se apagará automáticamente una vez que la temperatura alcance el nivel apropiado, o siempre puede apagarla manualmente presionando el botón Congelación Express.

BLOQUEO


- **BLOQUEO**

Mantenga presionado el botón LOCK durante 3 segundos para activar el cierre a prueba de niños. Una vez bloqueado, el 'LOCK LED' sera encendido y tambiem los botones no funcionará. Para desbloquearlo, mantenga presionado el botón LOCK durante 3 segundos.



OPERACIONES

CONTROLES DEL COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR

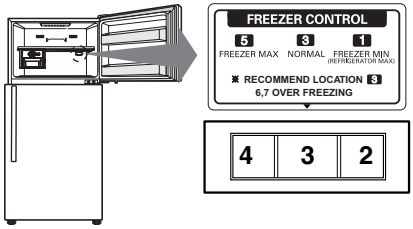


- A fin de bajar la temperatura del congelador, gire el botón hacia la derecha. A fin de aumentar la temperatura del congelador, gire elbotón hacia la izquierda.
- Cuando el compartimiento del congelador no esté lo suficientemente frío en invierno, ajuste el control del congelador en Alto (6 ~ 7).
- El selector 8 es para la congelación rápida en el congelador. El frigorífico puede funcionar de forma continua. o el compartimento frigorífico puede ser más cálido. Cuando la congelación rápida ha terminado, vuelva a colocar el selector a modo Normal.

- La configuración del dial del congelador en 7 satisfará las ✱✱✱ . Configurar el dial del congelador en NORMAL le proporcionará suficiente efecto de congelación, así que recomendamos fijar el dial en NORMAL.


FABRICACIÓN DE HIELOS

Tipo Flexible

- Para hacer cubitos, rellenar la bandeja de hielo con agua y colocarla en la posición prevista.

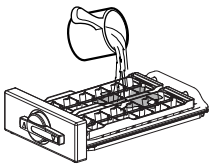


- Para retirar cubitos de hielo, tire de la palanca de la bandeja con cuidado. Caerán cubitos de hielo en el depósito de cubitos de hielo.

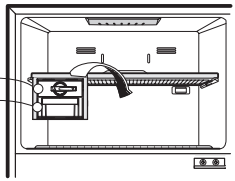

NOTA Puede desmontar el Ice Maker (Cubitera) para asegurar el espacio en el congelador.

• Tipo Twisting Ice Serve: Retire 1 y 2.

1. Bandeja de hielo
2. Compartimento de hielo

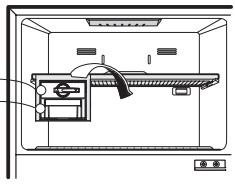

<Twisting Ice Serve Type>


⚠ ADVERTENCIA
- Utilice exclusivamente agua.
- Llene con agua hasta la línea marcada.

OPERACIONES

CAJÓN PARA VERDURAS

Separador de Verduras :

- Fijar el separador insertandolo en el lado posterior del cajón de verduras como se muestra enla imagen

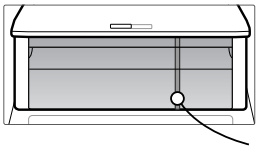

Modo de utilización

- El cajón de verduras se puede utilizar controlándolo con el mando decontrol.
- Compruebe la posición del mando antes de introducir los alimentos.
- No ponga la rueda en el punto intermedio.

DESCONGELACIÓN

- La descongelación se lleva a cabo automáticamente.
- El agua descongelada fluye hacia abajo, hacia la bandeja de evaporación ubicada en el lado inferior posterior del frigorífico y se evapora automáticamente.

OPERACIONES


HOME BAR


Cómo usar el Home Bar

- Presione el botón de la parte superior izquierda del Home Bar hasta que oiga un clic.
- Puede utilizar los diferentes espacios de almacenaje del interior del Home Bar para conservar alimentos.
- No utilice el botón para cerrar el Home Bar.
- Conserve los alimentos que saque del refrigerador y utilice con más frecuencia.
- No es necesario abrir la puerta y se ahorra electricidad.
- Cuando se abre la puerta del Home Bar, se ilumina la luz LED para hacer más fácil la retirada de los contenidos.
- Por razones de seguridad, no se cuelgue del Home Bar.




Desmontaje del cesto del Home Bar

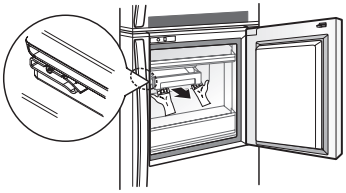


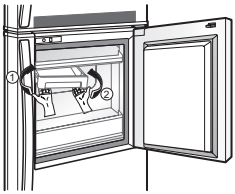

1. Si eleva ligeramente y saca el cesto, quedará colgado de las ranuras del lado derecho e izquierdo del cajón.
2. Ahora, sujete los dos extremos del cesto, levante con fuerza para separar un lado y, a continuación, separe el otro lado.

Desmontaje del cesto del Home Bar

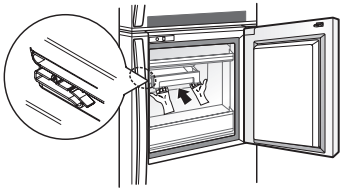

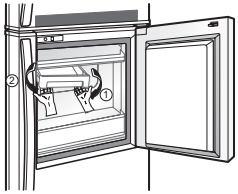


1. Coloque el cesto sobre la guía y presione para engancharlo en la ranura ancha.
2. Ahora, sujete los dos extremos del cesto, inserte un lado con fuerza y, a continuación, monte el otro lado.

⚠ **Precaución** Siga las instrucciones. De lo contrario, podría dañarse.

Desmontaje de la tapa del Home Bar

- Levante la tapa del Home Bar y tire para separarla y retirarla.

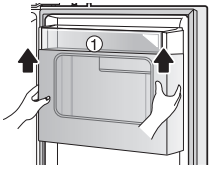

⚠ **Precaución** Antes del desmontaje, saque todos los alimentos para vaciar el interior del refrigerador.


SUGERENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

- Guarde los alimentos frescos en el compartimiento del frigorífico. El modo de congelación y descongelación es un factor importante para mantener la frescura y el sabor.
- No almacene alimentos que se pasen fácilmente a bajas temperaturas, como pueden ser plátanos, piñas y melón.
- Deje enfriar la comida antes de guardarla. Si se introduce comida caliente en el frigorífico, podrían estropearse otros alimentos cercanos y hacer subir la factura del consumo eléctrico.
- Cuando almacene alimentos, cúbralos con una envoltura de vinilo o guárdelos en un contenedor con tapa. Esto evitará que se evapore la humedad y contribuirá a que los alimentos mantengan su sabor y sus componentes nutritivos.
- No bloquee los respiraderos con alimentos. La circulación adecuada del aire frío mantiene uniformes las temperaturas del frigorífico.
- No abra la puerta con frecuencia. Esto deja entrar aire caliente en el frigorífico y hace que las temperaturas aumenten.

COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR


- No guarde botellas en el compartimiento del congelador; podrían estallar al congelarse.
- No vuelva a congelar alimentos descongelados. Se perdería su sabor y su valor nutritivo.
- Cuando almacene alimentos congelados, como, por ejemplo. heledos, durante perí odos prolongados de tiempo, colóquelos sobre el estante del congelador y no en la bandeja de la puerta.toring frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Es recomendable colocar la comida al menos unos 11 mm separado de las paredes del congelador, mantendrá una buena circulación en el congelador.
- Cargar para congelar - Es recomendado cargar los alimentos recientemente guardados en la siguiente posición para la congelación:

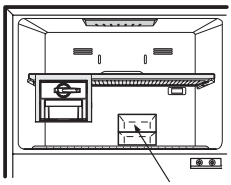

Alimento recientemente guardado

- El siglo (**) presente en la puerta del congelator significa que se puede almacenar alimentos con una temperatura inferior a o igual a -12°C (tiempo de conservacion de 2 hasta 3 semanas). (Aplicable sólo a algunos modelos)

COMPARTIMIENTO DEL FRIGORIFICO

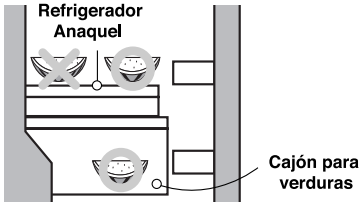

- Evite colocar alimentos con un elevado grado de humedad en la parte trasera de los estantes del frigorífico. Podrían congelarse al entrar en contacto directo con el aire frío.
- Es conveniente almacenar los alimentos húmedos (especialmente los vegetales y frutas) dentro del compartimiento de almacenamiento de vegetales. Si se requiere ser almacenado fuera del compartimiento, colocarlo cerca de la puerta, lejos de la pared del refrigerador para evitar que sean congelados por la circulación de enfriamiento del refrigerador.
- Limpie siempre los alimentos antes de su refrigeración. Las frutas y verduras deberán lavarse y escurrirse y los alimentos empaquetados deberán secarse para evitar salpicaduras a los alimentos adyacentes.
- Cuando guarde huevos en sus bandejas de almacenamiento, asegurese de que sean frescos y colóquelos siempre en posición vertical. Esto los mantendra frescos durante más tiempo.

LIMPIEZA

Es importante mantener limpio el frigorífico para evitar olores no deseables. Deberá limpiarse inmediatamente cualquier salpicadura, ya que podría fermentar e incrustarse en la superficie de plástico.

No utilice en ninguna superficie estropajos metálicos, cepillos duros, limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas fuertes.

Antes de la limpieza, recuerde que los objetos húmedos pueden pegarse o adherirse a las superficies extremadamente frías. No toque las superficies congeladas con las manos mojadas o húmedas.

EXTERIOR - Emplee una solución tibia de jabón o detergente suave para limpiar el acabado del frigorífico. Limpie con un paño húmedo y limpio y, a continuación, seque.

Para productos con exterior de acero inoxidable, utilice una esponja o un paño suave con un detergente suave y agua caliente. No utilice detergentes abrasivos. Séquelo muy bien con un paño suave. No utilice cera, lejía, u otros productos que contengan lejía sobre el acero inoxidable.

INTERIOR - Se recomienda una limpieza regular del interior y de los distintos componentes del mismo. Si su frigorífico es del modelo No Frost (Sin escarcha), que se descongela automáticamente, deje las dos puertas abiertas durante la totalidad del proceso de limpieza.

Deconecte el cable de alimentación y extrariga los alimentos y todos los estantes de los compartimientos, bandejas de almacenamiento,etc. Lave todos los compartimientos con una solución de bicarbonato sódico. Enjuague y seque.

COMPONENTES INTERNOS - Lave los estantes de los compartimientos, los departamentos de las puertas, las bandejas de almacenamiento, las superficies magnéticas de hermeticidad de las puertas, etc., con una solución de bicabonato sódico o un detergente suave y agua caliente. Enjuague y seque.

ADVERTENCIA

Desenchufe sempre el cable de alimentación de la toma de corriente cuando limpie partes próximas a componentes eléctricos(lámparas, interruptores, controles, etc.). Limpie el exceso de humedad con una esponja o un paño para evitar la entrada de agua o líquidos en cualquier componente eléctrico, lo que podría provocar una descarga eléctrica. No Utilice limpiadores inflamables o tóxicos.

INFORMACIÓN GENERAL

VACACIONES

En unas vacaciones de corta duración, probablemente lo mejor será dejar el frigorífico funcionando. Introduzca en el congelador los alimentos que puedan congelarse para una mayor conservación. Cuando piense estar fuera durante un período prolongado de tiempo, saque todos los alimentos, desconecte el cable de alimentación, limpie completamente el interior y deje ABIERTAS las puertas para impedir la formación de olores.

CORTES ELÉCTRICOS


La mayoria de los cortes de la alimentación se solucionan en una o dos horas y no afectan a las temperaturas del frigorífico. Sin embargo, deberá evutarse abrir las puertas durante los cortes eléctricos. Cuando se produzcan cortes prolongados, coloque un bloque de hielo seco sobre los paquetes congelados.

MUDANZAS

Quite o fije de un mode seguro todos los componentes extraíbles del interior del refrigerador. Para evitar daños en el(los) tornillo(s) de nivelación, introdúzcalos completamente en la base.

CONDUCTO ANTICONDENSACIÓN

La pared exterior del frigorífico puede calentarse en algunas ocasiones, especialmente después de lla instalación.
No se alarme.
Esto se debe a que el conducto anticondensación bombea refrigerante caliente para evitar la "sudación" de la pared exterior.

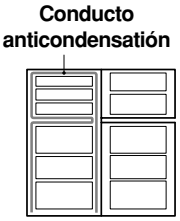

CAMBIO DE LA LAMPARA

NOTA

- Este producto utilizaLUZ LED que no puede ser reemplazado por el usuario.
  Por favor, póngase en contacto con el centro de servicio técnico para el reemplazo de la lámpara.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

NO UTILICE CABLES ALARGADORES

Si fuera posible, conecte el frigorífico a una toma eléctrica individual para evitar que la combinación de éste con otros aparatos o luces doméstucas pueda provocar una sobrecarga y el consiguiente corte eléctrico.

ACCESIBILIDAD DE SUMINISTRO BORNE

El refrigerador debe poner cerca de donde se pueda quitar el borne fácilmente para desconectar por si acaso.

SUBSTITUCIÓN DE SUMINISTRO FLEXIBLE

Si el flexible hizo daño, debe consultar a la agencia de servicios o a la productora para evitar el peligro.

CONEXIÓN A TIERRA(MASA)


En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra(masa) reduce el riesgo de descargas eléctricas ya que proporciona un cable de escape para la corriente eléctica.

Para evitar posibles descargas eiécticas, conecte a tierra esta aplicación.

La utilización inadecuada de la toma de tierra puede tener como resultado descargas eléctricas. Consulte a un electicista cualificado o a un técnico de servicio si no comprende perfectamente las instrucciones para la conexión a tierra o si tiene dudas sobre la conexión correcta de la aplicación a tierra.

NO MODIFIQUE O EXTIENDA LA LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN.

Causará descargas eléctricas o fuego.

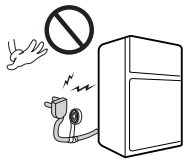

ATRACCIÓN MUY PELIGROSA

Un frigorífico vacío puede constituir una atracción peligrosa para los niños. Quite las juntas, enganches, tapas o la puerta completa de la aplicación no utilizada o adopte las medidas necesarias para que no constituya peligro alguno.

Esta aparato deberá conectarse a tierra (masa).

NO ESPERE, HÁGALO AHORA!

No grarde materiales inflamables, explosivos o productos químicos dentro del frigorífico.

Eliminación del antiguo equipo


Este electrodoméstico contiene fluidos (refrigerante, lubricante) y está compuesto de piezas y materiales reutilizables o reciclables.
Todos los materiales importantes deben ser enviados al centro de recogida de residuos, a fin de poder ser reutilizados (reciclados). Por favor, póngase en contacto con su agencia local para obtener más información sobre el proceso de reciclado.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

EN MUCHAS SCASIONES PUEDEN EVITARSE LAS LLAMADAS AL SERVICO TÉCNICO!

SI CREE QUE EL FRIGORÍFICO NO FUNCIONA DEL MODO ADECUADO, COMPRUEBE EN PRIMER LUGAR LAS POSIBLES CAUSAS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS
EL FRIGORÍFICO NO FUNCIONA	• Se ha fundido un fusible o se ha desconectado un disyuntor de circuitos? • Se ha desconectado o no se encuentra introducido del modo adecuado el cable de alimentación en la toma corriente?
TEMPERATURA DEL COMPARTIMIENTO DEL FRIGORÍFICO O DEL CONGELADOR DEMASIADO ELEVADA	• Control de la temperatura no establecido en la posición correcta. • Aplicación colocada demasiado cerca de una pared ode una fuente de calor. • Condiciones ambientales muy cálidas - aperturas frecuentes de la puerta. • Puerta abierta durante mucho tiempo. • Cantidad excesiva de alimentos en el frigorífico.
RUIDO(S) ANORMAL(ES)	• Frigorífico instalado sobre una superficie blanda o irregular o el (los) tornillo(s) de nivelación necesita(n) ajuste. • Objetos innecesarios colocados en la parte posterior del frigorífico.
OLOR EN EL FRIGORÍFICO	• Los alimentos con olores fuertes deben cubrirse o envolverse perfectamente. • El interior necesita limpieza.
SUDACIÓN DE LA SUPERFICIE	• Puede ser normal durante períodos con un grado elevado de humedad. • La puerta puede haber quedado entreabierta.

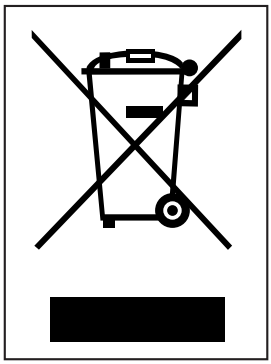


Símbolo para marcar AEE

1. El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
2. Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
3. Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

EARTH (TIERRA) Construcción (OPCIONAL)

Se recomienda la instalación de toma tierra para evitar descargas eléctricas en caso que de las fugas de electricidad.

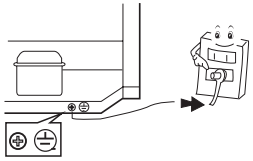

Cómo conectar el cable de tierra:

- Conecte el extremo del cable de tierra del anillo de metal con el tornillo de tierra en la parte posterior del frigorífico.
- Quite la cubierta del cable / de aislamiento en el otro extremo del cable de tierra. Conecte el wireto pelado con un tornillo de metal / del clavo y luego en condúzcalo a través de la pared o el suelo.

No conecte la toma de tierra en las siguientes ubicaciones.

- Tubería de gas pueden producir chispas que dan lugar a incendios y explosiones.
- Teléfono cable de tierra y rodlt relámpago es peligroso en caso de tormenta.
- tubería de agua y grifo de agua
  La toma de no funcionará cuando la tubería de agua está hecha de plástico.
  Si está conectado a una tubería de agua de metal, podría electrocutar.

Al instalar el producto en un lugar húmedo o mojado, debe instalar el cable a toma de tierra

Ej)
- Piso con restos de suciedad , piso de hormigón
- Ubicación donde puede derramarse agua, como cerca del fregadero
- Lugar donde el agua puede penetrar o lugares húmedos, como sótanos
- Otra ubicación humedad o con agua

Especialmente, para lugares en los que siempre hay agua como cerca del.fregadero de unrestaurante, donde usted está obligado por ley a .instalar.un interruptor de circuito, además de.la toma de tierra.

Después de consultar con su proveedor o empresa de la construcción eléctrica, usted.debe hacer lo cableado de tierra (tipo 3 construcción de tierra). Tenga en cuenta.que la toma de tierra .podría incurrir en cargos adicionales.

DIAGNÓSTICO INTELIGENTE (solo para modelos compatibles)

La función de diagnóstico Inteligente es...

Use esta función para ponerse en contacto con el servicio técnico y recibir un diagnóstico preciso cuando el frigorífico falla o no funciona correctamente. Utilícela solo para conectar con el asesor técnico, y no la use cuando el frigorífico funciona con normalidad.

Cómo usar esta función

1. Cierre todas las puertas del frigorífico y mantenga pulsado el botón de bloqueo de la pantalla para bloquearla.


Si la pantalla ya está bloqueada, mantenga pulsado el botón de bloqueo para reiniciar el bloqueo y, a continuación, vuelva a mantener pulsado el mismo botón para bloquear la pantalla.



⚠ PRECAUCIÓN


Si transcurren 5 minutos en estado bloqueado, no se activará la función de diagnóstico inteligente, por lo que deberá tener cuidado.

2. Mantenga pulsado el botón de temperatura del refrigerador durante 3 segundos o más. (Se apagarán todas las pantallas y , tras unos momentos, se mostrará 3 en la parte de la pantalla de la temperatura del refrigerador.)



3. Abra todas las puertas de los compartimentos del refrigerador y el congelador, y coloque el teléfono cerca del altavoz en el lado superior derecho.

Compruebe que el lado para hablar (micrófono) del teléfono esté orientado hacia el orificio del altavoz.

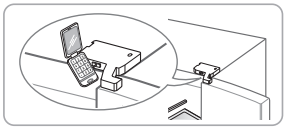

4. No separe el teléfono durante la transmisión de datos.

Durante la transmisión de datos para el diagnóstico inteligente, espere con el teléfono colocado cerca del orificio del altavoz en el lado superior derecho. Se muestra en la pantalla el tiempo restante para la transmisión de datos.

⚠ PRECAUCIÓN

El sonido de transmisión puede ser molesto. Para lograr un diagnóstico correcto, no separe el teléfono hasta que se detenga el sonido.

5. Tras finalizar la transmisión de datos, escuche la explicación del asesor sobre los resultados del diagnóstico inteligente.

Cuando haya finalizado la transmisión de datos, y tras completarse la visualización de la transmisión de datos, el refrigerador se apagará automáticamente y se encenderá unos segundos más tarde.

Escuche la explicación del asesor sobre el resultado del diagnóstico realizado y siga sus instrucciones.

Tenga cuidado.

- La diferencia en la calidad de las llamadas puede afectar a la función de diagnóstico.
- Si utiliza un teléfono fijo, logrará una comunicación de más calidad para un mejor servicio.
- La transmisión de datos del diagnóstico inteligente podría no ser fluida debido a problemas de calidad en la llamada y, en ese caso, el servicio de diagnóstico inteligente puede resultar difícil.


LG
Life's Good

LG
Life's Good

IT

Libretto istruzioni

FRIGORIFERO-CONGELATORE

ITALIANO

Leggere attentamente questo manuale e le istruzioni per la sicurezza prima di mettere in funzione il frigorifero e conservarlo per ogni riferimento in futuro

www.lg.com

INDICE

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 107

INSTALLAZIONE 116

PARTI INTERNE 117

FUNZIONI 118

- Avviamento
- Prima di impostare la temperatura
- Segnale porta aperta
- Auto-verifica
- Funzioni dello scomparto frigorifero
- Congelamento Express
- Blocco
- Controlli Per Compartimento Del Congelatore
- Cubetti di ghiaccio (opzionale)
- Cassetto delle verdure
- Sbrinamento
- Home Bar

SUGGERIMENTI PER LA REFRIGERAZIONE 123

PULIZIA 124

INFORMAZIONI GENERALI 125


SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA 125

PRECAUZIONI IMPORTANTI 126

PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA 127

INSTALLAZIONE DELLA MESSA A TERRA (OPZIONALE) 128

DIAGNOSI INTELLIGENTE 129

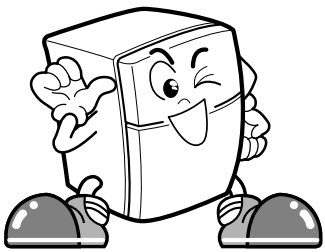

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA

- ⚠ Verificare sempre che le aperture di ventilazione, sulla struttura del frigorifero/congelatore o a muro, siano libere da ostruzioni.
- ⚠ Non utilizzare mezzi meccanici o altri dispositivi per accelerare lo sbrinamento, ma servirsi unicamente di quelli consigliati dal produttore.
- ⚠ Non danneggiare il circuito refrigerante.
- ⚠ Utilizzare solo apparecchiature elettriche consigliate dal produttore all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti.
- ⚠ Il gas refrigerante e isolante utilizzato nel frigorifero/congelatore deve essere smaltito come rifiuto speciale. Per informazioni sullo smaltimento, rivolgersi ad un tecnico dell'assistenza o ad altra persona debitamente qualificata.



Questa unità contiene una piccola quantità di refrigerante a base di isobutano (R600a), un gas naturale eco-compatibile, ma anche infiammabile. Durante il trasporto o l'installazione dell'unità, fare attenzione a non danneggiare alcun componente dell'impianto direfrigerazione. La fuoriuscita di refrigerante dai tubi potrebbe provocare incendi o danneggiare la vista. In presenza di perdite, evitare di usare fiamme libere o possibile materiali infiammabili e ventilare il locale in cui è installata l'unità per qualche minuto.

Per evitare la formazione di miscele di gas/aria infiammabili e pericolose, in caso di fuoriuscita del refrigerante dall'impianto di refrigerazione, verificare sempre che le dimensioni del locale in cui viene installata l'unità siano adeguate alla quantità di refrigerante usato. È necessario prevedere un metro cubo per ogni 8g di refrigerante R600a utilizzato. La quantità direfrigerante utilizzata dall'unità è indicata sulla targhetta all'interno dell'unità stessa.

Non avviare l'unità se è visibilmente danneggiata. In caso di dubbio,rivolgersi al rivenditore.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

(per i Paesi CENELEC - Comitato europeo di normazione elettrotecnica) Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa tra 8 anni e di cui sopra e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e per comprenderne i rischi associati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuati dai bambini, in assenza di sorveglianza.

* CENELEC countries: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

(per i Paesi IEC – Commissione Elettronica Internazionale) Questo elettrodomestico non è inteso per l'utilizzo da parte di persone (tra cui bambini) con capacità mentali, sensoriali e fisiche ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, senza la supervisione o dopo aver ricevuto le adeguate istruzioni relative all'utilizzodell'elettrodomestico dalla persona responsabile della loro sicurezza. In particolar mode occorre assicurarsi che i bambini piccoli nongiochino con l'apparecchio.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

MISURE DI SICUREZZA

Questa guida contiene informazioni importanti per la sicurezza. Leggere sempre con attenzione e osservare i messaggi relativi alla sicurezza.

⚠ Questo è il simbolo di avviso di sicurezza. Allerta l'utente riguardo messaggi di sicurezza che informano dei pericoli che possono provocare morte o lesioni all'operatore o provocare danni alprodotto. Tutti i messaggi di sicurezza vengono preceduti dal simbolo di avviso di sicurezza e dalla parola di avviso di pericolo AVVERTENZA, o ATTENZIONE. Queste parole significano:

⚠ AVVERTENZA Possibile pericolo di morte o lesioni gravi se non vengono seguite le istruzioni.

⚠ ATTENZIONE Indica una situazione pericolosa imminente che, se non viene evitata, puòndi comportare lesioni meno importanti, o solo danni al prodotto.

Tutti i messaggi di sicurezza identificano il pericolo, e indicano il metodo di riduzione dell'eventualità di lesione, indicando anche cosa può succedere nel caso non vengano seguite le istruzioni.

⚠ AVVERTENZA


Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni alle persone quando si usa il prodotto, è necessario osservare le misure standard di sicurezza incluse le seguenti.

Si prega di leggere le istruzioni prima di procedere con l'uso dell'elettrodomestico.

1. Per il collegamento del cavo d'alimentazione


Non utilizzare molteplici prese elettriche

- L'uso di dispositivi diversi sulla stessa presa può provocare incendi.
- L'interruttore di dispersione elettrica può danneggiare il cibo e l'erogatore può avere perdite.

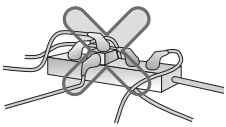

Non permettere che la spina di alimentazione sia volta verso l'alto o venga schiacciata sul retro del frigorifero.

Acqua potrebbe penetrare nella spina, o la spina potrebbe essere danneggiata con il conseguente pericolo di scossa elettrica.

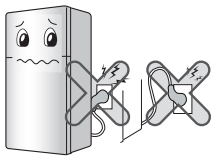


Evitare che il cavo di alimentazione possa essere schiacciato e colpito spingendo il frigorifero dopo averlo estratto durante l'installazione.

Potrebbe essere causa di incendi o scosse elettriche.

Non piegare o schiacciare il cavo di alimentazione con oggetti pesanti.

Gli eventuali danni al cavo di alimentazione possono provocare incendi o rischi di shock elettrico.

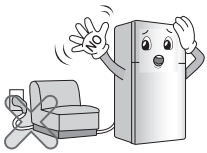


INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

1. Per il collegamento del cavo d'alimentazione


Non modificare la lunghezza, ne prolungare, il cavo di alimentazione.

Provoca scossa elettrica o incendio a causa dei danni al cavo elettrico o altri.

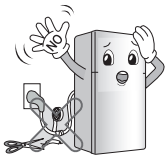

Staccare sempre il cavo di alimentazione quando si pulisce, maneggia del frigorifero.

• Può provocare scossa o lesioni

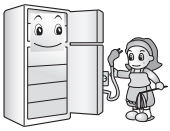


Levare sempre il cavo di alimentazione dalla presa della corrente afferrando la spina e non tirando il cavo.

Potrebbe esserci rischio di scossa elettrica o corto circuit con incendio.




Rimuovere acqua e polvere dalla spina e inserirla assicurandosi che i poli siano saldamente inseriti.

Polvere, acqua o connession poco sicure possono essere causa di scossa elettrica e incendio




Non tirare il cavo o toccare la spina della corrente con le mani bagnate.

• Può provocare scossa o lesioni.

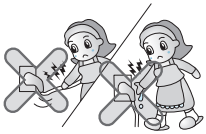


Attendere 5 minuti o più quando si riconnette la spina.

Potrebbe causare un errore nel funzionamento del freezer.

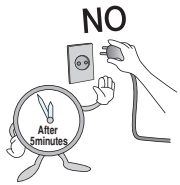

Assicurarsi vi sia una messa a terra adeguata.

Una messa a terra insufficiente può essere causa di rotture o scossa elettrica.

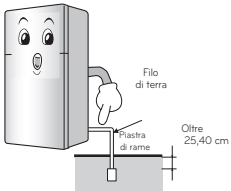


Utilizzare una tensione dotata di apposita messa a terra.

Nel caso si rendesse necessario l'utilizzo di prolunghe, accertarsi che siano dotate di messa a terra.

In caso contrario si potrebbe provocare un incendio.

Quando il cavo di alimentazione o spina del cavo di alimentazione sono danneggiati o i fori della presa allentati, non usarli.

Potrebbe esserci rischio di scossa elettrica o corto circuito con incendio

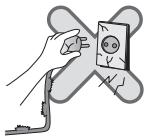

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

2. Uso del frigorifero

Non posizionare oggetti pesanti o pericolosi (contenitori con liquidi) sul frigorifero.

Con l'apertura e chiusura della porta potrebbero cadere provocando lesioni, incendio o scossa elettrica.




Non attaccarsi alla porta o ripiani della porta o del Home bar o freezer o scomparto freddo.

Potrebbe provocare la caduta del frigorifero o danneggiare le mani. Specialmente tenere lontani i bambini.



Impedire che i bambini possano entrare nel frigorifero.

Se un bambino dovesse entrare nel frigorifero si potrebbe mettere in pericolo la sua vita.

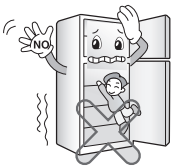

Non posizionare vasi di fiori, tazze, cosmetici, medicine o altri contenitori con acqua sopra al frigorifero.


Possono essere causa di scossa elettrica o lesioni in seguito a caduta.



L'apertura e la chiusura della porta del frigorifero con eccessiva forza potrebbero provocare la caduta sui piedi degli alimenti conservati nel cestello; pertanto, prestare attenzione.

Non usare o conservare materiali infiammabili etere, benzene, alcol, medicine, gas LP, spruzzatori o cosmetici vicino o all'interno del frigorifero.

La presenza di queste sostanze può provocare esplosioni o incendi.

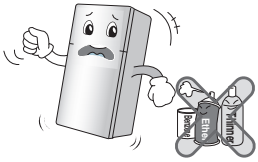


Non installare il frigorifero in un luogo bagnato o in un posto in cui vi possano essere schizzi di acqua o pioggia.

Il deterioramento dei componenti di isolamento elettrico può causare dispersioni di corrente.



Non conservare medicine o materiali di ricerca nel frigorifero.

Quando il materiale che necessita di un controllo rigido delle temperature di conservazione viene conservato, è possibile che si deteriori o si può verificare una reazione incontrollata che può provocare rischi.

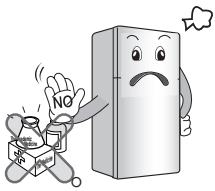


INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

2. Uso del frigorifero


Non utilizzare strumenti essiccatori per asciugare l'interno, né accendere candele per rimuovere gli odori.

La presenza di questesostanze può provocareesplosioni o incendi.

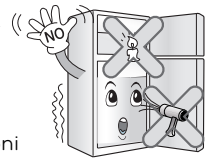


Non usare spray infiammabile vicino al frigorifero.

Può essere causa di incendi

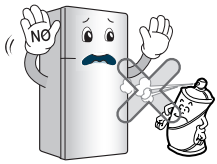


Nel caso di temporali e fulmini, o in previsione di lunghi periodi di inutilizzo, scollegare il cavo di alimentazione.

Potrebbe esserci il rischio di incendi o scosseelettriche.

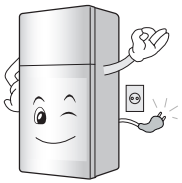


Quando vi sono fuoriuscite di gas, non toccare il frigorifero o l'uscita e ventilare immediatamente la stanza.

- Un'esplosione provocata da una scintilla può provocare incendio o scottature.
- Poiché il frigorifero fa uso di gas naturale (isobutene, R600a) come refrigerante rispettoso dell'ambiente, anche una piccola quantità è infiammabile (80~90g). Se vi sono fuoriuscite di gas a causa di gravi danni durante la consegna, l'installazione e uso del frigorifero può provocare scintille e incendio.

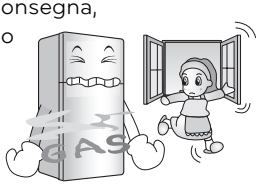


Installare in luoghi lontani da sorgenti di fuoco, come ad esempio in prossimità di perdite di gas.

Possono essere causa di incendi.

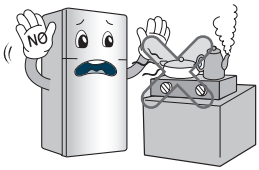


Non ispezionare direttamente il frigorifero, ma fatelo controllare da un tecnico o personale specializzato.

Può provocare scossa o incendio.

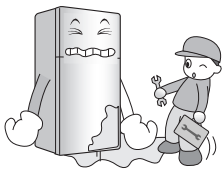

Non spruzzare acqua all'esterno o interno del frigorifero o non usare benzene o diluente per le pulizia.

Il deterioramento dei componenti di isolamento elettrico può provocare scossa elettrico o incendio.

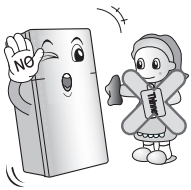


In presenza di un cavo di alimentazione danneggiato, è necessario farlo sostituire dal produttore, dall'agente di servizio o da un tecnico qualificato in modo da prevenire qualsiasi rischio.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

2. Uso del frigorifero


Non permettere a nessuno, eccetto un tecnico qualificato di smontare, riparare o modificare il frigorifero.

Può provocare scossa o incendio.

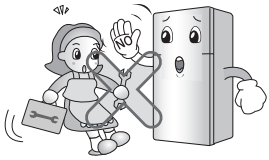

Se si rilevano odori strani o fumo che fuoriescono dal frigorifero, staccare immediatamente dalla rete elettrica e rivolgersi al centro di assistenza.

Possono essere causa di incendi.

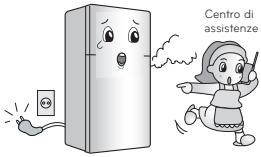


Quando si posiziona il frigorifero eliminare il materiale d'imballaggio dalla porta.

Potrebbe provocare la chiusura all'interno di bambini.




Non usare il frigorifero per scopi altri dell'uso domestico (conservazione di medicine o materiale di test, uso su una nave ecc.).

Può esporre a rischi imprevisti quali incendio, scossa elettrica, deterioramento del materiale conservato o reazioni chimiche.

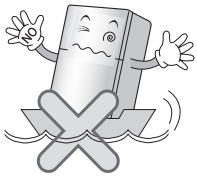


Posizionare il frigorifero su un piano stabile e a livello.

L'installazione in un piano instabile può provocare morte quando si apre o chiude la porta.

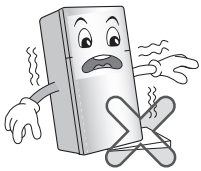


Che cosa fare del vostro vecchio frigorifero?

Il vostro frigorifero contiene liquidi (refrigerante, lubrificante) che sono dei materiali riciclabili. Tutti questi materiali devono essere inviati al sito di smaltimento di rifiuti riciclabili in quanto essi possono essere riutilizzati dopo uno specifico processo di riciclaggio. Contattare le autorità locali.




Non inserire le mani o un bastone di metallo nell'uscita dell'acqua fresca, il coperchio, il fondo del frigorifero, la griglia di raffreddamento (foro di uscita) che si trova sul retro.

Può provocare scossa o lesioni.

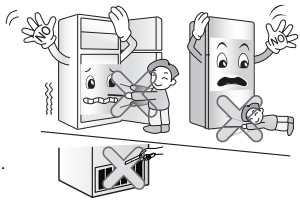


Svuotare completamente il volume interno prima di estrarre il contenitore dalla porta.

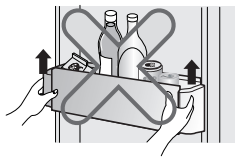


INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

2. Uso del frigorifero

Non smontare il coperchio del lato posteriore.

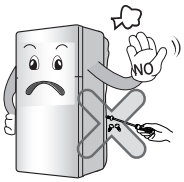


Mettere tutti i componenti nelle posizioni corrette prima di collegare l'alimentazione.

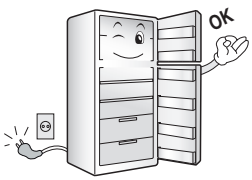

Non usare un adattatore.



Non lasciare candele o incenso accesi sul frigorifero, esiste il rischio di causare un incendio o di danneggiare il prodotto.

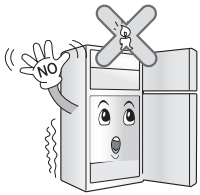

⚠ ATTENZIONE

La violazione della direzione può provocare lesioni o danneggiare la casa o i mobili. Fare sempre attenzione.

Non toccare il cibo o contenitori nel freezer con mani bagnate.
Può essere causa di congelamento.



Non collocare all'interno del frigorifero cibo in maniera disordinata.
Gli alimenti potrebbero cadere durante l'apertura e la chiusura della porta del frigorifero, procurando danni alle persone.


Non mettere bottiglie nel freezer.
I contenuto potrebbe congelare, rompere la bottigli e essere causa di lesioni.




Non inserire le mani nel fondo del frigorifero.
La piastra di metallo che si trova sul fondo potrebbe ferirvi.



Trasportare il frigorifero usando la barra maniglione in basso sulla parte anteriore e in alto su quella posteriore.
In caso contrario le mani potrebbero scivolare e potreste ferirvi.
Trattandosi di un prodotto pesante, evitare di trasportarlo da soli, per evitare di ferire persone o provocare incidenti.

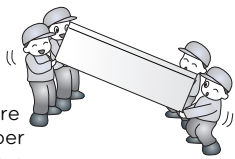


Poiché l'apertura o chiusura della porta del frigorifero può provocare lesioni agli astanti, fare molta attenzione.
Con l'apertura e la chiusura della porta si possono intrappolare le mani nella porta o un bambino si potrebbe ferire con gli spigoli.

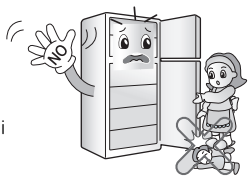

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA


Non mettere animali vivi nel frigorifero.

Questo potrebbe causare la morte dell'animale

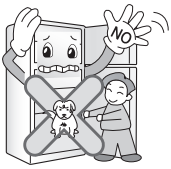


Evitare il contatto di olio o di grasso sulle parti in plastica. Essi possono provocare danni.


Quando il cordone di alimentazione è danneggiato, chiamare un tecnico per la sostituzione per evitare il pericolo di un incidente.

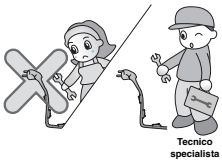


Non appoggiarsi sulle porte. Le cerniere possono perdere la regolazione, danneggiare il refrigerante delle tenute e compromettere la prestazione.

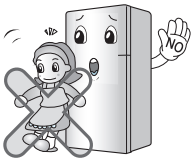

Non usare i prodotti come spugne abrasive, spazzola, ferro, o anche prodotti speciali per pulire l'acciaio inossidabile, prodotti saponosi come alcol, cherosene, benzina, cera o solvente o agenti chimici forti come cloro, detergente, o aceto per ottenere la lucentezza. Questi prodotti possono danneggiare la vernice di protezione, e possono provocare rischio o macchie sulla superficie del frigorifero.

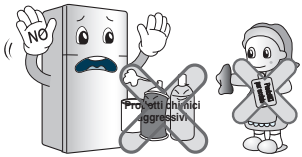

Non applicare olio nella parte di collegamento della porta in nessuna situazione. Questa azione può produrre danno alle parti di plastica.

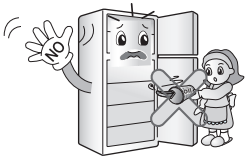

Non introdurre nel frigorifero sostanze esplosive con propellente infiammabile, come gli inalatori.

Non conservare una quantità eccessiva di bottiglie d'acqua o di contenitori per il cibo e altro nei ripiani degli sportelli del frigorifero. Così facendo si eviterà di usare una forza eccessiva per estrarre dal ripiano una bottiglia d'acqua o un contenitore per il cibo e in questo modo il cestello non verrà danneggiato e non si correrà il rischio di lesioni alle mani toccando la struttura circostante.

⚠ AVVERTENZA

Non usare la lavastoviglie per pulire i ripiani inferiori, le alte temperature possono danneggiare i cestini e renderli inutilizzabili.

QUESTO FRIGORIFERO È STATO PRODOTTO CON GRANDE CURA, UTILIZZANDO LE PIU' MODERNE TECNOLOGIE.

SIAMO CERTI CHE SARA' SODDISFATTO DELLE PRESTAZIONI E DELL'AFFIDALIBILITA'. PRIMA DI ACCENDERE IL FRIGORIFERO, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO LIBRETTO.

FORNISCE ISTRUZIONI PRECISE PER L'INSTALLAZIONE, IL FUNZIONAMENTO, LA MANUTENZIONE E SUGGERIMENTI UTILI.

INSTALLAZIONE

1. Selezionare il luogo.
   Sistemare il frigorifero dove sia faclie usarlo.
2. Non mettere l'unità vicino a fonti di calore, alla luce diretta del sole o all'umidità.
3. Per garantire una corretta circolazione dell'aria attorno al frigorifero/congelatore, prevedere uno spazio sufficiente a entrambi i lati e nella parte superiore pari ad almeno 5 cm dalla parete posteriore.
4. Per evitare vibrazioni, l'unità deve essere messa a livello. Se necessario, regolare le viti di livellamento per compensare dislivelli del pavimento.
   La parte frontale deve essere leggermente più in alto della parte posteriore per facilitare la chiusura della porta. Le viti di livellamento possono essere facilmente ruotate inclinando leggermente il vano colonna.
   Ruotare le viti di livellamento in senso ( ) orario per sollevare l'unità e in senso antiorario( ) per abbassarla.
5. Non installare l'apparecchio al di sotto di 5 °C. Può causare problemi al frigorifero.

POI


1. Pulire completamente il frigorifero e togliere tutta la polvere accumulata durante il trasporto.
2. Installare gli accessori, come la vaschetta per i cubetti di ecc. al proprio posto. Sono sigillati insieme per evitare possibili danni durante il trasporto.
3. Collegare il cavo di alimentazione (o la spina) alla presa Non dividere la stessa presa con altri apparecchi.
4. Prima di introdurre alimenti, lasciare il frigorifero acceso per 2 - 3 ore. Controllare il flusso di aria fredda nel scomparto congelatore per garantire il giusto raffreddamento. Il frigorifero è ora pronto per l'uso.

Campo d'utilizzo dell'elettrodomestico

Questo elettrodomestico è previsto per l'uso in ambiente domestico e applicazioni similari come
- cucine riservate al personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- per clienti di aziende agrituristiche, di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti di tipo bed and breakfast;
- applicazioni per catering e similari usi non al dettaglio.

PARTI INTERNE

❒ Modello con dispenser

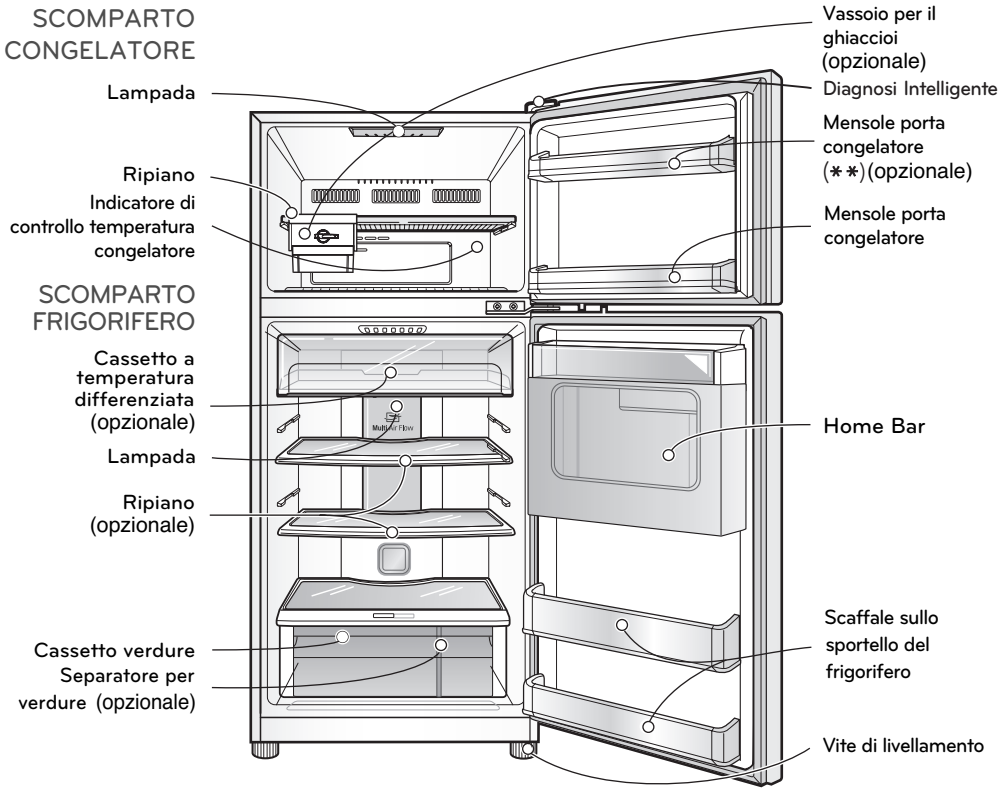

NOTA

- Mantenendo una posizione regolare delle parti interne come cestelli, cassetti e ripiani forniti dal fabbricante si usa in modo più efficace il frigorifero con rispamio energetico.

Suggerimento per il risparmio di energia

- Non tenere la porta aperta per un tempo prolungato, chiudere la porta nel più breve tempo possibile.
- Si deve mantenere uno spazio sufficiente per la circolazione libera dell'aria di raffreddamento. Non mettere una quantità di cibarie eccessiva all'interno del frigorifero.
- Non impostare la temperatura del frigorifero-congelatore inferiore a quella che è necessaria. Non mettere gli alimenti vicini al sensore di temperatura.
- Lasciar raffreddare l'alimento caldo prima di riporlo nel frigorifero. Introducendo un alimento caldo nel frigorifero-congelatore si potrebbero danneggiare altri alimenti e un aumento notevole della bolletta elettrica.
- Non chiudere le bocchette dell'aria con gli alimenti. Una leggera circolazione di aria fredda mantiene il frigorifero-congelatore ad una temperatura costante.
- Non aprire la porta frequentemente. L'apertura della porta permette l'ingresso di aria calda nel frigorifero-congelatore e provoca un aumento della temperatura.

FUNZIONI

AVVIAMENTO

Quando il frigorifero viene installato per la prima volta, è necessario lasciarlo in funzione circa 2 o 3 ore per stabilizzare la temperatura normale di funzionamento prima di introdurre cibo fresco o congelato. Se l'operazione viene interrotta, attendere 5 minuti prima di riavviare.

PRIMA DI IMPOSTARE LA TEMPERATURA

- La temperatura del frigorifero è mantenuta costante indipendentemente dagli sbalzi della temperatura ambiente. Una volta impostati, i valori di temperatura (i comandi relativi allo scomparto frigorifero e congelatore) non andrebbero modificati, se non necessario.
- Questo frigorifero ha un tasto per il controllo della temperatura dello scomparto frigorifero ed uno per lo scomparto congelatore.
- L'impostazione predefinita del tasto per il controllo della temperatura nello scomparto frigorifero è su '3°C' (Per I Modelli Dotati Di Display Esterno).
- L'impostazione predefinita del tasto per il controllo della temperatura nello scomparto congelatore è su '3'.
- Lo scomparto congelatore di questo frigorifero è dotato di un sensore di temperatura. Il sensore attiva e disattiva automaticamente il compressore a seconda della necessità.

SEGNALE PORTA APERTA


Quando la porta del frigorifero o del congelatore rimane aperta per 1 minuto, l'unità emette un allarme sonoro che suona tre volte. Se la porta resta aperta, l'allarme si ripete ogni 30 secondi.

AUTO-VERIFICA

- Questo frigorifero è dotato di una funzione diagnostica incorporata. In caso di malfunzionamento, viene visualizzato un codice di errore per facilitare il lavoro del tecnico dell'assistenza. Mentre è visualizzato un codice di errore, le altre funzioni di regolazione e di visualizzazione sono disabilitate.
- Se viene visualizzato un codice di errore, contattare un centro di assistenza. Non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

FUNZIONI

FUNZIONI DELLO SCOMPARTO FRIGORIFERO

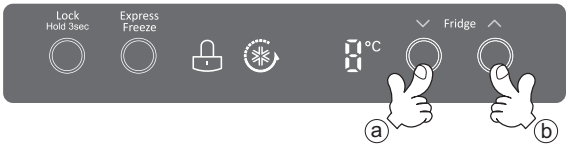

- Premere il pulsante 'FRIGORIFERO' per regolare la temperature del frigo.
- Se si preme il pulsante, il LED si illumina.
- Il valore indicato nel LED illuminato si riferisce alla temperatura dello scomparto frigorifero
- È possibile selezionare sette diverse impostazioni, da '0°C' a '6°C'.
  - Premere il tastro '', la temperatura del frigorifero aumenterà ad ogni pressione di 1°C.
  - Premere il tasto '', la temperatura del frigorifero si ridurrà ad ogni pressione di 1°C.

CONGELAMENTO EXPRESS

- La caratteristica di Congelamento

  Express funziona quando il frigoriferoviene acceso per la prima volta.

  Il compressore e il ventilatore di circolazione funzionano alla capacità massim a di raffreddamento per ridurre rapidamente la temperatura del frigorifero. Esso si spegne automaticamente.



- Se si introduce un alimento caldo nel frigorifero, il Congelamento Express può essere avviato con il tasto sul pannello di comando.
  Il CONGELAMENTO RAPIDO si spegnerà quando la temperatura raggiunge il valore corretto o esso può essere spento manualmente premendo il tasto Congelamento Express.

BLOCCO


- **BLOCCO**

Tenere premuto il pulsante LOCK (blocco) per 3 secondi per bloccare.
Quando la funzione è attivata, il LED di blocco si accende e fli altri pulsanti non sono abilitati.
Per sbloccare, tenere premuto il pulsante LOCK per 3 secondi.



FUNZIONI

CONTROLLI PER COMPARTIMENTO DEL CONGELATORE

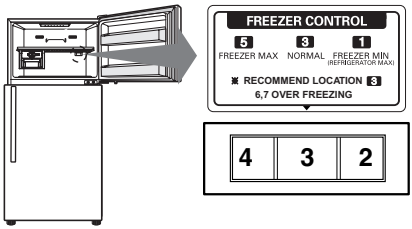


- Per ridurre la temperatura nel congelatore, girare a destra la manopola e impostare un numero maggore. Per aumentare la temperatura nel congelatore, girare a sinistra la manopola e impostare un numero inferiore.
- Quando lo scomparto congelatore non è abbastanza freddo in inverno, regolare la funzione del congelatore su High (6 ~ 7).
- La manopola 7 serve per attivare il congelamento rapido nel vano freezer. Il frigorifero può funzionare continuamente o il vano frigorifero pu ò essere più caldo. Quando il congelamento rapido è terminato, si prega di reimpostare la manopola a livello Normale.
- La temperatura del frigorifero sarebbe piu' calda quando quella impostata nel freezer è piu' fredda.

- L'impostazione il selettore del Freezer su 7 soddisfa i requisiti ✱✱✱.
  Con l' impostazione del selettore su NORMAL l' effetto di surgelazione è sufficiente, per cui si raccomanda l'impostazione di questa manopola su NORMAL.

CUBETTI DI GHIACCIO


Modello con vassoio perghiaccio

- Per produrre cubetti di ghiaccio, riempire la vaschetta ed inserirla nella giusta posizione.

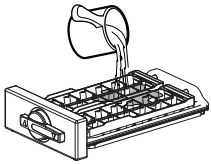


- Per rimuovere i cubetti di ghiaccio, tenere la leva del vassoio e tirare dolcemente. I cubetti cadranno nel contenitore dei cubetti di ghiaccio.

NOTA Per preservare lo spazio in frigo, smontare ilFabbricatore di ghiaccio.

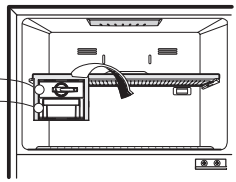

• **Cassettino girevole per il ghiaccio:rimuovere 1 e 2.**

1. Cassetto del ghiaccio
2. Vassoio per cubetti

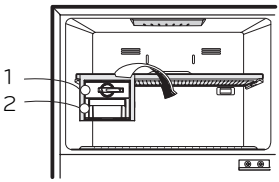


<Cassettino girevole per il ghiaccio>

⚠ **AVVERTENZA**

- Usare solamente acqua.
- Caricare l'ac

FUNZIONI

CASSETTO VERDURE

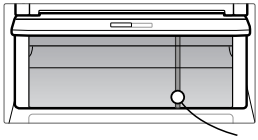

Separatore perverdure

Separatore per verdure

- Fissare il separatore inserendolo nella parte posteriore della verduriera come mostrato nell'immagine.

Come usarlo

- Il cassetto del fresco mantiene il compartimento più freddo del frigorifero.
- Questo è un compartimento conveniente per conservare sandwich o carni da cuocere successivamente.
- Non accumulare l'alimento con un contenuto di umidità elevato.

SBRINAMENTO


- Lo sbrinamento avviene automaticamente.
- L'acqua derivante dallo sbrinamento viene raccolta nel vassoio posto in hbasso nella parte posteriore del frigorifero ed evapora automaticamente.

FUNZIONI


HOME BAR

Come utilizzare la Home Bar


- Premere il pulsante sulla parte in alto a sinistra della Home Bar finché non si sente un "clic".
- All'interno della Home Bar è possibile utilizzare diversi spazi per conservare il cibo in modo sistematico.
- Non utilizzare il pulsante per chiudere la Home Bar.
- Conservare il cibo che viene frequentemente estratto dal frigorifero e utilizzato.
- Non è necessario aprire la porta e ciò consente di risparmiare elettricità.
- Una lampadina a LED si accende ogni volta che viene aperta la Home Bar per consentire di estrarre facilmente i contenuti.
- Per ragioni di sicurezza, non appendersi alla Home Bar.

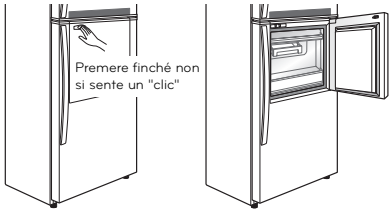

Come smontare il cestello della Home Bar

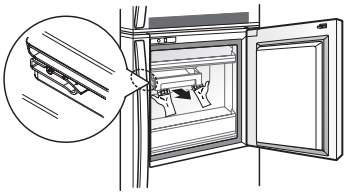


1. Se si solleva leggermente il cestello e lo si estrae, sarà agganciato alle scanalature poste sul lato sinistro e destro del cassetto.

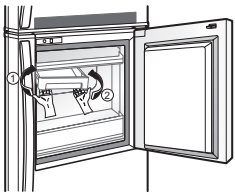


2. A questo punto, tenere entrambe le estremità del cestello, e sollevare con forza per separare una parte del cestello e l'altra parte.

Come montare il cestello della Home Bar

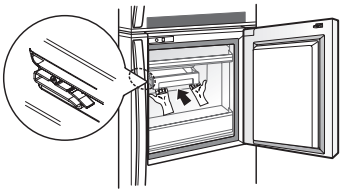

1. Posizionare il cestello sulla guida e spingerlo verso l'interno in modo che si agganci alla scanalatura grande.

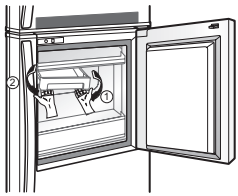


2. A questo punto, tenere entrambe le estremità del cestello, inserirne una parte con forza e montare l'altra parte.

⚠ **Attenzione** Attenersi alle linee guida. In caso contrario, si corre il rischio di danneggiamento.

Come smontare il coperchio della Home Bar

- Sollevare il coperchio della Home Bar verso l'alto e tirare per separarlo ed estrarlo.

⚠ **Attenzion** Prima dello smontaggio, estrarre tutto il cibo dall'interno del frigorifero per svuotarlo.

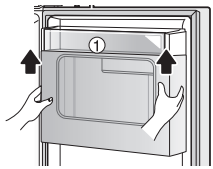


SUGGERIMENTI PER LA REFRIGERAZIONE

REFRIGERAZIONE DI CIBI

- Refrigerare i cibi freschi nello scomparto frigorifero. La modalità di congelamento e scongelamento è un fattore importante per conservare la freschezza e il sapore.
- Non refrigerare cibi che si deteriorano facilmente a basse temperature, come banane, ananas e meloni.
- Lasciar raffreddare i cibi prima di refrigerarli. L'inserimento nel frigorifero di cibi caldi può deteriorare gli altri cibi e può causare un notevole dispendio energetico!
- Refrigerare i cibi avvolgendoli in pellicola di vinile oppure mettendoli in contenitori con coperchio. Questo evita l'evaporazione dell'umidità ed aiuta a mantenere sapore e caratteristiche nutritive dei cibi.
- Non ostruire le aperture di ventilazione con i cibi. La circolazione di aria fredda mantiene costante la temperatura
- Non aprire la porta frequentemente. L'apertura fa entrare aria calda nel frigorifero, facendo salire la temperatura.

SCOMPARTO CONGELATORE


- Non mettere bottiglie nello scomparto congelatore, poiché congelandosi potrebbero rompersi.
- Non congelare cibo che è stato scongelato, poiché causa perdita di sapore e delle caratteristiche nutritive.
- Quando si congela cibo surgelato, come gelato, per un lungo periodo, metterlo nel ripiano del freezer, non nella mensola della porta.
- Caricamento del congelatore: si consiglia di sistemare gli alimenti nuovi nel congelatore nelle posizioni seguenti:
- Si raccomanda di posizionare gli alimenti ad almeno 11mm di distanza dallo schienale del freezer per garantire una circolazione ottimale dell'aria all'interno del vano.

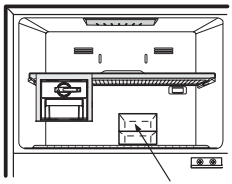

Cibo appena introdotto

- Il cestello montato sulla porta del congelatore, contrassegnato con (✱✱) ha una temperatura di -12°C ed è indicato per gli alimenti che devono essere rapidamente congelati.

SCOMPARTO FRIGORIFERO

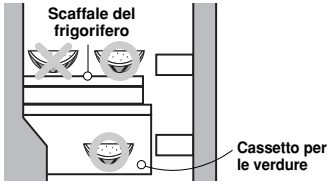

- Evitare di mettere alimenti umidi sui ripiani più interni del frigorifero, poiché potrebbero congelarsi al contatto diretto con l'aria fredda. Per evitare ciò si consiglia di metterli in un contenitore coperto.
- È consigliabile conservare gli alimenti umidi (specialmente frutta e verdure) nello scomparto per le verdure. Se è necessario conservarli su un ripiano del frigorifero, metterli vicino alla porta, lontano dalla parete posteriore del frigorifero per evitare che si congelino a causa della circolazione di aria fredda.
- Pulire sempre gli alimenti prima di metterli in frigorifero. Lavare e asciugare frutta e verdure, e pulire le buste degli alimenti già confezionati per evitare che sporchino gli alimenti vicini.
- Per la conservazione delle uova, accertarsi che siano fresche e conservarle in posizione diritta per tenerle fresche più a lungo.

PULIZIA

È importante tenere pulito il frigorifero per evitare cattivi odori. Pulire subito eventuali resti di cibo, che potrebbero acidificare e macchiare le superfici plastiche, se lasciato a lungo.

Non usare spugne metalliche, spazzole, panni abrasivi o soluzioni alcaline forti su nessuna superficie.

Prima di pulire, non dimenticare che gli oggetti umidi si attaccano e aderiscono a superfici molto fredde. Non toccare le superfici congelate con mani bagnate o umide.

ESTERNO - Utilizzare una soluzione detergente neutra e tiepida per pulire la superficie esterna del frigorifero. Asciugare con un panno pulito e umido e poi asciugare.

INTERNO - Si raccomanda una pulizia regolare delle parti interne, utilizzando una soluzione detergente neutra e tiepida o per i piatti per pulire le superfici fisse del frigorifero. Asciugare con un panno pulito e umido e poi asciugare.

PARTI INTERNE - Lavare i ripiani dello scomparto, le mensole della porta, i piani, le guarnizioni della porta, ecc. Utilizzare una soluzione detergente neutra e tiepida o per i piatti per pulire le superfici fisse del frigorifero. Asciugare con un panno pulito e umido e poi asciugare.

ATTENZIONE

Disinserire sempre il cavo di corrente dalla presa al muro prima di pulire vicino alle parti elettriche (lampade, interruttori, comandi, ecc.). Asciugare l'umidità in eccesso con una spugna o un panno per evitare che acqua o liquidi colino nelle parti elettriche, provocando sca-riche elettriche. Non utilizzare liquidi detergenti infiammabili o tossici.

- Precauzioni per la pulizia
  Non usare agenti attivi in superficie, cera per auto, anti-corrosivi, olio di nessun tipo, benzina acidi, cera.
- Detergenti utilizzabili
  Soluzioni vegetali per i piatti, acqua saponata
- Un uso disattento può provocare un cambio di colore.

INFORMAZIONI GENERALI

PRIMA DI UNA VACANZA

In caso di vacanze di media durata, sarà probabilmente meglio lasciare il frigorifero in funzione. Mettere nel freezer i cibi che lo consentono per avere una maggiore durata Se si programma una vacanza di maggiore durata, togliere tutti gli alimenti, staccare il cavo elettrico, pulire bene le parti interne e lasciare le porte APERTE per evitare la formazione di cattivi odori.

INTERRUZIONE DI CORRENTE


Nella maggior parte dei casi, i cali di corrente vengono ripa- rati in un'ora o due e non influenzano la temperatura del frigorifero. Tuttavia, è necessario limitare al massimo l'apertura delle porte quando non c'è corrente. In caso di interruzioni di corrente di lunga durata, inserire un blocco di ghiaccio sopra agli alimenti surgelati.

SPOSTAMENTO

Togliere o fissare bene tutte le parti interne del frigorifero. Per evitare danni alle viti di livellamento, girarle dentro la base.

TUBO ANTI-CONDENSA

La parete esterna dello scomparto di congelamento a volte può scaldarsi, soprattutto dopo l'installazione. Non allarmarsi, perché ciò è dovuto al tubo anticondensa, che pompa refrigerante caldo per evitare "sudorazione" sulla parete esterna dello scomparto.

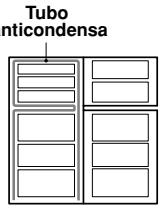

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA

NOTA

- Le luci LED di questo prodotto possono essere sostituite solo da personale specializzato. E' necessario contattare il centro di assistenza autorizzato per la sostituzione delle luci.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

NON UTILIZZARE PROLUNGHE

Se possibile, collegare il frigorifero ad una presa elettrica individuale per evitare al frigorifero e ad altri apparecchi o dispositivi di illuminazione di causare sovraccarico che potrebbe porvocare interruzioni di corrente.

ACCESSIBILITA' DELLA SPINA

Il frigorifero-congelatore deve essere posizionato in modo che la spina di alimentazione sia accessibile per un rapido disinserimento in caso di incidente.

SOSTITUZIONE DEL CAVO

Se il cavo di fornitura è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dall'agente o da persona qualificata per evitare pericoli.

MESSA A TERRA


In caso di scariche elettriche, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica.

Per evitare possibili scosse elettriche, l'apparecchio deve essere dotato di messa a terra. Un uso improprio della presa di terra può causare scariche elettriche.

Consulatre un elettricista specializzato o una persona dell'assistenza se le istruzioni per la messa a terra non sono del tutto chiare o se ci sono dubbi circa la correttezza della messa a terra.

NON MODIFICARE O ESTENDERE LA LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE.

Ciò può causare scosse elettriche o incendi.

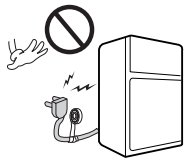

UN GIOCO MOLTO PERICOLOSO

Un frigorifero vuoto può attrarre la curiosità dei bambini. Togliere guarnizioni, serrature, sportelli o tutta la porta dal frigorifero non in uso e adottare altre precauzioni per renderlo innocuo.

Questo apparecchio deve avere una messa a terra.

NON ASPETTARE! FALLO ORA!

Non introdurre materiali infiammabili, esplosivi o chimici nel frigorifero.

Smaltimento dell'elettrodomestico


Questo elettrodomestico contiene liquidi (refrigerante, lubrificante) ed è costituito da parti e materiali riutilizzabili e/o riciclabili.

Tutti i materiali importanti devono essere inviati a un centro di raccolta di materiali di rifiuto per poter essere riutilizzati dopo la rilavorazione (riciclaggio). A questo fine rivolgersi alle autorità locali.

PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA

SPESSO SI PUO' EVITARE DI CHIAMARE L'ASSISTENZA!
SE IL FRIGORIFERO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, VERIFICARE PRIMA LE POSSIBILI CAUSE :


PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
IL FRIGORIFERO NON FUNZIONA	● È saltato un fusibile o l'interruttore di circuito ● Il cavo è stato tolto dalla presa del muro o si è allentato?
LA TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO O DEL CONGELATORE È TROPPO ALTA	● Il comando della temperatura non è nella giusta posizione. ● L'apparecchio è posizionato vicino alla parete o ad unafonte di calore. ● Clima caldo, frequenti aperture della porta. ● È stata lasciata la porta aperta per molto tempo. ● È stata refrigerata una grande quantità di cibi.
RUMORE ECCESSIVO	● Il frigorifero è posto su una superficie irregolare o fragile, oppure le viti di livellamento devono essere regolate. ● Oggetti non necessari sono stati inseriti nella parte posteriore del frigorifero.
CATTIVI ODORI	● I cibi dagli odori forti devono essere sigillati o avvolti nella pellicola. ● L'interno necessita di pulizia.
FORMAZIONE DI UMIDITA' SULLA SUPERFICIE DEL VANO COLONNA	● Non è insolito in periodi molto umidi. ● La porta è stata lasciata socchiusa.

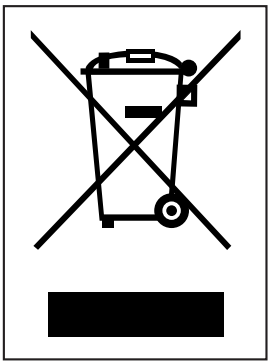

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.(www.lg.com/global/recycling)

INSTALLAZIONE DELLA MESSA A TERRA (OPZIONALE)

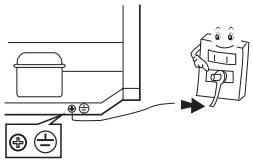

Si consiglia di installare la messa a terra per evitare scosse elettriche in caso di dispersione di elettricità.

Come collegare il cavo di messa a terra:

- Collegare il terminale dell'anello metallico del cavo di messa a terra all'apposita vite posta sul retro del frigorifero.
- Staccare la guaina isolante del cavo all'altra estremità del cavo di messa a terra. Collegare il cavo senza guaina isolante alla vite metallica e poi guidarlo attraverso la parete o per terra.

Non collegare il cavo di messa a terra nelle seguenti posizioni:

- **Tubo del Gas**
  poichè potrebbe generare scintille che potrebbero provocare un incendio o un'esplosione.
- **Messa a terra del telefono e parafulmine**
  pericoloso durante i temporali.
- **Tubo dell'acqua e rubinetto**
  poichè la connessione del cavo di messa a terra non funziona se il centro del tubo dell'acqua è in plastica. Se è collegato ad un tubo dell'acqua metallico, qualcuno potrebbe restare folgorato.

Quando si installa il prodotto in ambienti umidi o bagnati, è necessario installare il cavo di messa a terra.

Ad esempio)
- Stanza non pavimentata o con il pavimento sporco (stanza con pavimento sporco o assente)
- Ambienti in cui si potrebbe bagnare, come vicino al lavello
- Ambienti in cui ci sono perdite d'acqua o umidi come il seminterrato
- Altri ambienti umidi o bagnati.

In particolare, per ambienti in cui si puo' sempre bagnare, come vicino al lavello di un ristorante, è obbligatorio per legge installare un interruttore in aggiunta al cavo di messa a terra.

Dopo esservi consultati con il vostro rivenditore o elettricista, è necessario effettuare l'installazione della messa a terra (tipo 3 installazione messa a terra).
Si prega di notare che l'installazione della messa a terra potrebbe comportare costi aggiuntivi.

DIAGNOSI INTELLIGENTE (Solo per i modelli in cui è prevista)

❒ PER I MODELLI DOTATI DI DISPLAY ESTERNO

La funzione di Diagnosi Intelligente è…

Utilizzare la funzione per contattare il centro di assistenza e per ricevere una diagnosi precisa quando il frigorifero subisce dei guasti o in caso di malfunzionamento. Usarla esclusivamente per collegarsi con un consulente e non durante le normali condizioni operative.

Come utilizzare la funzione

In primo luogo, chiamate il centro di assistenza LG. Utilizzate la funzione Smart Diagnosis solo dopo aver ricevuto le istruzioni dall'agente del call center LG.

1. Chiudere tutte le porte del frigorifero e tenere premuto il pulsante di blocco del display per metterlo nella condizione di blocco..


Se il display è già stato bloccato, premere e tenere premuto il pulsante di blocco per ripristinare il blocco stesso e quindi premere e tenere premuto, nuovamente, il tasto di blocco per metterlo nella condizione di blocco.



⚠ ATTENZIONE


Se passa 5 minuti in stato di blocco, non verrà attivata la funzione di diagnosi intelligente.

2. Premere e tenere premuto il tasto della temperatura frigo per 3 secondi o più. (Tutti gli schermi dei display saranno spenti e, in un istante, 3 sarà visualizzato nella parte del display della temperatura frigo.)



3. Aprire tutte le porte del vano frigorifero e congelatore e posizionare il telefono vicino al foro dell'altoparlante in alto a destra.

Controllare se il lato di chiamata (microfono) del telefono è rivolto verso il foro dell'altoparlante.

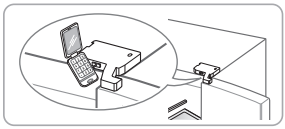

4. Non togliere il telefono mentre i dati vengono trasmessi.

Durante la trasmissione dei dati per la diagnosi intelligente, attendere con il telefono posizionato in prossimità del foro dell'altoparlante in alto a destra. Il tempo rimanente per la trasmissione dei dati viene visualizzato sullo schermo.

⚠ ATTENZIONE

Il suono della trasmissione può essere fastidioso. Per una diagnosi corretta, nonrimuovere il telefono finchè il suono non si ferma.

5. Dopo il completamento della trasmissione dei dati, ascoltare la spiegazione del consulente per conoscere il risultato della diagnosi intelligente.

Quando la trasmissione dei dati è completata, insieme al display del completamento della trasmissione dei dati, il frigorifero si spegne e si riaccende automaticamente dopo pochi secondi.

Ascoltare la spiegazione del consulente per conoscere il risultato della diagnosi analizzata e seguire le istruzioni.

Prestare attenzione!

- La differenza di qualità delle chiamate locali può avere effetti sulla funzione.
- Se si utilizza il telefono di casa, una migliore performance di comunicazione consentirà un servizio molto migliore.
- La trasmissione dei dati della diagnosi intelligente potrebbe non essere ottimale a causa di problemi nella qualità della chiamata, e in tal caso Il servizio di diagnosi intelligente potrebbe rendersi difficoltoso.


LG
Life's Good

LG
Life's Good

GREECE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τις προφυλάξεις ασφάλειας πριν λειτουργήσετε το ψυγείο σας και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

www.lg.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 133

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 142

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..... 143

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ..... 144

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΟΥΜΠΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

ΚΛΕΙΔΩΜΑ

ΚΟΥΜΠΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ

ΣΥΡΤΑΡΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟΨΥΞΗ

Home Bar

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ..... 149

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ..... 150

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 151


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ 151

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ..... 152

ΠΡΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ..... 153

ΓΕΙΩΣΗ (προαιρετικό) 154

SMART DIAGNOSIS 155

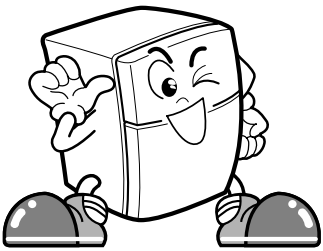

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ⚠ Φροντίστε να μη φράζονται ή εμποδίζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα ή το εσωτερικό της συσκευής.
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνα που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
- ⚠ Μην προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψύξης.
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός και αν είναι του τύπου που συστήνεται από τον κατασκευαστή.
- ⚠ Το αέριο ψύξης και μόνωσης που διοχετεύεται στη συσκευή απαιτεί ειδικές διαδικασίες διάθεσης. Κατά τη διάθεση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο επισκευής ή άλλο άτομο με τα κατάλληλα προσόντα.



Η συσκευή περιέχει μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), φυσικού αερίου υψηλού βαθμού συμβατότητας με το περιβάλλον, το οποίο είναι επίσης εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα ώστε να μην προκαλείται φθορά σε οποιοδήποτε τμήμα του κυκλώματος ψύξης. Η εκτόξευση ψυκτικού από τις σωληνώσεις θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στο μάτι. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάποια διαρροή, αποφύγετε την εμφάνιση οποιασδήποτε γυμνής φλόγας ή πιθανών πηγών ανάφλεξης και αερίστε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετά λεπτά.

Προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία μίγματος εύφλεκτων αερίων σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο εγκαθίσταται η συσκευή θα πρέπει να καθορίζεται βάσει της ποσότητας του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού. Το δωμάτιο θα πρέπει να έχει μέγεθος 1m^2 για κάθε 8g ψυκτικού R600a στο εσωτερικό της συσκευής. Η ποσότητα ψυκτικού στη συγκεκριμένη συσκευή σας υποδεικνύεται στην πλακέτα ταυτότητας στο εσωτερικό της συσκευής.

Ποτέ να μη θέτετε σε λειτουργία μία συσκευή που παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Αν έχετε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον οικείο αντιπρόσωπο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(Για χώρες Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELC) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του δεν θα πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

* Χώρες της CENELEC: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

(Για χώρες IEC) Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να επιτηρείτε τα παιδιά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο οδηγός αυτός περιέχει πολλά σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια. Να διαβάζετε και να τα τηρείτε πάντα

⚠ Αυτό είναι το σύμβολο συναγερμού. Σας προειδοποιεί για μηνύματα που σας ενημερώνουν για κινδύνους που μπορούν να σκοτώσουν ή τραυματίσουν εσάς ή τους άλλους ή να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Όλων των μηνυμάτων ασφαλείας θα προηγείται το σύμβολο συναγερμού και η λέξη-σήμα κινδύνου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν τα εξής:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μπορεί να σκοτωθείτε ή να τραυματιστείτε αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει μία άμεση κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποτραπεί, μπορεί να καταλήξει σε δευτερεύον ή μέτριο τραυματισμό ή μόνο σε βλάβη του προϊόντος.


Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα αναγνωρίσουν τον κίνδυνο, θα σας πουν πώς να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων κατά την χρήση του προϊόντος, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και του ακόλουθου. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.


1. Όταν το συνδέετε στο ρεύμα

Μη χρησιμοποιείτε πολύμπριζα

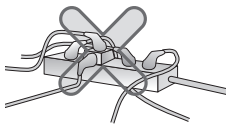

- Η χρήση πολλών συσκευών σε μία πρίζα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Ο αποζεύκτης διαρροής ρεύματος μπορεί να χαλάσει τα τρόφιμα και ο διανεμητής μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.

Μην τοποθετείτε την πρίζα του ρεύματος να προς τα πάνω ή να πιέζεται στο πίσω μέρος του ψυγείου.

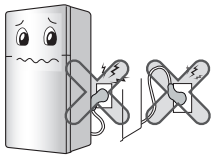


Μπορεί να χυθεί νερό, ή να προκληθεί ζημιά στην πρίζα το οποίο προκαλεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία .

Φροντίστε να μην εγκλωβιστεί ή χαραχθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν σπρώξετε προς τα πίσω το ψυγείο, ενώ έχετε εξάγει το βύσμα ρεύματος κατά την εγκατάσταση.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην προκαλείτε βλάβη στο καλώδιο λυγίζοντας το ή πιέζοντας το με βαριά αντικείμενα.

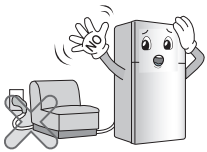

Μπορεί να φθείρει το καλώδιο ρεύματος να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Όταν συνδέετε το ρεύμα


Μην επεκτείνετε ή τροποποιείτε το μήκος της πρίζας.

Προκαλείται ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από την ηλεκτρική φθορά του καλωδίου ρεύματος ή άλλων.



Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος όταν καθαρίζετε, αγγίζετε ή αντικαθιστάτε την εσωτερική λάμπα του ψυγείου.

- Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό .

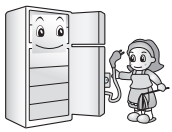


Αφαιρέστε την πρίζα του ρεύματος πιάνοντας την άκρη της πρίζας και όχι τραβώντας το καλώδιο.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα.




Απομακρύνετε νερό και σκόνη από την πρίζα ρεύματος και εισάγετε την αφού πρώτα έχετε συνδέσει με ασφάλεια τις άκρες των ακίδων.

Η σκόνη, το νερό ή η ασταθ' ση σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην αποσυνδέετε ή αγγίζετε την πρίζα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

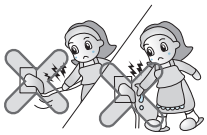


Περιμένετε πρώτα 5 λεπτά ή περισσότερο όταν συνδέεται την πρίζα.

Μπορεί να εξασθενίσει η λειτουργία της κατάψυξης.




Βεβαιωθείτε για την γείωση

Η λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει μηχανική βλάβη και ηλεκτροπληξία.

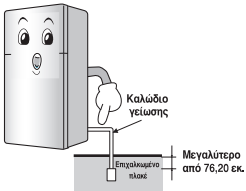

Όταν το καλώδιο ή η πρίζα ρεύματος έχουν φθαρεί ή οι τρύπες της εξόδου του ρεύματος είναι χαλαρές μην τις χρησιμοποιείτε.

Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.

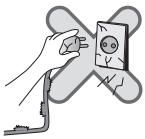

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε κατάλληλη, αποκλειστική και γειωμένη τάση για το βύσμα ρεύματος.

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε γειωμένες επεκτάσεις, όταν χρησιμοποιούνται επεκτάσεις.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε για ασφάλεια.

Μην γειώνετε σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή γραμμή τηλεφώνου.

Εάν δεν υπάρχει γείωση στην παροχή της οικίας του πελάτη, γειώσατε ξεχωριστά στην βάση του Συμπιεστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Μην τοποθετείτε βαριά ή επικίνδυνα αντικείμενα (δοχεία με υγρά) στο ψυγείο.

Μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα.




Μην πιάνεστε από την πόρτα ή τα ράφια της πόρτας ή το μπαρ του ψυγείου ή από τον ψυχρό θάλαμο.

Μπορεί να πέσει το ψυγείο ή να τραυματίσετε τα χέρια σας. Ειδικότερα μην επιτρέπετε στα παιδιά να κάνουν τα παραπάνω.



Μην αφήνετε τα παιδιά να εισέρχονται στο προϊόν.

Η ζωή ενός παιδιού μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, εάν ένα παιδί μπει στο ψυγείο.

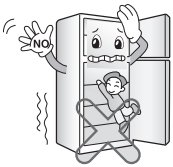

Μην τοποθετείτε βάζα, κύπελα, καλλυντικά, φάρμακα ή άλλα δοχεία με νερό πάνω στο ψυγείο.


Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός από την πτώση τους.



Το γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει την πτώση των τροφίμων στο καλάθι του ψυγείου και έτσι να χτυπήσετε το πόδι σας. Επομένως, πρέπει να είστε προσεκτικοί.

Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά αιθέρα. Βενζίνη, οινόπνευμα, φάρμακα, αέριο LP, σπρέι ή καλλυντικά κοντά ή μέσα στο ψυγείο.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.

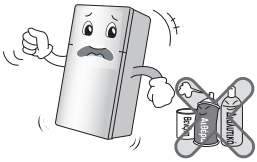


Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που πέφτουν νερά.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική διαρροή.



Μην αποθηκεύετε φάρμακα ή ακαδημαϊκά υλικά εντός του ψυγείου.

Σε περίπτωση αποθήκευσης ενός υλικού που τελεί υπό αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας, υπάρχει πιθανότητα αυτό να χαλάσει ή να παρουσιάσει μια απρόσμενη αντίδραση η οποία να προκαλέσει κινδύνους.

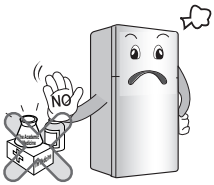


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο


Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι, για να στεγνώσετε το εσωτερικό και μην ανάβετε κεριά για την απομάκρυνση των οσμών.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.

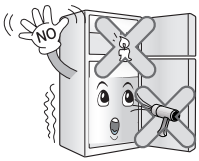


Τοποθετήστε σε μέρη μακριά από τη φωτιά και σε μέρη με διαρροή εύφλεκτου υγρού.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

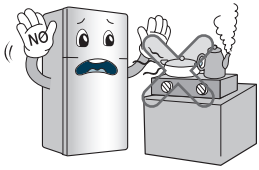


Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά στο ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

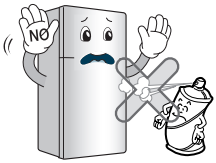

Μη χρησιμοποιείτε το ψυγείο όταν έχει διαρροές προτού ελεγχθεί από τεχνικό.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

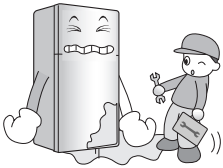


Στην περίπτωση βροντών και αστραπών ή σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.




Μην ψεκάζετε την εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά του ψυγείου με νερό ή μην το καθαρίζετε με βενζίνη ή διαλυτικό.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

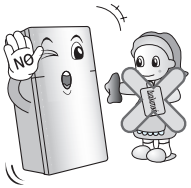

Σε περίπτωση διαρροής γκαζιού μην ακουμπάτε το ψυγείο ή την πρίζα και αερίστε αμέσως το δωμάτιο.

- Η έκρηξη από σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή εγκαύματα.
- Επειδή το ψυγείο χρησιμοποιεί φυσικό αέριο (ισοβουτάνιο, R600a) ως ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, ακόμη και μια μικρή ποσότητα αυτού (80~90g) μπορεί να είναι εύφλεκτη. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή γκαζιού λόγω σοβαρής ζημιάς κατά την παράδοση, οποιοσδήποτε σπινθήρας κατά την εγκατάστασή ή χρήση του μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή εγκαύματα.

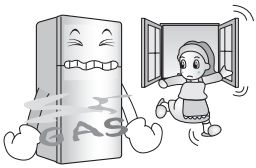


Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο


Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα εκτός των εξουσιοδοτημένων μηχανικών να αποσυναρμολογήσουν, επιδιορθώσουν ή να τροποποιήσουν το ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

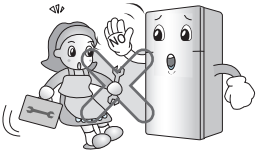

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράξενη οσμή ή καπνό προερχόμενα από το ψυγείο, αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

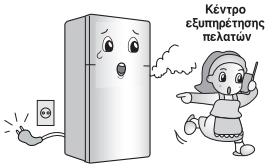


Κατά την τακτοποίηση του ψυγείου, αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από την πόρτα.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.




Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο για άλλη χρήση εκτός της οικιακής (αποθήκευση φαρμάκων ή υλικά αναλύσεων, χρήση πάνω σε πλοίο, κλπ).

Μπορεί να προκληθεί απρόσμενος κίνδυνος όπως πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, αλλοίωση των αποθηκευμένων υλικών ή χημική αντίδραση.

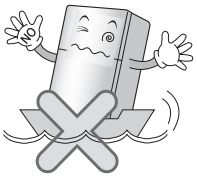


Εγκαταστήστε το ψυγείο πάνω σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του σε ασταθές μέρος μπορεί να προκληθεί θάνατος από πτώση του ψυγείου κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας.

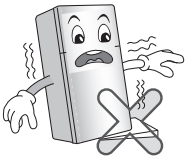


Τι θα κάνετε με το παλιό σας ψυγείο

Το ψυγείο σας περιέχει υγρά (ψυκτικό, λιπαντικό) που δημιουργούνται από ανακυκλώσιμα υλικά. Όλα αυτά τα υλικά πρέπει να σταλούν σε τόπο απόρριψης ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά από συγκεκριμένη διαδικασία ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.




Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή μεταλλικά αντικείμενα στην έξοδο ψυχρού αέρα, το κάλυμμα, το κάτω μέρος του ψυγείου ή την θερμοπροστατευτική σχάρα (οπή εξαγωγής αερίων) στο πίσω μέρος.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

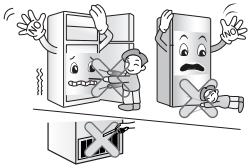


Αδειάστε εντελώς το εσωτερικό προτού αφαιρέσετε το δοχείο από την πόρτα.

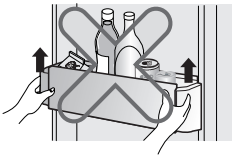


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Μην αφαιρείτε το κάλυμμα στο πίσω μέρος.

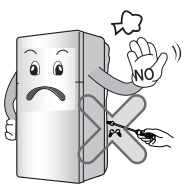


Τοποθετήστε όλα τα περιεχόμενα στις σωστές θέσεις προτού συνδέσετε την παροχή.

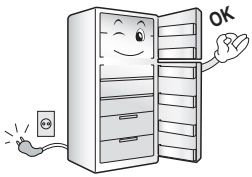

Μην χρησιμοποιείτε Μετατροπέα.



Ποτέ μην αφήνετε αναμμένα κεριά ή θυμίαμα επάνω στο ψυγείο, λόγω κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ζημιάς στο προϊόν.

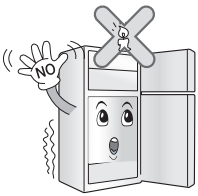

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο σπίτι ή στα έπιπλα. Παρακαλούμε να είστε πάντα προσεκτικοί.

Μην αγγίζετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία εντός του ψυγείου με βρεγμένα χέρια.

Μπορούν να προκληθούν κρυοπαγήματα.



Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα χωρίς τάξη στο εσωτερικό του ψυγείου.

Τα τρόφιμα μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου και να τραυματίσουν κάποιον.


Μην τοποθετείτε μπουκάλια στην κατάψυξη.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από το σπάσιμο του μπουκαλιού λόγω ψύξης του περιεχομένου.




Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο κάτω από ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από την σιδερένια πλάκα.

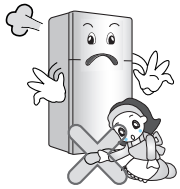


Μεταφέρετε το ψυγείο πιάνοντάς το από τις ειδικές λαβές στο κάτω μέρος του μπροστινού τμήματος και το πάνω μέρος του οπίσθιου τμήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από γλίστρημα των χεριών. Επειδή το προϊόν είναι βαρύ, εάν το μεταφέρετε μόνος μπορεί να χτυπήσετε ή να προκαλέσετε ατυχήματα.

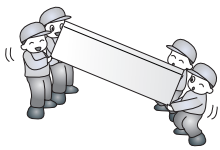


Επειδή το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας του οικιακού μπαρ του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε κάποιο άτομο στον γύρω χώρο, να είστε προσεκτικοί.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας μπορεί να προκαλέσει το πιάσιμο των χεριών ή των ποδιών στην χαραμάδα της πόρτας ή παιδικό τραυματισμό από την γωνία.

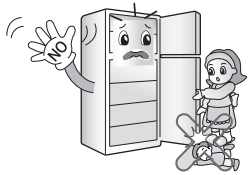


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην τοποθετείτε ζωντανά ζώα μέσα στο ψυγείο.
Μπορεί να προκαλέσει το θάνατο κατοικιδίων.

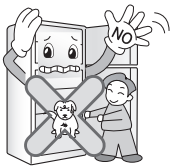


Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα όπως λειαντικό σφουγγάρι, βούρτσα, σίδερο, ή ακόμη και ειδικά προϊόντα για να καθαρίσετε το ανοξείδωτο ατσάλι, προϊόντα σαπουνιού όπως αλκοόλη, κηροζίνη, κερί ή διαλυτικό, ή ισχυρά χημικά όπως χλωρίνη, απορρυπαντικό ή ξύδι, για προστασία της γυαλάδας. Αυτά τα προϊόντα μπορεί να καταστρέψουν την προστατευτική επίστρωση, και μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ή λεκέ στην επιφάνεια του ψυγείου.

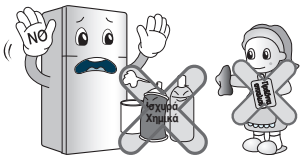


Αποφεύγετε την επαφή λαδιού ή λίπους με τα πλαστικά μέρη. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.


Όταν καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τεχνικό για πρόληψη ατυχήματος.

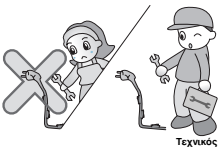

Μην εφαρμόζετε λάδι στο μέρος του συνδέσμου της πόρτας σε οποιαδήποτε περίπτωση.
Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά μέρη.

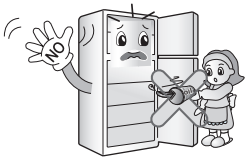

Μην στηρίζεστε στις πόρτες. Οι μεντεσέδες μπορεί να απορυθμιστούν, το οποίο θα χαλάσει την θερμική μόνωση και θα επηρεαστεί η απόδοση.

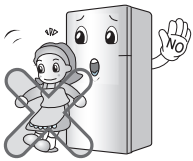

Μην αποθηκεύετε πολλές φιάλες νερού ή δοχεία αποθήκευσης φαγητού, κ.λπ. στο καλάθι της πόρτας.
Θα πρέπει να ασκήσετε υπερβολική δύναμη για να βγάλετε τη φιάλη νερού ή το δοχείο αποθήκευσης φαγητού από το καλάθι και ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλάθι ή μπορεί να τραυματίσετε το χέρι σας χτυπώντας το στην παρακείμενη δομή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε νερό από το πλυντήριο πιάτων για να πλύνετε τα κάτω συρτάρια. Το καυτό νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα καλάθια και να τα καταστήσει άχρηστα.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ.

ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Επιλέξτε κατάλληλη θέση.
Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε σημείο που να μπορείτε να το χρησιμοποιείται εύκολα.

2. Αποφύγετε να τοποθετήσετε το ψυγείο σας κοντά σε πηγές θερμότητας, σε σημείο που να πέφτει πάνω του το φως του ήλιου ή σε σημείο όπου υπάρχει υγρασία.

3. Για να εξασφαλίσετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα σε συντήρηση και κατάψυξη, παρακαλείσθε να αφήνετε χώρο και στις δύο πλευρές καθώς και στο επάνω μέρος τους ψυγείου και να κρατάτε τουλάχιστον 2 ίντσες (5 cm)απόσταση από τον πίσω τοίχο και το ψυγείο σας.

4. Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, φροντίστε να αλφαδιάσετε τη συσκευή.
Αν χρειαστεί, ρυθμίστε τις βίδες αλφαδιάσματος για να αντισταθμίσετε τυχόν ανωμαλία του δαπέδου.
Το μπροστινό μέρος πρέπει να σηκωθεί λίγο ψηλότερα από το πίσω μέρος για να διευκολύνεται το κλείσιμο της πόρτας.
Οι βίδες αλφαδιάσματος γυρίζουν εύκολα γέρνοντας λίγο τη συσκευή.
Γυρίστε τις βίδες αλφαδιάσματος δεξιόστροφα ( ) για να σηκώσετε τη συσκευή, και αριστερόστροφα ( ) για να το χαμηλώσετε.

5. Μην εγκαταστήσετε το ψυγείο σε χώρο με θερμοκρασία κάτω από 5°C, διότι μπορεί να υποβαθμιστεί η απόδοσή του.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

1. Σκουπίστε καλά όλη τη σκόνη που έχει μαζευτεί κατά τη μεταφορά και καθαρίστε καλά τη συσκευή σας.

2. Τοποθετήστε τα αξεσουάρ όπως την παγολεκάνη κλπ στις αντίστοιχες θέσεις τους. Τα εξαρτήματα έχουν συσκευαστεί σκόπιμα μαζί για να αποφευχθεί η πιθανή ζημιά τους κατά τη μεταφορά.

3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδότησης (ή το φις) στην πρίζα ρεύματος. Μην βάζετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα ρεύματος.


4. Πριν αρχίσετε να αποθηκεύετε τρόφιμα, αφήστε τη συσκευή σας να λειτουργήσει για 2 - 3 ώρες. Ελέγξτε τη ροή ψυχρού αέρα στο θάλαμο κατάψυξης και βεβαιωθείτε ότι γίνεται κανονικά η ψύξη. Το ψυγείο σας είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΗ Σειρά χρήσης

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση καθώς και σε παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
- Κουζίνες εντός καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας προοριζόμενες για χρήση από το προσωπικό
- Επαρχιακές οικίες (Φάρμες) και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ξενώνες και συναφείς χώρους διαμονής
- Χώρους εστίασης και διαμονής
- Catering και παρόμοιες εφαρμόγες μη λιανικής πώλησης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

❒ Μοντέλο χωρίς βρυσάκι

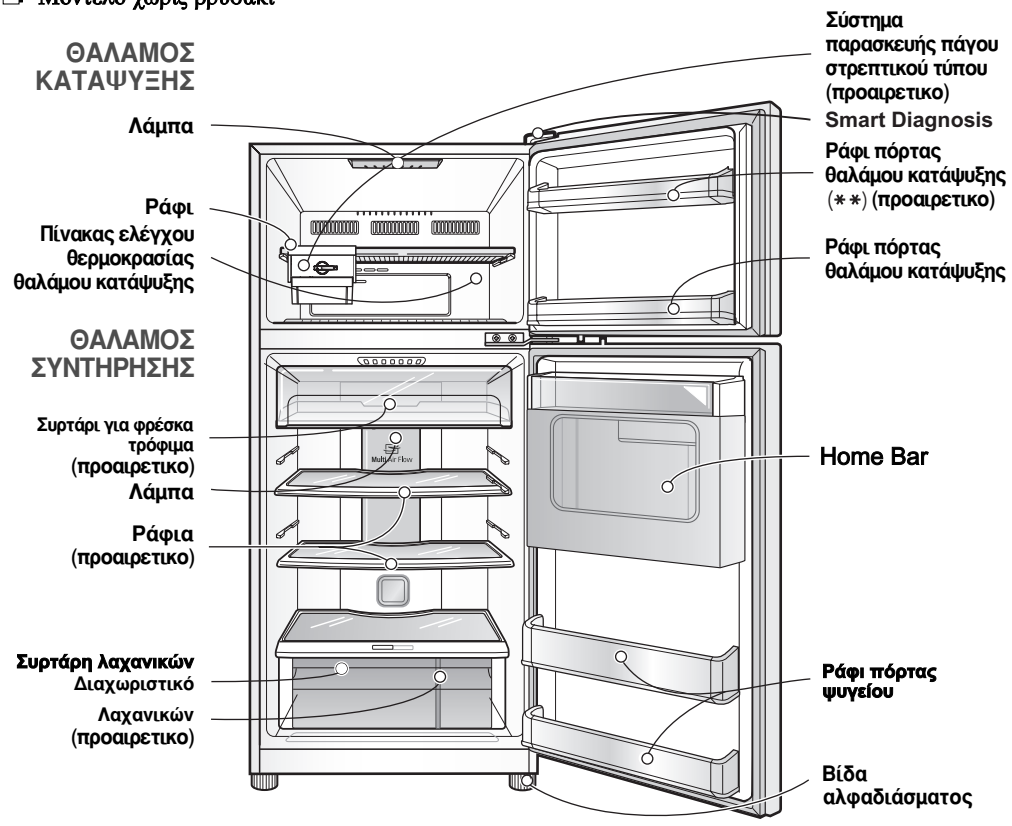

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Το να διατήρησετε στη θέση τους τα εσωτερικά εξαρτημάτα όπως καλάθια, συρτάρια και ράφια που παρέχονται από τον κατασκευαστή, είναι η πιο αποτελεσματική χρήση για εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Μην κρατάτε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείστε τη σύντομα.

• Δεν ενδείκνυται η τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας φαγητού. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο δροσερός αέρας.

• Μη ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του ψυγείου-καταψύκτη σε χαμηλότερη από ό,τι χρειάζεται. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας.

• Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε. Η τοποθέτηση ζεστού τροφίμου στο ψυγείο-καταψύκτη θα μπορούσε να χαλάσει τα υπόλοιπα τρόφιμα και να οδηγήσει σε υψηλότερο λογαριασμό της ΔΕΗ.

• Μη φράσσετε τους αεραγωγούς με τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία του δροσερού αέρα διατηρεί τη θερμοκρασία του ψυγείου-καταψύκτη σταθερή.

• Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Με το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπετε στο ζεστό αέρα να εισέλθει στο ψυγείο-καταψύκτη και ως αποτέλεσμα αυξάνεται η θερμοκρασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού εγκατασταθεί για πρώτη φορά η συσκευή σας, αφήστε την να σταθεροποιηθεί σε κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας για 2 - 3 ώρες πριν τη γεμίσετε με φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα.
Αν διακοπεί η λειτουργία της, περιμένετε 5 λεπτά πριν την ξαναβάλετε σε λειτουργία.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Η θερμοκρασία του ψυγείου διατηρείται σταθερή ανεξάρτητα από τις αλλαγές στην θερμοκρασία του δωματίου. Σας συστήνουμε αφού έχετε ρυθμίσει τη θερμοκρασία να μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας (τα κουμπιά για το ψυγείο και την κατάψυξη) εκτός και εάν είναι απαραίτητο.
- Αυτή η συσκευή έχει ένα κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στο θάλαμο συντήρησης και ένα πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας στο θάλαμο κατάψυξης.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του κουμπιού ελέγχου θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης είναι '3°C'. (ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης είναι '3'.
- Αυτό το ψυγείο έχει αισθητήρα θερμοκρασίας στο τμήμα της ψύξης. Θα ξεκινήσει και θα σταματήσει αυτόματα το συμπιεστή όπως χρειάζεται.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ


Όταν η πόρτα του ψυγείου ή της κατάψυξης μείνει ανοιχτεί για ένα λεπτό τότε θα ακουστεί ένας ήχος τρεις φορές. Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή ο συναγερμός θα επαναλαμβάνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα.

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

- Το ψυγείο σας περιλαμβάνει ενσωματωμένη διαγνωστική δυνατότητα. Αν υπάρξει κάποια δυσλειτουργία σε συγκεκριμένες περιοχές θα εμφανίσει ένα κωδικό λάθους για να βοηθήσει τον τεχνικό που θα κάνει την επισκευή. Κατά τη διάρκεια που ο κωδικός λάθους εμφανίζεται οι άλλες λειτουργίες ελέγχου και οι άλλες ενδείξεις δεν θα λειτουργούν.
- Αν ένας κωδικός λάθους εμφανιστεί επικοινωνήστε με το κέντρο της συντήρησης. Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο της τροφοδοσίας από την πρίζα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΟΥΜΠΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

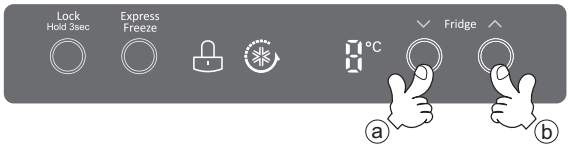

- Πιέστε το κουμπί 'Fridge' (Ψυγείο) για να ελέγξετε τη θερμοκρασία του ψυγείου.
- Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED.
- Ο αριθμός που εμφανίζεται στη φωτισμένη επιφάνεια της ενδεικτικής λυχνίας LED υποδεικνύει τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης.
- Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία, από '0°C' μέχρι τους '6°C'.
  - Πατήστε το πλήκτρο ⓐ, η θερμοκρασία του Ψυγείου χαμηλώνει κατά 1 °C τη φορά.
  - Πατήστε το πλήκτρο ⓑ, η θερμοκρασία ανεβαίνει κατά 1 °C τη φορά.

ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

- Η λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης λειτουργεί όταν ενεργοποιηθεί το ψυγείο για πρώτη φορά. Ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας λειτουργούν με την μέγιστη απόδοση ψύξης ώστε να χαμηλώσει γρήγορα η θερμοκρασία του ψυγείου. Απενεργοποιείται αυτόματα.



- Εάν τοποθετηθεί ζεστό φαγητό στο ψυγείο, μπορείτε να ξεκινήσετε την Ταχεία Κατάψυξη με το πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου. Η Ταχεία Κατάψυξη θα απενεργοποιηθεί όταν η θερμοκρασία φτάσει το σωστό επίπεδο ή μπορεί να απενεργοποιηθεί μη αυτόματα με το πάτημα του πλήκτρου Express Freeze (Ταχείας Κατάψυξης).

ΚΛΕΙΔΩΜΑ


- ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Lock (Κλείδωμα) για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά. Όταν είναι κλειδωμένο, θα ανάβει το LED Lock και τα άλλα πλήκτρα δεν θα λειτουργούν. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Lock (Κλείδωμα) ξανά για 3 δευτερόλεπτα.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΚΟΥΜΠΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

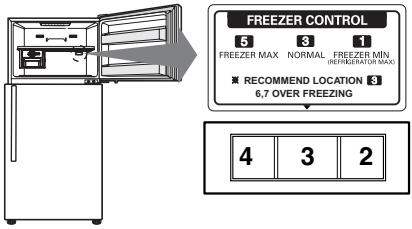

- Για να μειώσετε τη θερμοκρασία στον καταψύκτη, περιστρέψτε το μπουτόν προς τα δεξιά και ορίστε μεγαλύτερη τιμή. Για να αυξήσετε τη θερμοκρασία στον καταψύκτη, περιστρέψτε το μπουτόν προς τα αριστερά και ορίστε χαμηλότερη τιμή.
- Όταν ο θάλαμος κατάψυξης δεν είναι αρκετά ψυχρός το καλοκαίρι, ρυθμίστε το κουμπί πιο ψηλά (6 ~ 7).
- Ο επιλογέας 7 ενεργοποιεί τη γρήγορη ψύξη στο συρτάρι ψύξης. Το ψυγείο μπορεί να έχει ενιαία θερμοκρασία, ή, το συρτάρι ψύξης μπορεί να είναι θερμότερο. Μόλις η γρήγορη ψύξη ολοκληρωθεί, γυρίστε τον επιλογέα στην θέση Normal.
- Η θερμοκρασία του ψυγείου είναι υψηλότερη όταν η θερμοκρασίαψύξης είναι ρυθμισμένη χαμηλότερα

- Η ρύθμιση του Κουμπιού του Καταψύκτη στο 7 είναι ικανοποιητικό για τα X ***.
Η ρύθμιση του Κουμπιού του Καταψύκτη στο ΚΑΝΟΝΙΚΟ έχει αρκετό αποτέλεσμα ψύξης. Γι' αυτό συνιστάται η ρύθμιση του Κουμπιού στο ΚΑΝΟΝΙΚΟ.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ

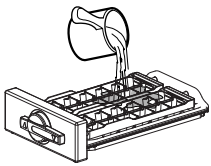


Σύστημα στρεπτικού τύπου

- Για να φτιάξετε παγάκια, γεμίστε την παγολεκάνη με νερό και τοποθετήστε την στη θέση της.

- Για να βγάλετε παγάκια, κρατήστε το μοχλό της θήκης, τραβήξτε και γυρίστε απαλά. Τα παγάκια πέφτουν στο ειδικό πλαίσιο.

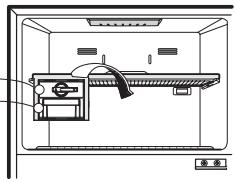

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τη μηχανή πάγου, προκειμένου να εξασφαλίσετε περισσότερο χώρο στην κατάψυξη

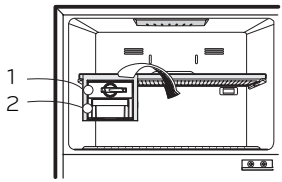

<Τύπος Σερβιρίσματος θρυμματισμένου πάγου>

- **Τύπος Σερβιρίσματος θρυμματισμένου πάγου:**
  Αφαιρέστε το 1 και το 2.

1. Παγοθήκη
2. Δοχείο για παγάκια

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Μην χρησιμοποιείτε ο,τιδήποτε εκτός από νερό.
- Γεμίστε με νερό έως την σημειωμένη γραμμή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΣΥΡΤΑΡΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Λαχανικών

• Τοποθετήστε το διαχωριστή λαχανικών στο πίσω μέρος του κουτιού λαχανικών, όπως φαίνεται στο σχέδιο.

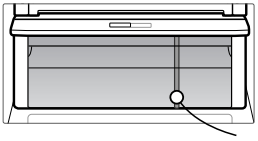

Πώς θα το χρησιμοποιήσετε

• Μπορείτε να ρυθμίσετε το συρτάρι των λαχανικών μέσω ενός μπουτόν.

• Ελέγξτε την θέση του μπουτόν προτού αποθηκεύσετε τρόφιμα.

• Μην τοποθετείτε το μπουτόν στο κεντρικό σημείο.

ΑΠΟΨΥΞΗ


- Η απόψυξη γίνεται αυτόματα.
- Το νερό απόψυξης τρέχει και μπαίνει στη λεκάνη εξάτμισης στο πίσω μέρος του ψυγείου από όπου εξατμίζεται αυτόματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


HOME BAR

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Home Bar


- Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή πλευρά του Home Bar έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος "κλικ".
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους στο εσωτερικό του Home Bar για τη συστηματική αποθήκευση τροφίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το κουμπί για να κλείσετε το Home Bar.
- Αποθηκεύετε τρόφιμα που πρέπει να βγάζετε συχνά για χρήση.
- Δεν χρειάζεται να ανοίγετε την πόρτα και εξοικονομείτε ηλεκτρικό ρεύμα.
- Η λυχνία LED ανάβει για εύκολη απομάκρυνση των περιεχομένων όταν το Home Bar είναι ανοιχτό.
- Για λόγους ασφαλείας, μην στηρίζεστε στο Home Bar.

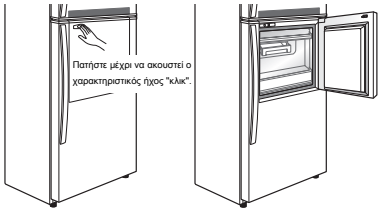

Πώς να αποσυναρμολογήσετε το καλάθι του Home Bar

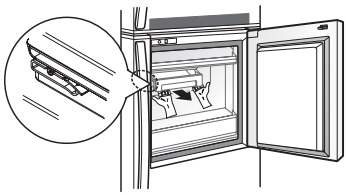


1. Ανασηκώστε ελαφρά και βγάλτε το καλάθι, το καλάθι είναι αγκιστρωμένο στα αυλάκια στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του συρταριού.

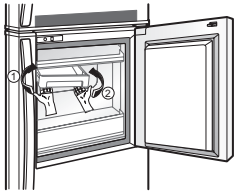


2. Αυτή τη στιγμή, κρατήστε και τα δύο άκρα του καλαθιού, ανασηκώστε με δύναμη για να διαχωρίσετε τη μία πλευρά, και απομακρύνετε την άλλη πλευρά.

Πώς να συναρμολογήσετε το καλάθι του Home Bar

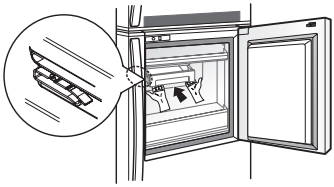

1. Τοποθετήστε το καλάθι στον οδηγό και πιέστε για να αγκιστρωθεί στη φαρδιά αυλάκωση.

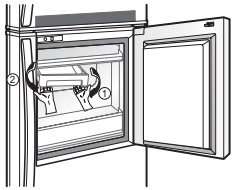


2. Αυτή τη στιγμή, κρατήστε και τα δύο άκρα του καλαθιού, τοποθετήστε μία πλευρά με δύναμη και συναρμολογήστε την άλλη πλευρά.

⚠ **Προσοχή** Ακολουθήστε τις οδηγίες. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψει βλάβη.

Πώς να αποσυναρμολογήσετε το κάλυμμα του Home Bar

- Ανασηκώστε το κάλυμμα του Home Bar προς τα πάνω, τραβήξτε για να το διαχωρίσετε και αφαιρέστε το.

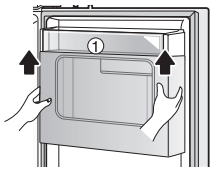

⚠ **Προσοχή** Πριν από την αποσυναρμολόγηση, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα για να αδειάσετε το εσωτερικό του ψυγείου.


ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Στο θάλαμο συντήρησης αποθηκεύετε φρέσκα τρόφιμα. Ο τρόπος με τον οποίο τα τρόφιμα καταψύχονται και στη συνέχεια ξεπαγώνουν είναι σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της φρεσκάδας και της γεύσης τους.
- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που χαλούν εύκολα όπως μπανάνες, γκρέιπφρουτ και πεπόνια σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αφήνετε τα ζεστά φαγητά να κρυώνουν πρώτα πριν τα βάλετε στο ψυγείο. Η τοποθέτηση ζεστών φαγητών στο ψυγείο μπορεί να χαλάσει άλλα φαγητά και επιπλέον να ανεβάσει το λογαριασμό του ρεύματος!
- Όταν αποθηκεύετε το φαγητό, να το σκεπάζετε με φύλλο βινυλίου ή να το βάζετε σε δοχείο με καπάκι. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπετε την εξάτμιση της υγρασίας και βοηθάτε το φαγητό να διατηρήσει τη γεύση του και τις θρεπτικές του ιδιότητες.
- Μην φράζετε τις οπές αέρα με τα τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία ψυχρού αέρα διατηρεί τις θερμοκρασίες του ψυγείου σε ομαλά επίπεδα.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπει στο ζεστό αέρα να εισέλθει στο ψυγείο και να προκαλέσει την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

- Μην αποθηκεύετε μπουκάλια στο θάλαμο κατάψυξης διότι μπορεί να σπάσουν όταν παγώσουν.
- Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχουν ήδη ξεπαγώσει. Η διαδικασία αυτή προκαλεί απώλεια της γεύσης και των θρεπτικών ιδιοτήτων τους.
- Όταν αποθηκεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα όπως παγωτό για παρατεταμένο διάστημα χρόνου, τοποθετείτε τα στο κανονικό ράφι του θαλάμου κατάψυξης και όχι στο ράφι πόρτας.
- Τοποθέτηση στην κατάψυξη - Συνιστάται να τοποθετείτε τα νεοεισαχθέντα τρόφιμα στην παρακάτω θέση για κατάψυξη.
- Συνιστάται η τοποθέτηση φαγητού σε απόσταση τουλάχιστον 11mm από το πίσω τοίχωμα του ψυγείου, προκειμένου να διατηρηθεί η καλή κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου.

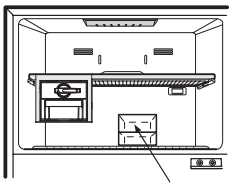


Νεοεισαχθέντα τρόφιμα

- Το Καλάθι της Πόρτας της Κατάψυξης, που υποδεικνύεται από το σύμβολο (✳✳) είναι το διαμέρισμα των -12°C, το οποίο είναι κατάλληλο για τη βραχυπρόθεσμη αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Ζ Αποφεύγετε να τοποθετείτε υγρά τρόφιμα βαθιά στο εσωτερικό των ραφιών του θαλάμου συντήρησης. Μπορεί να παγώσουν όταν θα έρθουν σε επαφή με τον παγωμένο αέρα. Για να το αποφύγετε αποθηκεύετε τα τρόφιμα στο σκεπασμένο δοχείο.

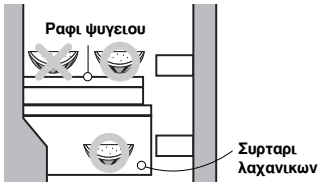

- **Συνιστάται όπως τα υγρά τρόφιμα (ειδικά τα λαχανικά και τα φρούτα) να αποθηκεύονται στο θάλαμο αποθήκευσης των λαχανικών. Εάν χρειάζεται να αποθηκεύσετε σε ράφι του θαλάμου συντήρησης, τοποθετήστε τα κοντά στην πόρτα μακριά από την πλάτη του ψυγείου για να αποφύγετε το πάγωμα από τη κυκλοφορία ψύξης στο ψυγείο.**
- Όταν αποθηκεύετε αυγά στις αυγοθήκες, ελέγχετε αν είναι φρέσκα και τοποθετείτε τα πάντα σε όρθια θέση. Η θέση αυτή τα διατηρεί φρέσκα περισσότερο καιρό.
- Ράφι πόρτας - Η τοποθέτηση τροφίμων σε όλο το χώρο του ραφιού πόρτας δεν προκαλεί προβλήματα στην απόδοση της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Είναι σημαντικό η συσκευή σας να διατηρείται καθαρή για να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες οσμές. Το φαγητό που τυχόν χύνεται θα πρέπει να το σκουπίζετε αμέσως, διότι μπορεί να ξινίσει και να δημιουργήσει λεκέδες στις πλαστικές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά σφουγγάρια, βούρτσες, λειαντικά προϊόντα, ισχυρά αλκαλικά διαλυτικά, εύφλεκτα ή τοξικά υγρά καθαρισμού σε καμία επιφάνεια. Για τη διαδικασία καθαρισμού έχετε υπόψη σας ότι δεν πρέπει να αγγίζετε τις παγωμένες επιφάνειες με υγρά ή βρεγμένα χέρια, διότι τα υγρά μέλη προσκολλούνται ή δένονται με τις ιδιαίτερα ψυχρές επιφάνειες.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - Χρησιμοποιείτε χλιαρό διάλυμα ελαφριού σαπουνιού ή απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το μακροχρόνιο φινίρισμα της συσκευής σας. Σκουπίζετε με ένα καθαρό υγρό πανί και κατόπιν στεγνώνετε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ - Συνιστάται τακτικός καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής και των εσωτερικών εξαρτημάτων της. Χρησιμοποιείτε χλιαρό διάλυμα ελαφριού σαπουνιού ή απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το μακροχρόνιο φινίρισμα της συσκευής σας. Σκουπίζετε με ένα καθαρό υγρό πανί και κατόπιν στεγνώνετε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - Πλένετε τα ράφια του θαλάμου συντήρησης και του θαλάμου κατάψυξης, τα ράφια πόρτας, τους δίσκους αποθήκευσης και τα μαγνητικά συστήματα στεγανοποίησης πόρτας. Χρησιμοποιείτε χλιαρό διάλυμα ελαφριού σαπουνιού ή απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το μακροχρόνιο φινίρισμα της συσκευής σας. Σκουπίζετε με ένα καθαρό υγρό πανί και κατόπιν στεγνώνετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βγάζετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος πριν από οιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού κοντά σε ηλεκτρικά εξαρτήματα (λάμπες, διακόπτες, κουμπιά κλπ).

Σκουπίζετε την περίσσεια υγρασία με ένα σφουγγάρι ή πανί για να εμποδίσετε το νερό ή το υγρό να εισέλθει στα ηλεκτρικά τμήματα και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή τοξικά υγρά καθαρισμού σε καμία επιφάνεια.

- Προσοχή κατά τον καθαρισμό.
  Μην χρησιμοποιείτε: ισχυρές ουσίες καθαρισμού επιφανειών, κερί στίλβωσης λαμαρίνας, αντιδιαβρωτικά, κάθε είδους λάδια, βενζίνα, οξέα, κερί.
- Απορρυπαντικό που μπορείτε να χρησιμοποιείτε: Φυτικό διάλυμα πλυσίματος πιάτων, σαπουνόνερο.
- Η χρήση ακατάλληλου προϊόντος μπορεί να επιφέρει αλλαγή στο χρώμα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Κατά τις διακοπές μέσης διάρκειας, είναι μάλλον προτιμότερο να αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία. Τοποθετείτε τα προϊόντα που καταψύχονται στον καταψύκτη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Αν αποφασίσετε να μην αφήσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, βγάλτε το φις από την πρίζα ρεύματος, καθαρίστε πλήρως το εσωτερικό της και αφήστε τη πόρτα ΑΝΟΙΚΤΗ για να αποτρέψετε τη δημιουργία οσμών.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος οι οποίες αποκαθίστανται μία ή δύο ώρες αργότερα δεν επηρεάζουν τις θερμοκρασίες της συσκευής σας. Ωστόσο, θα πρέπει να ελαχιστοποιείτε το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας όσο δεν υπάρχει ρεύμα. Κατά τις διακοπές ρεύματος μεγαλύτερης διάρκειας, τοποθετείτε ένα τεμάχιο στεγνού πάγου πάνω στις κατεψυγμένες συσκευασίες.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ


Αφαιρέστε ή δέστε με ασφάλεια όλα τα χαλαρά εξαρτήματα που βρίσκονται μέσα στη συσκευή.

Για να μην κάνετε ζημιά στις βίδες ρύθμισης ύψους, βιδώστε τις μέχρι τέρμα στη βάση.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Το εξωτερικό τοίχωμα της συσκευής μερικές φορές μπορεί να ζεσταθεί ιδίως μετά την εγκατάσταση.

Μην ανησυχήσετε. Αυτό οφείλεται στο σωλήνα προστασίας κατά της συμπύκνωσης ο οποίος αντλεί μέσα από τη συσκευή για να αποτρέψει το «ίδρωμα» του εξωτερικού τοιχώματος της συσκευής.

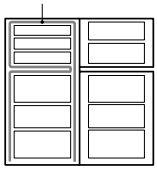

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Στη συσκευή χρησιμοποιείται φωτισμός τύπου LED, που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Για αντικατάστασή του, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Αν είναι δυνατόν, συνδέετε το ψυγείο με τη δική του ατομική πρίζα ρεύματος ούτως ώστε να αποφύγετε την υπερφόρτωση του ίδιου ή άλλων συσκευών ή των φώτων του σπιτιού η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το ψυγείο θα πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα ρεύματος να φτάνεται εύκολα και να αποσυνδέεται γρήγορα σε περίπτωση ατυχήματος.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αν το καλώδιο τροφοδότησης πάθει ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή ή από άτομο με ανάλογη ειδίκευση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ


Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας αγωγό διαφυγής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία, αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί.

Η ακατάλληλη χρήση της γειωμένης πρίζας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε ένα ηλεκτρολόγο ή άτομο εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις αν δεν καταλαβαίνετε καλά τις οδηγίες για τη γείωση ή αν έχετε αμφιβολίες για τη σωστή γείωση της συσκευής

ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ Η ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

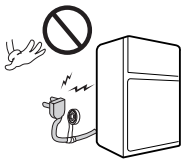

ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

Ένα άδειο ψυγείο αποτελεί μεγάλο πειρασμό για τα παιδιά που τα τραβά να μπουν μέσα. Αφαιρέστε τα λάστιχα, τα κλείθρα, τα καπάκια ή ολόκληρη την πόρτα από την αχρηστεμένη συσκευή σας ή κάντε ότι μπορείτε για να την καταστήσετε αβλαβή.

Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί

ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ!
ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα, εκρηκτικά ή χημικά υλικά στο ψυγείο


Απόρριψη της παλαιάς συσκευής

Η συσκευή αυτή περιέχει υγρό (ψυκτικό, γυαλιστικό) και αποτελείται από τμήματα και υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή/και να ανακυκλωθούν.
Όλα τα σημαντικά υλικά θα πρέπει να αποστέλλονται στο κέντρο συγκέντρωσης των καταλοίπων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά μετά από την νέα επεξεργασία (ανακύκλωση). Για επιστροφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αρμόδια υπηρεσία.

ΠΡΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ!
ΑΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΠΡΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ, ΕΛΕΓΞΕ ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΙΤΙΕΣ ΒΛΑΒΗΣ:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	**ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ**
ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	• Ελέγξτε μήπως έχει καεί η σχετική ασφάλεια ή αν έχει πέσει ο αυτόματος διακόπτης ισχύος. • Ελέγξτε μήπως έχει βγει ή χαλαρώσει το φις από την ηλεκτρική πρίζα τοίχου.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΥΨΗΛΗ	• Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί στη σωστή θέση. • Η συσκευή έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά σε τοίχο ή πηγή θερμότητας. • Κάνει ζέστη και ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα. • Η πόρτα έχει μείνει ανοικτή πολλή ώρα. • Υπάρχουν υπερβολικές ποσότητες τροφίμων στο ψυγείο.
ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ(ΟΙ) ΘΟΡΥΒΟΣ(ΟΙ)	• Το ψυγείο έχει εγκατασταθεί σε ασταθές ή ανώμαλο δάπεδο, ή η βίδα αλφαδιάσματος χρειάζεται ρύθμιση. • Έχουν τοποθετηθεί άχρηστα αντικείμενα πίσω από το ψυγείο.
ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΟΣΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ	• Τα τρόφιμα με έντονες οσμές πρέπει να σκεπάζονται ή να περιτυλίσσονται. • Το εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται καθάρισμα.
ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΔΡΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	• Αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο κατά τις περιόδους υψηλής υγρασίας. • Μπορεί να έχει μείνει μισάνοιχτη η πόρτα.

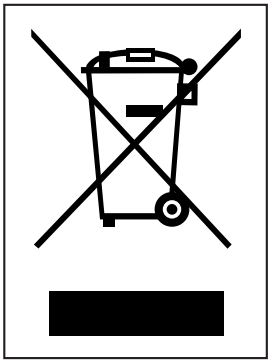

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής


1. Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
2. Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.

ΠΡΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

3. Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών).
   Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

ΓΕΙΩΣΗ (προαιρετικό)

Συνιστάται η γείωση της συσκευής, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση διαρροής ρεύματος.

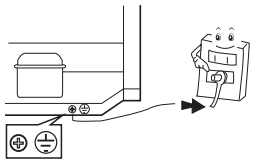

Σύνδεση καλωδίου γείωσης:

- Συνδέστε το δαχτυλίδι του καλωδίου γείωσης στη βίδα γείωσης στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Ξεφλουδίστε την μόνωση της άλλης άκρη του καλωδίου. Προσαρμόστε το πογυμνωμένο καλώδιο σε ένα καρφί, ή βίδα και καρφώστε το σε ένα τοίχο, ή στο έδαφος.

Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης στα ακόλουθα:

- **Παροχή αερίου**
  Μπορεί να προκληθούν σπίθες που θα οδηγούσαν σε φωτιά ή έκρηξη.
- **Καλώδιο τηλεφώνου και αλεξικεραύνου**
  Είναι επικίνδυνο λόγω αστραπών.
- **Παροχή ή αποχέτευση νερού**
  Η γείωση δεν θα λειτουργεί αν μεσολαβεί πλαστικός σωλήνας, ενώ αν είναι πλήρως μεταλικός μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Πρέπει να γειώσετε τη συσκευή, αν την εγκαθιστάτε σε μέρος υγρό ή με υγρασία,

Όπως)
- Σε χώρο χωρίς δάπεδο, ή με βρώμικο δάπεδο, ή σε τσιμέντο.
- Σε μέρος που μπορεί να βραχεί, όπως κοντά σε νεροχύτη.
- Σε μέρος που μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού, ή που έχει υγρασία, όπως το υπόγειο.
- Σε άλλο υγρό μέρος, ή μέρος με υγρασία.

Ειδικά σε μέρη που είναι πάντα υγρά, όπως κοντά σε νεροχύτη εστιατορίου, είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να εγκαταστήσετε και ασφάλεια διακόπής παροχής ρεύματος, εκτός από τη γείωση.

Κατόπιν συνενόησης με τον προμηθευτή, ή με την εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να κάνετε τη γείωση (τύπος 3). Ας σημειωθεί ότι οι κατασκευές γείωσης μπορεί να έχουν επιπλέον κόστος.

SMART DIAGNOSIS (ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ) (Μόνο για τα μοντέλα που ισχύει)

❒ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η λειτουργία έξυπνης διάγνωσης είναι ... SMART DIAGNOSIS™


Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για να επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης και να λάβετε ακριβή διάγνωση όταν το ψυγείο δυσλειτουργεί ή έχει βλάβη. Χρησιμοποιήστε την μόνο για να συνδεθείτε με τον σύμβουλο και μην την χρησιμοποιείτε σε φυσιολογικές συνθήκες.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

Πρώτα, καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης της LG. Να χρησιμοποιείτε το χαρακτηριστικό Smart Diagnosis μόνο όταν σας δοθεί εντολή να το πράξετε από τον εκπρόσωπο του τηλεφωνικού κέντρου της LG.

1. Κλείστε όλες τις πόρτες του ψυγείου και πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος οθόνης ώστε να κλειδώσετε την οθόνη.

Εάν η οθόνη είναι ήδη κλειδωμένη, τότε πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλειδώματος ώστε να ξεκλειδώσει και μετά πατήστε και κρατήστε πατημένο εκ νέου το πλήκτρο ώστε να κλειδώσει.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Εάν περάσουν 5 λεπτά από το κλείδωμα, δεν θα ενεργοποιηθεί η έξυπνη διάγνωση, οπότε προσέχετε.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο θερμοκρασία ψυγείου για 3 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. (Όλες οι οθόνες θα απενεργοποιηθούν και σε λίγο θα εμφανιστεί το 3 στην οθόνη της θερμοκρασίας ψυγείου.)



3. Ανοίξτε όλες τις πόρτες του ψυγείου και της κατάψυξης και τοποθετήστε το τηλέφωνο κοντά στην οπή του ηχείου επάνω δεξιά.

Ελέγξτε εάν η μεριά του μικροφώνου του τηλεφώνου είναι προς την πλευρά της οπής του ηχείου.

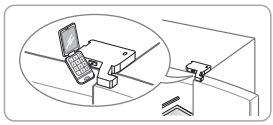

4. Μην αφαιρέσετε το τηλέφωνο ενώ μεταδίδονται τα δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης δεδομένων για την έξυπνη διάγνωση, περιμένετε με το τηλέφωνο τοποθετημένο κοντά στην οπή του ηχείου επάνω δεξιά. Ο εναπομείναντας χρόνος για τη μετάδοση δεδομένων προβάλλεται στην οθόνη.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο ήχος της μετάδοσης πιθανόν να είναι εκνευριστικός. Για σωστή διάγνωση, μην αφαιρείτε το τηλέφωνο έως ότου σταματήσει ο ήχος.

5. Μετά την ολοκλήρωση της μετάδοσης δεδομένων, ακούστε την εξήγηση του συμβούλου για τα αποτελέσματα της έξυπνης διάγνωσης.

Όταν ολοκληρωθεί η μετάδοση δεδομένων και μετά την προβολή της ολοκλήρωσης της μετάδοσης στην οθόνη, το ψυγείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα ενεργοποιηθεί μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Ακούστε την εξήγηση του συμβούλου για τα αποτελέσματα της αναλυθείσας διάγνωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Προσέχετε!

- Η διαφορά της ποιότητας σε επαρχιακές κλήσεις πιθανόν να επηρεάσει τη λειτουργία.
- Εάν χρησιμοποιήσετε το σταθερό τηλέφωνο, η καλύτερη απόδοση της επικοινωνίας θα επιτρέψει πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση.
- Η μετάδοση των δεδομένων της έξυπνης διάγνωσης πιθανόν να μην είναι συνεχής λόγω προβλήματος με την ποιότητα της κλήσης, και σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία έξυπνης διάγνωσης πιθανόν να είναι δύσκολη.


LG
Life's Good

LG
Life's Good

ROMÂNĂ

MANUAL DE UTILIZARE

COMBINĂ FRIGORIFICĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați la îndemână pentru a-l putea consulta oricând.

www.lg.com

CUPRINS

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ 159

INSTALARE 168

COMPONENTE 169

FUNCȚIONARE 170

Să începem

Înainte de reglarea temperaturii

Alarma de la uşă

Testare automată

Controlul temperaturii compartimentului de refrigerare

Răcire Rapidă

Blocare

Controlul temperaturii compartimentului de congelare

Cuburi de gheață

Sertarul pentru legume

DEZGHEȚARE

Home Bar

SUGESTII CU PRIVIRE LA DEPOZITAREA ALIMENTELOR 175

CURĂȚARE 176

INFORMAȚII GENERALE 177


ÎNLOCUIREA LĂMPII 177

AVERTISMENTE IMPORTANTE 178

ÎNAINTE DE A SOLICITA DEPANAREA 179

EARTH/ GROUNDING CONSTRUCTION..... 180

DIAGNOSTICARE INTELIGENTĂ 181

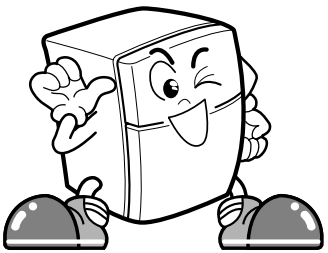

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

⚠ ATENȚIE

⚠ Aveți grijă ca orificiile de ventilare ale aparatului sau încastrate în acesta să nu fie obstrucționate.

⚠ Nu folosiți instrumente mecanice sau alte mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.

⚠ Nu deteriorați circuitul frigorific.

⚠ Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de păstrare a alimentelor, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.

⚠ Agentul frigorific şi gazul de refulare folosite la aparat necesită proceduri speciale de evacuare. Pentru evacuare, consultați agentul de service sau o persoană cu calificări similare.



Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific cu izobutan (R600a), un gaz natural cu compatibilitate ridicată de mediu, care este însă şi inflamabil. Când transportați şi instalați aparatul, aveți grijă să vă asigurați că nu se deteriorează nici o componentă a circuitului frigorific.
Agentul frigorific care țâşneşte din țevi se poate aprinde sau poate cauza vătămări la nivelul ochilor. Dacă se detectează o scurgere, evitați flacăra deschisă ori posibile surse de aprindere şi aerisiți încăperea în care se află aparatul, timp de câteva minute.

Pentru a evita crearea unui amestec de gaz inflamabil în cazul apariției unei scurgeri în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care se află aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific folosită. Încăperea trebuie să aibă câte 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul aparatului. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este arătată pe plăcuța de identificare din interiorul acestuia.
Nu porniți aparatul dacă dă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați dealerul.

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

(Pentru țările CENELC) Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta de 8 ani sau mai mari, precum şi de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență şi cunoştințe dacă au fost supervizați sau instruiți in legătură cu utilizarea sigură a aparatului şi dacă înțeleg riscurile. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea şi întreținerea nu trebuie realizate de copii lăsați nesupravegheați.

* CENELEC countries: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

(Pentru țările IEC) Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cărora le lipsesc experiența şi cunoştințele, exceptând cazul în care sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni în legătură cu utilizarea aparatului, din partea unei persoane responsabile pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

PRECAUȚII ELEMENTARE PENTRU SIGURANȚĂ

Acest ghid conține multe mesaje importante pentru siguranță. Citiți întotdeauna şi respectați toate mesajele de siguranță.

⚠ Acesta este simbolul de avertizare pentru siguranță. Vă avertizează cu privire la mesajele de siguranță care vă informează despre accidentele care vă pot fi fatale sau vă pot răni, pe dvs. sau alte persoane, ori care pot deteriora produsul. Toate mesajele de siguranță vor fi precedate de simbolul de avertizare pentru siguranță şi de cuvântul de semnalare a riscului ATENȚIE sau PRECAUȚII. Aceste cuvinte înseamnă:

⚠ ATENȚIE Puteți fi ucis(ă) sau rănit(ă) grav dacă nu urmați instrucțiunile.

⚠ PRECAUȚII Indică o situație riscantă iminentă care, dacă nu este evitată, poate conduce la vătămări uşoare sau medii ori poate deteriora doar produsul.

Toate mesajele de siguranță vor identifica riscul, vă vor spune cum să reduceți posibilitatea unei vătămări şi ce se poate întâmpla dacă nu respectați instrucțiunile.


⚠ ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală atunci când folosiți acest produs, respectați precauțiile de siguranță, inclusiv următoarele.
Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi acest aparat.

1. Când conectați aparatul la priză


Trebuie să folosiți o priză dedicată.

- Folosirea mai multor aparate la aceeaşi priză poate provoca un incendiu.
- Disjunctorul electric poate deteriora alimentele, iar dozatorul poate prezenta scurgeri.

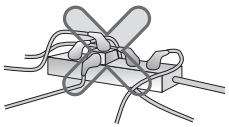

Nu lăsați ştecărul cu fața în sus şi aveți grijă să nu fie prins în spatele frigiderului.

Poate curge apă înăuntru sau ştecărul poate fi deteriorat, ceea ce poate determina apariția unui incendiu sau o electrocutare.

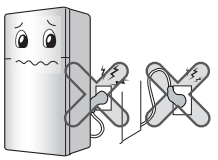


Dacă, în timpul instalării, împingeți frigiderul după ce ați scos cablul de alimentare, evitați prinderea sau apăsarea cablului.

Aceasta ar putea constitui un risc de incendiu sau electrocutare.

Nu lăsați cablul de alimentare să fie îndoit sau apăsat de un obiect greu care îl poate deteriora.

Cablul de alimentare se poate deteriora, determinând apariția unui incendiu sau o electrocutare.

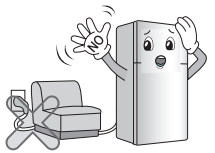


INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

1. Când conectați aparatul la priză

Nu modificați şi nu prelungiți cablul de alimentare.

Vă puteți electrocuta sau puteți provoca un incendiu în urma deteriorării cablului de alimentare sau a altor piese.

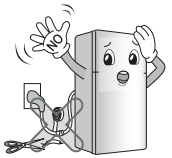

Scoateți ştecărul din priză când curățați frigiderului.

• Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).




Scoateți cablul de alimentare fără să țineți de cablu, ci de capătul ştecărului.

Puteți provoca o electrocutare, un scurtcircuit sau un incendiu.




Îndepărtați apa sau praful din ştecăr şi introduceți-l, având grijă să fie bine fixate capetele.

Praful, apa sau o conexiune nesigură pot provoca un incendiu sau o electrocutare.




Nu trageți de cablu şi nu atingeți ştecărul cu mâinile ude.

Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).

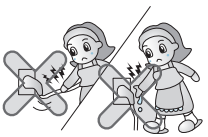


Aşteptați cel puțin 5 minute înainte de a conecta din nou aparatul la priză.

Funcționarea congelatorului poate avea de suferit.

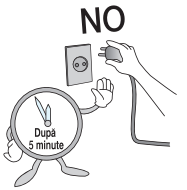


Asigurați-vă că este făcută împământarea.

O împământare incorectă poate provoca defecțiuni sau electrocutare.

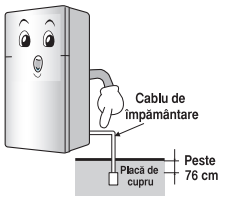

În cazul în care cablul de alimentare sau ştecărul este deteriorat, ori dacă orificiile prizei sunt slăbite, nu le folosiți.

Acestea pot provoca o electrocutare, un scurtcircuit sau un incendiu.

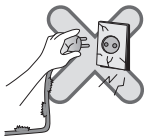

Asigurați-vă că introduceți ştecărul într-o priză dedicată cu voltajul corespunzător şi cu împământare.
Dacă utilizați un prelungitor, asigurați-vă că utilizați unul cu împământare.

Aceasta poate provoca un incendiu.

2. Când folosiți frigiderul

Nu aşezaţi obiecte grele sau periculoase (recipiente cu lichide) pe frigider.

Pot cădea şi cauza vătămări, incendiu sau electrocutare la deschiderea sau închiderea uşii.




Nu vă agățați de uşă sau de rafturile uşii ori de camera de răcire.

Frigiderul poate cădea sau vă puteți răni la mâini. Mai ales nu lăsați copiii să facă astfel de lucruri.



Nu lâsați copiii sâ intre în interiorul produsului.

Dacă un copil intră în frigider, viața lui poate fi pusă în pericol.

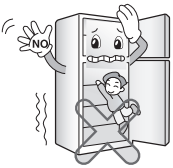

Nu aşezați pe frigider vaze cu flori, ceşti, produse cosmetice, medicamente sau alte recipiente cu apă.


Prin cădere, pot provoca un incendiu, electrocutare sau vătămare.



Deschiderea şi închiderea cu putere a uşii frigiderului poate determina căderea alimentelor păstrate în coşul frigiderului în urma impactului, rănindu-vă astfel picioarele; prin urmare, luați-vă măsuri de precauție.

Nu folosiți şi nu păstrați în frigider sau în apropierea acestuia substanțe inflamabile, eter, benzen, alcool, medicamente, gaz PL, doze cu pulverizare sau produse cosmetice.

Pot provoca explozie sau incendiu.

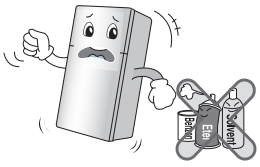


Nu instalați frigiderul într-un loc ud sau într-un loc în care ajunge apa sau ploaia.

Deteriorarea izolației părților electrice poate provoca scurgeri de curent.



Nu păstrați medicamente sau materiale de interes academic În frigider.


Dacă păstrați materiale care necesită un control strict al temperaturii, acestea se pot deteriora sau poate avea loc o reacție neașteptată, ceea ce poate constitui un risc.

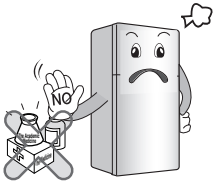

2. Când folosiți frigiderul


Pentru a usca interiorul nu utilizați un uscător şi nu aprindeți o lumânare pentru a îndepărta mirosul.

Pot provoca explozie sau incendiu.

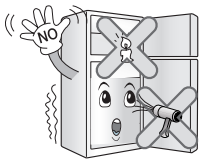


Instalați aparatul astfel încât să fie departe de foc, cum sunt locurile în care sunt scurgeri de gaze inflamabile.

Pot provoca un incendiu.

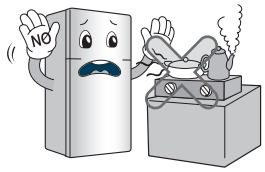


Nu folosiți pulverizatoare inflamabile în apropierea frigiderului.

Pot provoca un incendiu.

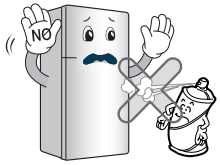


Dacă frigiderul a stat în apă, folosiți-l numai după ce îl verificați.

Puteți fi electrocutat(ă) sau se poate isca un incendiu.

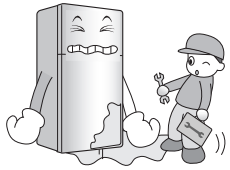


În caz de tunete şi fulgere sau dacă nu utilizați aparatul o perioadă mai lungă, scoateți cablul de alimentare din priză.

Există pericolul electrocutării sau provocării unui incendiu.

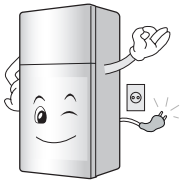


Nu pulverizați apă pe partea exterioară sau interioară a frigiderului şi nu curățați aparatul cu benzen sau solvenți.

Deteriorarea izolației părților electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.

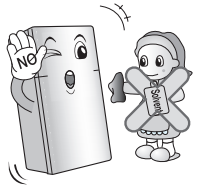

În cazul unei scurgeri de gaz, nu atingeți frigiderul sau priza şi aerisiți imediat încăperea.

- O explozie determinată de o scânteie poate provoca incendiu sau arsuri.
- Deoarece acest frigider foloseşte gaze naturale (izobuten, R600a) ca agent frigorific acceptat pentru protecția mediului, chiar şi o cantitate redusă (80-90 g) este inflamabilă. În cazul în care apar scurgeri de gaz în urma unei deteriorări grave în timpul transportului, instalării sau folosirii frigiderului, orice scânteie poate provoca incendiu sau arsuri.

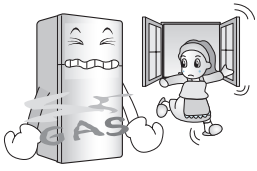


În cazul în care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de reprezentantul de service al acestuia sau de o persoană cu calificări asemănătoare pentru a se evita situațiile periculoase.

2. Când folosiți frigiderul

Nu lăsați nici o persoană, cu excepția personalului calificat, să demonteze, să repare sau să aducă modificări frigiderului.

Puteți fi rănit(ă), electrocutat(ă) sau se poate isca un incendiu.

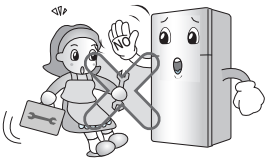

În cazul în care frigiderul emană un miros neplăcut sau fum, scoateți-l imediat din priză şi contactați centrul de service.

Poate fi provocat un incendiu.




Când aruncați frigiderul, scoateți materialele de ambalare din uşă.

Un copil se poate bloca înăuntru.




Nu folosiți frigiderul pentru alte destinații decât cele casnice (nu păstrați medicamente sau materiale pentru analiză, nu-l folosiți pe vapor etc.).

Poate constitui un risc neaşteptat de incendiu, electrocutare, deteriorare a materialului păstrat în interior sau se poate produce o reacție chimică.

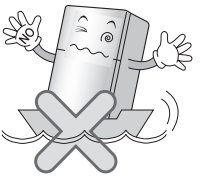


Instalați frigiderul pe o podea solidă şi dreaptă.

Dacă îl instalați într-un loc instabil, acest lucru poate avea consecințe fatale, din cauza căderii frigiderului la deschiderea sau închiderea uşii.

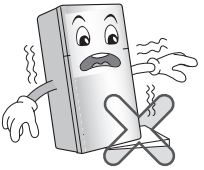


Ce să faceți cu vechiul frigider.

Frigiderul dvs. conține lichide (refrigerant, lubrifiant) făcute din material reciclabile. Toate aceste materiale trebuie predate la un deposit de reciclare astfel încât să poată fi reutilizate după un proces special de reciclare. Contactați autoritățile locale.




Nu introduceți mâinile sau instrumente metalice în orificiul de ieşire a aerului rece, în acoperitoare, în partea inferioară a frigiderului, în grătarul rezistent la căldură (orificiul de evacuare) din partea din spate.

Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).

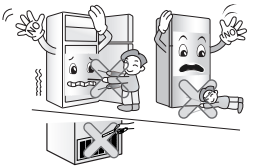


Goliți interiorul înainte de a scoate containerul de pe uşă.

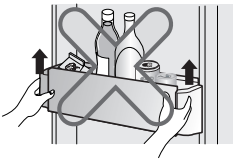


2. Când folosiți frigiderul

Nu demontați capacul părții din spate.

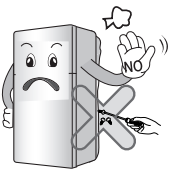


Aşezați toate componentele în locurile potrivite înainte de a băga în priză.

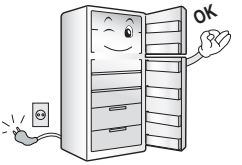

Nu utilizați un adaptor.



Nu lăsați lumânări aprinse sau substanțe aromatice arzând, existând riscul de incendiere ori producere de pagube.

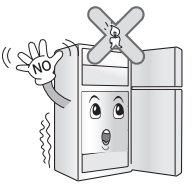

⚠ PRECAUȚII

Încălcarea acestei instrucțiuni poate determina vătămări corporale sau deteriorarea locuinței sau a mobilei. Vă rugăm să vă luați de fiecare dată măsuri de precauție.

Nu atingeți alimentele sau recipientele din congelator cu mâinile ude.
Puteți căpăta degerături.




Nu puneți în frigider alimente fără nicio ordine.
Alimentele pot cădea în timpul deschiderii şi închiderii uşii frigiderului şi pot răni persoanele.


Nu puneți sticle în congelator.
Conținutul poate îngheța, iar sticla se poate sparge, provocând vătămări.




Nu introduceți mâinile în partea inferioară a frigiderului.
Placa metalică din partea de jos poate provoca răniri.

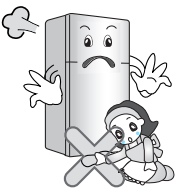

Când transportați frigiderul, țineți-l de barele-mâner aflate în partea din față jos şi în partea din spate sus.
În caz contrar, vă pot aluneca mâinile şi vă puteți răni.
Deoarece produsul este greu, dacă este transportat de către o singură persoană se pot provoca răniri sau accidente.

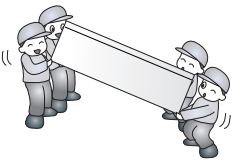


Deoarece deschiderea şi închiderea uşii sau a barului frigiderului poate provoca vătămarea corporală a persoanelor din jur, vă rugăm să vă luați măsuri de precauție.
Deschiderea sau închiderea uşii poate determina prinderea picioarelor sau a mâinilor în deschizătura uşii sau rănirea unui copil de către colțul acesteia.

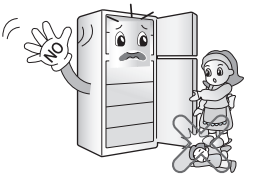


INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

Nu puneți animale vii în frigider.

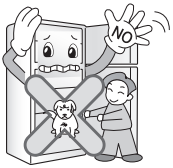


Evitați ca uleiul sau grăsimea să ajungă pe componentele din plastic. Ar putea provoca pagube.


Când cablul de alimentare este deteriorate, permiteți unui tehnician să-l înlocuiască, pentru a îndepărta pericolul de accident.

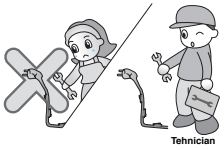

Nu vă rezemați de uşi. Balamalele s-ar putea deregla, ceea ce a putea deteriora echipamentul de răcire şi compromite performanțele aparatului.

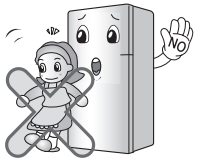


Nu utilizați produse precum bureți de sârmă, perii, fier, şi nici produse special de curățat inox-ul, săpun care conține alcool, cherosen, gazolină, ceară, ori solvent, ori substanțe chimice puternice precum clor, detergent, sau oțet, în scopul ştergerii. Aceste produse ar putea deteriora smaltul şi ar putea provoca riscuri sau ar putea păta suprafața frigiderului.

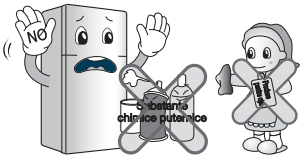

Nu depozitați îh aparat substanțe explozive ca recipiente cu aerosol având propergol imflamabil.

Nu turnați ulei la îmbinarea uşii, în nicio situație. Ar putea strica componentele din plastic.

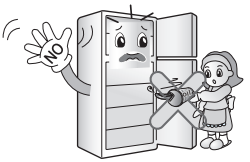

Nu depozitați prea multe sticle de apă sau recipiente pentru alimente etc. în coşul din uşă.

Forța necesară pentru scoaterea sticlei de apă sau a recipientului pentru alimente din coş ar fi prea mare şi ar putea avaria coşul sau ar putea cauza rănirea mâinii ca urmare a lovirii structurii din jur.

⚠ ATENȚIE

Nu utilizați o maşină de spălat vase pentru curățarea sertarelor inferioare; temperatura crescută poate deteriora coşurile, ceea ce le-ar face inutilizabile.

ACEST FRIGIDER A FOST FABRICAT CU DEOSEBITĂ ATENȚIE, UTILIZÂND O TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ ORĂ.

SUNTEM CONVINŞI CĂ FUNCȚIONAREA ŞI FIABILITATEA ACESTUI APARAT VĂ VOR MULȚUMI DEPLIN.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ CARTE ÎNAINTE DE A UTILIZA FRIGIDERUL.

CARTEA CUPRINDE INSTRUCȚIUNI DETALIATE DE INSTALARE, OPERARE ŞI ÎNTREȚINERE, PRECUM ŞI SFATURI UTILE.

INSTALARE

1. Alegeți o locație potrivită.
Amplasați combina frigorifică în locuri uşor accesibile.

2. Evitați amplasarea în apropierea surselor de căldură, în contact direct cu razele solare sau în zone cu umiditate ridicată.

3. Pentru a asigura o circulare adecvată a aerului în jurul frigiderului cu congelator, lăsați un spațiu suficient în ambele părți, ca şi deasupra, şi o distanță de cel puțin 2 inci (5 cm) față de peretele din spate.

4. Combina frigorifică trebuie pusă în poziție orizontală pentru a evita vibrațiile. La nevoie, reglați picioarele cu filet pentru a compensa denivelările podelei.
Partea din față ar trebui să fie puțin mai ridicată decât cea din spate, pentru a ajuta la închiderea uşii.
Picioarele cu filet pot fi manipulate cu uşurință înclinând uşor combina. Pentru a înălța combina, învârtiți picioarele cu filet în sensul acelor de ceasornic [ ]. Pentru a coborî combina, răsuciți picioarele cu filet în sensul contrar acelor de ceasornic [ ].

5. Nu instalați combina frigorifică sub 5˚C pentru a evita deteriorarea acesteia.

CONTINUARE

1. Curățați frigiderul şi ştergeți praful acumulat pe parcursul transportului.

2. Instalați în locurile rezervate accesoriile cum ar fi tăvița pentru gheață etc. Aceste accesorii sunt împachetate pentru a preveni deteriorarea în cursul transportului.


3. Conectați cablul de alimentare sau ştecherul la priză. Nu utilizați aceeaşi priză pentru alte aparate.

4. Înainte de a depozita alimente, lăsați aparatul să funcționeze 2-3 ore.
Verificați curentul de aer rece din compartimentul de congelare pentru a vă asigura că răcirea are loc. Combina dumneavoastră frigorifică este acum gata de utilizare.

ARIA DE UTILIZARE A APARATULUI

Aparatul este destinat utilizării casnice sau în situații similare ca
– spațiul destinat bucătăriei personalului în magazine, birouri şi alte medii de lucru;
– spațiul de locuit din ferme şi clienții hotelurilor, motelurilor sau alte arii de locuit;
– spații de tip demipensiune;
– aria de catering sau alte spații similare en-gros.

COMPONENTE

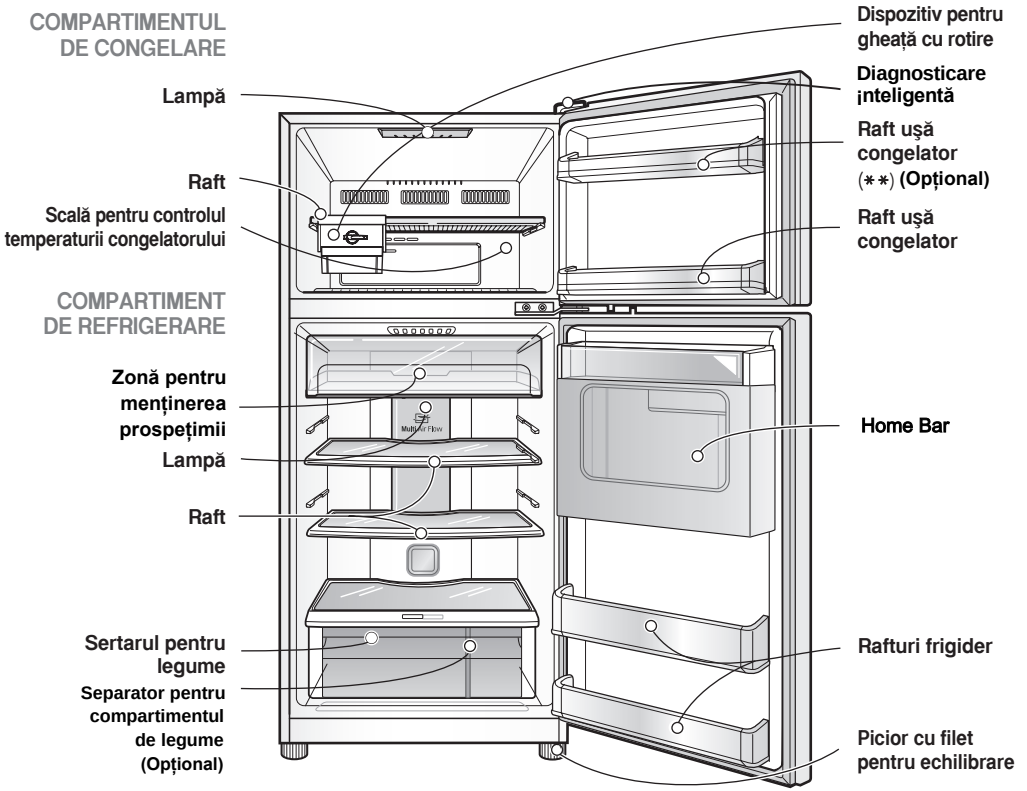

NOTĂ

- Păstrarea poziției părților interioare, cum sunt coșurile, sertarele și rafturile livrate de producător, reprezintă cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE

- Nu lăsați uşa deschisă o perioadă lungă; închideți uşa cât mai repede.
- Nu se recomandă să puneți înăuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie să lăsați un spațiu suficient pentru ca aerul rece să circule liber.
- Nu setați o temperatură mai scăzută în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu așezați alimentele în apropierea senzorului de temperatură.
- Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu congelator pot strica celelalte alimente și pot conduce la sume mari de plată pentru consumul de energie electrică.
- Nu blocați orificiile de aerisire cu alimente. Circulația liberă a aerului rece menține constantă temperatura din frigiderul cu congelator.
- Nu deschideți uşa frecvent. Deschiderea uşii lasă aerul cald să intre în frigiderul cu congelator, determinând creşterea temperaturii.

FUNCȚIONARE

SĂ ÎNCEPEM

Când frigiderul este instalat prima dată, lăsați-l să se stabilizeze la temperatura normală de funcționare, timp de 2-3 ore, înainte de a-l umple cu alimente proaspete sau congelate.

Dacă funcționarea este întreruptă, aşteptați 5 minute înainte de a-l reporni.

ÎNAINTE DE REGLAREA TEMPERATURII

- Temperatura frigiderului este păstrată constantă, indiferent de modificările temperaturii camerei. Se recomandă ca, o dată temperatura setată, să nu mai fie schimbată decât dacă este absolut necesar (dispozitivele de control din compartimentele frigiderului, respectiv congelatorului).
- Această combină frigorifică are un buton de control a temperaturii pentru compartimentul de refrigerare şi un disc de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare.
- Reglajul implicit al butonului de control a temperaturii pentru compartimentul de refrigerare este “3°C”.
- Reglajul implicit al discului de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare este “3”.
- Acest frigider dispune de un senzor de temperatură în compartimentul frigiderului. Acesta porneşte şi opreşte compresorul în mod automat, după necesități.

ALARMA DE LA UŞĂ

Când uşa frigiderului sau a congelatorului este lăsată deschisă timp de 1 minut, se aude sunând alarma de trei ori. Dacă uşa rămâne deschisă, alarma se va auzi la fiecare 30 secunde.

TESTARE AUTOMATĂ

- Frigiderul dvs. Dispune de o funcție de diagnosticare încorporată. Dacă apare o defecțiune în anumite zone, va fi afişat un cod de eroare, care îl va ajuta pe tehnicianul depanator. În perioada în care este afişat codul de eroare, celelalte comenzi şi funcții de afişare nu vor funcționa.
- Dacă este afişat un cod de eroare, contactați un centru de service. Nu scoateți cablul de alimentare din priză.

FUNCȚIONARE

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE REFRIGERARE



- Apăsați butonul 'Frigider' pentru a controla temperatura frigiderului.
- La fiecare apăsare a butonului, se aprinde ledul.
- Numărul de leduri care se aprind indică temperatura din compartimentul frigiderului.
- Puteți selecta setarea dorită în şapte paşi, de la „0°C" la „6°C".
  - Apăsați butonul ⓐ și Temperatura frigiderului va scădea cu câte 1 °C.
  - Apăsați butonul ⓑ și Temperatura frigiderului va crește cu câte 1 °C.

RĂCIRE RAPIDĂ



- Caracteristica Răcire rapidă funcționează când frigiderul este pornit prima dată. Compresorul și ventilatorul circulant funcționează la capacitate de răcire maximă pentru a scădea rapid temperatura frigiderului. Se oprește automat.
- Dacă mâncare caldă este plasată în frigider, Răcirea rapidă poate fi pornită cu ajutorul butonului de pe panoul de control. Răcirea rapidă se va opri când temperatura atinge nivelul corect sau poate fi oprită manual prin apăsarea butonului Răcire rapidă.

BLOCARE




- BLOCARE

Apăsați lung butonul Blocare timp de 3 secunde pentru a bloca accesul copiilor.
Când este blocat, LED-ul Blocat va fi aprins și alte butoane nu vor funcționa.
Pentru deblocare, apăsați lung butonul Blocare din nou timp de 3 secunde.

FUNCȚIONARE

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE CONGELARE

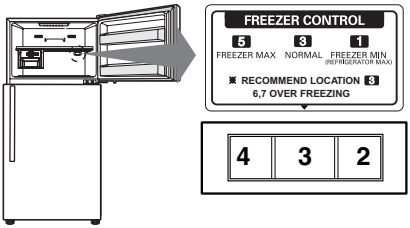


- Pentru a scădea temperatura în congelator, rotiți butonul termostat la dreapta și setați un număr mai mare. Pentru a crește temperatura în congelator, rotiți butonul termostat la stânga și setați un număr mai mic.
- În cazul în care temperatura compartimentului de congelare nu este suficient de scăzută în timpul iernii, reglați dispozitivul de control al temperaturii la poziția “High” (6 ~ 7).
- Butonul 7 este pentru congelare rapidă în compartimentul congelatorului. Frigiderul poate fi operat continuu sau co mpartimentul congelatorului poate fi mai cald. La finalizare a congelării rapide, aduceți înapoi butonul al Normal.

- Reglarea recongelatorului la 7 este egal cu ✱✱✱. Reglarea recongelatorului la NORMAL (nivel normal), are un efect suficient de recongelare, aşa că, oferăm să aşezaţi regulatorul la punctul NORMAL.
- Temperatura frigiderului va fi mai ridicată atunci când temperatura congelatorului este setată la valori mai mici.


CUBURI DE GHEAȚĂ

Tipul cu rotire

- Pentru a obține cuburi de gheață, umpleți tăvița cu apă şi introduceți-o în spațiul rezervat.
- Pentru a scoate cuburile de gheață, țineți pârghia tăviței şi trageți-o rotind-o uşor. Apoi, cuburile de gheață cad în cutia pentru cuburi de gheață.

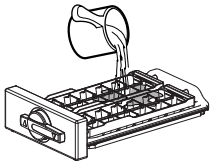


NOTĂ Puteți demonta dispozitivul de fabricat gheață pentru a crea spațiu în congelator.

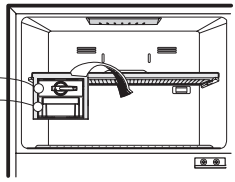

- **Tipul cu obținere de gheață prin răsucire:** scoateți 1 şi 2.

1. Tăviță pentru gheață
2. Cutie pentru cuburi de gheață

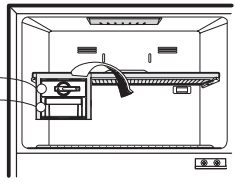

<Tipul cu obținere de gheață prin răsucire>


⚠ ATENȚIE
- Utilizați numai apă.
- Umpleți cu apă până la linia marcată.

FUNCȚIONARE

SERTARUL PENTRU LEGUME

Separator pentru compartimentul de legume

- Montați separatorul introducându-l în partea posterioară a cutiei pentru legume, după cum se indică în imagine.

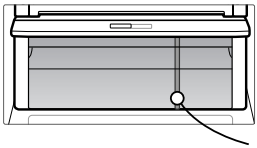

Separator

Mod de folosire

- Sertarul pentru crudități poate fi utilizat cu ajutorul butonului termostat.
- Verificați poziția butonului înainte de a aşeza alimentele.
- Nu puneți butonul pe punctul din mijloc.

DEZGHEȚARE


- Dezgheţarea are loc automat.
- Apa provenită din dezgheţare se scurge în tava de evaporare care este amplasată în partea din spate-jos a combinei frigorifice, de unde se evaporează automat.

FUNCȚIONARE

HOME BAR


Modul de utilizare a Home Bar-ului

- Apăsați butonul din stânga sus a Home Bar-ului până când se aude un „clic”.
- Puteți utiliza mai multe spații de stocare din interiorul Home Bar-ului pentru a depozita alimente în mod sistematic.
- Nu utilizați butonul pentru a închide Home Bar-ul.
- Depozitați alimente care sunt scoase și folosite des.
- Nu trebuie să deschideți ușa, ceea ce înseamnă economie de electricitate.
- Lampa cu LED-uri se aprinde pentru a facilita scoaterea conținuturilor atunci când Home Bar-ul este deschis.

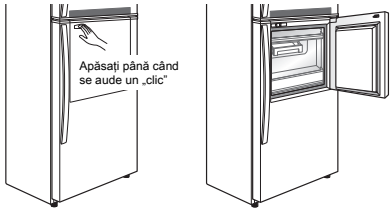


- Din motive de siguranță, nu vă lăsați cu toată greutatea pe Home Bar.

Modul de dezasamblare a coșului Home Bar-ului

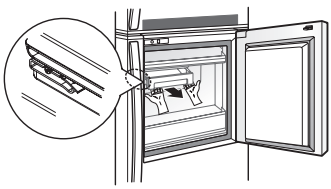


1. Dacă ridicați ușor coșul și îl scoateți, veți vedea că acesta este prins cu cârlige în canelurile de pe partea stângă și partea dreaptă a sertarului.

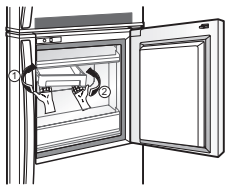


2. În acest moment, țineți ambele capete ale coșului, ridicați-l cu forță pentru a separa o parte a acestuia, iar apoi separați și cealaltă parte.

Modul de asamblare a coșului Home Bar-ului

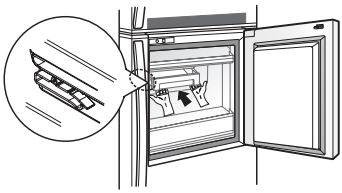

1. Puneți coșul pe ghidaj și împingeți-l spre interior pentru a se fixa în canelura lată.

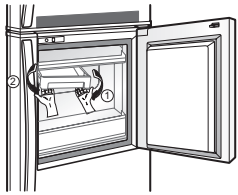


2. În acest moment, țineți ambele capete ale coșului, introduceți o parte cu forță și apoi asamblați cealaltă parte.

⚠ **Atenționare** Respectați instrucțiunile. În caz contrar, pot apărea deteriorări.

Modul de dezasamblare a capacului Home Bar-ului

- Ridicați capacul Home Bar-ului și trageți pentru a-l separa și scoate.

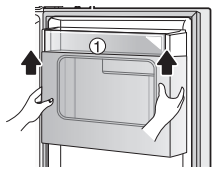

⚠ **Atenționare** Înainte de dezasamblare, scoateți toate elementele din frigider.


SUGESTII CU PRIVIRE LA DEPOZITAREA ALIMENTELOR

DEPOZITAREA ALIMENTELOR

- Depozitați alimentele proaspete în compartimentul pentru refrigerare. Menținerea prospețimii şi aromei alimentelor depinde mult de modul de înghețare şi dezghețare al acestora.
- Nu depozitați la temperaturi joase alimente uşor perisabile, cum ar fi bananele, ananasul şi pepenii.
- Lăsați mâncarea fierbinte să se răcească înainte de a o depozita. Introducerea de alimente fierbinți în combina frigorifică poate duce la alterarea altor alimente şi la cheltuieli mari cu energia electrică!
- Acoperiți alimentele depozitate cu folie de plastic sau introduceți-le într-un recipient cu capac. Astfel, umezeala nu se va evapora, iar alimentele îşi vor păstra gustul şi proprietățile nutritive.
- Nu blocați duzele de aer. Circulația aerului rece asigură menținerea temperaturii egale în combina frigorifică.
- Nu deschideți uşa frecvent. Deschiderea uşii permite intrarea aerului cald înăuntru şi provoacă creşterea temperaturii.

COMPARTIMENTUL DE CONGELARE


- Nu depozitați sticle în compartimentul de congelare - acestea pot crăpa atunci când îngheață.
- Nu recongelați alimentele decongelate pentru a evita pierderea gustului şi a proprietăților nutritive ale acestora.
- Atunci când depozitați pentru perioade mai lungi alimente înghețate, cum ar fi înghețata, plasați-le pe rafturile compartimentului de congelare, nu pe uşa acestuia.
- Se recomanda sa se încarce alimentare cel putin 11mm împotriva perete congelator, se va pastra buna circulatie a aerului în congelator.
- Încărcarea pentru congelare - Se recomandă ca încărcarea alimentelor nou introduse pentru congelare să se facă în poziția următoare:

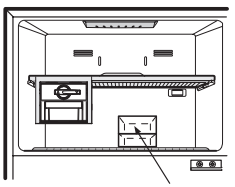

Alimente nou introduse

- Cosul de usi frigorifice, marcate cu (✳✳) este -12 ° C compartiment care este potrivit pentru stocarea pe termen scurt de alimente congelate (optional)

COMPARTIMENTUL FRIGIDERULUI

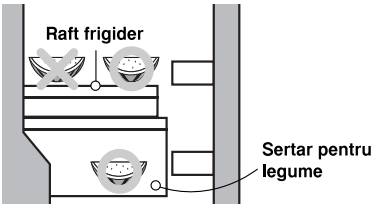

- Evitați amplasarea alimentelor umede adânc pe rafturile interioare ale frigiderului; ar putea îngheța când intră în contact direct cu aerul rece. Pentru a evita acest lucru, este mai bine să depozitați alimentele în recipientul acoperit.
- **Este recomandabil să aşezați alimentele umede (mai ales legumele şi fructele) în compartimentul de păstrare a legumelor. Dacă este necesar să le aşezați pe un raft din frigider, aşezați-le aproape de uşă şi departe de peretele din spate al frigiderului, pentru a evita înghețarea cauzată de agentul de refrigerare care circulă în frigider.**
- Spălați întotdeauna alimentele înainte de refrigerare. Legumele şi fructele trebuie spălate şi şterse, iar alimentele preambalate trebuie şterse pentru a fi curățate, astfel încât să se prevină alterarea celorlalte alimente din frigider.
- Când depozitați ouă în compartimentul special, asigurați-vă că sunt proaspete; aşezați-le întotdeauna în poziție verticală, care le asigură prospețimea un timp mai îndelungat.

CURĂȚARE

Mențineți curățenia combinei frigorifice pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute. Alimentele vărsate trebuie şterse imediat, în caz contrar acestea putându-se acidifia şi păta suprafețele de plastic.

Nu utilizați bureți metalici, perii metalice, soluții de curățare abrazive sau soluții puternic alcaline la curățarea suprafețelor.

Înainte de a începe curățarea, amintiți-vă că obiectele umede se vor lipi de suprafețele foarte reci. Nu atingeți suprafețele înghețate cu mâinile ude sau umede.

EXTERIOR – Utilizați o soluție călduță de săpun sau detergent de vase pentru a curăța exteriorul combinei frigorifice. Ştergeți folosind o cârpă curată şi umedă, apoi uscați.

Pentru produsele cu exterior din oțel inoxidabil, utilizați un burete curat sau o lavetă moale şi un detergent delicat în apă caldă. Nu utilizați articole de curățare abrazive sau dure. Curățați bine cu o lavetă moale. Nu utilizați ceară pentru aparate, înălbitor sau alte produse care conțin clor pe oțelul inoxidabil.

INTERIOR – Este recomandabil să curățați regulat interiorul combinei şi componentele din interior. Utilizați o soluție călduță de săpun sau detergent de vase pentru a curăța interiorul combinei frigorifice. Ştergeți folosind o cârpă curată şi umedă, apoi uscați.

COMPONENTE DIN INTERIOR – Spălați rafturile compartimentelor, rafturile de pe uşi, tăvile de depozitare, garniturile magnetice de pe uşi etc. Utilizați o soluție călduță de săpun sau detergent de vase pentru a curăța interiorul combinei frigorifice. Ştergeți folosind o cârpă curată şi umedă, apoi uscați.

⚠ ATENȚIE

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a spăla în apropierea componentelor electrice (lămpi, întrerupătoare, reglaje etc.). Ştergeți apa cu ajutorul unui burete sau cârpe pentru a preveni scurgerea apei în interiorul componentelor electrice şi riscul unui şoc electric. Nu utilizați lichide de curățare inflamabile sau toxice.

- Atenție
  Nu utilizați: Agenți activi de suprafață, cearță pentru maăşini, substanțe anticorozive, produse petrochimice, benzină, acizi, ceară.
- Detergenți corespunzători Soluție vegetală pentru spălat vase, apă cu săpun.
- În cazul nerespectării acestor indicații, pot surveni modificări de culoare.

INFORMAȚII GENERALE

VACANȚE

Este indicat să lăsați combina frigorifică în priză în timpul vacanțelor de durată medie. Amplasați alimentele care pot fi înghețate în compartimentul de congelare pentru a le prelungi valabilitatea. Dacă intenționați să plecați pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți toate alimentele din combină, decuplați-o de la rețeaua electrică, curățați complet interiorul şi lăsați toate uşile DESCHISE pentru a preveni formarea de mirosuri.

ÎNTRERUPERI DE CURENT

Cele mai multe întreruperi de curent durează mai puțin de două ore şi nu afectează temperatura din interiorul combinei frigorifice. Este indicat, totuşi, să deschideți de cât mai puține ori uşa pe perioada întreruperii curentului. În cazul unor întreruperi de durată mai lungă, plasați un bloc de gheață uscată deasupra alimentelor înghețate.

SCHIMBAREA DOMICILIULUI


Îndepărtați sau legați toate obiectele mobile din interiorul combinei frigorifice.

Pentru a evita deteriorarea picioarelor cu filet, rotiți-le până când sunt retrase complet în interior.

CONDUCTA ANTI-CONDENS

Este posibil ca peretele exterior al compartimentului de refrigerare să se încălzească uneori, în special imediat după instalare. Nu vă alarmați. Acest fapt se datorează conductei anti-condens, prin care circulă lichid de răcire cald prin peretele exterior.

Conducta anti-condens

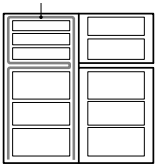

ÎNLOCUIREA LĂMPII

NOTE

- Acest produs utilizează lampă cu leduri care nu trebuie înlocuită de utilizator, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat pentru înlocuirea lămpii.

AVERTISMENTE IMPORTANTE

NU UTILIZAȚI PRELUNGITOARE

Dacă este posibil, nu conectați şi alte aparate la aceeaşi priză pentru a preveni suprasolicitarea rețelei electrice, care ar putea duce la întreruperea curentului electric.

ACCESIBILITATEA ŞTECHERULUI DE ALIMENTARE

Combina frigorifică trebuie amplasată astfel încât ştecherul de alimentare să fie accesibil pentru deconectare rapidă în caz de urgență.

ÎNLOCUIREA ŞTECHERULUI DE ALIMENTARE

Dacă ştecherul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service sau de o persoană cu calificări similare pentru a evita riscurile.

DESPRE ÎMPĂMÂNTARE (LEGARE LA PĂMÂNT)


În eventualitatea unui scurt circuit electric, împământarea reduce riscul electrocutării, reprezentând o cale de scurgere a curentului electric.

Pentru a preveni eventualele şocuri electrice, acest aparat trebuie legat la pământ.

Utilizarea necorespunzătoare a firului de împământare poate duce la electrocutare. Consultați un electrician calificat sau un agent de service dacă aveți îndoieli cu privire la instrucțiunile de împământare, sau cu privire la corectitudinea împământării aparatului.

NU MODIFICAȚI ŞI NU PRELUNGIȚI CABLUL DE ALIMENTARE.

Puteți suferi un şoc electric sau provoca un incendiu.

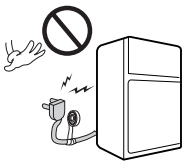

ATRACȚIE PERICULOASĂ

Un frigider gol poate reprezenta o atracție foarte periculoasă pentru copii. Îndepărtați garniturile, dispozitivele de blocare, capacele sau uşile aparatelor neutilizate pentru a evita pericolul de sufocare.

Acest aparat trebuie împământat (legat la pământ).

NU AMÂNAȚI! ACȚIONAȚI ACUM!

Nu depozitați materiale inflamabile, explozive sau chimice în combina frigorifică.

Evacuarea aparatului vechi

Acest aparat conține lichide (agent frigorific, lubrifiant) şi piese şi materiale refolosibile şi/sau reciclabile.


Toate materialele importante trebuie trimise la un centru de colectare a deşeurilor şi pot fi refolosite după prelucrare (reciclare). Pentru preluare, contactați o agenție locală.

ÎNAINTE DE A SOLICITA DEPANAREA

SOLICITĂRILE PENTRU DEPANARE POT FI ADESEA EVITATE!

DACĂ FRIGIDERUL DVS. NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT, VERIFICAȚI MAI ÎNTÂI URMĂTOARELE CAUZE POSIBILE:

PROBLEMĂ	CAUZE POSIBILE
FRIGIDERUL NU FUNCȚIONEAZĂ	• S-a ars o siguranță? • Cablul de alimentare a fost deconectat de la rețeaua electrică sau nu este conectat corect?
TEMPERATURĂ PREA RIDICATĂ ÎN COMPARTIMENTUL DE CONGELARE SAU DE REFRIGERARE	• Dispozitivul de control a temperaturii nu este reglat corect. • Aparatul este amplasat lângă un perete sau lângă o sursă de căldură. • Vreme călduroasă – deschideri frecvente ale uşii. • Uşa a fost lăsată deschisă pentru o perioadă prelungită de timp. • Frigiderul conține cantități mari de alimente.
ZGOMOTE ANORMALE	• Combina frigorifică este instalată pe o suprafață instabilă sau denivelată, sau picioarele cu filet trebuie reglate. • În spatele combinei frigorifice se află obiecte inutile.
FRIGIDERUL EMITE MIROSURI	• Alimentele puternic mirositoare trebuie împachetate bine sau acoperite. • Interiorul trebuie curățat.
PE SUPRAFAȚA COMPARTIMENTULUI SE FORMEAZĂ CONDENS	• Este un fenomen obişnuit în perioade cu umiditate crescută. • Uşa a fost lăsată deschisă.

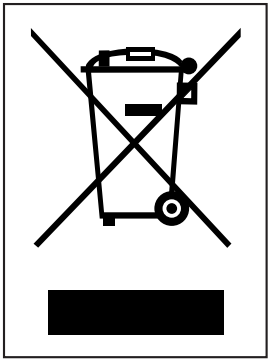


Eliminarea aparatului vechi

1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice şi electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. Vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

EARTH/GROUNDING CONSTRUCTION

Se recomandă instalarea cablului de împământare pentru a preveni electrocutarea în cazul scurgerii de electricitate.

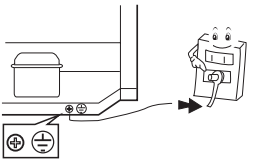

Modul de conectare a cablului de împământare:

- Conectați inelul metalic al cablului de împământare la şurubul de împământare din spatele frigiderului.
- Îndepărtați învelişul/ izolația de la celălalt capăt al cablului de împământare. Ataşați cablul dezvelit la un şurub/ cui metalic şi apoi introduceți-l în perete sau în podea.

Nu conectați cablul de împământare în următoarele locații.

- Conducta de gaz
  Ar putea produce scântei care pot cauza incendii şi explozii.
- Cablul de împământare al telefonului şi paratrăsnet.
  Este periculos în timpul descărcărilor electrice.
- Conducta de apă şi robinetul de apă
  Conexiunea cablului de împământare nu va funcționa atunci când partea mediană a conductei de apă este confecționată din plastic. Dacă este conectat la o conductă de apă metalică, ar putea cauza electrocutarea persoanelor.

La instalarea produsului într-o locație umedă sau udă, trebuie să instalați cablul de îm pământare.

Ex.) • Încăpere fără pardoseală sau cu pardoseală din pământ bătut (Încăpere cu pământ şi fără pardoseală), pardoseală din beton
- Locații în care se poate uda, precum în apropierea chiuvetei
- Locații unde se poate scurge apă sau unde este umezeală, precum subsolurile
- Alte locații ude sau umede

În special, în cazul locațiilor în care există tot timpul apă, precum lângă chiuveta unui restaurant, sunteți obligat prin lege să instalați un întrerupător pe lângă cablul de împământare.

După ce v-ați consultat cu distribuitorul sau cu compania dvs. de construcții electrice, trebuie să realizați construcția cablului de împământare (construcție de împământare de tipul 3). Rețineți că se pot percepe taxe suplimentare pentru construcția de împământare.

DIAGNOSTICARE INTELIGENTĂ (NUMAI PENTRU ANUMITE MODELE)

❒ PENTRU MODELUL CU CONTROLER EXTERN

Funcția Diagnosticare inteligentă este...

SMART DIAGNOSIS™


Utilizați funcția pentru a contacta centrul service și pentru a primit un diagnostic precis când frigiderul se defectează sau nu funcționează. Utilizați numai pentru conectarea cu consultantul și nu utilizați în mod uzual.

Cum se utilizează această funcție.

Mai întâi, apelați Centrul de service LG. Utilizați funcția Smart Diagnosis (Diagnosticare inteligentă) doar când vi se cere acest lucru de către agentul de call center LG.

1. Închideți toate ușile frigiderului și apăsați butonul de blocare a afișajului pentru a trece în starea de blocare.


Dacă afișajul este deja în starea de blocare, apăsați lung butonul de blocare pentru a reseta blocarea și apăsați lung butonul de blocare din nou pentru a trece în starea de blocare.



⚠ PRECAUȚII


Dacă trec 5 minute în starea de blocare, funcția de diagnosticare inteligentă nu va fi activată, deci fiți atenți.

2. Apăsați lung butonul de temperatură a frigiderului timp de 3 secunde sau mai mult. (Toate ecranele de afișaj vor fi închise, și, după un timp, va fi afișat 3 pe partea de afișaj a frigiderului.)



3. Deschideți toate ușile compartimentelor frigiderului și ale compartimentelor congelatorului și plasați telefonul lângă orificiul microfonului din partea dreaptă sus.

Verificați dacă partea laterală (Microfon) a telefonului este orientată către orificiul microfonului.

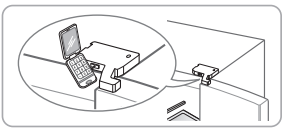

4. Nu îndepărtați microfonul în timp ce datele sunt transmise.

În timpul transmisiei datelor pentru diagnosticarea inteligentă, așteptați cu telefonul plasat lângă orificiul microfonului din partea dreaptă sus. Timpul rămas pentru transmiterea datelor este afișat pe ecranul de afișaj.

⚠ PRECAUȚII

Sunetul de transmitere poate fi iritant.
Nu îndepărtați telefonul până când sunetul se oprește ca semn al diagnosticării corecte.

5. După terminarea transmiterii datelor, ascultați explicațiile consultantului legate de rezultatele diagnosticării inteligente.

Când transmiterea datelor este realizată, o dată cu afișarea realizării transmiterii datelor, frigiderul va fi automat oprit și pornit câteva secunde mai târziu.

Ascultați explicațiile consultantului legate de rezultatul diagnosticului analizat și urmați instrucțiunile.

Fiți atenți!

- Diferența dintre calitatea apelurilor regionale poate influența funcția.
- Dacă utilizați telefonul fix de acasă, performanța mai bună a comunicării va permite un serviciu mai bun.
- Transmiterea datelor diagnosticării inteligente poate să nu fie fluentă datorită problemelor legate de calitatea apelului, și, în acest caz, serviciul diagnosticării inteligente poate fi dificil.

MEMO



P/NO : MFL68282878