

KASUTUSJUHEND

Kaasaskantav Bluetooth-kõlar

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

MUDELID

PL2/PL2W/PL2B/PL2M/PL2P/PL2C/PL2S



MFL71701975

2105_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

Ohutusteave



ETTEVAATUST

ELEKTRILÖÖGIOHT
ÄRGE AVAGE!

ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkõrgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu oluliste kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

ETTEVAATUST: Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST: Ärge kasutage selle seadme läheduses kõrgepingeseadmeid (va elektrilist kərbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada seadme talitlushäireid.

ETTEVAATUST: Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.

ETTEVAATUST: Ärge blokeerige ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.

Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades seadme voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamaturiulisse, va juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.

ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaloelukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

MÄRKUS: Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

Olge ETTEVAATUST, kui kasutate seadet madala õhuniiskusega keskkonnas

- Seade võib madala õhuniiskusega keskkonnas tekitada staatilist elektrit.
- Enne seadme kasutamist on soovitatav puudutada elektrit juhtivat metallest.

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
≡	Viitab alalisvoolule (DC).
☐	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule „SEES“.
⚡	Viitab ohtlikule pingele.

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed funktsioonid
- 6 Sissejuhatus
- 7 Esikülg
- 8 Külg

2 Kasutamine

- 9 Kõlari laadimine
 - Vahelduvvooluadapteriga laadimine
 - Laadimise oleku kontrollimine
- 10 Põhioperatsioonid
 - 10 – Toitenupu kasutamine
 - 10 – Bluetooth-ühendus
 - 10 – Bluetooth'i LED-tule olek
 - 11 – Lihtne kasutusjuhend
- 12 Käed-vabad funktsioon
- 13 Häälkäsklus
- 14 Heliefekt
 - 14 – Heliefekti määramine
- 15 Muusika kuulamine välisseadmest
- 16 BLUETOOTH® juhtmeta tehnoloogiat kasutades
 - 16 – BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 19 Mitme telefoni sidumine
- 21 Kasutades "LG XBOOM" rakendust
 - 21 – "LG XBOOM" rakendusest
 - 21 – Installeeritud „LG XBOOM“ rakendus oma Bluetooth-seadmesse
 - 22 – Aktiveeri Bluetooth "LG XBOOM" rakendusega
- 23 Daaalesituse režiimi ühendamine
- 25 Muud funktsioonid
 - 25 – Lähtestamine
 - 25 – Helisignaali sisse/välja lülitamine
 - 25 – Teade automaatse toite väljalülitamise kohta

3 Veatsing

- 26 Törkeotsing

4 Lisa

- 27 Kaubamärgid ja litsentsid
- 27 Seadme käsitsemine
- 28 Tehnilised andmed

1

2

3

4

Ainulaadsed funktsioonid

Automaatne väljalülitamine

Käesoleval seadmel on energia säästmiseks automaatse väljalülitamise funktsioon. (Lk 25)

Portatiivne (Kaasaskantav)

Kuulake muusikat oma kandeseadmest. (nutitelefon, sülearvuti, jne)

BLUETOOTH®

Kuulake enda **Bluetooth** seadmesse salvestatud muusikat.

LG XBOOM

LG XBOOM on rakendus, mis võimaldab teil kontrollida mõningaid uusimaid LG audioseadmeid. (ainult Androidil) (Lehekülj 21-22)

Duaalesitus

Kasutades kahte kõlarit, saad nautida stereoeheli. Duaalesituse heli nautimiseks pead veel ühe kõlari soetama.

Duaalesitus on võimalik ainult sama mudeli puhul. (PL2 ja PL2) (Lehekülj 23-24)

Sissejuhatus

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

! Märkus

Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.

! Ettevaatust


Tähistab hoiatusi valesti kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

! Ettevaatust

Veekindel (IPX5)

See kõlar on veekindel vastavalt IPX5. IPX5 näitab veekindluse kaitseklassi. Kuid, see süsteem ei ole täielikult veekindel. Vältige alljärgnevat juhtumeid.


- Ärge kasutage seadet vees ega mõnes muus vedelikus.
- Hoiduge kokkupuutest veega, kui seade laeb.
- Kuivatage veega kokkupuutunud port pehme kuiva rätiga. Kuivatage see enne kõlari kasutamist põhjalikult.
- Pordid ei ole veekindlad. Veenduge, et port on tugevalt suletud. Vaadake allpool asuvat kujutist.

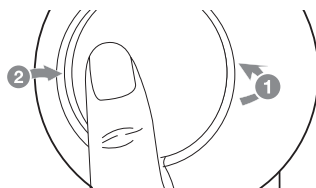

- Asetage pordikate **1** peale ja vajutage see kindlalt **2** sisse.

Süsteemi veekindlus põhineb meie mõõtmistel siin kirjeldatud tingimustel. Pidage meeles, kliendi väärkasutuse poolt põhjustatud veerike ei kuulu garantii alla.

Esikülg

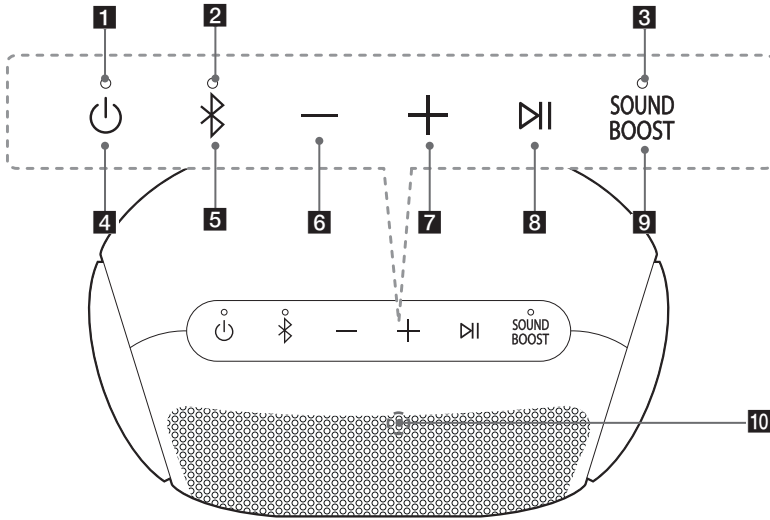

1 Toite LED

2 Bluetooth'i LED

3 SOUND BOOST LED

4 ⏻

Sisse/välja lülitamine: Vajutage seda.

5 📶

- Võimaldab lisada **Bluetooth**-seadme mitme telefoni sidumise korral (Vajutage ja hoidke 📶 2 sekundi vältel)

- Muutub portatiivses režiimis **Bluetooth** režiimi. (Vajutage nuppu 📶)

* Ühendades 3.5 mm stereokaabli, muutub funktsioon portatiivseks režiimiks.

- Vajuta ja hoida 📶 nuppu 7 sekundit, et **Bluetooth** käima panna.

6 —

Keerake heli maha.

7 +

Keerake heli valjemaks.

8 🚫

- Taasesitab, peatab või jätab **Bluetooth** režiimis esituse vahele. (Lk 11)

- Saab kõne **Bluetooth**-seadmega. (Lk 12)

- Vaigistab heli portatiivses režiimis.


- Kasuta oma nutitelefoni häälkäsklust. Vajuta ja hoida 🚫 nuppu 2 sekundit, et kasutada häälkäsklust. (Lk 13)

9 SOUND BOOST

Muudab heliefekti. (Lk 14)

10 Mikrofoni

Külg

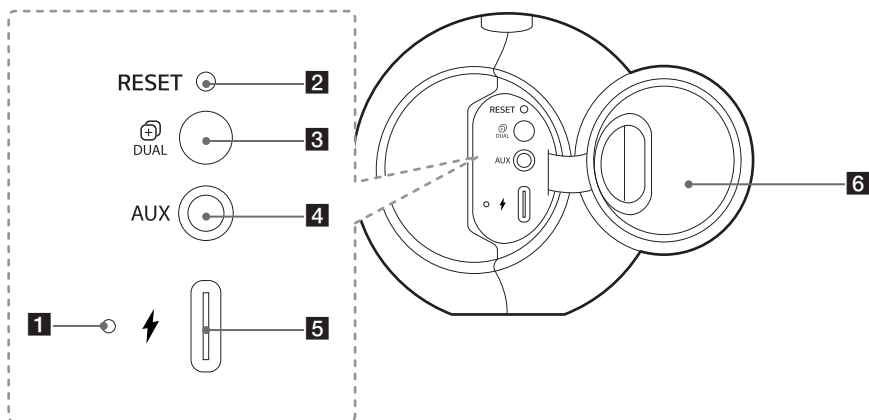

1 Aku LED

2 Lähetestusnupp **RESET**

3 **DUAL**

Ühendab kaks kõlarit duaalesituseks.
(Lehekülg 23-24)

4 **AUX**

Võimaldab kuulata kandeseadmest lähtuvat
muusikat.

5 **(DC IN)**

USB-C pesa seadme laadimiseks.


6 Pordi kate

Kõlari laadimine

Vahelduvvooluadapteriga laadimine

See kõlar kasutab integreeritud akut. Enne seadme kasutamist tuleb selle aku laadida, ühendades seadme vahelduvvooluadapteriga.

1. Ühendage komplektis olev USB-kaabel seadme vahelduvvooluadapteriga.
2. Ühendage USB kaabel kõlari ⚡ (DC IN) pordiga.
3. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vooluvõrku.

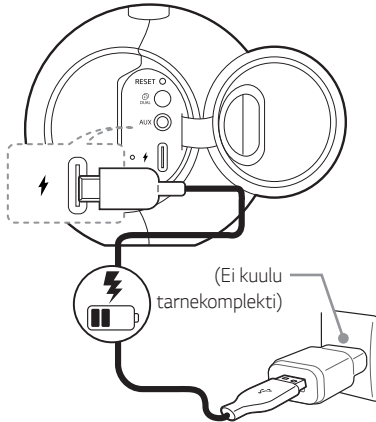

! Märkus

- Tööaeg on umbes 10 tundi. See põhineb sellel, mis on aku täielikult laetud, pidev taasesitus, kasutades 50 % helitugevuse taset ja heliefektide funktsioonide väljalülitamist. See aeg võib olenevalt aku laetusest ja kasutustingimustest erineda.
- Seadme kaitsmiseks soovime kasutada kaasasolevat USB-kaablit.

! Ettevaatust

Vahelduvvooluadapter ei kuulu tarnekomplekti. Plahvatusohu tõttu soovitakse seadmega kasutada ettevõtte LG Electronics Inc. heakskiidetud 5 V vahelduvvooluadapterit (rohkem kui 2 A). Kui te ei kasuta soovitatavat adapterit, võib laadimise aeg erineda või ei ole see võimalik.

Laadimise oleku kontrollimine

Kui kõlari aku laeb, siis näete laadimise olekut aku LED-tule järgi.

○ VÄLJAS / ● SEES


LED	Kirjeldus
○ ⚡	Aku on laetud.
● ⚡	Aku on laadimas.

! Märkus


- Voolu-LEDi vilkumisel on tarvilik akut laadida.
- Laadimise ajal muusika kuulamine pikendab laadimise aega.
- Kui kõlar ei lae ülekuumenemise tõttu, siis vilgub kiiresti punane aku-LED. Laadimine on peatunud.
- Kui aku-LED lülitub välja aku laadimise ajal, siis tähendab see, et aku on täielikult laetud.

Põhioperatsioonid


Toitenupu kasutamine

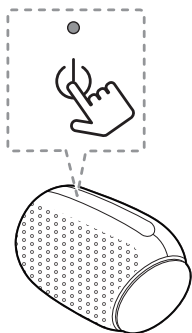

Toide sisse/välja

Vajutage nuppu .


Bluetooth-ühendus

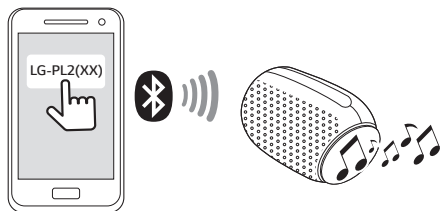



Mängige **Bluetooth**-seadmel soovitud muusikat. Pärast sidumist saate seadmel olevate nuppude abil taasesitust reguleerid. (Lk 11 ja 16-18)

Bluetooth'i LED-tule olek

Veenduge, et **Bluetooth**'i LED-tuli vilguks, enne kui ühendate **Bluetooth**-seadme.

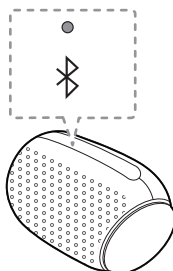













LED	Olek	Kirjeldus
	Bluetooth LED vilgub heliga.	Bluetooth -seadme otsimine.
	Bluetooth LED lülitub helisignaaliga sisse.	Bluetooth -seade on ühendatud.

! Märkus

- Portatiivses režiimis **Bluetooth LED** kustub.
- Kui sidumine on toimunud, pole seda enam vaja uuesti teha isegi juhul, kui selle seadme välja lülitate.
- Portatiivsest režiimist **Bluetooth** režiimi vahetades, hakkab **Bluetooth LED** põlema, kuid heli ei kostu.

Lihtne kasutusjuhend


Funktsioon	Kuidas	Olek
Toide sees	Vajutage nuppu  .	Toite LED lülitub helisignaali sisse.
Toide väljas	Vajutage nuppu  .	Toite LED lülitub helisignaali välja.
Bluetooth i sidumine	Kui Bluetooth LED vilgub, valige LG-PL2 (XX) oma Bluetooth -seadme seadmete nimekirjast.	Bluetooth LED lülitub helisignaali sisse.
Mitme telefoni sidumine	Vajutage ja hoidke  2 sekundi jooksul, et lisada uus Bluetooth -seade.	Uue seadme otsimise ajal Bluetooth LED vilgub. Pärast sidumist jääb Bluetooth LED valget värvi ja edastab heli.
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage  või  .	Kui seade jõuab miinimum- või maksimumhelini, kuulete piiksatust.
Esitus / paus	Vajutage nuppu  .	-
Edasisuunas vahelejätmine	Vajutage  kaks korda.	-
Tagasisuunas vahelejätmine	Vajutage  kolm korda.	-
Käed-vabad	Vajutage nuppu  .	Kõne saamine ja katkestamine.
Häälkäsklus	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu  .	Nutitelefone häälkäsklus kasutamiseks saate rääkida läbi kõlari mikrofoni.
Heliefekt	Vajuta SOUND BOOST nuppu, et valida Standard või SOUND BOOST.	Heliefekt muutub, kui vajutada SOUND BOOST nuppu. Kui LED ei põle, siis olete Standard režiimis, kui LED põleb, siis olete SOUND BOOST režiimis.
Duaalesitus	Vajutage  DUAL nuppu.	Esmalt kuulete piiksu põhikõlaris ja seejärel teises kõlaris.
Bluetooth lähtestamine	Vajutage ja hoidke  7 sekundi jooksul.	Toite ja Bluetooth LED-tuled vilguvad 4 korda.

! Märkus

- Topeltrežiimis ei ole mitme telefoni sidumine toetatud. (lehekülg 23-24)
- Taasesitust või helitugevust saab kontrollida **Bluetooth** seadet kasutades.
- Pärast **Bluetooth** käivitamist peab see **Bluetooth** seadmega uuesti ühenduma. (iOS seadmete puhul üritage **Bluetooth** seadmega uuesti ühendada pärast **Bluetooth** seadme olemasoleva ühenduse kustutamist.)

Käed-vabad funktsioon

Teil on võimalik oma **Bluetooth**-seadmega võtta vastu kõnesid selle seadmega. Ühendage seade **Bluetooth**-seadmega.

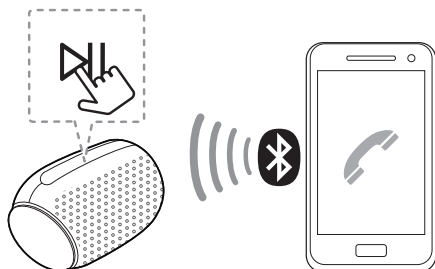

Funktsioon	Kuidas
Kõne vastuvõtmine.	Vajutage nuppu ▷ .
Lõpetage kõne.	Vajutage nuppu ▷ .
Kõnest keeldumine.	Vajutage 2 sekundit nuppu ▷ .
Kõlari ja telefoni vahel lülitamine telefonikõne ajal	Vajutage 2 sekundit nuppu ▷ .

! Märkus

- Vabakäelist funktsiooni kasutades pole häälkäsklus toetatud.
- Seda funktsiooni saab kasutada vaid nutitelefoniaga.
- Kõne helitugevuse reguleerimiseks vajutage seadmel nuppe — ja +.
- Topeltrežiimis saate võtta kõne vastu ainult peamisel kõlari, sest vastasel juhul esineks tagasisideefekt. (Lehekülg 23-24)
- Mõnel **Bluetooth** seadmel on saabuva kõne vastuvõtmiseks sisseehitatud helin (nt Androidi seadmel). Vastav helin ei ole muudetav.
- Mitme telefoni sidumise režiimis saab telefonikõnesid vastu võtta ainult ühes ühendatud seadmetest kõlari.
- Kui ühendada kõne mitmikseotud **Bluetooth**-seadmega, siis käed-vabad süsteem korralikult ei toimi.
- Funktsiooni saate kasutada ka **Bluetooth** ühenduse kasutamisel portatiivsesse režiimi lülitades.
- Võttes vastu kõne oma telefonis kõnenupule vajutades, ühendatakse kõne teie telefoniga. Kui soovite kasutada rääkimiseks kõlarit, siis peate oma telefonis valima kõlarirežiimi (ainult iOS seadmel).
- Kui te seda funktsiooni kasutada ei soovi, lülitage telefoni **Bluetooth** seadistus välja. Režiimi kasutamiseks ühendage **Bluetooth** uuesti.

Häälkäsklus

Nutitelefoni häälkäskluste kasutamiseks saate rääkida läbi kõlari mikrofoni otse häälkäskluste või Siri rakenduse.

! Märkus

Veenduge, et kasutate häälkäskluste funktsiooniga nutiseadet.




1. Ühendage kõlar **Bluetooth** kaudu nutiseadmega.
2. Vajutage 2 sekundit **DI** nuppu, et aktiveerida oma nutiseadme häälkäskluste funktsioon.
3. Aktiveerige häälkäskluste rakendus järgmiselt.
 - Android O/S : valige häälkäskluste rakendus.
 - ios O/S: Siri aktiveerub automaatselt.
4. Esitage häälkäskluste rakendusele või Siri läbi kõlari mikrofoni käsklus.

! Märkus

- Vabakäelist funktsiooni kasutades pole häälkäsklus toetatud.
- Kui häälkäskluste kuulamise ajapiir saab läbi, tühistatakse see funktsioon automaatselt.
- Soovitatud on kasutada Google rakendust (Google Assistant, Google Now vms), et seda funktsiooni Androidi seadmes kasutada. Google rakenduse pakkujaks on Google. Google poliitika alusel ei pruugi mõned asukohad toetatud olla.
- Kui sa soovid lõpetada häälkäskluste režiimi, vajuta uuesti **DI** nuppu, kui see funktsioon on aktiveerumas.
- Lisateavet leiate häälkäskluste rakendusest või Siri.
- Mikrofonile lähedal rääkimine parandab kõnetuvastuse täpsust.
- Olenevalt **Bluetooth**-seadmest ei pruugi see funktsioon olla kasutatav.

Heliefekt

SOUND BOOST nupuga saate valida soovitud heliefekti.

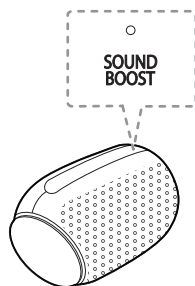

2

Kasutamine

Heliefekti määramine

sees / väljas


LED	Funktsioon	Kirjeldus
<input type="radio"/> SOUND BOOST	Standardne	Loomutruud muusikat saate kuulata tasakaalustatult ja loomulikult.
<input checked="" type="radio"/> SOUND BOOST	SOUND BOOST	Saate nautida laia helivälja ja bassirohkust.


! Märkus

- Kõlari sisselülitamisel on vaikimisi aktiveeritud viimati kasutatud suvand.
- Heliefekte saate muuta, kasutades rakendust „LG XBOOM“ (ainult Androidil)
- MERIDANI esmaklassilist heli saate nautida, kui valite „standard“ heliefekti.
- Täppishäälestatud heli tagab optimaalse heli, mis võib erinevates heliefektide režiimides erineda.


Muusika kuulamine välisseadmest

Seda seadet saab kasutada muusika kuulamiseks eri tüüpi välisseadmetest.

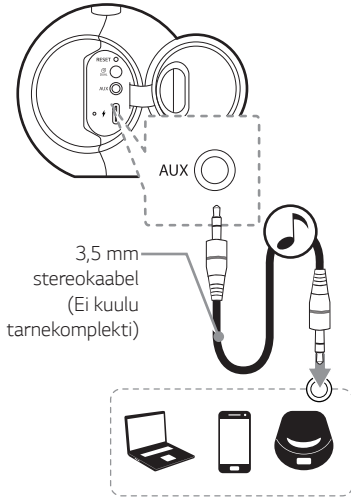

1. Lülitage toide sisse, vajutades  nupule.
2. Ühendage väline seade seadme **AUX** (3,5mm) ühendajaga.
3. Lülige välisseade sisse ja alustage esitust.

! Märkus

- Funktsioon muudetakse portatiivseks režiimiks automaatselt kohe, kui 3,5mm stereokaabel on ühendatud.
- Portatiivses režiimis olles limiteerib kõlar **Bluetooth**-ühendust, et vältida soovimatut **Bluetooth**-ühendust.
- Selles režiimis  nupule vajutades lülitub seade **Bluetooth** režiimi.
- Kui nautite kahesü režiimi, AUX-režiimi ei toetata.

BLUETOOTH® juhtmeta tehnoloogiat kasutades

BLUETOOTH'i kohta

Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia. Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad või kui ühendate **Bluetooth**'i teises ruumis.

Seadmete ühendamine **Bluetooth** juhtmevaba tehnoloogia abil on tasuta.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada järjestikühenduses, kui ühendus loodi **Bluetooth** juhtmevaba ühenduse kaudu.

- Kätesaadavad seadmed: nutitelefoni, tahvelarvuti jne.
- Versioon: 5.0
- Koodek: SBC, AAC

BLUETOOTH'i profiilid

Bluetooth -raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profiile.

See seade ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

HFP (vabakäeprofiil)


AVRCP (A/V kaugjuhitav profiil)

BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine


Teie mooduli ja BLUETOOTH seadme sidumine

Enne sidumistoimingu alustamist veenduge, et **Bluetooth**-seadme **Bluetooth**-funktsioon oleks sisse lülitatud. Tutvuge oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendiga. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.


1. Lülitage seade sisse, seejärel vilgub **Bluetooth** LED-tuli koos heliga.

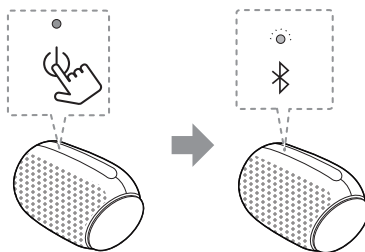

2. Kasutage **Bluetooth**-seadet ja tehke sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetooth**-seadmega võib **Bluetooth**-seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetooth**-seadme tüübist). Teie seadme nimeks kuvatakse „LG-PL2 (xx)“.

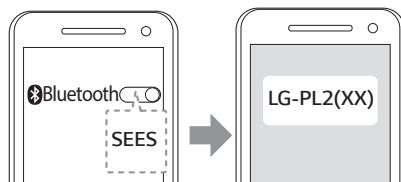


3. Valige „LG-PL2 (xx)“:

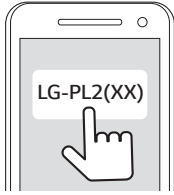

! Märkus

- XX tähendab **Bluetooth** aadressi kahte viimast numbrit. Näiteks, kui seadme **Bluetooth** aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse **Bluetooth**-seadmel „LG-PL2 (08)“:
- Olenevalt **Bluetooth**-seadme tüübist võib neil olla erinev sidumisviis. Vaadake üksikasju **Bluetooth** ühendamise kohta oma **Bluetooth** seadme kasutusjuhendist.

4. Kui seade on edukalt teie **Bluetooth**-seadmega ühendatud, lülitub **Bluetooth** LED helisignaliga sisse.

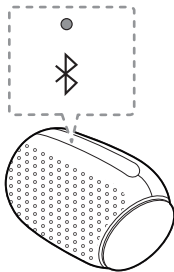

5. Kuulake muusikat.
Juhiseid **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendist.

! Märkus

- **Bluetooth**-tehnoloogia kasutamisel peate looma seadme ja **Bluetooth**-seadme vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel võimalikult väikest vahemaad. Siiski võib esineda häireid allpool nimetatud juhtudel:
 - Seadme ja **Bluetooth**-seadme vahel on takistus.
 - Läheduses on sama **Bluetooth**-tehnoloogia sagedusega seade, nagu meditsiiniseade, mikrolaineahi või traadita LAN-seade.
- Kui **Bluetooth** ühendus toimib halvasti, minge 1. sammu juurde „Teie mooduli ja BLUETOOTH seadme sidumine“ ning proovige uuesti.
- Teistest seadmetest tulevad elektrilained võivad põhjustada ühenduse katkemist.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib **Bluetooth**-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Võite nautida **Bluetooth** funktsiooni, kasutades nutitelefoni, tahvelarvutit jne.
- Mida suurem on selle seadme ja **Bluetooth**-seadme vahemaa, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- **Bluetooth**-ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth**-seadme vahemaa suurenemisel.
- Kui **Bluetooth**-ühendus on katkestatud, ühendage **Bluetooth**-seade seadmega uuesti.
- **Bluetooth** ühendus säilib ka siis, kui vahetate **Bluetooth** funktsiooni mõne teise vastu.
- Kui ühendate selle seadmega **Bluetooth**-seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, saab seadmete helitugevus sünkroonida.
- Kui seade pole ühendatud, siis **Bluetooth**'i LED vilgub.
- Kui kasutate **Bluetooth** funktsiooni, reguleerige helitugevus **Bluetooth** seadmel sobivaks.

Bluetooth-seadmega ühendatud toimingud

Te saate ühendatud **Bluetooth**-seadet antud seadmega kontrollida: mängida, pausi teha, vahele jätta, helitugevust korrigeerida.


! Märkus


- See funktsioon on saadaval vaid Android OS- ja iOS-seadmetel.
- Sõltuvalt **Bluetooth**-seadmest või operatsioonisüsteemist, ei pruugi see funktsioon toetatud olla.

Mitme telefoni sidumine

Seadet saab ühendada korraga 2 **Bluetooth**-seadmega.

Kahe seadmega sidumine

1. Ühendage seade **Bluetooth**-seadmega. (lk 16-18)
2. Kui **Bluetooth**-seade ja seade on ühendatud, vajutage ja hoidke  nuppu 2 sekundi jooksul all.

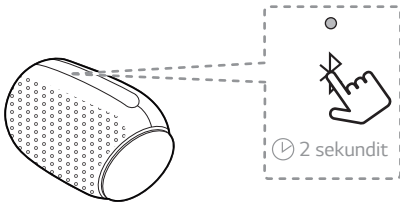


- Seejärel vilgub **Bluetooth** LED heliga. Seade lülitub mitme telefoni ühendamise režiimi.

3. Valige „LG-PL2 (XX)” teise **Bluetooth**-seadme seadmenimistust.





- Siis on kõlar ühendatud 2 **Bluetooth**-seadmega.

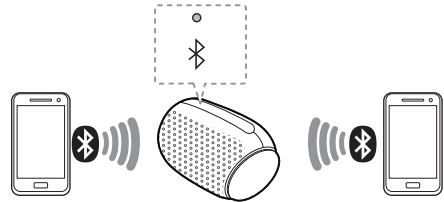4. Kui seade on edukalt 2 **Bluetooth**-seadmega ühendatud, süttib **Bluetooth** LED.



! Märkus

- Kasutades duaalesituse režiimi, pole mitme telefoni sidumise ühendus toetatud. Vajuta  **DUAL** nuppu, et duaalesituse režiim katkestada.
- Seadme saab eelkirjeldatud viisil ühendada samal ajal kuni 2 **Bluetooth** -seadmega. Kui te olete juba 2 **Bluetooth** seadet ühendanud, aga tahate veel ühe ühendada, siis vajutage ja hoidke 2 sekundit  nuppu all.
- Kui kõlar on mitme telefoni sidumise režiimiks valmis, peate ühendama muud **Bluetooth**-seadmed ja kõlari mõne minuti jooksul (umbes 1 min jooksul). Vastasel juhul mitme telefoni sidumise režiim tühistatakse.
- Mitme telefoni sidumine ei pruugi olla toetatud ja oleneb ühendatud seadme tehnilistest andmetest.
- Eemaldatav/eraldatav **Bluetooth**-seade (nt Dongle jne.) ei toeta mitme telefoni sidumist.
- Isegi juhul, kui see kõlar on ühendatud 2 **Bluetooth**-seadmega, ei saa te muusikat taasesitada ja juhtida korraga samal ajal 2 **Bluetooth**-seadmest. Peatage muusika, kui soovite esitada muusikat muust **Bluetooth**-seadmest.
- Pärast mitmiksidumist võib muusika mängimise alustamine **Bluetooth**-seadmest olenevalt veidi aega võtta.
- Mitme telefoni sidumise korral pole 2 **Bluetooth**-seadme automaatne ühendamine toetatud. Valjuhääldiga ühendub automaatselt ainult üks **Bluetooth** seade. Teine seade tuleb ühendada käsitsi.
- Kui väljute **Bluetooth** tööolustest ilma **Bluetooth** ühendust katkestamata, võib teiste **Bluetooth** seadmete ühendamine võtta mõne minuti. Pärast toite sisse ja välja lülitamist saate teisi **Bluetooth**-seadmeid ilma ootamisajata ühendada.
- Kui üritate siduda uut **Bluetooth**-seadet, kui see on ühendatud 2 **Bluetooth**-seadmega, lõpetab kõlar automaatselt ühe **Bluetooth**-seadme ühenduse. (Hetkel kasutatavat **Bluetooth**-seadet ei ühendata kunagi lahti.)
- Mitme telefoni sidumisel saab häälkäsklusi esitada korraga ainult ühele **Bluetooth**-seadmele.

Kasutades "LG XBOOM" rakendust

! Märkus

- Selle seadme puhul on rakendus LG XBOOM kasutamiseks saadaval ainult Android OS-ile.
- Soovitav on kasutada rakenduse viimast versiooni.

"LG XBOOM" rakendusest

„LG XBOOM“ rakendus toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse tasuta alla laadida ja installida rakendus „LG XBOOM“.

Installi „LG XBOOM“ rakendus oma Bluetooth-seadmesse

Rakenduse „LG XBOOM“ installimiseks **Bluetooth**-seadmesse on kaks moodust.

Installi rakendus "LG XBOOM" läbi QR-koodi.

1. Installi rakendus "LG XBOOM" läbi QR-koodi. Kasuta QR-koodi skaneerimiseks vastavat tarkvara.



<Android>

2. Installimiseks koputage ikoonile.

! Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth** seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetooth** seadmel on skaneerimistarkvara rakendus. Kui teil seda pole, laadige see alla "Google Android Market (Google Play Store)".
- Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi ruutkood toimida.

Installige "LG XBOOM" rakenduse kaudu "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Puudutage ikooni "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Kirjutage otsinguribasse „LG XBOOM” ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist "LG XBOOM" ja **Bluetooth** rakenduse allalaadimiseks vajutage sellele.

! Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth** seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetooth** seade on varustatud "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiveeri Bluetooth "LG XBOOM" rakendusega

„LG XBOOM” rakendus aitab **Bluetooth**-seadet põhiseadmega ühendada.


„LG XBOOM” rakenduse avamiseks vajutage avakuvas „LG XBOOM” rakenduse ikooni ning sisenege põhimenüüsse.

! Märkus


- „LG XBOOM” rakendus on saadaval järgmiste tarkvara versioonidega;
 - Android O/S: versioon 5.0 (või uuem)
- Mõne **Bluetooth** seadmega ei pruugi rakendus LG XBOOM töötada.
- Isegi pärast rakenduse LG XBOOM ühendamist võib muusika kosta teie seadme väljundist. Proovige sel juhul uuesti ühendada.
- Kui kätate rakenduse LG XBOOM kasutamise ajal muid rakendusi või muudate oma **Bluetooth** seadme sätteid, võib rakendus LG XBOOM talitluses ilmned a hälbeid.
- Kui rakendus LG XBOOM ei tööta õigesti, siis kontrollige oma **Bluetooth** seadme ja rakenduse LG XBOOM vahelist ühendust ning proovige seejärel uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefone operatsioonisüsteemist, võib rakendus LG XBOOM toimida mõnevõrra erinevalt.
- Kui rakenduse LG XBOOM ühendus ei toimi hästi, siis kontrollige oma **Bluetooth** seadme **Bluetooth** seadistust.

Duaalesituse režiimi ühendamine

Kasutades kahte kõlarit, saad nautida stereoheli. Duaalesituse heli nautimiseks pead veel ühe kõlari soetama.

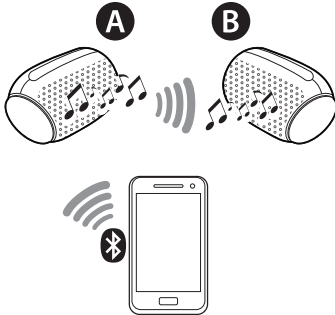


1. Vajuta iga kõlari **DUAL** nuppu. Siis on kõlarid valmis duaalesituseks.

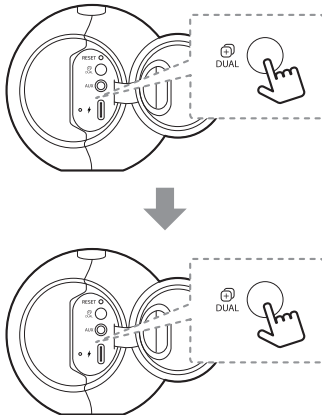

- Piiksu heli on kuulda.

2. Kui ühendatud on kaks kõlarit, siis süttib põhikõlari Bluetoothi LED ja teise kõlari Bluetoothi LED lülitub välja. Esmalt kuulete piiksu põhikõlaris ja seejärel teises kõlaris.

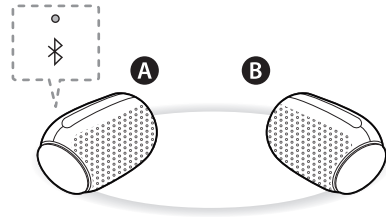

- Kõlar **A**: peakõlar on seatud esitama vasakut kanalit ja sellel süttivad topelrežiimi-LED ja **Bluetooth** LED.
- Kõlar **B**: teine kõlar on seatud esitama paremat kanalit ja sellel süttib **Bluetooth**-LED.

! Märkus

- Duaalesituse ühendamiseks läheb kuni 1 minut.
- Duaalesitus on võimalik ainult PL2 mudelite korral ja see pole teiste portatiivsete **Bluetooth**-kõlarite korral saadaval.
- Kui puudub ühendus **Bluetooth**-seadmega, siis peakõlari **Bluetooth** LED vilgub.
- **A** kõlar sõltub **Bluetooth** MAC-aadressist.

3. Mängige **Bluetooth**-seadmel soovitud muusikat.


! Märkus

- Kui kasutate duaalesituse funktsiooni, siis pole mitme telefoni sidumine toetatud.
 - Peakõlari (A) saab ühendada ainult ühe **Bluetooth**-seadmega.
- Duaalesituse režiimis saab **Bluetooth**-seadmega ühendada ainult peakõlari (A).
- Kui lülitate toite välja ja siis uuesti sisse, tuleb kaks kõlarit duaalesituse režiimis taasühendada.
- Kui seadmel ei õnnestu duaalesituse režiimiga ühenduda, proovige uuesti 1. sammu.
- Duaalesituse ühenduse loomisel ei saa te seadmes teisi **Bluetooth**-seadmeid otsida.
- Kui te katkestate duaalesituse funktsiooni ühenduse, vajutage ja hoidke mõlema kõlari **DUAL** nuppe uuesti all.
- Kui naudite kahesü režiimi, saate reguleerida nii peamiste (A) kui ka teiste (B) kõlarite helitugevust, taasesitust või heliefekti samal ajal.
- Kui loote duaalesituse ühenduse portatiivses režiimis, lülitub kõlar automaatselt **Bluetooth** režiimi.
- Duaalesituse režiimis saate võtta kõne vastu ainult peakõlaril, sest vastasel juhul põhjustaks see tagasisideefekti.
- Ühendades 3.5mm stereokaabli duaalesituse režiimis, katkestab see duaalesituse ja muudab siis portatiivseks režiimiks.
- Duaalesituse režiimis **Bluetooth**-seadme vahetamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all **Bluetooth** nuppu, et ühendada lahti praegune **Bluetooth**-seade ja ühendada soovitud **Bluetooth**-seade.
- **Bluetooth** seadme (iOS-seade jne) süsteemiga ühendamisel või seadmega juhtimisel saab helitugevuse tasemeid omavahel sünkroonida.
- Kui kasutate duaalesituse režiimi, siis peaks kõlarite vaheline vahemaa olema nii väike kui võimalik.
- Olenevat võrgukeskkonnast ei pruugi Dual Play duaalesitus hästi töötada.
- Duaalesituse režiimis saate kasutada häälkäsklusi ainult peakõlaril.
- Osad mobiiltelefonid ei pruugi muusikat korralikult mängida, kui üritate luua duaalesituse ühendust taasesitamise ajal.
- Kõlar ei pruugi sünkroonida heli ja video esitust (näiteks TV jne).
- Vajuta **Power** nuppu, **DUAL** nuppu, et duaalesitus katkestada.

Muud funktsioonid

Lähtestamine

Kõlari tõrke esinemisel vajutage seadme **RESET** nupule õhukese nõelalaadse esemega. Siis lülitub valjuhääldi välja. Vajutage **⏻** nupule, et püüda kõlar uuesti sisse lülitada.

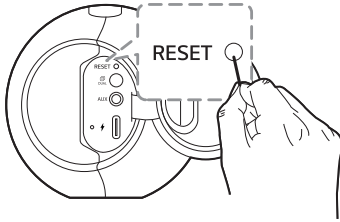

Helisignaali sisse/välja lülitamine

Sea helisignaal üles läbi "LG XBOOM" rakenduse:
LG XBOOM menüü → [Setting] → [Beep Sound]

Teade automaatse toite väljalülitamise kohta

Kui seade on **Bluetooth** režiimis ilma muusika taasesituseta 15 minutit või **AUX**-režiimis ilma nuppuvõtmisega 6 tundi, lülitatakse see seade automaatselt välja.

Funktsiooni võib sisse või välja lülitada. Vahtades seadeid alljärgnevas järjekorras, vilgub seadme voolu kohta teavet andev LED-signaali 5 korda koos helisignaali.

Funktsioon	Kuidas
SEES	Vajuta ja hoida ⏻ , + nuppe üheaegselt 2 sekundit all.
VÄLJAS	Vajuta ja hoida ⏻ , - nuppe üheaegselt 2 sekundit all.

! Märkus

- Seda funktsiooni saate sisse ja välja lülitada läbi "LG XBOOM" rakenduse. (ainult Androidil).
- Kui funktsiooni kasutada ei saa, siis on kõlar välja lülitatud nii, et tuleb vajutada **⏻** nupule või on selle aku täiesti tühi.

Tõrkeotsing

Probleem	Põhjus ja lahendus
Elektritoide puudub.	<ul style="list-style-type: none"> Aku on tühjaks laetud. Laadige aku uuesti täis. Ühendage seade vahelduvvooluadapteri abil toiteallikasse.
Heli puudub või on moonutatud.	<ul style="list-style-type: none"> Seadme või nutiseadme helitugevus on seatud miinimumile. Kontrollige ja reguleerige seadme või Bluetooth-seadme helitaset. Kui kasutate välist seadet suurel helitugevusel, võib heli kvaliteet halveneda. Keerake seadmete helitugevus madalamaks. Kui kasutate seadet millekski muuks kui muusika kuulamiseks, võib heli kvaliteet halveneda või seade ei pruugi korralikult töötada.
Bluetooth -sidumine ei toimi korralikult.	<ul style="list-style-type: none"> Lülitage oma Bluetooth-seadmes Bluetooth välja ja uuesti sisse ning proovige siduda uuesti. Veenduge, et teie Bluetooth-seade on sisse lülitatud. Eemaldage Bluetooth-seadme ja kaugjuhtimispuhli vahelt kõik takistused. Bluetooth-seadme tüübi või ümbritseva keskkonna tõttu ei tarvitse sidumine seadmega õnnestuda.
Seade ei tööta tavapärasel.	<ul style="list-style-type: none"> Kui aku saab täiesti tühjaks, võib salvestatud Bluetooth'i teave kustuda. Kui seade välja lülitatakse, ei pruugita eelmist seadistust salvestada. Talitlushäire korral kasutage seadet kohas, kus temperatuur ja niiskus pole liiga kõrge ega madal. Ülekoormuse korral vilguvad toite ja Bluetooth LED-tuled valgelt. Lülitage toide välja ja seejärel taas sisse.
Eespool kirjeldatud lahendused ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage kõlari lähtestusnuppu RESET terava objektiga (nt nõelaga; lk 25).

Kaubamärgid ja litsentsid



Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Seadme käsitsemine

Seadme transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.


Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid).
- Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plasttoodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

Tehnilised andmed

Üldteave	
Nõuded toitele	5 V  2 A (AC adapter) Sisseehitatud laetav aku
Energiatarve	Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 126 mm X 82 mm X 80 mm
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Töökeskkonna niiskustase	5%-ist 60 %-ni RH
Veekindel	IPX5

Sisendid	
Portatiivne (Kaasaskantav)	0,5 Vrms (3,5 mm stereopistik)

Aku	
Aku mahutavus	1500 mAh
Tööaeg	ligikaudu 10 tundi. Tööaeg võib sõltuda aku olekust ja töötingimustest.
Laadimisaeg	alla 4 tunni (AC vahelduvvooluadapter). Sõltub aku seisundist ja töötingimustest.

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

