



GUIA RÁPIDA

BARRA DE SONIDO INALÁMBRICA

Wireless Soundbar

S70TY



www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

Especificación

Requisitos de alimentación

- Refiérase a la etiqueta principal.

Potencia nominal

- Refiérase a la etiqueta principal.

Dimensiones (An x Al x F): Aprox. 950,0 mm x 63,0 mm x 115,0 mm

Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total): 400 W RMS

Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia y avisos sobre derechos de autor, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto por un costo que cubra los gastos de dicha distribución una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

ENGLISH

Specification

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D): Approx. 950.0 mm x 63.0 mm x 115.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power): 400 W RMS




Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you for a charge covering the cost of performing such distribution upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.



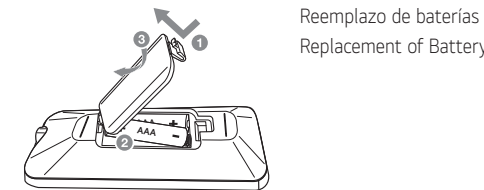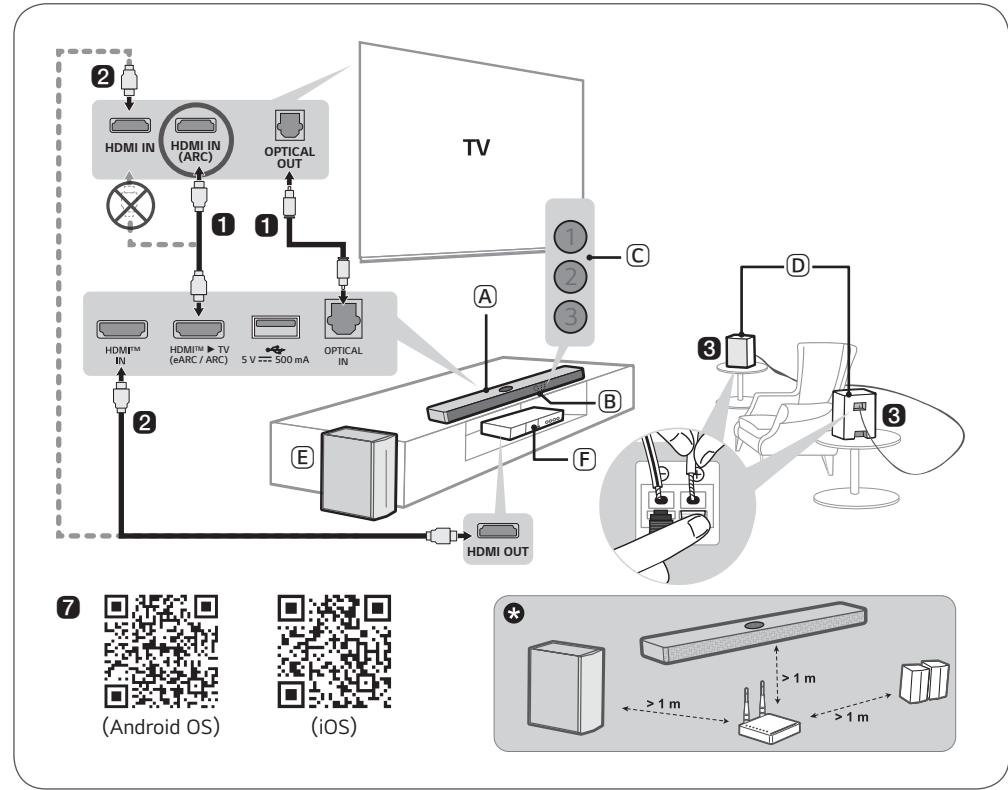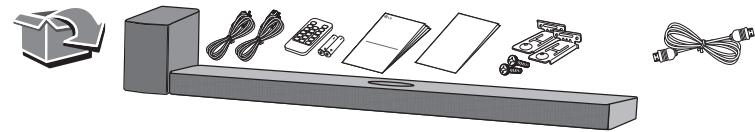

ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.



- A Barra de sonido
B Receptor del control remoto
C LED de estado (1 2 3)
D Bocinas traseras (vendido separadamente, SPT8-S)
E Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
F Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

○ : Encendido / ● : Apagado / ◐ : Destellea					
Parpadeo en rojo	Blanco	Destellea en blanco	Blanco	Amarillo dorado	Morada
Encendido Apagado	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth preparado	Bluetooth	HDMI IN	USB

- Conecte la barra de sonido al TV con un cable óptico o HDMI.
- Si está usando un dispositivo externo (p. ej., decodificador, reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido o a la televisión a través de un cable HDMI.
! Si es necesario, adquiera cables HDMI, un cable óptico o un cable de extensión USB para conectar la barra de sonido.
- Si compró las bocinas traseras por separado, conéctelas con un cable para bocina. Al conectar las bocinas traseras, conecte el cable con franjas negras al terminal negativo de cada bocina y el cable restante al terminal positivo de cada bocina.
- Conecte los dispositivos a la alimentación en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → bocinas traseras → barra de sonido. A continuación, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión se establezca automáticamente con la barra de sonido, los LED del subwoofer inalámbrico y la bocina trasera se encenderán en verde.

Usar el producto con el TV

- Presione el botón **Función** (F) repetidamente hasta que el LED1 se encienda en blanco. Si está usando un dispositivo externo conectado al conector **HDMI™ IN** de la barra de sonido, presione el botón **Función** (F) repetidamente hasta que LED1 se encienda en amarillo dorado.
- En los ajustes del TV, establezca el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico] o [Bocina externa].

6 Conectar la unidad al smartphone por Bluetooth

- Toque el botón **Ajustes** (S) en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Encienda la función **Bluetooth**. (Desactivado > Activado)
- Presione el botón de **Emparejamiento Bluetooth** (P). Luego de un momento, el LED1 y el LED2 parpadearán en blanco.
- Busque y presione el producto en su smartphone. El producto aparece como "LG S70TY(XX)".
- Cuando el producto está conectado a su smartphone a través de **Bluetooth**, el LED1 y el LED2 se iluminan en blanco.

7 Conexión a la aplicación LG ThinQ

- Busque e instale la **aplicación LG ThinQ** en Google Play o App Store desde su smartphone.
- Para mayor información sobre su uso, seleccione [Ayuda] en [Ajustes].

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A Soundbar
B Remote Control Receiver
C Status LED (1 2 3)
D Rear Speakers (Sold separately, SPT8-S)
E Wireless Subwoofer - Install it close to the soundbar.
F External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ◐ : Blink					
Red blinking	White	White blinking	White	Golden yellow	Purple
Power on Power off	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth ready	Bluetooth	HDMI IN	USB

- Connect the soundbar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
- If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the soundbar or to the TV via an HDMI cable.
! If necessary, purchase HDMI cables, an optical cable, or a USB extension cable to connect the soundbar.
- If you purchased the rear speakers separately, connect the rear speakers via a speaker cable. When connecting the rear speakers, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
- Connect to power in the following order: wireless subwoofer → rear speakers → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LEDs on the wireless subwoofer and the rear speaker will light up green.

5 Using the product with your TV

- Press the **Function** (F) button repeatedly until LED1 lights up white. If you are using an external device that is connected to **HDMI™ IN** on the soundbar, press the **Function** (F) button repeatedly until LED1 lights up golden yellow.
- On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].

6 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

- Tap the **Settings** (S) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
- Press the **Bluetooth pair** (P) button. After a moment, LED1 and LED2 blink white.
- Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG S70TY(XX)".
- When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED1 and LED2 light up white.

7 Connecting to the LG ThinQ app

- Find and install the **LG ThinQ app** on Google Play or App Store from your smartphone.
- You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].

! If you see a red LED on the wireless subwoofer or rear speaker, it means that the soundbar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

- Press the **Power** (P) button on the soundbar to turn it off.
- Press the **PAIRING** button on the back of the wireless subwoofer or rear speaker. Check if each LED blinks green.
- If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
- Press the **Power** (P) button on the soundbar to turn it on.
- When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer or rear speaker light up.
- Keep the soundbar, the subwoofer and rear speakers away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
• Some speakers may not make sound depend on the input source. Select BASS BLAST (BASS BLAST+) sound mode to listen through all speakers.

- Actual features, functionality, and other product specifications may differ and are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.