



使用手冊

LED TV*

* LG LED 電視採用具備 LED 背光的 LCD 螢幕。

操作電視機之前，請先詳細閱讀本手冊，
並妥善保管手冊以供日後參考。

型號:	機型:	型號:	機型:
55LA965T	55LA965T-DA	55LA970T	55LA970T-DA
65LA965T	65LA965T-DA	65LA970T	65LA970T-DA

型號:	機型:
84LA980T	84LA980T-DC

重要安全指示

請務必遵循下列注意事項，以避免危險狀況並確保產品發揮最佳效能。



警告/警示

請勿自行開啟，避免發生觸電危險



為減少觸電危險，請勿打開外蓋（或背蓋）。內部沒有使用者可自行維修的零件。請向合格的服務人員洽詢維修事宜。



等邊三角形內帶有箭頭的閃電符號，是用於警告使用者產品內部有未絕緣的危險電壓，其強度可能造成人員觸電的風險。



等邊三角形內帶有驚嘆號的符號，是用於警告使用者設備隨附文件中有重要操作和維護（維修）指示。

警告/警示

- 為降低發生火災及觸電危險，請勿讓此產品曝露在雨中或受潮。



警告

忽視警告訊息可能導致嚴重傷害，或可能造成意外或死亡。



警示

忽視警示訊息可能導致輕微傷害，或可能損壞產品。



注意

注意事項可協助您了解及安全地使用產品。使用產品前，請先詳閱注意事項。

閱讀這些指示。
保存這些指示。
留意所有警告。
遵循所有指示。



- 不要在靠近水的地點使用此裝置。



- 請僅使用乾布清潔。



- 勿阻塞任何通風口。依照製造商的指示安裝。



- 請勿將裝置安裝在熱源附近，例如暖爐、暖氣通風口、爐子或其他產生熱能的裝置（包括擴大機）。



- 請不要破壞極化插頭或接地插頭的安全效用。極化插頭具有兩片扁腳，一個較寬，另一個較窄。接地插頭具有兩片扁腳，以及第三個接地腳。寬的扁腳或第三個腳的目的是為了確保安全。如果提供的插頭無法插進您的插座，請詢問電氣技師有關更換不合適插座的相關事宜。（可能因國家/地區而異）



- 勿用手，或用指甲、鉛筆、原子筆等尖銳物體重壓面板，或刮劃面板。



- 請確保電源線不會受到踩踏或擠壓，特別是插頭、便利插座，以及電源線與裝置的連接部分。



- 僅使用製造商所指定的附件/配件。




- 限用製造商指定，或隨裝置販售的搬運車、底座、三腳架、支架或安置檯面。使用搬運車時，請小心推動裝有裝置的搬運車，避免翻倒造成人員受傷。



- 有閃電發生或長時間不使用此裝置時，請拔除電源線。



- 請向合格的服務人員洽詢所有維修事宜。不論裝置的受損情況為何，都應送修，例如電源線或插頭受損、裝置進水或物體掉入裝置中、裝置曝露在雨中或受潮、無法正常操作，或裝置已掉落。



- 請勿將金屬物體或其他任何導電物體插入電源線。插頭插上時，請勿觸碰電源線尾端。
- 將包裝用的防潮材料或乙烯基包裝遠離兒童。吞嚥防潮材料對人體有害。若意外吞下，請對患者進行催吐並就近送醫。另外，乙烯基包裝可能導致窒息。請遠離兒童。

- 電源線相關警示

(可能因國家/地區而異):

建議為設備連接專屬的電路；也就是單一插座電路僅為該設備供電，且沒有額外的插座或分支電路。請查看此使用手冊的規格頁以便確認。請勿在同一交流電源插座上連接過多設備，因為這可能導致火災或觸電。請勿讓牆壁插座過載。過載的插座、鬆脫或受損的插座、延長線、磨損的電源線，或絕緣層已受損或破損的纜線都很危險。上述任何狀況都可能導致觸電或火災。定期檢查設備的電源線，如果電源線外觀顯示已受損或不堪使用，請拔下電源線，停止使用設備，並以授權的服務中心所提供的原廠替換零件來更換電源線。請避免電源線受到實體或機械破壞，如扭轉、彎結、擠壓、被門夾住或遭踩踏。特別注意插頭、牆壁插座及裝置上的電源線接頭部分。請勿在連接電源線的情況下移動電視。請勿使用受損或鬆脫的電源線。拔除電源線時，請確實握住插頭。不要拉扯電源線來拔除電視電源。



- 警告** - 為降低發生火災或觸電危險，請勿讓此產品曝露在雨中、受潮或遭其他液體潑濕。請勿以濕手觸摸電視。請勿將此產品安裝於可燃物 (例如汽油或蠟燭) 附近，或將電視置於接近空調出風口的位置。



- 勿讓液體滴入或潑灑到裝置，並且勿在裝置上方 (例如裝置上方的架子上) 放置裝有液體的物體 (例如花瓶、杯子等)。




● 接地

(未接地的裝置除外。)

請務必連接接地線，以避免發生觸電 (亦即具有三腳接地交流電插頭的電視必須接到三腳接地的交流電插座)。若無法接地，則應由合格的電氣技師另外安裝電路斷路器。請勿將裝置連接到電話線、避雷針或瓦斯管進行接地。



- 本裝置連接牆壁上的交流電源插座時，即使已關閉裝置電源，也不會中斷交流電源。
- 未經 LG Electronics 書面授權，請勿嘗試以任何方式修改本產品。未經授權的修改可能會讓使用者失去操作本產品的權力。
- 天線- 室外天線接地 (可能因國家/地區而異)：
如果安裝了室外天線，請遵循下列注意事項。室外天線系統不應設置於接近高壓電線或其他路燈照明或電源電路之處，或可能接觸此類輸電線或電路之處，否則可能導致人員傷亡。請確定天線已接地，以提供針對電源突波或所產生之靜電的保護。美國國家電氣法規第 810 條提供天線桅杆與支撐結構的適當接地、天線纜線連接放電裝置的接地、接地導體大小、天線放電裝置位置、接地電極連接以及接地電極要求的相關資訊。天線接地是依循美國國家電器法規 ANSI/NFPA 70

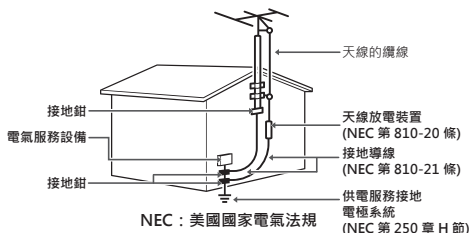

● 清潔

清潔時，請拔除電源線並以軟布輕拭，以避免刮傷。請勿將水或其他液體直接潑灑在電視上，因為這樣可能造成觸電。請勿使用化學藥劑清潔，例如酒精、稀釋劑或揮發油。

● 移動

確認已關閉產品電源、拔除電源線，且所有纜線都已拔除。若搬運較大型的電視，可能需要 2 位或以上的人員。請勿大力按壓或施力於電視的前面板。

● 通風

請將電視安裝在通風良好的位置。不要將其安裝在狹窄的空間 (例如書架) 裡。接通電源時，請勿以布或其他材質的物體覆蓋本產品。請勿安裝在灰塵過多的位置。

- 如果電視冒煙或產生其他氣味，請拔下電源線，並連絡授權服務中心。
- 保持產品遠離陽光直射處。
- 絕對不要在雷擊或閃電時碰觸本裝置或天線。
- 將電視以壁掛方式安裝於牆面時，務必避免使用電視背面的電源線和訊號線懸掛。
- 勿撞擊產品或讓任何物體掉入產品內部，也不要讓物體掉落到螢幕上。
- 切斷主電源
與此裝置搭配使用的電源插座必須保持容易接近以便操作。
- 將配件 (電池等) 存放在安全的位置並遠離兒童。
- 本裝置使用電池。您的居住地區可能有相關規定，要求您基於環境考量，妥善棄置這些電池。請洽詢地方當局，瞭解棄置或回收的相關資訊。
- 請勿用火焚化電池。
- 請避免短路、拆卸或讓電池過熱。

- **壞點**

LCD 面板是解析度高達兩百萬到六百萬像素的高科技產品。在極少數情況下，當您在觀賞電視時，可能會在螢幕上看到細微小點。這些點是已失效的像素，並不影響電視的效能與穩定性。此狀況在其他公司發生時，是不允許交換與退貨的。


- **發出聲響**

「劈啪」雜音：在觀賞或關閉電視時發出的劈啪聲，這是由於溫度和溼度變化導致塑膠熱收縮所造成。熱變形的產品常會發出這種雜音。

電路嗡嗡聲/面板蜂鳴聲：高速交換電路所產生的微弱雜音，此電路用於供應產品運轉所需的大量電流。雜音可能因產品而異。發出的聲響並不會影響產品的效能與穩定性。

- 請不要觸碰通風口。長時間觀看電視時，通風口可能會產生高溫。這並不會影響產品的效能或導致產品瑕疵。
- 如果電視摸起來是涼的，開啟時可能有輕微的閃爍情形。這是正常的現象，電視並沒有任何問題。螢幕上可能會出現一些微小的壞點，看來是極小的紅色、綠色或藍色點。然而，這對於電視的效能並沒有不良影響。請避免觸摸 LCD 螢幕或長時間以手指按壓螢幕。這麼做可能造成螢幕上出現短暫的失真情形。

避免電視螢幕上發生「殘像」或「烙印」



- 如果電視螢幕上長時間顯示固定影像，可能會形成烙印，在螢幕上造成永久性的影像缺損。這就是「殘影」或「烙印」，且此問題不在保固範圍內。
- 如果電視的畫面比例選擇長時間設為 4:3，可能會在螢幕的黑色與影像邊緣出現殘影。
- 避免在電視螢幕上長時間顯示固定影像 (LCD 電視為 2 小時以上，電漿電視為 1 小時以上)，以防止殘影發生。

觀賞 3D 影像

警告

觀賞環境

- 觀賞時間
 - 觀看 3D 內容時，每觀賞 1 小時，請休息 5 至 15 分鐘。長時間觀賞 3D 內容可能會造成頭痛、暈眩、疲倦或眼睛疲勞。

光過敏或慢性病患者

- 某些使用者在觀賞 3D 內容而曝露於閃爍光源或特定情形之中時，可能會引起疾病發作或異常症狀。
- 如果感到噁心、已經懷孕和/或有慢性疾病(如癲癇、心臟疾病或血壓方面的疾病)，請勿觀看 3D 視訊。
- 我們不建議立體視盲或立體視覺異常的患者觀賞 3D 內容。觀賞時您可能看到重疊影像或感到不適。
- 如果您有斜視、弱視或亂視，可能會無法感受到深度，並且容易因看到疊影而感到疲倦。建議您比一般成年人更常休息。
- 如果您的左右眼視力不同，請在觀看 3D 內容前先進行矯正。

必須中止或避免觀看 3D 內容的症狀

- 當您因睡眠不足、工作過度或喝酒而感到疲倦時，請勿觀看 3D 內容。
- 發生這些症狀時，請停止使用/觀看 3D 內容，並充分休息，直到症狀緩解。
 - 如症狀持續發生，請洽詢醫師。症狀可能包括頭痛、眼球酸痛、暈眩、噁心、心悸、視線模糊、身體不適、疊影、視覺障礙或疲勞。

警告

觀賞環境

- 視距
 - 觀看 3D 內容時，與電視之間保持的距離至少應為螢幕對角長度的二倍。如果在觀賞 3D 內容時感到不適，請移至距離電視較遠的位置。

觀賞年齡

- 嬰兒/兒童
 - 禁止 5 歲以下的兒童使用/觀賞 3D 內容。
 - 10 歲以下的兒童由於視覺尚在發育，可能會產生過度反應且變得過於興奮(例如：嘗試觸摸螢幕或跳進螢幕中)。對於觀看 3D 內容的兒童必須特別監督和注意。
 - 對於 3D 呈現畫面，兒童的雙眼視差大於成人，因為他們兩眼之間的距離較成人來得短。因此，對於相同的 3D 影像，兒童會比成人感受到更強的立體景深。
- 青少年
 - 19 歲以下的青少年可能受到來自 3D 視訊的光線刺激。建議青少年在疲倦時不要長時間觀看 3D 視訊。
- 年長者
 - 年長者感受到的 3D 效果可能會低於年輕人。請勿坐在距離電視少於建議距離以下的位置。

使用 3D 眼鏡的注意事項

- 請務必使用 LG 3D 眼鏡。否則，您可能無法正常觀賞 3D 視訊。
- 請勿使用 3D 眼鏡來取代您一般配戴的眼鏡、太陽眼鏡或護目鏡。
- 使用改裝過的 3D 眼鏡可能會造成眼睛疲勞或影像失真。
- 請勿將 3D 眼鏡存放在極高溫或極低溫之處。否則可能導致眼鏡變形。
- 3D 眼鏡材質脆弱，容易留下刮痕。請一律使用乾淨的軟布清潔鏡片。請勿使用尖銳物體刮傷 3D 眼鏡的鏡片，或用化學製品清潔/擦拭鏡面。

授權

支援的授權可能隨型號而異。如需更多關於授權的資訊，請瀏覽 www.lg.com。



由 Dolby Laboratories 授權製造。
「杜比」、「Dolby」與雙 D 記號是 Dolby Laboratories 的商標。



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries。



關於 DivX 影片：DivX® 是 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 創建的數位影片格式。這是可播放 DivX 影片的 DivX Certified® 官方認證裝置。如需進一步資訊以及可用來轉檔成 DivX 影片的軟體工具，請造訪 divx.com。

關於 DivX 隨選影片：此 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放所購買的 DivX 隨選 (VOD) 影片。若要取得註冊碼，請在裝置設定選單中尋找 DivX VOD 區段。有關如何完成註冊的進一步資訊，請移至 vod.divx.com。

「DivX Certified® 可播放畫質高達 1080p 的 DivX® 影片，包括付費內容。」

「DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其子公司的商標，經授權許可使用。」

「包含下列一或多個美國專利：

7,295,673 ; 7,460,668 ; 7,515,710 ; 7,519,274 。”



在美國發明專利第5,956,674; 5,974,380; 6,487,535號及其他美國和全球頒布與申請中的專利許可下生產。

“DTS”及“DTS及標誌”為DTS公司註冊商標。“DTS 2.0+ Digital Out”是一個DTS公司的產品商標。產品包含軟體。DTS公司保留所有權利。

開放原始碼軟體注意事項

欲在GPL、LGPL和MPL的環境下或其他相關開放原始碼授權取得產品原始碼，請您參訪 <http://opensource.lge.com>。

除了原始碼外，其他授權條款、非保固範圍和版權聲明都能從上述網址下載。

同時，您也可以透過寫信至 opensource@lge.com 取得CD版的開放授權碼，LG電子會酌收些許費用 (此費用包含CD、運費和人工處理費用)

本內容之有效日期為自LG Electronics經銷產品日期起三年。

目錄

2	重要安全指示
6	觀賞 3D 影像
7	授權
7	開放原始碼軟體注意事項
8	目錄
9	安裝程序
9	組裝與準備
9	拆箱
13	選購配件
14	零件與按鈕
17	抬起與移動電視
18	裝設電視
18	- 裝上底座
20	- 將電視架設在桌面
22	- 整理纜線
23	- 壁掛
25	- 使用滑動喇叭
25	使用內建攝影機
26	- 準備內建攝影機
26	- 內建攝影機的零件名稱
26	- 檢查攝影機的拍攝範圍
27	裝置連接
27	連接天線或纜線
28	連接高畫質接收器、DVD 或 VCR 播放器
28	- HDMI 連線
29	- DVI 轉 HDMI 連線
30	- 連接至行動電話
31	- Component 色差連線
32	- 複合連線
33	連接到電腦
33	- HDMI 連接 或DVI 轉 HDMI 連接
35	連接音響系統
35	- 數位光纖音訊連接
36	連接耳機
37	連接 USB 裝置

38	智慧遙控器功能
40	註冊智慧遙控器
40	如何使用智慧遙控器
40	使用智慧遙控器的注意事項
41	遙控器
43	觀看電視
43	第一次開啟電視
44	利用使用指南
45	規格
51	外部控制裝置設定
52	維護
52	清潔電視
52	- 螢幕、外框、機殼與底座
53	- 電源線
53	疑難排解

! 注意

- 顯示的圖片可能與您的電視不同。
- 電視的 OSD (畫面顯示) 可能與本手冊上的內容稍有差異。
- 可用的選單與選項可能因目前使用的輸入訊號源而異。
- 本電視未來可能增加新功能。

安裝程序

- 1 打開外包裝，確認所有的配件都包含在紙箱內。
- 2 將底座裝到電視機上。
- 3 將外部裝置連接至電視機。
- 4 確認網路連線正常。
只有在接上網路連線時，才能使用電視的網路功能。

組裝與準備

拆箱

請檢查產品包裝箱中是否包含下列配件。如果缺少任何配件，請連絡您購買本產品的當地經銷商。本手冊中的圖例可能與產品及配件的實際外觀有所差異。




警示

- 請勿使用任何未經核可的配件，以確保安全性與產品使用壽命。
- 使用未經核可配件所造成的任何損壞或傷害並不在保固範圍內。
- 在某些型號中，螢幕上的薄膜為電視的一部分，因此請勿將其取下。



注意

- 產品隨附的配件可能因型號而異。
- 產品規格或本手冊內容可能因產品功能升級而有所變更，恕不另行通知。
- 如果要達到最佳連接狀態，HDMI 纜線和 USB 裝置的外殼厚度應小於 10 公釐，寬度應小於 18 公釐。
- 若您的 USB 接線或 USB 裝置無法與電視的 USB 接孔配合時，請您使用支援 USB 2.0 的 USB 延長線。

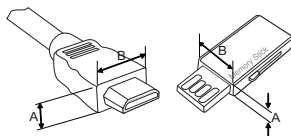

*A ≤ 10 公釐

*B ≤ 18 公釐




警告

- 天線隔離器安裝指南
 - 請使用此隔離器，將電視安裝在電源接地與天線訊號接地電壓不同的地方。
 - 如果電源接地和天線訊號接地的電壓不同，可能會導致天線接觸端的溫度升高，過高的溫度可能導致意外發生。
 - 您可以有效地去除電視天線的電壓，以提升觀看電視時的安全性。安裝完成後，請避免拔除天線隔離器。

- 天線隔離器安裝方法：

1. 天線隔離器的外觀：

天線隔離器

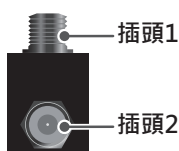

2. 連接方法：

- 將插頭 1 連接到RF同軸電纜。
- 將插頭 2 連接到電視背後的天線輸入端




RF 同軸電纜



天線隔離器



電視天線輸入端



RF 同軸電纜



天線隔離器




機上盒




電視天線輸入端

(適用於 84LA980T)




智慧遙控器和電池 (AA)
(請參閱頁次38)

(適用於 55/65LA965T, 55/65LA970T)

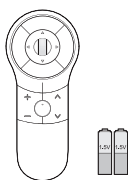

智慧遙控器和電池 (AA)
(請參閱頁次39)




遙控器和電池 (AAA)
(請參閱頁次41)



使用手冊

(適用於 84LA980T)




底座螺絲
4 個 · M4 x 20
6 個 · M5 x 16
(請參閱頁次19, 20)

(適用於 55LA970T, 55/65LA9650T)



底座螺絲
4 個 · M4 x 14
(請參閱頁次18, 19)

(適用於 55/65LA965T)

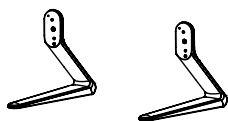


底座底板
(請參閱頁次18)

(適用於 55/65LA970T)



底座底板
(請參閱頁次19)


(適用於 84LA980T)

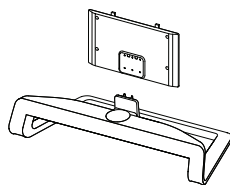


底座本體 / 底座底板
(請參閱頁次19)



整線夾
(請參閱頁次 22, 23)



色差視訊線
(請參閱頁次31)



複合視訊線
(請參閱頁次31, 32)

(適用於 55/65LA970T)



Cinema 3D 眼鏡

3D 眼鏡的數量可能因型號或國家/地區而異。



Dual Play 眼鏡

Dual Play 眼鏡的數量可能因型號或國家/地區而異。
(視型號而定)



壁掛墊圈

4個
(請參閱頁次24)

(適用於 55LA970T)



壁掛螺絲

4個, M6 x 54

(適用於 65LA970T)




壁掛螺絲

4 個, M8 x 44



電源線

(視型號而定)

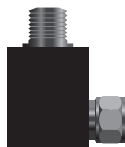

天線隔離器

(請參閱頁次10)



Tag On

(視型號而定)


選購配件

為提升品質，選購配件可能會更換或修改，恕不另行通知。

請連絡您的經銷商以購買這些配件。

這些裝置僅適用於特定機型。

機型名稱或設計可能因製造商情況或政策而異。




AN-MR400
智慧遙控器



AG-F***
Cinema 3D 眼鏡




AG-F*DP**
Dual Play 眼鏡




LG 音訊裝置



Tag On



AN-VC5**
視訊通話攝影機




NB7530
內建音訊裝置

相容性	LA965T	LA970T	LA980T
AN-MR400 智慧遙控器	●	●	●
AG-F*** Cinema 3D 眼鏡	●	●	●
AG-F*** DP Dual Play 眼鏡	●	●	●
AN-VC5** 視訊通話攝影機	●	(內建的)	●
Tag On	●	●	●
LG 音訊裝置	●	●	●
NB7530 內建音訊裝置			●

零件與按鈕

(適用於 LA965T 系列)

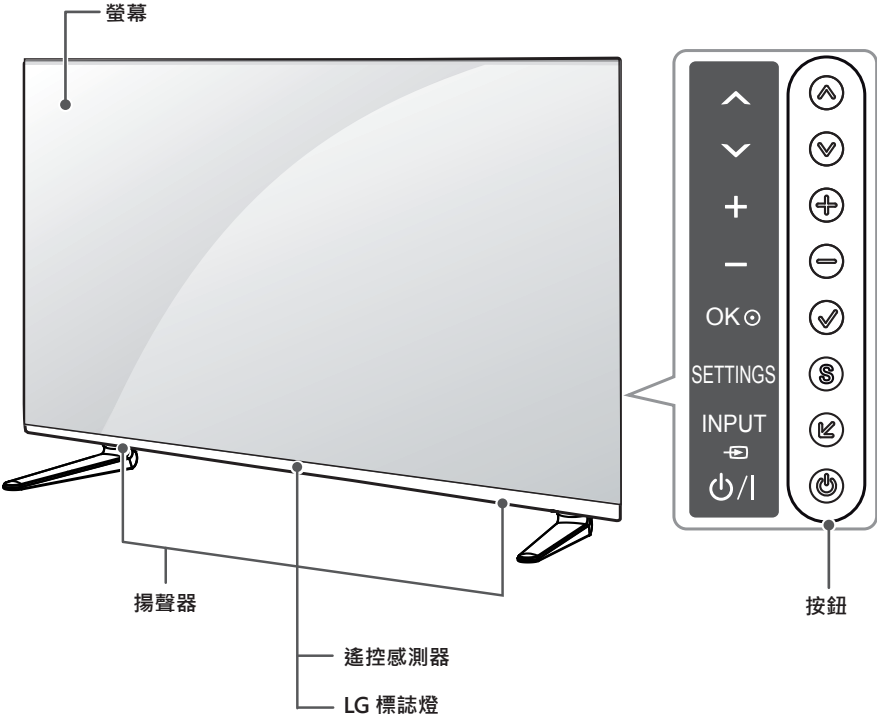


按鈕	描述
▲/▼ (▲/▼)	逐一瀏覽儲存的頻道。
+/- (+/-)	調整音量大小。
✓ (OK)	選擇要顯示的選單選項，或確認輸入。
S (SETTINGS)	顯示 [首頁] 選單，或儲存輸入並結束選單。
I (INPUT)	變更輸入訊號。
P/I (P/I)	開啟或關閉電源。



警示


- 為了避免可能的揚聲器損壞或性能下降，請保持聯繫電視/揚聲器輸出的兒童接觸不到的地方。(適用於 55/65LA965T)

(適用於 LA970T 系列)

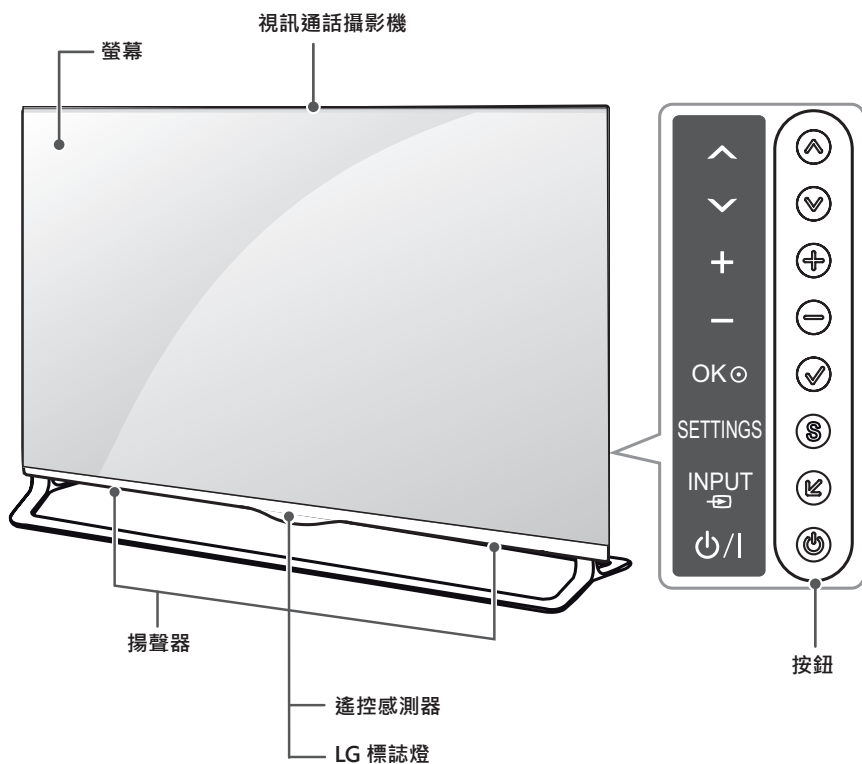

按鈕	描述
▲/▼(▲/▼)	逐一瀏覽儲存的頻道。
+/-(+/-)	調整音量大小。
✓(OK)	選擇要顯示的選單選項，或確認輸入。
S (SETTINGS)	顯示 [首頁] 選單，或儲存輸入並結束選單。
⏮ (INPUT)	變更輸入訊號。
⏻(power)	開啟或關閉電源。

(適用於 LA980T 系列)

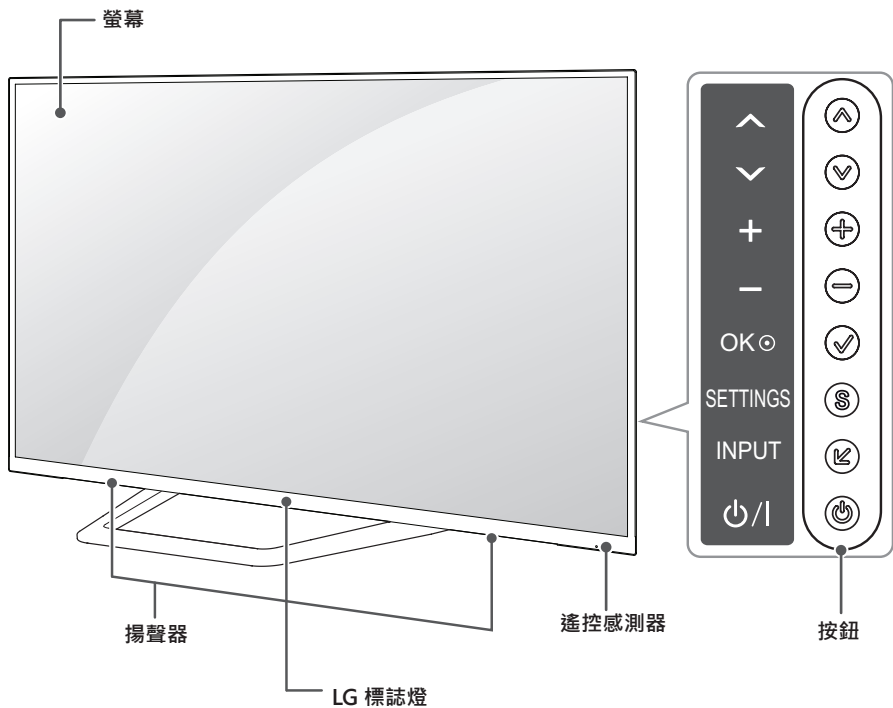

按鈕	描述
▲ / ▼ (▲ / ▼)	逐一瀏覽儲存的頻道。
⏏ / ⏏ (⏏ / ⏏)	調整音量大小。
✓ (OK)	選擇要顯示的選單選項，或確認輸入。
S (SETTINGS)	顯示 [首頁] 選單，或儲存輸入並結束選單。
↶ (INPUT)	變更輸入訊號。
⏻ (⏻)	開啟或關閉電源。

抬起與移動電視

無論是何種類型與尺寸，要移動或抬起電視時，請先閱讀以下資訊，以利安全搬運，防止電視刮傷或損壞。




警示


- 隨時避免觸碰螢幕，否則可能導致螢幕受損。
- 請勿將產品的螢幕面向下方放置於地上。否則會導致螢幕損壞。
- 移動電視時，建議您將電視裝在最初隨附的紙箱或包裝材料中。
- 移動或抬起電視之前，請拔除電源線與所有纜線。
- 抓握電視時，螢幕應背對自己，以防止刮傷螢幕。



- 牢牢握住電視邊框頂端與底部。請勿抓握透明部位、揚聲器或揚聲器網罩區域。

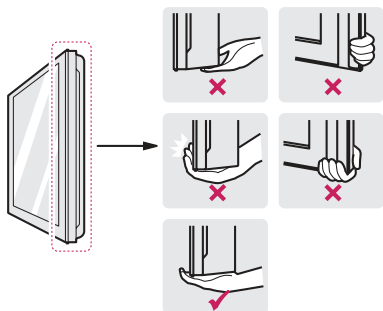

- 搬運大尺寸電視時，應至少由兩人一起進行。
- 徒手搬運電視時，請依下圖所示方式抓握電視。

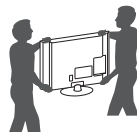

- 搬運電視時，請勿讓電視受顛簸或過度震動。
- 搬運電視時，請將電視保持直立，勿將電視轉向或是向左或向右傾斜。

裝設電視

您可以將電視裝設在牆面，或者如果您想要將電視放置在娛樂櫃或其他傢俱上，可以裝上底座。

裝上底座

如果電視不是裝設在牆上，則依照下列指示裝上底座。

⚠ 警示


- 將底座裝到電視機上時，請將螢幕朝下放置於有保護墊的桌面或平坦表面上，保護螢幕避免刮傷。
- 請確定螺絲完全鎖緊。(若未完全鎖緊，安裝後電視可能會向前傾斜。)
- 請勿過度用力鎖緊螺絲；否則螺絲可能磨壞而鬆脫。

⚠ 注意


- 將電視安裝於壁掛架之前，請先以裝上底座的相反順序取下底座。

(適用於 LA965T 系列)

1

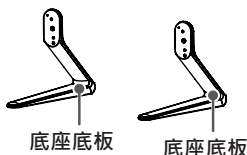

2

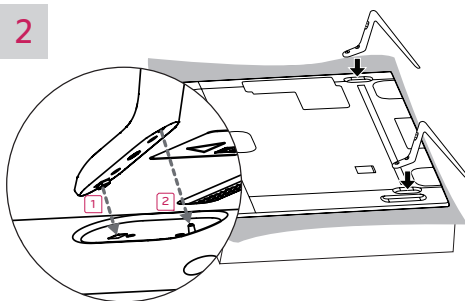


- 1 利用電視背後上方的定位孔安裝底座底板。
- 2 利用電視背後下方的連結柱安裝底座底板。

⚠ 注意

- 必須先安裝上方的定位孔，然後再安裝下方的連結柱。


3

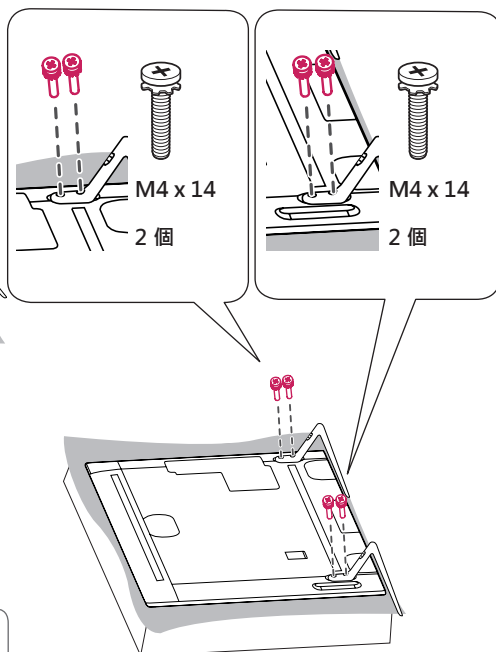


(適用於 LA970T 系列)

(適用於 LA980T 系列)


1

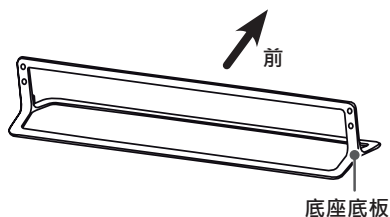

2

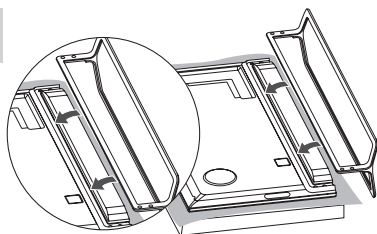


3

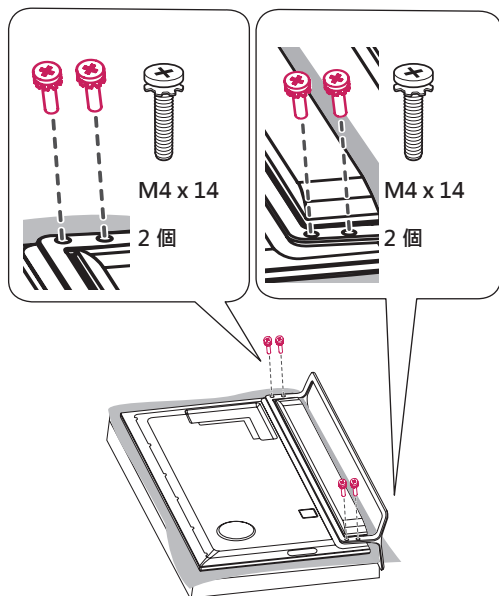


! 注意

- 底座螺絲已裝到電視背面。請使用這些已裝在電視上的螺絲組裝電視與底座。
(適用於 65LA970T)


1

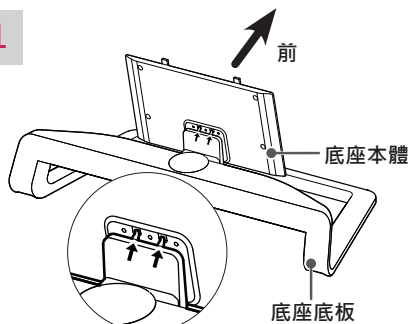


2

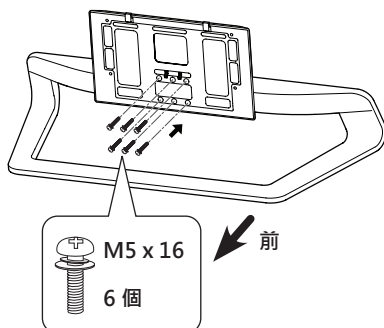

3

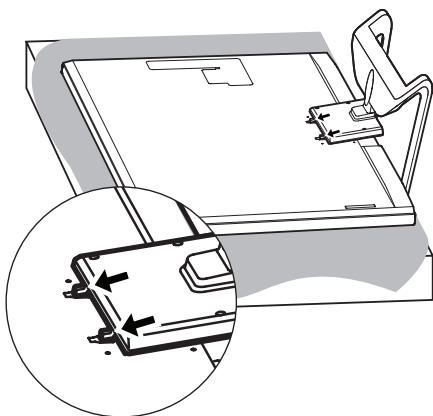



4

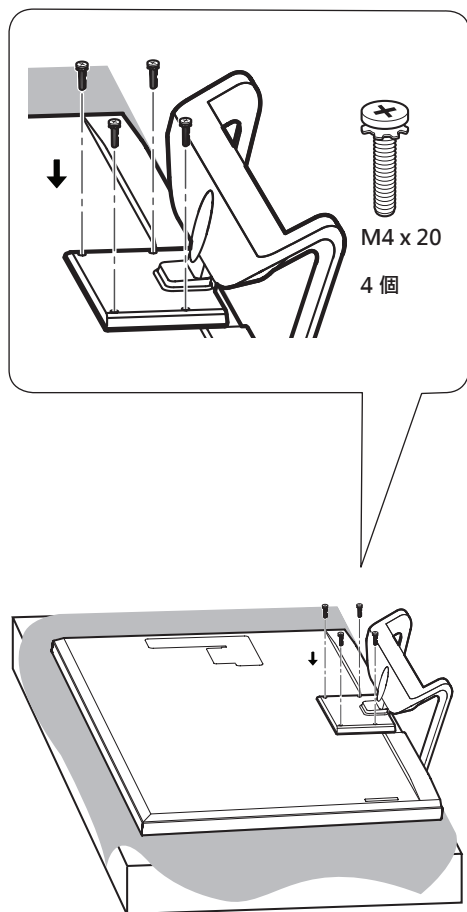

將電視架設在桌面

1 抬起電視並調整其直立位置到電視櫃桌面。

- 與牆壁之間保留 (最少) 10 公分的空間以利通風。

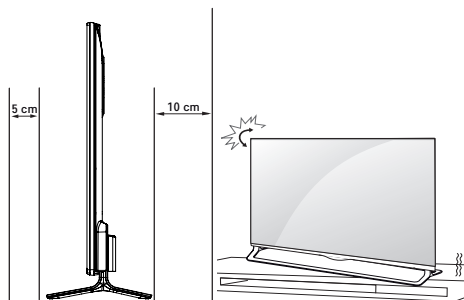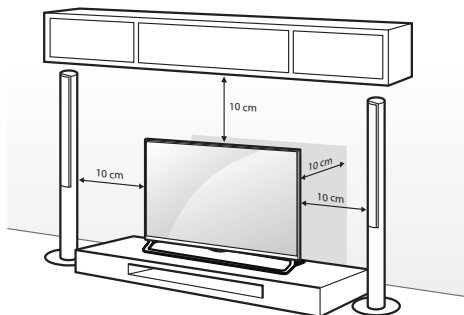

2 將電源線插入牆壁插座。




警告

- 請勿將電視放置在熱源附近或上方，否則可能引發火災或其他損害。

調整適合的電視觀賞角度


向左或向右旋轉 7 度，依據合適的觀看位置調整電視角度。

(適用於 84LA980T)

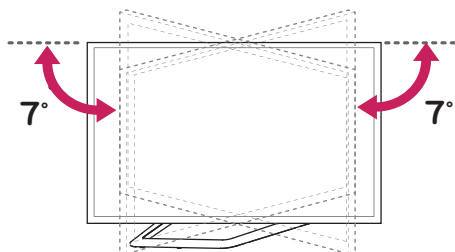


警告

- 調整電視角度時，請小心手指。
- 若手部或手指遭到擠壓，可能會造成人員受傷。若產品過度傾斜則可能翻倒，造成損害或傷害。

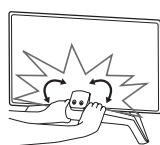



後

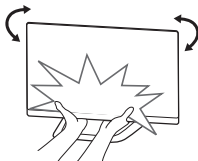

前

栓緊電視到牆壁 (選擇性)

(視型號而定)

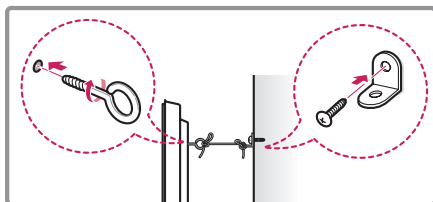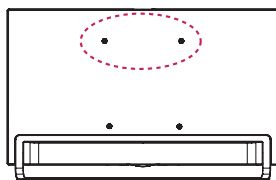

- 在電視背面插入環首螺栓，或裝上電視支架與螺栓，並且鎖緊。
- 如果環首螺栓位置已插入螺栓，請先取出螺栓。
- 使用螺栓將牆壁勾環固定在牆上。
對準電視背面的壁掛架與環首螺栓的位置。
- 以牢固的繩索緊密連接環首螺栓與壁掛架。
請務必將繩索與平坦表面保持平行。

警告

- 請勿讓兒童攀爬或吊掛在電視上。


注意

- 請使用強度與大小足以穩固支撐電視的平台或櫃子。
- 牆壁勾環、螺栓與繩索均為選購配件。您可以向當地經銷商購買額外的配件。

整理纜線


(適用於 LA965T 系列)

- 1 使用纜線整理夾集中並捆綁纜線。

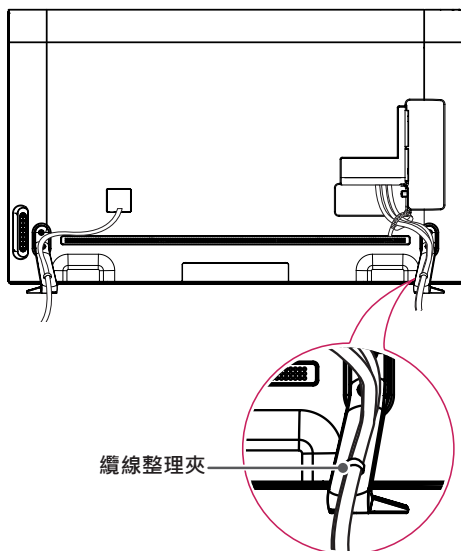


(適用於 LA970T 系列)

使用整線夾集中並捆綁纜線在電視背面。

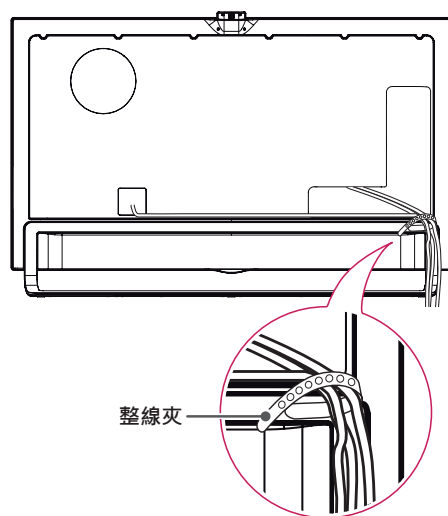


- 2 使用整線夾集中並捆綁纜線在電視背面。

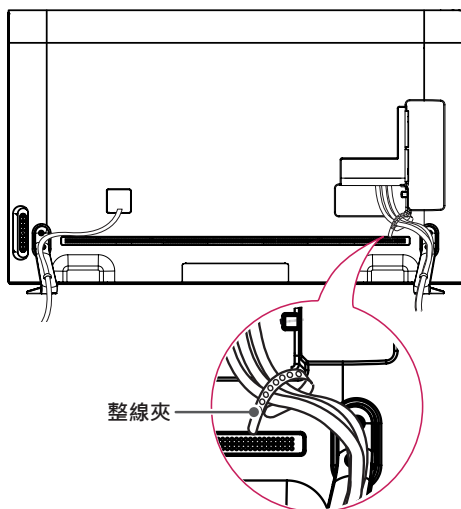


(適用於 LA980T 系列)

1 使用纜線整理夾集中並捆綁纜線。

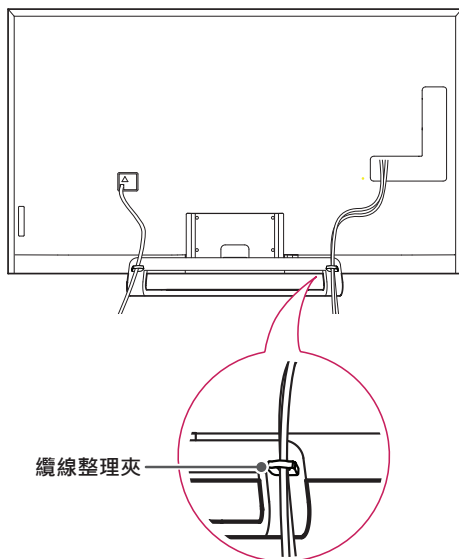

2 使用整線夾集中並捆綁纜線在電視背面。

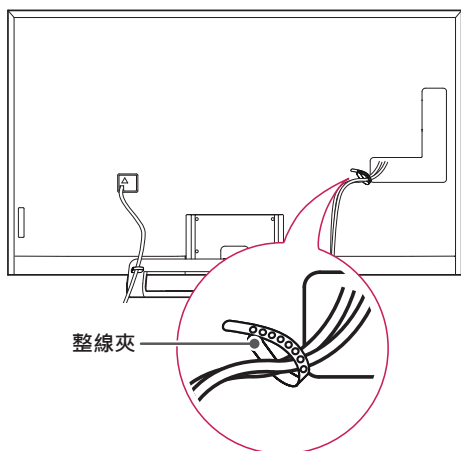


⚠ 警告

- 請勿抓握纜線整線夾來移動電視，整線夾可能會斷裂，而導致受傷和電視損壞。


壁掛


在電視背面小心裝上選購的壁掛架，然後將壁掛架安裝在與地面垂直的實心牆面上。如果需要安裝在其他建材上，請洽詢合格的人員。

如果要將電視安裝於牆面，我們建議您使用 LG 品牌壁掛架。

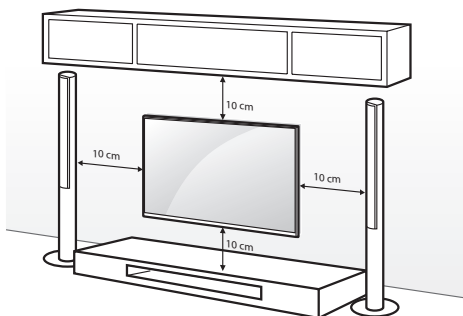

請務必使用符合 VESA 標準的螺絲與壁掛架。壁掛架組件的標準尺寸詳述於次頁表中。

型號	55LA970T 55/65LA965T
VESA (A x B)	400 x 400
	
標準螺絲	M6
螺絲數量	4


型號	65LA970T 84LA980T
VESA (A x B)	600 x 400
	
標準螺絲	M8
螺絲數量	4

 警告

- 移動或安裝電視之前，請先拔除電源。否則可能導致觸電。
- 如果將電視安裝在天花板或傾斜的牆上，電視可能會掉落，並造成嚴重傷害。請洽詢當地經銷商或合格的人員。
- 請勿將螺絲轉得太緊，否則可能造成電視損壞及保固失效。
- 請使用符合 VESA 標準的螺絲與壁掛架。不當使用或使用不適當的配件所造成的任何損壞或傷害不在保固範圍內。

 注意


- 請使用 VESA 標準螺絲規格所列之螺絲。
- 壁掛組件包含安裝手冊與必要零件。
- 壁掛支架為選購配件。您可以向當地經銷商購買額外的配件。
- 螺絲長度因壁掛架而異。請務必使用合適的長度。
- 如需更多資訊，請參閱壁掛架隨附的手冊。
- 將 LG 壁掛支架裝到電視上時，請勿使用 LG 壁掛支架隨附的壁掛墊圈和壁掛螺絲。請使用電視配件隨附的壁掛內部墊圈和壁掛螺絲。

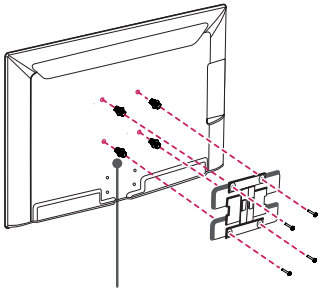

壁掛墊圈
(適用於LA970T系列)

使用滑動喇叭

(適用於 LA970T 系列)

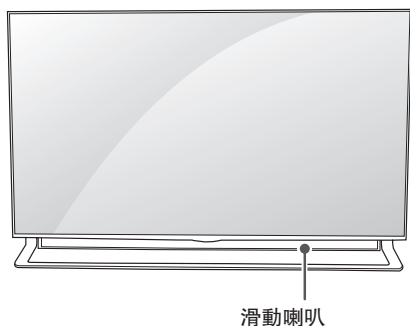

- 1 開啟電視時，隱藏的喇叭會從電視內部滑出。
- 2 前往 **更多 ➡ 設定 ➡ 音效 ➡ 滑動揚聲器** 即可設定滑動式揚聲器。

如果您將電視安裝於電視櫃/組合櫃，請確保您與外來物件之間有足夠空間，以讓內置滑動喇叭運作，否則可能導致受傷或電視受損。

內置滑動喇叭運作時，請勿過度用力，否則可能出現故障。

觀看電視時請確保喇叭已經開啟，否則聲音可能異常或失真。

- 3 搬運電視時，請確保滑動喇叭已關閉。搬運電視時，如果滑動喇叭已開啟，滑動喇叭可能受損，導致故障。

要關閉滑動喇叭，前往 **音效 ➡ 滑動揚聲器**，選擇 **在電視開機時打開**，並按電源鍵。

使用內建攝影機


(適用於 LA970T 系列)

! 注意

- 使用內建攝影機前，應了解您對攝影機的使用或不當使用，需負擔依據含刑法在內之相關國家法律所明定的法律責任。
- 相關法律包括規範個人資料處理及傳輸的個人資料保護法，以及規範在工作或其他場所使用攝影機進行監控的法律。
- 使用內建攝影機時，使用者必須獲得資料當事人的同意。請避免在下列狀況下使用攝影機。
 - (1) 在通常禁止攝影的區域使用攝影機，例如廁所、更衣室、試衣間及警備區域。
 - (2) 在會侵犯隱私的情況下使用攝影機。
 - (3) 在會違反相關規定或法律的情況下使用攝影機。

準備內建攝影機


- 1 拉起電視背面的滑桿。

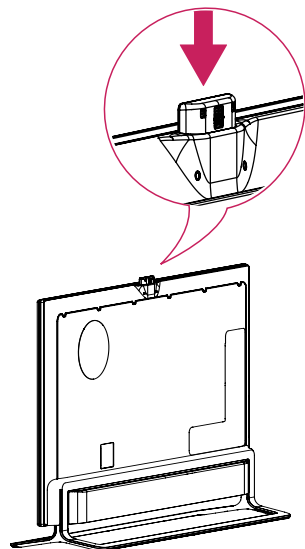


！ 注意

- 使用內建攝影機前，請先撕除保護膜。


- 2 您可以使用內建攝影機背面的角度調整桿來調整攝影機的角度 (垂直調整 5 度以內)。

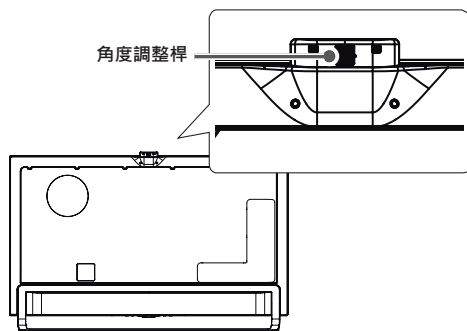

- 3 不使用時，請拉下內建攝影機。

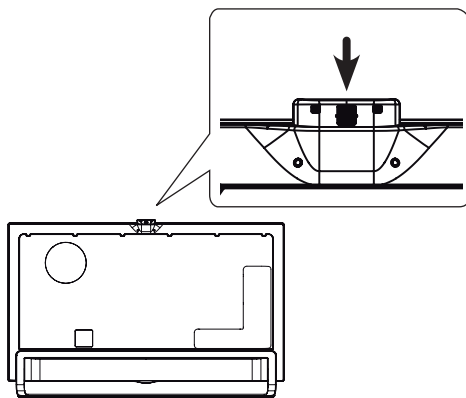

內建攝影機的零件名稱

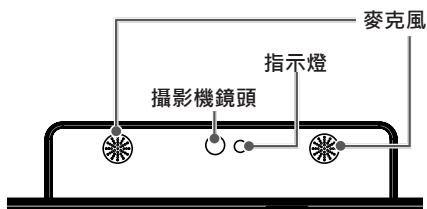

檢查攝影機的拍攝範圍

- 1 按下遙控器上的 [SMART] 按鈕以顯示 [更多] 選單。
- 2 選擇 [更多] 選單中的 [設定]，然後按下 **⏮ 滾輪 (確認)** 按鈕。
- 3 轉至 [其他選項] ➡ [攝影機設定說明]，然後按下 **⏮ 滾輪 (確認)** 按鈕。

！ 注意

- 使用動作辨識功能時，攝影機的理想距離為 1.5 至 4.5 公尺。

裝置連接

- 此部份使用了LA970T系列的圖示

將各種外部裝置連接至電視，並切換輸入模式以選擇外部裝置。如需更多關於外部裝置連接的資訊，請參閱各裝置隨附的手冊。


可使用的裝置包括：高畫質接收器、DVD 播放器、VCR、音響系統、USB 儲存裝置、電腦、遊戲裝置等等。

！ 注意

- 如果使用 DVD 錄影機或 VCR 錄製電視節目，請務必使用電視訊號輸入纜線連接電視與 DVD 錄影機或 VCR。如需更多關於錄影的資訊，請參閱連接裝置隨附的手冊。
- 外部裝置連接方式可能因型號而異。
- 將外部裝置連接至電視，無須考慮電視連接埠的順序。
- 如果要將遊戲裝置連接至電視，請使用遊戲裝置隨附的纜線。
- 請參閱外部設備手冊的操作指示。


連接天線或纜線

請參考以下圖例連接室外天線或有線電視纜線以觀看電視。這些圖例可能與實際配件有所不同，且RF同軸纜線為選購項目。

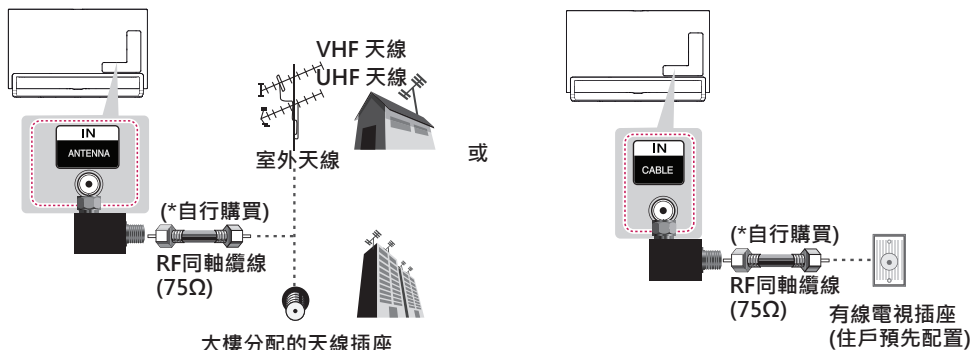

！ 警告

- 請勿彎曲 RF 纜線中的銅線。



- 完成所有裝置之間的連接之後，再將電源線連接至電源插座，以防止電視損壞。

！ 注意

- 如果要在收訊不佳的區域改善影像品質，請購買並正確安裝訊號強波器。
- 如果有 2 台以上的電視，請使用訊號分配器。
- 如果天線未正確安裝，請聯絡您的經銷商以取得協助。
- 支援數位電視音效的轉碼器：MPEG, Dolby digital, AAC, HE-AAC。
- 顯示 Ultra HD(3840 x 2160 像素)的兼容內容時，需附加能處理 Ultra HD 來源內容 (在 2D 或 3D) 的裝置此需求未來可能將單獨出售。

連接高畫質接收器、DVD 或 VCR 播放器

將高畫質接收器、DVD 或 VCR 播放器連接至電視，並選擇合適的輸入模式。

HDMI 連線


HDMI 是連接裝置的最佳方式。

從外部裝置傳輸數位視訊和音訊訊號至電視。使用 HDMI 纜線連接外部裝置與電視，如下圖所示。

！ 注意

- 請使用具備 CEC (消費性電子產品控制) 功能的最新高速 HDMI™ 纜線。
- 高速 HDMI™ 纜線經測試可傳輸高達 1080p 與更高畫質的 HD 訊號。
- 支援 HDMI 音效的格式：Dolby Digital、PCM (高達 192 kHz, 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz), DTS

可以選擇任意一個 HDMI 來連接。
這個圖片可能與您使用的產品不同。

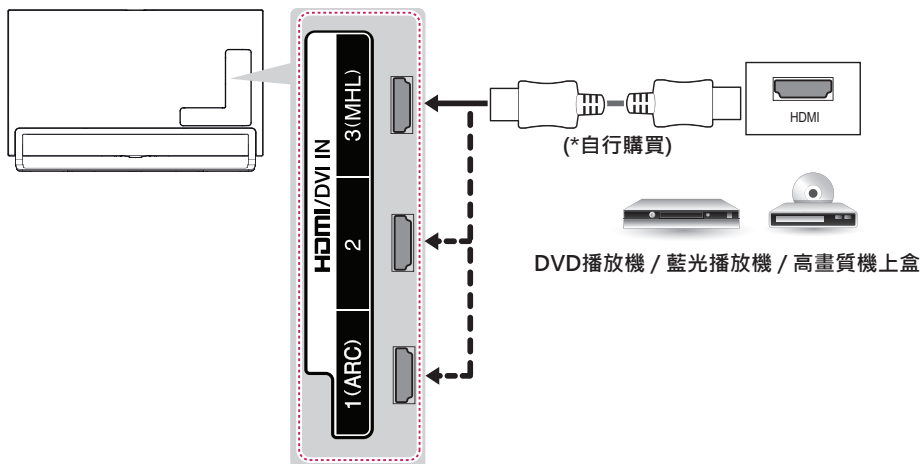

ARC (音訊回傳通道)

- 連接到高速 HDMI 纜線時，便可將數位音效傳送至相容的裝置而無須外接其他光纖聲音纜線。
- 僅 HDMI 輸入 1 (ARC) 連接埠支援 ARC。若您想使用 ARC，您應將支援 ARC 的外接音效裝置連接到 HDMI 1。


DVI 轉 HDMI 連線

從外部裝置傳輸數位視訊訊號至電視。使用 DVI-HDMI 纜線連接外部裝置與電視，如下圖所示。若要傳輸音訊訊號，請連接音訊纜線。

! 注意

- 使用 HDMI/DVI 纜線時，僅支援單鍊結(Single Link)。

可以選擇任意一個 HDMI 來連接。
這個圖片可能與您使用的產品不同。

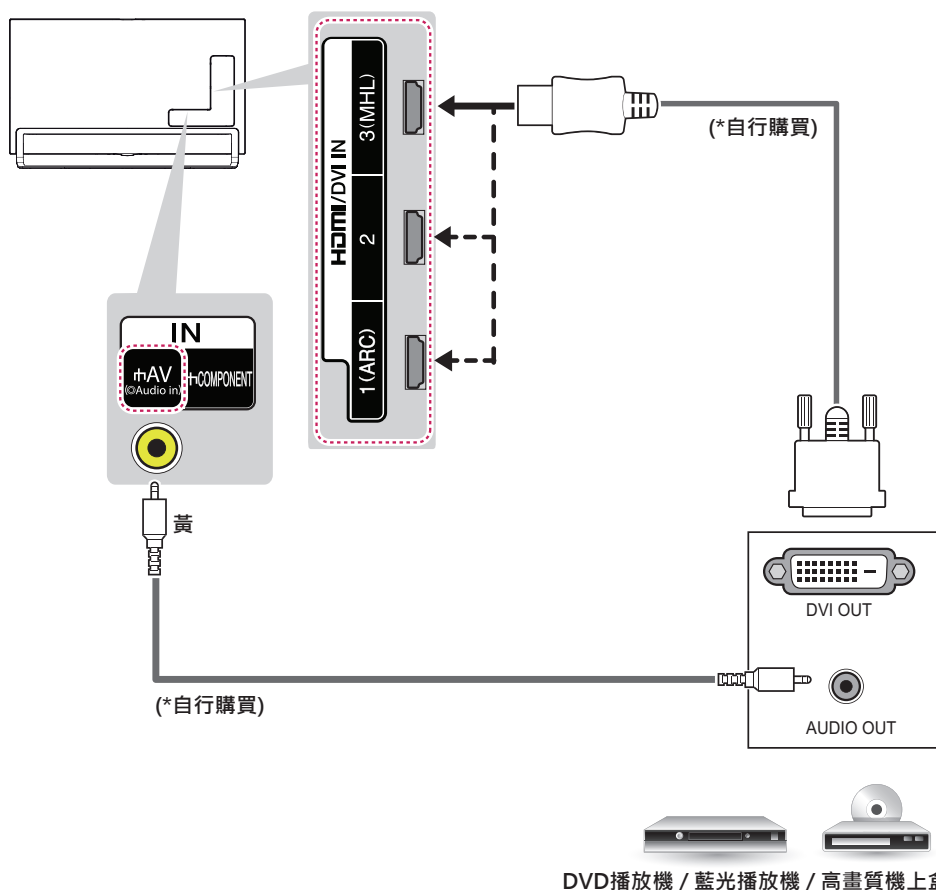


連接至行動電話

行動高畫質連結 (MHL) 是從行動電話(智慧型手機)傳輸數位視聽訊號到電視機的一種介面。

! 注意

- 將手機連接至 HDMI/DVI IN 3 (MHL) 連接埠，即可在電視上檢視手機畫面。
- 此技術僅適用於具備 MHL 功能的手機。
- 若使用某些支援 MHL 的手機，您便可以使用電視遙控器控制該手機。
- 必須使用 MHL 無源纜線(Passive cable)連接電視和手機。
- 下列情況中，請從電視拔除 MHL 纜線：
 - MHL 功能已停用。
 - 您的行動裝置在待機模式中已完全充電。

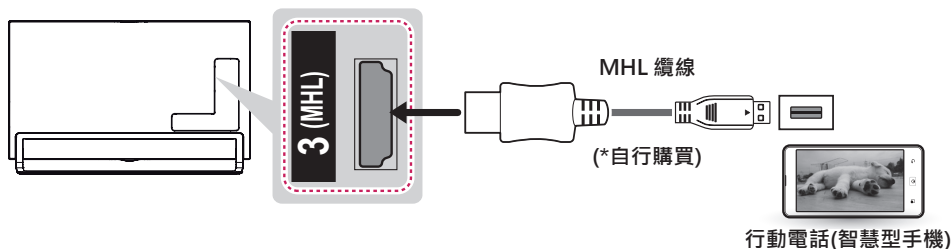


Component 色差連線

從外部裝置傳輸類比視訊和音訊訊號至電視。使用色差纜線連接外部裝置與電視，如下圖所示。

! 注意

- 如果纜線未正確連接，可能導致影像變成黑白或顏色失真。
- 請檢查並確認各條纜線皆依照對應的顏色連接。

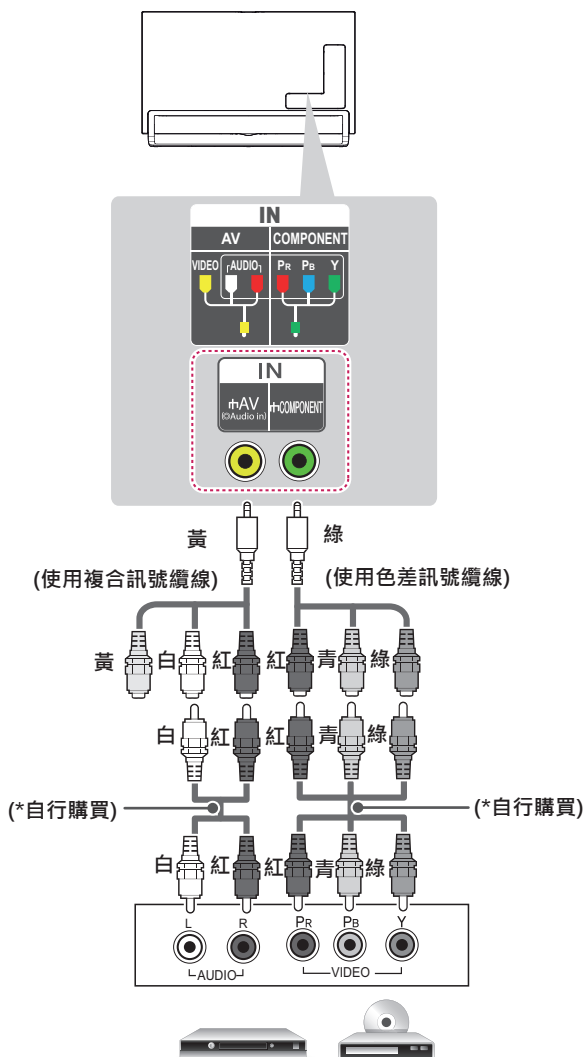


複合連線

從外部裝置傳輸類比視訊和音訊訊號至電視。使用複合纜線連接外部裝置與電視，如下圖所示。

注意

- 請檢查並確認各條纜線皆依照對應的顏色連接。

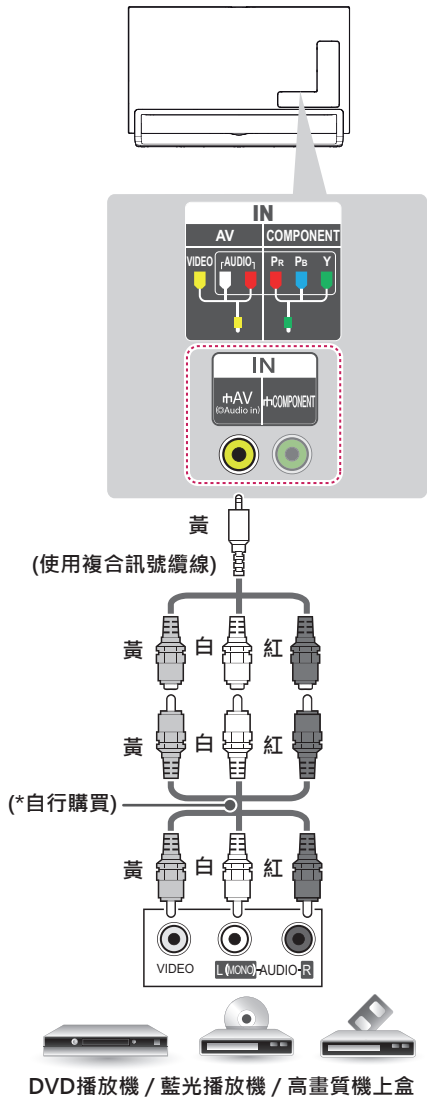

連接到電腦

! 注意


- 建議您為電視機搭配使用 HDMI 連線，以獲得最佳影像品質。
- 視圖形顯示卡而定，如果是使用 HDMI 轉 DVI 纜線，DOS 模式可能無法運作。
- 在電腦模式中，可能會產生解析度、垂直模式、對比或亮度的相關干擾。如果出現雜訊，請將電腦輸出變更為其他解析度、將更新率變更為其他頻率，或在 [影像] 選單上調整亮度和對比，直到出現清晰的影像為止。
- 請避免讓固定影像長時間停留於螢幕上。固定影像可能會永久烙印於螢幕上。
- 視圖形顯示卡而定，部分解析度設定可能無法將影像適當地顯示於螢幕。
- 如果您在 PC 上使用 DVI 輸出，您必須另外連接類比音效輸出 (AUDIO OUT)，請參考下頁圖示說明。
- 使用 HDMI/DVI 纜線時，僅支援單鍊結(Single Link)。

HDMI 連接 或 DVI 轉 HDMI 連接

選擇方法A或B來連接


方法 A: HDMI 連接

可以選擇任意一個 HDMI 來連接。
這個圖片可能與您使用的產品不同。

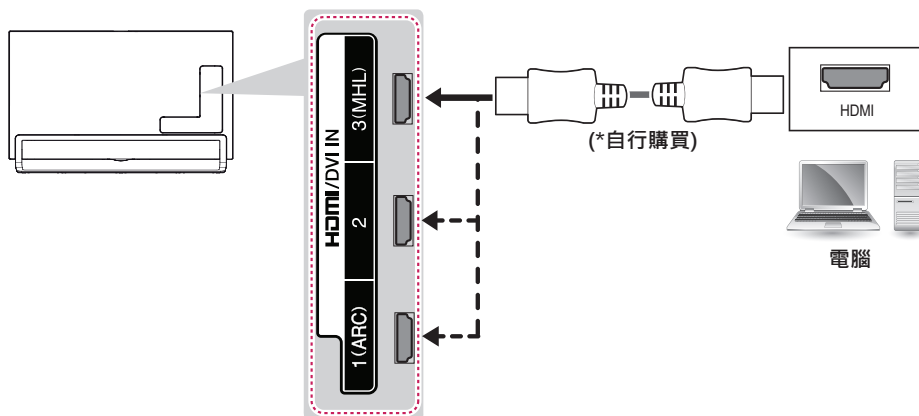

方法 B: DVI 轉 HDMI 連接

可以選擇任意一個 HDMI 來連接。
這個圖片可能與您使用的產品不同。

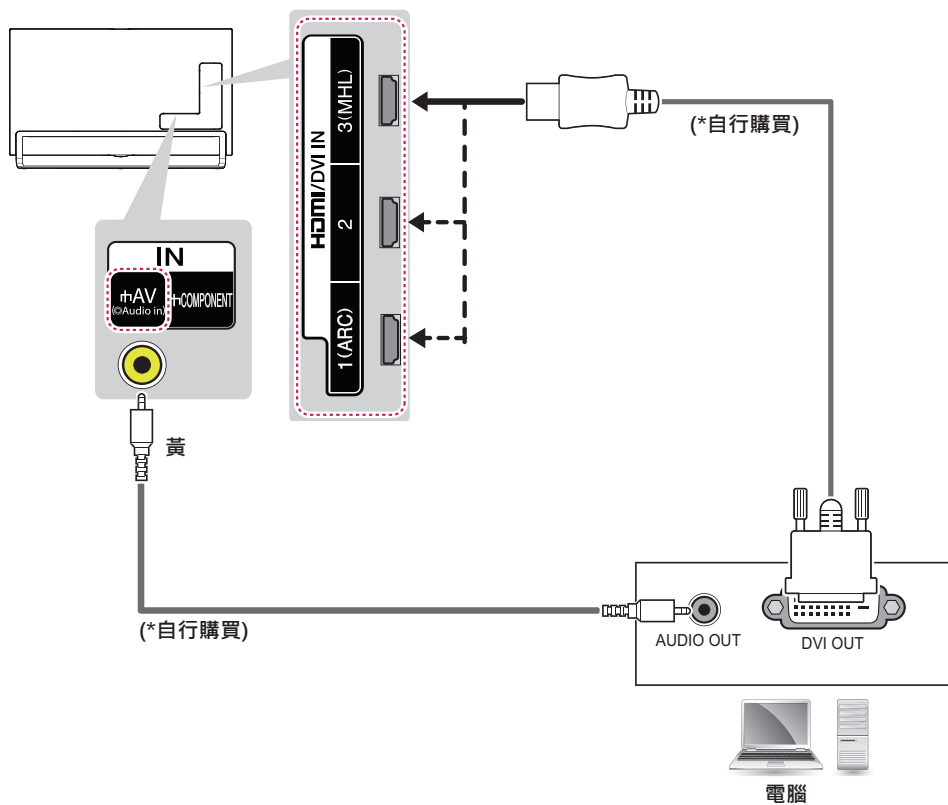

連接音響系統


您可以使用選購的外部音響系統來取代內建揚聲器。

數位光纖音訊連接

從電視傳輸數位音訊訊號至外部裝置。使用光纖音訊纜線連接外部裝置與電視，如下圖所示。

! 注意

- 請勿直視光纖輸出連接埠內部。直視雷射光可能會使您的視力受損。
- 具有 ACP (音效防拷保護) 功能的音效可能會封鎖數位音效輸出。

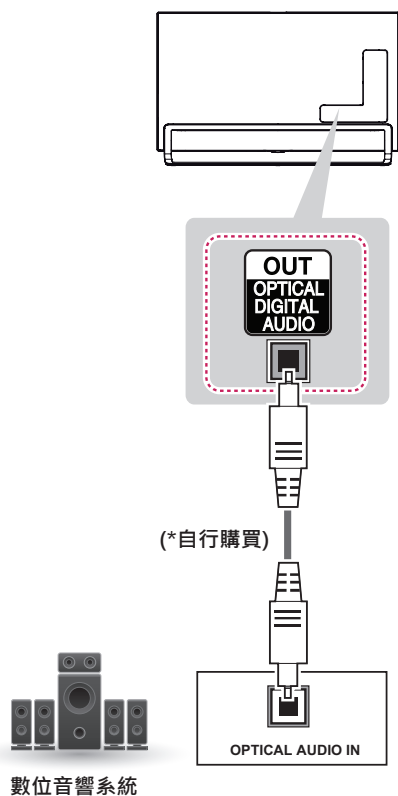

連接耳機


您可使用耳機聆聽音樂。

！ 注意

- 耳機連接時，AUDIO 功能選項將被關閉。
- 連接耳機並變更 AV MODE 時，僅改變視訊 (Video) 而不是音訊 (Audio)。
- 耳機連接時，將無法使用光纖數位音訊輸出 (Optical Digital Audio Out)。
- 耳機阻抗：16 Ω
- 最大音效輸出：10 mW 至 15mW
- 耳機插孔尺寸：0.35 cm

⚠ 警示

- 請勿長時間及在高音量下使用耳機。否則可能導致聽覺受損。

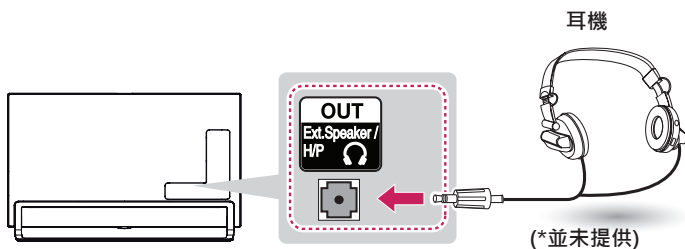


連接 USB 裝置

將USB 隨身碟、外接式硬碟或 USB 記憶卡讀卡機等 USB 儲存裝置連接至電視，然後存取 [我的媒體] 選單，即可使用各種多媒體檔案。

! 注意

- 要使用 Time Machine 功能，請確認將其連接至 USB IN 1 具 Time Machine 功能的連接埠。
- 可能無法使用某些 USB 集線器。如果沒有偵測到使用 USB 集線器所連接的 USB 裝置，請將該裝置直接連接到電視上的 USB 連接埠。

選擇任一 USB 輸入連接埠進行連接。
除了指定的功能之外，使用哪個連接埠並無差別。

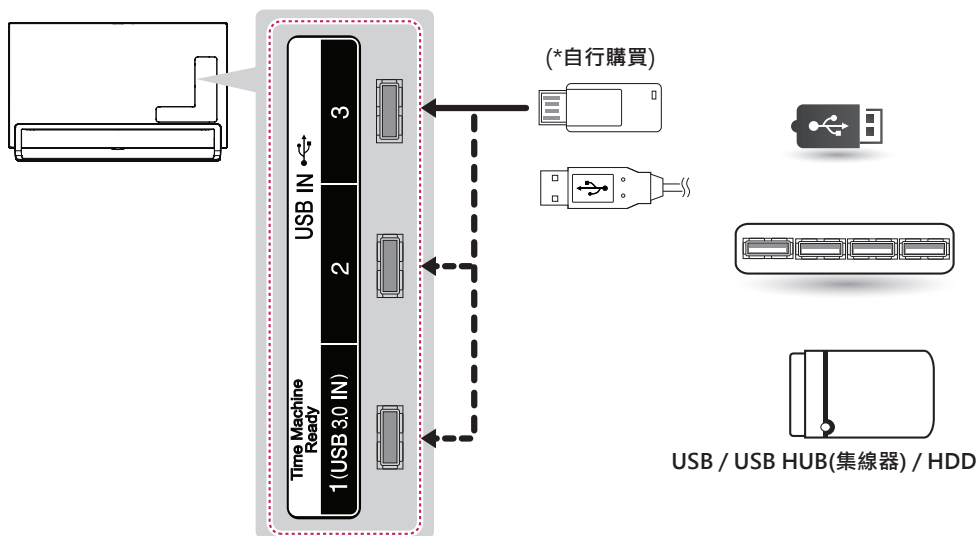

智慧遙控器功能

顯示 [智慧遙控器電池電量過低。請更換電池。] 訊息時，請更換電池。若要更換電池，請打開電池蓋，並依照電池盒中的標籤對準 ⊕ 與 ⊖ 極更換電池(1.5 V AA)，然後關上電池蓋。

電池極性安裝錯誤可能造成電池爆炸或漏液，導致火災、人員受傷或環境汙染。測試遙控器時，請確保遙控器指向電視上的遙控器感應器。若要取出電池，請執行與安裝動作相反的動作。




警示


- 請勿混用新舊電池，否則可能損壞遙控器。

此遙控器使用紅外線光。使用時，應指向電視的遙控感應器。

(適用於 84LA980T)

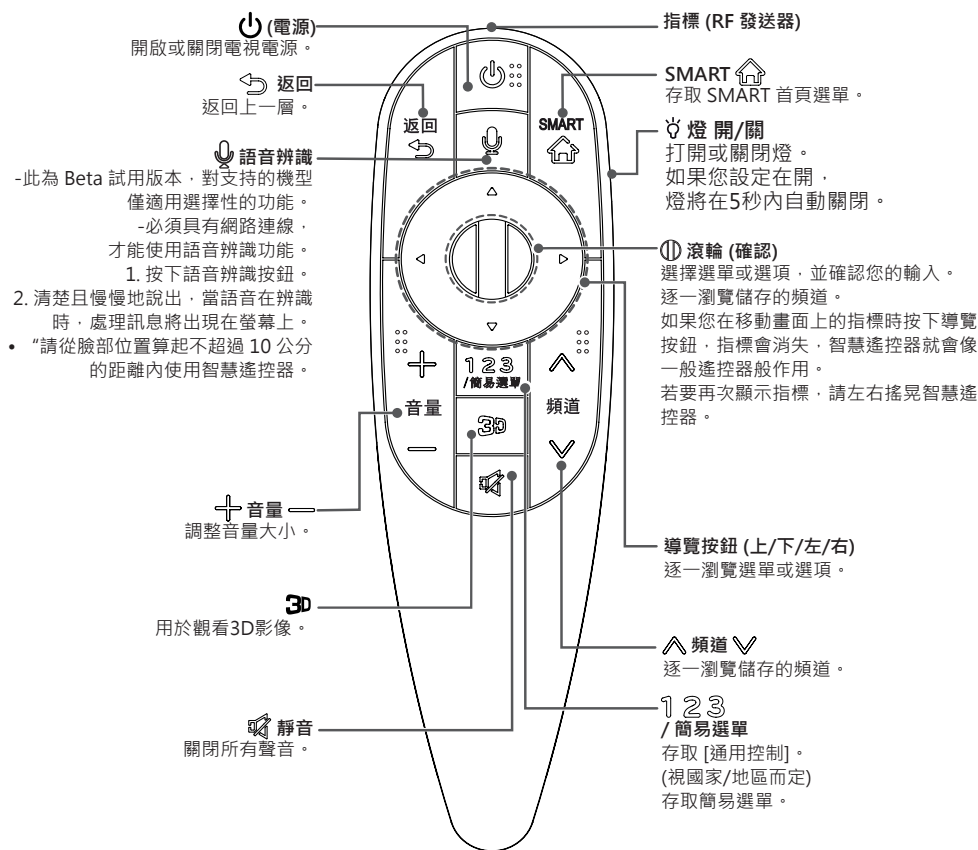

(適用於 55/65LA965T, 55/65LA970T)

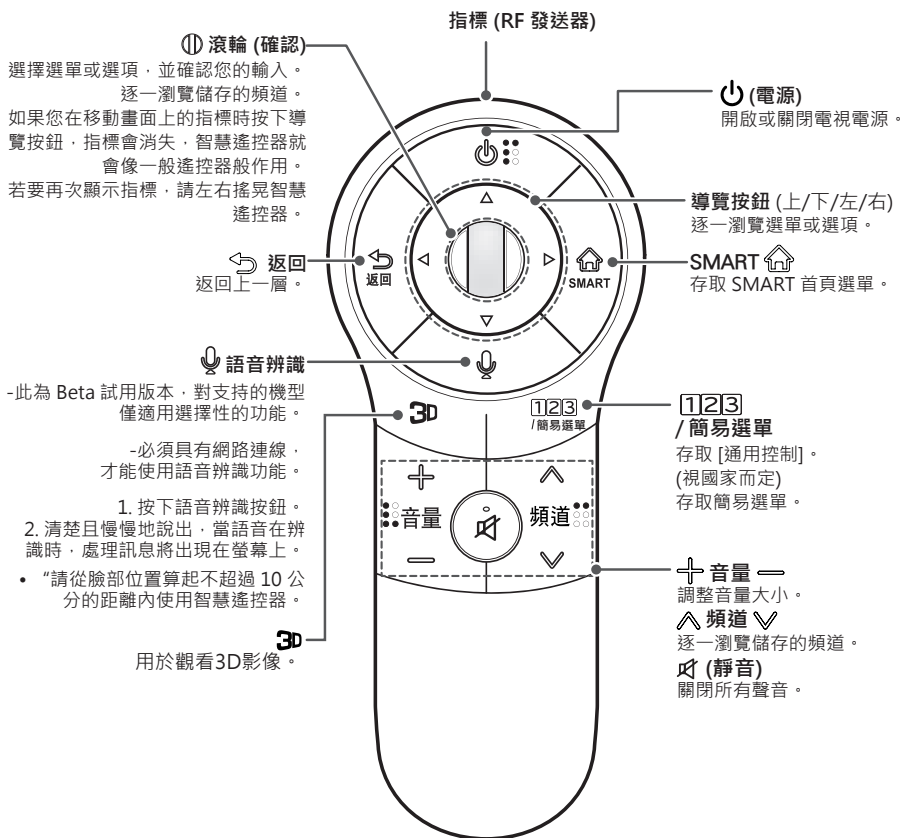

註冊智慧遙控器

智慧遙控器必須與電視配對才可運作。

如何註冊智慧遙控器



(滾輪)

為了要自動註冊，打開電視並按下 **⏮ 滾輪 (確認)**。當註冊完成時，完成的訊息會顯示在螢幕上。

如果註冊失敗，將電視關閉並重複上面動作以完成註冊

註冊失敗後如何重新註冊智慧遙控器



返回



SMART

1 同時按住 **↶ 返回** 和 **SMART** 按鈕不動維持 5 秒以進行重設，然後依上方「如何註冊智慧遙控器」所述進行註冊。

2 要重新註冊智慧遙控器，對準電視同時按住 **↶ 返回** 按鈕不動維持 5 秒。

如何使用智慧遙控器



或




1 將遙控器的指標接收器對準電視，可將指標向左、向右、向上或向下移動。

 » 如果指標未正常運作，請將遙控器靜置 10 秒鐘後再使用。

2 若指標消失，請稍微將遙控器左右移動。然後指標便會自動出現在畫面中。

 » 指標一段時間未使用後即會消失。

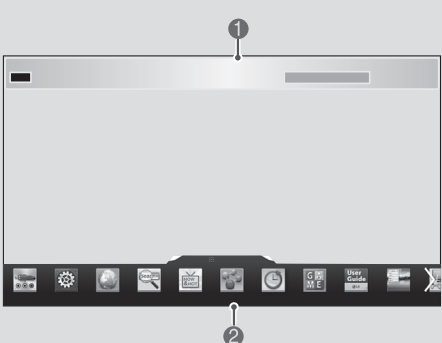

1

2

1	若您按下智慧遙控器上的 ⏮ 滾輪 (確認) ，便會顯示下列畫面。
2	您可以選擇 [My Apps] (我的應用程式)。

使用智慧遙控器的注意事項

- 在最大通訊距離內 (10 公尺) 使用智慧遙控器。
- 鄰近的裝置也可能造成通訊失敗。微波爐或無線區域網路產品等電子裝置可能會造成干擾，因為這類產品與智慧遙控器使用相同的頻寬 (2.4 GHz)。
- 智慧遙控器如果掉落或受到重擊可能會損壞或故障。
- 使用智慧遙控器時請小心，不要撞到附近的傢俱或其他人。
- 由於相關無線裝置可能會受到電磁波干擾，因此製造商與安裝人員無法提供與人身安全相關的服務。
- 建議您將無線AP 放置於距離電視 1 公尺以外的位置。如果將 AP 安裝在距離 1 公尺的範圍內，智慧遙控器可能會因頻率干擾而無法如預期運作。

遙控器


本手冊中的描述是根據遙控器上的按鈕。請詳細閱讀本手冊並正確使用電視。若要更換電池，請打開電池蓋，並依照電池盒中的標籤對準 $\oplus$ 與 $\ominus$ 極更換電池 (1.5 V AAA)，然後關上電池蓋。電池極性安裝錯誤可能造成電池爆炸或漏液，導致火災、人員受傷或環境汙染。若要取出電池，請執行與安裝動作相反的動作。



⚠ 警告

- 請勿混用新舊電池，否則可能損壞遙控器。

此遙控器使用紅外線光。使用時，應指向電視的遙控感應器。

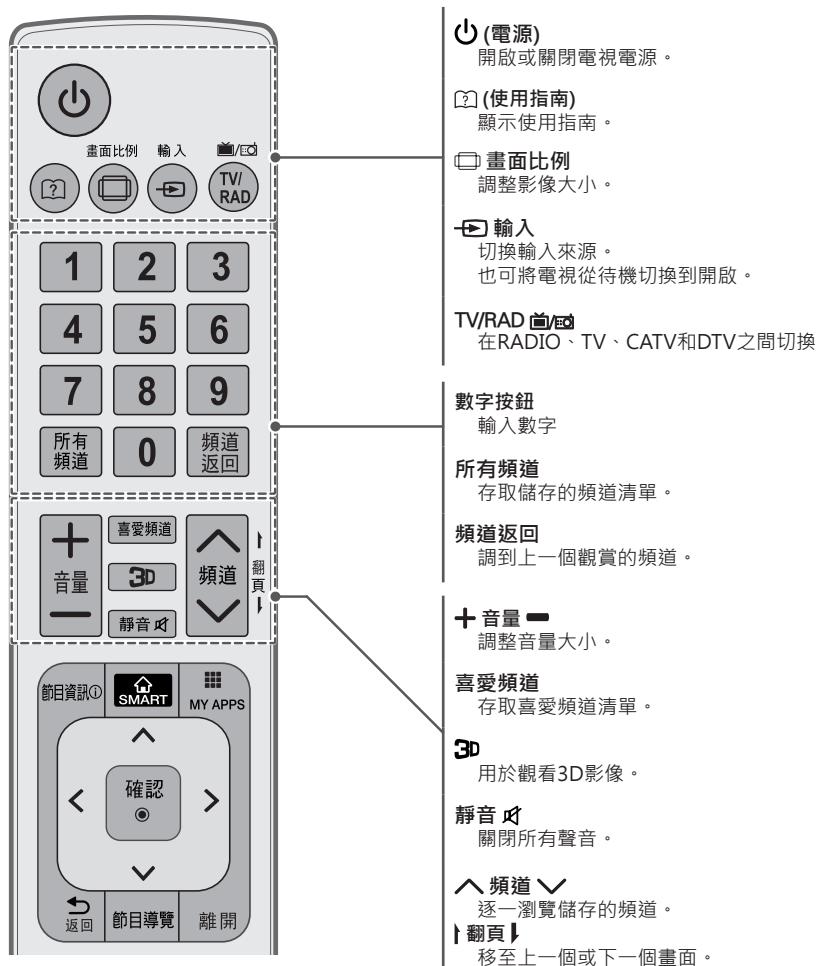

**節目資訊①**

檢視目前節目與畫面的資訊。

SMART

存取 SMART 選單。

MY APPS

顯示 [MY APPS] (我的應用程式)。

導覽按鈕 (上/下/左/右)

逐一瀏覽選單或選項。

確認

選擇選單或選項，並確認您的輸入。

↶ 返回

返回上一層。

節目導覽

展示節目表。

離開

清除所有畫面顯示，並返回電視觀賞畫面。

色彩按鈕

這些按鈕會存取某些選單中的特殊功能。

(: 紅, : 綠, : 黃, : 青)

播放控制按鈕 (, , , ,)

控制 SIMPLINK 相容裝置 (USB、SIMPLINK)。

LIVE TV

返回 [直播電視]。

錄影

開始錄影並顯示錄影選單。

選單

顯示主選單。

AV 模式

選擇 AV 模式。

SIMPLINK

存取連接電視的 AV 裝置；

開啟 [SIMPLINK] 選單。

簡易選單

存取簡易選單。

字幕

在數位模式中返回偏好的字幕。

觀看電視

第一次開啟電視

第一次開啟電視時，會顯示初始設定畫面。請選擇語言，並自訂基本設定。

- 1 將電源線連接至電源插座。
- 2 在待機模式中，按下遙控器上的電源按鈕以開啟電視。
第一次開啟電視時，會顯示初始設定畫面。

！ 注意

- 您也可以存取 [首頁] 選單 - [設定] 中的 **其他選項**，以存取 **預設定**。

- 3 依照畫面顯示的指示，根據您的偏好自訂電視設定。

語言選取	選擇顯示的語言。
↓	
環境選擇	選擇 家用(HOME) 進入家居環境。
↓	
網路連線	設定網路以在電視上啟用網路相關功能。
↓	
選擇電視觀賞風格	設定適合各個觀賞風格的電視與機上盒。(視型號而定)
↓	
自動頻道記憶	自動掃描並儲存可用的頻道。
↓	
使用攝影機與麥克風	若要使用語音與動作辨識功能，請將內建攝影機調高。(視型號而定)
↓	
設定已完成	確認設定選項。
↓	
體驗智慧遙控器	智慧遙控器的簡易指南(視型號而定)

！ 注意

- 商店展示適用於賣場環境。
- 如果選擇 **商店展示**，任何自訂的設定會在 5 分鐘後切換回 **商店展示** 的預設設定。
- [待機光源] 功能在 [商店展示] 模式中會停用。

- 4 完成基本設定之後，請按下 **▶▶ 滾輪(確認)**。

！ 注意


- 如果您未完成 **預設定** 設定，則每次開啟電視時都會顯示該設定畫面。
- 如果長時間不使用電視，請將電源線從電源插座中拔除。

- 5 若要關閉電視，請按下遙控器上的電源按鈕。

利用使用指南

使用指南可讓您更加輕鬆地取得電視的詳細資訊。

- 1 按下 **SMART** 按鈕以存取 Smart Home 選單。
- 2 選擇使用指南請按下 **⏏** 滾輪(確認)。

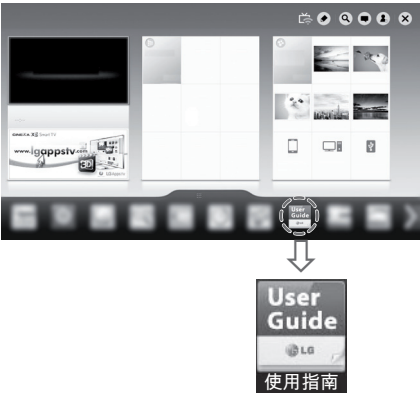

1	顯示目前頻道。
2	選擇您要的類別。
3	選擇您要的項目。 您可以使用 ▲/▼ 在頁面間移動。
4	從索引瀏覽您要的功能描述。
5	連線至網際網路時，提供有關 LG Smart TV 功能的詳細資訊。(視國家/語言而定，可能不適用。)

1	顯示所選的選單描述。 您可以使用 ▲/▼ 在頁面間移動。
2	從使用指南直接移至所選的選單。

規格

產品規格可能因產品功能升級而有所變更，恕不另行通知。

電源需求		AC110 V ~ 60 Hz
電視系統		類比：NTSC-M 數位電視：DVB-T
節目涵蓋範圍		VHF 2-13、UHF 14-69、CATV 1-125、DTV 14-69
外接天線阻抗		75 Ω
環境條件	操作溫度	0 ~ 40 °C
	操作溼度	低於 80 %
	儲存溫度	-20 ~ 60 °C
	儲存溼度	低於 85%

型號		55LA965T (55LA965T-DA)
尺寸 (寬 x 高 x 深)	含底座	1234 x 790 x 261 (公釐)
	不含底座	1234 x 755 x 41.9 (公釐)
重量	含底座	26.1 (公斤)
	不含底座	24.6 (公斤)

型號		65LA965T (65LA965T-DA)
尺寸 (寬 x 高 x 深)	含底座	1455 x 912 x 294 (公釐)
	不含底座	1455 x 881 x 43.5 (公釐)
重量	含底座	36.8 (公斤)
	不含底座	35 (公斤)

型號		55LA970T (55LA970T-DA)
尺寸 (寬 x 高 x 深)	含底座	1230 x 781 x 274 (公釐)
	不含底座	1230 x 714 (*743) x 40.2 (公釐)
重量	含底座	31 (公斤)
	不含底座	27.9 (公斤)

型號		65LA970T (65LA970T-DA)
尺寸 (寬 x 高 x 深)	含底座	1451 x 910 x 325 (公釐)
	不含底座	1451 x 838 (*868) x 40.8 (公釐)
重量	含底座	44.2 (公斤)
	不含底座	40.6 (公斤)

型號		84LA980T (84LA980T-DC)
尺寸 (寬 x 高 x 深)	含底座	1916 x 1214 x 399 (公釐)
	不含底座	1916 x 1120 x 39.9 (公釐)
重量	含底座	81.7 (公斤)
	不含底座	70.4 (公斤)

網路連接埠使用: 10 Base-T 或 100 Base-TX Lan.

*: 滑動揚聲器打開狀態 (適用於 55/65LA970T)

HDMI (DTV) 支援模式

解析度	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)
640 x 480	31.469 / 31.5	59.94 / 60
720 x 480	31.469 / 31.5	59.94 / 60
720 x 576	31.25 15.625	50 50
1280 x 720	37.500 44.96 / 45	50 59.94 / 60
1920 x 1080	33.72 / 33.75 28.125 26.97 / 27 33.716 / 33.75 56.250 67.43 / 67.5	59.94 / 60 25 / 50.00 23.97 / 24 29.976 / 30.00 50 59.94 / 60
3840 x 2160	53.95 54 56.25 61.43 67.5	23.976 24.00 25.00 29.970 30.00

HDMI (PC) 支援模式

解析度	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)
640 x 350	31.468	70.09
720 x 400	31.469	70.08
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.31
1024 x 768	48.363	60.00
1152 x 864	54.348	60.053
1280 x 1024	63.981	60.020
1360 x 768	47.712	60.015
1920 x 1080	67.5	60.00
3840 x 2160	54 56.25 67.5	24.00 25.00 30.00

Component 連接埠連接資訊

電視上的 Component 連接埠	Y	P _B	P _R
--------------------	---	----------------	----------------

DVD 播放器上的視訊輸出連接埠	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

訊號	Component
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O (50 Hz / 60 Hz 只有)

無線區域網路模組 (WN8122E1) 規格

標準	IEEE802.11a/b/g/n
頻率範圍	2400 to 2483.5 MHz 5725 to 5850 MHz
輸出功率 (最大)	802.11a: 16.5 dBm 802.11b: 16 dBm 802.11g: 15.5 dBm 802.11n - 2.4GHz: 15.5 dBm 802.11n - 5GHz: 16.5 dBm

Bluetooth 模組 (BM-LDS401) 規格

標準	藍牙版本 3.0
頻率範圍	2400 ~ 2483.5 MHz
輸出功率 (最大)	10 dBm 或更低功率

[ULTRA HD] 可支援的視訊轉碼器

- 最大 : 3840 x 2160 @ 30p
- 最大資料傳輸率
3840 x 2160 (H.264 L5.1) : 50Mbps (每秒百萬位元)
3840 x 2160 (H.265 L5.0) : 25Mbps (每秒百萬位元)

副檔名	轉碼器	
.mkv / .mp4 / .ts	視訊	H.264 / AVC
	音訊	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
.ts	視訊	H.265 (HEVC)
	音訊	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC

 注意

- 新的編碼器可透過升級軟體來進行更新。
- 由一些編碼建立的視訊檔案可能不能正常播放。
- LG的ULTRA HD可相容絕大部份在HEVC格式下的ULTRA HD內容,然而有些編碼器的內容可能並不支援。
- 不在支援的格式範圍內的視訊檔案可能無法正常播放。
- 可能無法播放存儲在不支援高速率的USB儲存裝置中的視訊檔案。
- 使用者建立的一些字幕可能無法正常出現。
- 視訊和字幕檔應置於同一資料夾中。視訊和字幕檔的名稱應相同，以便正確顯示字幕。
- 僅支援 USB 播放。
- 某些ULTRA HD型號需要連接“ ULTRA HD升級套件”。

3D支援模式

- 以下3D 內容輸入的視訊會自動切換到 3D 畫面。
- 3D數位廣播的方式取決於訊號環境可能有所不同如果視訊不能被自動切換到3D模式，由手動轉換設定來觀看3D影像。

3D支援的格式自動.				
輸入	訊號	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	可播放的 3D 視訊格式
HDMI	640 x 480	31.469 / 31.5	59.94 / 60	Side by Side(Half), Top & Bottom, Side by Side(Full)
		62.938 / 63		Frame Packing, Line Alternative
	480p	31.469 / 31.5		Side by Side(Half), Top & Bottom, Side by Side(Full)
		62.938 / 63		Frame Packing, Line Alternative
	576p	31.25	50	Side by Side(Half), Top & Bottom, Side by Side(Full)
		62.5		Frame Packing, Line Alternative
	720p	37.50	50	Side by Side(Half), Top & Bottom, Side by Side(Full)
		44.96 / 45	59.94 / 60	
		75	50	Frame packing, Line Alternative
		89.91 / 90	59.94 / 60	
	1080i	28.125	50	Side by Side(Half), Top & Bottom, Side by Side(Full)
		33.72 / 33.75	59.94 / 60	
		56.25	50	Frame packing, Field Alternative
		67.432 / 67.50	59.94 / 60	
	1080p	26.97 / 27	23.97 / 24	Side by Side(Half), Top & Bottom, Side by Side(Full)
		28.125	25	
		33.72 / 33.75	29.976 / 30	
		43.94 / 54	23.97 / 24	Frame packing, Line Alternative
		56.25	25	
		67.432 / 67.5	29.976 / 30	
		56.25	50	Side by Side(Half), Top & Bottom
		67.432 / 67.5	59.94 / 60	
USB	1080p	33.75	30	Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, MPO(Photo), JPS(Photo)
DLNA	1080p	33.75	30	
訊號				可播放的 3D 視訊格式
DTV	Frame Compatible			Side by Side(Half), Top & Bottom

3D支援的格式手動				
輸入	訊號			可播放的 3D 視訊格式
	解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	
DTV	HD / SD	-	-	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
ATV(CVBS)	SD	-	-	
Component	HD / SD	-	-	
HDMI-PC	1024 x 768	48.36	60	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
	1360 x 768	47.71		
	1920 x 1080	67.5	60	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving
	3840 x 2160	54 56.25 67.5	24.00 25.00 30.00	2D to 3D, Top & Bottom(Half) Side by Side(Half)
	Others	-	-	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
HDMI-DTV	480P	31.5	60	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving
	576P	31.25	50	
	720p	37.5	50	
		45	60	
	1080i	28.12	50	2D to 3D, Side by Sied(Half), Top & Bottom
		33.75	60	
	1080p	27	24	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom,Checker Board, Row Interleaving, Column Interleaving
		28.12	25	
		33.75	30	
		56.25	50	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving
		67.5	60	
	2160p	53.95 54 56.25 61.43 67.5	23.976 24.00 25.00 29.970 30.00	2D to 3D, Top & Bottom(Half), Side by Side(Half)

3D支援的格式手動				
輸入	訊號			可播放的 3D 視訊格式
	解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	
USB, DLNA (Movie)	Under 704 x 480	-	-	2D to 3D
	Over 704 x 480 interlaced	-	-	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
	Over 704 x 480 progressive	-	50 / 60	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving
		-	others	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Row Interleaving, Column Interleaving
USB, DLNA (Photo)	Under 320 x 240	-	-	2D to 3D
	Over 320 x 240	-	-	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
Miracast™ / WiDi	1024 x 768p	-	30 / 60	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
	1280 x 720p	-	30 / 60	
	1920 x 1080p	-	30 / 60	
	Others	-	-	2D to 3D

外部控制裝置設定

要獲取外部控制設備設置的資訊，請訪問 www.lg.com

維護

清潔電視

請定期清潔電視，以維持最佳效能並延長產品使用壽命。



警示

- 請務必先關閉電源，並拔除電源線與所有其他的纜線。
- 當電視長時間閒置或未使用時，請將電源線從牆壁插座拔下，以避免因閃電或電源突波造成損壞。

螢幕、外框、機殼與底座

若要清除髒污或微塵，請使用乾燥且乾淨的軟布擦拭表面。

若要清除厚重灰塵，請將軟布以清水或稀釋過的溫和清潔劑沾濕後再擦拭表面。然後再立即以乾布擦拭。



警示

- 請勿用指甲或尖銳物體按壓、摩擦或碰撞表面，否則可能會在螢幕上產生刮痕及造成影像失真。
- 請勿使用任何化學藥劑，例如蠟、苯、酒精、稀釋劑、殺蟲劑、空氣芳香劑、潤滑劑，否則會損壞螢幕表面塗層，並造成褪色。
- 請勿在表面噴灑液體。如果電視進水，可能導致火災、觸電或機器故障。


電視螢幕清潔方法:

為了維持明亮整潔的螢幕，希望您能依照使用說明書的指示來清潔

- 1 在清潔螢幕時，為了安全起見請先將電源插頭拔除
 - 2 在清潔螢幕時，請使用乾淨的布或軟布先將灰塵去除。
清除汗漬時，將乾淨的抹布沾上少量的水或是和水稀釋過的清潔劑，只擦拭於汗漬的地方即可
 - 使用水或是清潔劑(非化學溶劑)時請勿讓液體流下，且清潔布擰乾至不會有水滴下的程度
 - 請勿將液體直接噴灑或潑灑在螢幕畫面上
 - 3 要是因為人為疏忽或是因為清潔劑滲入產品的情況，請立即和服務中心聯絡並請利用風扇讓該部位乾燥
 - 要是產品滲入液體產生電器安全事故，請依據服務中心的指引做處理
 - 4 因為人為疏失(例如液體或異物入侵)造成產品故障或是安全事故，LG公司將不負保固責任
 - 5 清潔產品時，絕對不能使用會產生化學反應的物質和化工藥品等等
- 請遵守以上的產品使用方式，將能維持良好的畫面品質和延長產品使用壽命。

！ 注意

- 請不要使用過量水分去清潔 (以乾抹布為主)
- 請不要使用清潔劑化學液體來擦拭

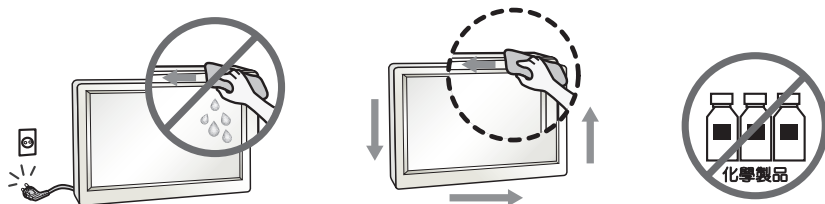**電源線**

請定期清除電源線上堆積的灰塵。

疑難排解

問題	解決方法
無法用遙控器控制電視。	• 檢查產品上的遙控器感應器，然後再試一次。 • 檢查產品與遙控器之間是否有任何障礙物。 • 檢查電池是否仍可運作，以及是否正確安裝 (+ 對 +, - 對 -)。
未顯示影像且未發出聲音。	• 檢查產品電源是否已開啟。 • 檢查電源線是否已連接牆壁插座。 • 連接其他產品，確認牆壁插座是否有問題。
電視突然關閉。	• 請檢查電源控制設定。供電可能中斷。 • 檢查是否啟用了 [時間] 設定中的 [自動睡眠] 功能。 • 如果電視開啟時沒有訊號，且 15 分鐘後沒有任何活動，電視會自動關閉。



電視的型號及序號列於背面。
請記下號碼以供日後維修之用。

型號 _____

序號 _____

親愛的顧客您好：
感謝您對 LG 產品的愛護與支持
為提供您更快速便捷的產品諮詢及
報修服務
為您準備了全新的“瞬間感動 LG 售
後服務”
服務內容：

- ◎ 一通電話，不用等待，不需催修
- ◎ 二小時連絡，預約準時到府
- ◎ 一次性完修
- ◎ 365天服務

瞬間感動 LG 售後服務專線：
0800-898-899

LG 網址：<http://www.lg.com/tw>
台灣樂金電器股份有限公司

使用手冊

外部控制 裝置設定

操作外部控制裝置之前，請先詳細閱讀本手冊，
並妥善保管手冊以供日後參考。

按鍵碼

- 並非所有型號均提供此功能。

代碼 (十六進位)	功能	注意	代碼 (十六進位)	功能	注意
00	頻道增 (+)	遙控器按鈕	45	簡易選單	遙控器按鈕
01	頻道減 (-)	遙控器按鈕	4C	List (清單) · - (僅限 ATSC)	遙控器按鈕
02	音量增 (+)	遙控器按鈕	53	所有頻道	遙控器按鈕
03	音量減 (-)	遙控器按鈕	5B	離開	遙控器按鈕
06	> (導覽按鈕 / 右方向鍵)	遙控器按鈕	61	彩色按鈕 藍色	遙控器按鈕
07	< (導覽按鈕 / 左方向鍵)	遙控器按鈕	63	彩色按鈕 黃色	遙控器按鈕
08	電源	遙控器按鈕	71	彩色按鈕 綠色	遙控器按鈕
09	靜音	遙控器按鈕	72	彩色按鈕 紅色	遙控器按鈕
0B	輸入	遙控器按鈕	79	畫面比例	遙控器按鈕
0E	睡眠關機	遙控器按鈕	91	AD (音訊說明)	遙控器按鈕
0F	切換 TV, TV/RAD	遙控器按鈕	7A	使用指南	遙控器按鈕
10 - 19	數字鍵 0 至 9	遙控器按鈕	7C	主選單 (Smart / Home)	遙控器按鈕
1A	頻道返回	遙控器按鈕	7E	SIMPLINK	遙控器按鈕
1E	喜愛頻道 (FAV)	遙控器按鈕	8E	播放控制 (▶▶ 快轉)	遙控器按鈕
20	Text (文字)	遙控器按鈕	8F	播放控制 (◀◀ 倒轉)	遙控器按鈕
21	T. Opt (文字選項)	遙控器按鈕	AA	節目資訊	遙控器按鈕
28	返回	遙控器按鈕	AB	節目導覽	遙控器按鈕
30	AV模式	遙控器按鈕	B0	播放控制 (▶ 播放)	遙控器按鈕
39	字幕	遙控器按鈕	B1	播放控制 (■ 停止) / Live TV	遙控器按鈕
40	∧ (導覽按鈕 / 上方向鍵)	遙控器按鈕	BA	播放控制 (⏸ 暫停)	遙控器按鈕
41	∨ (導覽按鈕 / 下方向鍵)	遙控器按鈕	BD	錄影 ●	遙控器按鈕
42	MY APPS (我的應用程式)	遙控器按鈕	DC	3D	遙控器按鈕
43	選單 / 設定	遙控器按鈕	9F	App (應用程式) / *	遙控器按鈕
44	確定 / 確認 ○	遙控器按鈕			

* ATSC/ISDB 型號採用主要/次要頻道，可使用按鍵碼 4C (0x4C)。
(適用於南韓、日本、北美、拉丁美洲 (不含哥倫比亞) 型號)

外部控制裝置設定

- 顯示的圖片可能與您的電視不同。

將 USB 序列轉換器/ RS-232C 輸入插孔連接至外部控制裝置 (例如電腦或 A/V 控制系統)，從外部控制產品的功能。


註：電視上控制連接埠的類型可能會隨型號系列而不同。

* 請注意，並非所有型號都支援這種連接方式。

* 未隨附纜線。

USB 序列轉換器與 USB 纜線

USB 類型

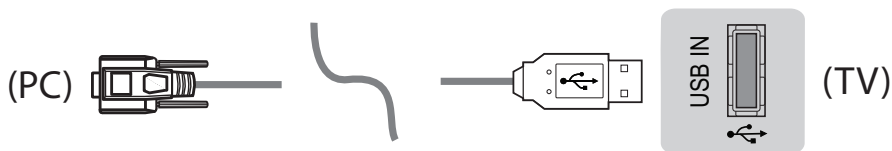


- LGTV 支援使用 PL2303 晶片 (廠商 ID：0x0557、產品 ID：0x2008) 的 USB 序列轉換器，LG 不製造或提供此款轉換器。
- 您可自 IT 支援專家提供配件的電腦商店購買此款序列轉換器。


具備 RS-232C 纜線的 RS-232C (舊型)

耳機插孔類型

- 您需要購買 RS-232 纜線的耳機插孔來連接電腦和電視，請參閱手冊中相關的指定說明。
- * 若為其他型號，請連接至 USB 連接埠。

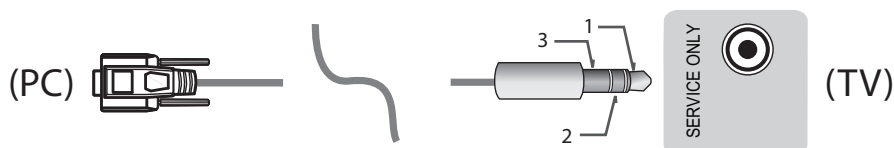


- 此連接方式只能用於下列型號：55/47/39LN5450-UA、55/50/47/42LN5400-UA、42/39/32LN5300-UA、和 37/32LN530B-UA。

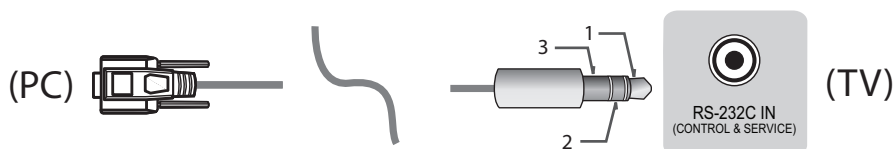


- 此連接方式只能用於下列型號：42/50PN4500-UA、50/60PN5300-UF、50/60PN6500-UA、和 60PN6550-UA。

用戶電腦

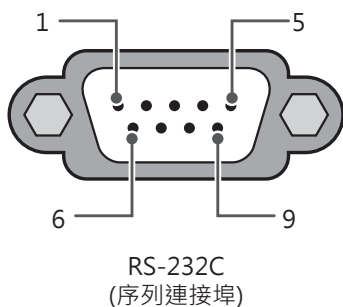

RS-232C 配置

3 線配置 (非標準)

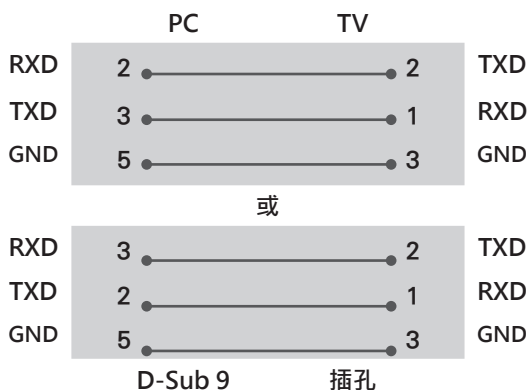

ID 設定

如需裝置 ID 號碼，請參閱第 6 頁的「真實資料對應」

1. 按下設定以存取主選單。
2. 按下導覽按鈕捲動至選項，然後按下確定。
3. 按下導覽按鈕捲動至 ID 設定，然後按下確定。
4. 向左或向右捲動，選擇一個 ID 設定號碼，然後選擇關閉。調整範圍介於 1 至 99 之間。
5. 完成後，按下離開。

通訊參數

- 鮑率：9600 bps (UART)
- 資料長度：8 位元
- 同位檢查：無
- 停止位元：1 位元
- 通訊碼：ASCII 碼
- 使用交錯 (反轉) 纜線。

指令參考清單

(視型號而定)

	指令1	指令2	DATA (十六進位)		指令1	指令2	DATA (十六進位)
01. 電源(關閉)	k	a	00 至 01	13. 平衡	k	t	00 至 64
02. 畫面比例選擇	k	c	(請參閱第7頁)	14. 色溫	x	u	00 至 64
03. 靜影	k	d	(請參閱第7頁)	15. ISM 功能 (僅適用於電漿電視)	j	p	(請參閱第8頁)
04. 靜音	k	e	00 至 01	16. 節能模式	j	q	00 至 05
05. 音量控制	k	f	00 至 64	17. 頻道調諧指令	m	a	(請參閱第8頁)
06. 對比	k	g	00 至 64	18. 節目新增/刪除 (略過)	m	b	00 至 01
07. 亮度	k	h	00 至 64	19. 按鍵	m	c	按鍵碼
08. 色濃度	k	i	00 至 64	20. 控制背光/面板亮度	m	g	00 to 64
09. 彩度	k	j	00 至 64	21. 輸入選擇	x	b	(請參閱第10頁)
10. 銳利度	k	k	00 至 32	22. 3D (限 3D 型號)	x	t	(請參閱第11頁)
11. OSD 選擇	k	l	00 至 01	23. 3D 進階	x	v	(請參閱第11頁)
12. 遙控器鎖定模式	k	m	00 至 01				

* 注意：在 DivX 或 EMF 等 USB 操作期間，除了電源 (ka) 和按鍵 (mc) 之外的所有指令均不執行，而且視為 NG。

傳送 / 接收通訊協定

傳送 (Transmission)

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1]: 用來控制電視的第一個指令。(j、k、m 或 x)

[Command 2]: 用來控制電視的第二個指令。

[Set ID] : 您可以調整 ID 設定，在 [選項] 選單中選擇所需的電視 ID 號碼。調整範圍介於 1 至 99 之間。如果對 [ID 設定] 選擇「0」，每部連接的電視機都會受到控制。

* [ID 設定] 在選單中是以十進位 (1 至 99) 表示，在傳送/接收通訊協定中則是以十六進位 (0x0 至 0x63) 表示。

[Data] : 傳輸指令資料。傳輸「FF」資料以讀取指令的狀態。

[Cr] : 換行符號 - ASCII 碼「0x0D」

[] : 空格 - ASCII 碼「0x20」

回應確定 (OK Acknowledgement)

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* 電視機接收正常資料時，會依此格式傳輸 ACK (確認) 訊息。此時，若資料為資料讀取模式，則代表現狀資料。若資料為資料寫入模式，則傳回電腦的資料。

回應錯誤 (Error Acknowledgement)

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* 電視機接收到不可行的功能傳來的異常資料或通訊錯誤時，會根據此格式傳送 ACK (確認) 訊息。

Data 00: 違反規則的代碼

真實資料對應 (十六進位 → 十進位)

* 當您以十六進位輸入 [Data] 時，請參閱下列轉換表格。

* 頻道調諧 (ma)指令採用二位元組的十六進位數值 ([Data]) 來選擇頻道號碼。

00 : 刻度 0	32 : 刻度 50 (ID 設定 50)	FE : 刻度 254
01 : 刻度 1 (ID 設定 1)	33 : 刻度 51 (ID 設定 51)	FF : 刻度 255
...	...	...
0A : 刻度 10 (ID 設定 10)	63 : 刻度 99 (ID 設定 99)	01 00 : 刻度 256
...	...	...
0F : 刻度 15 (ID 設定 15)	C7 : 刻度 199	27 0E : 刻度 9998
10 : 刻度 16 (ID 設定 16)	C8 : 刻度 200	27 0F : 刻度 9999
...	...	...

* 指令依據型號和訊號可能會有不同的運作方式。

01. 電源 (指令：k a)

- ▶ 控制電視機的電源關閉。

傳送 [k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00：電源關閉

回應 [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- ▶ 顯示電源關閉。(僅限操作中的電視為開啟狀態時)

傳送 [k][a][][Set ID][][FF][Cr]

回應 [a][][Set ID][][OK][01][x]

* 同樣地，如果其他功能根據此格式傳送 'FF' 資料，將回應表示有關每個功能的狀態。

02. 畫面比例選擇 (指令：k c) (主畫面大小)

- ▶ 調整畫面格式。(主畫面格式)
您亦可使用 [簡易選單] 或 [影像] 選單中的 [畫面比例選擇] 來調整畫面格式。

傳送 [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01：正常螢幕 (4:3) 07：14:9
02：寬螢幕 (16:9) 歐洲、哥倫比亞、中東、亞洲
04：放大 (南韓和日本除外)
05：放大 2 09：點對點掃描
(僅適用於哥倫比亞除 08：全螢幕
外的拉丁美洲) (僅適用於歐洲、台灣、中
06：原始比例/ 東亞、中國、香港、哥倫
原始大小 比亞)
10 至 1F：電影模式 1 至 16

回應 [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * 使用 [PC 輸入]，您可以選擇 16:9 或 4:3 螢幕畫面比例。
- * 在 DTV/HDMI/Component 模式 (高畫質) 中，可使用 [點對點掃描]。
- * 全螢幕模式依據型號可能會有不同的運作方式，而且完全支援 DTV、部分支援 ATV。

03. 靜影 (指令：k d)

- ▶ 選擇開啟/關閉 靜影(Screen Mute)功能。

傳送 [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00：屏幕靜影為關 (畫面開啟)。
視訊輸出靜影為關。

01：屏幕靜影為開 (畫面關閉)
10：視訊輸出靜影為開。

回應 [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* 如果只有視訊輸出靜影為開的狀態，電視仍會顯示 OSD(字幕顯示)。但是如果屏幕靜影為開啟狀態，電視將不會顯示 OSD。

04. 靜音 (指令：k e)

- ▶ 控制靜音開啟/關閉。
您也可以使用遙控器上的 [MUTE] (靜音) 按鈕來調整靜音。

傳送 [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00：靜音開啟 (音量關閉)

01：靜音關閉 (音量開啟)

回應 [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. 音量控制 (指令：k f)

- ▶ 調整音量。
您也可以使用遙控器上的音量按鈕來調整音量。

傳送 [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小：00 至最大：64

回應 [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. 對比 (指令：k g)

- ▶ 調整畫面對比。
您也可以在 [影像] 選單中調整對比。

傳送 [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小：00 至最大：64

回應 [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. 亮度 (指令：k h)

- ▶ 調整畫面亮度。
您也可以在 [影像] 選單中調整亮度。

傳送 [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小：00 至最大：64

回應 [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. 色濃度 (指令：k i)

- ▶ 調整畫面色濃度。
您也可以在 [影像] 選單中調整色濃度。

傳送 [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小：00 至最大：64

回應 [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. 彩度 (指令: k j)

- ▶ 調整畫面彩度。
您也可以在於 [影像] 選單中調整彩度。

傳送 [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data 紅: 00 至綠: 64

回應 [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. 銳利度 (指令: k k)

- ▶ 調整畫面銳利度。
您也可以在於 [影像] 選單中調整銳利度。

傳送 [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小: 00 至最大: 32

回應 [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD 選擇 (指令: k l)

- ▶ 在遠端遙控時，選擇 OSD (畫面顯示) 開啟/關閉。

傳送 [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: OSD 關閉 01: OSD 開啟

回應 [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. 遙控器鎖定模式 (指令: k m)

- ▶ 鎖定電視機體的控制按鈕以及遙控器。

傳送 [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: 鎖定關閉 01: 鎖定開啟

回應 [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* 打開或關閉電源後 (即拔掉或插上插頭後 20 至 30 秒)，外部控制設備的鎖定會被釋放。

* 在待機模式下 (電源經由定時器或由 'ka'、'mc' 指令關閉)，並且如果按鍵鎖是鎖定的，電視將無法由遙控或機體按鍵的電源鍵來開機。

13. 平衡 (指令: k t)

- ▶ 調整左右音量。
您也可以在於 [音效] 選單中調整平衡。

傳送 [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小: 00 至最大: 64

回應 [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. 色溫 (指令: x u)

- ▶ 調整色溫。您也可以在於 [影像] 選單中調整色溫。

傳送 [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小: 00 至最大: 64

回應 [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. ISM 功能 (指令: j p) (僅適用於電漿電視)

- ▶ 控制 ISM 功能。您也可以在於 [其他選項] 選單中調整 ISM 功能。

傳送 [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 02: 螢幕保護

08: 正常

20: 刷色

回應 [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. 節能模式 (指令: j q)

- ▶ 降低電視的耗電量。您也可以在於 [影像] 選單中調整節能模式。

傳送 [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00: 關

01: 最小節能

02: 正常節能

03: 最大節能

04: 自動節能

05: 螢幕關閉

* (視型號而定)

回應 [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. 頻道調諧指令 (指令: m a)

* 此指令依據型號和訊號可能會有不同的運作方式。

• 適用於歐洲、中東、哥倫比亞、亞洲 (南韓和日本除外) 的型號

- ▶ 將頻道選擇為下列實體號碼。

傳送 [m][a][][Set ID][][Data 00][]

[Data 01][][Data 02][Cr]

* 類比地面/有線

[Data 00][Data 01] 頻道資料

Data 00: 高位元組頻道資料

Data 01: 低位元組頻道資料

- 00 00 ~ 00 C7 (十進位: 0 ~ 199)

Data 02: 輸入訊號源 (類比)

- 00: 地面廣播電視 (ATV)

- 80: 有線電視 (CATV)

* 數位地面/有線/衛星

[Data 00][Data 01]: 頻道資料

Data 00: 高頻道資料

Data 01: 低頻道資料

- 00 00 ~ 27 0F (十進位: 0 ~ 9999)

Data 02: 輸入訊號源 (數位)

- 10: 地面廣播電視 (DTV)

- 20: 地面無線電 (收音機)

- 40: 衛星電視 (SDTV)

- 50: 衛星無線電 (S-收音機)

- 90: 有線電視 (CADTV)

- a0: 有線收音機 (CA-收音機)

* 調諧指令範例:

1. 調到類比地面 (PAL) 頻道 10。

ID 設定 = 全部 = 00

Data 00 & 01 = 頻道資料為 10 = 00 0a

Data 02 = 類比地面廣播電視 = 00

結果 = **ma 00 00 0a 00**

2. 調到數位地面 (DVB-T) 頻道 01。

ID 設定 = 全部 = 00

Data 00 & 01 = 頻道資料為 1 = 00 01

Data 02 = 數位地面廣播電視 = 10

結果 = **ma 00 00 01 10**

3. 調到衛星 (DVB-S) 頻道 1000。

ID 設定 = 全部 = 00

Data 00 & 01 = 頻道資料為 1000 = 03 E8

Data 02 = 數位衛星電視 = 40

結果 = **ma 00 03 E8 40**

回應 [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

► 適用於南韓、北美、拉丁美洲 (哥倫比亞除外) 的型號

► 將頻道調諧到下列實體/主要/次要號碼。

傳送 [m][a][][0][][Data00][][Data01]

[][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

數位頻道均含有「實體」、「主要」和「次要」頻道號碼。「實體」號碼為真實的數位頻道號碼,「主要」號碼為頻道對應的號碼,而「次要」號碼為子頻道號碼。因為 ATSC 調諧器會自動從主/次通道編號映射相應的通道,所以在發送數位命令時不要求提供實體頻道號碼。類比地面/有線

Data 00: 實體頻道號碼

- 地面 (ATV): 02 至 45 (十進位: 2 ~ 69)

- 有線 (CATV): 01, 0E 至 7D (十進位: 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: 主要/次要頻道號碼

Data 01 & 02: xx (忽略)

Data 03 & 04: xx (忽略)

Data 05: 輸入訊號源 (類比)

- 00: 地面廣播電視 (ATV)

- 01: 有線電視 (CATV)

* 數位地面/有線

Data 00: xx (忽略)

[Data 01][Data 02]: 主要頻道號碼

Data 01: 高位元組頻道資料

Data 02: 低位元組頻道資料

- 00 01 至 27 0F (十進位: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: 次要頻道號碼

Data 03: 高位元組頻道資料

Data 04: 低位元組頻道資料

Data 05: 輸入訊號源 (數位)

- 02: 地面廣播電視 (DTV) - 使用實體頻道號碼

- 06: 有線電視 (CADTV) - 使用實體頻道號碼

- 22: 地面廣播電視 (DTV) - 不使用實體頻道號碼

- 26: 有線電視 (CADTV) - 不使用實體頻道號碼

- 46: 有線電視 (CADTV) - 僅使用主頻道編號 (部分頻道)

雖然雙位元組適用於每個主/次頻道資料,但通常會單獨使用低位元組 (高位元組是 0)。

* 調整指令範例:

1. 調到類比有線 (NTSC) 頻道 35。

ID 設定 = 全部 = 00

Data 00 = 頻道資料為 35 = 23

Data 01 & 02 = 沒有主要號碼 = 00 00

Data 03 & 04 = 沒有次要號碼 = 00 00

Data 05 = 類比有線電視 = 01

總計 = **ma 00 23 00 00 00 01**

2. 調到數位地面 (ATSC) 頻道 30-3。

ID 設定 = 全部 = 00

Data 00 = 不明實體號碼 = 00

Data 01 & 02 = 主要號碼為 30 = 00 1E

Data 03 & 04 = 次要號碼為 3 = 00 03

Data 05 = 數位地面廣播電視 = 22

總計 = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

回應 [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• 適用於日本型號

► 將頻道調諧到下列實體/主要/次要號碼。

傳送 [m][a][][0][][Data00][][Data01]

[][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

* 數位地面/衛星

Data 00: xx (忽略)

[Data 01][Data 02]: 主要頻道號碼

Data 01: 高位元組頻道資料

Data 02: 低位元組頻道資料

- 00 01 ~ 27 0F (十進位: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: 次要/分支頻道號碼

(在衛星中忽略)

Data 03: 高位元組頻道資料

Data 04: 低位元組頻道資料

Data 05 : 輸入訊號源 (數位/衛星・適用於日本)

- 02 : DTV (數位地面廣播電視)
- 07 : BS (廣播衛星)
- 08 : CS1 (通訊衛星 1)
- 09 : CS2 (通訊衛星 2)

* 調整指令範例：

1 調到數位地面 (ISDB-T) 頻道 17-1。

ID 設定 = 全部 = 00

Data 00 = 不明實體號碼 = 00

Data 01 & 02 = 主要號碼為 17 = 00 11

Data 03 & 04 = 次要/分支號碼為 1 = 00 01

Data 05 = 地面廣播電視 = 02

總計 = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. 調到 BS (ISDB-BS) 頻道 30。

ID 設定 = 全部 = 00

Data 00 = 不明實體號碼 = 00

Data 01 & 02 = 主要號碼為 30 = 00 1E

Data 03 & 04 = 忽略 = 00 00

Data 05 = BS 數位電視 = 07

總計 = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

* 此功能依型號而異。

回應 [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

18. 節目新增/刪除(略過) (指令：m b)

► 下次要跳過當前的頻道(節目)。

傳送 [m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : 刪除(ATSC,ISDB)/略過(DVB) 01 : 新增

回應 [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* 將已保存的頻道狀態設置為刪除 (ATSC, ISDB) /跳過 (DVB) 或新增。

19. 按鍵 (指令：m c)

► 傳送紅外線遙控按鍵碼。

傳送 [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 按鍵碼 - 請參閱第2頁。

回應 [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. 控制背光 (指令：m g)

• 僅適用於 LCD 電視 / LED 電視

► 控制背光。

傳送 [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小 : 00 至最大 : 64

回應 [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

控制面板亮度 (指令：m g)

• 僅適用於電漿電視

► 控制面板亮度。

傳送 [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小 : 00 至最大 : 64

回應 [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

21. 輸入選擇 (指令：x b)

(主畫面輸入)

► 選擇主畫面的輸入訊號源。

傳送 [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00 : DTV 01 : CADTV

02 : 衛星 DTV 10 : ATV

ISDB-BS (日本)

03 : ISDB-CS1 (日本)

04 : ISDB-CS2 (日本)

11 : CATV

20 : AV 或 AV1

21 : AV2

40 : Component1

41 : Component2

90 : HDMI1

91 : HDMI2

92 : HDMI3

93 : HDMI4

回應 [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* 此指令依據型號和訊號而定。

22. 3D (指令 : x t) (限 3D 型號) (視型號而定)

► 變更電視的 3D 模式。

傳送 [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

Data 結構

[Data 00] 00 : 3D On
01 : 3D Off
02 : 3D 轉 2D
03 : 2D 轉 3D

[Data 01] 00 : 上下
01 : 左右
02 : 棋盤式
03 : 連續切換畫面
04 : 欄交錯
05 : 列交錯

[Data 02] 00 : 由右至左
01 : 由左至右

[Data 03] 3D 效果 (3D 深度) : 最小 : 00 - 最大 : 14
(*以十六進位碼傳送)

- * 如果 [Data 00] 是 00 (3D On) , 則 [Data 03] 沒有意義。
- * 如果 [Data 00] 是 01 (3D off) 或 02 (3D 轉 2D) , 則 [Data 01]、[Data 02] 和 [Data 03] 沒有意義。
- * 如果 [Data 00] 是 03 (2D 轉 3D) , 則 [Data 01] 和 [Data 02] 沒有意義。
- * 如果 [Data 00] 是 03 (2D 轉 3D) , [Data 03] 僅適用於 3D 模式 (類別) 為手動時。
- * 廣播或視頻信號下, 所有 3D 模式選項 ([Data 01]) 都不可用。

[Data 00]	[Data 01]	[Data 02]	[Data 03]
00	O	O	O
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	O	O

X : 忽略

回應 [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01]
[Data02][Data03][x]
[t][][Set ID][][NG][Data00][x]

23. 3D 進階 (指令 : x v) (僅適用於 3D) (視型號而定)

► 變更電視的 3D 選項。

傳送 [x][v][][Set ID][][Data 00][][Data 01][Cr]

[Data 00] 3D 選項
00 : 3D 畫面糾正
01 : 3D 深度 (3D 模式僅為手動)
02 : 3D 視點
06 : 3D 色彩校正
07 : 3D 聲音調變
08 : 一般影像檢視
09 : 3D 模式 (類別)

[Data 01] 由 [Data 00] 決定, 每個 3D 選項都有自己的範圍。

1) 當 [Data 00] 是 00

00 : 由右至左
01 : 由左至右

2) 當 [Data 00] 是 01, 02

資料 最小 : 0 – 至最大 : 14 (*十六進位碼傳送)
資料值的範圍是 (0 至 20) 轉換的視點範圍是 (-10 至 +10) (視型號而定)

3) 當 [Data 00] 是 06, 07

00 : 關
01 : 開

4) 當 [Data 00] 是 08

00 : 恢復到 3D 影像, 從 3D 轉 2D 轉換回 3D 影像。
01 : 變更 3D 影像到 2D 影像, 除了由 2D 轉 3D 影像之外。

* 如果轉換條件不符合, 指令處理將為 NG。

5) 當 [Data 00] 是 09

00 : 標準 01 : 運動
02 : 劇院 03 : 極致
04 : 手動

回應 [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]
[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

