



BRUKERHÅNDBOK

TØRKETROMMEL



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

NORSK

RHA1008NWK / RHA1008NDK /
RHA1008NWH / RHA1008NWK B



MFL05786201
Rev.01_070125

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

INNHOLDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

OMSORG FOR MILJØET

Tips for miljø og økonomi	3
---------------------------------	---

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK.....	5
ADVARSEL.....	5

MONTERING

Deler og spesifikasjoner	11
Krav til installasjonssted.....	14
Vatre apparatet	16
Instruksjoner for stabling	17

BRUK

Bruksoversikt.....	20
Forberedelse av klærne.....	21
Kontrollpanel	23
Programtabell.....	25
Ekstra valg og funksjoner	30

VEDLIKEHOLD

Rengjøring etter hvert bruk.....	32
Periodisk rengjøring av apparatet	35

FEILSØKING

Før du kontakter service	37
--------------------------------	----

OMSORG FOR MILJØET

Tips for miljø og økonomi

Energiforbruk

- Apparatet fungerer best i en romtemperatur på 23 °C.
- En høy omgivelsestemperatur og et lite rom kan både redusere tørketid og energiforbruk.
- Hvis du laster klesvask jevnt opp til kapasiteten som produsenten har angitt for de respektive programmene, bidrar det til å spare energi.
- Ikke legg klissbløte klær i apparatet. Dette vil føre til økt tørketid og energiforbruk. Sørg for at klærne spinnes grundig før du legger de inn.
- Hvis klærne ikke spinnes på høy hastighet under vasking, vil energiforbruket og tørketiden øke. Det kan være at store laken eller dynetrekk ikke tørkes jevnt på grunn av ujevn luftflyt dersom de ruller seg sammen. Disse kan kreve at du tar dem ut og legger dem inn igjen midt i programmet for å sikre at de blir tørre.
- Åpne døren og sørg for at lofilteret er rent. Hvis lofilteret er fullt av lo, vil tørketiden være lenger enn normalt.

Kasting av emballasjen

- Kast emballasjen i henhold til resirkuleringssymbolene for materialtyper. Legg emballasjen i relevante beholdere for resirkulering.

Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkuleringen.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling.

Denne tørketrommelen inneholder kjølemiddelgasser

R290 (GWP: 3): 0,120 kg Hermetisk lukket system.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av utrygg eller feilaktig bruk av apparatet. Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

Advarsler



Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå farer.



ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.



FARE

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på apparatet.

ADVARSEL



ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, dødsfall, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert nedenforstående.

Teknisk sikkerhet



ADVARSEL – For å unngå brann
Brannfare og lett antennelige materialer

- Sørg for at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet eller i den innebygde strukturen er dekket til. Dersom de er det, kan dette føre til brann.
- Dette apparatet inneholder R290, et miljøvennlig, men lett antennelig kjølemiddel. Sørg for å ikke skade kjølemiddelkretsen, og hold åpne flammer og antenningskilder borte fra apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn, eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Barn som er mindre enn tre år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Ikke tørk uvaskede plagg i apparatet.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i instruksjer på tøymykneren.
- Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
- Stopp aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet, med mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at varmen spres.
- Apparatet må ikke brukes til artikler som er blitt rensset med industrielle kjemikalier.
- Plagg som har blitt tilsølt med stoff som matolje, vegetabilsk olje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i apparatet.
- Ikke drikk det kondenserte vannet. Dette kan føre til matbårne sykdommer.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for å unngå en farlig situasjon.
- Lofilteret må rengjøres regelmessig.
- Pass på at det ikke samler seg lo rundt apparatet.

- Ikke sprut tørrengjøringsmidler direkte på apparatet eller bruk enheten til å tørke klær som er påført tørrengjøringsmiddel.
- Ikke tørk klær med oljeflekker i trommelen. Oljer (inkludert spiselige oljer) som er sølt på klær, kan ikke fjernes helt selv etter vasking med vann.
- Apparatet må ikke få strømforsyning gjennom en ekstern bryterenhet, f.eks. et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av.
- Ta klærne ut av apparatet straks tørkingen er fullført eller strømmen slås av under tørkeprosessen. Hvis du etterlater klær som har blitt tørket i apparatet, kan dette føre til brann. Ta klærne ut umiddelbart etter tørking og heng dem deretter opp eller legg dem flatt, slik at de blir avkjølt.
- Dette apparatet er kun ment til husholdningsbruk.

Maksimal kapasitet

- Maksimal kapasitet for enkelte sykluser der klær skal tørkes er **8 kg (Tørk)**.
- Den anbefalte maksimale kapasiteten kan variere for hvert tørkeprogram. For å få gode tørkeresultater, se **Programtabell** i kapittelet **BRUK** for mer informasjon.

Montering

- Påse at apparatet installeres, jordes og tilpasses på riktig måte av en kvalifisert serviceperson i henhold til instruksene for installasjon.
- Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.

- Stram avløpsslangen for å unngå at den løsner.
- Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
- Ikke koble produktet til stikkontakter med flere uttak, skjøteledninger eller adaptere.
- Artikler som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i apparatet.
- Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
- Denne maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste motstand for strømmen.
- Dette apparatet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
- Ikke modifier strømpluggen som følger med produktet. Hvis den ikke passer i kontakten, må du få en riktig veggkontakt installert av en autorisert elektriker.

Bruk

- Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene apparatet.
- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte fabrikkdeler.

- Hold området under og rundt apparatet fritt for antennerlige materialer som lo, papir, filler, kjemikalier osv.
- Ikke legg kjæledyr eller andre dyr inn i apparatet.
- Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre ødeleggelser eller personskader.
- Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til trommelen har stanset helt.
- Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av antennerlige eller eksplosive stoffer (som voks, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, vegetabilsk olje, matolje osv.). Feilaktig bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Ikke press ned døren til apparatet når den står åpen.
- Ikke bruk brannfarlige gasser og antennerlige stoffer (benzen, bensin, tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
- Dersom avløpsslangen eller tilførselslangen fryser om vinteren, må den tines før apparatet kan brukes.
- Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for barn.
- Ikke ta på støpselet eller apparatkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.

Vedlikehold

- Fjern all fukt eller støv fra støpselet før du plugger det godt inn i en stikkontakt.
- Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra strømforsyningen.

- Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Ta alltid godt tak i støpselet, og trekk det rett ut fra stikkontakten.
- Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre det.

Deponering


- Før et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
- Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.

MONTERING

Deler og spesifikasjoner

Front

NORSK

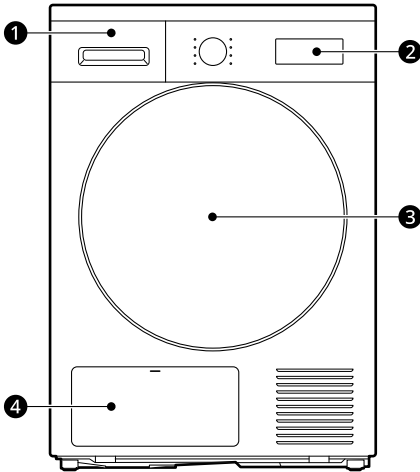


- ❶ Vannbeholder
- ❷ Kontrollpanel
- ❸ Dør
- ❹ Kondensatordeksel

Spesifikasjoner

Beskrivelse	Verdi
Modell	RHA1008N** / RHA1008NWKB
Strømforsyning	220 - 240 V~, 50 Hz
Produktets vekt	45 kg
Tillatt temperatur	5–35 °C



Dimensjoner (mm)

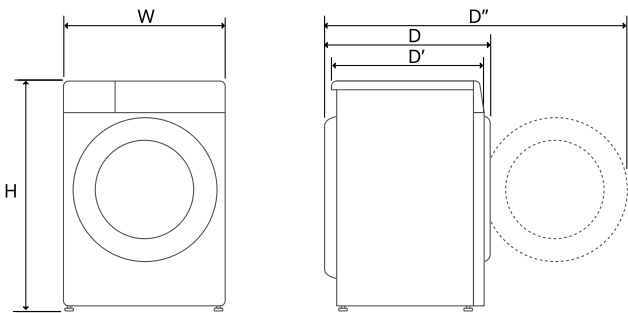


W	600	D	600	D''	1080
H	850	D'	520		

Tilgjengelige tilleggsdeler

Ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter eller besøk LGs nettsted <http://www.lg.com> for kjøp.

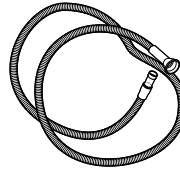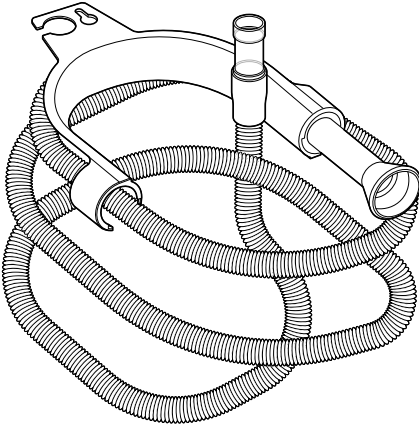

Kondensavløpsslange

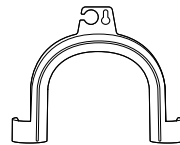

Albuebrakett for å sikre
avløpsslangen

MERK

- For å stable apparatet må stablesettet kjøpes separat.

Krav til installasjonssted

Installasjonssted


ADVARSEL

- Ikke installer apparatet i nærheten av en varmekilde. Baksiden av apparatet må være godt ventilert. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til problemer.
 - Apparatet er ikke laget for maritimt bruk eller til bruk i mobile installasjoner som campingvogner, fly osv.
 - Ikke installer apparatet som et innebygd apparat. Det er ikke egnet for innebygd bruk.
-

MERK

- Sørg for at det er avstand mellom apparatet og veggen for å få et best mulig tørkeresultat.
-
- Sørg for at stedet der apparatet skal installeres møter minsteforutsetningene for klarering.
 - Installer apparatet på et flatt, hardt gulv. Tillatt helling under maskinen er 1°.
 - Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under apparatet.
 - Installer apparatet et sted der teknikere enkelt kommer til i tilfelle det oppstår feil på apparatet.
 - Ikke installer apparatet ved siden av apparater med høy temperatur som kjøleskap, ovner eller komfyrer osv. Det kan forårsake dårlig tørkeytelse og forsinke programvarigheten. Det har også en negativ påvirkning på riktig funksjon av kompressoren.
 - Ikke installer apparatet et sted med risiko for frost eller støv. Det kan være at apparatet ikke fungerer ordentlig eller at det skades av at kondensert vann fryser i pumpen eller avløpsslangen.

- Når apparatet er installert, juster alle fire føtter med en nøkkel for å sikre at apparatet er stabilt og at det er en klaring på ca. 20 mm mellom toppen av apparatet og undersiden av arbeidsbenken.

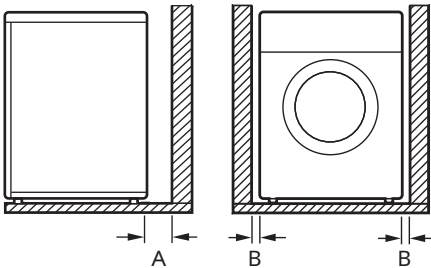

Index	Klaringer (mm)
A	100
B	20

Ventilasjon

- Krok eller under en benk
 - Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.
- Cupboard (Skaptørt)
 - Kabinettdøren må ha 2 (ventilerende) åpninger, hver med en minimumsåpning på 387 cm², plassert 8 cm fra bunnen og toppen av døren.

Romtemperatur

- Ikke installer apparatet i rom der temperaturen kan falle under null. Frosne slanger kan sprekke under trykk. Påliteligheten til den elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer under frysepunktet.

MERK

- Hvis apparatet leveres om vinteren og temperaturene er under null, plasserer du det i romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
- Apparatet fungerer best i en romtemperatur på 23 °C.

Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt adapter.
- Ikke overbelast veggkontakten med mer enn ett apparat.
- Koble apparatet til en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring.
- Apparatet må plasseres i nærheten av en stikkontakt slik at støpselet er lett tilgjengelig.
- Stikkontakten må være innenfor 1,5 meter på hver side av apparatet.

MERK

- Ta alltid ut støpselet etter bruk.
-

Vatre apparatet

Sjekk av vatringen

Vatring av apparatet forhindrer unødvendig støy og vibrasjon. Kontroller om apparatet står helt i vater etter montering.

- Hvis apparatet vugger når topplaten skyves diagonalt, juster føttene en gang til.


MERK

- Tømmer eller provisorisk gulvbelegg kan bidra til overdreven vibrasjon og ubalanse. Det kan være nødvendig å vurdere å forsterke eller styrke tømmergulvet for å stoppe eller redusere overdreven lyd og vibrasjon.
 - Ikke installer apparatet på en opphøyd overflate, holder eller sokkel da det kan bli ustabilt og velte og forårsake alvorlig skade og personskade.
-

Justering og vatring av apparatet

Dersom apparatet ikke er helt i vater, kan du vri de justerbare føttene til apparatet står stabilt.


- Vri de justerbare føttene med klokken for å heve, eller skru de justerbare føttene mot klokken for å senke fra front til bakside, fra side til side og fra hjørne til hjørne.

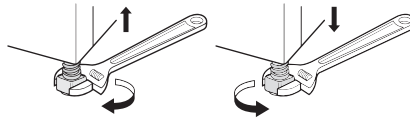

Instruksjoner for stabling

Monteringssett

Du trenger LG-stablesett for å stable apparatet.

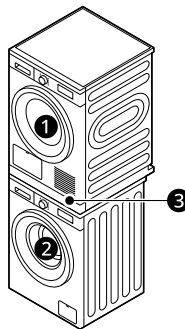

- ❶ Tørketrommel
- ❷ LG frontvaskemaskin
- ❸ Monteringssett

FARE

- Dette apparatet kan kun stables på toppen av en LG frontvaskemaskin. Ikke prøv å stable apparatet på noen annen vaskemaskin, da det kan føre til skade, personskade eller skade på eiendom.

MERK

- For å stable apparatet må stablesettet kjøpes separat.

⚠ ADVARSEL

- Av sikkerhetsgrunner kan installasjonsprosedyren alltid gjennomføres av to eller flere kvalifiserte fagpersoner.
 - Vekten av apparatet og høyden av installasjonen gjør installasjonsprosedyren for risikabel å gjennomføre for én person.
 - Feil installasjon kan forårsake alvorlige ulykker.
 - Ikke bruk apparatet hvis det ikke er stablet ordentlig.
-


MERK

- Monteringssettet skal justeres, avhengig av dybden på vaskemaskinen. (Når du ser på siden eller baksiden av vaskemaskinen, kan du finne dimensjonsinformasjonen til vaskemaskinen din på etiketten.)
-


Installering av den valgfrie avløpsslangen

Vanligvis pumpes kondensert vann opp til vannbeholderen der vannet samles opp til det tømmes for hånd. Vannet kan også tømmes ut direkte i et vannuttak, spesielt når apparatet er stablet opp på en vaskemaskin. Med vinkelrøret på hovedavløpsslangen er det bare å endre vannets bane og omdirigere dreneringen som forklart nedenfor:


- 1** Skill slangen til vannbeholderen fra baksiden av vannbeholderhuset.

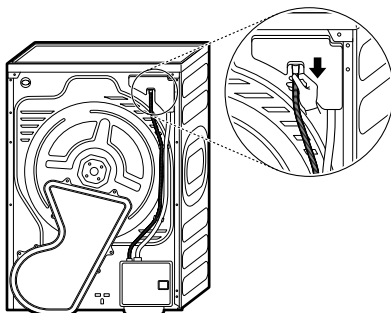

- 2 Koble til vannbeholderens slange eller den valgfrie avløpsslangen.

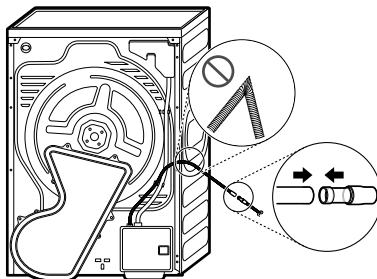

- 3 Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn 150 cm over gulvet. Vannet i vaskemaskinen tømmes kanskje ikke, eller tømmes sakte.
- Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.

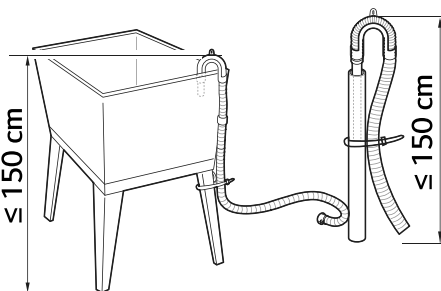

- Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til unormalt støy.
- Når avløpsslangen henges på en utslagsvask, sikre den godt med et tau.

FARE

- Det kan hende dreneringen ikke fungerer som tiltenkt hvis den valgfrie avløpsslangen er installert på en måte som gjør at den er bøyd eller klempt.

BRUK


Bruksoversikt

Bruk av apparatet

Åpne døren mellom klesvaskene de første par gangene du bruker apparatet, slik at innvendig luft fra apparatet kan spre seg.

Barn skal være under oppsyn slik at de ikke klatrer inn i trommelen.

1 Påse at lofilter og vannbeholder er rene.

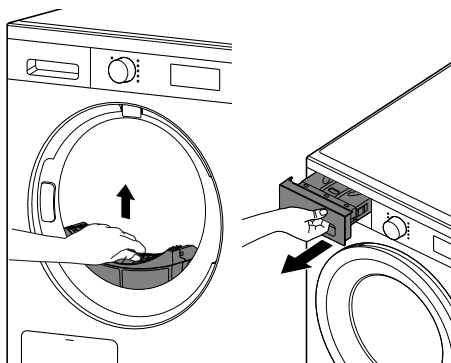

- Åpne døren og sørg for at lofilteret er rent. Hvis lofilteret er fullt av lo, vil tørketiden være lenger enn normalt.
- Trekk ut vannbeholderen og hell ut det kondenserte vannet. Når vannbeholderen er full, kan det være at apparatet stopper under syklusen.

MERK

- I noen tilfeller vil LED-vinduet vise  for å informere deg om at vannbeholderen er full. Hvis dette skjer, må du tømme vannbeholderen.

2 Legg klærne i trommelen etter at du har sortert dem, og lukk døren.


- Skyv klærne godt inn i trommelen for å holde de på avstand fra dørforseglingen. Hvis klær setter seg fast mellom døren og forseglingen, kan de bli skadet under tørkingen.

- Klærne skal sorteres etter tekstiltyper og tørkenivå.
- Alle snorer og belter skal knyttes godt og festes før de legges i trommelen.

3 Trykk på **Power (Strøm)**-knappen for å slå på apparatet.

- Avhengig av modellene kan **Power (Strøm)**-knappen lyse for å indikere at apparatet er klart til tørking.

4 Velg et tørkeprogram ved å vri på programvelger-vrideren.

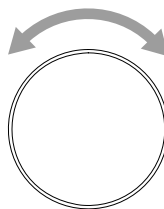

5 Trykk på **Start/Pause (Start/Pause)**-knappen for å starte tørkeprogrammet.

6 Når tørkeprogrammet er ferdig, åpner du døren og tar ut tøyet.


FARE

- Vær forsiktig! Trommelens innside kan fortsatt være varm.


7 Trykk på **Power (Strøm)**-knappen for å slå av apparatet.

8 Rengjør for lo rundt dørglasset, gummipakningen og filteret.

- Tørk av med en fuktig klut eller en våtserviett.

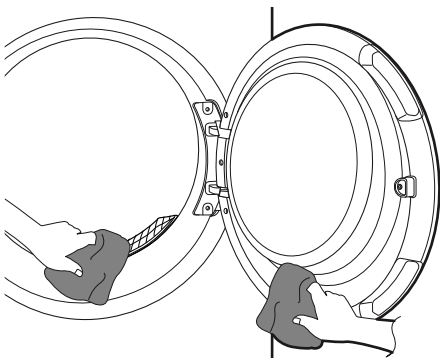

9 Rengjør lofilteret og tøm vannbeholderen.

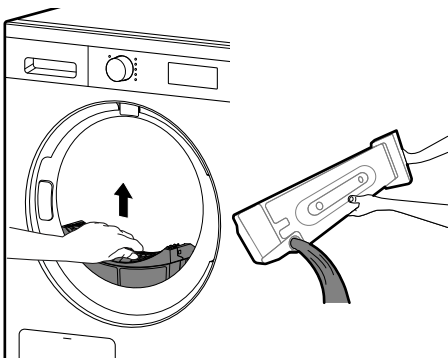

- 10** For å bidra til å redusere luktdannelse kan du la døren til trommelen stå åpen eller på gløtt over en kort periode, hvis mulig, for å ventilere trommelen etter bruk.

⚠ ADVARSEL

- Av sikkerhetshensyn skal ikke dyr eller barn oppholde seg i apparatet. Dette kan forårsake skade eller personskade.

MERK

- Den siste delen av tørkesyklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.

- En høy omgivelsestemperatur og et lite rom kan både redusere tørketid og energiforbruk.

Forberedelse av klærne

MERK

- For å få best mulig tørkeresultat og effektiv energiforbruk, må du ikke overbelaste apparatet.

Sjekk klærne før de legges inn

⚠ FARE

- Sjekk at klærne ikke har satt seg fast mellom apparatet og døren. Hvis ikke, kan det være at klærne blir skadet under tørkingen.
- Legg merke til den maksimale tøykapasiteten på programtabellen for det relevante tørkeprogrammet for å få et best mulig resultat. For store tøymengder gir et dårlig resultat og forårsaker unødvendige krøller.
- Ikke legg klissbløte klær i apparatet. Det vil føre til økt tørketid og energiforbruk. Sørg for at klærne sentrifugeres grundig i vaskemaskinen før du legger dem i tørketrommelen.
- En tøymengde med blandede tekstiler kan føre til lengre tørketid og at tiden som gjenstår på displayet stopper under aktiv tørking til tiden som vises er den faktiske tiden som gjenstår.
- Pass på å tømme alle lommer. Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker, pennner, mynter og nøkler kan skade både maskinen og plaggene dine.
- Fjern løse belter og lukk glidelåser og hefter og knyt snorer for å sikre at disse ikke setter seg fast i andre klær.

Sortering av klær

Alle klær har en vaskeanvisning, så det anbefales at du tørker klærne i henhold til vaskelappen.

Sorter klærne etter størrelse og tekstiltype, og gjør deretter klar klærne i henhold til symbolene på vaskeanvisningene.

Ullplagg

- Tørk ullplagg på **Wool (Ull)**-programmet. Påse at du følger symbolene på vaskeanvisningen først. Det er mulig at ull ikke tørkes fullstendig under syklusen, og du skal ikke gjenta tørking av ull. Strekk ullplaggene til deres opprinnelig form, og tørk dem flattliggende.

Vevde og løkkestrikkede materialer

- Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan krympe, avhengig av kvaliteten.

Strykefrie og syntetiske stoffer

- Ikke overbelast apparatet. Ta ut plagg som ikke skal strykes så snart apparatet stanser for å redusere krølling.

Babytøy og nattøy

- Sjekk alltid vaskelappen.

Gummi og plast

- Ikke tørk noe som er laget av, eller som inneholder gummi eller plast, slik som:
 - Forklær, smekker og stoltekk
 - Gardiner og bordduker
 - Badematter

Glassfiber

- Ikke tørk glassfiberplagg i apparatet. Glasspartikler som er etterlatt i apparatet kan sette seg fast i klærne neste gang det brukes.

Symbol	Beskrivelse
	Tørk i trommel
	Permanent press / krøllebestandig
	Finvask
	Ikke tørk i tørketrommel
	Ikke tørk
	Høy varme
	Middels varme
	Lav varme
	Ingen varme / kaldluft
	Tørkestativ / heng til tørk
	Dryppes tørr
	Tørkes flatt
	I skyggen

Sjekk vaskeanvisningen på klærne


Symbolene på klærnes vaskeanvisning gir informasjon om stoffene i plagget og hvordan de skal tørkes.

Symbol	Beskrivelse
	Tørk

Kontrollpanel


Kontrollpanel-funksjoner

NORSK

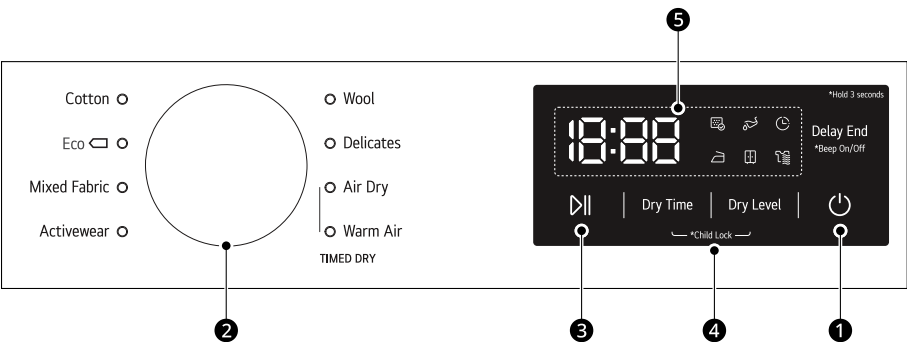

	Beskrivelse
1	Strøm på/av-knapp Trykk på Power (Strøm)-knappen for å slå apparatet av og på.
2	Programvelger - Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klær. - Lampen vil tennes for å angi valgt program.
3	Start/pause-knapp - Trykk på Start/Pause (Start/Pause)-knappen for å starte eller sette en tørkesyklus på pause. - Når pause er aktivert, slås strømmen automatisk av etter en viss tid, av sikkerhetshensyn.
4	Ekstra valg og funksjoner - Bruk disse knappene til å velge de ønskede alternativene for det valgte programmet. Ikke alle alternativene er tilgjengelige for hvert program. - For å bruke de ekstra funksjonene, trykk og hold inne knappen i 3 sekunder. Tilhørende symbol lyser i displayet.
5	Tid- og statusdisplay Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, valg og statusmeldinger. Når maskinen er skrudd på, vil standardinnstillingene lyse på skjermen.

Tid- og statusdisplay

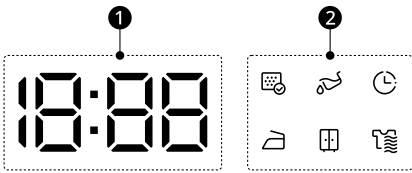

	Beskrivelse
❶	Gjenstående tid-display - Når det velges et tørkeprogram, vises varigheten av det valgte programmet. Varigheten endrer seg når du velger ekstra programalternativer. - Feilmeldinger vises når apparatet diagnostiserer problemer.
❷	Ekstra valg og funksjonsindikator - lyser når lofilteret må rengjøres. - Rengjøringsvarsel: Når du trykker på Power (Strøm)-knappen, vises ikonet. - lyser når vannbeholderen må tømmes eller er full. - Tømmemelding: Når du trykker på Power (Strøm)-knappen, vises dette ikonet. - Varsel om at vann er påfylt: Dette ikonet vises med en pipelyd mens apparatet er i bruk. - lyser når Delay End (Forsinkelsesstopp)-funksjonen er aktivert. Delay End (Forsinkelsesstopp): Kan angi tidsforsinkelse fra 2 til 24 timer. - lyser når apparatet er i Iron (Stryking) tørkemodeus. - lyser når apparatet er i Cupboard (Skaptørt) tørkemodeus. - lyser når apparatet er i Extra (Ekstra) tørkemodeus.

Programtabell

Tørkeprogram

NORSK

Program	Cotton (Bomull)	Maksimal kapasitet for tøymengde	8 kg
Beskrivelse	Bruk til tørking av alle normale artikler slik som bomull, sengetøy, skjorter, bukser eller blandede innlastinger, unntatt skjøre tekstiler slik som ull eller silke.		
Dry Level (Tørrhetsnivå)	Standard : Cupboard (Skaptørt)	Tilgjengelig: Alle	

Program	Eco (Øko) 	Maksimal kapasitet for tøymengde	8 kg
Beskrivelse	Bruk til tørking med mindre energiforbruk enn Cotton (Bomull) -programmet med sammenlignbare innstillinger.		
Dry Level (Tørrhetsnivå)	Ikke justerbar		

Program	Mixed Fabric (Blandet tøy)	Maksimal kapasitet for tøymengde	3,5 kg
Beskrivelse	Tørker blandede tekstiler samtidig. Forskjellige tekstiltyper med unntak av spesielle plagg (silke/delicate, sportstøy, mørke klær, ull, dyner/gardiner).		
Dry Level (Tørrhetsnivå)	Standard : Cupboard (Skaptørt)	Tilgjengelig: Alle	

Program	Activewear (Sportstøy)	Maksimal kapasitet for tøymengde	3 kg
Beskrivelse	Bruk dette programmet for å tørke spesialplagg, for eksempel sportsklær eller klær for utendørsbruk.		
Dry Level (Tørrhetsnivå)	Standard : Cupboard (Skaptørt)	Tilgjengelig: Alle	

Program	Wool (Ull)	Maksimal kapasitet for tøymengde	1 kg
Beskrivelse	Bruk dette programmet til å frske opp krympbare ull- eller håndvaskbare artikler som trenger omhyggelig behandling.		
Dry Level (Tørrhetsnivå)	Ikke justerbar		

Program	Delicates (Finvask)	Maksimal kapasitet for tøymengde	1 kg
Beskrivelse	Bruk dette programmet til å tørke dresskjorter/bluser, nylon, finere undertøy, eller blonder som har lett for å bli ødelagte.		
Dry Level (Tørrhetsnivå)	Standard : Cupboard (Skaptørt)	Tilgjengelig: Alle	

Timed Drying (Tidsinnstilt tørk)-program

Bruk dette programmet til å manuelt velge tørketid.

Program	Air Dry (Lufttørking)	Maksimal kapasitet for tøymengde	-
Beskrivelse	Tørketrommelen tørker varmekfølsomme plagg.		
Dry Time (Tørketid)	Standard: 10 minutter	Tilgjengelig: 10–30 min	

Program	Warm Air (Varmluft)	Maksimal kapasitet for tøymengde	-
Beskrivelse	Bruk dette programmet for å tørke klær som kan gå i trommelen med varme.		
Dry Time (Tørketid)	Standard: 10 minutter	Tilgjengelig: 10–150 min	

FARE

- Dersom mengden er mindre enn 1 kg, bør du bruke programmet **Warm Air (Varmluft)** i Tidsinnstilt tørk. Ullplagg skal tørkes med **Wool (Ull)**-programmet, og varmeømfintlige tekstiler, deriblant silke og undertøy, skal tørkes med **Delicates (Finvask)**-programmet. Vær oppmerksom på at du følger den anbefalte tøymengden når du velger program. Hvis du ikke gjør det, kan klærne bli ødelagt.

MERK

- Hvis produktet er installert som bygget under, kan dette redusere ytelsen.
- Hvis klærne ikke spinnes på høy hastighet under vaskeprogrammet, vil energiforbruket og tørketiden øke. Det kan være at store laken eller dynetrekk ikke tørkes jevnt på grunn av ujevn luftflyt dersom de ruller seg sammen. Disse kan kreve at du tar dem ut og legger dem inn igjen midt i programmet for å sikre at de blir tørre.

Testet i samsvar med EN 61121 og direktiv 2023/2533

- En avløpsslange bør være tilkoblet apparatet for testen i samsvar med EN 61121 og direktiv 2023/2533. Hvis avløpsslangen ikke er tilkoblet apparatet, koble avløpsslangen til apparatet ved å henvise til **Installasjon av valgfri avløpsslange**.
- Still inn programmet på **Eco (Øko)** ☐ (full og halv maskin) for test i henhold i overensstemmelse med EN 61121 og direktiv 2023/2533.
- Eco (Øko)** ☐ er egnet for å tørke våt bomullsvask, og dette programmet brukes for å vurdere samsvar med EN 61121 og direktiv 2023/2533.
- Eco (Øko)** ☐ er det mest effektive programmet når det gjelder energiforbruk ved tørking av våtvask av bomull.

- Testresultatet avhenger av romtemperatur, type klær og klesmengde, vannhardhet og temperatur på vanninntak, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.

Valgfrie alternativer for tørking

Program	Dry Level (Tørrhetsnivå)	Dry Time (Tørketid)	Delay End (Forsinkelsesstopp)
Cotton (Bomull)	●		●
Eco (Øko) ☐			●
Mixed Fabric (Blandet tøy)	●		●
Activewear (Sportstøy)	●		●
Wool (Ull)			●
Delicates (Finvask)	●		●
Air Dry (Lufttørrking)		●	●
Warm Air (Varmluft)		●	●

Forbruksdata

Enhetsbeskrivelse

- kg:** Vaskemengde (vekt på tørr vask)

Innledende (%): Gjenværende fuktighet i tøyet etter sentrifugering

kWt: Energiforbruk
- rpm (sentrifugert ved):** Valgt sentrifugehastighet i vaskemaskin

t:mm: Programvarighet

dB: Nivå på lydeffekt

Vanlige programmer

Program	kg	rpm (sentrifuge rt ved)	Innledende (%)	t:mm	kWt
Delicates (Finvask)	1	800	40	1:25	0,65
Wool (Ull)	1	-	-	0:25	0,20

Cotton (Bomull) + Extra (Ekstra)	8	1000	60	4:00	1,96
	4	1000	60	2:40	1,31
Cotton (Bomull) + Iron (Stryking)	8	1000	60	3:00	1,53
	4	1000	60	1:50	0,91

Standardprogrammer

Program	kg	t:mm	kWt	dB
Eco (Øko)  *1	8	3:30	1,71	65
	4	2:10	1,03	-

*1 Testprogram basert på 60 % fuktighetsinnhold i henhold til forordning (EU) 2023/2534 for energimerking, målt i henhold til EN 61121

MERK

- Testresultatet avhenger av romtemperatur, type klær og klesmengde, restfuktighetsnivåer etter sentrifugering, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.
- Testresultatene er basert på programmets standard -innstillinger.
- Verdiene for de vanlige programmene, bortsett fra standardprogrammene, er kun veiledende.
- Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettlénke til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
- Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.
- Besøk <https://eprel.ec.europa.eu> og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL.

Ekstra valg og funksjoner

Delay End (Tidsforsinkelse)

Den lar deg utsette sluttidspunktet for tørkesyklusen fra 2 timer til 24 timer.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Velg et program.
- 3 Trykk på **Delay End (Forsinkelsesstopp)**-knappen.
- 4 Angi time(r) for tidsforsinkelse ved å trykke på knappen **Delay End (Forsinkelsesstopp)**.
- 5 Trykk på **Start/Pause (Start/Pause)**-knappen.

Dry Level (Tørrhetsnivå)

Den lar deg velge tørrhetsnivå for tørkeprogrammet.

-  **Extra (Ekstra)**: For tykke og vattede tekstiler
-  **Cupboard (Skaptørt)**: For tekstiler som ikke må strykes
-  **Iron (Stryking)**: For tekstiler som må strykes

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Velg et program.
- 3 Velg tørrhetsnivå ved å trykke på **Dry Level (Tørrhetsnivå)**-knappen gjentatte ganger.

Tørketid

Det gjør det mulig for deg å øke tiden når du bruker Timed Drying (Tidsinnstilt tørk)-programmer som **Air Dry (Lufttørrking)** og **Warm Air (Varmluft)**.

- Trykk på **Dry Time (Tørketid)**-knappen for å øke den valgte programtiden med 10 minutter.

Child Lock (Barnesikring)

Den lar deg kontrollere låsing og opplåsing av kontrollpanelet. Den forhindrer barn i å bytte vaskesykluser eller betjene apparatet.

Låsing av kontrollpanelet

- 1 Trykk og hold inne **Dry Time (Tørketid)**-knappen og **Dry Level (Tørrhetsnivå)**-knappen samtidig i 3 sekunder.
- 2 Du vil høre en pipelyd, og **CL** vil vises på displayet.
 - Når funksjonen er aktivert, er alle knappene låst, unntatt **Power (Strøm)**-knappen.

MERK

- Barnesikringsfunksjonen vil ikke tilbakestilles ved å slå av enheten eller fullføre alle syklusene. Du må deaktivere barnesikringen før du får tilgang til andre funksjoner.

Låse opp kontrollpanelet

Trykk og hold inne **Dry Time (Tørketid)**-knappen og **Dry Level (Tørrhetsnivå)**-knappen samtidig i 3 sekunder.

- Du vil høre en pipelyd, og gjenværende tid for gjeldende program vil vises på displayet.

Beep On/Off (Pip på/av)

Den lar deg slå pipelyden på og av. Trykk og hold inne **Delay End (Forsinkelsesstopp)**-knappen i 3 sekunder.

- Et lydsignal vil høres når funksjonen slås på.

MERK

- Funksjonen vil ikke tilbakestilles ved å slå av enheten eller fullføre alle syklusene. Trykk og hold inne **Delay End (Forsinkelsesstopp)**-knappen i 3 sekunder igjen for å slå pipelyden på og av.
-

Anti Crease (Antikrøll)

Den gjør det mulig å redusere krøller som dannes når tøyet ikke blir tatt ut umiddelbart etter at tørkesyklusen er ferdig.

Når funksjonen er slått på, lyser en lampe for å vise at antikrøll-funksjonen er på, og tørketrommelen veksler mellom å gå i 10 sekunder og ta pause i 9 minutter og 50 sekunder. Funksjonen slår seg automatisk 30 timer etter at tørkesyklusen er ferdig.

MERK

- Når funksjonen er stilt inn, vises et rektangel med en stiplet linje på displayet til funksjonen er slått av.
 - Når funksjonen er slått på, er det kun **Power (Strøm)**-knappen som fungerer når tørkesyklusen er ferdig.
 - Slå alltid av apparatet før du tar ut klærne.
-

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL

- Ta ut støpselet når du rengjør apparatet. Hvis strømkontakten ikke trekkes ut, kan det føre til elektrisk støt.

Rengjøring etter hvert bruk

Rengjøring av lofiltrene


⚠ FARE

- Rengjør lofiltrene på riktig måte i samsvar med følgende instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til at lo som samles opp på varmeveksleren ikke blir rengjort ordentlig.
- Når lo faller inn i filterinnløpet, kan det føre til mindre effektiv tørkeytelse og økt tørketid.

MERK

- Fjern all klesvask fra apparatet før du trekker ut lofiltrene.
- Sett lofiltrene på plass igjen etter å ha rensset dem. Hvis lofiltrene ikke er i apparatet, kan du ikke betjene apparatet.

- når filtrene rengjøres, bør lo kastes i søpla og ikke skylles ned i avløpet for å unngå spredning av mikroplast i avløpssystemet.

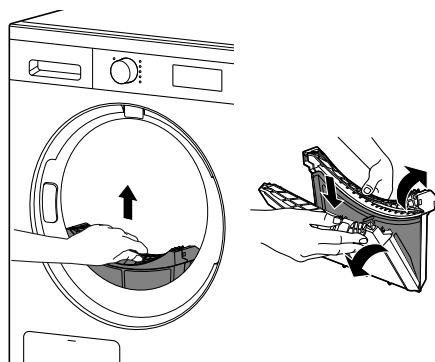

Indre filter

- Rengjør alltid det indre filteret før og etter bruk.


Ytre filter

- Rengjør det ytre filteret etter 10 tørkesykluser, eller når det har samlet seg lo på det ytterste filteret.


Rengjør det indre filteret

- 1 Trekk det indre filteret fra det ytre filteret og åpne deretter det indre filteret.

- Åpne filteret ved å brette det ut i pilenes retning.

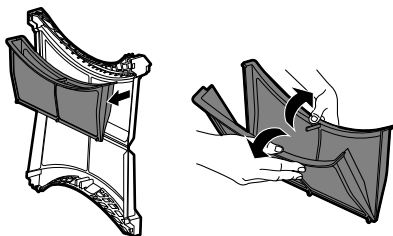

- 2** Fjern først den store mengden lo, og fjern deretter gjenværende lo for hånd eller med en myk klut.

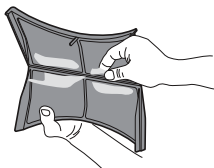


- Tørk filteret helt hvis filteret er fuktig. Hvis dette ikke gjøres, kan det forårsake lukt i apparatet.
- Avhend den brukte kluten i søppelet.

- 3** Sett på plass filteret i det ytre filteret.

Rengjør det ytre filteret

- 1** Fjern først den store mengden lo, og fjern deretter gjenværende lo for hånd eller med en myk klut.

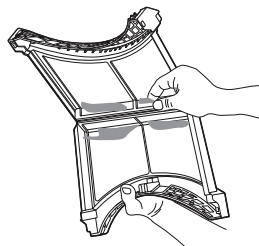


- Tørk filteret helt hvis filteret er fuktig. Hvis dette ikke gjøres, kan det forårsake lukt i apparatet.
- Avhend den brukte kluten i søppelet.


MERK

- Sørg for at siden på filteret er ordentlig lukket. Hvis dette ikke gjøres, kan eventuell lo som har samlet seg i filteret havne i apparatet og forårsake dårligere tørkeytelse.

- 2** Sett på plass de indre filteret i det ytre filteret og lukk det ytre filteret.

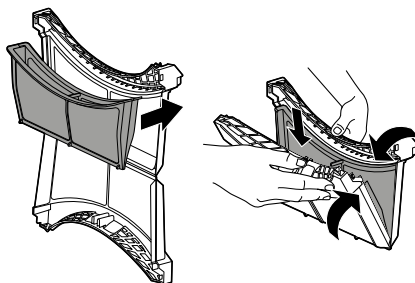

- 3 Sett inn lofilteret i tørketrommelen igjen.

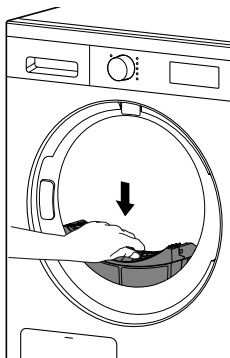

FARE

- Ikke legg i eller ta ut klær når lofilteret ikke er på plass. Klærne kan falle ned i filterinnløpet, og det kan forårsake funksjonsfeil på apparatet.


Tømming av vannbeholderen

Kondensert vann samles opp i vannbeholderen. Tøm vannbeholderen etter hver bruk. Hvis du ikke gjør det, kan tørkeresultatene reduseres.


MERK

- Hvis vannbeholderen er full, lyser ikonet , og et lydsignal aktiveres mens apparatet er i bruk. Hvis dette skjer, må du tømme vannbeholderen innen den neste timen.
- Hvis apparatet ikke har en tilkoblet valgfri dreneringsslange, bør vannbeholderen tømmes. Når det kondenserte vannet tømmes direkte via den valgfrie avløpsslangen, trenger du ikke å tømme vannbeholderen.

- 1 Trekk ut vannbeholderen.

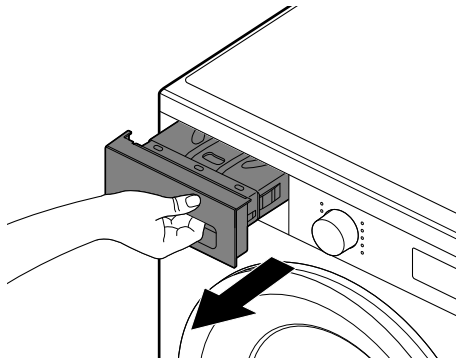

- 2 Tøm vanntanken i vasken.

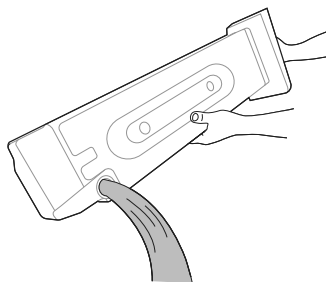

FARE

- Ikke drikk eller bruk det kondenserte vannet på nytt. Det kan føre til helseproblemer for dyr og mennesker.


- 3 Plasser den tilbake i apparatet.

- Skyv vannbeholderen helt inn i apparatet til den er på plass.

- 4 Trykk på **Start/Pause (Start/Pause)**-knappen.

Ventilasjon i trommelen

For å forhindre lukt, la døren stå litt åpen for å luftetrommelen etter bruk.

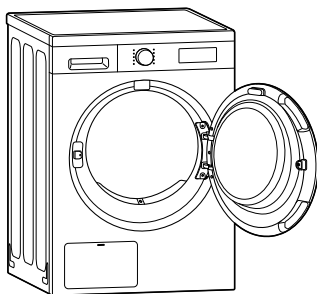


Periodisk rengjøring av apparatet

Tørking av fuktighetssensoren

Denne enheten registrerer fuktighetsnivået til klærne under drift, noe som betyr at den må rengjøres **én gang hver sjette måned** for å fjerne eventuelle kalkrester på overflaten av sensoren.

Tørk av sensorene på innsiden av trommelen.

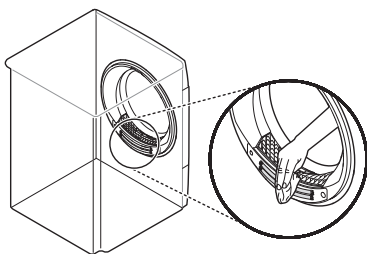

! FARE


- Ikke tørk av fuktighetssensoren med slipemidler. Rengjør alltid sensoren med en tørr, grov svamp.

Rengjøring av kondensatoren

Kondensatoren på apparatet må rengjøres **én gang annenhver uke**. Følg instruksjonene nedenfor for å rengjøre kondensatoren manuelt.

! FARE


- For å unngå fysisk skade og brannskader, må du ikke berøre eller rengjøre kondensatoren uten hansker.
- Ved rengjøring av kondensatoren må du være forsiktig slik at ribbene ikke blir skadet.

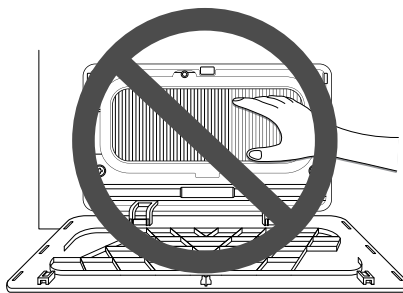


MERK

- Hvis tørkeytelsen forringes, åpner du kondensatordekselet for å se etter fremmedlegemer.


- Trykk på den øverste delen av tilgangspanelet **1** for å åpne det.

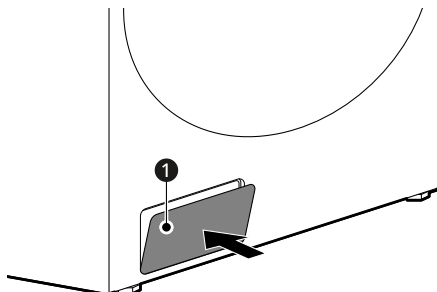


- 2** Vri låsene **2** for å løsne kondensatordekselet, og trekk i dekkelet for å fjerne det.

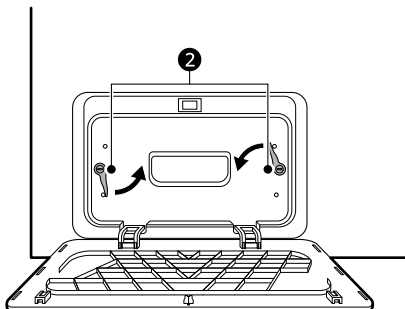

- 5** Sett kondensatordekselet helt sammen og helt inn igjen.

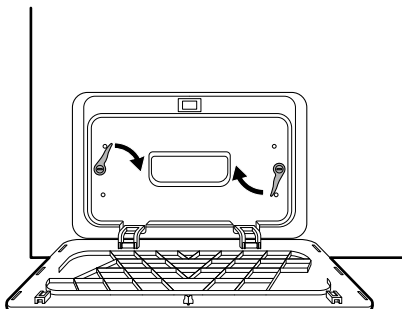


- 3** Rengjør støvet på kondensatoren med en støvsuger eller en myk børste.

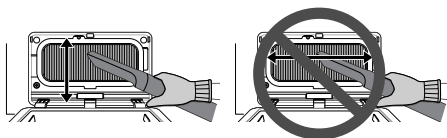

FARE

- Hvis kondensatordekselet ikke er helt satt sammen igjen, vil produktet ikke fungere ordentlig og kan lekke.

- 4** Sett på dekkelet med hullet nedenfor.

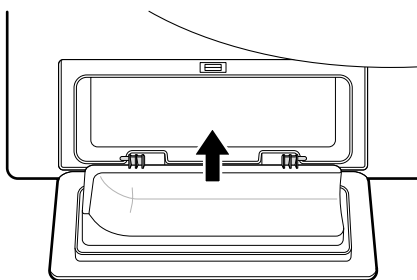

- 6** Lukk tilgangspanelet.

FEILSØKING

Det kan oppstå svikt eller tekniske feil mens apparatet brukes. De følgende tabellene inneholder mulige årsaker og merknader for å løse en feilmelding eller teknisk svikt. Les tabellene nøye slik at du sparer tid og kostnader, før du ringer til LG Electronics servicesenter.

Før du kontakter service

Maskinen din er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis maskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende tabell før du ringer LG Electronics servicesenter.

Feilmeldinger

Symptomer	Årsak & Løsning
E32 FEIL PÅ TEMPERATURENSOR	Luftfuktighetssensor har sviktet. Ta ut støpselet og ring etter service.
E33 TEMPERATURFEIL	Temperatursensor har sviktet. Ta ut støpselet og ring etter service.
E82 PCB- KOMMUNIKASJONSFEIL	Tilkobling mellom PCB har en feil. Ta ut støpselet og ring etter service.
CL Barnelåsfunksjon	Barnesikringfunksjonen er for å forhindre at noen kan endre sykluser eller bruke vaskemaskinen. Slå av Child Lock (Barnelås)-funksjonen i kontrollpanelet. Se Child Lock (Barnelås) under Ekstra valg og funksjoner Alternativer og tilleggsfunksjoner.

Bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet slår seg ikke på.	Strømledningen er ikke plugget ordentlig i. Påse at strømkontakten er sikkert plugget til et jordet strømuttak som samsvarer med apparatets typeskilt.
	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strøbrudd. Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet varmes ikke opp.	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strøbrudd. Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
Vannlekkasjer.	Slangen til vannbeholderen eller den valgfrie avløpsslangen er ikke riktig koblet til. Koble til vannbeholderens slange eller den valgfrie avløpsslangen på riktig måte.
	Døren lukkes hvis klær eller andre gjenstander sitter fast i døren. Sjekk om klær eller andre gjenstander sitter fast i døren før du bruker apparatet. Hvis det kontinuerlig lekker vann, må du ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter.
Tørketrommelen går og tar pauser av seg selv etter at tørkesyklusen er ferdig.	Det er slik Anti Crease (Rynkefri)-funksjonen fungerer. Funksjonen er utformet for å forhindre at det dannes folder på klærne når de ikke tas ut umiddelbart etter tørkesyklusen. Når funksjonen er aktiv, går apparatet i 30 minutter.

Ytelse

Symptomer	Årsak & Løsning
Klærne bruker for lang tid på å tørke.	Tøyet er ikke blitt ordentlig sortert. Skill tunge plagg fra lette plagg. Større og tyngre plagg bruker lengre tid på å tørke. Lette plagg sammen med tunge plagg kan lure sensoren, siden lette plagg tørker raskere.
	Store mengder med tunge tekstiler. Tunge tekstiler bruker lengre tid på å tørke, siden de holder på mer fuktighet. For å redusere og opprettholde mer konsekvente tørketider for store og tunge tekstiler, bør du dele opp disse plaggene i mindre mengder i noenlunde samme størrelse.
	Apparatets kontroller er ikke riktig angitt. Bruk riktige kontrollinnstillinger for type klær du tørker. Enkelte tøymengder kan kreve at du justerer tørkenivået for at de skal bli ordentlig tørre.
	Lofilteret må rengjøres. Fjern lo fra lofilteret før hver syklus. Når loen er fjernet holder du lofilteret mot lyset for å se om det er skittent eller tett. Følg rengjøringsinstruksene for lofilteret hvis det ser skittent ut. Enkelte typer tøy skaper store mengder lo, og det kan hende du må rengjøre filteret under syklusen.
	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strøbrudd. Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.

Symptomer	Årsak & Løsning
Klærne bruker for lang tid på å tørke.	Apparatet er overbelastet. Del opp svært store mengder inn i mindre mengder for å få bedre tørkeresultater og effektivitet.
	Apparatet er underbelastet. Hvis du tørker en svært liten tøymengde bør du legge inn et par ekstra plagg for å sørge for at trommelen fungerer ordentlig. Hvis tøymengden er svært liten og du bruker Sensor Dry-programmer, kan ikke den elektroniske kontrollen finne tørrhetsnivået på tøyet og kan slå seg av for tidlig. Bruk Timed Drying (Tidsinnstilt tørk) eller ha i et par ekstra våte plagg sammen med tøyet.
Tørketiden er ikke konsekvent.	Varmeinnstillinger, tøymengde eller klærnes fuktighetsnivå er ikke konsekvent. Tørketiden for en tøymengde varierer avhengig av type varme som brukes (elektrisk), størrelsen på tøymengden, tekstiltype, hvor våte klærne er og lofilteret. Selv en ubalansert tøymengde i apparatet kan føre til dårlig spinning, noe som gir våtere klær og lengre tørketid.
Det er fortsatt fettflekker og skitt på klærne.	Du har ikke brukt tøymykneren riktig. Når du vasker klær som skal tørkes i apparatet, må du bruke riktig mengde tøymykner som står oppgitt av produsenten av tøymykneren.
	Rene og skitne klær tørkes sammen. Bruk apparatet kun til å tørke rene plagg. Smuss fra skitne klær kan overføres til rene klær i samme eller senere tøymengder.
	Klærne ble ikke ordentlig vasket eller rengjort før de ble lagt i apparatet. Flekker på tørre klær kan være flekker som ikke ble vasket bort i vaskemaskinen. Påse at klærne blir godt nok vasket eller skylt i henhold til instruks for vaskemaskinen og vaskemiddelet du bruker. Enkelte vanskelige flekker kan kreve forbehandling før de vaskes.
Klærne er krøllete.	Klærne har blitt tørket for lenge (overtørket). Overtørking av klær kan føre til krøller. Prøv en kortere tørketid.
	Du har latt klærne bli liggende i apparatet for lenge etter at syklusen ble ferdig. Ta ut klærne umiddelbart når syklusen er over.
Klærne krymper.	Instruksene på vaskelappen har ikke blitt fulgt. For å unngå at klærne krymper, bør du alltid følge instruksene på vaskelappen. Enkelte tekstiler krymper på naturlig måte når de vaskes. Andre tekstiler kan vaskes, men krymper når de tørkes i apparatet. Bruk en innstilling med lav eller ingen varme.

Symptomer	Årsak & Løsning
Det er lo på klærne.	Lofilteret er ikke blitt ordentlig rengjort. Fjern lo fra lofilteret etter hver syklus. Når loen er fjernet, holder du lofilteret mot lyset for å se om det er skittent eller tett. Hvis det ser skittent ut, følger du rengjøringsinstruksjonene. Enkelte typer tøy skaper store mengder lo, og det kan hende du må rengjøre filteret under syklusen.
	Klærne har ikke blitt ordentlig sortert. Enkelte tekstiler danner lo (f.eks. et loddent hvitt bomullshåndkle) og bør tørkes separat fra klær som fanger opp lo (f.eks. et par sorte linbukser).
	Apparatet er overbelastet. Del ekstra store tøymengder inn i mindre mengder før tørking.
	Lommetørklær, papir o.l. er blitt liggende igjen i lommene. Sjekk lommene før du tørker klærne.
Overflødig statisk energi i klærne etter tørking.	Klærne har blitt tørket for lenge (overtørket). Overtørking kan føre til at klærne samler opp statisk elektrisitet. Juster innstillingene og bruk en kortere tørketid, eller bruk Sensor Dry-programmer.
	Tørking av lettstelt vask, permanent press eller syntetiske blandinger. Disse tekstilene er mer utsatt for statisk oppsamling. Prøv å bruke tøymykner eller bruk kortere tidsinnstilling for Timed Drying (Tidsinnstilt tørk).
Klærne har fuktige flekker etter et Sensor Dry-program.	Svært stor eller liten tøymengde. Ett stort plagg, slik som et teppe eller en dyne. - Hvis plaggene er for tettpakket eller for spredt, kan sensoren få problemer med å lese av tørrhetsnivået for klesvasken. Bruk et Timed Dry (Tidsbestemt tørking)-program for svært små mengder klesvask. - Store gjenstander, slik som tepper eller dyner kan noen ganger bli til en liten ball med tøy. Lagene på utsiden blir tørre og registreres av sensorene, mens innsiden allikevel er fuktig. Når du tørker én enkelt større gjenstand, kan det hjelpe å sette syklusen på pause et par ganger og vende litt på tøyet slik at de fuktige områdene også blir tørket. - For å tørke noen få plagg fra en svært stor mengde klesvask, eller noen fuktige flekker på et større plagg etter at et Sensor Dry (Tørking med sensor)-program er ferdig, tømmer du lofilteret og setter på et Timed Dry (Tidsbestemt tørking)-program for å tørke ferdig plagget/plaggene.

Lukt

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet har en lukt.	Er det første gang du bruker apparatet? Lukten er forårsaket av gummi materialet som er festet på innsiden av apparatet. Denne typen lukt er gummiens egen lukt og forsvinner automatisk ved gjentatt bruk av apparatet.
	Kjenner du en lukt mens apparatet er i bruk? - Ikke overskrid produsentens anbefalte mengde vaskemiddel når du vasker klær. Overflødig vaskemiddel kan bygge seg opp i klærne og forårsake lukt. - Å la klær ligge i vaskemaskinen eller tørketrommelen etter at syklusen er ferdig kan føre til lukt. Ta ut klærne umiddelbart når syklusen er over. - Hold lofilterne rene. Tette eller skitne lofiltere kan forårsake lukt. Etter rengjøring av lofilteret, la det tørke helt før du bruker det. - For modeller uten ventiler, la tørketrommeldøren stå åpen etter tørking, eller bruk den magnetiske dørstopperen (på noen modeller) for å holde døren litt på gløtt. - Hvis lukten kommer fra vaskemaskinen, følg instruksjonene i produkt håndboken for å rengjøre vaskekaret/-trommelen.

Kundestøtte og tjenester

Kontakt et LG Electronics-kundeinformasjonssenter.

- Besøk nettsiden vår på **www.lg.com** og følg instruksjonene der for å finne autorisert LG Electronics-servicepersonell.
- Det er ikke anbefalt å reparere på egen hånd da dette kan føre til ytterligere skade på apparatet og gjøre garantien ugyldig.
- Reservedeler referert til i forskrift 2023/2533 er tilgjengelige i minst ti år.

Navn og adresse på EU-importøren for LG Electronics

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

MERK

- Avhengig av produkter eller modeller, kan faktiske importører være begrenset til enkelte datterselskaper. Det er ingen gjeldende EU-importør for EU-produserte enheter.

Notater

Notater

