



BRUGERVEJLEDNING

KLIMAANLÆG



Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender produktet og hav den altid ved hånden til senere brug.

DANSK

Kanal

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG..... 4

Sikkerhedsmeddelelser 4

Bemærkninger vedrørende brandbart kølemiddel 5

ADVARSELSINSTRUKTIONER 5

Teknisk sikkerhed..... 5

Installation 6

Drift 8

Vedligeholdelse 9

Kølemiddel 9

FORSIGTIGHEDSINSTRUKTIONER 11

Installation 11

Drift 11

Vedligeholdelse 12

DRIFT

Før brug 14

Bemærkninger vedrørende drift..... 14

Forslag til energibesparelse 14

Produktoversigt 15

Kanal 15

Brug af apparatet med fjernbetjening 16

Oversigt Kabeltilsluttet fjernbetjening..... 17

Kabeltilsluttet fjernbetjening 17

Driftstilstand..... 19

Tilstanden køling, opvarmning, affugtning, automatisk, ventilator..... 19

Tænd/sluk-tilstand 23

Justering af ventilatorhastigheden 23

Ændring af temperatur i automatisk tilstand 24

Kontrol af rumtemperaturen 25

Yderligere funktioner 25

Luftrensning (på visse modeller)..... 25

Barnelås..... 26

Rydning af filtertegn	27
Ændring af aktuel tid	28
Reservation	28
Simpel reservation	28
Natreservation	29
Tænd-reservation	30
Sluk-reservation	31
Feriesreservation	31
Ugentlig reservation	32

VEDLIGEHODELSE

Rengøring	35
Rengøringsinterval	35
Rengøring af luftfilteret	36
Tips til vedligeholdelse	36
Før lange perioder uden brug	36
Efter lange perioder uden brug	37

FEJLFINDING

Før du tilkalder service	38
Drift	38
Ydeevne	41
Ringer efter service	42
Situationer, hvor det er nødvendigt at ringe efter service	42

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG

Følgende sikkerhedsanvisninger har til formål at forhindre uforudsete risici eller skader som følge af usikker eller forkert betjening af apparatet.

Anvisningerne er opdelt i "ADVARSEL" og "FORSIGTIG" som beskrevet herunder.

Sikkerhedsmeddelelser



Dette symbol vises for at angive forhold og handlinger, der kan medføre risiko.

Læs omhyggeligt den del, der er forsynet med dette symbol, og følg vejledningen for at undgå risici.



ADVARSEL

Dette angiver, at manglende efterlevelse af vejledningen kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



FORSIGTIG

Dette angiver, at manglende efterlevelse af vejledningen kan medføre mindre tilskadekomst eller beskadigelse af produktet.

Bemærkninger vedrørende brandbart kølemiddel

Følgende symboler vises på enheder.



Dette symbol angiver, at dette apparat anvender et brandbart kølemiddel. Hvis kølemidlet lækkes og udsættes for en ekstern antændelseskilde, er der risiko for brand.



Dette symbol angiver, at brugervejledningen skal læses omhyggeligt.



Dette symbol angiver, at servicepersonale skal håndtere dette apparat med henvisning til installationsvejledningen.



Dette symbol angiver, at der findes oplysninger i brugervejledningen eller installationsvejledningen.

ADVARSELSINSTRUKTIONER

ADVARSEL

- Følg grundlæggende forholdsregler inkl. nedenstående for at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning for personer, der bruger dette produkt:

Teknisk sikkerhed

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de overvåges eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Installation eller reparationer udført af uautoriserede personer kan udgøre en fare for dig og andre.
- Oplysningerne i vejledningen er beregnet til brug af en kvalificeret servicetekniker, som er bekendt med sikkerhedsprocedurerne og udstyret med de rette værktøjer og testinstrumenter.
- Hvis alle instruktioner i denne vejledning ikke læses og følges, kan det medføre fejlfunktion i udstyret, materielle skader, personskade og/eller dødsfald.
- Kølemidlet og isoleringsblæsegassen, der anvendes i apparatet, kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontakt en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person, før du bortskaffer dem.
- Når strømkablet skal udskiftes, skal udskiftningsarbejdet udføres af autoriseret personale, der kun anvender originale reservedele.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentanter eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de nationale forskrifter for ledningsføring.
- Apparatet skal jordforbindes korrekt.
- Du må ikke klippe eller fjerne jordbenet fra stikket.
- Fastgørelse af jordledningen til stikkontaktdækslets skrue jorder ikke apparatet, medmindre dækslets skrue er af metal og uisoleret, og stikkontakten er jordet via husets ledninger.
- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt klimaanlægget er jordet korrekt, skal du få en autoriseret elektriker til at kontrollere stikkontakten og kredsløbet.

Installation

- Kontakt et autoriseret servicecenter, når du installerer eller ændrer placering af klimaanlægget.
- Kontakt forhandleren, sælgeren, en kvalificeret elektriker eller et autoriseret servicecenter for rengøring eller vedligeholdelse af klimaanlægget.

- Undlad at installere, fjerne eller geninstallere enheden selv (kunden). Installation eller reparationer, der foretages af uautoriserede personer, kan udgøre en fare for dig og andre.
- Kontakt forhandleren, sælgeren, en kvalificeret elektriker eller et autoriseret servicecenter for at få udført elektrisk arbejde.
- Forsøg ikke at foretage elektrisk arbejde eller tilslutning til jord, medmindre du har licens til at gøre dette. Konsulter forhandleren vedrørende elektrisk arbejde og jordingsarbejde.
- Installer ikke produktet på et defekt installationsstativ.
- Sørg for, at installationsområdet ikke forældres med tiden.
- Sørg for kun at bruge tilbehør, der er fremstillet af LG, og som er specifikt designet til brug med udstyret, og få det installeret af professionelle.
- Installer aldrig udendørsenheden på en base, der bevæger sig, eller et sted, hvor den kan falde ned.
- Installer ikke apparatet i potentielt eksplosive atmosfærer.
- Installer ikke klimaanlægget på et sted, hvor der opbevares brandfarlige væsker eller gasser som f.eks. benzin, propan eller malingsfortynder.
- Monter panelet og dækslet til kontrolboksen sikkert.
- Installer en dedikeret stikkontakt og en jordafbryder, før apparatet tages i brug.
- Brug en standardafbryder og sikring, der er i overensstemmelse med klimaanlæggets klassificering.
- Brug ikke en multidåse, forlængerledning eller adapter med dette apparat.
- De indendørs og udendørs ledningsforbindelser skal fastgøres sikkert, og kablet bør føres korrekt, så der ikke er nogen kraft, der trækker kablet fra forbindelsesterminalerne. Forkerte eller løse forbindelser kan generere varme eller forårsage en brand.
- Slut ikke jordledningen til et gasrør, en lynafleder eller en telefonjordledning.

- Brug ikke-brændbar gas (nitrogen) til at kontrollere for utætheder og udluftning. Brug af trykluft eller brændbar gas kan forårsage brand eller eksplosion.

Drift

- Strømkablet må ikke modificeres eller forlænges. Ridser eller afskalning af isolering på strømkablerne kan medføre brand eller elektrisk stød, og kablerne bør udskiftes.
- Kontrollér, at strømkablet ikke er snavset, sidder løst eller er knækket.
- Placer ikke genstande på strømkablet.
- Kontrollér, at strømkablet ikke kan trækkes ud eller blive beskadiget under drift.
- Berør, betjen eller reparer aldrig klimaanlægget med våde hænder.
- Før ikke hænder eller andre genstande ind gennem luftindtaget eller -udgangen, mens klimaanlægget er i drift.
- Hold øje med, at ingen, især børn, ikke klatrer på eller slår på udendørsenheden.
- Sørg for kun at bruge de dele, der er anført i listen over servicedele. Forsøg aldrig at modificere udstyret.
- Rør ikke ved kølemiddelrøret, vandrøret eller andre indvendige dele, mens enheden er i drift eller umiddelbart efter drift.
- Efterlad ikke brændbare stoffer som f.eks. benzin, benzen eller fortynder i nærheden af klimaanlægget.
- Brug ikke klimaanlægget i længere tid på et lille område uden ordentlig ventilation.
- Sørg for at ventilere tilstrækkeligt, når klimaanlægget og en varmekilde som f.eks. et varmeapparat bruges samtidigt.
 - Der er risiko for iltmangel.
- Bloker ikke luftstrømmens indgang eller udgang.
- Afbryd strømforsyningen, hvis der kommer støj, lugt eller røg fra klimaanlægget.

- Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis klimaanlægget er nedsænket i store mængder vand.
- I tilfælde af en gaslækage (f.eks. freon, propangas eller LP-gas,) skal der ventileres tilstrækkeligt, før klimaanlægget bruges igen.
- Stop driften, og luk vinduet i forbindelse med storm eller orkan. Fjern produktet fra vinduet, hvis det er muligt, før stormen ankommer.

Vedligeholdelse

- Før rengøring og vedligeholdelse skal strømforsyningen afbrydes, og ventilatoren skal stå stille.
 - Ventilatoren roterer med meget høj hastighed under drift.
 - Der er risiko for personskade, hvis enhedens strøm ved et uheld udløses, mens du rengør enhedens indvendige dele.
- Apparatet skal afbrydes fra strømkilden under service og udskiftning af dele.

Kølemiddel

Generelt

- Følg standarderne for det pågældende område eller land vedrørende håndtering af kølemidlet og klimaanlægget og for adskillelse af klimaanlægget.
- Brug kun det kølemiddel, der er angivet på klimaanlæggets mærkat.
- Fyld ikke luft eller gas i systemet ud over det angivne kølemiddel.
- Rør ikke ved udløbende kølemiddel under installation eller reparation.
- Hvis der lækker kølemiddelgas under installation, skal området udluftes med det samme.
- Kontrollér altid for kølemiddellækage efter installation eller reparation af produktet.
- Kontakt forhandleren i tilfælde af kølemiddellækage. Hvis klimaanlægget skal installeres i et lille rum, er det nødvendigt at tage de rette foranstaltninger, så mængden af eventuelt lækket

kølemiddel ikke overskrider grænsekonzentrationen, selv når det lækker. Hvis kølemiddellækager overskrider niveauet for grænsekonzentration, kan der ske et uheld relateret til iltmangel.

Kun R32



- Apparatet skal opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til det rumareal, der er angivet for drift.
- Rør, der er forbundet med et apparat, må ikke indeholde en antændingskilde.
- Enhver person, der arbejder på eller åbner et kølemiddelkredsløb, skal være i besiddelse af et aktuelt gyldigt certifikat fra en brancheakkrediteret vurderingsmyndighed, som godkender vedkommendes kompetence til at håndtere kølemidler sikkert i overensstemmelse med en brancheanerkendt vurderingsspecifikation.
- Service må kun udføres som anbefalet af udstyrsproducenten. Vedligeholdelse og reparation, der kræver bistand fra andet faguddannet personale, skal udføres under tilsyn af den person, der er kompetent til at anvende brændbare kølemidler.
- Hold nødvendige ventilationsåbninger fri for blokeringer.
- Apparatet skal opbevares i et rum uden konstant åben ild (f.eks. et gasapparat i drift) og uden antændelseskilder (f.eks. et elektrisk varmelegeme i drift).
- Apparatet skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår mekaniske skader.

FORSIGTIGHEDSINSTRUKTIONER

FORSIGTIG

- Følg grundlæggende forholdsregler inkl. nedenstående for at reducere risikoen for mindre personskade, fejlfunktion eller produktskade eller materiel skade ved brug af dette produkt:

Installation

- Brug en gaffeltruck eller 2 eller flere personer i forbindelse med transport af klimaanlægget.
- Installer ikke klimaanlægget på et sted, hvor det er direkte udsat for havvind (saltsprøjt).
- Installer afløbsslangen korrekt for at sikre problemfrit afløb af kondensvand.
- Installer klimaanlægget et sted, hvor støjen fra udendørsenheden eller udstødningsgasserne ikke generer naboerne.
- Bortskaf emballagematerialer såsom skruer, søm, plastikposer eller batterier på forsvarlig vis ved brug af korrekt emballage efter installation eller reparation.
- Udvis forsigtighed, når klimaanlægget pakkes ud eller installeres.
- Vær særlig forsigtig med kanterne og finnerne på kondensatoren og fordamperen.
- For at undgå vibration eller vandlækage skal produktet holdes vandret, når det installeres.
- Brug installationssættet, der fulgte med produktet, ved installation af enheden.
- Kanterne på varmevekslerens finner er skarpe. Sørg for at anvende handsker eller tildæk finnerne, når der foretages arbejde omkring dem.

Drift

- Drik ikke vand, der er tappet af klimaanlægget.

- Placer ikke genstande i direkte nærhed af udendørsenheden, og lad ikke blade eller andet snavs ophobe sig nær enheden. Blade er et arnested for små dyr, som kan komme ind i enheden. Når de er inde i enheden, kan sådanne dyr forårsage fejlfunktioner, røg eller brand, hvis de kommer i kontakt med elektriske dele.
- Lad ikke klimaanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, eller når en dør eller et vindue står åbent.
- Udsæt ikke personer, dyr eller planter for kold eller varm luft fra klimaanlægget i længere tid.
- Brug ikke produktet til særlige formål som f.eks. konservering af fødevarer eller kunstværker osv. Klimaanlægget er beregnet til forbrugerformål og er ikke et præcisionskølesystem. Der er risiko for at beskadige eller miste ejendom.
- Undlad at slå afbryderen til eller tænde for strømmen, når frontpanelet, kabinettet, topdækslet eller dækslet til kontrolboksen er fjernet eller står åbent.
- Åbn ikke luftindtaget på produktet under drift. Rør ikke ved det elektrostatiske filter, hvis enheden er udstyret med et sådant.
- Pas på, at der ikke kommer vand ind i produktet.
- Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer i nærheden af udendørsenheden. Tilstedeværelsen af forhindringer i nærheden af udendørsenheden kan reducere dens ydeevne eller give flere driftslyde.
- Afbryd ikke strømmen med det samme efter brug. Vent altid nogle minutter, før du afbryder strømmen.

Vedligeholdelse

- Brug en solid skammel eller stige, når du rengør, vedligeholder eller reparerer klimaanlægget i højden.
- Undlad at tage stikket ud af stikkontakten eller sætte det i kontakten for at tænde eller slukke for enheden.
- Brug aldrig kraftige rengøringsmidler eller opløsningsmidler eller sprøjtevand, når du rengør klimaanlægget. Brug en blød klud.
- Rør aldrig ved klimaanlæggets metaldele, når du fjerner luftfilteret.

- Riv eventuelle plastikposer i stykker og smid dem væk, så børn ikke kan lege med dem.
- Hvis produktet ikke skal bruges i lang tid, skal strømforsyningsstikket tages ud, eller afbryderen skal slås fra.
- Vip ikke enheden, når den fjernes eller afinstalleres. Dette kan forårsage, at kondenseret vand inde i den kan spildes.
- Kontrollér regelmæssigt fundamentet for skader, særligt hvis produktet ikke har været brugt i lang tid.
- Indsæt altid filteret sikkert. Rengør filteret hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Et beskidt filter reducerer klimaanlæggets ydeevne og kan forårsage produktfejl eller -skade.

DRIFT

Før brug

Bemærkninger vedrørende drift

- Øg ventilatorhastigheden for at køle eller opvarme indendørsluften hurtigt på kort tid.
- Sluk apparatet, og åbn jævnligt vinduer for at lufte ud. Kvaliteten af indendørsluften kan blive forringet, hvis apparatet bruges over længere tid.
- Rengør luftfilteret hver anden uge. Støv og urenheder, der har samlet sig i luftfilteret, kan blokere luftstrømme eller reducere apparatets ydeevne.


Forslag til energibesparelse

- Afkøl ikke rummet for meget. Det kan være skadeligt for helbredet og kan bruge mere elektricitet.
- Bloker sollys med persiener eller gardiner, mens du betjener apparatet.
- Hold døre og vinduer tæt til lukket, mens du betjener apparatet.


Produktoversigt

Kanal

Type 1

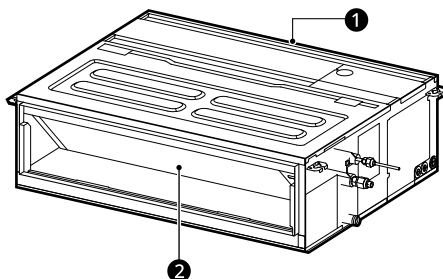

Type 2

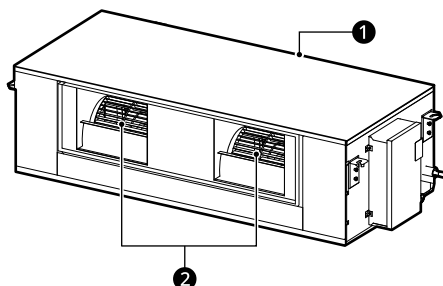

❶ Ventilationsåbninger til luftindtag

Suger luft ind fra rummet.

❷ Ventilationsåbninger til luftudtag

Cirkulerer luft tilbage i rummet med den ønskede temperatur.

BEMÆRK

- Antal og placering af dele kan variere afhængigt af apparatmodel.
- Funktioner kan variere afhængigt af modeltype.

Brug af apparatet med fjernbetjening

Følg disse trin for at se en detaljeret vejledning til brug af produktet med fjernbetjeningen.

- 1 Klik på nedenstående webstedsadresse.
 - www.lg.com
- 2 Indsæt modelnavnet i søgefeltet.
 - Modelnavnet står på fjernbetjeningen eller trykt på æsken, hvori fjernbetjeningen er pakket.
- 3 Søg i den brugervejledning, du vil se.


BEMÆRK

- Nogle modeller har ikke en brugervejledning på hjemmesiden. For disse modeller henvises der til manualen, der fulgte med fjernbetjeningen.
-

Oversigt Kabeltilsluttet fjernbetjening


Kabeltilsluttet fjernbetjening

Du kan betjene apparatet mere bekvemt med den tilsluttede fjernbetjening.

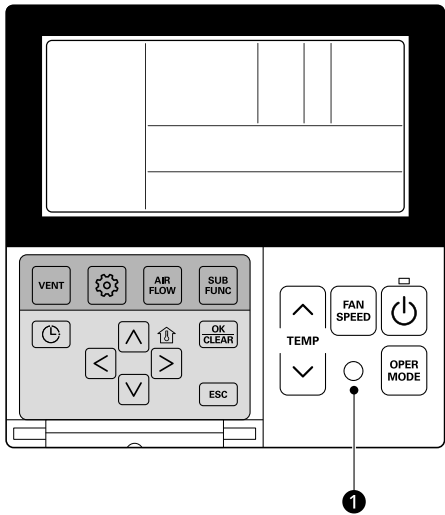

Knapper

Billede	Beskrivelse
	Power (Tænd/sluk) Tænder/slukker apparatet
	OPER MODE Vælger den ønskede driftstilstand
	FAN SPEED Justerer ventilatorhastigheden
	Temperature Setting (Temperaturindstilling) Justerer den ønskede temperatur

Billede	Beskrivelse
	VENT Betjener apparatet og eventuelt tilknyttede ventilationsprodukter
	Indstilling  Indstiller forskellige funktioner
	AIR FLOW Vælg retningen af luftstrømmen
	SUB FUNC Vælger underfunktioner
	Reservation  Tænder eller slukker automatisk apparatet på det ønskede tidspunkt
	Direction  ,  ,  ,  Vælger indstillingen på displayet
	OK/CLEAR Indstiller eller annullerer indstillinger
	ESC Afslutter fra menuen
❶ Tilsluttet fjernbetjeningsmodtager Modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening.	

BEMÆRK

- Afhængigt af produkttype bliver visse funktioner måske ikke vist eller er ikke tilgængelige.
- Hvis der bruges et system med simultandrift, vil et tryk på knappen på fjernbetjeningen betjene systemet efter ca. 1-2 minutter.

Driftstilstand

Tilstanden køling, opvarmning, affugtning, automatisk, ventilator



Tænd for apparatet for at styre driftstilstanden.

Tilstanden køling

Denne tilstand giver kølig luft indendørs.

- 1 Tænd for apparatet ved at trykke på knappen .


- 2 Tryk flere gange på knappen **OPER MODE** for at vælge kølingstilstand.

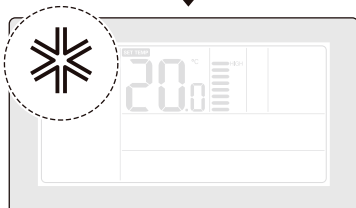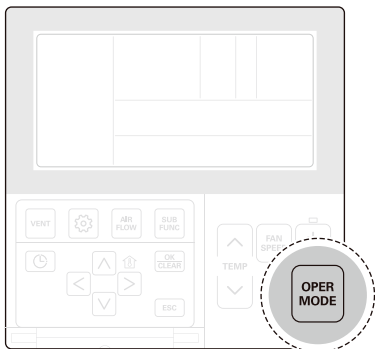

- 3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at indstille den ønskede temperatur.

- Hvert tryk øger eller reducerer temperaturen med 1 °C.
- Visse fjernbetjeninge lader dig justere temperaturen med 0,5 °C.

- Du kan også indstille temperaturen fra 16 °C til 30 °C.

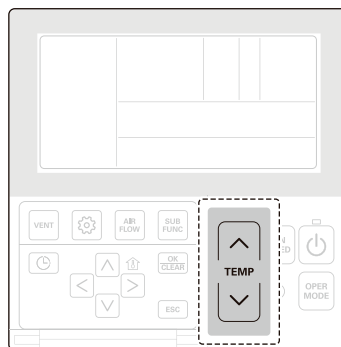

BEMÆRK



- Temperaturområdet kan variere afhængigt af modellen.
- Kølingstilstanden virker ikke, hvis den ønskede temperatur er højere end rumtemperaturen.
 - I dette tilfælde skal du sænke den ønskede temperatur.
 - For det bedste resultat skal du indstille den ønskede temperatur til omkring 5 °C lavere end temperaturen udenfor.
 - Hvis den ønskede temperatur er højere end rumtemperaturen, vil ventilationsåbningen bare blæse luft ud i stedet for at afkøle.

Opvarmningstilstand (på visse modeller)

Den leverer varm vind indendørs.


- 1 Tænd for apparatet ved at trykke på knappen .

- 2** Tryk flere gange på knappen **OPER MODE** for at vælge opvarmningstilstand.

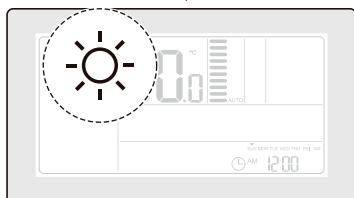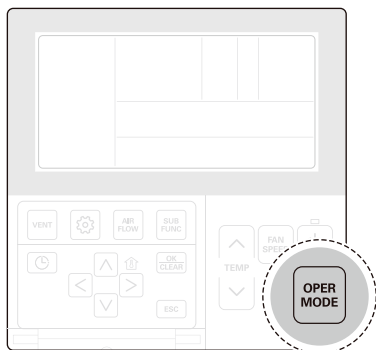

- 3** Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at indstille den ønskede temperatur.

- Hvert tryk øger eller reducerer temperaturen med 1 °C.
- Visse fjernbetjeninger lader dig justere temperaturen med 0,5 °C.
- Du kan også indstille temperaturen fra 16 °C til 30 °C.

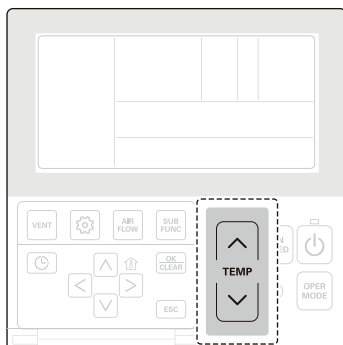

BEMÆRK


- Opvarmningstilstanden virker ikke, hvis den ønskede temperatur er lavere end rumtemperaturen.
 - Hvis det er tilfældet, skal du øge den ønskede temperatur.
 - For det bedste resultat skal du indstille den ønskede temperatur til omkring 5 °C højere end temperaturen udenfor.
 - Hvis den ønskede temperatur er lavere end rumtemperaturen, vil ventilationsåbningen bare blæse luft ud i stedet for at varme op.

Tilstanden affugtning


Denne funktion reducerer luftfugtigheden.

- 1** Tænd for apparatet ved at trykke på knappen .

- 2** Tryk flere gange på knappen **OPER MODE** for at vælge affugtningstilstand.

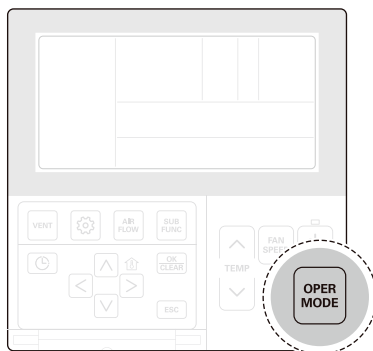

- 3 Tryk flere gange på knappen **FAN SPEED** for at justere ventilatorhastigheden.

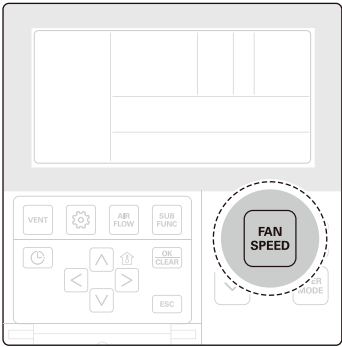


Tilstanden automatisk

Denne funktion justerer automatisk luftstrømmen.

Funktionen automatisk drift (på visse modeller)

- 1 Tænd for apparatet ved at trykke på knappen .

- 2 Tryk flere gange på knappen **OPER MODE** for at vælge automatisk tilstand.

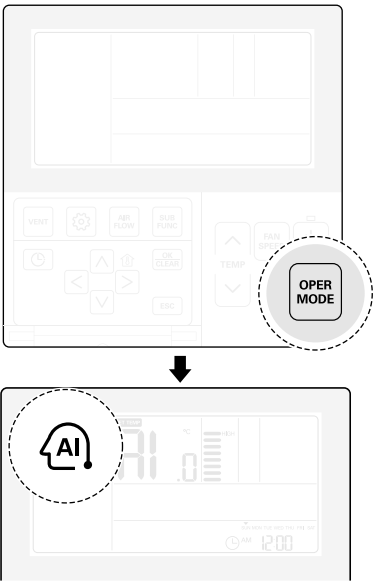


- 3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge den ønskede driftskode, hvis temperaturen er højere eller lavere end den ønskede temperatur.

Kode	Beskrivelse
2	Apparatet indstiller den ønskede temperatur til et niveau højere end den aktuelle temperatur.
1	Apparatet indstiller den ønskede temperatur til et niveau lidt højere end den aktuelle temperatur.
0	Apparatet bibeholder den aktuelle temperatur.
-1	Apparatet indstiller den ønskede temperatur til et niveau lidt lavere end den aktuelle temperatur.
-2	Apparatet indstiller den ønskede temperatur til et niveau lavere end den aktuelle temperatur.


Funktionen automatisk skift (på visse modeller)

- 1 Tænd for apparatet ved at trykke på knappen .

- 2** Tryk flere gange på knappen **OPER MODE** for at vælge automatisk tilstand.

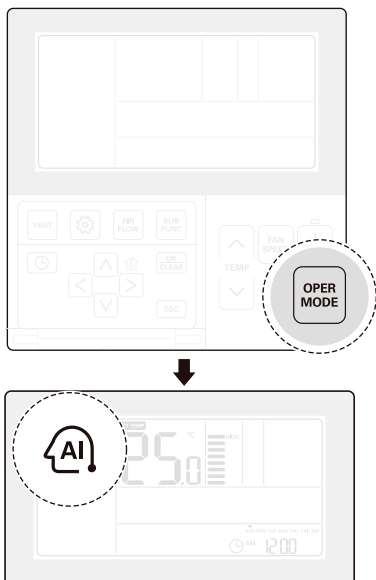

- 3** Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at indstille den ønskede temperatur.

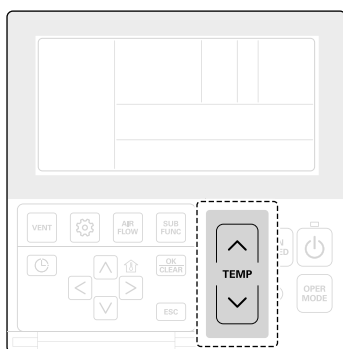

- Hvert tryk øger eller reducerer temperaturen med 1 °C.
- Visse fjernbetjeninger lader dig justere temperaturen med 0,5 °C.
- Du kan også indstille temperaturen fra 16 °C til 30 °C.


BEMÆRK

- Temperaturområdet kan variere afhængigt af modellen.
- Du kan bruge knappen **FAN SPEED** under den automatiske tilstand.
- Du kan ændre driftstilstanden manuelt under automatisk tilstand.


Tilstanden ventilator

Denne funktion cirkulerer luften uden at opvarme eller køle den.



- 1** Tænd for apparatet ved at trykke på knappen .
- 2** Tryk flere gange på knappen **OPER MODE** for at vælge ventilatortilstand.

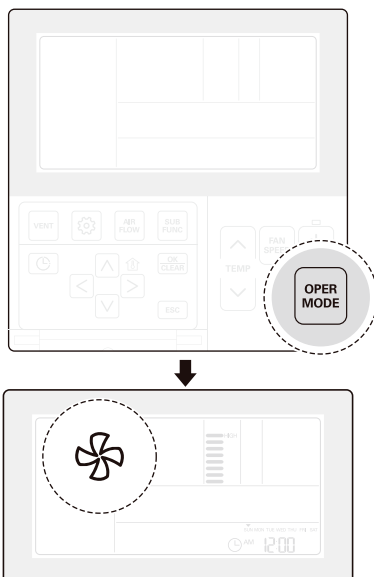

- 3 Tryk flere gange på knappen **FAN SPEED** for at justere ventilatorhastigheden.

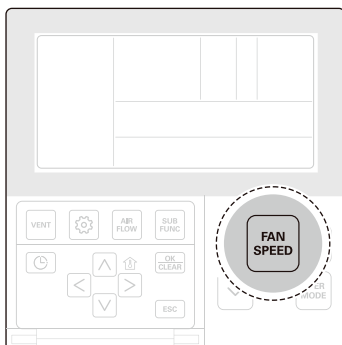

- 3 Tryk flere gange på knappen **FAN SPEED** for at vælge tænd/sluk-tilstanden.

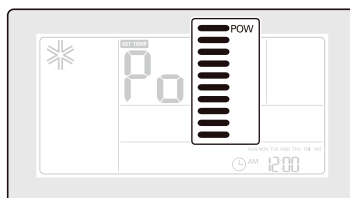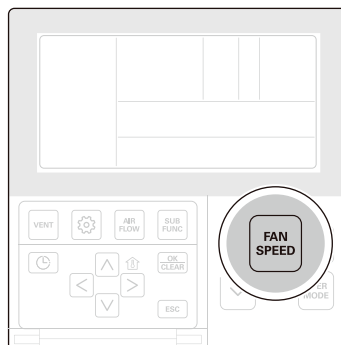


BEMÆRK

- Ventilatorstilstand udløser ikke kølig vind men generel ventilator.
- Ventilatorstilstand cirkulerer ganske enkelt luften i rummet uden at ændre rumtemperaturen.

Tænd/sluk-tilstand

Denne tilstand ændrer rumtemperaturen hurtigt.

- 1 Tænd for apparatet ved at trykke på knappen .
- 2 Tryk flere gange på knappen **OPER MODE** for at vælge kølingstilstand.

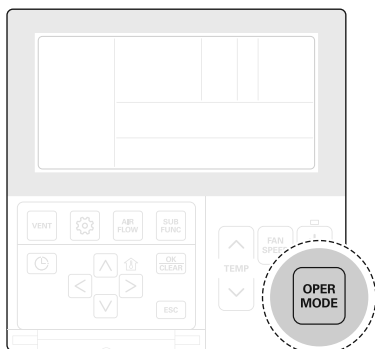


BEMÆRK

- Indstilling af tænd/sluk-tilstand
 - Temperatur (køling): P_0 (ofte 18 °C)
 - Ventilatorhastighed: tænd/sluk-tilstand
 - Luftstrøm-retning: indstillet til luftafkølings-position
- Tænd/sluk-tilstand kan muligvis ikke anvendes afhængigt af modellen.


Justering af ventilatorhastigheden

Du kan justere ventilatorhastigheden.

- Tryk flere gange på knappen **FAN SPEED** (Ventilatorhastighed), og vælg den ønskede ventilatorhastighed.

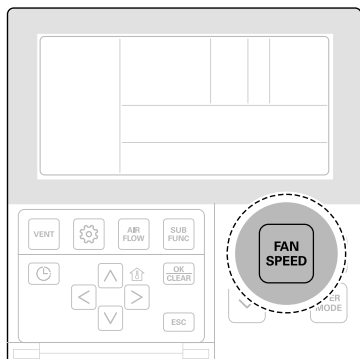

- Hvert tryk ændrer ventilatorhastigheden i denne rækkefølge: Lav → Medium → Høj → Automatisk



BEMÆRK



- Denne funktion kan fungere anderledes afhængigt af model.

Ændring af temperatur i automatisk tilstand

Automatisk tilstand indstiller automatisk kølings- og opvarmningstilstand afhængigt af lufttemperaturen.


- 1 Tænd for apparatet ved at trykke på knappen .

- 2 Tryk flere gange på knappen , indtil nedenstående ikon blinker på skærmen.

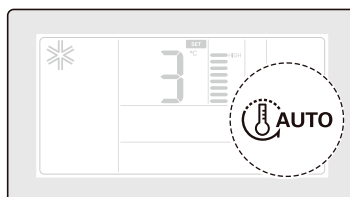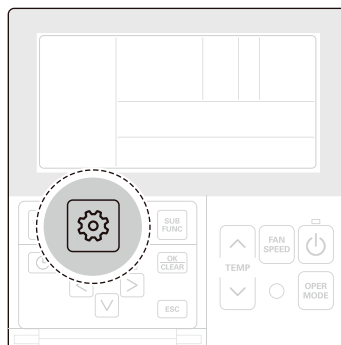


- 3 Tryk på knappen  eller  for at indstille den ønskede værdi.

- Værdien kan justeres fra 1 til 7 grader.
- Når den faktiske temperatur adskiller sig fra den indstillede temperatur med mere end dette antal grader, vil systemet skifte mellem kølings- og opvarmningstilstand.

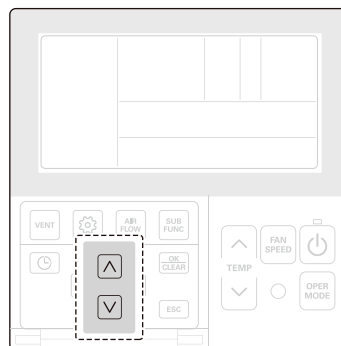

4 Tryk på knappen **ESC** for at fuldføre indstillingen.

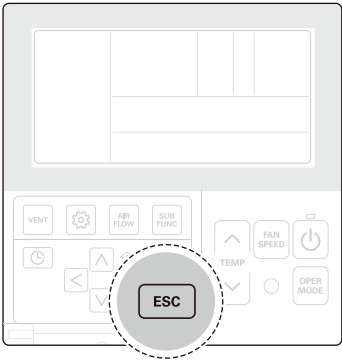


BEMÆRK

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i omkring 25 sekunder, forlader displayet automatisk opsætningstilstanden.

Kontrol af rumtemperaturen

Den kontrollerer den aktuelle rumtemperatur.

- Tryk på knappen . Den aktuelle rumtemperatur vises kortvarigt på fjernbetjeningens skærm i 5 sekunder.
 - Efter 5 sekunder vises den ønskede temperatur igen.

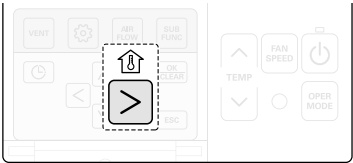

Typer af vist temperatur

Vist temperatur	Display	Beskrivelse
Rumtemperat ur	 20.0	Angiver den aktuelle rumtemperatur.

Vist temperatur	Display	Beskrivelse
Indstillingste mperatur	 27.0	Angiver temperaturen, der er indstillet af brugeren.

BEMÆRK



- Den viste temperatur kan afvige fra den aktuelle rumtemperatur, hvis fjernbetjeningen er installeret på det sted, hvor den er udsat for direkte sollys eller er tæt på en varmekilde.

Yderligere funktioner


Luftrensning (på visse modeller)

Selv fint støv, der ikke kan filtreres af det basale filter, elimineres.

- 1 Tryk flere gange på knappen **SUB FUNC**, indtil ikonet  vises på skærmen.

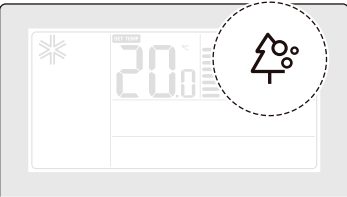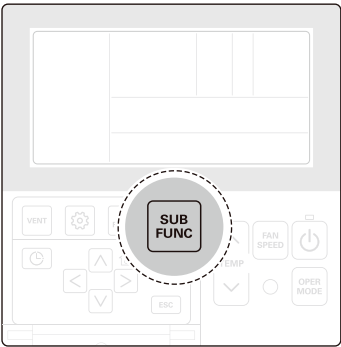

- 2 Tryk på knappen **OK/CLEAR** for at fuldføre indstillingen.

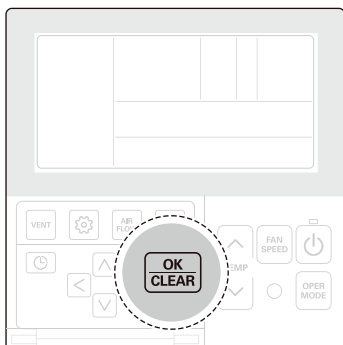

BEMÆRK

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i omkring 25 sekunder, forlader displayet automatisk opsætningstilstanden.
- Hvis displayet forlader opsætningstilstanden før der trykkes på knappen **OK/CLEAR**, indstilles værdien ikke.
- Luftrensnings-funktionen kan kun indstilles når produktet er i drift.
- Hvis du ønsker at anvende luftrensnings-funktionen, skal du trykke på yderligere drift-knappen mens produktet er i ventilatortilstand og så vælge luftrensning.
- Tryk på knappen **ESC** for at forlade indstillingstilstanden under opsætning.



Barnelås

Du kan forhindre børn eller andre i uagtsomt at bruge apparatet ved at deaktivere funktionerne.


- 1 Tryk flere gange på knappen , indtil ikonet  blinker på skærmen.

- : Lås


- : Oplås

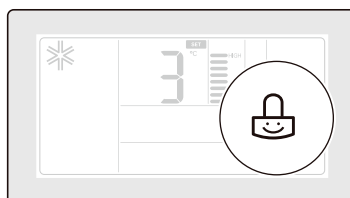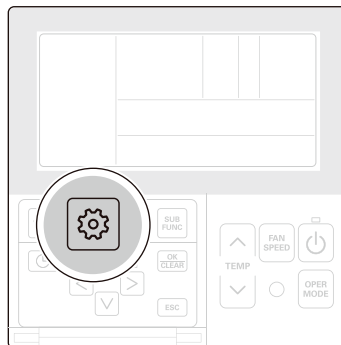



- 2 Tryk på knappen  eller  for at vælge låseindstilling.

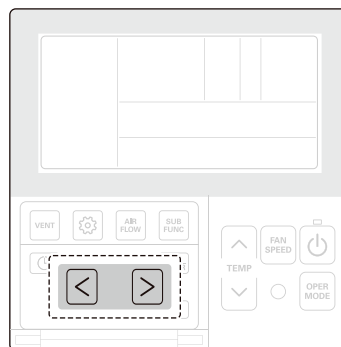

- 3 Tryk på knappen **OK/CLEAR** for at fuldføre indstillingen.

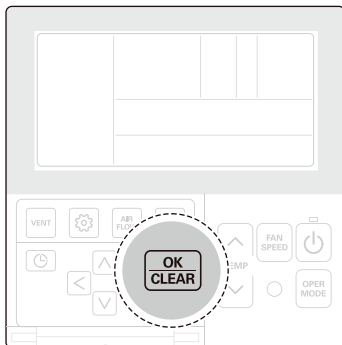


- 1 Tryk flere gange på knappen , indtil ikonet  blinker på skærmen.

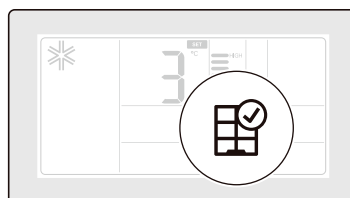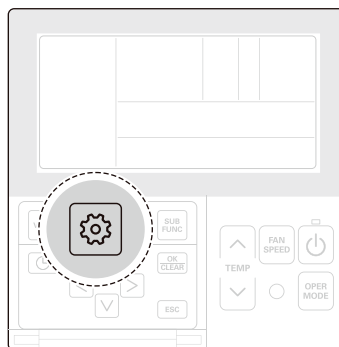

BEMÆRK

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i omkring 25 sekunder, forlader displayet automatisk opsætningstilstanden.
- Hvis displayet forlader opsætningstilstanden før der trykkes på knappen **OK/CLEAR**, indstilles værdien ikke.
- Tryk på knappen **ESC** for at forlade indstillingstilstanden under opsætning.

- 2 Tryk på knappen **OK/CLEAR** for at fuldføre indstillingen.

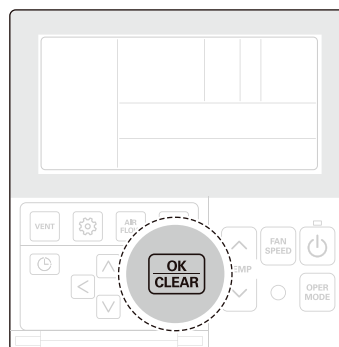

Rydning af filtertegn

Du kan rydde indikatoren om filterrengøring, når den vises på skærmen.

BEMÆRK

- Hvis filteret er dækket med støv, bliver kølingen eller opvarmningen mindre effektiv og bruger mere strøm.
- Derfor skal filteret rengøres, når det er tid til rengøring.

BEMÆRK

- Indikatoren for rengøring af filter annulleres automatisk uden separat annullering efter en vis tid.
- Tryk på knappen **ESC** for at forlade indstillingstilstanden under opsætning.

Ændring af aktuel tid

- 1** Tryk flere gange på knappen , indtil den aktuelle tid blinker på skærmen.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 2** Tryk på knappen  eller  for at indstille den ønskede dag.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 3** Tryk på knappen  for at gå til indstillingen AM/PM.

- 4** Tryk på knappen  for at vælge AM/PM.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

**BEMÆRK**

- Tryk på knappen , hvis du vil gå tilbage til indstillingen af dag.

- 6** Tryk på knappen  eller  for at vælge den ønskede time.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

**BEMÆRK**

- Tryk på knappen , hvis du vil gå tilbage til AM-/PM-indstillingen.

- 7** Tryk på knappen  for at gå til indstillingen af minut.

- 8** Tryk på knappen  eller  for at indstille det ønskede minut.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 9** Tryk på knappen **OK/CLEAR** for at fuldføre indstillingen.

BEMÆRK

- Hvis du afslutter uden at indstille alle oplysningerne, vil uret gå tilbage til den tidligere indstilling.
- Hvis du afslutter før der trykkes på knappen **OK/CLEAR**, indstilles uret ikke.
- Tryk på knappen **ESC** for at forlade indstillingstilstanden under opsætning.

Reservation**Simpel reservation**

Du kan indstille apparatet til at slukke eller tænde automatisk på et ønsket tidspunkt.

- 5** Tryk på knappen  for at gå til indstillingen af time.


Indstilling af tænd-reservationen

Denne funktion kan indstilles, når apparatet er slukket.

- 1 Tryk flere gange på knappen , indtil **SIMPLE** vises på displayskærmen.



- 2 Tryk på knappen  eller  for at indstille den ønskede time.
 - Time kan indstilles fra 1-7 timer i enheden af 1 time.

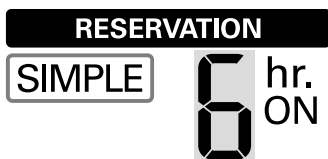


- 3 Tryk på knappen **OK/CLEAR** for at fuldføre indstillingen.

Indstilling af sluk-reservationen


Denne funktion kan indstilles, når der tændes for apparatet.

- 1 Tryk flere gange på knappen , indtil **SIMPLE** vises på displayskærmen.

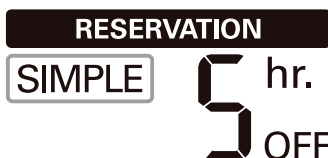

- 2 Tryk på knappen  eller  for at indstille de ønskede timer.

- Timer kan indstilles i enheder af 1 time fra 1-7 timer.

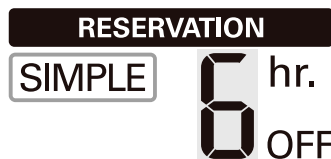

- 3 Tryk på knappen **OK/CLEAR** for at fuldføre indstillingen.

BEMÆRK

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i omkring 25 sekunder, forlader displayet automatisk opsætningstilstanden.
- Hvis displayet forlader opsætningstilstanden før der trykkes på knappen **OK/CLEAR**, indstilles værdien ikke.
- Tryk på knappen **ESC** for at forlade indstillingstilstanden under opsætning.

Natreservation

Du kan indstille apparatet til at slukke efter en indstillet tid. Apparatet ændrer automatisk temperatur og ventilatorhastighed.

Denne funktion kan indstilles, når der tændes for apparatet.

⚠ FORSIGTIG

- Brug de rigtige indstillinger ved søvn.
 - Det er ikke godt for dit helbred at sætte temperaturen for lavt.

- 1 Tryk flere gange på knappen , indtil **SLEEP** vises på displayskærmen.



- 2 Tryk på knappen  eller  for at indstille den ønskede tid.
- Der kan indstilles op til 7 timer.



- 3 Tryk på knappen **OK/CLEAR** for at fuldføre indstillingen.

BEMÆRK

- Nattilstand justerer automatisk den ønskede temperatur for at give en god søvn.
 - Dette kan resultere i, at der vises forskellige ønskede temperaturer på fjernbetjeningen og klimaanlægget.
- Nat-reservation fungerer som sluk-reservation for produktet, hvis temperaturjustering ikke kontrolleres med enhed på 0,5 °C.
- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 60 sekunder, forlader displayet automatisk opsætningstilstanden.
- Hvis du afslutter uden at trykke på knappen **OK/CLEAR**, gemmes indstillingerne ikke.
 - Hvis reservationen er indstillet, vises **SLEEP** nederst på LCD-skærmen.
- Hvis klimaanlægget er forbundet til et ventilationsprodukt, vil det gå i nattilstand når den indstillede tid er gået.
- Tryk på knappen **ESC** for at forlade indstillingstilstanden under opsætning.

Tænd-reservation

Du kan indstille apparatet til tænde automatisk på et ønsket tidspunkt.

- 1 Tryk flere gange på knappen , indtil **ON** vises på displayskærmen.



- 2 Tryk på knappen  eller  for at indstille **AM/PM**.



- 3 Tryk på knappen  for at gå til indstillingen af time.

- 4 Tryk på knappen  eller  for at indstille den ønskede time.



- 5 Tryk på knappen  for at gå til indstillingen af minut.

- 6 Tryk på knappen  eller  for at indstille de ønskede minutter.



- 7 Tryk på knappen **OK/CLEAR** for at fuldføre indstillingen.

BEMÆRK

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i omkring 25 sekunder, forlader displayet automatisk opsætningstilstanden.
- Hvis du afslutter uden at trykke på knappen **OK/CLEAR**, gemmes indstillingerne ikke.

- Hvis reservationen er indstillet, vises **RESERVATION - ON** nederst på LCD-skærmen og apparatet vil køre på det indstillede tidspunkt.
- Hvis tidsplanen annulleres, forsvinder **RESERVATION - ON** fra displayet.
- Tryk på knappen **ESC** for at forlade indstillingstilstanden under opsætning.

Sluk-reservation

Du kan indstille apparatet til at slukke automatisk på et ønsket tidspunkt.

- 1 Tryk flere gange på knappen , indtil **OFF** vises på displayskærmen.



- 2 Tryk på knappen  eller  for at indstille **AM/PM**.



- 3 Tryk på knappen  for at gå til indstillingen af time.

- 4 Tryk på knappen  eller  for at indstille den ønskede time.



- 5 Tryk på knappen  for at gå til indstillingen af minut.

- 6 Tryk på knappen  eller  for at indstille de ønskede minutter.



- 7 Tryk på knappen **OK/CLEAR** for at fuldføre indstillingen.

BEMÆRK

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i omkring 25 sekunder, forlader displayet automatisk opsætningstilstanden.
- Hvis displayet forlader opsætningstilstanden før der trykkes på knappen **OK/CLEAR**, indstilles værdien ikke.
 - Hvis tidsplanen indstilles, vises **RESERVATION - OFF** nederst på LCD-skærmen, og apparatet slukkes på det indstillede tidspunkt.
 - Hvis tidsplanen annulleres, forsvinder **RESERVATION - OFF** fra displayet.
- Tryk på knappen **ESC** for at forlade indstillingstilstanden under opsætning.

Feriereservation

Du kan automatisk stoppe apparatet på en reserveret dag, som du indstiller.

- 1 Tryk flere gange på knappen , indtil **HOLIDAY** vises på displayskærmen.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 2 Tryk på knappen  for at gå til indstillingen af dag.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 3 Tryk på knappen  eller  eller knappen **OK/CLEAR** for at indstille den ønskede dag.

SUN TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

4 Tryk på knappen , hvis du vil medtage flere dage i reservationen.

5 Tryk på knappen  eller  eller knappen **OK/CLEAR** igen for at indstille de ønskede dage.

HOLIDAY

SUN TUE WED FRI SAT

6 Tryk på knappen **ESC** for at fuldføre indstillingen.

BEMÆRK

- Apparatet kører ikke automatisk på de indstillede dage.
- Hvis du tænder for apparatet i løbet af den skemalagte ferie, stopper det automatisk i løbet af 1 time, medmindre ferie-tidsplanen annulleres.

Hvis du f.eks. opsætter mandag og torsdag som ferie, forsvinder bogstaverne **MON** og **THU**.

HOLIDAY

SUN TUE WED FRI SAT

- Tryk på knappen **ESC** for at forlade indstillingstilstanden under opsætning.

Ugentlig reservation

Du kan slå apparatet til eller fra automatisk på indstillede dage hver uge.

Ugentlig reservation kan indstilles med denne procedure:

1 Indstilling, der slår reservation af dag og tidspunkt til

2 Indstilling, der slår reservation af dag og tidspunkt fra

Indstilling, der slår reservation af dag og tidspunkt til

1 Tryk flere gange på knappen , indtil **WEEKLY** vises på displayskærmen.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT
AM 12:00~ ON

2 Tryk på knappen  for at gå til indstillingen for reservation af tidspunktet.

3 Tryk på knappen  eller  for at indstille det ønskede reservationstidspunkt.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT
AM 12:00~ ON



WEEKLY ② SUN MON TUE WED THU FRI SAT
AM 12:00~ ON

4 Tryk på knappen  for at gå til indstillingen af dag.

5 Tryk på knappen  eller  for at indstille den ønskede dag.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT
AM 12:00~ ON

6 Tryk på knappen  for at indstille **AM/PM**.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT
AM 12:00~ ON



WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT
PM 12:00~ ON

BEMÆRK

- Tryk på knappen , hvis du vil gå tilbage til indstillingen af dag.

7 Tryk på knappen  for at gå til indstillingen af time.

- 8** Tryk på knappen  eller  for at indstille den ønskede time.
- Time kan indstilles fra 0 til 12.

**BEMÆRK**

- Tryk på knappen , hvis du vil gå tilbage til AM-/PM-indstillingen.

9 Tryk på knappen  for at gå til indstillingen af minut.

- 10** Tryk på knappen  eller  for at indstille det ønskede minut.
- Minut kan indstilles fra 00 til 59.



- 11** Tryk på knappen  for at slå reservationen af dag og tidspunkt fra.

Indstilling, der slår reservation af dag og tidspunkt fra

- 1** Tryk på knappen  for at indstille **AM/PM**.



- 2** Tryk på knappen  for at gå til indstillingen af time.

- 3** Tryk på knappen  eller  for at indstille den ønskede time.
- Time kan indstilles fra 0 til 12.

**BEMÆRK**

- Tryk på knappen , hvis du vil gå tilbage til AM-/PM-indstillingen.

- 4** Tryk på knappen  for at gå til indstillingen af minut.

- 5** Tryk på knappen  eller  for at indstille det ønskede minut.
- Minut kan indstilles fra 00 til 59.



- 6** Tryk på knappen **OK/CLEAR** for at fuldføre indstillingen.

BEMÆRK

- Når uge-tidsplanen er indstillet, fortsætter den med at køre indtil du annullerer den.
- Hvis tænd- og sluk-tidspunktet indstilles til det samme tidspunkt, vil uge-tidsplanen ikke køre.
- Apparatet slås til med den ønskede temperatur, hvis denne er indstillet under skemalægningen.
 - Hvis den ønskede temperatur ikke er indstillet, slås apparatet automatisk til med den ønskede temperatur fra den sidste brug.
- Displayet viser bjælken ❶ under dagen/dagene, som er knyttet til en uge-tidsplan.



- Tryk på knappen **ESC** for at forlade indstillingstilstanden under opsætning.
-

VEDLIGEHOJDELSE

Rengøring

Rengøringsinterval

ADVARSEL

- Før rengøring og vedligeholdelse skal strømforsyningen afbrydes, og ventilatoren skal stå stille.
- Når du fjerner luftfilteret, skal du ikke røre indendørsenhedens metaldele. Det kan forårsage skade.

Rengøring af filteret

Type	Beskrivelse	Interval
Luftfilter	Rengør med en støvsuger, eller vask det manuelt.	Hver 2. uge

BEMÆRK

- Brug aldrig vand, der er varmere end 40 °C, til rengøring af filtrene. Det kan medføre deformation eller misfarvning.
- Brug aldrig flygtige stoffer, når du rengør filtrene. Det kan beskadige apparatets overflade.

Rengøring af luftfilteret


BEMÆRK

- Bøj ikke luftfilteret, da det kan knække.
- Saml luftfilteret korrekt for at forhindre, at der kommer støv og andre stoffer ind i produktet.


1 Sluk for strømmen til apparatet.

2 Fjern luftfiltret fra luftindtaget.


Type 1

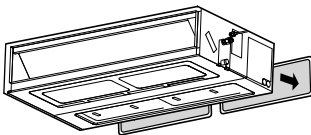


Type 2

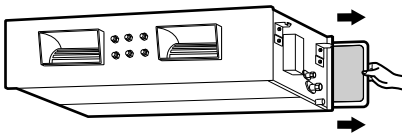

3 Rengør luftfilteret med en støvsuger, eller vask det i lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel.

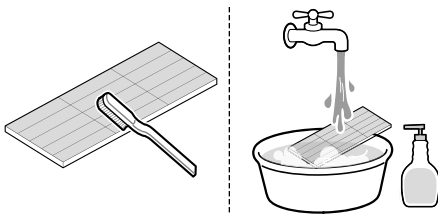


4 Tør filteret i skyggen.

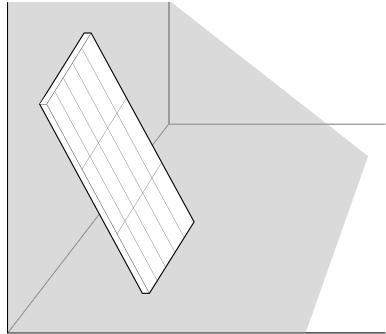


5 Sæt luftfiltret i luftindtaget.

Type 1

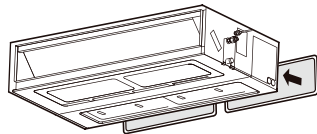

Type 2

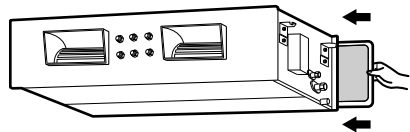

Tips til vedligeholdelse

Før lange perioder uden brug

1 Betjen klimaanlægget i **ventilatorstilstand** i 2 til 3 timer.

- Dette vil tørre interne mekanismer.

2 Sluk for apparatet.

3 Sluk for afbryderen.

Efter lange perioder uden brug

- 1 Rengør luftfilteret, og installer det i indendørsenheden.
- 2 Kontrollér, at luftindtaget og -udtaget for indendørs-/udendørsenheden ikke er blokeret.
- 3 Kontrollér, at det jordforbundne kabel er korrekt tilsluttet.
 - Det jordforbundne kabel kan være tilsluttet på siden af indendørsenheden.

FEJLFINDING

Før du tilkalder service

Kontrollér følgende, før du kontakter servicecenteret. Kontakt det lokale servicecenter, hvis problemet varer ved.

BEMÆRK

- Visse funktioner understøttes muligvis ikke afhængigt af model.

Drift

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet fungerer ikke normalt.	Der kommer en lugt af røg og mærkelige lyde fra apparatet. • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
	Der løber vand ud af indendørsenheden, selvom fugtniveauet er lavt. • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
	Netkablet er beskadiget, eller det skaber en kraftig varme. • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
	En kontakt, en afbryder (sikkerhed, jord) eller en sikring fungerer ikke korrekt. Er sikringen sprunget, eller er afbryderen blevet udløst? • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
	Apparatet genererer en fejlkode under selvdiagnose. • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
Ventilatorhastigheden kan ikke justeres.	Tilstanden Jet (Hurtig) eller Auto Operation (Automatisk drift) er valgt. • I visse driftstilstande kan ventilatorhastigheden ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvor du kan justere ventilatorhastigheden.
	Luftstrømmen, der genereres af klimaanlægget, kan automatisk justeres under drift. • Når klimaanlægget når den indstillede temperatur, reducerer det luftstrømhastigheden for at undgå at generere kølig luftstrøm ved opvarmning, eller for at minimere energiforbruget og indendørs luftfugtighedsændringer ved afkøling.

Symptomer	Årsag & Løsning
Temperaturen kan ikke justeres.	Tilstanden Fan (Ventilator) eller Jet (Hurtig) er valgt. I visse driftstilstande kan temperaturen ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvor du kan justere temperaturen.
Apparatet stopper under drift.	Apparatet er stoppet pludseligt. Funktionen Off Timer (Sluk-timer) kan have haft timeout, så apparatet slukkes. Kontrollér timerindstillingerne.
	Har du lavet en fejl i betjening af timeren? Indstil timeren korrekt.
	Der opstod et strømsvigt under drift. Vent, til strømmen kommer tilbage. Hvis funktionen Auto Restart (Automatisk genstart) er aktiveret, genoptager apparatet den seneste driftstype nogle minutter efter, at strømmen er vendt tilbage.
Apparatet fungerer ikke.	Der er gået en sikring, eller strømforsyningen er blokeret. Udskift sikringen eller kontrollér, om kredsløbsafbryderen er udløst.
	Apparatet er ikke sat i stikket. Kontrollér, om strømkablet er sat i stikket, eller om strømisolatorerne er slået til.
	Der opstod et strømsvigt. - Sluk apparatet, når der opstår et strømsvigt. - Vent 3 minutter, når strømmen er vendt tilbage, og tænd derefter apparatet.
	Spændingen er for høj eller for lav. Kontrollér, om kredsløbsafbryderen er udløst.
	Apparatet blev slukket automatisk på et forudindstillet tidspunkt. Tænd apparatet.
	Batteriet vender forkert i den trådløse fjernbetjening. - Kontrollér, at batterierne er sat korrekt i den trådløse fjernbetjening. - Hvis batterierne er placeret korrekt, men apparatet fortsat ikke virker, skal du udskifte batterierne og prøve igen.
	Er indendørsenhedens ventilationsåbninger for luftindtag eller -udtag obstruerede? Fjern forhindringerne.
Apparatet udsender ikke kølig luft.	Luften cirkulerer ikke korrekt. Kontrollér, at der ikke er gardiner, persiener eller møbler, der blokerer apparatets forside.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet udsender ikke kølig luft.	Luftfilteret er snavset. - Rengør luftfilteret hver anden uge. - Se "Rengøring af luftfilteret" for at få flere oplysninger.
	Rumtemperaturen er for høj. Om sommeren kan fuld køling af indendørsluften tage nogen tid. Vælg i så tilfælde tilstanden Jet (Hurtig) for at køle indendørsluften hurtigt.
	Rummet kan have været meget varmt, da klimaanlægget i rummet først blev slået til. Lad det køle ned.
	Kold luft slipper ud af rummet. Kontrollér, at kold luft ikke slipper ud via ventilationssteder i rummet.
	Den ønskede temperatur er højere end den aktuelle temperatur. Indstil den ønskede temperatur til et niveau lavere end den aktuelle temperatur.
	Der er en varmekilde i nærheden. Undgå at bruge varmeenheder såsom elektriske ovne eller gasbrændere, mens klimaanlægget kører.
	Tilstanden Fan (Ventilator) er valgt. - I tilstanden Fan (Ventilator) blæser luften fra apparatet uden køling eller opvarmning af indendørsluften. - Skift driftsfunktion til køledrift.
	Udetemperaturen er for høj. Køleeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.
Apparatet udsender ikke varm luft.	Når tilstanden Heating (Opvarmning) starter, er vingen næsten lukket, og der kommer ingen luft ud, selvom udendørsenheden kører. Dette er normalt. Vent, til apparatet har genereret tilstrækkelig varme at blæse gennem indendørsenheden.
	Udendørsenheden er i tilstanden afrimning. I tilstanden Heating (Opvarmning) dannes der is og frost på varmespiralerne, når udetemperaturen falder. Tilstanden Defrosting (Afrimning) reducerer et lag af frost på spiralen, og det skulle ophøre i løbet af ca. 15 minutter.
	Udetemperaturen er for lav. Varmeeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.
Klimaanlægget ændrer den genererede luftstrøm under drift.	Når apparatet når den ønskede temperatur, reduceres luftstrømhastigheden for at undgå at generere kølig luftstrøm ved opvarmning eller for at minimere energiforbruget og indendørs luftfugtighedsændringer ved afkøling. Dette symptom er normalt.

Symptomer	Årsag & Løsning
Det ser ud til, at der lækker kondensation fra klimaanlægget.	Kondensation forekommer, når luftstrømmen fra klimaanlægget afkøler den varme rumluft. • Dette symptom er normalt.

Ydeevne

Symptomer	Årsag & Løsning
Indendørsenheden kører stadig, selvom apparatet er slukket.	Funktionen Auto Clean (Automatisk rengøring) udføres. • Lad funktionen Auto Clean (Automatisk rengøring) fortsætte, da den reducerer resterende fugt i indendørsenheden. Hvis du ikke ønsker denne funktion, kan du slukke indendørsenheden.
Der kommer dis ud af indendørsenhedens luftudgang.	Den afkølede luft fra apparatet danner dis. • Fænomenet forsvinder, når rumtemperaturen falder.
Der løber vand ud af udendørsenheden.	Der drypper kondensvand fra varmeveksleren under opvarmning. • Monter en aftapningsslange under bundkarret. Kontakt installatøren.
Der er støj eller vibration.	Der høres en kliklyd, når apparatet starter eller stopper på grund af vendeventilens bevægelse. Knirkende lyd: Indendørsenhedens plastikdele knirker, når de krymper eller udvider sig på grund af pludselige temperaturændringer. • Støj er normalt under eller efter drift. Dette er ikke tegn på en fejlfunktion.
	Strømmende lyd: Dette er kølemiddelflowet gennem apparatet. Blæsende lyd: Denne lyd genereres, når der lukkes komprimeret luft ind i atmosfæren. Dette er lyden af affugtningsvandet, der bliver behandlet inde i klimaanlægget. • Dette er normale symptomer. Støjen vil stoppe.
Der lyder en knæklyd.	Denne lyd genereres af udvidelse eller forsnævring af frontpanelet osv. på grund af temperaturændringer. • Dette er normale symptomer. Støjen vil stoppe.
Indendørsenheden afgiver lugt.	Lugt (som f.eks. cigaretrøg) kan blive absorberet i indendørsenheden og ledes ud sammen med luftstrømmen. • Hvis lugten ikke forsvinder, skal filteret vaskes. Kontakt servicecenteret for at få rensat varmeveksleren, hvis dette ikke virker.
	Kontrollér, at det ikke er en fugtig lugt, der udsendes af vægge, gulvtæpper, møbler eller tøj i rummet. • Hvis lugten udsendes fra vægge, gulvtæpper, møbler eller tøj, skal de rengøres.

Symptomer	Årsag & Løsning
Fjernbetjeningens skærm er svag eller viser slet ikke noget.	Er batterierne afladede? • Udskift batterierne med nye batterier.
	Er batterierne indsat i modsatte retninger for + og -? • Sørg for, terminalerne for + og - vender korrekt.

Ringer efter service

Situationer, hvor det er nødvendigt at ringe efter service

Hvis apparatet er i én af følgende situationer, skal du ringe efter service.

- Hvis der forekommer noget unormalt, f.eks. lugter brændt, høje lyde osv.
 - Sluk for apparatet og afbryderen.
 - Forsøg aldrig selv at reparere eller genstarte apparatet.
- Hovedkablet er for varmt eller beskadiget.
- Fejlkode genereres af selvdiagnose.
- Der løber vand ud af apparatet, selvom fugtniveauet er lavt.
- En kontakt, afbryder (sikkerhed, jordforbindelse) eller sikring fungerer ikke korrekt.

BEMÆRK

- Brugeren er ansvarlig for rutinekontroller og rengøring for at undgå dårlige ydeevne.
 - I tilfælde af usædvanlige eller specielle situationer og omstændigheder må der kun foretages service af uddannet servicepersonale.
-

Notat



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>