

BRUKERMANUAL

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

MODELLER

SJ3 (SJ3, SPJ4BB-W)

Sikkerhets informasjon



FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK
MÅ IKKE ÅPNES



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICE PERSONELL

Denne lysende glimting med pilhode innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av uisolert farlig spenning på innsiden av produktets kapsling som kan bli tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drift og vedlikehold (service) instruksjoner i litteraturen som følger med produkt.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (feks. elektroniske fluesmekker). Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Fuger og åpninger i skapet er forutsett for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner blir overholdt.

ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig. Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet. Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemmt i en dør, eller tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut av enheten.

Bemerk: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, se hovedetiketten på undersiden eller på den andre overflaten av produktet.

Denne innretningen er utstyrt med et portabelt batteri eller akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret: Fjern den gamle batteri pakken, følg stegene i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen. For å unngå forurensning av miljøet, og tilføre en mulig trussel mot menneskelig eller dyrs helse, må det gamle batteriet bli kastet i en dertil passende container som finnes på godkjente oppsamlingssteder. Ikke legg batterier sammen med annet søppel. Det anbefales at du bruker lokale gratis tilbakelevering system batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke utsettes for overdreven hete slik som solskinn, ild eller liknende.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
⏏	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 2 Sikkerhets informasjon
- 6 Enestående særpreg
- 6 Introduksjon
- 6 – Symboler brukt i denne manual
- 7 Fjernkontroll
- 8 Frontpanel
- 8 Bakre panel
- 9 Om LED-forhold
- 10 Installerer lydpanelet

2 Tilkobling

- 11 Trådløs subwoofer-forbindelse
- 12 Tilkoplinger til TV-apparatet
- 12 – Benytte en OPTISK kabel
- 12 – LG Sound Sync
- 14 Valgfri utstyr tilkobling
- 14 – OPTICAL inn tilkobling
- 14 – BÆRBAR INN-tilkobling
- 15 – USB-tilkobling
- 15 – Kompatible USB innretninger
- 15 – USB innretning krav
- 16 – Spillbar fil

3 Drift/Betjening

- 17 Grunnleggende operasjoner
- 17 – USB operasjoner
- 17 Andre operasjoner
- 17 – Slå av lyden midlertidlig
- 17 – Bruk av TV-fjernkontrollen
- 18 – AUTOEFFEKT NED
- 18 – AUTO POWER på/av
- 19 – Automatisk funksjonsendring
- 20 Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
- 20 – Lytte til musikk lagret på BLUETOOTH innretninger
- 22 Ved bruk av BLUETOOTH App
- 22 – Installer "LG Sound Bar"-appen på din blåtannhet
- 22 – Aktiver BLUETOOTH med LG Sound Bar-appen
- 24 Lyd justering
- 24 – Innstilling av lydeffekt
- 24 – Juster woofer-nivåinnstillinger

4 Feilsøking

- 25 Feilsøking
- 25 – Generelt
- 26 – MERKNADER om trådløs bruk
- 27 – MERKNADER for å slippe Demo-modus

5 Bilag

- 28 Varemerker og Lisenser
- 29 Spesifikasjoner
- 30 Vedlikehold
- 30 – Håndtere enheten

1

2

3

4

5

Enestående særpreg

Auto strøm av

Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å spare strømforbruk.

Bærbar i

Lytt til musikk fra bærbare enheter.
(MP3-spiller, bærbar PC, smart-telefon, osv.)

LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med LG Sound Sync.

BLUETOOTH®

Lytt til musikk lagret på **Bluetooth**-enheten din.

USB-avspilling

Lytt til musikk lagret på USB-enheten din.

Introduksjon

Symboler brukt i denne manual


Merk

Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.


Forsiktig

Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra misbruk.

Fjernkontroll

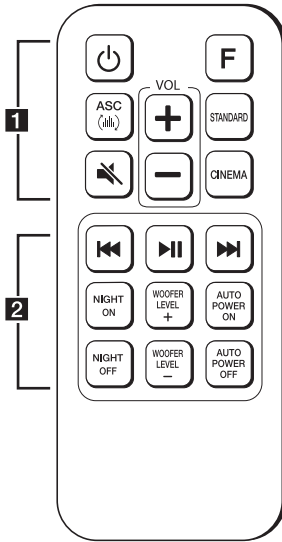

Batteriutskifting

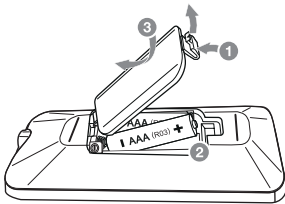

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med **+** og **-** tilpasset riktig.

..... **1**

⏻ (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV.

F : Velger funksjonen og inngangskilden.

ASC (🔊) : Analyserer egenskaper av inngangsslyden og optimaliserer lyden for innholdet i sanntid.

STANDARD : Velger standardisert lyd.

CINEMA : Velger kinoaktig surround-lyd.

VOL +/- : Justerer høyttalervolumet.

🔇 (Demp) : Demper lyden.

..... **2**

⏮/⏭ (Hopp over/Sø) :

- Hopper/spoler raskt forover eller bakover.
- Søker etter en seksjon i en fil.

⏮ (Spill av/Pause) : Starter avspilling. / Pauser avspilling.

NIGHT ON/OFF :


- Slår på eller av nattmodus.
- Kontrollerer denne enheten via TV-fjernkontroll. (Se side 17.)

WOOFER LEVEL +/- : Justerer lydnivået til subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF :


- Slår på eller av AUTO STRØM-funksjonen. (Se side 18.)
- Slår på eller av **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon. (Se side 21.)

Frontpanel

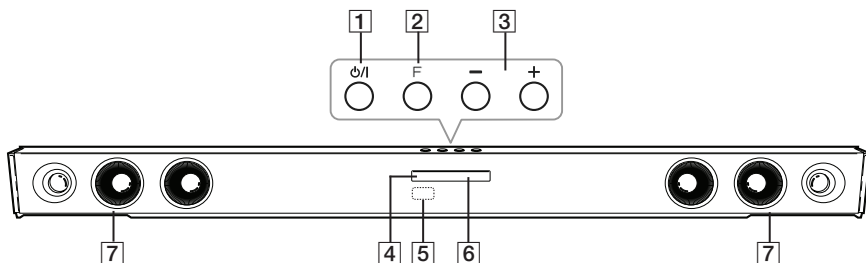


- 1** **O / I** (Standby/ På)
- 2** **F** (Funksjon)
Velger funksjon og inngangskilde.
- 3** **- / +** (Volum)
Justerer lydnivået.
- 4** Standby LED
Rødt lys tennes i standby-modus.
- 5** Fjernsensor
- 6** Funksjon-LED
- 7** Høytalere

Bakre panel

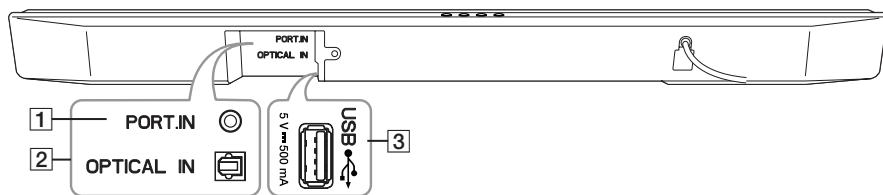

- 1** **PORT.IN** : Bærbar inngang
- 2** **OPTICAL IN** : Optisk inngang
- 3** **USB**

Om LED-forhold

LED	Tilstand	Beskrivelse
	OPTICAL LED-lyset slås på.	OPTICAL-funksjonen er valgt.
	OPTICAL LED-lyset blinker to ganger og slås på.	LG Sound Sync (Optisk)-funksjonen er valgt.
	USB LED-lyset slås på.	USB-funksjonen er valgt.
	USB LED-lyset blinker.	Pauset USB-avspilling.
	Bluetooth LED-lyset slås på.	Sammenkoblet med Bluetooth -enhet.
	Bluetooth LED-lyset blinker.	Venter på Bluetooth -tilkobling.
	USB og Bluetooth LED-lys slås på.	PORTABLE-funksjonen er valgt.
	OPTICAL og USB LED-lys slås på.	LG Sound Sync (Trådløs)-funksjonen er valgt.



Note

- Når du trykker en knapp, vil standby-LED (rød) på hovedenheten blinke.
- Når du trykker  (Demp)-knappen, vil standby-LED (rød) blinke sakte.
- Når enheten oppnår min. lydnivå, vil standby-LED (rød) lyse i 2 sekunder og blinker sakte.
- Når enheten oppnår maks. lydnivå, vil standby-LED (rød) lyse i 2 sekunder.
- Når du trykker volum (+/-) gjentatte ganger, blinker standby LED-lyset (rødt) raskt.

Installerer lydpanelet

Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du ønsker (Refererer til pp. 12 - 16.)



Forsiktig

- For beste ytelser med trådløs forbindelse som **Bluetooth** eller trådløs subwoofer, ikke installer enheten på metallmøbler siden den trådløs forbindelsen kommuniserer gjennom en modul plassert på bunnen av enheten.
- Unngå å lage riper på overflaten av enheten/ subwooferen når du installerer eller flytter dem.

Trådløs subwoofer-forbindelse

LED indikator fra trådløs subwoofer

LED farge	Betjening
Grønn (blinker)	Forbindelsen prøves etablert.
Grønn	Tilkoblingen er fullført.
Rød	Den trådløse subwooferen er i standby-modus eller forbindelsen ble ikke etablert.
Av (Ingen display)	Den elektriske ledningen til trådløs basshøytaler er frakoblet.


Innstilling av den trådløse basshøytaleren for første gang

1. Koble til strøm kabelen fra den trådløse subwoofer til uttaket.
2. Slå på hoved enheten: Hoved enheten og trådløs subwoofer vil bli automatisk tilkoblet.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

Trådløs linjeparring for manuelt

Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse problemet, følg trinnene nedenfor:


1. Trykk **Pairing**-knappen på baksiden av den trådløse subwooferen.

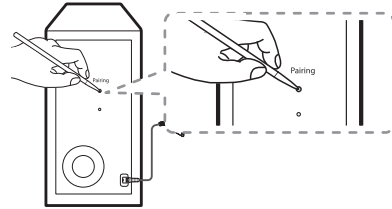

2. Slå på hovedenheten.
3. Sammenkobling er fullført.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

! Merk


- Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger tid) for enheten og subwooferen å kommunisere med hverandre.
- Dess nærmere hverandre enheten og subwooferen står, jo bedre blir lyd kvaliteten. Det anbefales å installere enheten og subwooferen så nær hverandre som mulig og unngå kassene nedenfor.
 - Det er en hindring mellom enheten og subwooferen.
 - Det er et apparat som bruker samme frekvens med denne trådløse forbindelsen, som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
 - Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) min. 1 m for å unngå trådløs interferens.

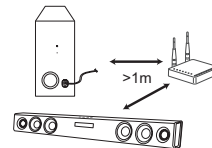

Tilkoblinger til TV-apparatet

Benytte en OPTISK kabel

1. Koble til OPTICAL IN jack pluggen bak på enheten til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å benytte en OPTISK kabel.

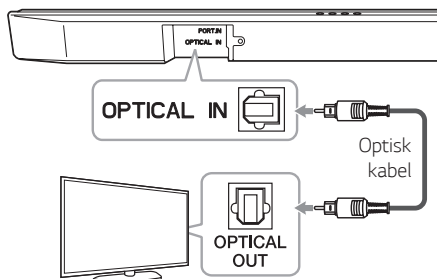

2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

! Merk

- Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerene på denne enheten. Men i tilfellet av noen TV-modeller, må du velge eksterne høyttalere på TV'n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)
- Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [Ekstern høyttaler (Optisk)]
- Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer avhengig av produsentene eller modeller av TV'en.

LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV'n som støtter LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV'n din.

Kontrollerbar funksjon på LG TV'ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, demp

Henvis til bruksanvisningene som følger med TV'n for detaljer om LG Sound Sync.


Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til ditt utstyr.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV'n igjen, vil enheten synkroniseres med TV'n.
- Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass på at alt er i orden på TV'n og skru den av.
- Pass på at denne enheten er i orden og tilkoblingen til de andre under når du bruker LG Sound Sync.
 - Enheten er slått av.
 - Endrer funksjonene til annet.
 - Frakobling av optisk kabel.
 - Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av kommer an på din TV når du setter AUTO POWER-funksjonen til PÅ.
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TV-modellen din.

Med kablet tilkobling

1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel.

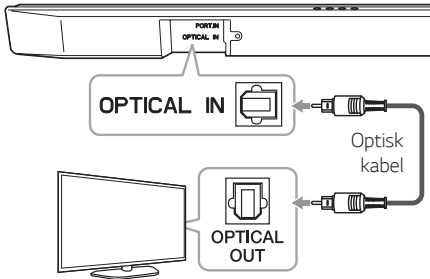

2. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå av enheten ved å trykke på fjernkontrollen eller på enheten.
4. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

Med trådløs tilkobling

1. Slå av enheten ved å trykke på fjernkontrollen eller på enheten.
2. Velg inngangskilden til LG TV ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.
3. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [LG Sound Sync (Trådløs)]

! Merk


Hvis enheten ble slått av direkte ved å trykke på fjernkontrollen eller på enheten, vil LG Sound Sync (Trådløs) frakobles.

For å bruke denne funksjonen igjen, bør du koble sammen TVen og enheten igjen.

Valgfri utstyr tilkobling

OPTICAL inn tilkobling

Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en ekstern enhet til jack pluggen på OPTICAL IN.

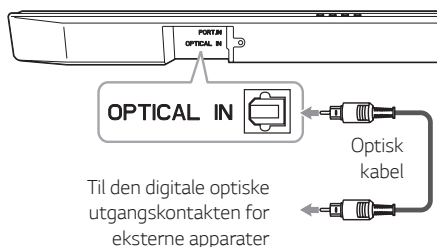

1. Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på den eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.
3. Lytt til lyd.

! Merk

Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.

! Forsiktig

Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig retning kan det skade den optiske kontakten.



Optisk kontakt



Optisk kabel



Optisk kontakt




Optisk kabel

<O>

<X>

BÆRBAR INN-tilkobling

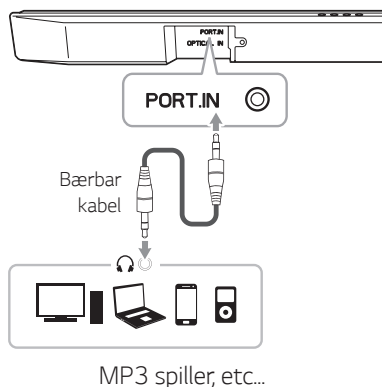


Lytte til musikk fra din bærbar spiller

Enheden kan benyttes til å spille musikk fra mange typer portable spillere eller eksterne enheter.

1. Koble den bærbare spilleren til BÆRBAR INN-kontakten hos enheten med en 3,5 mm stereokabel.
2. Velg inngangskilden til PORTABLE ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.
3. Slå på den bærbare spilleren eller ekstern innretning og start å spille den.

USB-tilkobling

Koble en USB minne enhet til USB porten bak på enheten.

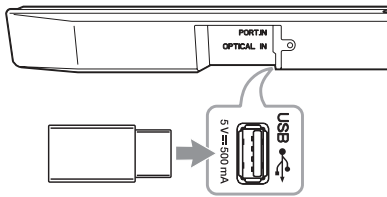

Se side 17 for mer informasjon om avspilling av filer på en USB.

Fjerne USB innretningen fra enheten.

1. Velg en annen funksjon/modus.
2. Fjern USB innretningen fra enheten.

Kompatible USB innretninger

- MP3 Spiller: Flash type MP3 spiller.
- USB Flash Drive : Utstyr som støtter USB 1.1
- USB funksjonen fra denne enheten støtter ikke noen USB innretninger.

USB innretning krav

- Innretninger som krever ytterligere program installasjon tilkoblet til en computer, er ikke støttet.
- Ikke trekk ut USB innretningen under drift.
- For en stor kapasitet USB, kan det ta lengre enn fem minutter å bli gjennom søkt.
- For å forhindre data tap, ta 'backup' av alle data.
- Denne enhet er ikke støttet når totalt antall filer er 1000 eller flere.
- USB enhetens porter kan ikke tilkobles til PC. Denne enhet kan ikke bli brukt som en lagrings-innretning.
- exFat-filsystemet støttes ikke av denne enheten. (FAT16-/FAT32-systemer er tilgjengelig.)
- Avhengig av noen enheter, vil det kanskje ikke være mulig å gjenkjenne følgende på denne enheten.
 - Ekstern harddisk
 - Kortlesere
 - Låste enheter
 - Hard type USB-enheter
 - USB-hub
 - Bruk av USB-skjøteledning
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android-apparat

Spillbar fil

Stikkprøvefrekvens

MP3 : innen 32 til 48 kHz

WMA : innen 32 til 48 kHz

Overføringshastighet


MP3 : innen 80 til 320 kbps

WMA : innen 56 til 128 kbps

- Maksimum filer : Under 999
- Maks. kataloger: Under 99
- En DRM (Digital administrasjon av rettigheter) beskyttet fil kan ikke spilles på enheten.
- Videofiler lagret på USB-enheten kan ikke spilles.
- Avhengig av ytelsene til ditt USB-apparat vil kanskje ikke avspilling virke bra.

! Merk

- Mapper og filer på USB-en registreres som nedenfor.

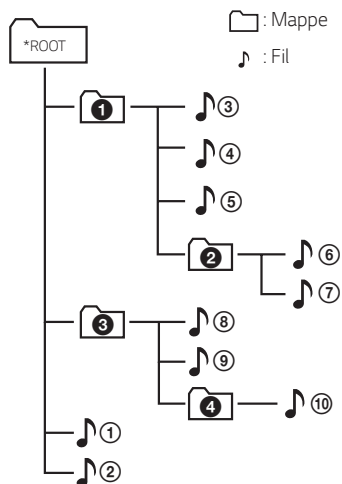

- Filer spilles av fra fil 1 til fil 10 en og en.
- Filer vil bli spilt i opptaksrekkefølgen og kan variere avhengig av platens omstendigheter.
- Du kan ikke se en mappe eller fil via denne enheten.

Grunnleggende operasjoner

USB operasjoner

1. Koble til USB innretningen til USB porten.
2. Velg inngangskilden til USB ved å trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

Til	Gjør dette
Avspilling	Trykk ►►.
Pause	Under avspilling, trykk ►►.
Hoppe til neste/forutgående fil	Under avspilling, trykk ►► på fjernkontrollen for å gå til neste fil. Trykk ◀◀ på fjernkontrollen for å gå til foregående fil før det er spilt i mer enn 2 sekunder. Trykk ◀◀ på fjernkontrollen for å gå til begynnelsen av filen før det er spilt i mer enn 3 sekunder.
Søker etter en seksjon innen en fil	Trykk og hold ◀◀/►► under avspilling og slipp knappen der du vil høre fra.
Gjenoppta avspilling	Denne enheten husker en avspilt sang som spilles før en funksjon endres eller enheten slås av.

! Merk

- Punktet hvor avspillingen gjenopptas slettes npr du trekker ut strømkabelen eller fjerner USB-enheten fra enheten.
- Hvis USB-funksjonen ikke fungerer, sjekk om USB-funksjonen er valgt.
- Når du ta en pause i USB-avspilling, USB LED på hovedenheten blinker.

Andre operasjoner

Slå av lyden midlertidlig

Trykk  (Demp) for å dempe din enhet.

For å avbryte det, trykk  (Demp) en gang til på fjernkontrollen, eller endre lydnivået.

Bruk av TV-fjernkontrollen

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre selskapers fjernkontroller.

Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp.

Trykk på og hold **NIGHT ON** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder.

For å slå denne funksjonen av, trykk på og hold **NIGHT OFF** i ca. 2 sekunder.

! Merk

- Støttede TV-merker

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Kontroller at lyden på TVen din er satt til [Ekstern høyttaler].
- Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer bra.
- Denne funksjonen fungerer ikke med LG TVens magiske fjernkontroll.

AUTOEFFEKT NED

Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet og ikke blir brukt på 15 minutter.

Denne enheten slås også av etter 6 timer hvis hovedenheten har vært koblet til en annen enhet med analog inngang. (feks.: Bærbar, osv.)

Slik frakobles den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp AUTO STRØM PÅ-/AV-funksjonen for å slå enheten på og av.

AUTO POWER på/av

En inngangskilde vil slå på denne enheten automatisk: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Ved tilkobling av **Bluetooth**-enheten, slås denne enheten på og enheten vil kobles sammen med **Bluetooth**-enheten.

Denne funksjonen slås på eller av når **AUTO POWER ON/OFF** trykkes.

! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER-funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrus på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Hvis du kobler fra **Bluetooth**-forbindelsen med denne enheten, vil noen **Bluetooth**-enheter forsøke å koble til enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra forbindelsen før du slår av enheten.
- Når du slår på enheten for første gang, er statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
- For bruk av denne funksjonen, må hovedenheten registreres i listen over sammenkoblede enheter hos **Bluetooth**-enheten.
- Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen kun når denne enheten er slått på.

Automatisk funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som feks. Optisk, **Bluetooth**, LG TV og Bærbar og skifter deretter til en passende funksjon automatisk.

Når et optisk signal kommer inn

Når du slår på den eksterne enheten som er koblet til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra enheten.

Når du prøver å koble til en Bluetooth-enhet

Når du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten til denne enheten, er **Bluetooth**-funksjonen valgt. Lytt til musikk på **Bluetooth**-enheten.

Når LG TV-signalet registreres

Når du slår på LG TVen din tilkoblet via LG Sound Sync (trådløs tilkobling), vil denne enheten endre funksjonen til LG TV. Du kan høre lyden fra TVen din.

Kobling til bærbare enheter

Når du tilkobler en bærbar enhet via en bærbar kabel, bytter denne enheten til Portable-funksjonen. Du kan høre musikken fra enheten din.

! Merk

- Det er nødvendig med fem sekunder uten signal for å endre til optisk funksjon.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er aktivert, vil **Bluetooth**-tilkoblingen kun være tilgjengelig på **Bluetooth** og LG TV-funksjonen. (Se side 21.)

Bruk av BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser fra andre elektroniske bølger som går på samme frekvens eller dersom du kobler til **Bluetooth**-enheter i samme rom i nærheten.

Tilkobling av individuelle enheter under trådløs **Bluetooth**-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter : Smart-telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Versjon : 4.0
- Kodek : SBC

Bluetooth-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth** -teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)

Lytte til musikk lagret på BLUETOOTH innretninger

Linjeparring av din enhet og Bluetooth innretning

Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på at **Bluetooth** særpreg er slått på på din **Bluetooth** innretning. Referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide. Når først en linjeparring er fullført, trenger den ikke å fullføres igjen.

1. Velg inngangskilden til **Bluetooth** ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.
 - **Bluetooth** LED-lyset vil blinke.
2. Betjene **Bluetooth** innretning og fullføre linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne enhet med **Bluetooth** innretning, kan en liste med innretninger komme til syne i **Bluetooth** innretning displayet avhengig av typen **Bluetooth** innretning. Din enhet kommet til syne som "LG SJ3 (XX)".

! Merk

- XX betyr de to siste sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SJ3 (08)" på din **Bluetooth**-enhet.
- Avhengig av **Bluetooth** innretnings type, noen innretninger har en forskjellig linjeparring måte. Legg inn PIN-koden (0000) ved behov.

3. Når denne enheten er koblet til **Bluetooth**-enheten, vil **Bluetooth** LED slås på.
4. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen **Bluetooth** innretning, referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth** teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannenheten så nær som mulig, samt holde avstanden. Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under:
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannenheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth** teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Du bør koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten på nytt når du starter den på nytt.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Du kan ikke kontrollere **Bluetooth**-enheten med denne enheten.
- Sammenkobling er begrenset til én **Bluetooth**-enhet per enhet og multi-sammenkobling støttes ikke.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- **Bluetooth**-funksjonen kan nytas ved bruk av smart-telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannenheten, dess lavere blir lydkvaliteten.
- Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåtannenheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåtannenheten til enheten igjen.
- Når enheten ikke er koblet til **Bluetooth**-enheten, vil **Bluetooth** LED-lyset blinke.
- Når du kobler en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller bruker enheten, kan volumnivåene synkroniseres med hverandre.
- Du kan kontrollere **Bluetooth**-enheten ved hjelp av **◀◀/▶▶** (Hopp over)- og **▶||** (Spill av/Pause)-knappene på fjernkontrollen.

BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT-lås)

Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV-funksjonen for å hindre uønsket **Bluetooth**-tilkobling.

Trykk og hold **AUTO POWER** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **AUTO POWER OFF** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder.

! Merk

Selv om du slår på en **Bluetooth**-tilkoblingslås, slås lydplanken på via Auto Power-funksjonen. Slå av Auto Power-funksjonen for å forhindre den.

Ved bruk av BLUETOOTH App

! Merk

- Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke "LG Sound Bar"-appen med denne enheten.
- Ytterligere datakostnader kan påløpe i henhold til ditt internettmiljø eller mobilplan.

Om LG Sound Bar App

"LG Sound Bar"-app lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og installere gratis "LG Sound Bar"-appen.

Installer "LG Sound Bar"-appen på din blåtannenhhet

Det er 2 metoder å installere "LG Sound Bar" App på Bluetooth-enheten.

Installer "LG Sound Bar" App via QR-kode

1. Installer "LG Sound Bar"-appen via QR-kode. Bruk programvaren for søking for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for installasjon.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet har programvare for søk. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer "LG Sound Bar"-appen via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Trykk lett på ikonet for "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I søkefeltet skriver du inn "LG Sound Bar" og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på "LG Sound Bar" for å starte nedlasting av appen.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at blåtannenheten har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiver BLUETOOTH med LG Sound Bar-appen

"LG Sound Bar"-appen hjelper deg å koble din blåtannenhhet til denne enheten.

1. Trykk på ikoner for "LG Sound Bar"-appen på skjermen for å åpne "LG Sound Bar"-appen og gå til hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk/drift, trykk på [Innstilling] og [Hjelp]-menyen.

 Merk

- "LG Sound Bar" applikasjonen vil være tilgjengelig i programvareversjon som følger;
 - Android O / S: Ver 5.0 (eller nyere)
- Hvis du bruker "LG Sound Bar"-appen, kan du oppleve noen forskjeller mellom "LG Sound Bar"-appen og fjernkontrollen. Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er nødvendig.
- "LG Sound Bar" virker ikke på alle typer **Bluetooth**-enheter.
- Etter at du har koblet til "LG Sound Bar" app, kan musikken spilles fra enheten din. Dersom dette skjer, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker andre programmer eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten mens du bruker "LG Sound Bar"-appen, kan det hende "LG Sound Bar"-appen vil fungere unormalt.
- Når "LG Sound Bar"-appen fungerer unormalt, sjekk **Bluetooth**-enheten og tilkoblingen av "LG Sound Bar"-appen og deretter prøv å koble til igjen.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, eksisterer det noen forskjeller på "LG Sound Bar"-funksjonen.
- Selv om **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet, kan "LG Sound Bar"-appen brukes ved endring av funksjonen.
- Andre funksjoner som tilbys av "LG Sound Bar" app kan muligens ikke fungere, avhengig av avstanden mellom denne enheten og **Bluetooth**-enheten og trådløse forhold.

Lyd justering

Innstilling av lydeffekt

Dette systemet har flere forhåndsinnstilte surround-lydfelter. Ønsket lydmodus kan velges via hver lydmodusknapp.

Lydeffekt	Beskrivelse
ASC (Tilpasningsdyktig lydkontrol)	Analyserer egenskaper av inngangsslyden og optimaliserer lyden for innholdet i sanntid.
STANDARD	Du kan nyte optimert lyd.
CINEMA	Du kan nyte mer omsluttende og kinoaktig surround-lyd.

! Merk

- I noen av lydeffektmodusene, hos noen høyttalere, finnes det ingen lyd eller lav lyd. Dette er avhengig av lydmodusen og lydkilden - det er ikke en defekt.
- Det kan hende at lydeffektmodusen må tilbakestilles etter at inngangen byttes, noen ganger også etter at lydfilen endres.

Juster woofer-nivåinnstillinger

Lydnivået til woofer kan justeres ved å trykke på **WOOFER LEVEL** **+**/**-**-knappen.

! Merk

Når subwoofer nivået når maksimum eller minimum, standby LED (rød) på hovedenheten slås på i 2 sekunder.

Nattmodus

Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å se på filmer ved lavt volum sent på kvelden. Slå på nattmodus for å redusere lydintensiteten og forbedre finhet og mykhet.

Trykk **NIGHT ON/OFF** knappen for å slå natt-modus på eller av.

Feilsøking

Generelt

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Enheten fungerer ikke som den skal.	- Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen. - Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøytaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt. - Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm	- Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. - Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd	- Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. - Mute funksjonen er aktivert. Trykk  (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen. - Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet osv.), juster volumet på enheten.
Ingen wooferlyd	- Strømledningen til bassen er ikke koblet til. Sett strømledningen godt inn i vegguttaket. - Paring mellom enheten og høyttalere blir frakoblet. Koble enheten og subwoofer sammen. (Se side 11.)
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	- Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m. - Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. - Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	- Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Ray-spiller eller Bluetooth-enhet. - Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	- Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync. - Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller trådløs). - Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.
Enheten kobler ikke sammen med Bluetooth -enheter.	Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (Se side 21.)

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem. • Endre DRC-lydninnstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny til [OFF]-tilstanden. • Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Sørg for at Nattmodus ikke er på. Slå [OFF] Nattmodus.

MERKNADER om trådløs bruk

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Denne enheten kan bli utsatt for trådløs interferens.	• Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal. • Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer. • Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
Bluetooth -enheter kan bli utsatt for funksjonsfeil eller lage støy i følgende tilfeller:	• Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten eller lydplanken. • Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted. • Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig. • Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene være så kort som mulig. • Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og feil kan oppstå.

MERKNADER for å slippe Demo-modus

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Kan ikke endre inngangskilden med F -knappen, f.eks. BT (Bluetooth) osv. og alle LED-funksjonslysene er slått på.	• Frakoble strømledningen og koble den til igjen. Hvis dette ikke virker, trykk og hold F-knappen (ca. 15 sekunder) på hovedenheten inntil LED-funksjonslyset viser den gjeldende valgte funksjonen.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).	

Varemerker og Lisenser

Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet, & DTS og Symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS Digital Surround er et varemerke for DTS, Inc. ©DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.



The **Bluetooth** verdens merke og logoer er eid av Bluetooth SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker fra LG Electronics er under lisens.

Andre varemerker og handel navn er de for de respektive eiere.

Spesifikasjoner

Generelt	
Krav for strømadapter	Se hovedetiketten på enheten.
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettverksbasert standby-modus : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Drift temperatur	5 °C til 35 °C
Drift fuktighet	5 % til 90 %
Strømbussens strømforsyning	5 V  500 mA
Tilgjengelig Digital Inndata Lydsamlingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig digitallydinngangsformat	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Innganger	
OPTISK INN (Digitallydinngang)	3 V (p-p), optisk plugg x 1
BÆR. INN (Bærbær)	0,32 Vrms (3,5 mm stereo plugg) x 1
Forsterker (RMS-utgangseffekt)	
Total	300 W RMS
Forside	50 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10%)
Trådløs subwoofer	
Kraft krav	Se hovedetiketten på subwooferen.
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på subwooferen.
Type	1 veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	200 W RMS
Maks. inngangsstrøm	400 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 171 mm X 320 mm X 252 mm

- Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved forsendelse av enheten

Vennligst ta vare på den originale forsendelse kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimum beskyttelse, 're-pakk' som den var i den originale innpakningen fra fabrikken.

Holde eksterne flater rene

- Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel spray nær enheten.
- Tørrking med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
- Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan ødelegge overflaten på enheten.

