

KULLANICI EL KİTABI


ÇAMAŞIR MAKİNESİ



Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TR TÜRKÇE

F8K5XNK3
F8K5XNK4



MFL69962044

Rev.00_092817

www.lg.com

Telif Hakkı © 2017 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır.

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.
Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI	3
Önemli Güvenlik Talimatları	3
Eski cihazınızın atılması	8
KURULUM.....	9
Parçalar	9
Aksesuarlar.....	10
Özellikler.....	10
Kurulum Yeri Gereklilikleri.....	11
İstiflenen Alt Çamaşır Makinesi	12
Besleme Hortumunun Bağlanması	14
Tahliye Hortumunun Kurulması	16
Cihazın Seviyelendirilmesi.....	17
KULLANIM.....	19
Cihazın Kullanılması.....	19
Çamaşırların Gruplandırılması	20
Kapağın ve Çekmecenin Kapatılması	21
Temizlik Ürünleri Ekleme	22
Kontrol Paneli	24
Program Tablosu	25
Seçenek Programı.....	27
SMART ÖZELLİKLERİ	28
LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma	28
Smart Diagnosis™ Kullanma.....	32
BAKIM	33
Çamaşır Makinesinin Temizlenmesi	33
Tamburun Temizlenmesi.....	34
Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi.....	34
Kış Aylarında Donmaya Karşı Dikkat.....	35
YETKİLİ SERVİSLER	37
GARANTİ	46
SORUN GİDERME	49
Sorunları Tanılama	49
Hata Mesajları	54
ÖNEMLİ UYARILAR.....	56

Aşağıdaki güvenlik kılavuzları ile görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır.

Aşağıda tanımlandığı gibi kılavuzlar "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

⚠ Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.

⚠ UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.

⚠ DİKKAT

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürüne hasar gelmesine neden olabileceğini gösterir.

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Evde Bulunan Çocuklar

Bu cihaz sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından ancak gözetim halinde veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verildiğinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında olmalıdır.

Avrupa'da Kullanım:

Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Sürekli olarak gözetim altında tutulmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

Kurulum

- Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla çalıştırmayın.
- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile kurulmalıdır ve taşınmalıdır.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Ayrılmayı önlemek için tahliye hortumunu sıkın.
- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Bu cihaz kilitlenebilir kapının, kayar kapının arkasına veya menteşeli kapı cihazın karşısında kalacak şekilde kurulmamalıdır, aksi halde cihazın kapısının tam açılması kısıtlanır.
- Bu cihaz topraklanmalıdır. Kullanım hatası veya bozulma durumunda, topraklama elektrik akımı için en az dirençli yol sağlayarak elektrik çarpmasını azaltacaktır.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.
- Cihazla sağlanan güç prizini değiştirmeyin. Çıkışa uymazsa, yetkili bir elektrikçi tarafından uygun çıkış kurulmasını sağlayın.

Kullanım

- Çalıştırma ünitesine basmak veya ayırmak için delgi veya pim kullanmayın.
- Cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.
- Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
- Kazan veya çalkalayıcı hareket ediyorsa cihazın içine doğru uzanmayın.
- Cihazın altında ve etrafındaki alanı keten, kağıt, bez parçası, kimyasal gibi yanabilir malzemelerden uzak tutun.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Çalışırken asla içine doğru uzanmayın. Tambur tamamen durana kadar bekleyin.
- Yanıcı veya patlayıcı maddelerle (vaks, yağ, boya, yakıt, yağ çözücüler, kuru temizleme çözücüler, gaz yağı, bitkisel yağ, yemeklik yağ gibi) temizlenmiş, yıkanmış, kirlenmiş veya bu maddelere daldırılmış yıkanmış veya kuru maddeleri koymayın. Yanlış kullanım yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Taşma durumunda güç prizinin bağlantısını kesin ve LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişime geçin.
- Cihazın çekmecesini açıksa, çekmeceyi çok fazla aşağı çekmeyin.
- Yüksek sıcaklık programı sırasında kapağı dokunmayın.
- Cihazın yanında yanıcı gaz veya patlayıcı madde (benzen, yakıt, tiner, petrol alkol gibi) kullanmayın.
- Tahliye hortumu veya giriş hortumu kışın donmuşsa, yalnızca çözöldükten sonra kullanın.
- Tüm çamaşır deterjanlarını, yumuşatıcıları ve beyazlatıcıları çocuklardan uzak tutun.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Çıkıştan güç fişini çekerken, kabloyu değil, güç fişi tutun.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın.
- Destekli çamaşır makinesini iki veya daha fazla Alt Çamaşır Makinesi istifliken Alt Çamaşır Makinesini çalıştırmayın.
- Kapak camını kırmaktan kaçınmak için, kapatırken kapak camını çok sert itmeyin.

- Alt amařır Makinesinin zerine ıkmayın.
- Halıları, paspasları, ayakkabıları veya evcil hayvan battaniyelerini veya giysi ya da arřaf dıřındaki diğerkamařırları bu makinede yıkamayın.
- Bu cihaz yalnızca ev ii kullanım amacıyla kullanılabilir ve mobil uygulamalarda kullanılmamalıdır.
- rn kapısını ayakla aıp kapatmayın.

Gvenlik bilgileri (Trkiye'de kullanım iin)

- Kullanım Sırasında İnsan Ve evre Saėlıėı Aısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarılar:

⚠ UYARI

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceėiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz zerinde alıřmadan nce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları nlemek iin yapılması gereken standart uygulamaları gerekleřtirin.

Kurulum Uyarısı

- Uyarı Sistemi g kaynaėına baėlamadan nce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

- Yalnızca eėitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini deėiřtirmelidir.

rn İmha Uyarısı

- Bu rnn nihai imhası tm ulusal yasalara ve dzenlemelere gre gerekleřtirilmedir.

řimřek Etkinliėi Uyarısı

- řimřek etkinliėi sırasında sistem zerinde alıřmayın ya da kabloları takıp ıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İliřkin Bilgiler:

- Cihazın tm baėlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı iin kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım kořullarında kullanılmayan rnlerde hasar meydana gelebilir.

Faydalı Bilgiler (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10° / $+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Üstüste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.

Bakım

- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Cihazı temizlemeden önce güç kablosunu çıkarın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.
- Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.

İmha

- Eski cihazı atmadan önce prizden çekin. Yanlış kullanımı önlemek için arkasındaki kabloyu doğrudan kesin.
- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Çocukların veya küçük hayvanların içeride sıkışması tehlikesinden kaçınmak için bu cihazı imha etmeden veya elden çıkarmadan önce kapağı çıkarın.

Eski cihazınızın atılması




- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

KURULUM

TR


Parçalar

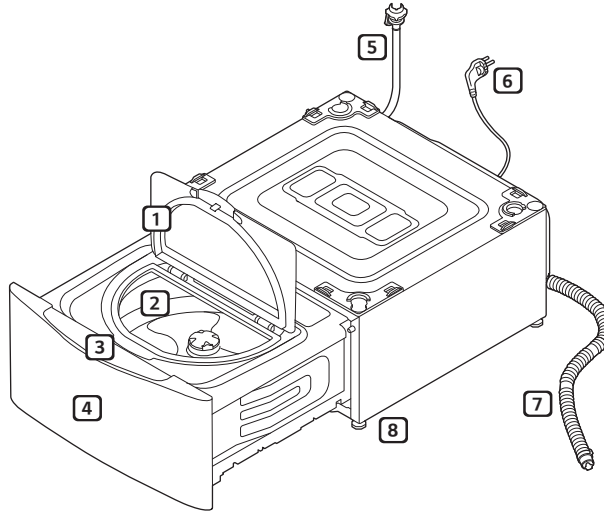

- 1 Kapak
- 2 Tambur
- 3 Kontrol Paneli
- 4 Çekmece

- 5 Su Beslemesi Hortumu
- 6 Güç Prizi
- 7 Su Tahliyesi Hortumu
- 8 Ayarlanabilir Ayak

Aksesuarlar



Su beslemesi
hortumu
(soğuk su için)




Bağlayıcı
besleme hortumu



Su tahliyesi
hortumu



Su beslemesi
hortumu
rakoru




Su tahliyesi
hortumu
rakoru



Kaymaz Plaka
(2 Adet)



Deterjan ölçüm
kabı




Braket (ön)
(2 Adet)



Braket (arka)
(2 Adet)



Anahtar



* Vida
Tip A (37 Adet)
Tip B (5 Adet)
Tip C (11 Adet)




Kablo bağları
(2 Adet)



Bantlı kelepçeler
(3 EA)



Uzaktan
kumanda
(isteğe bağlı)



Bağlantılı tahliye
hortum takımı

* Tip A : uzun levha metal vida, Tip B : kısa levha metal vida, Tip C : makine vidası

NOT

- Her bir model için farklı aksesuarlar geçerli olabilir.
- Kurulum ortamına bağlı olarak, ayrı bir tahliye hortumu konektörü almanız gerekebilir.
- Kurulum için gerekli vidalara ek olarak, fazladan vida sağlanır.


Özellikler

Güç kaynağı	220 - 240 V~, 50 Hz
Boyut	600 mm (G) X 700 mm (D) X 365 mm (Y)
Ürün ağırlığı	43 kg
İzin verilen su basıncı	0,1 - 0.8 Mpa (1,0 - 8,0 kgf / cm ²)
Yıkama kapasitesi	2 kg

- Ürün kalitesini arttırmak için görünüm ve özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Kurulum Yeri Gereklilikleri

Konum

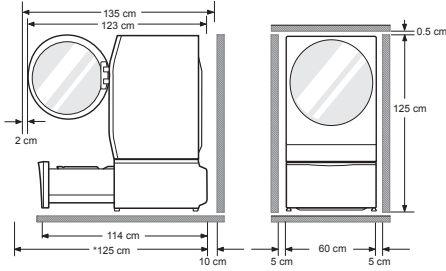

*125 cm: kurulum için gerekli minimum alan

Düz zemin : Cihazın tamamının altındaki izin verilebilen eğim 1°'dir.

Elektrik prizi : Cihazın bir yanında en fazla 1,5 metre mesafede bulunmalıdır.

Ek Açıklık : Yanlarda 5 cm ve ünitenin arkasında 10 cm.

- Çamaşır malzemelerini hiç bir zaman cihazın üzerine koymayın veya saklamayın. Bu ürünler cılasına ya da kontrol düğmelerine zarar verebilir.

⚠ UYARI

- Priz yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak doğru şekilde kurulmuş ve topraklanmış uygun çıkışa takılmalıdır.

Yerleştirme

- Cihazı düz, sert bir zemine kurun.
- Cihazın etrafındaki hava dolaşımının halı, kilim gibi nesnelerle engellenmediğinden emin olun.
- Cihazın zemini düzgün değilse, asla tahta parçası, mukavva veya benzer malzemelerle düzeltmeye çalışmayın.
- Cihazı gaz ocağı veya kömürlü soba yanına kurmak zorundaysanız, iki cihaz arasını ocak veya fırın tarafını alüminyum folyo ile (85x60 cm) yalıtın.

- Donma derecelerinin meydana gelebileceği odalara cihazı kurmayın. Donmuş hortumlar basınç altında yanabilir. Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda elektronik kontrol ünitesinin güvenilirliği bozulabilir.
- Cihaz kurulurken bozulma durumunda teknisyenin kolayca erişebileceği yere kurulduğundan emin olun.
- Cihaz kurulduğunda, cihazın sabit durması cihazın üstü ve tezgah altı arasında yaklaşık 5 mm açıklık olması için sağlanan nakliye cıvatalarını kullanarak dört ayağı ayarlayın.
- Cihaz kış aylarında teslim edildiyse ve sıcaklıklar donma derecesinin altındaysa, cihazı çalıştırmadan önce bir kaç saat oda sıcaklığında bekletin.
- Çekmeceyi bloke edebileceğinden bir damlama kabı kullanmayın. Damlama kabı kullanımı çalışma sırasında daha fazla titreşim ve gürültüye neden olabilir.



⚠ UYARI

- Cihaz deniz kıyısı kullanımı veya karavan, hava taşıtı gibi mobil kurulumlar için tasarlanmamıştır.


Elektrik Kablosu

- Uzatma kablosu veya çift adaptör kablosu kullanmayın.
- Kullandıktan sonra cihazın prizini çekin ve su takviyesini kapatın.
- Cihazı mevcut kablolama düzenlemelerine uygun olarak topraklı prize bağlayın.
- Cihaz prize kolaylıkla erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Cihaz tamiri yalnızca yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Deneyimi olmayan kişiler tarafından yapılan tamiratlar yaralanmaya veya ciddi arızalara neden olabilir. Yerel servis merkezinizle iletişim kurun.

İstiflenen Alt Çamaşır Makinesi

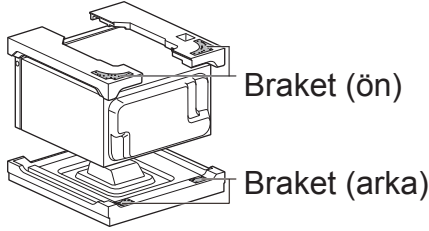

Braket (ön)




Braket (arka)

NOT

- Ekranda **E7** hata mesajı gösterilir, istif tutucusu Alt Çamaşır Makinesinin altına ekli değildir.

1 Alt Çamaşır Makinesini eğin ve tutun.

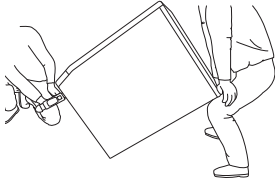


2 Braket (ön) ve Alt Çamaşır Makinesinin altındaki istifleme tutucusunu birleştirin.

NOT

- Birleştirme için gerekli istifleme tutucu ve vidaları Alt Çamaşır Makinesi ile istiflenen Alt Çamaşır Makinesine eklenmiştir.


Tip 1. Alt Çamaşır Makinesinin alt parçası gümüş renktedir.

- Önce Alt Çamaşır Makinesinin aksesuar kutusunda bulunan 2 tip A vidalarını kullanarak ardından Alt Çamaşır Makinesinin aksesuar kutusunda bulunan 7 tip A vidaları kullanarak her bir braketı birleştirin.

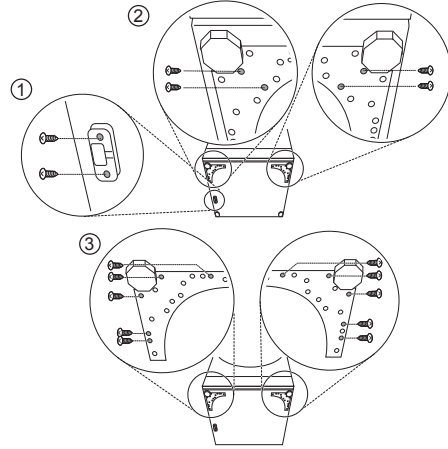


Tip 2. Alt Çamaşır Makinesinin alt parçası beyaz renktedir.

- Önce Ana Çamaşır Makinesinin aksesuar kutusunda bulunan 2 tip C vidalarını kullanarak ardından Alt Çamaşır Makinesinin aksesuar kutusunda bulunan 4 tip C vidaları kullanarak her bir braketı birleştirin.

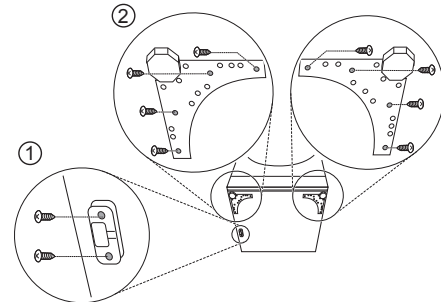

3 İleride kullanmak için köpük bloğu çekin ve saklayın.

- Çamaşır makinesinin ileride hareket ettirilmesi gerekiyorsa, köpük blok, taşıma sırasında çamaşır makinesinde hasarı önlemeye yardımcı olur.

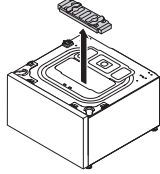


NOT


- Hasarı önlemek için, Alt Çamaşır Makinesi son konumunda olana dek köpük bloğu çıkarmayın.

4 Üst kapağı yaklaşık 180 derece çevirin.

- Üst deliği üst kapak ile örtüne ve yerine sabitlemek için 4 tip B vidayı takın.

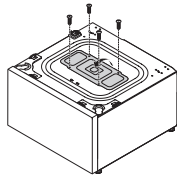


5 Alt Çamaşır makinesinin arkasında iki arka braket her bir braketteki 4 tip A vidayı takarak ekleyin.

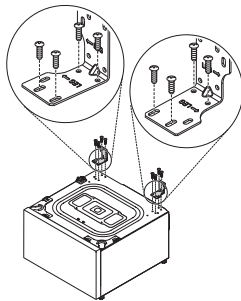

6 Ana Çamaşır Makinesini Alt Çamaşır Makinesinin üzerine yerleştirin.

- 4 ayağın tamamen kilitli olduğundan ve Alt Çamaşır Makinesinin deliklerinin Ana Çamaşır Makinesinin delikleri ile aynı hizada olduğundan emin olun.

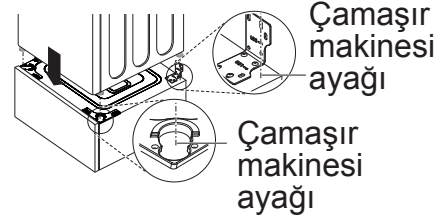


7 İki cihaz 14 tip A vidaları kullanarak sıkı bir şekilde ekleyin.


- Önce, her bir tarafa vidaya takın. Ardından ön ve arka tarafa vidaları takın.

NOT

- Doğru sırayla takılmazsa birleştirmek zor olabilir.
- İstifleme tutucusunu birleştirmek için iki tip C vida kullanın.

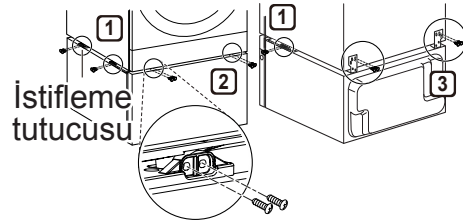

8 Ana Çamaşır Makinesinin ayağını Alt Çamaşır Makinesinin karşısına gelene kadar yavaşça çevirin.

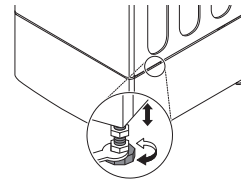

NOT



- Alt çamaşır makinesi bağımsız bir ünite olarak çalışmaz.

Besleme Hortumunun Bağlanması

- Su besleme basıncı 0,1 MPa ve 0,8 MPa (1,0–8,0 kgf/cm²) olmalıdır.
- Su besleme hortumunu aşırı germeyin.
- Su basıncı 0,8 MPa değerinden fazlaysa, basınç düşürme cihazı takılmalıdır.
- Düzenli olarak hortumun durumunu kontrol edin ve gerektiğinde hortumu değiştirin.
- Kauçuk conta yoksa servis merkeziyle iletişim kurun.

Besleme Hortumundaki Kauçuk Contanın Kontrol Edilmesi


Su besleme hortumları ile iki kauçuk conta sağlanır. Su sızıntılarını önlemek için kullanılır. Musluk bağlantısının yeterli derecede sıkı olduğundan emin olun.

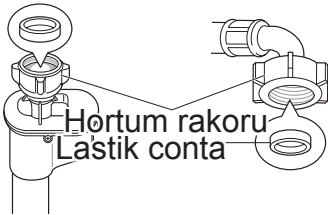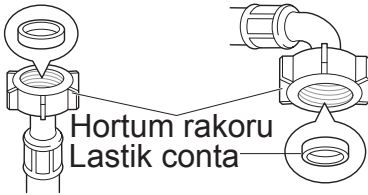

Hortumun Su Musluğuna Bağlanması


Vida Tipi Hortumun Dişli Musluğa Bağlanması

Hortum rakorunu su besleme musluğuna vidalayın.

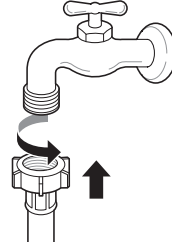


Hortumun İki Çamaşır Makinesine Bağlanması

- 1 İki besleme hortumu rakorunu Ana Çamaşır Makinesinin su besleme hortumuna bağlayın. Alt Çamaşır Makinesi kurulumu için aksesuar paketini açın.

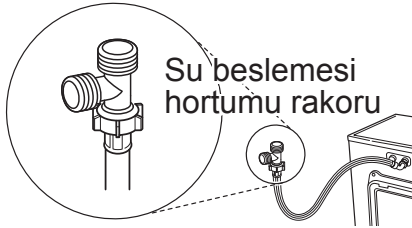

- 2 Alt Çamaşır Makinesinin su besleme hortumunu, su besleme hortumu rakoruna bağlayın.

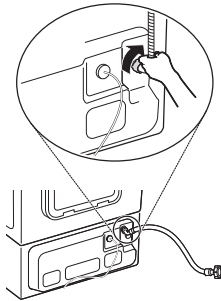

- 3 Ana Çamaşır Makinesinin ek olarak sağlanan su besleme hortumunu su besleme hortumu rakoruna ve su musluğuna bağlayın.




NOT

- Su besleme hortumunun kıvrılmış ve sıkışmış olmadığından emin olun.


Tahliye Hortumunun Kurulması

- Tahliye hortumu yerden en fazla 100 cm yukarıya kurulmalıdır. Cihazın içindeki su boşalmaz veya yavaş boşalabilir.


- 1 Bantlı kelepçeyi boşaltma hortumu dirseğine yerleştirin.

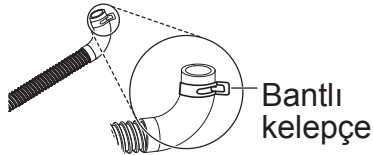

- 2 Hortum dirseğe doğru yukarı yönelirken, dirseği Alt Çamaşır Makinesinin arkasındaki tahliye çıkışına takın.

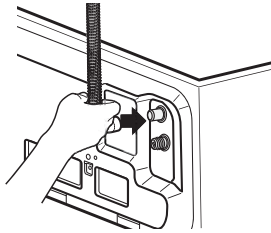


- 3 Hortumu sağlam bir şekilde yerinde tutmak ve kaçağı önlemek için bantlı kelepçeyi penseyle ayarlayın.

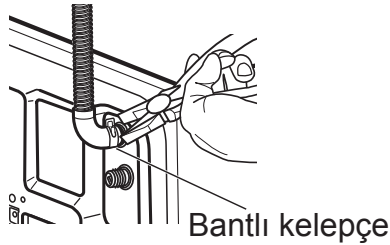


Tahliye Hortumu Rakorunun Kullanılması

- 1 Kelepçeleri Ana ve Alt Çamaşır Makinesinin tahliye hortumunun ucuna takın.
- 2 Her bir tahliye hortumunu çift tahliye hortumu rakoruna ekleyin ve kelepçelerle bağlayın.
- 3 Tahliye hortumu rakorunu tahliye borusu/deliğine takın.

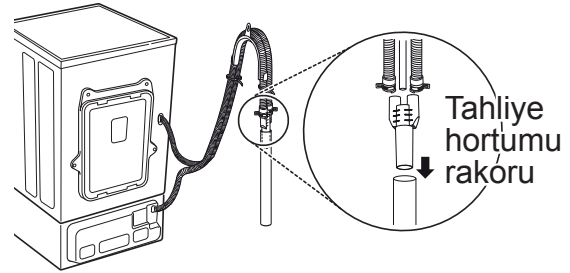

Duvarda tahliye rakorları (tahliye hortumu/deliği yoksa) varsa lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.

- 4 Tahliye bağlantı hortumunun kelepçelerini kullanarak, tahliye hortumu rakorunun kalan deliğine bağlayın.
- 5 Tahliye bağlantı hortumunu duvardaki tahliye rakoruna bağlayın.

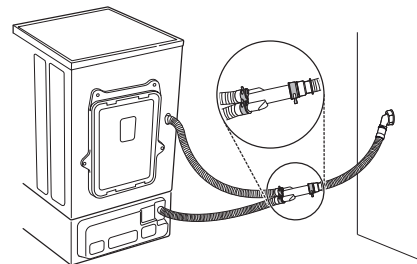

⚠ DİKKAT

- Hortumların gevşemesi ya da kaçakları önlemek için bantlı kelepçeleri ayarlayın. Bunun yapılmaması su basmasına neden olabilir. Tahliye bağlantı noktasının kullanılması sifon etkisi, koku ya da uygun olmayan su tahliyelerinin önlenmesini sağlar.
- Tahliye hortumunun bükülmüş ya da delinmiş olmadığından emin olun. Bu durum tahliye sorunları ya da gürültünün olası nedenidir.


NOT

- Kurulum ortamına bağlı olarak, ayrı bir tahliye hortumu konektörü almanız gerekebilir.

Cihazın Seviyelendirilmesi

Zemin sabit değilse, ayarlanabilir ayakları gerektiği gibi döndürün (Ayakların altına tahta parçası gibi parçalar yerleştirmeyin). Dört ayağın da dengeli şekilde zemine oturmuş olduğundan emin olun ve ardından cihazın tam olarak seviyelendirilmiş olup olmadığını kontrol edin (Su terazisi kullanın).

- Cihaz tam olarak seviyelendirildiğinde, cihazın tabanına doğru kilitleme somunlarını sıkılaştırın. Tüm somunlar sıkılaştırılmış olmalıdır.

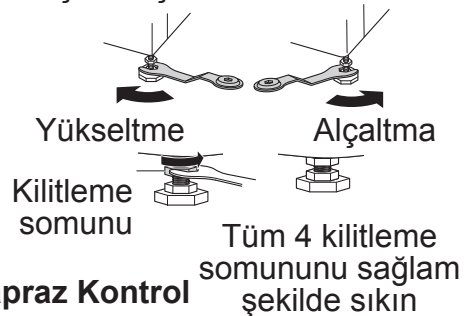

Çapraz Kontrol

- Üst plakanın kenarlarından çapraz şekilde aşağıya doğru bastırıldığı zaman, cihaz hiç bir şekilde yukarı ve aşağı hareket etmemelidir (her iki yönü de kontrol edin). Makinenin üst plakasına çapraz şekilde bastırıldığı zaman cihaz hareket ediyorsa, ayakları yeniden ayarlayın.

⚠ UYARI

- Ana Çamaşır Makinesini Alt Çamaşır Makinesi üzerine istiflerken, Her ikisini de seviyelendirmek için Alt Çamaşır Makinesindeki seviyelendirme ayağını kullanın. Ana Çamaşır Makinesinin seviyelendirme ayağı en düşük seviyede olmalıdır ve sabitlemek için somunlar saat yönünün tersine çevrilmelidir.


NOT

- Ahşap veya asma zemin tipi aşırı titreşim ve dengesizliğe neden olabilir.
- Alt Çamaşır Makinesi yükseltilmiş bir zemine kurulmuşsa, düşme tehlikesini önlemek için mutlaka güvenli şekilde sabitlenmelidir.

Kaymaz Tabanların Kullanılması (İsteğe Bağlı)

Cihazı kaygan bir zemine kurarsanız, aşırı titreşim nedeniyle hareket edebilir. Yanlış seviyelendirme ses ve titreşim nedeniyle arızaya neden olabilir. Bu durumda, kaymaz tabanları düzleme ayağının altına yerleştirin ve seviyeyi ayarlayın.

- 1 Kaymaz tabanların yapışması için zemini temizleyin.
 - Yabancı nesneleri ve nemi kaldırmak ve temizlemek için kuru bir bez kullanın. Nem kalırsa, kaymaz tabanlar kayabilir.
- 2 Cihazı kurulum alanına yerleştirdikten sonra seviyeyi ayarlayın.
- 3 Kaymaz tabanları yapışkan tarafını zemine yerleştirin.
 - Kaymaz tabanları ön ayakların altına yapıştırmak en etkilisidir. Altlıkları ön ayaklara yerleştirmek güçse, arka ayakların altına yerleştirin.

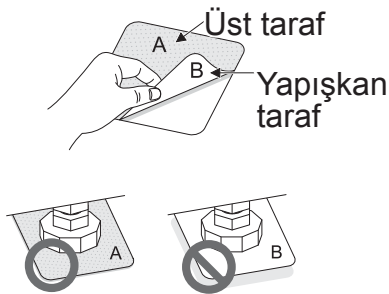

- 4 Cihazın düz seviyede olduğundan emin olun.
 - Cihazın sallanmadığından emin olmak için cihazın köşelerinden tutun ve hafifçe sallayın. Cihaz sallanıyorsa, cihazı tekrar seviyelendirin.


NOT

- Bu kaymaz tabanları LG Servis Merkezinden temin edebilirsiniz.

Cihazın Kullanılması


1 Çamaşırları gruplandırın ve yerleştirin.

- Çamaşırları kumaş türüne, kir seviyesine, renk ve yükleme boyutuna göre gerektiği gibi gruplandırın. Kapağı açın ve çamaşırları çamaşır makinesinin içine yerleştirin.

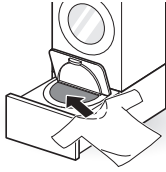

2 Temizlik ürünlerini ekleyin.


- Deterjan ölçüm kabı ile düzgün miktarda deterjanı dengeli olarak yıkama tamburuna ekleyin.

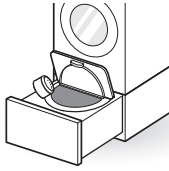

3 Kapağı ve çekmeceyi kapatın.

4 Çamaşır makinesini açın.

- Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.

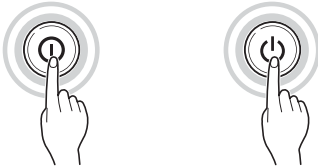

5 Tercih edilen yıkama programını seçin.

- İstenen program seçilene dek program düğmesine tekrar tekrar basın.



6 Programı başlatın.

- Programı başlatmak için **Başlat/Durdur** düğmesine basın. Çamaşır makinesi çamaşırların ağırlığını hesaplamak için su olmadan hafifçe sallanacaktır. **Başlat/Durdur** düğmesine 15 dakika içinde basılmazsa, çamaşır makinesi kapanır ve ayarlar kaybolur.



7 Yumuşatıcı ekleyin.

- Makine yaklaşık 20 saniye ses verdiğinde, yumuşatıcı ekleyin ve programı tekrar başlatmak için **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

8 Programın bitişi.

- Program bittiğinde, bir ses duyulur. Kırıışıklığı ve kokuları azaltmak için giysileri çamaşır makinenizden hemen çıkarın.
- Yıkama tamamlandıktan sonra, çamaşır makinesi kapağını, contayı ve yıkama tamburunu temiz yıkama açısından kuru bir havlu ile silin.

Çamaşırların Gruplandırılması

1 Kıyafetlerinizde bakım etiketine bakın.

- Bu size kumaşlarınızın dokuma içeriğini ve nasıl yıkanması gerektiğini anlatır.
- Bakım etiketlerindeki semboller.

 Yıkama sıcaklığı

 Normal makine yıkaması

 Sürekli baskılı yıkama

 Hassas

 Elde yıkama


 Yıkamayın

2 Çamaşırların gruplandırılması.

- En iyi sonucu almak için, çamaşırlarınızı aynı yıkama programında yıkanabilecek şekilde gruplandırın.
- Farklı kumaşların farklı sıcaklıklarda ve dönme hızlarından yıkanmaları gerekebilir.
- İki veya daha fazla havluyu veya dokumayı birlikte yıkayın. Ayrı yıkanırsa, çok fazla su emen çamaşırlar, iyi yıkanmayabilir veya eğilim nedeniyle anormal döndürerek kurutma meydana gelebilir.
- Koyu renkleri daima soluk renklerden ve beyaz renklerden ayırın. Bunları beyaz ve soluk kıyafetlerin renk atmasına neden olabilen boya ve iplik tiftiğinin geçmesini önlemek için ayrı yıkayın. Mümkünse, çok kirlileri az kirlilerle birlikte yıkamayın.
 - Kirlili (Yoğun, Normal, Hafif): Kir seviyesine göre kıyafetleri ayırın.
 - Renkli (Beyaz, Açık Renkli, Koyu renkli): Beyaz kumaşları renkli kumaşlardan ayırın.
 - Tiftik (Tiftik üretenler, Toplayıcılar): Tiftik üretenlerle, tiftik toplayanları ayrı şekilde yıkayın.

3 Yükleme sırasında dikkat edin

- Kadın iç giyimindeki 'ince telleri' yıkamayın (sütyen gibi) çünkü diğer kıyafetlere veya çamaşır makinesine zarar verebilir ve gürültü oluşturabilir.
- Tüm ceplerin boş olup olmadığını kontrol edin. Çivi, saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi eşyalar hem makinenize hem de giysilerinize zarar verebilir.




- Giysilere takılmamaları için fermuarları, kancaları ve klipsleri kapatın.
- Kirin çıkmasına yardımcı olmak için yıkama öncesi suda çözülmüş bir miktar deterjanı fırçalayarak kiri ve lekeleri önceden temizleyin.
- Bir giysi ögesine takılı uzun bir dantel varsa, dantelin takılmayacağı şekilde onu düzenleyin veya yıkama ağının içine koyun.
- Minderlerin, yastıkların veya oturma yerlerinin içini çıkarın ve yalnızca kılıfı yıkayın. İç kısımlar dışarı çıkabilir, diğer çamaşırlara hasar verebilir. Plastik parçalar anormal titreşimler oluşturabilir.

⚠ DİKKAT

- Çamaşırların suyun altına tam olarak batacakları şekilde, çamaşırları yıkamak için büyük hacimlere ayırın. Çamaşırlar yıkama sırasında genişlerse, yıkama veya kurutma sırasında çamaşırların ve parçaların hasar görmesine neden olabilir.

Kapağın ve Çekmecenin Kapatılması

- 1 Çamaşır makinesinin kapağını tıklayıncaya kadar itin.

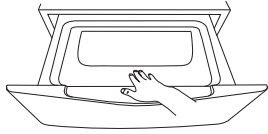

- 2 Çekmeceyi tamamen kapatacak şekilde itin.

⚠ DİKKAT

- Ellerinizin, kapak ve çamaşır makinesi arasına sıkışmasına izin vermeyin, çünkü bu yaralanmaya neden olabilir.
- Açmak için çekmeceyi veya kapağı zorlamak, parça hasarlarına ve güvenlik sorunlarına neden olabilir.
- Kapağı tam olarak kapatmadan önce çekmeceyi kapatmak kapak camını çizebilir.
- Kapağın önden yüklemeli çamaşır makinesine temasını önlemek için çekmecenin tam olarak çekildiğinden emin olun.

NOT

- Makinede çok fazla çamaşır varsa veya kapak tamamen kapatılmamışsa kapak kilidi başarısız olabilir.
- Ürün çalışıyorsa veya Çekmece Kilidi , göstergesi görüntüleniyorsa, kapak açılmaz. Kapağı açmak üzere, ürünü durdurmak için **Başlat/Durdur** düğmesine basın ve Çekmece Kilidi , göstergesi kaybolduğunda, kapağı açın. Çekmeceyi ve kapağı açmak için zorlamayın.
- , ,  veya bir uyarı işareti ekranda belirirse, çekmeceyi ve kapağı tamamen kapatın. Bunu yaptıktan sonra, **Başlat/Durdur** düğmesine basın.
- Çekmece tamamen açılmazsa, her iki elinizi kullanarak biraz kuvvet ile çekmeceyi ileriye çekin.
- Ürünün çalışması sırasında güç kesintisi olursa, kapak açılmaz. Tekrar güç sağlayın veya LG servis merkezi ile iletişim kurun.
- Yüksek sıcaklık nedeniyle kapak açılmazsa, Durulama+Sıkma programını kullanarak soğuk su ile durulamayı gerçekleştirin veya kapağı açmadan önce bir süre bekleyin.


Temizlik Ürünleri Ekleme

Deterjan Dozajı

- Deterjan, deterjan üreticisinin talimatlarına uygun olarak kullanılmalı ve kumaşın tipi, rengi, kirliliğine ve yıkama sıcaklığına göre seçilmelidir.
- Çok fazla deterjan kullanılırsa, fazla köpüklenme olabilir ve bu durum zayıf yıkama sonuçlarına veya motora aşırı yüklenmesine neden olabilir.
- Sıvı deterjan kullanmak isterseniz, deterjan üreticisi tarafından önerilen kullanma talimatlarına uyun.
- Çok fazla köpüklenme olursa, deterjan miktarını azaltın.
- Deterjan kullanımının su sıcaklığı, su sertliği, çamaşırın boyutu ve kirliliğine göre ayarlanması gerekebilir. En iyi sonuçlar için aşırı köpüklenmeden kaçının.
- Deterjan ve çamaşır yıkama sıcaklığı seçimini yapmadan önce giysi üzerindeki etikete bakın.
- Çamaşır makinesini kullanırken her bir kıyafet türü için belirlenmiş deterjan türünü kullanın:
 - Her tülü kumaş türü için genel toz deterjanları kullanın
 - Hassas kumaşlar için toz deterjanları kullanın.
 - Her türlü kumaş türü için sıvı deterjan kullanın veya sadece yünlü kumaşlar için belirlenmiş deterjan kullanın.
- Daha iyi yıkama ve beyazlatma performansı için genel toz beyazlatıcı kullanın.

Deterjan Ekleme

Deterjan dağıtıcısı ile deterjanı ölçün ve kazana dökün.

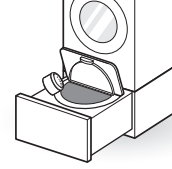

- Yalnızca bir kap deterjan eklemek için, sağlanan deterjan ölçüm kabını kullanın.
- Hafif kirli çamaşırlar için deterjan miktarını azaltın. Çok fazla deterjan kullanırsanız, durulamadan sonra aşırı kabarcıklar kalır.

Yumuşatıcı Ekleme

Kumaş Yumuşatıcısı Ekleme

ÖRNEK 1. Makine ses çıkardığında:

- 1 Programı durdurmak için **Başlat/Durdur** düğmesine basın.
 - Alt Çamaşır Makinesinin **Başlat/Durdur** düğmesine basılarak veya uzaktan kumanda kullanılarak durdurulabilir.
- 2 Çekmeceyi kaydırarak açın, kapıyı açın ve sıvı kumaş yumuşatıcısını ekleyin.
- 3 Kapağı kapatın, çekmeceyi kaydırarak kapatın ve programı tekrar başlatmak için **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- Kumaş yumuşatıcısı uyarısını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için, üç saniye boyunca **Ekstra Durulama** düğmesini basılı tutun.
- Kumaş yumuşatıcısı sinyal sesi geldikten sonra 30 saniye için eklenebilir.

ÖRNEK 2. Yumuşatıcı ekleme noktasını kaçırdıysanız:

- 1 Programı kesintiye uğratmak için **Güç** düğmesine basın.
- 2 Çekmeceyi kaydırarak açın, kapıyı açın ve sıvı kumaş yumuşatıcısını ekleyin.
- 3 Kapıyı kapatın, çekmeceyi kaydırın ve **Durulama+Sıkma** programını seçin.
- 4 Programı yeniden başlatmak için **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- Kumaş yumuşatıcısını doğrudan kıyafetlere dökmeyin.
- Yumuşatıcı su ile de seyreltilebilir ve tambura doğrudan eklenebilir. Seyreltilmemiş yumuşatıcıyı doğrudan giysiye dökmeyin çünkü kumaşlarda leke bırakabilir.


Su Yumuşatıcısı Ekleme

- Kireç giderici (örn. Calgon) gibi bir su yumuşatıcısı, su sertliğinin çok olduğu alanlarda deterjan miktarını azaltmak için kullanılabilir. Paket üzerinde belirtildiği gibi ilave edin. Önce deterjanı arkasından su yumuşatıcısını ilave edin.
- Deterjan miktarını yumuşak su için olduğu gibi kullanın.

⚠ DİKKAT

- Çamaşırların üzerine doğrudan çamaşır suyu dökmeyin. Bu, kısmi renk solmasına ve çamaşırlarda ciddi hasara neden olabilir.
- Çamaşırları yıkarken klorlu çamaşır suyu veya asitli temizleyici kullanmayın, çünkü giysilerde, çamaşırların renginin solması ve renginin atması gibi hasarlara neden olabilir.

Kontrol Paneli

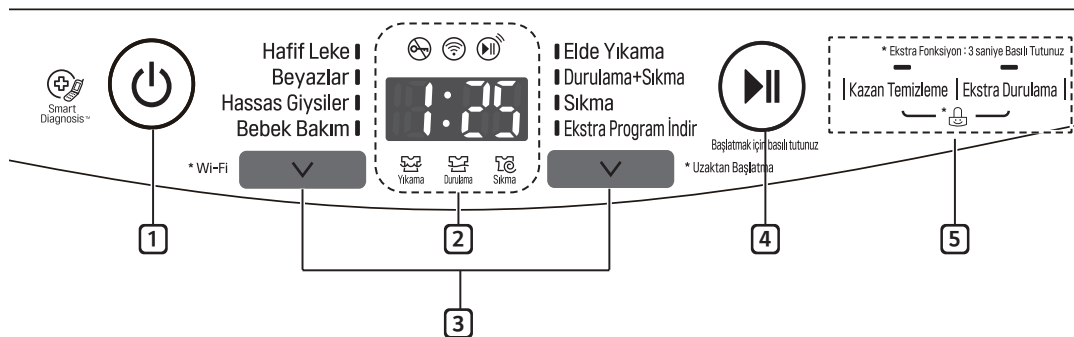

1 Güç Düğmesi

- Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.

2 Gösterge

- Ekran, program durumunu ve tahmini kalan süreyi gösterir.
-  Çekmece kilidi göstergesi
-  Wi-Fi bağlantı göstergesi
-  Uzaktan kumanda göstergesi

3 Program Düğmesi

- Programlar çamaşırın tipine uygun olarak bulunur.
- Program İndirme işlevini kullanmak için, **AKILLI İŞLEVLERE** bakın.

4 Bouton Başlat/Durdur

- **Başlat/Durdur** düğmesi yıkama programını başlatmak veya durdurmak için kullanılır.
- Yıkama programının geçici olarak durdurulması gerekiyorsa **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- Bir programı seçtikten itibaren 15 dakika içinde **Başlat/Durdur** düğmesine basmazsanız, çamaşır makinesi otomatik olarak kapanır ve tüm program ayarları kaybolur.

5 Seçenekler

- Bu düğmeleri seçilen program için istenen seçenekleri ayarlamak için kullanın.
- Düğmelerin üzerindeki ayar ışıkları geçerli seçimi göstermek için yanar.

Program Tablosu

Yıkama Programı

Program	Tanım	Not	Maks. Yük
Hafif Leke	Yün veya ipek gibi hassas kumaşlar hariç, hafif kirli normal çamaşırları yıkamak için bu programı kullanın.	Yıkama sırasında ayar değiştirmek için, Başlat/Duraklat düğmesine bastıktan sonra ayarı değiştirin.	2,0 kg
Beyazlar	Normal bir programda kolayca hasar görebilecek gecelik veya saf ve dantelli giysiler gibi hassas çamaşırları yıkamak için bu programı kullanın.	Bu program ipek çamaşırlar için değildir.	1,5 kg
Hassas Giysiler	Çekmesi veya deforme olması muhtemel tekstilleri, gecelikleri veya hassas giysileri yıkamak için bu programı kullanın.	- Tekstillerdeki hasarı azaltmak ve yıkama performansını geliştirmek için, yün için özel nötr deterjan kullanın. - Giysilerdeki hasarı önlemek için, tambur, yıkamak için hafifçe sola ve sağa döner.	1,0 kg
Bebek Bakım	Bebek giysilerini hijyenik olarak yıkamak için bu programı kullanın.	- Uygun bir nötr deterjan tipi seçin. - Yiyecek, ter, idrar ve dışkı ile lekelenen çamaşırları, yıkamadan önce, kısa süre ön yıkamak daha etkilidir. - Bu program yün, ipek ya da diğer hassas kumaşlar için tavsiye edilmez.	1,5 kg

Program	Tanım	Not	Maks. Yük
Elde Yıkama	Bu programı hassas bakım gerektiren çekme olasılığı olan yün ya da elde yıkanabilir çamaşırlar için kullanın. Sadece makinede ya da elde yıkanabilir işaretiyle sahip yün çamaşırları yıkayın.	• Kumaşın hasar görmesini önlemek için çamaşır ağırlığı 1 kg altında olmalıdır. • Sadece kumaş için güvenli doğal ya da yüne uygun deterjan kullanın ve normal deterjan miktarının 1/2'sini kullanın. • Elde Yıkama programı en iyi kumaş bakımı için hassas bir yıkama işlemi gerçekleştirir ve tambur düşük hızda döner.	1,0 kg
Durulama+Sıkma	Normal programdan ayrı olarak bir yükü durulamak ve sıkamak için bu programı seçin.	• Yalnızca kumaş yumuşatıcısı ekleyin.	1,5 kg

NOT

- Aşağıdaki tablo tam yıkamada ana yıkama programlarının bilgilerini açıklamaktadır.

Program	Dakika olarak Zaman	Litre olarak Su	Kwh olarak enerji
Hafif Leke	49	45	0,06
Bebek Bakım	117	80	0,52

Seenek Programı

Sıkma

Kurutma için bu seeneęi kullanın.

Kazan Temizleme

Tamburu temiz tutmak için bu seeneęi kullanın. Kazan Temizleme kullanımı hakkında daha fazla bilgi için amaşır Makinesinin Temizlięi bölümüne göz atın.

Ekstra Durulama

Durulama programlarının sayısını arttırmak için bu seeneęi kullanın.

- 1 **Güç** düęmesine basın.
- 2 Bir yıkama programı seęin.
- 3 **Ekstra Durulama** düęmesine basın.
 - **Ekstra Durulama** düęmesine bastığınızda, eklenecek durulama programlarının sayısı (1 - 5) görünür.
- 4 **Başlat/Durdur** düęmesine basın.

Çocuk Kilidi

Kontrolleri devre dışı bırakmak için bu seeneęi kullanın. Bu özellik çocukların programları deęiştirmesini veya cihazı çalıştırmasını engelleyebilir.

Kontrol Panelinin Kilitlenmesi

- 1 Üç saniye boyunca aynı anda **Kazan Temizleme** ve **Ekstra Durulama** düęmesini basılı tutun.
- 2  ekranda görünür. Çocuk Kilidi ayarlandığında, **Güç** düęmesi dışındaki bütün düęmeler kilitlenir.

NOT

- Güç düęmesi kapatıldığında veya tüm programlar tamamlandığında çocuk kilidi özellięi sıfırlanmaz. Dięer özelliklere erişmeden önce çocuk kilidini devre dışı bırakmalısınız.

Kontrol Panelinin Kilidinin Açılması

Üç saniye boyunca aynı anda **Kazan Temizleme** ve **Ekstra Durulama** düęmesini basılı tutun.


- Programı veya seeneęi deęiştirmek için, çalıştırmayı durdurmak için **Başlat/Durdur** düęmesine basın ve deęiştirmek istediğiniz programı veya seeneęi belirleyin.

LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma


LG SmartThingQ'i kullanmadan önce yapılması gereken kontroller

-  ya da  logosuna sahip cihazlar için

- 1 Cihaz ile kablosuz router (Wi-Fi ağ) arasındaki mesafeyi kontrol edin.
 - Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf olabilir. Kayıt işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.
- 2 Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** ya da **Hücrel Veri** özelliğini kapatın.
 - iPhone'lar için **Ayarlar** |z|→|zz| **Hücrel Veri** |z|→|zz| **Hücrel Veri** ögesine giderek veriyi kapatın.

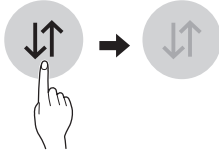

- 3 Akıllı telefonunuzu kablosuz router'ınıza bağlayın.

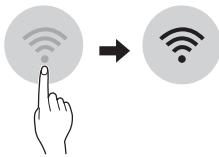

NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki **Wi-Fi**  simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- LG SmartThinQ herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- İnternet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz kayıt olamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.

LG SmartThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak LG SmartThinQ uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

NOT

- LGSmartThinQ uygulamasına erişmek için basit girişi tercih ederseniz akıllı telefonunuuz her değiştirdiğinizde ya da uygulamayı yeniden kurduğunuzda cihaz kayıt sürecini gerçekleştirmeniz gerekecektir.

Wi-Fi Fonksiyonu

-  ya da  logosuna sahip cihazlar için

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Çamaşır Makinesi Programı (Uzaktan Başlatma, Ekstra Program İndir)

Tercih ettiğiniz herhangi bir programı ayarlayın ya da indirin ve uzaktan kumandayla çalıştırın.

Tambur Temizlik Koçu

Bu fonksiyon, Tambur Temizliği programını çalıştırılmasına kaç program kaldığını gösterir.

Enerji Takibi

Yakında kullanılan programların enerji tüketimine ve aylık ortalama enerji tüketimine göz atın.

Smart Diagnosis™

Bu fonksiyon, kullanım şekline dayalı olarak cihazda yaşanan sorunların tanılanması ve çözülmesi için yararlı bilgiler sunar.

Ayarlar

Çeşitli fonksiyonlar kullanılabilir.

Push Uyarıları

Cihaz durum bildirimleri almak için Push Uyarılarını açın. LG SmartThinQ uygulaması kapalı olsa dahi bildirimler tetiklenir.

NOT

- Cihazı kaydettikten sonra kablosuz router'inizi, internet servis sağlayıcınızı ya da parolanızı değiştirerseniz lütfen **Ayarlar** |z|→|zz| **Ürünü Düzenle** ögesini kullanarak LG SmartThinQ uygulamasından silin ve yeniden kaydedin.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

Çamaşırı Makinesi Programını Kullanma

Uzaktan Başlatma

Cihazınızı uzaktan kontrol etmek için akıllı telefon kullanın. Ayrıca programınızın durumunu da takip edebilir ve böylece programda ne kadar süre kaldığını bilebilirsiniz.

Uzaktan Başlatmayı Kullanmak İçin:

- 1 Güç** düğmesine basın.
- 2** Çamaşırı tambura yerleştirin.
- 3** Uzaktan Başlatma fonksiyonunu etkinleştirmek için **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- 4** Akıllı telefonunuzdaki LG SmartThinQ uygulamasından bir programı başlatın.

NOT

- Uzaktan Başlatma modu etkinleştirildiğinde, LG SmartThinQ akıllı telefon uygulamanızdan bir programı başlatabilirsiniz. Program başlatılmazsa, makine uygulama kullanılarak uzaktan kapatılana ya da Uzaktan Başlatma modu devre dışı bırakılana kadar makine programı başlatmayı bekler.
- Uzaktan Başlatma modu açıldığında kapak otomatik olarak kilitlenir.

Uzaktan Başlatmayı Devre Dışı Bırakmak İçin:

Uzaktan Başlatma etkin durumdayken **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Ekstra Program İndir

Cihazdaki temel programlar arasında yer almayan yeni ve özel programları indirin.

Başarılı bir şekilde kaydedilen cihazlar cihaza özel bir dizi özel programı indirebilir.

Cihazda aynı anda sadece bir program depolanabilir.

Cihazda program indirme işlemi tamamlandıktan sonra ürün indirilen programı yeni bir program indirilene kadar saklar.

Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

Model	LCW-004
Frekans Aralığı	2412 – 2472 MHz
Çıkış Gücü (Maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0
Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılmasına kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi	0,5 W
Ağ yedeği güç tüketimi	3,0 W
Güç yönetimi fonksiyonu ya da benzer bir fonksiyonun ekipmanı otomatik olarak bekleme (standby) ve/veya kapalı moda geçiren ve/veya ağa bağlı bekleme modu koşulu olan süre.	20 dakika

Uygunluk Beyanı



LG Electronics radyo ekipmanı tipi Çamaşır makinesinin 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Hollanda

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Bir Akıllı Telefonla Smart Diagnosis™ Kullanma

- ya da logosuna sahip cihazlar için

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın.

Cihazın elektrik bağlantısı olmadığı sürece Smart Diagnosis™ etkinleştirilemez. Cihaz açılmıyorsa sorun giderme işlemleri Smart Diagnosis™ kullanılmadan gerçekleştirilmelidir.


Smart Diagnosis™

Kullanma

Müşteri Hizmetleri Merkezi Üzerinden Smart Diagnosis™

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın. Bu fonksiyonu sadece servis temsilcisiyle iletişim kurmak üzere kullanın, normal kullanım sırasında kullanmayın.

- 1 Alt Çamaşır Makinesinin çekmecesini açtıktan sonra **Güç** düğmesini açın.
- 2 Çağrı merkezi tarafından yönlendirildiğinizde, telefonunuzun mikrofonunu Smart Diagnosis™ simgesine yaklaştırın.

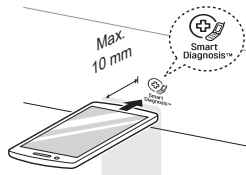

- 3 Telefonunuzun mikrofonunu simgeye veya **Güç** düğmesine doğru tutarken 3 saniye **Kazan Temizleme** düğmesini basılı tutun.
- 4 Telefonu ses aktarımı bitene kadar aynı şekilde tutun. Veri transferi için kalan süre gösterilir.
 - En iyi sonuçlar için, tonlar aktarılırken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
 - Çağrı merkezi yetkilisi uygun veri kaydı alamazsa, işlemi tekrar etmeniz istenebilir.

- 5 Sayma bittiğinde ve tonlar durduğunda, analiz için aktarılan bilgilerin kullanılmasında size yardımcı olabilecek çağrı merkezi yetkilisi ile konuşmanıza devam edebilirsiniz.

NOT

- Smart Diagnosis™ özelliği yerel çağrı kalitesine bağlıdır.
- Ev telefonu kullanırsanız iletişim performansı artar ve daha iyi hizmet alabilirsiniz.
- Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle Smart Diagnosis™ veri aktarımı zayıfsa, en iyi Smart Diagnosis™ hizmetini alamayabilirsiniz.


⚠ UYARI

- Çamaşır makinesini temizlemeden önce elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunun fişini çekin. Bu uyarının göz ardı edilmesi ciddi yaralanmalara, elektrik çarpmasına veya ölüme neden olabilir.
- Asla çamaşır makinesini temizlemek için sert kimyasallar, aşındırıcı temizleyiciler veya solvent kullanmayın. Cilaya hasar verebilir.

Çamaşır Makinesinin Temizlenmesi

Yıkamadan Sonra Bakım

- Program bittikten sonra, nemi önlemek için kapağı ve kapak lastiğinin içini silin.
- Tamburun içinin kuruması için kapağı açık bırakın.
- Nemi temizlemek için çamaşır makinesinin gövdesini temiz bir kumaş ile silin.

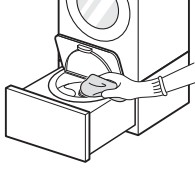

İç Kısımının Temizlenmesi

- Çamaşır makinesinin kapak açıklığını veya kapak camının etrafını silmek için havlu veya yumuşak bez kullanın.
- Program tamamlandıktan hemen sonra, çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarın. Çamaşır makinesinin içinde nemli çamaşır bırakmak buruşmaya, renk değişimine veya kokuya neden olabilir.
- Deterjan birikmelerini ve diğer kalıntıları kaldırmak için ayda bir defa (veya gerekiyorsa daha fazla) Kazan Temizleme programını çalıştırın.

Dış Kısımının Temizlenmesi

Çamaşır makinenizin uygun bakımı ömrünü uzatabilir.

Kapak:

- Dışını ve içini nemli bir bezle silin ve ardından yumuşak bir bezle kurutun.

Dış kısım:

- Su lekelerini hemen silin.
- Islak bir bezle silin
- Keskin nesnelerle yüzeye veya ekrana bastırmayın.

Tamburun Temizlenmesi

Tamburu temiz tutmak için Kazan Temizleme seçeneğini kullanın.


- 1 **Güç** düğmesine basın.
- 2 200 ml sıvı klorürlü çamaşır suyunu 1 l suda seyreltin ve karışımı tambura dökün.
- 3 **Kazan Temizleme** düğmesine basın.
- 4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

⚠ DİKKAT


- Çocuk varsa, kapağın çok fazla açık kalmamasına dikkat edin.

Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi

- Özellikle yakın çevrede dren tabanı (oluk) yoksa ve çamaşır makinesi uzun süre kullanılmayacaksa (örn. tatil) durdurma saatini kapatın.
 - Su basıncı zayıf olduğunda veya bir giriş filtresi kirle tıkalı olduğunda **IE** simgesi ekranda yanıp sönebilir. Giriş filtresini temizleyin.
 - Giriş filtresi elekleri sert su kireci, su beslemesindeki tortu veya diğer birikintiler ile tıkanabilir.
- 1 Su musluğunu kapatın ve su giriş hortumunu sökün.

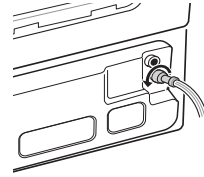

- 2 Sert bir fırça kullanarak filtreyi temizleyin.

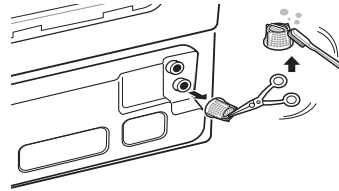


Kış Aylarında Donmaya Karşı Dikkat

- Donduğunda, makine normal şekilde çalışmayacaktır. Ürünü kış boyunca donmayacak bir yere kurduğunuzdan emin olun.
- Ürünün dışarıda girişe veya diğer dış mekanlara kurulması gerekiyorsa, aşağıdakileri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürünün Donmadan Korunması

- Musluğu kapattıktan sonra, soğuk besleme hortumunun bağlantısını musluktan kesin ve hortumun yüzü aşağıya gelecek şekilde tutarken suyu boşaltın.

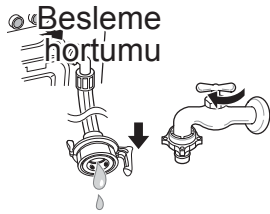


Donmanın Üstesinden Nasıl Gelinir

Adım 1. Kapak Donduğunda

- Sıcak sulu bez kullanarak kapağı çözünüz.

Adım 2. Su Besleme Hortumu Donduğunda

- Su beslemesi sorunları meydana geldiğinde ekranda **IE** simgesi yanıp sönebilir, aşağıdaki önlemleri alın.
 - Su beslemesi hortumunu çıkarın ve musluğa bağlayın ve suyun musluktan ve besleme hortumundan geldiğini kontrol edin.
 - Musluğu kapatın, sıcak su ile ıslatılmış bir bez kullanarak musluğun ve besleme hortumunun her iki bağlantısının buzlarını çözün.
 - Besleme borusunu çıkarın ve 50–60 °C altında ılık suya batırın.

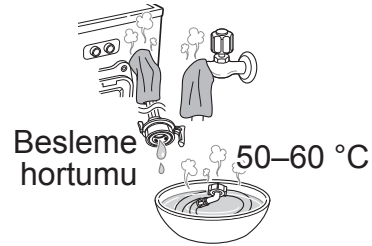

Adım 3. Tahliye Pompası Dondduğunda

- Tahliye pompası sorunları meydana geldiğinde ekranda **FF**, **DE** simgesi yanıp sönebilir, aşağıdaki önlemleri alın.
- 1 Çamaşır makinesi kanat somunları batana kadar tambura 50–60 °C'nin altında 15 l ılık su dökün ve bir saat boyunca bekleyin.
 - 2 **Güç** düğmesine basın ve bir saat boyunca Bebek Bakım programını çalıştırın.
 - Ekranda **TE** simgesi görüldüğünde, adım 1 ile 2'yi tekrarlayın.
 - 3 Bebek Bakım programı bittiğinde gücü kapatın. Çekmece açıkça, **Durulama+Sıkma** programını seçin ve çamaşır makinesinin çalıştığını kontrol etmek için **Başlat/Durdur** düğmesine basın.
 - 4 Ekranda **DE** simgesi görüldüğünde, sıcak su ile tahliye hortumu iç kısmını çözdürün.

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
1	İSTANBUL / Avrupa	EYÜP BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. O:8/B
2	İSTANBUL / Avrupa	ZEYTİNBURNU KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
3	İSTANBUL / Asya	ÜMRANİYEALTUNİZADE MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
4	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
5	BURSA	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/ BURSA
6	İZMİR	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
7	İZMİR	TEKNİK ELEKTRONİK -RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA- İZMİR
8	İZMİR	ERSA EV GER.ELK. İNŞ.GIDA TEKS. TİC. VE SAN.LTD. ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
9	MANİSA	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0 236 232 11 89	Kethuda mah. 22 sk no 20"
10	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİKMEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61	ŞİRİNYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
11	ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ)
12	ANTALYA	ANTALYA BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK. NO:2/F
13	ANTALYA	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK. MAL.PAZ.LTD. ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESoy CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B
14	MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK- ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
15	DENİZLİ	BUZTEKNİK TİCARET-HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ
16	ADANA	DATA ELECTRONICS COMPUTER MARKETING AND TRADE - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO: 5 / A
17	ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
18	ANKARA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B"
19	ADANA	GÜRSES WHITE GOODS HEATING COOLING -SABY GURSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK STANDARD AP NO 5 / A ZONE FLOOR
20	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	YENİ MH 171 SK NO:18/ A MEZİTLİ MERSİN

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
21	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREİS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7
22	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN-	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD. NO:18
23	HATAY	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/ C
24	KONYA	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH. HULUSI BAYBAL CAD.ORKIDE SIT. NO:24/B
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0 342 215 15 78	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO 17/A
26	KAHRAMAN MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD. ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C
27	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK MIZRAK	0 352 233 65 85	MİMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN"
28	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
29	DİYARBAKIR	MAHSUM USTELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAİLPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
30	ŞANLIURFA	CELAL BAYERBAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/C

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
31	ADİYAMAN	RIFAT ERDİNÇ- TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
32	MALATYA	TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
33	MALATYA	İHSAN HANBAYHANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
34	ELAZIĞ	SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
35	İSTANBUL / Avrupa	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH. FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
36	ZONGULDAK	UZMAN ELEKTRONİK	0 372 316 59 60	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
37	BOLU	MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
38	ORDU	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU"
39	SAKARYA	ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
40	SORUM	MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH. AKPINAR CAD NO:4/ B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞİTİM MERKEZİ YANI)

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
41	GİRESUN	MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B
42	KAYSERİ	EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
43	KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1. No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
44	KARABUK	UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
45	BALIKESİR	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45 17	EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
46	AYDIN	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
47	ESKİŞEHİR	EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	ARİFİYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
48	İSTANBUL / Avrupa	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
49	İSTANBUL / Avrupa	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
50	KONYA	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustafa Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya"

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
51	UŞAK	NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
52	HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	GÖKÇEOĞLU MAH n:20
53	BALIKESİR	AYDIN SOĞUTMAAYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH. GAZİ CD.NO 59 EDREMİT BALIKESİR
54	İSTANBUL / Avrupa	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
55	IĞDIR	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33	TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
56	SAMSUN	KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/ SAMSUN
57	ADANA	HAS ELECTRONIC	0 322 458 15 24	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
58	ADANA	MERSİN LCD ELECTRONICS	0 324 358 29 48	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
59	İSTANBUL / Asya	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
60	MALATYA	BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFIK TEMELLİ CAD N:113

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
61	AĞRI	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
62	ANTALYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞÇI APT. NO: 5 / B"
63	KIRŞEHİR	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
64	ANKARA	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0 312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMENANKARA
65	ÇANAKKALE	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
66	ANKARA	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
67	AYDIN	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
68	ANKARA	D-GRUP DAY.TÜK. MAL.İNŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
69	KONYA	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
70	ADANA	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N: 4 ÇUKUROVA ADANA

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
71	RİZE	VİZYON İLETİŞİMMUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
72	GAZİANTEP	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/ A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
73	ADİYAMAN	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA"

1. Garanti süresi ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 3 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.


5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.


Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Nakliye cıvatalarının veya kazan desteğinin kaldırılmamasından kaynaklanan titreşim veya ses.

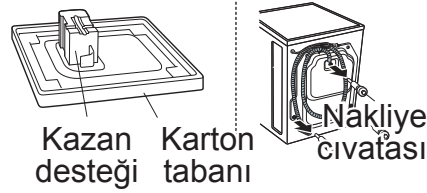


Nakliye cıvatalarını ve kazan desteğini çıkarın.

Conta ve kapak camında kirden (saç, iplik) kaynaklanan sızıntı.

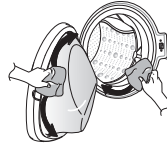

Contayı ve kapak camını temizleyin.

Pompa filtresinin tıkanması nedeniyle tahliye yapılmıyor.




Pompa filtresini temizleyin.

Su giriş vana filtreleri tıkanmış için veya su giriş hortumları kırıldığı için su gelmiyor.




Giriş vana filtresini temizleyin veya su giriş hortumlarını yeniden kurun.

Çok fazla deterjan kullanımı nedeniyle su gelmiyor.

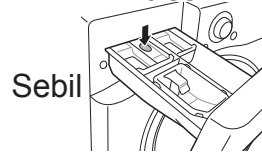

Deterjan bölmesi çekmecesini temizleyin.

Giriş hortumları yanlış kurulduğu için yıkama bittikten sonra çamaşırlar sıcak veya ılık.

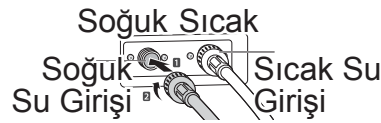


Giriş hortumlarını yeniden kurun.

Su musluğu açık olmadığı için su beslemesi yapılamıyor.




Su musluğunu açın.

Tahliye hortumunun yanlış kurulumu veya tıkanmış tahliye hortumundan kaynaklanan sızıntılar.

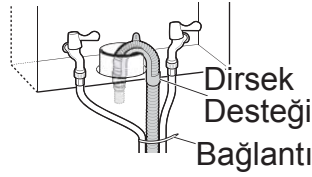


Tahliye hortumunu yeniden kurun.

Su giriş hortumunun yanlış kurulumundan veya diğer marka giriş hortumu kullanımından kaynaklanan kaçak var.




Besleme hortumunu yeniden kurun.

Güç kablosunun gevşek bağlanmasından veya elektrik çıkışı sorunundan kaynaklanan güç olmaması sorunu.

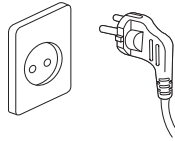


Güç kablosunu yeniden bağlayın veya elektrik çıkışını değiştirin.

Ürünü teslim etmek, almak, kurmak veya ürünün kullanımı ile ilgili talimatlar için yapılan servis seyahatleri. Ürünün kaldırılması ve yeniden kurulması.

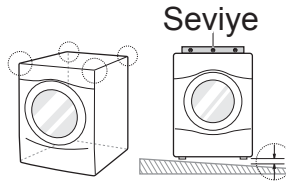


Garanti yalnızca üretim hatalarını kapsar. Uygun olmayan Kurulumdan kaynaklanan servis garanti kapsamında değildir.

Tüm vidalar doğru şekilde takılmadıysa, aşırı titreşime neden olabilir. (Yalnızca destekli model).



4 vidayı her bir köşeye takın (Toplam 16 adet).

Çamaşır makinesi su alırken su darbesi (vurma) sesi.

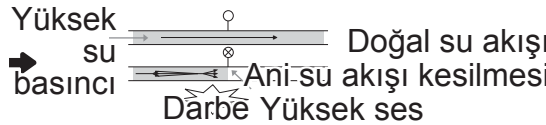

Su vanasını veya evdeki su musluğunu tersine çevirerek su basıncı ayarlayın.

Cihaz erken aşamalarda sorunları algılamak ve teşhis etmek üzere otomatik hata izleme sistemi ile donatılmıştır. Cihaz düzgün çalışmıyorsa ve hiç çalışmıyorsa, servisi aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

Sorunları Tanılama

Belirtiler	Neden	Çözüm
Çekmece açılmıyor.	Güç hatası veya güç kablosu yıkama sırasında çıkmış.	Güç yeniden sağlandıktan sonra, Ana Çamaşır Makinesinin kontrol panosunda Güç düğmesine basın.
Başlat/ Durdur düğmesine basıldığında tahliye başlar.	Yıkama sırasında Başlat/ Durdur düğmesi basılıdır.	Yıkama sırasında Başlat/Durdur düğmesine basıldığında, güvenlik için çekmecenin kilidi tahliyeden sonra açılır.
Tıkırtı ve şıkırtı sesi	Tamburda anahtar, bozuk para, emniyet pimi gibi yabancı nesneler olabilir.	Çamaşır makinesini durdurun, tamburu yabancı nesneler açısından kontrol edin. Makine tekrar çalıştırıldığında ses devam ederse, servisi arayın.
Vurma sesi	Çok fazla çamaşır vurma sesine neden olabilir.	Ses devam ederse, çamaşır yükü balansı bozulmuştur. Durdurun ve çamaşır yükünü yeniden dağıtın.
	Yıkama yükü dengesiz olabilir.	Programı durdurun ve kapağın kilidi açıldıktan sonra yükü tekrar dağıtın.
Titreme sesi	Ambalaj malzemeleri çıkarılmamıştır.	Ambalaj malzemelerini çıkarın.
	Çamaşır yükü tambura tam olarak dağıtılmamış olabilir.	Programı durdurun ve kapağın kilidi açıldıktan sonra yükü tekrar dağıtın.
	Tüm düzey ayakları zeminde sıkıca ve dengeli şekilde durmuyor.	Bkz. Kurulum bölümündeki Cihazın Seviyelendirilmesi.
	Zemin yeterince sert değil.	Zeminin katı olduğundan ve esnemediğinden emin olun.
Her yükte su sızdırıyor	Hortumlar doğru takılmamış.	Sıkı ve güvenli olduklarından emin olmak için tüm dolum ve tahliye hortumu bağlantılarını kontrol edin.
Aşırı köpürme	Çok fazla deterjan veya yanlış deterjan.	Hafif Leke çamaşırlar için deterjan miktarını azaltın. Çok fazla deterjan kullanırsanız, durulamadan sonra aşırı kabarcıklar kalır.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Lekeleme	Giysiler düzgün gruplandırılmamış.	• Renk solmasını önlemek için koyu renkleri açık renklerden ve beyazlardan daima ayrı yıkayın. • Ağır kirli çamaşırları hafif kirli çamaşırlarla asla yıkamayın.
Su sızıntısı	Musluktaki, çamaşır makinesindeki veya tahliye hortumu rakorundaki besleme hortumu bağlantısı gevşek.	• Hortumları ve tahliye hortumu rakorlarını sızıntılar, çatlaklar ve bölünmeler açısından kontrol edin. • Hortum bağlantılarını sıkın.
	Evin gider boruları tıkanmıştır.	• Çamaşır makinesi çok hızlı su pompalıyor. Tahliye sırasında tahliye borularından desteklemem suyu kontrol edin. Tahliyeden su çıktığı görülürse, düzgün hortum kurulumunu kontrol edin ve tahliyedeki kısıtlamaları kontrol edin. Tahliye borusunu onarması için bir su tesisatçısı ile iletişim kurun.
	Tahliye hortumu tahliye rakorundan dışarı çıkmıştır veya yeterince uzağa takılmamıştır.	• Tahliye sırasında çıkmasını önlemek için tahliye hortumunu besleme hortumuna veya piyezometreye bağlayın. Daha küçük tahliye boruları için, tahliye hortumunu tahliye hortumu flanşı kadar uzak olacak şekilde boruya takın. Daha büyük tahliye boruları için, tahliye hortumunu flanşı 2-5 cm geçecek şekilde boruya takın.
	Yük tambur için çok büyük.	• Yükü azaltın veya Ana Çamaşır Makinesini kullanın. • Çamaşır makinesini durdurun ve yükü kontrol edin. Yükün tambura rahatça sığındığından ve kapağın kolayca kapandığından emin olun.
	Deterjanın aşırı köpüklenmesi.	• Aşırı köpüklenme sızıntılar oluşturabilir ve kullanılan deterjanın tipinden ve miktarından kaynaklanabilir. Yük azsa veya hafif kirliyse veya suyunuz çok yumuşaksa kullanılan deterjan miktarını daima azaltın. Sağlanan dağıtıcıda gösterilen maksimum miktardan fazlasını asla kullanmayın.
Kırıksıklık	Çamaşır makinesi hemen boşaltılmamıştır.	• Program tamamlandıktan hemen sonra, çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarın.
	Çamaşır makinesi aşırı yüklüdür.	• Çamaşır makinesi tam olarak yüklü olabilir, ancak tambur çamaşırlarla sıkıca dolu olmamalıdır. Çamaşır makinesinin kapağı kolayca kapanmalıdır.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Çamaşır makinesi çalışmıyor.	Faaliyetsizlik nedeniyle kontrol panelinin gücü kesilmiştir.	• Bu normaldir. Çamaşır makinesini açmak için Güç düğmesine basın.
	Çamaşır makinesinin fişi çekilmiştir.	• Kablonun çalışma çıkışına sağlam şekilde takıldığından emin olun.
	Su beslemesi kapalı.	• Soğuk su hortumunu tamamen açın.
	Kontroller düzgün ayarlanmamış.	• Programın doğru ayarlandığından emin olun, kapağı kapatın ve Başlat/Durdur düğmesine basın.
	Kapak veya çekmece açıktır.	• Kapağı ve çekmeceyi kapatın ve kapağın altında tamamen hiçbir şeyin kalmayarak, kapanmasını engellemediğinden emin olun.
	Devre kesici/sigorta atmış/patlamış.	• Evin devre kesicilerini/sigortalarını kontrol edin. Sigortaları değiştirin veya kesicileri sıfırlayın. Çamaşır makinesi özel bir branşman devresinde olmalıdır. Çamaşır makinesine güç geri verildiğinde, durduğu programdan çalışmaya devam eder.
	Kontrolün sıfırlanması gereklidir.	• Güç düğmesine basın, istenen programı tekrar seçin ve Başlat/Durdur düğmesine basın.
	Bir program ayarlandıktan sonra Başlat/Durdur düğmesine basılmadı.	• Ana Çamaşır Makinesinin kontrol panelinde veya çekmeceyi kapattıktan sonra uzaktan kumandanın Başlat/Durdur düğmesine basın. • Alt Çamaşır Makinesinin kontrol panelini kullanırken, Başlat/Durdur düğmesine basın ve 5 saniye içinde çekmeceyi kapatın.
	Aşırı derecede düşük su basıncı.	• Ev suyu basıncının yeterli olduğunu kontrol etmek için evdeki başka bir musluğu kontrol edin.
	Çamaşır makinesi çok soğuk.	• Çamaşır makinesi uzun bir süre dondurucunun altındaki sıcaklıklara maruz kaldıysa, Güç düğmesine basmadan önce ısınmasına izin verin.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Çamaşır makinesi düzgün dolmuyor.	Filtre tıkalı.	• Dolum vanalarındaki giriş filtrelerinin tıkalı olmadığından emin olun. Filtre temizleme talimatlarına bakın.
	Besleme hortumları kıvrılmış olabilir.	• Besleme hortumlarının kıvrılmamış olduğunu ve tıkalı olmadığını kontrol edin.
	Yetersiz su beslemesi.	• Soğuk su musluklarının tamamen açık olduğundan emin olun.
	Kapak ve çekmece açıktır.	• Kapak açıksa, çamaşır makinesi çalışmaz. Kapağı kapatın ve kapağın altında tamamen hiçbir şeyin kalmayarak, kapanmasını engellemediğinden emin olun.
	Su seviyesi çok düşük.	• Dolum seviyesi, en iyi yıkama performansını elde etmek için yıkama hareketi için optimize edilmiştir.
Çamaşır makinesinin içindeki su boşalmıyor veya yavaş boşalıyor.	Tahliye hortumu kıvrılmış, sıkışmış veya tıkanmıştır.	• Tahliye hortumunun tıkanmadığından, kıvrılmadığından, vs. ve çamaşır makinesinin arkasında veya altında sıkışmadığından emin olun.
Düşük leke çıkarma	Ağır derecede kirli yük.	• Ana Çamaşır Makinesini kullanın.
	Önceden koyulaşmış lekeler.	• Önceden yıkanan çamaşırlar, koyulaşmış lekelerle sahip olabilir. Bu lekeleri çıkarmak zor olabilir ve bunlar elle yıkamayı veya leke çıkarmaya yardımcı olması için ön işlemi gerektirebilir.
Yıkama programı süresi normalden daha uzun.	Çamaşır makinesi çamaşır miktarı, su basıncı ve diğer çalışma koşulları için yıkama süresini otomatik olarak ayarlar.	• Bu normaldir. Çamaşır makinesi, seçilen program için optimum sonucu sağlamak üzere program süresini otomatik olarak ayarlar. Ekranda gösterilen kalan süre yalnızca bir tahmindir. Gerçek zaman değişebilir.
Çamaşır makinesinde köhne veya küflü koku	Yanlış veya çok fazla deterjan kullanılmış.	• Bu makine çok az deterjan gerektirir. Sağlanan deterjan ölçüm kabını kullanın.
	Tamburun içi düzgün temizlenmemiş.	• Kazan temizleme programını düzenli olarak çalıştırın.
Çamaşır makinesi son durulamadan önce tekrar tekrar ses veriyor.	Bu bir hata değildir.	• Bu, son durulamadan önce sıvı kumaş yumuşatıcısının eklenmesine izin verme uyarısıdır.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil.	Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG SmartThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık.	Akıllı telefonunuzda Mobil veri kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış.	Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil.	Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için Internet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla.	Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.

Hata Mesajları

Belirtiler	Neden	Çözüm
	Çekmece düzgün kapanmadı.	- Çekmeceyi kapatın ve programı çalıştırmak için Başlat/Durdur düğmesine basın. - Çekmece kapalıysa ve çekmece kilit hatası mesajı gösteriliyorsa, servisi arayın.
	Kapak düzgün kapanmadı.	- Çekmeceyi açın ve mandal alanında giysi veya diğer engellerin olmadığından emin olun. - Kapağı kapatın, çekmeceyi kapatın ve programı başlatmak için Başlat/Durdur düğmesine basın. - Kapak kapalıysa ve kapak hatası mesajı gösteriliyorsa, servisi arayın.
	Soğuk su musluğu tamamen açık değil.	Soğuk su musluğunun tamamen açık olduğundan emin olun.
	Su hattı hortumları kıvrılmış, sıkışmış veya ezilmiş.	Hortumların kıvrılmış ve sıkışmış olmadığından emin olun. Temizleme ve bakım sırasında çamaşır makinesini hareket ettirirken dikkatli olun.
	Su girişi filtreleri tıkalı.	Giriş filtrelerini temizleyin.
	Musluklara veya eve giden su besleme basıncı çok düşük.	Ev suyu basıncının yeterli olduğunu ve akışın kısıtlanmadığını kontrol etmek için evdeki başka bir musluğu kontrol edin. Besleme hortumunu çamaşır makinesinden ayırın ve su besleme hatlarını yıkamak için hortuma birkaç litre su yürütün. Akış çok düşükse, su hatlarının onarılması için bir su tesisatçısı ile iletişim kurun.
	Su beslemesine sızıntı sınırlandırıcı hortumlar bağlı.	Sızıntıları sınırlandırmak için tasarlanan hortumlar yanlışlıkla takılabilir ve çamaşır makinesinin dolmasını önleyebilir. Sızıntı sınırlandırıcı hortumların kullanımı önerilmez.
	Tahliye hortumu kıvrılmış, sıkışmış veya tıkanmıştır.	Tahliye hortumunun tıkanmadığından, kıvrılmadığından, vs. ve çamaşır makinesinin arkasında veya altında sıkışmadığından emin olun.

Belirtiler	Neden	Çözüm
UE	UE tekrar dengeleme işlemi başarılı değil.	• Yükü otomatik tekrar dengeleme denemesi başarılı olmadı. Yükün manuel olarak ayarlanmasına izin vermek için program durduruldu.
	Yük çok az.	• Çamaşır makinesinin yükleri dengelemesi için daha fazla çamaşır ekleyin.
	Ağır çamaşırlar daha hafif çamaşırlarla karışıyor.	• Benzeri ağırlıktaki çamaşırları yıkayın.
	Yük dengeli değil.	• Çamaşırlar dolanmışsa yükü manuel olarak tekrar dağıtın.
EE	Kontrol hatası.	• Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
FE	Arızalı bir su vanası nedeniyle su seviyesi çok yüksek.	• Soğuk su musluğunu kapatın, çamaşır makinesinin prizini çekin ve servisi arayın.
PE	Su seviyesi sensörü doğru çalışmıyor.	• Soğuk su musluğunu kapatın, çamaşır makinesinin prizini çekin ve servisi arayın.
LE	Bir motor hatası meydana geldi.	• Makineyi 30 dakika bekletin ve ardından programı yeniden başlatın. LE hata kodu sürerse, servisi arayın.
ECI	Kazan Temizleme programını çalıştırma zamanı.	• Kazan Temizleme programını çalıştırın.
E7	Alt Çamaşır Makinesi tam boyutlu çamaşır makinesi olmaksızın çalıştırılıyor.	• Alt çamaşır makinesi bağımsız bir ünite olarak çalışmaz. Bir LG önden yüklemeli çamaşır makinesinin altında istiflenmelidir.
	İstifleme anahtarı düzgün çalışmıyor.	• Ürün yalnızca LG yetkili cihazlarla birleştirilmeye uygundur. LG yetkili cihazları öğrenmek için müşteri bilgi merkezini arayın.
FF	Tahliye hortumu, besleme hortumu veya tahliye pompası donmuş.	• Sıcak sulu bez kullanarak besleme hortumunu çözündürün. • Tambura ılık su dökün.
CL	CL bir hata değildir. Bu, çocukların programları değiştirmesini veya cihazı çalıştırmasını engeller.	• Devre dışı bırakmak için, çamaşır makinesinin ön yükleme panelinin kontrol panelinde Çocuk Kilidini kapatın veya destekli çamaşır makinesinin kontrol panelinde üç saniye Kazan Temizleme ve Ekstra Durulama düğmesine basın.

ÖNEMLİ UYARILAR

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 - Cihazın fişini prizden çıkarınız
- 2 - Taşıma sırasında temizlik robotunuzu düşürmeyin ,sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
- 3 - Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4 - Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:



Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmez.

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Sırasında insan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar



Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Temizlik robotunuzu kullanmadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai İmhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmez.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunmamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Tic. A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No: 73 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34384
Okmeydanı Şişli İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do,
642-713, Korea
TEL: 82-2-3777-1114

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

**Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73**

Ortadoğu Plaza Kat:7 34384

Okmeydanı / Şişli / İstanbul

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Made in Korea