


Mini componente

Modelo : CM9750

ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE (1 de 2)


Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar su producto.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

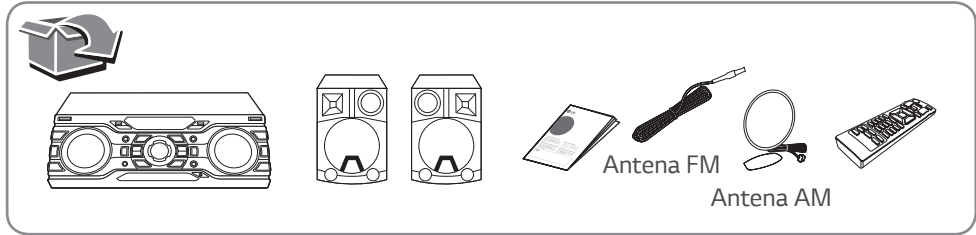

www.lg.com




Conexión de las bocinas

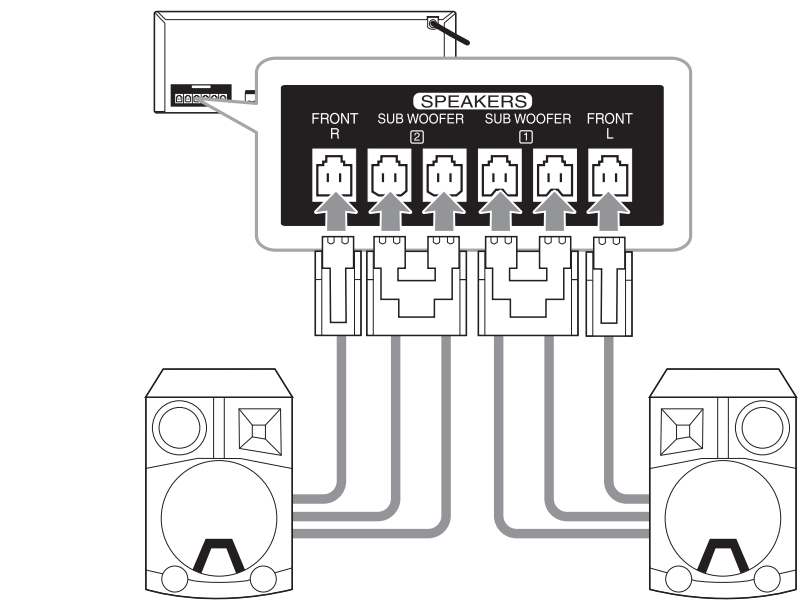

! Asegúrese de conectar el enchufe de la bocina en el conector de la bocina del color correspondiente.


Conexión para la SPEAKER LIGHTING

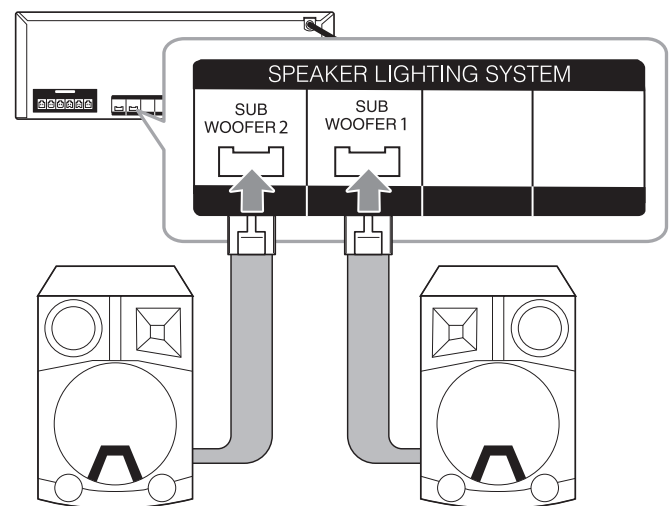


Usando un dispositivo externo (o, o)

1

a Conexión AUX IN

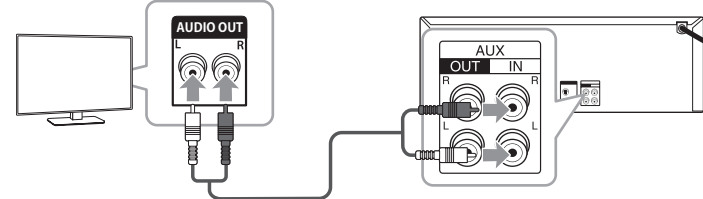

b Conexión PORT.IN

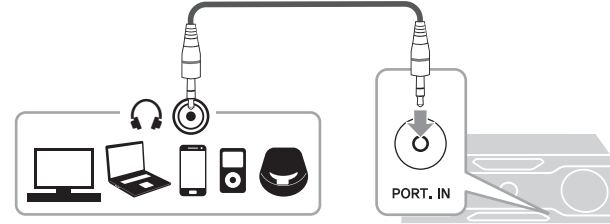

2

Selecione AUX o PORTABLE.

3




La música se reproduce en el dispositivo externo conectado.




X-BOOM PLUS

Puede conectar dos unidades para reproducir junta la música de ambas.

1

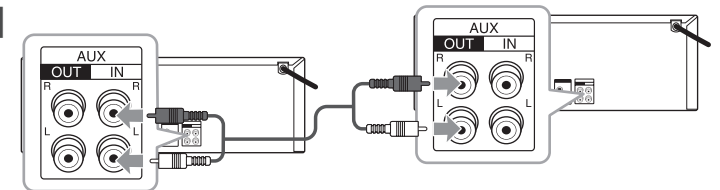

2

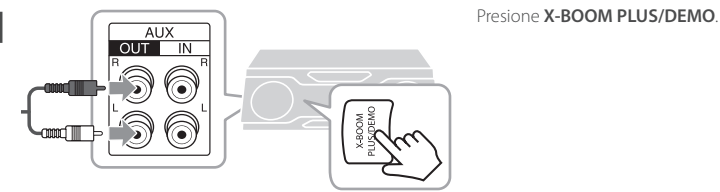


Presione X-BOOM PLUS/DEMO.

3



Gire **SCRATCH & CONTROL** para ajustar la configuración de retardo.

4

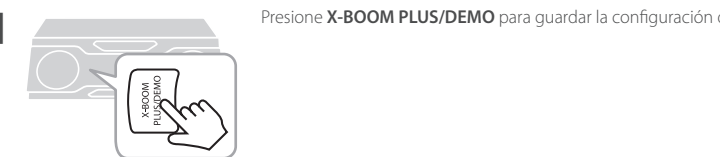

Presione X-BOOM PLUS/DEMO para guardar la configuración de retardo.


!

Esta función está disponible en CD, USB 1, USB 2, BT, PORTABLE.



Reproducción de discos y datos

1

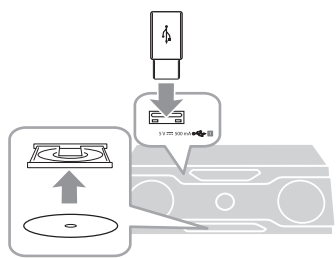


2




Seleccionar CD, USB 1 o USB 2.

3

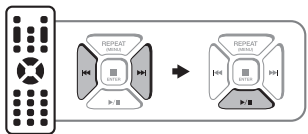

Presione **◀▶** para seleccionar una canción deseada y presione **▶||** para reproducirla.

Búsqueda de carpetas

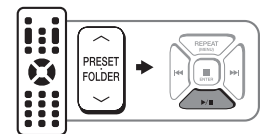

Presione **PRESET FOLDER** / **▲** / **▼** para seleccionar una carpeta y presione **▶||** para reproducir el primer archivo de la carpeta seleccionada.


!

Las carpetas que no contienen ningún archivo no serán buscadas.



Operación de radio

1

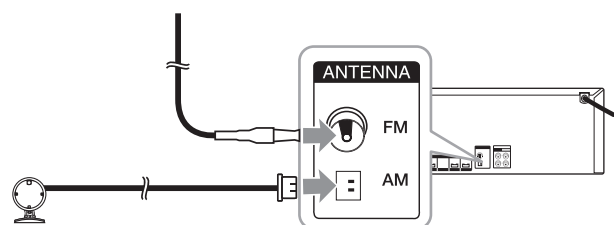


2




Selecione FM o AM.

3

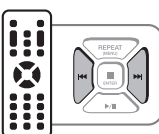

Sintonice la frecuencia deseada. (Mantenga presionado para la sintonización automática. Presione para la sintonización manual.)

!

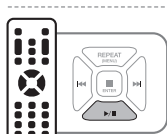


Selecione STEREO o MONO en función FM.



Preestablecer emisoras de radio

1

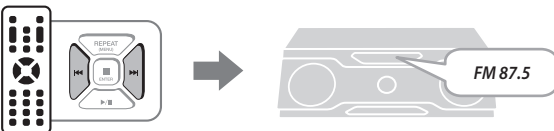


Selecione la emisora de radio que desea preestablecer.

2



Selecione el número preestablecido y guarde la emisora.


3

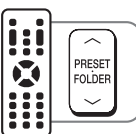

Selecione la emisora preestablecida para escucharla.


Para borrar todas las emisoras guardadas

1

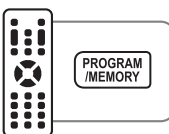

Mantenga presionado **PROGRAM/MEMORY**.

2




Presione **PROGRAM/MEMORY** cuando 'ERASEALL' parpadee para confirmar.




Eliminación de archivos

1

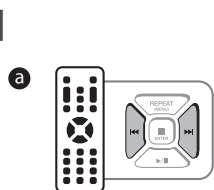


Selecione el archivo que desea eliminar en modo detenido.

2

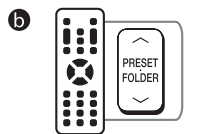

Selecione la carpeta que desea eliminar.


3

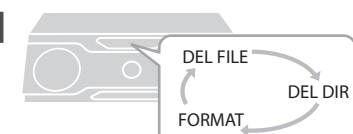

Selecione para borrar el archivo, carpeta o formatear el USB.




!

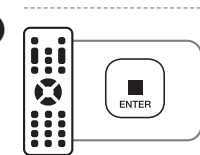

Cancela la selección.

3

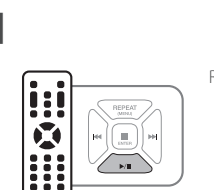


Realiza la selección.

!

Esta función solo se admite en estado detenido. (Solo USB)




Uso de BLUETOOTH®

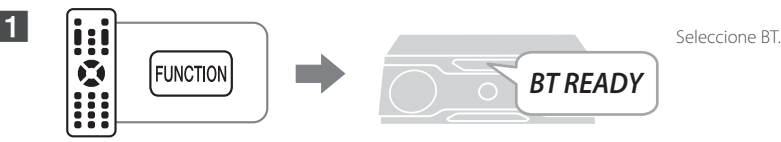

Seleccione BT.



- !**
- Si una conexión NFC no funciona correctamente, inténtelo de nuevo tras comprobar la localización de la etiqueta NFC en su teléfono.
 - S/O Android :Ver 4.1.2 (o posterior)

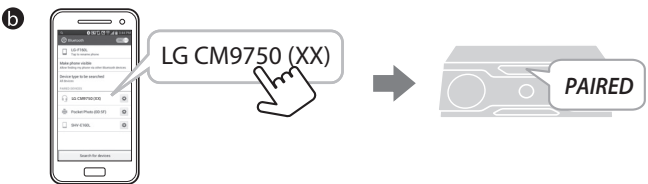

Establezca el **Bluetooth** y seleccione "LG CM9750 (XX)" en su dispositivo **Bluetooth**.

- !**
- Introduzca el código PIN (0000) según sea necesario.




- !**
- Cuando esta unidad es conectada correctamente con el dispositivo **Bluetooth**, "PAIRED" aparecerá en la ventana de la pantalla y cambiará al nombre del dispositivo **Bluetooth** prontamente.
 - Si no está disponible para mostrar el nombre del dispositivo en la unidad, se visualizará "...".
 - Incluso si esta unidad es conectada hasta a 3 dispositivos **Bluetooth** en el modo **Bluetooth**, puede reproducir y controlar la música utilizando solo uno de los dispositivos conectados.
 - La conexión de emparejamiento múltiple solo se admite en los dispositivos Android o iOS. (La conexión de emparejamiento múltiple puede no admitirse dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado.)
 - El dispositivo **Bluetooth** extraíble/desmontable (Ej: Dongle, etc.) no admite emparejamiento múltiple.
 - Cuando esta unidad está conectada con varios dispositivos **Bluetooth**, solo el dispositivo que esté reproduciendo mantiene la conexión **Bluetooth** al cambiar la función de los otros.



Uso de la aplicación Music Flow Bluetooth

Para un uso más cómodo de esta unidad, instale "Music Flow Bluetooth" en sus dispositivos **Bluetooth**. Seleccione un modo de instalación **!** **a** **b**.

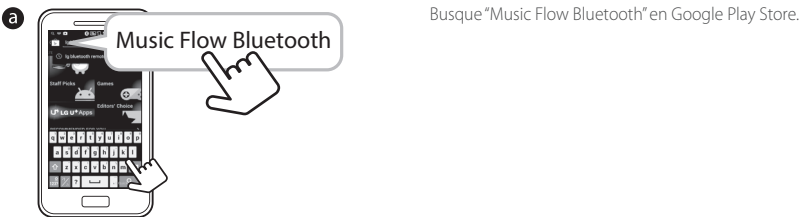

- !**
- S/O Android : Ver 4.0.3 (o posterior)
 - Consulte la guía de la Aplicación "Music Flow Bluetooth" en su dispositivo inteligente.




USER EQ



AUTO DJ

Auto DJ mezcla el final de una canción con el inicio de otra para obtener una reproducción continua de la música.

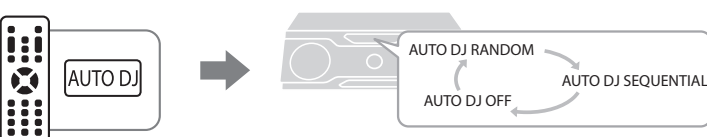


Seleccione el modo AUTO DJ deseado.

- !**
- AUTO DJ SEQUENTIAL sólo se selecciona cuando se reproduce la lista programada.




DJ EFFECT

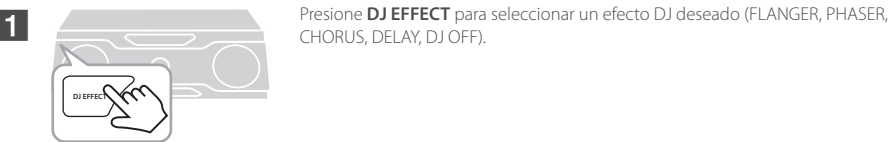

- !**
- Puede ajustar el nivel indicador de sonido DJ EFFECT entre 0 y 15. El nivel inicial es 7.



LIGHTING

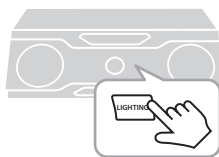


Presione **LIGHTING**. El modo cambia cada vez que se presiona:

OFF → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF



Característica Adicional

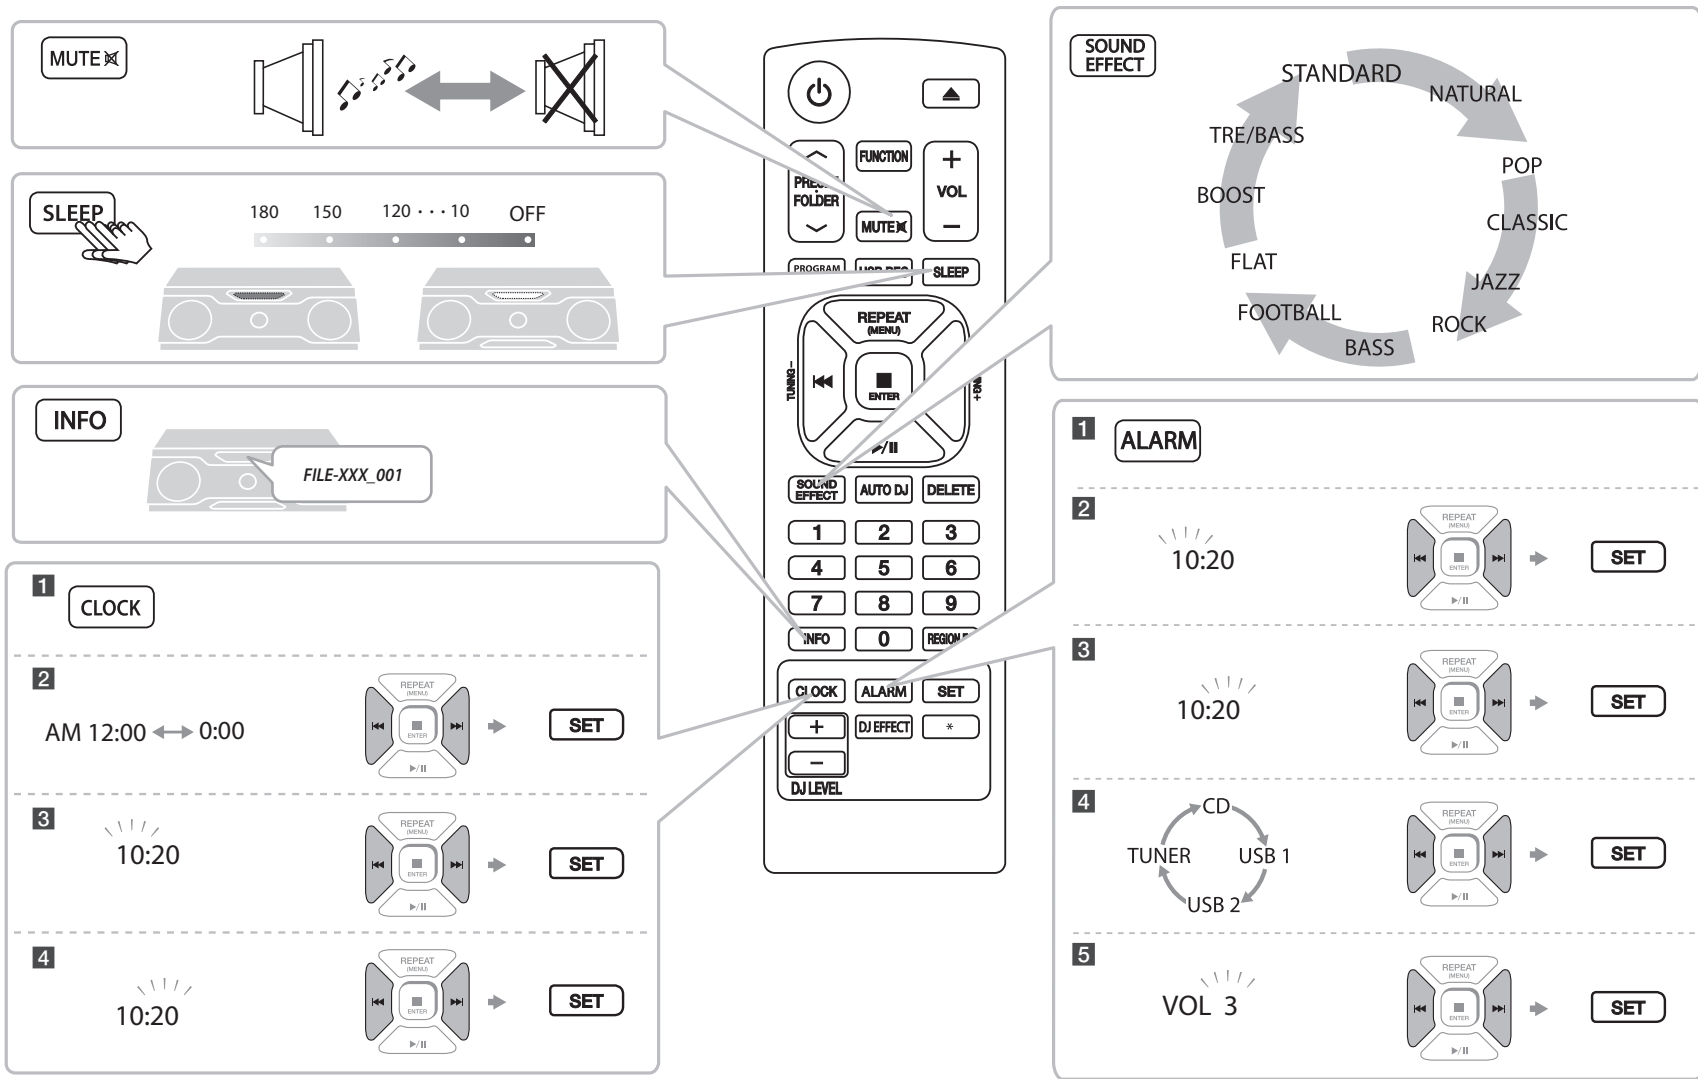

- !**
- La función de alarma funciona solo tras ajustar el reloj.



Mini componente

Modelo : CM9750

ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE (2 de 2)

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar su producto.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.



NP.L06903736

www.lg.com



Reproducción programada

Usted puede hacer una lista de reproducción de sus canciones/archivos favoritos desde un disco o dispositivo USB utilizando programmed Playback.

! Esta función solo se admite en estado detenido.

Hacer una lista de reproducción programada

- 1

Seleccionar CD, USB 1 o USB 2.
- 2

Presione **PROGRAM/MEMORY**.
- 3

Presione **◀▶** para seleccionar una canción/archivo y presione **PROGRAM/MEMORY**. Repita este paso para almacenar más archivos.
- 4

Disfrute de la música en la lista de reproducción programada.

- ! Para borrar toda la lista de reproducción programada, retire el CD o dispositivo USB de la unidad.
- Una lista de reproducción de hasta 20 canciones/archivos se puede introducir por cada medio.

Disfrutar la reproducción programada

- 1

Presione **PROGRAM/MEMORY** en el modo detenido.
- 2

Reproducir la lista de reproducción programada.
- 1

Presione **ENTER** dos veces para salir del modo de reproducción programada.

Borrar la lista de reproducción programada

- 1

Presione **PROGRAM/MEMORY** en estado detenido.
- 2

Presione para seleccionar una canción/archivo para borrar.
- 3

Eliminar la canción seleccionada.



Copia de USB

- 1
-
-

Conectar los dispositivos USB a los puertos USB y seleccionar USB 1.

- 2
- Presione **USB REC** para iniciar la grabación. Los archivos de audio en USB 1 se copian en USB 2.

! Presione **ENTER** para dejar de grabar.

Estado	Grabar
Reproducción	Una canción/archivo
Reproducción programada	Pista(s)/archivo(s) programado(s)
Detenido	Todas las canción(es)/archivo(s)



Grabación USB

- 1
-
- Conecte un dispositivo USB y seleccione la función (CD, AUX, PORTABLE, Tuner) para grabar.

- 2
- Presione **USB REC** para empezar a grabar. Presione **ENTER** para dejar de grabar.

- ! Se grabará un archivo de aprox. 512 Mbytes cuando grabe durante un tiempo prolongado.
- Cuando usted detiene la grabación durante la reproducción, el archivo que se está grabando en ese momento queda almacenado. (Excepto archivos MP3/WMA)
- La grabación no es compatible con el modo BT o LG TV.
- El nivel de volumen será cambiado de MIN a 30 durante la grabación. (Solo función CD)
- Presione **▶/||** para poner en pausa la grabación. (Solo Sintonizador, AUX, PORTABLE)
- Se almacenará como sigue: * La otra fuente: AUX y similares.

AUDIO CD	MP3/WMA	TUNER	La otra fuente*
CD_REC - TRK_0001 - TRK_0002 - : - :	FILE_REC - ABC (file name) - DEF (file name) - : - :	TUNER_REC - AUDIO_CD01_100-100 - AUDIO_CD01_20000 - : - :	OTHERS_REC - AUDIO_0001 - AUDIO_0002 - : - :

Para seleccionar el bitrate y la velocidad de grabación


Puede seleccionar el bitrate y la velocidad de grabación antes de realizar la grabación.

- 1
- Mantenga presionado **USB REC** durante 3 segundos.
- 2
- Presione **◀▶** para seleccionar una tasa de bits y presione **USB REC**.
- 3
- Presione **◀▶** para seleccionar una velocidad de grabación y presione **USB REC**. (Solo función CD)

Estado	Grabar (Solo función CD)
Reproducción	Una canción/archivo
Reproducción programada	Pista(s)/archivo(s) programado(s)
Detenido	Todas las canción(es)/archivo(s)



Encendido automático

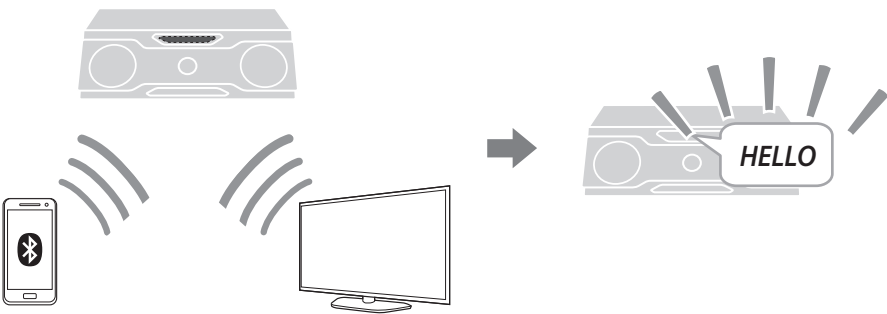


Esta unidad se enciende automáticamente por una fuente de entrada: LG TV o **Bluetooth**. Si ya se ha emparejado con esta unidad, esta unidad se puede encender automáticamente por una fuente de entrada cuando está apagada.




LG Sound Sync

LG Sound Sync permite controlar algunas funciones de esta unidad mediante un control remoto de su TV LG. Las funciones controlables son subir/bajar volumen y silencio. Asegúrese de que la TV tiene el logotipo de LG Sound Sync como se muestra arriba.

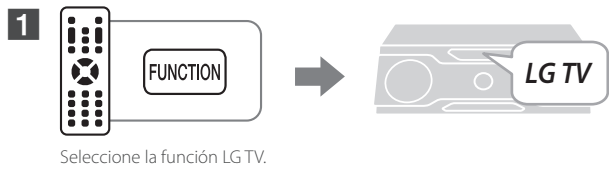

- Para obtener información específica de operación, consulte el manual de instrucciones de su TV.
- Cuando las conexiones fallen, compruebe el estado de esta unidad y su TV: encendido/apagado, función.
- El tiempo necesario para apagar esta unidad es diferente dependiendo de su TV.

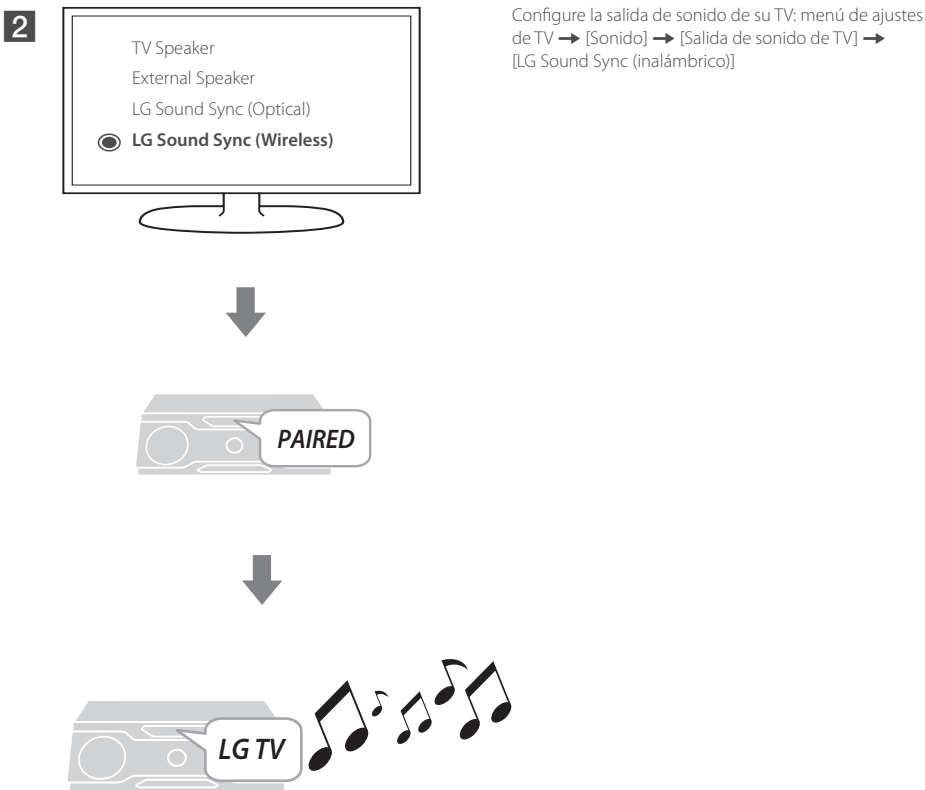

Cambio de función automática

Esta unidad reconoce las señales de entrada, tales como **Bluetooth** y LG TV y luego cambia la función adecuada de forma automática.



Información adicional

Requisito de los archivos de música		
Frecuencia de muestreo	- MP3 : 32 - 48 kHz - WMA : 32 - 48 kHz	
Velocidad de bits	- MP3 : 32 - 320 kb/s - WMA : 40 - 192 kb/s	
Número máximo de archivos	CD Datos : 999 / USB : 2 000	
Número máximo de carpetas	CD Datos : 99 / USB : 200	
Extensiones de archivo	*mp3* *wma*	
Formato de archivo de CD-ROM	ISO9660+JOLIET	
Unidad Flash USB	Dispositivo que admite USB2.0 o USB1.1.	
Bluetooth	Códec	SBC

- La función USB de esta unidad no admite todos los dispositivos USB.
- El sistema de archivos NTFS no es compatible. (Sólo el sistema de archivos FAT(16/32) es compatible).
- No son compatibles discos duros externos, lectores de tarjetas, dispositivos bloqueados, o dispositivos USB de tipo duro.
- DTS no es compatible. En el caso del formato de audio DTS, no hay salida de audio.



Especificaciones

ESPAÑOL


Requisitos de potencia	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Reposo conectado en red	0,4 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Alimentación bus (USB)	5 V 500 mA
Total salida de Amplificador (RMS)	3 000 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico
Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.




Información de seguridad

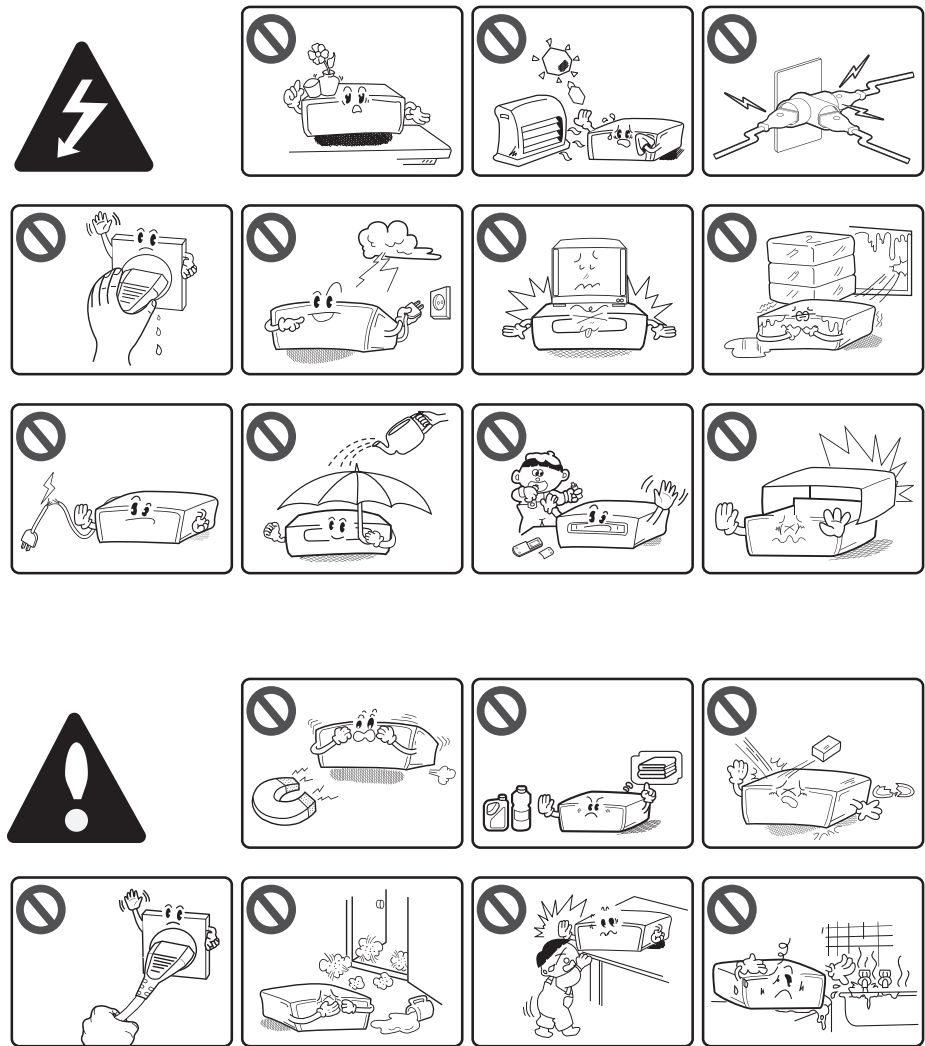

Cómo fijar el núcleo de ferrita

El núcleo de ferrita puede no incluirse dependiendo de las regulaciones de cada país.

- Tire del tope [a] del núcleo de ferrita para abrir.
- Enrolle el cable de alimentación alrededor del núcleo de ferrita dos veces. (Una vez para cables de 110 V)
Enrolle los cables del SPEAKERS alrededor del núcleo de ferrita una vez. Enrolle los cables del SPEAKER LIGHTING alrededor del núcleo de ferrita una vez.
- Cierre el núcleo de ferrita hasta que haga clic.

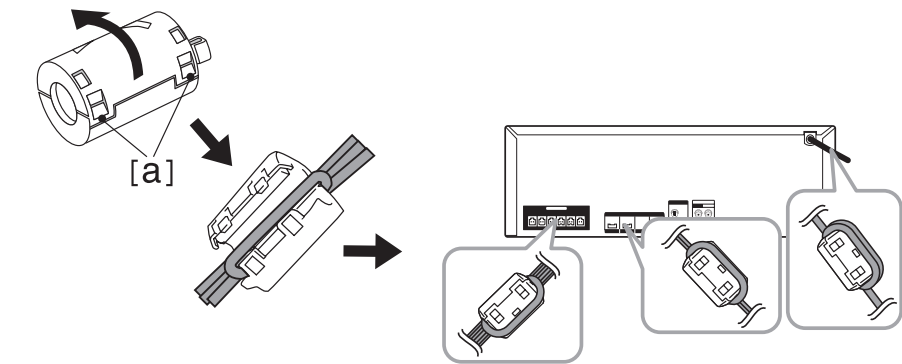

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NO ABRIR.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR), EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SOLICITE AYUDA AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del armario del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes (de servicio) para el funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: El aparato no debe ser expuesto al agua (goteo o zambullido), y ningún objeto lleno de agua, como vasos, debe ser colocado encima del aparato.

ADVERTENCIA: No instale el equipo en un espacio cerrado, como en un librero o mueble similar.

PRECAUCIÓN: No usar equipos de alto voltage cerca de este producto. (ej. Matamoscas electrónico). Este producto puede funcionar incorrectamente debido a las descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN: No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios del armario cumplen un propósito de ventilación y aseguran el funcionamiento adecuado del producto, a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse. El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o una superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como un librero o estante, a menos que haya una buena ventilación y se respeten todas las instrucciones del fabricante.



PRECAUCIÓN: Este producto usa un sistema láser. Para asegurar el uso apropiado de este producto, lea detenidamente este manual del usuario y guárdelo para futuras consultas. Si la unidad necesitara mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles o ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los que se especifican aquí, puede causar una exposición peligrosa a la radiación. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la cubierta.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de corriente es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de corriente debe permanecer de fácil acceso.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Forma segura de retirar la batería del equipo: Retire la batería o baterías antiguas siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar contaminar el medioambiente y provocar posibles daños a la salud pública, las baterías viejas deben llevarse a los puntos de recogida designados. no se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente similar.

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Siga todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Un tomacorriente con tierra tiene dos cuchillas y una pata para tierra. La cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.
- Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.
- Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente con el carro, estante, tripode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la unidad / carro para evitar accidentes por vuelcos.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por períodos prolongados.
- Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado. Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.

