

KULLANMA KILAVUZU

MİKRODALGA FIRIN

LÜTFEN ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNUN TAMAMINI OKUYUN.

MS202***

(opsiyonel, lütfen model özelliklerini kontrol edin)




MFL67369705

www.lg.com


ÇAĞRI MERKEZİ : 444 6 543 (LGE)

Fırının Parçaları

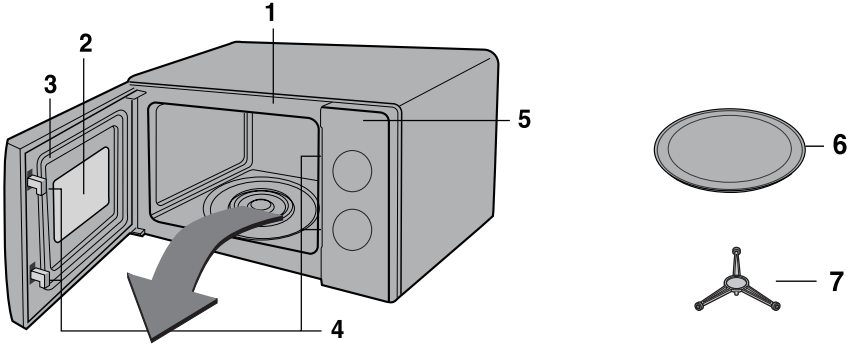

1. Fırın gövdesi
2. Ön kapak camı
3. Kapak izolasyonu (iç kısmı)
4. Ön kapak kilitleri
5. Kontrol panosu
6. Döner cam tepsi
7. Döner destek

Kontrol Panosu

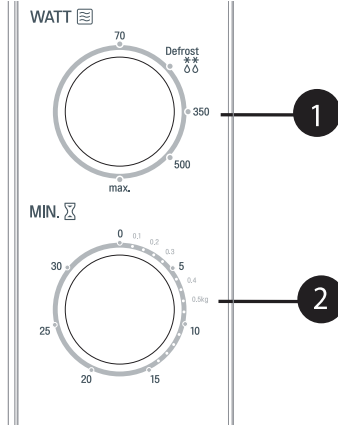

MS202 ***

❶ Güç seviyesi seçme düğmesi.

Arzu edilen güç seviyesinin seçilebilmesini sağlar.

❷ Zamanlayıcı

Arzu edilen pişirme süresinin seçilebilmesini sağlar.

AŞIRI MİKTARDA MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMAKTAN KAÇINMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kapak düzeneğinin içerisine yerleştirilmiş güvenlik kilitleri dolayısıyla, kapak açık iken fırınınızı çalıştıramazsınız. Bu güvenlik kilitleri, mikrodalga enerjinin zararlı etkilerine maruz kalmaya neden olabileceğinden, açık olduğunda kapak herhangi bir pişirme faaliyetini otomatik olarak devre dışı eder.

Güvenlik kilitlerinin kurcalanmaması önemlidir.

Fırının ön yüzü ile kapağı arasına herhangi bir nesne yerleştirmeyiniz ya da sızdırmaz yüzeyler üzerinde yiyecek ya da temizlik maddesi kalmasına izin vermeyiniz.

Eğer hasar görmüş ise fırınınızı çalıştırmayınız. Fırın kapağının düzgün bir şekilde kapanması ve aşağıdaki kısımlarda bir hasar olmaması bilhassa

önemlidir: (1) kapı (eğrilik), (2) menteşeler ve kilitleme dili (kırık ya da gevşemiş), (3) kapı sızdırmazları ve sızdırmaz yüzeyler.

Fırınınız nitelikli servis personeli dışında herhangi bir kişi tarafından ayarlanmamalı veya onarılmamalıdır.

Uyarı

Mikrodalga fırınınızda çorba, soslar ve içeceklerinizi ısıtırken, kabarcıklanma belirtisi olmadan, gecikmiş bir ani kaynama başlayabilir. Bu, sıcak sıvının aniden taşması ile sonuçlanabilir. Bu olasılığı önlemek için, aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Uyarı

- 1 Dar ağızlı düz kenarları olan kaplar kullanmaktan kaçınınız.
- 2 Aşırı ısıtmayınız.
- 3 Fırının içine kabı koymadan önce ve ısıtma süresinin yarısında kap içindeki sıvıyı karıştırınız.
- 4 Isıtma sonrasında, kısa bir süre fırının içinde kalmasını sağlayınız, karıştırınız veya tekrar dikkatli bir şekilde çalkalayınız (bilhassa beslenme şişeleri ve bebek maması kavanozlarının içindekiler açısından) ve yanmalardan sakınmak için tüketmeden önce bunların sıcaklıklarını (bilhassa beslenme şişeleri ve bebek maması kavanozlarının içindekileri) kontrol ediniz. Kabı tutarken dikkatli olunuz.

Kurulum

Fırınınızın ambalajını sökünüz ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.

Fırınınızı tercihinize göre 85 cm'den daha yüksek düz bir yere yerleştiriniz ve uygun bir havalandırma için üst kısımdan en azından 30 cm ve arka tarafından 10 cm açıklık bırakıldığından emin olunuz. Fırının ön kısmı, takılmayı önlemek için yüzeyin kenarından az 8 cm içeride olmalıdır. Fırının üst ya da yan tarafında bir çıkış (egzoz) açıklığı bulunmaktadır. Açıklığın kapatılması fırında hasara yol açabilir.

3. Fırınınızı standart bir ev elektrik prizine takınız.

BU FIRIN TİCARİ YEMEK HİZMETLERİ AMAÇLI KULLANILMAMALIDIR.

UYARI: BU CİHAZDA TOPRAKLAMA UYGULANMALIDIR

Bu şebeke besleme uçlarındaki kablolar, aşağıdaki kodlara uygun olarak renklendirilmiştir

MAVİ (BLUE) ~ Nötr

KAHVERENGİ (BROWN) - Aktif

YEŞİL ve SARI (GREEN & YELLOW) - Toprak

Eğer besleme kablosu hasarlı ise, tehlikeli bir durumdan sakınmak üzere üretici ya da servis elemanı ya da benzeri bir nitelikli kişi tarafından değiştirilmelidir.

Önemli güvenlik talimatları

Dikkatlice okuyunuz ve daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

- Fırını boş iken çalıştırmayınız. Kullanılmadığı zaman fırının içerisinde bir bardak su bırakmak en iyisidir. Eğer fırın kazara çalıştırılırsa bu su tüm mikrodalga enerjisini güvenli bir şekilde emecektir.
- Fırını kurutma amacıyla kullanmayınız.
Güvenlikle ilgili ciddi bir hasara neden olabilir (örneğin, mikrodalga fırının ıslak gazeteler, bezler, oyuncaklar veya taşınabilir elektrikli aygıtlar vs. ile birlikte çalıştırılması).
- Pişirmekte olduğunuz yiyeceğin talimatlarında yer almadığı sürece, yiyeceği kâğıt havlulara sarmayınız.
- Fırınınızı mutfak havluları ve kâğıt ürünleri kurutmak için kullanmayınız.
Bu maddeler tutuşabilirler.
- Ahşap kaplar kullanmayınız. Isınır tutuşabilirler.
- Pişirmede kullanıldığında, kıvılcım ve/veya yangınlara neden olabilecek maddeler içerme ihtimali nedeniyle, geri dönüşümlü kâğıt ürünler kullanmayınız.
- Temizlemeden önce döner cam tepsinin soğumasını bekleyiniz.
- Daha küçük miktarlarda yiyeceklerin pişirilmesi veya ısıtılması daha kısa bir süre gerektirir. Eğer normal sürelerde ısıtılırsa, bunlar aşırı ısınabilir ve yanabilirler.
- Pişirme öncesinde, patatesleri, elmaları ya da bu gibi meyve veya sebzeleri deliniz.
- Yumurtayı kabuklarıyla pişirmeyiniz.
Yumurtanın içerisinde oluşacak basınç, patlamasına neden olabilir.
- Fırınınızda, derin yağ kızartmaya teşebbüs etmeyiniz.
- Pişirme veya çözme öncesinde, yiyeceğin etrafındaki plastik ambalajı çıkartınız.
Bazı durumlarda ısıtma veya pişirme açısından yiyeceğin plastik bir film ile kaplanması gerektiğini unutmayınız.

- Eğer bir duman oluştuğu gözle-
nirse, fırının elektrik beslem-
esini çıkartınız ve herhangi bir
şekilde alevlerden kaçınmak
üzere fırının kapağını kapalı
tutunuz.
- Yiyecekler, atılabilir plastik,
kâğıt ya da tutuşabilir diğer tür
malzemeler içerisinde ısıtıldığı
veya pişirildiğinde, gıda kabının
bozulmaya başlaması
olasılığından dolayı, fırını
sıklıkla kontrol ediniz.

- **UYARI:** Sıvılar ve diğer gıdalar, patlama eğilimi
gösterebileceğinden, sızdırmaz kaplar içerisinde
ısıtılmamalıdır.
- **UYARI:** Cihaz kombinasyon konumunda çalıştırıldığında,
oluşan sıcaklık derecelerinden dolayı, çocuklar fırını
ancak bir yetişkinin gözetiminde kullanılmalıdır.
- **UYARI:** Eğer fırın kapağı ya da kapı sızdırmazları hasar
görmüş ise, usta bir kişi tarafından onarılincaya kadar
fırın çalıştırılmamalıdır.
- **UYARI:** Kapak, kumanda panosu, emniyet kilitleri veya fırının
herhangi diğer bir parçasını kurcalamaya, üzerinde
onarım ya da ayarlama yapmaya kalkışmayınız.
Mikrodalga enerjisine maruz kalma durumuna karşı
koruma sağlayan herhangi bir kapağın sökülmesini
de kapsayan bir servis ya da onarım faaliyeti
gerçekleştirilmesi, herkes için tehlikelidir. Onarımlar,
ancak nitelikli servis teknisyeni tarafından
gerçekleştirilmelidir.

Piştirme Araç Gereçleri

PİŞİRME KAPLARI

Mikrodalga fırınlarda kullanım açısından uygun olup olmadığından emin olmak için araç gereçlerinin gözden geçirilmesi gerekir.

Aşağıdaki tablo fırınınızda kullanabileceğiniz piştirme kaplarını özetlemektedir:

Piştirme Araç Gereçleri	Mikrodalga
Isıya dayanıklı cam, cam seramik	evet
Seramik, porselen	evet (altın ya da gümüş kenarlı porselen kullanmayınız)
Metal piştirme kapları	hayır
Isıya dayanıklı olmayan cam	hayır
Mikrodalgaya uygun plastik	evet
Plastik ambalajlar	evet
Kağıt (fincan, bardak, tabak, havlu)	evet
Saman, ahşap örgüler ve ahşap malzemeler	hayır

Mikrodalga

1.Birçok cam, cam seramiği ve ısıya dayanıklı camdan mutfak gereçleri mikrodalgalarda sorunsuzca kullanılabilir. Metal kenarları olan ürünler mikrodalga fırında kullanılmamalıdır.

2.Kağıt peçeteler, havlular, tabaklar, fincanlar, karton kutular ve mukavva mikrodalga fırında kullanılabilir. Piştirme işlemi sırasında kıvılcım ve / veya yangına neden olabilecek yabancı

maddeler içerebileceklerinden geri dönüştürülmüş kağıt ürünleri kullanmayınız (Bu ürünlerin doğru kullanımlarına ilişkin bilgi almak için yemek kitabınıza başvurunuz.).

3. Plastik tabaklar, fincanlar / bardaklar, buzluk çantaları ve plastik ambalajlar mikrodalga fırında kullanılabilir. Plastik ürünleri mikrodalga fırında kullanırken üretici firmanın direktiflerine ve yemek kitabında belirtilen bilgilere göre hareket ediniz.
4. Metal kaplar ve metalik kenarlara sahip malzemeler mikrodalga fırında kullanılmamalıdır. Metal malzemelerin fırınıınızda uygun şekilde kullanımına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen yemek kitabınızın giriş kısmına bakınız.

Yemek tarifine göre fırında, alüminyum folyo, kebab şişleri ya da metal içeren pişirme araç gereçlerinin kullanılması gerekiyorsa, metal nesne ile fırının iç duvarı arasında en az 2,5 cm. boşluk bırakınız.

Kıvılcımlanma (kıvılcımlar) olursa, bu malzemeleri derhal fırından çıkarınız.

Not:

Pişirme kapları ve ürünlerin doğru şekilde kullanımı ve diğer yararlı bilgiler için yemek kitabınıza, yemek tariflerine ve tablolara bakınız.

Diğer Yararlı Bilgiler

En iyi sonuçlar ve pişirme işlemini daha zevkli bir hale getirmek için lütfen bu uyarıları dikkatlice okuyunuz.

En İyi Sonuçlar İçin:

1. Belirli bir yiyecek için pişirme süresini saptarken, pişirmeye önce en az süreyi kullanarak başlayınız ve yiyeceğin durumunu zaman zaman kontrol ediniz. Mikrodalga fırınlar, pişirme işlemini çok hızlı bir şekilde yaptıklarından yiyeceklerin gereğinden fazla pişirilme riski söz konusudur.
2. Küçük miktarlardaki yiyecekler ya da su içeriği düşük olan yiyecekler uzun süre pişirilirse kuruyarak sertleşebilirler.

Donmuş Gıdaların Buzlarının Çözülmesi:

1. Donmuş gıdalar, buzlarının çözülmesi için doğrudan fırının içerisine yerleştirilebilirler (Metal ambalaj bağcıklarının ya da ambalaj kağıtlarının çıkarıldığından emin olunuz.).

2. Buz çözme işlemini, bu kılavuzda yer alan "Buz Çözmeye Yönelik İpuçları" kısmında belirtilen yöntemlere göre yapınız.
3. Yiyeceklerin daha hızlı çözülen kısımlarını, küçük parçalar halindeki alüminyum folyolarla kaplayınız. Bu işlem, buz çözme sürecini yavaşlatmakta ya da durdurmaktadır.
4. Bazı besin maddeleri, pişirilmeden önce tamamen çözülmemelidir. Örneğin, balık çok hızlı pişen bir yiyecek olduğundan, bazı durumlarda, hala hafif donmuş haldeyken pişirme işlemine başlamak daha uygun olur.
5. Bazı yemek tariflerinde, yiyeceklerin başlangıç pişirme sıcaklıklarına bağlı olarak pişirme süresinin artırılması ya da azaltılması gerekebilir.

NOT:

Pişirme işlemi sırasında havalandırma aralıklarından gelen hava sıcak olabilir.

Esmerleřtirme:

Mikrodalga fırınlarda esmerleřecek kadar uzun süre piřirilmeyen birkaç besin türü bulunmakta olup, bunlara ayrıca renklendirici soslar tatbik edilmesi gerekebilir.

Pirzolalar, yassı köfteler ya da tavuk parçaları üzerinde paprika gibi kaplama sosları ve

İngiliz (V Worcestershire) sosu gibi esmerleřtiriciler kullanılabilir.

10-15 dakika süreyle piřirilen kızarmıř etler, kümes hayvanı etleri ya da jambonlar, ilave katkı maddelerine gereksinim duyulmaksızın esmerleřeceklerdir.

Temizlik ve Bakım

TEMİZLİK İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE FIRININ ÇALIŞMADIĞINDAN EMİN OLUNUZ.

Fırının iç yüzeylerini temiz ve kuru tutunuz. Genel bir kural olarak, her kullanımdan sonra fırını temizleyiniz.

İÇ DUVARLAR

Fırın kapağı ile fırın arasında kalan kırıntıları ve yiyecek artıklarını nemli bir bez ile temizleyiniz. Kapağın tam olarak kapatılabilmesi için özellikle bu kısım iyice temizlenmelidir. Sıçramış yağları sabunlu bir bez ile siliniz ve ardından durulayıp kurulayınız. Fırının boyalı yüzeylerini çizebilecek ya da bu kısımlara hasar verebilecek aşındırıcı maddeler kullanmayınız.

FIRININ İÇ KISMINA ASLA SU DÖKMEYİNİZ

DÖNER TABAN DESTEĞİ

Biriken yağların tekerleklerin dönüşünü engellememesi için döner taban desteği en

azından haftada bir kez sıcak sabunlu su ile temizlenmelidir.

KAPAK

Kapak ve kapak sızdırmazları temiz tutulmalıdır. Sadece ılık, sabunlu su kullanınız, durulayıp iyice kurulayınız.

TEMİZLİK TOZLARI YA DA PLASTİK OVMA BEZLERİ GİBİ AŞINDIRICI MALZEMELER KULLANMAYINIZ.

Eğer ıslak bir bezle sıkça silinirse, metal kısımların bakımı daha kolaylaşacaktır.

DIŞ YÜZEY

Yumuşak bir sabun çözeltisi içeren ılık su ile temizledikten sonra yumuşak bir bez ile durulayıp kurulayınız. Aşındırıcı maddeler kullanmayınız.

Havalandırma aralıklarına su dökmeyiniz. Elektrik kablosu kirlendiği takdirde kabloyu nemli bir bez ile siliniz.

Çalıştırma Yöntemi

MİKRODALGA İLE PİŞİRME

Bkz. sayfa 4

1. Fırının kapağını açınız, yiyeceği fırının iç kısmındaki döner tepsinin üzerine yerleştiriniz ve fırının kapağını kapatınız.
2. Güç seviyesi seçme düğmesini (❶), arzu edilen güç seviyesine ayarlayınız. 70 Watt'tan başlayarak maksimum güç seviyesine kadar beş farklı güç seviyesi bulunmaktadır. Güç seviyesi seçme düğmesi, bu konumlarından herhangi birine ayarlanabilir.

MS202 ***

- maks.
- 500
- 350
- ❧buz çözme
- 70

3. Zamanlayıcıyı (❷), arzu edilen pişirme süresine ayarlayınız. Bu aşamada, döner tepsi dönmeye başlar ve pişirme işlemi de başlamış olur. Pişirme süresinin sonunda zil çalacak ve lamba sönecektir.

Not:

- Kadran üzerinde bulunan her rakam bir dakikayı ifade etmektedir. Doğru zamanlama için zamanlayıcının düğmesini, istenilen pişirme süresini biraz geçecek kadar çeviriniz ve sonra tekrar önerilen ayar değerine getiriniz.
- Fırının çalışması sırasında pişme durumunu kontrol etmek için kapak açma düğmesine basınız. Pişirme işlemi devam ederken fırın kapağı açıldığında fırın otomatik olarak devreden çıkar ve zamanlayıcı durur. Pişirmeye devam edilecekse, fırının kapağını kapatınız - bu durumda, fırın tekrar çalışır ve zamanlayıcı, sayma işlemine kaldığı yerden devam eder.
- Döner tepsi her iki yönde de dönebilir.

AĞIRLIĞA GÖRE BUZ ÇÖZEREK PİŞİRME

Bkz. sayfa 4.

Donmuş gıdaların buzlarının çözülmesi (defrost), mikrodalga fırınların sağladığı yararlarından biridir. Mikrodalga fırın

kullanılarak yapılan buz çözme işlemi, buzdolabında yapılan çözme işlemine göre çok daha hızlıdır ve zararlı bakterilerin oluşmasına zemin hazırlamadığı için, oda sıcaklığında gerçekleştirilen buz çözme işlemine göre daha güvenilirdir.

Buz çözme sürecinin, normal pişirme işlemine göre daha uzun sürdüğünün unutulmaması önemlidir.

Buz çözme işlemi esnasında, en azından bir kez ters yüz etmek suretiyle fırındaki besin maddesinin durumunu kontrol ediniz.

1. Buz çözme konumunu ayarlamak için güç seviyesi seçme düğmesini (❶) çeviriniz. (❸❸)
2. Gıda maddesi ağırlık (kg) ayarı için zamanlayıcı düğmesini (❷) saat yönünde çeviriniz.

NOT: Zamanlayıcı düğmesi çevrilir çevrilmez fırın çalışmaya başlar. Skala üzerindeki her rakam bir **kg**, ifade etmektedir.

Sorular ve Yanıtlar

S Fırının ışığı yanmıyorsa arızalı olan nedir?

Y Fırının ışığının niye yanmadığının birkaç gerekçesi olabilir.

Ampul patlamıştır Kapak kapalı değildir.

S Hava çıkış aralığından niçin buhar geliyor ve/veya niçin kapağın alt kısmından su damlıyor?

Y Normal şartlarda pişirme işlemleri sırasında buhar oluşmaktadır. Mikrodalga fırın, oluşan bu buharı yan hava aralıklarından dışarıya verecek şekilde yapılmış olup, zaman zaman bu buhar kapak üzerinde yoğunlaşır ve kapağın alt kısmından dışarıya su damlar.

Bu durum, tamamen normal ve tehlikesizdir.

S Kapaktaki izleme penceresinden mikrodalga enerjisi geçer mi?

Y Hayır. Delikler, açıklıklar ışığın geçmesine izin vermek için yapılmıştır; bun-

lar içlerinden mikrodalga enerjisinin geçmesine izin vermezler.

S Eğer boş olarak çalıştırılırsa mikrodalga fırını hasar görür mü?

Y Evet onu boş iken ya da cam tepsisi olmaksızın asla çalıştırmayınız.

S Yumurtalar niye bazen patlar?

Y Yumurtaları pişirirken, kızartırken veya rafadan yaparken, yumurta sarısının zarının iç kısmında oluşan buhardan dolayı, sarısı patlayabilir. Bunun önlemek için, tüm yapacağınız pişirme öncesinde sarısını delmektir. Asla yumurtaları kabuklu halde mikrodalgaya koymayınız.

S Mikrodalgada pişirme tamamlandıktan sonra niye bekletme süresi tavsiye edilir?

Y Mikrodalgada pişirme tamamlandığında, bekleme süresi boyunca yiyeceğin pişmesi sürdürülür. Bu

bekletme süresi, yiyeceğin tümü boyunca düzgün olarak pişmeyi tamamlar. Bekletme süresinin miktarı, yiyeceğin yoğunluğuna bağlıdır.

S Niye fırınım her zaman pişirme rehberinde söylendiği hızda pişirmiyor?

Y Talimatları doğru bir şekilde izlemiş olduğunuzdan emin olmak için pişirme rehberinizi tekrar gözden geçirin ve pişirme süresinde değişmelere nelerin neden olabileceğini araştırınız.

Pişirme rehberindeki süreler ve ısı ayarları, bir mikro-dalga fırının kullanımına alışılmasında en yaygın sorun olan aşırı pişirmenin önlenmesine yardımcı olmak üzere seçilmiş olan önerilen değerlerdir. Yiyeceklerin büyüklük, şekil, ağırlık ve boyutlarındaki farklılıklar, daha uzun pişirme sürelerini gerektirir. Geleneksel aşçıların yaptıkları gibi, yiyeceğin durumunu

test etmek üzere pişirme rehberindeki önerilerin yanı sıra kendi karar ve terci-

hlerinizi de kullanabilirsiniz.

S Fırında niçin kıvılcım ve tıktı (kıvılcımlanma) oluşuyor?

Y Fırın boşluğu içerisinde kıvılcım ve tıktı (kıvılcımlanma) oluşmasının birkaç nedeni bulunmaktadır.

- Metal parça içeren ya da metal kenarlara sahip (gümüş ya da altın) tabaklar kullanılmaktadır.
- Fırının içinde bir çatal ya da metalik bir mutfak aleti bırakılmıştır.
- Büyük bir metal folyo parçası kullanılmaktadır.
- Metal bir ambalaj bağcığı kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler

	MS202 ***
Güç Girişi	230 V AC / 50Hz
Çıkış	700 W(IEC60705 derecelendirme standardı)
Mikrodalga Frekansı	2450 MHz
Dış Boyutlar	455 mm (G) X 260mm(Y) X 330mm(D)
Mikrodalg	1000 Watts



Eski cihazınızın atılması

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
4. EEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınızı mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Faydalı Bilgiler

EĞER FIRININIZ ÇALIŞMIYORSA , YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE

- 1- Fişin prize tam olarak takılıp takılmadığını ,
- 2- Evdeki sigortalardan birinin atıp atmadığını ,
- 3- Ön kapağın tam olarak kapanıp kapanmadığını ,
- 4- Döner tepsi ve desteğinin yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1- Fişi prizden çıkarınız
- 2- Cam tepsiyi ve diğer aksesuarları kırılmayacak şekilde ambalajlayınız ve fırın içinde oynamasını önleyiniz . Gerekirse ayrı taşıyınız.
- 3- Ön kapağı gövdeye bantlayınız
- 4- Ön cama , kapak ve panoya darbe gelmesini önleyiniz.
- 5- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız.Yana ve arkaya yatırmayınız.

ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

- 1- Enerji sarfiyatını önlemek için kullanma kılavuzunda belirtilen pişirme önerilerine uyunuz.
- 2- Az miktarda yiyecekler için daha kısa pişirme ve ısıtma süresi gerekir.
- 3- Gereksiz yere çalıştırmayınız.
- 4- Donmuş gıdaları ,Kullanımı acil değil ise oda sıcaklığında çözül dükten sonra kullanınız
- 5- Cihazınız normal ortam koşullarında kullanınız,aşırı ısı farkları kullanım esnasında ısı kaybına neden olarak enerji tüketimini artırır.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
1	İSTANBUL/ Avrupa	GARANTİ SERVİS BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B
2	İSTANBUL/ Avrupa	KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR MTV	0 212 546 57 36	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
3	İSTANBUL/ Asya	ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
4	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
5	BURSA	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/BURSA

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
6	İZMİR	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
7	İZMİR	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
8	İZMİR	ERSA EV GER.ELK.İNŞ.G IDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
9	MANİSA	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0 236 232 11 89	Kethuda mah. 22 sk no 20
10	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİK- MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61	ŞİRİNYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
11	ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 0242	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
12	ANTALYA	BAŞARANTEK NİK	0 242 722 05 48	ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK. NO:2/F
13	ANTALYA	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL.PAZ. LTD.ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESÖY CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B
14	MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
15	DENİZLİ	BUZTEKNİK TİCARET-HİKM ET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
16	ADANA	DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
17	ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
18	ANKARA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B
19	ADANA	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA -SABİR GÜRSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT
20	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	YENİ MH 171 SK NO: 18/A MEZİTLİ MERSİN

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
21	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUT MA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREİS MAH SİLİFKE CAD 1118 SOK NO 7
22	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD.NO:18
23	HATAY	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/C
24	KONYA	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH.HULUSİ BAYBAL CAD.ORKIDE SİT. NO:24/B

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0 342 215 15 78	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNÖIOĞLU CAD.NO:17/A
26	KAHRAMANM ARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK-E RDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD.ARIKAN SITESİ B BLOK NO 24/C
27	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MİMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN
28	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
29	DİYARBAKIR	MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
30	ŞANLIURFA	CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR.ABUZEROĞULLARI APT.8/C
31	ADİYAMAN	RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
32	MALATYA	TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUR ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MİSTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
33	MALATYA	İHSAN HANBAY- HANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
34	ELAZIĞ	SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
35	İSTANBUL/ Avrupa	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
36	ZONGULDAK	UZMAN ELEKTRONİK	0 372 316 59 60	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
37	BOLU	MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
38	ORDU	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
39	SAKARYA	ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
40	ÇORUM	MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO:4/B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI)
41	GİRESUN	MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
42	KAYSERİ	EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
43	KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
44	KARABÜK	UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
45	BALIKESİR	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45	17 EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
46	AYDIN	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
47	ESKİŞEHİR	EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	ARIFIYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
48	İSTANBUL/ Avrupa	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61	KUBILAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
49	İSTANBUL/ Avrupa	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
50	KONYA	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaf Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
51	UŞAK	NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
52	HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	GÖKÇEOĞLU MAH n:20
53	BALIKESİR	AYDIN SOĞUTMA-AY DIN ARSLANTAŞ	0 266 374 25 31	CAMIVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMIT BALIKESİR
54	İSTANBUL/ Avrupa	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
55	İĞDIR	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33	TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
56	SAMSUN	KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
57	ADANA	HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
58	MERSİN	LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
59	İSTANBUL/ Asya	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
60	MALATYA	BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVIYE MAH TEVFIK TEMELLİ CAD N:113
61	AĞRI	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
62	ANTALYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B
63	KIRŞEHİR	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTİ

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
64	ANKARA	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0 312 480 77 78	İLKADIM MH. SINAN CD. NO:91/A DİKMEN ANKARA
65	ÇANAKKALE	ALKAR İKLİMLENDİRM E - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
66	ANKARA	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
67	AYDIN	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
68	ANKARA	D-GUP DAY.TÜK.MAL.I NŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
69	KONYA	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay

Yetkili Servisler

NO	ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
70	ADANA	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N:4 ÇUKUROVA ADANA
71	RİZE	VİZYON İLETİŞİM-MUST AFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 00 01	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
72	GAZİANTEP	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
73	ADİYAMAN	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 Yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.

Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından- üreticisinden birisine bildirim tarihinden

itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak

üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini

GARANTİ ŞARTLARI

isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

GARANTİ ŞARTLARI

hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla;

malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Servislerin zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.



İTHALATÇI FİRİVIA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı

No: 73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360

Okmeydanı /Şişli / İstanbul

Tel: (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG ElectronicsTianjin Appliance Co., Ltd. Xing-

Dian Road,Bei Chen District ,

Tianjin, China Pos code : 300402

Tel : 86-22-26903049