



NORSK

ENKEL BRUKERVEILEDNING

MINI HI-FI AUDIO

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk
<http://www.lg.com>, og last ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.

MODELL
OM5560




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med enerett.



Toppanel

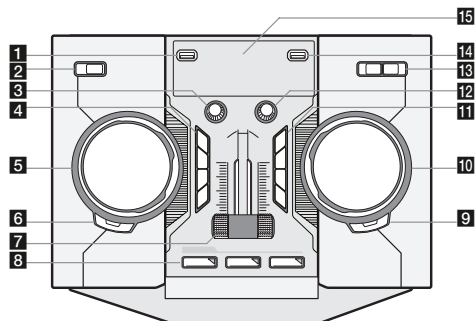

1 USB 1-port
Du kan spille av eller ta opp lydfiler ved å tilkoble USB-enheten.

2 (Standby/ På)

3 **MIC.** (Mikrofonvolum)
Kontrollerer mikrofonvolumet.

4 **VOICE CANCELLER**
Du kan nyte funksjonen mens du spiller av musikk, ved å redusere sangerens vokaler hos ulike kilder.
Trykk for å slå denne modusen på eller av.

KEY CHANGER (b/#)
Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.

LIGHTING / PARTY LINK
- Slår på/av lyseffekter.
- Trykk og hold for å velge PARTY LINK.

5 **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**
Snur med eller mot klokken for å lage scratch-lyd. /
Juster DJ EFFECT-nivå. /
Stiller inn forsinkelsesverdi i PARTY LINK-modus.

6 **DJ EFFECT**
Velger DJ EFFECT-modus.

USER EQ
Velger lydeffekt skapt av deg.

7 **PARTY THRUSTER**
Skyv spaken for å lage en party-atmosfære.

8 **CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**
Velger CLUB-, DRUM- eller USER-lydeffekt for miksing.
(Hvis du ønsker å bruke USER, må du registrere en kilde med "Music Flow Bluetooth"-appen.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Trykk på en ønsket lydpute.

9 **SEARCH**
Flytter til mappe og fil i valgmodus.

OK
Velger en mappe ved søk etter en fil.

10 **◀, ▶ & SEARCH** (Hopp over/Søk)
- Søker en mappe eller en fil.
- Søker etter en seksjon i en låt/fil.
- Velger radiostasjoner.

11 **>||** (Spill/Pause)
- Starter eller pauser avspilling.
- Velger STEREO/MONO.

(Stopp) / **RDS**
- Stopper avspilling eller kansellerer DELETE-funksjonen.
- Radio Data System.

(Åpne/Lukk)
Åpner og lukker plateskuffen.

REGION EQ / BASS BLAST
- Velger region-equalizer.
- Trykk og hold for å velge BASS-effekt direkte.

12 **VOL.** (Volum)
Justerer høyttalervolum.


13 **USB REC / DEMO**
Tar opp til USB. / Viser DEMO-modus.

F (Funksjon) / **WIRELESS LINK**
- Velger funksjonen og inngangskilden.
- Trykk og hold i 3 sekunder for å velge WIRELESS PARTY LINK-modusen.


14 USB 2-port
Du kan spille av eller ta opp lydfiler ved å tilkoble USB-enheten.

15 Displayvindu

Frontpanel / Bakpanel

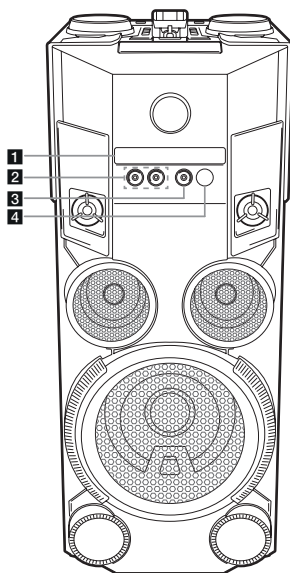

- 1** Plateskuff
- 2** MIC (Mikrofon) 1 / 2 -kontakt
- 3** PORT. IN
- 4**  Fjernsensor

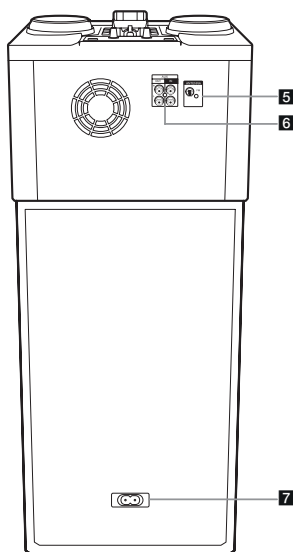

- 5** ANTENNA (FM)
- 6** AUX IN / OUT
- 7** AC i stikkontakten

Kontroller-app



Last ned **Music Flow Bluetooth**-appen til enheten din.

LG Sound Sync (trådløs)



For mer informasjon, last ned brukerveiledningen.
<http://www.lg.com>

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten. Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 330 mm x 715 mm x 302 mm
Nettovekt	Ca. 13,3 kg
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	500 W

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.


OBS

- Koble strømkabelen direkte til en veggkontakt hvis mulig. Eller når en skjøtekabel brukes, anbefales det sterkt å bruke en skjøtekabel på 110 V / 15 A eller 230 V / 15 A. Hvis ikke vil enheten kanskje ikke fungere korrekt pga. manglende strømforsyning.
- Ikke overbelast skjøtekabelen med overdreven elektrisk belastning.

Hvordan den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten frakobles

Slå av enheten ved å trykke strømknappen over 5 sekunder.

Batteribytte

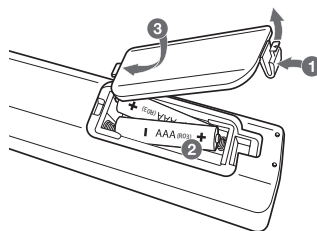

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen MINI HIFI-AUDIO er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	