

دليل المستخدم جهاز الغسالة الكهربائية

الرجاء قراءة إرشادات التشغيل بعناية وبصورة كاملة قبل تركيب وتشغيل الغسالة الخاصة بك. رقم وموديل الغسالة مسجل على الرقعة الخلفية. راجع الرقعة الموجودة على الغطاء الخلفى وأعط هذه المعلومات لعميلك عندما تتطلب الصيانة. تم تصميم وصنع هذه الغسالة من أجل الاستخدام المنزلي فقط.

WP-1470RWN
WTT09PGW




MFL39986121
Rev.: 08 (02T17)



www.lg.com
صنعت في تايلاند

المواصفات

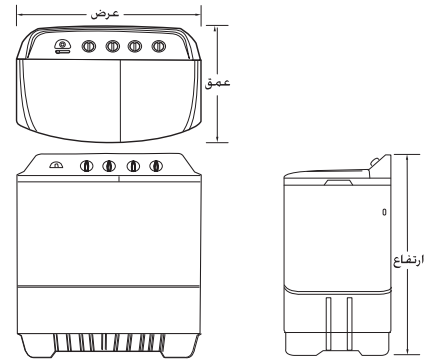

الطراز	WP-1470RWN, WTT09PGW
التيار الكهربائي	220 V, 50/60Hz
سعة الغسيل	WASH 9.5 kg / SPIN 10.0 kg
تصنيف المدخلات	WASH 420W / SPIN 200W
صنع في تايلاند	مكتوب على بطاقة المواصفات
الوزن	للموديل بالمضخة وزن ٣١.٥ كجم / للموديل بدون مضخة وزن ٣٠.٠ كجم
(درجة الحماية)	IPX4
الحجم	880 x 530 x 1025 mm (W x D x H)
ضغط صنوبر المياه	مرتفع: ٨٤ لتر متوسط: ٧٢ لتر منخفض: ٦٠ لتر ريغس: ٥٠ لتر
استهلاك المياه	150 l

كيفية قراءة تاريخ الإنتاج: رقعة مكتوب عليها تاريخ الإنتاج ملصقة على اللوحة.

مثلاً 501TWAA00001


- الرقم التسلسلي
- شفرة كلمة المرور
- رمز الجهاز
- شهر الإنتاج
- سنة الإنتاج (الرقم الأخير للسنة)

قائمة الأقسام الرئيسية التي تحتاج إلى صيانة: ارجع إلى اسم القسم المدون أدناه عند الحاجة للاتصال بخدمة الصيانة.

- اسم القسم
- محرك الغسالة
- محرك الدوران
- نوع حلة الجفف
- مجموعة أجزاء دائرة المؤقت
- المكثف
- مجموعة أجزاء عمود المضخة

٨

المزايا

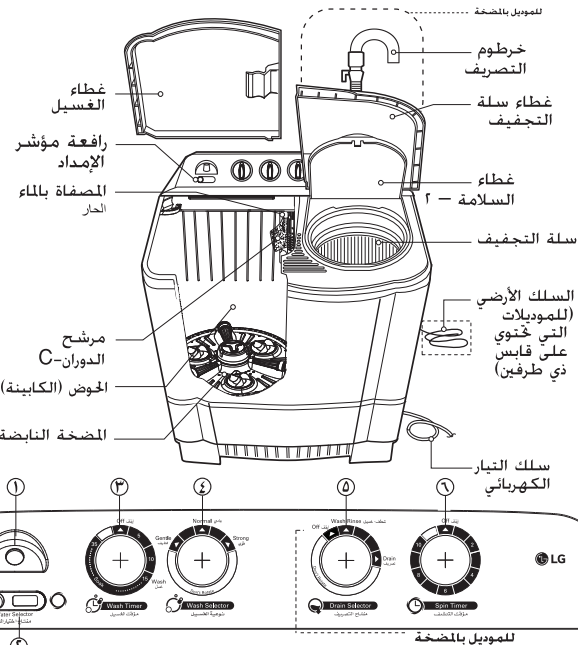

- ١ مدخل تزويد الماء
صل خرطوم تزويد الماء من هذا المدخل إلى حنفية الماء لتزويد الحوض بالماء.
- ٢ مفتاح اختيار الماء
اختر "غسيل" لتزويد الماء للغسيل والشطف واختر "التدوير" للشطف الدوار بالرش المائي.
- ٣ مؤقت الغسيل
اختر الوقت المناسب للغسيل أو التنع، أقصى وقت هو ٣٥ دقيقة. الفترة من ١ إلى ٣٥ دقيقة ستقوم الآلة بالانتقال بين التنع والغسيل.
- ٤ برنامج الغسيل
قم بضبط برنامج الغسيل على "هادئ"، أو "عادي"، أو "قوي"، طبقاً لنوع وكمية الغسيل.

تنبيه

تنبيه!

- الحرارة**
 - جنب أجهزة التدفئة الكهربائية أو ضوء الشموع أو ضوء الولاعات أو الدخان الطارد للحشرات... إلخ بالقرب من الجهاز لأن ذلك قد يؤدي إلى إشعال أو تشويه الجزء البلاستيكي.
- الماء الساخن**
 - تجنب استخدام الماء الساخن فوق من ٥٠°م. هذا قد يؤدي إلى حدوث تشويه في الأجزاء البلاستيكية أو حدوث عطل في الجهاز.
- المواد الطيارة**
 - لا تستخدم المواد الطيارة مثل البنزين، والجازولين، والمبيدات الحشرية في تنظيف الغسالة. لا تترك مواد شديدة القلوية مثل البياض داخل حوض الغسيل. قد يحدث تلف في الأسطح البلاستيكية والأجزاء الخاطئة.
- كابيل الطاقة**
 - إذا تعرض كابل إمداد الطاقة للتلف، يجب استبداله من قبل المنتج أو مركز الخدمات له، أو الشخص المؤهل الثبل من أجل تجنب الخطر. مخرج التيار
 - تجنب توصيل الأجهزة الكهربائية العديدة إلى مخرج التيار الواحد. والأمر قد يؤدي إلى إحداث حريق.
- تأكد من توصيل سلك الغسالة الأرضي لتجنب حدوث صدمة كهربائية.** ولتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، تجنب أيضاً وضع الغسالة في أماكن رطبة. ينبغي أن يكون الولاد تحت إشراف الأهل لضمان عدم العبث بالأجهزة.
- يجوز أن يباع هذا المنتج في آسيا والشرق الأوسط والبلدان الأفريقية فقط، ويتوافق مع المتطلبات الرقابية في هذه البلدان.** قد لا يتم بيع هذا المنتج خارج هذه المناطق. إل جي إلكترونيكس لا يمكن أن تضمن وليست مسؤولة عن التزام هذا المنتج مع المتطلبات الرقابية في مناطق / بلدان أخرى.
- الحذر يدل على أنه لا يجوز إخراج الدين لاستخراج المياه الجارية داخل الحوض.**
- الحذر يدل على أنه لا يجوز تثبيت الغسالة في مكان رطب.**
- الحذر من الغسالة التي يمكن فتح غطائها خلال استخراج المياه، إذا ذلك تأخذ 15 ثانية أو أكثر لوقت ائمل لاستخراج مياه الحوض حيث أنها تعتبر مشكلة في مثل هذه الحالة.**
- توصيل خرطوم التصريف**
 - اضغط اللززم نحو جسم جهاز الغسالة كما هو موضح في الشكل.
- للموديل بدون مضخة**
 - تأكد من تيسير مجرى الخرطوم كي لا يحدث به التواء حيث سيمنع الالتواء أو التني الهاد في الخرطوم التصريف بشكل صحيح.
 - تأكد من أن تصريف الماء يتم بسلاسة عن طريق وضع قاعدة أسفل الغسالة أو عن طريق وضع أية وسائل أخرى مخصصة لذلك.
- للموديل بالمضخة**
 - يجب أن يقل الطول عن ١ م.

* إذا استخدم هذا الجهاز للغرض التجاري، لا تغطي الضمانة ضرره.

(على سبيل المثال: الأماكن العامة مثل الحمامات العامة، مركز التدريب، الفنادق والـخـ).

إذا تم تركيب الجهاز خارج منطقة الخدمات العادية، يتحمل مالك الجهاز نفقات إصلاح الجهاز أو نفقات تبديل الجزء المتضرر مع أية تكلفة النقل.

التركيب

منطقة التركيب


- ركب الجهاز على أرضية مستوية وثابتة.
- التركيب غير الصحيح ربما يؤدي إلى إحدث ضجيج شديد وتعطل الجهاز.



توصيل السلك الأرضي

- ركب السلك الأرضي لمنع حدوث قطع كهربائي نتيجة لتسرب التيار والصدمة الكهربائية.
- السلك الأرضي مركب في ظهر الغسالة. أوصل السلك إلى أنبوب الماء المعدني. وإذا كان أنبوب الماء مصنوعاً من البلاستيك فليس لديه توصيل أرضي.
- لا توصل السلك الأرضي مطلقاً إلى أنبوب الغاز أو واقية الصواعق أو وصلة التليفون إلخ.

خذير - أوصل السلك الأرضي أولاً قبل توصيل قابس الطاقة إلى مخرج التيار في الجدار.

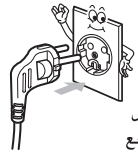

توصيل القابس

- أوصل قابس الطاقة إلى مأخذ التيار.
- قبل توصيل قابس الطاقة، افحص إذا كان ضبط فولتية الغسالة يتطابق مع فولتية مخرج التيار.
- إذا تم استخدام مصدر للتيار المتردد ذا طرف أرضي، فلن تكون هناك حاجة إلى توصيل السلك الأرضي. وإذا لم يتوفر ذلك، فلا تنس أبداً عملية توصيل السلك الأرضي (ارجع إلى طريقة توصيل السلك الأرضي أعلاه).
- يجب أن يتم وضع الغسالة في مكان يسمح بالوصول إلى القابس.

طريقة تأريض أخرى

• بعد توصيل السلك الأرضي إلى اللوح النحاسي الأرضي، ادفنه بعمق لا يقل عن ٧٥ سم تحت الأرض المبلولة.

• أوصل إلى مأخذ التيار الأرضي الوحيد.

• عند تركيب السلك في أرض غير قابلة للتأريض قم بشراء قاطع الدائرة الكهربائية (٥١ مللي أمبير مشتغل ٧,٥ مللي أمبير غير مشتغل) وأوصله إلى مأخذ التيار. قاطع الدائرة الكهربائي

التركيب، كيفية الغسيل

قبل الشروع في الغسيل

١. اقرأ تعليمات الغسيل المكتوبة على البطاقات المصقفة على الملابس المعدة للغسيل.
٢. أخرج الأشياء الموجودة في جيوب الملابس. الأشياء الموجودة في الجيوب ربما أحدثت تلفاً في الملابس أو الغسالة. (هذا قد يؤدي إلى انسداد خرطوم التصريف)
٣. ابدأ عملية الغسيل بعد فصل الملابس المعالجة بالزيت أو المصبوغة.
٤. من الأفضل تعليق غطاء الغسالة على الطوق الخاص بذلك أو على الجانب الأيسر من حوض الغسالة عند عدم استخدامها.
٥. افحص ونظف صندوق منظف الغسيل قبل الغسيل.

قم بإزالة هذه الأشياء قبل عملية الغسيل



عملية الغسيل

١. قم بضبط مؤشر الصرف

لمؤشر على وضع "Wash-Rinse" (لغسل الماء) أو وضع "Drain" (لصرف الماء).
لمؤشر على وضع "Drain" (لصرف الماء).
لمؤشر على وضع "Drain" (لصرف الماء).

٢. ضع مفتاح تزويد المياه في حوض الغسيل

ضع مفتاح تزويد المياه في حوض الغسيل.

٣. ضع كمية مناسبة من المنظفات والملابس في حوض الغسيل

أضف الماء حتى يصل إلى مستوى الماء المطلوب فيه.

٤. افتح مصدر الماء وأملأ الغسالة إلى أن يصل الماء إلى مستوى علامة الصنبور المطلوب. يتيح ذلك الفرصة للملابس لامتناس من كمية كافية من الماء وكذلك عدم حدوث نقص في الماء.

٥. حدد برنامج الغسيل على "هادي"، أو "عادي"، أو "قوي". طبقاً لنوع وكمية الغسيل (ارجع إلى الجدول رقم ٢)

٦. اضبط وقت الغسيل المطلوب فيه.

Wash Timer
مؤشر الوقت

٧. عند الانتهاء من الغسيل، اضبط مفتاح اختيار التصريف على موضع "أصفر" لتصريف الماء إلى الخارج.

٨. الدوران في سلة التجفيف. • ضع ملابس الغسيل في سلة التجفيف. • ضع الملابس في قاع حوض الغسيل بخفة. • ضع غطاء السلامة أفقياً فوق الغسيل. اضبط وقت الدوران مع مؤقت الدوران

برنامج اختياري التوافق وفقاً لضبط SASO 2692:2013 و SASO 2693:2007
الغسيل 35 دقيقة (مستوى الماء: المستوى H)
الشفط 5 دقائق. / العصر 10 دقائق (مرتين، 5 دقائق/مرة واحدة)
الماء (ساحة 34 لتر / باردة 40 لتر)

٥

٤

المرجع

جدول ١ - دليل الوزن للملابس

نوع الملابس	نوع القماش	وزن كل قطعة
منديل	قطن	٥٠ جرام (١,٨ أونس)
منشفة حمام	قطن	٣٠٠ جرام (١٠,٦ أونس)
قميص	قماش مختلط	٢٠٠ جرام (٧,١ أونس)
بيجاما (قميص وبنطلون)	قطن	٥٠٠ جرام (١٧,٦ أونس)
ملابس العمل	قماش مختلط	٨٠٠ جرام (٢٨,٢ أونس)
بلوزة	قماش مختلط	٢٠٠ جرام (٧,١ أونس)

جدول ٢ - دليل الغسيل

نوع القماش	مؤشر الغسيل	كمية الغسيل	مستوى الماء	كمية الماء	كمية مادة التنظيف (جرام)
اصطناعي، حرير، صوفية، محبوكة	لطيف	٤,٠ ~ ٥,٠ كجم	صغير	٥٠ لتر	٥٠ جرام
قطن، كتان	عادي	٥,٠ ~ ٦,٠ كجم	منخفض	٦٠ لتر	٦٠ جرام
قطن، كتان، ثقيل الوسخ	قوي	٦,٠ ~ ٧,٠ كجم	متوسط	٧٢ لتر	٧٢ جرام
		٧,٠ كجم	مرتفع	٨٤ لتر	٨٤ جرام

جدول ٣ تعليمات دورات الغسيل

نوع القماش	وقت الدورة (دقائق)
اصطناعي، حرير، صوفية، محبوكة	٢ ~ ٣
قطن، كتان	٣ ~ ٥
قطن، كتان، ثقيل الوسخ	٥ ~ ١٠

- يتم تحديد كمية الغسيل طبقاً لكمية الغسيل الجاف.
- يتم تحديد كمية التنظيف طبقاً للمنظفات الصناعية العادية.
- إذا لزم الأمر إجراء عملية الغسيل والدوران معاً، يجب بدء إجراء عملية الغسيل والدوران في نفس الوقت للتوافق مع متطلبات EMC.

دليل تحري الخلل وإصلاحه

قبل طلب الخدمة

الأعطال	نقاط الفحص
المحرك (الموتور) لا يعمل	- هل كابل الطاقة موصل إلى القابس بصورة محكمة؟ - هل ساعة التوقيت موجهة إلى نقطة مناسبة غير موضع "إيقاف"؟
سلة التجفيف لا تعمل	- هل هناك أية ملابس ملقاة بين السلة وحوض الغسيل؟ - هل غطاء اسطوانة التجفيف مثبت؟ - هل الغسيل محشور إلى جانب واحد من سلة اسطوانة التجفيف؟
عدم تصريف للموئيل بدون مضخة للموئيل بالمضخة	- هل قطعة من القماش تكون بصمام الحوض؟ - هل نهاية دليل خرطوم التصريف موضوعة في ارتفاع عال جداً؟ - هل تعمل مضخة التصريف؟

٧

كيفية الشطف وكيفية الدوران

الشطف بإمداد الماء الاقتصادي

- الشطف الدوار المتوسط قبل الشطف المنتظم يساعد في إزالة الماء الرغوي من الملابس وتحسين كفاءة الشطف. كما هو يساعد في توفير الماء.

١. بعد الغسيل، ضع الغسيل في السلة الدوارة. • ضع غطاء السلامة على الملابس بشكل أفقي.

٢. قم بتحديد وضع مفتاح ضبط الماء على "دوران"

٣. قم بضبط تدفق الدوران المرغوب فيه بصورة مناسبة.


ملاحظة حول الدوران

١. ضع الغسيل بهدوء في سلة اسطوانة التجفيف.
 ٢. ضع الملابس في قاعدة حوض الغسيل بخفة.
 ٣. ضع غطاء السلامة أفقياً فوق الغسيل.
 ٤. أقفل غطاء اسطوانة التجفيف.
 ٥. ضع مؤشر وقت التجفيف على الوضع المناسب وقم بالدوران.
- إذا لم يتم وضع الملابس المتوازن في سلة التجفيف، يحدث اهتزاز للغاية. وفي هذه الحالة أوقف التجفيف وأعد وضع الملابس متساوياً. ثم قم بالتجفيف مرة أخرى.

العناية

مصفاء الفائض مصفاة الدوران-C

١. قم برفع الجزء # الخاص بمصفاء الفائض. وقم بجذب مرشح الدوران C باتجاه السهم كالمبين.
٢. قم بجذب مصفاة الفائض إلى الأمام من حوض الغسيل باتجاه السهم.
٣. قم بتحريك الشبكة وغسلها بالماء.
٤. استخدم يدك أو الفرشاة لإزالة النسالة التي التصقت بمصفاء الفائض.
٥. أدخل مصفاة الفائض مرة أخرى في حوض الغسيل.
٦. أدخل مصفاة الدوران C مرة أخرى في مصفاة الفائض.

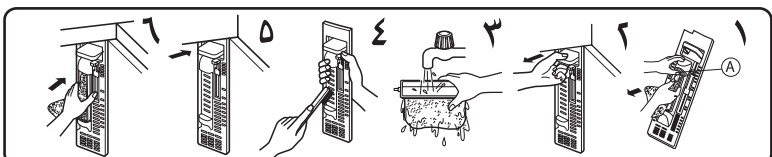

٦