

KÄYTTÖOHJEET

Kannettava Bluetooth kaiutin

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

MALLIT

PH4

PH4B

PH4R



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Kaikki oikeudet pidätetään

Turvallisuustiedot



VAARA
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA

VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVVÄ). JOTTA VÄLTÄISIT SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.



Tämä nuolikärkinen salama tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.



Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tuotetodokumentaatiossa sisältämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUEDELLE.

VAARA: Laitetta ei saa altistaa vedelle (tippuvalle tai roiskuvalle), eikä laitteen päälle saa asettaa esineitä, joiden sisällä on nestettä, kuten kukkamaljakoita.

VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.

VAARA: Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän tuotteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.

HUOMAUTUS: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

VAARA: Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan sekä suojaavat sitä ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalla. Tätä tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS koskien virtajohtoa

Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan virtapiiriin;

Se tarkoittaa yhtä pistorasia, joka syöttää virtaa ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmistu asiasta. Älä ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat, katkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohtot tai murtunut sähköjohtojen eriste ovat vaaraksi. Mikä tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen virtajohto, ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä, vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen tarkalleen samanlaisen osaan valtuutetussa huoltopisteessä. Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai mene tiukalle mutkalle ja ettei se jää nipistyksiin, puristuksiin oven väliin tai ettei sen päälle a stuta. Kohdista huomio erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa virtajohto tulee ulos laitteesta. Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

HUOMAUTUS: Turvallisuusmerkintöjen tiedot sekä tuotetunnus ja syöttöjännite löytyvät pääkivistä tuotteen pohjassa tai muilla pinnoilla.

VAROVAISUUTTA VAADITAAN käytettäessä alhaisen kosteuden lämpötilassa

- Voi aiheuttaa staattista sähköä alhaisen kosteuden ympäristöissä.
- On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta sen jälkeen kun on kosketanut mitä tahansa metallikappaletta joka johtaa sähköä.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta

turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätyssäiliöihin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
---	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
☐	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 3 Turvallisuustiedot
- 6 Esittely
- 6 Lisävarusteet
- 7 Pääyksikkö
- 8 Laitteen lataus
 - 8 – AC-sovittimen liittäminen
 - 8 – Akun tilan tarkistaminen
 - 8 – Latauksen tilan tarkistus

2 Käyttö

- 9 Perustoiminnot
 - 9 – Virtapainikkeen käyttö
 - 9 – Bluetooth -liitäntä
 - 9 – Pikakäyttöopas
- 10 – Bluetooth LED (valkoinen) tila
- 10 Handsfree-toiminto
- 11 LED-tunnelmavallo
- 11 Taajuuskorjaintilan vaihtaminen
- 12 Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
- 12 BLUETOOTH® technology -toiminnon käyttö
 - 13 – BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 15 Monipisteliitäntä
- 16 Muu käyttö
 - 16 – Palauttaminen alkutilaan
 - 16 – Ilmoitus liittyen Auto Power Off -toimintoon

3 Vianetsintä

- 17 Vianetsintä

4 Liite

- 18 Tavaramerkit ja lisenssit
- 18 Laitteen käsittely
- 19 Tekniset tiedot

1

2

3

4

Esittely

Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit

! Huomaa

Viittaa erityisiin huomioihin ja käyttöominaisuuksiin.

⚠ Huomio

Viittaa varoituksiin joilla ehkäistään mahdollisia vahinkoja jotka syntyvät väärinkäytöstä.

⚠ Huomio


Roiskesuojaus (IPX4)

Tämä yksikkö on roiskesuojattu IPX4 mukaan. IPX4 on roiskesuojaus sateelle ja roiskuvalle vedelle. Tämä yksikkö on roiskesuojattu langaton kaiutin, mutta se voi vaurioitua käytettynä veden alla.


- Älä käytä laitetta upottamalla sitä veteen tai mihin tahansa nesteeseen.
- Älä suihkuta vettä laitteen päälle tarkoituksella.
- Sulje liitinsuoja kunnolla laitteen käytön aikana.
- Älä altista laitetta vedellä akkujen lataamisen aikana.
- Jos laite altistuu vedelle, pyyhi se pehmeällä, kuivalla pyyhkeellä.

Lisävarusteet

Tarkista laitteen mukana tulevat lisävarusteet.

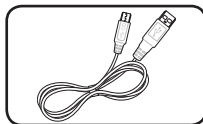


Optinen kaapeli (1)

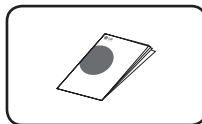

Pikaopas (1)

Pääyksikkö

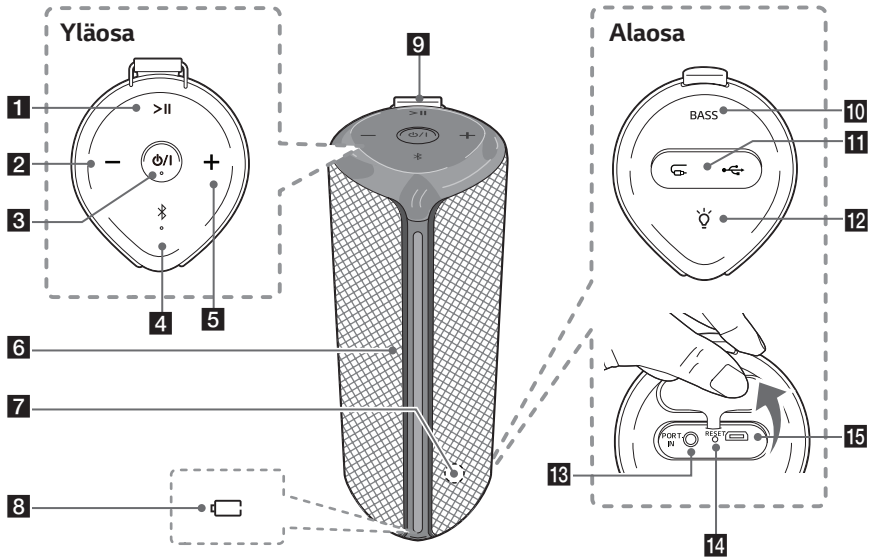

1 >||

- Käynnistää tai keskeyttää toiston **Bluetooth** -tilassa.
- Vastaa **Bluetooth** -laitteeseen. (Katso sivu 10).
- Mykistää kannettavan laitteen äänen.

2 — : Laske äänenvoimakkuutta.

3 ϕ /I

Kytkee päälle/pois : Paina ja pidä painettuna.

4 *

- Lisää **Bluetooth** -laitteen laiteparien muodostamiseen. (Paina ja pidä painettuna *)
- Muuttaa **Bluetooth** -tilan portable-tilassa. (Paina *)
- * Kun liität kannettavan kaapelin, muuttuu toiminta automaattisesti kannettava sisääntulotilaan.

5 + : Lisää äänenvoimakkuutta.

6 LED-tunnelmavalon

7 Mikrofoni

8 Akun LED

9 Ripustusnauha

10 BASS

Vaihtaa taajuuskorjaustilaa. (Katso sivu 11).

11 Liitinsuoja

12 ϕ

Vaihtaa LED-tunnelmavalon tilaa. (Katso sivu 11)

13 PORT IN (Portable In -liitäntä)

Kuuntelee musiikkia kannettavasta laitteestasi.

14 RESET- aukko

15 USB-portti latausta varten


Laitteen lataus

1 Aloitus

AC-sovittimen liittäminen

Tämä tuote käyttää sisäänrakennettua akkua. Ennen käyttöä, lataa akku liittämällä se AC-sovittimeen.

1. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli AC-sovittimeen.
2. Liitä USB-kaapeli laitteen USB-porttiin.
3. Liitä AC-sovitin AC-pistokkeeseen.

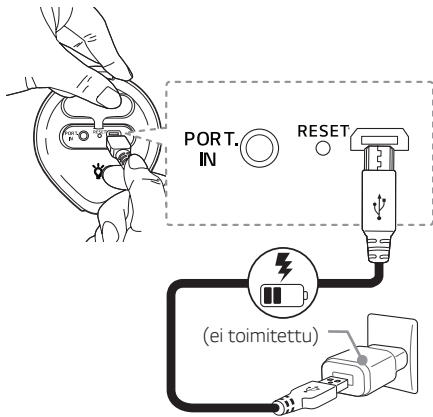

Jos paristo on ladattu täyteen lataustilassa, muuttuu LED-merkkivalo punaisesta valkoiseksi.

Huomio

AC-sovitinta ei toimiteta. Suosittelemme, että käytät LG Electronics Inc. hyväksymää 5 V AC-sovitinta (yli 1,8 A) tämän kaiuttimen kanssa, räjähdysvaarasta johtuen. Jos et käytä suositeltua sovitinta, ei latausta voida käyttää tai latausaika voi poiketa tavallisesta.

Akun tilan tarkistaminen

Kun AC-sovitin on liitetty, akun lataus aloitetaan. Voit tarkastaa lataustilan LED-valosta.

LED	Kuvaus
 Valkoinen	Akku ladattu täyteen.
 Punainen	Akku latautuu.

Huomaa

- Käyttöaika n. 10 tuntia. (Perustuu täyteen ladattuun akkuun ja jatkuvaan toistoon 50 % äänenvoimakkuudella). Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
- Jos kuuntelet musiikkia latauksen aikana, kestää tämä kauemmin.

Latauksen tilan tarkistus



Jos virta on kytketty päälle, voit tarkistaa lataustilan painamalla  /  painiketta. LED-tunnelmavalon vilkkuu riippuen akun lataustilasta.

LED	Kuvaus	Tila
 Valkoinen	Akun LED syttyy valkoisena.	 $\geq 60 \%$
 Kellanruskea	Akun LED syttyy keltaisena.	 $\geq 15 \%$
 Kellanruskea	Akun LED vilkkuu keltaisena äänen kanssa.	 $< 15 \%$

Perustoiminnot

Bluetooth -liitäntä

Virtapainikkeen käyttö

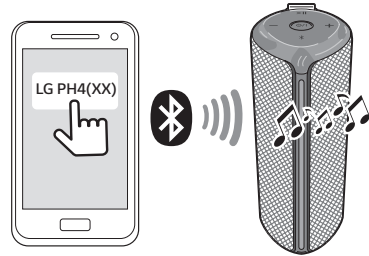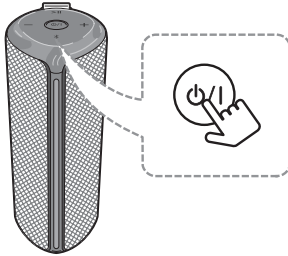

Toista haluttua musiikkia **Bluetooth** -laitteella. Parinmuodostamisen jälkeen voit ohjata toistoa painikkeilla yksikössä.

Virta päälle / Pois päältä

Pidä **⏻/⏻**-painike painettuna vähintään 1 sekunti.

Pikakäyttööpas

Toiminto	Miten	Tila
Virta päälle	Paina ja pidä alhaalla ⏻/⏻ painike.	LED-tunnelmavalvo vilkkuu hitaasti äänen kanssa.
Pois päältä	Paina ja pidä alhaalla ⏻/⏻ painike.	LED-tunnelmavalvo sammuu äänen kanssa.
Bluetooth -laitepari muodostaminen	Kun Bluetooth LED vilkkuu nopeasti äänen kanssa, valitse LG PH4 (XX) älylaitteen laiteluettelosta.	Bluetooth LED-valo kytkeytyy päälle äänen kanssa.
Toisto / Tauko	Paina > .	-
Ohitus eteenpäin	Paina > kahdesti.	-
Ohitus taaksepäin	Paina > kolmesti.	-
Äänentason säätö	Paina — tai + .	Kun yksikkö saavuttaa minimi- tai maksimiäänentason, kuulet äänimerkin.
Monen laiteparin muodostaminen	Lisää toinen Bluetooth -laite pitämällä ⌘ 2 sekuntia painettuna.	Bluetooth LED-valo vilkkuu toisen laitteen haun aikana. Parin muodostuksen jälkeen, Bluetooth LED-valo palaa valkoisena äänen kanssa.
Bluetooth alustus	Pidä ⌘ painettuna 10 sekuntia.	Bluetooth ja akun LED-valo vilkkuu äänen kanssa.

Bluetooth LED (valkoinen) tila




LED	Tila	Kuvaus
	Bluetooth LED- valo vilkkuu äänen kanssa.	Etsii Bluetooth -laitetta.
	Bluetooth LED- valo kytkeytyy päälle äänen kanssa.	Bluetooth -laite on liitetty.

! Huomaa

Kun parinmuodostus on valmis, ei sitä tarvitse tehdä uudestaan, vaikka sammutat laitteen.

Handsfree-toiminto

Voit vastaanottaa puhelun **Bluetooth**-laitteesta tähän yksikköön. Liitä kaiutin **Bluetooth**-laitteeseen.

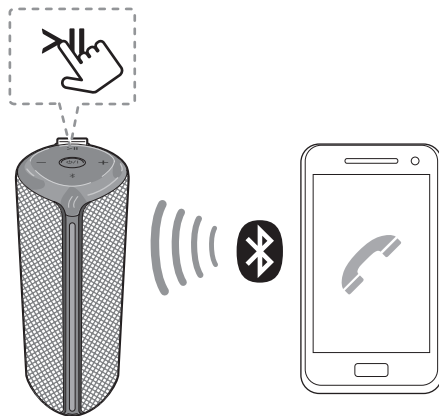


Toiminto	Miten
Vastaanota puhelu.	Paina > .
Hylkää puhelu.	Paina ja pidä alhaalla > painike.
Lopeta puhelu.	Paina > .

! Huomaa

- Tätä toimintoa voidaan käyttää vain älypuhelimella.
- Tätä toimintoa tuetaan **Bluetooth**-tilassa.
- Säädä soiton äänenvoimakkuutta **—**, **+** painikkeilla yksikössä.

LED-tunnelmavalon

Voit kytkeä tunnelma-LED -valon päälle kaiuttimessa. Kun Painat **Œ**-painiketta, mielialan LED-valon asetukset näytetään seuraavassa järjestyksessä:

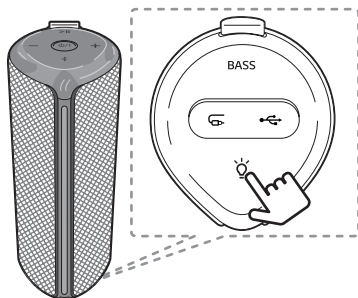


Toiminto	Miten
Kytkeytyy päälle	Paina Œ .
Vilkkuu	
Kytkeytyy pois päältä	

! Huomaa

Kaiutin on liitettävä **Bluetooth**-laitteeseen käytettäväksi LED-tunnelmavalloilla. (Katso sivu 14).

Taajuuskorjaintilan vaihtaminen

Voit muuttaa taajuuskorjaintilaa **BASS** painikkeella. Kun **BASS** -painiketta painetaan, muuttuu se **Vakio**. Peruuta se painamalla **BASS** yksikössä uudestaan.

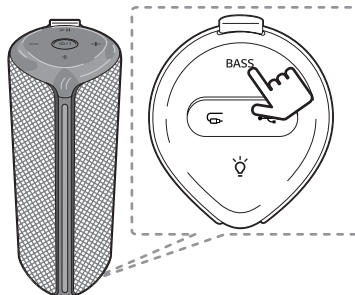


Toiminto	Miten
Vakio (matalataajuuden tehostin, oletus)	Paina BASS .
Bassotehostintila (täysi taajuus, Oletus)	

! Huomaa

Kun EQ-tila muutetaan, ääni mykistyy yhdeksi sekunniksi.

Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta

Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia monenlaisista ulkoisista laitteista.

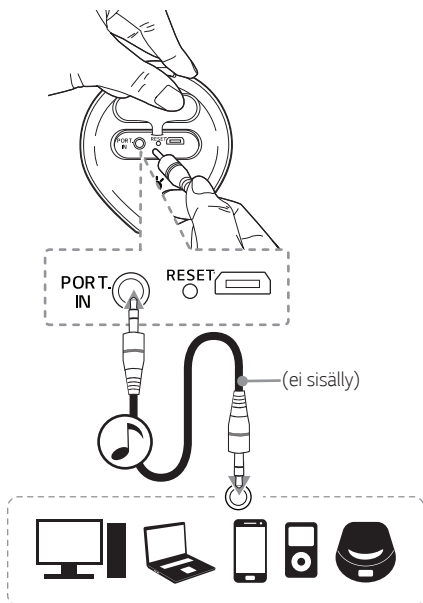

1. Liitä ulkoinen laite laitteen Portable In -liitäntään.
2. Käynnistä virta painamalla **⏻/I**-painiketta.
3. Käynnistä ulkoinen laite ja aloita musiikkitoisto.



Huomaa

Kun liität kannettavan kaapelin, muuttuu toiminta automaattisesti kannettava sisääntulotilaan.

BLUETOOTH® technology -toiminnon käyttö

Tietoa BLUETOOTH-toiminnosta

Bluetooth i on lyhyiden välimatkojen langaton viestintätekniikka.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität **Bluetooth**-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos yhteys on luotu langatonta **Bluetooth**-tekniikkaa käyttäen.

- Käytettävissä olevat laitteet : älypuhelimesta, MP3-soittimesta jne.
- Versio : 4.0
- Koodekki : SBC

BLUETOOTH-profiilit

Langattoman **Bluetooth**-tekniologian hyödyntämiseksi laitteiden tulkittava tiettyjä profileja. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen

Yksikön ja BLUETOOTH-laitteen parinmuodostaminen

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Kytke laite päälle ja **Bluetooth** LED vilkkuu äänen kanssa.
2. Käytä **Bluetooth** laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelistaus näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth**-laitteen tyypistä. Laite näkyy muodossa "LG PH4 (xx)".
3. Valitse "LG PH4 (xx)".

! Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos esimerkiksi yksikössäsi on **Bluetooth** osoite, kuten 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG PH4 (08)" **Bluetooth**-laitteessa.
- **Bluetooth** laitteen tyypistä riippuen muutamilla laitteilla on erilaiset yhdistämisavaimet. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.

4. Kun yksikkö on liitetty **Bluetooth**-laitteen kanssa, **Bluetooth**-LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.
5. Musiikin kuunteleminen. Toistaaksesi tallennettua musiikkia **Bluetooth**-laitteella, katso ohjeita **Bluetooth**-laitteesi käyttöoppaasta.

! Huomaa

- Kun **Bluetooth** tekniikkaa käytetään, on liitäntä tehtävä yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä mahdollisimman lähellä ja etäisyys säilytettävä. Se ehkä kuitenkin toimii oikein seuraavissa tilanteissa:
 - On este yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Liitä **Bluetooth**-laite tähän laitteeseen kun käynnistät sen uudestaan.
- Ääni voi häiriintyä, jos muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä.
- **Bluetooth**-laitetta ei voida ohjata tästä laitteesta.
- Et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa kaikkien laitteiden yhteydessä, mikä johtuu laitteistotyypeistä.
- Voit nauttia **Bluetooth**-toiminnosta älypuhelimesta, MP3-soittimesta jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkaistaan, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen yksikköösi.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä.
- Kun yksikköä ei ole liitetty, **Bluetooth** LED vilkkuu.
- **Bluetooth**-yhteyttä TV:llä, tietokoneella tai käyttöavaimella ei tueta.

Ohjaa liitettyä Bluetooth-laitetta

Voit ohjata liitettyä **Bluetooth**-laitetta yksiköstä; toisto, tauko, ohitus.



Huomaa

- Vain Android OS ja iOS on käytettävissä tässä toiminnossa.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta riippuen **Bluetooth**-laitteesta tai käytettynä muulla tavalla.

Monipisteliitäntä

Yksikkö voidaan liittää kahteen **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti.

Kahden laitteen paritus

1. Liitä yksikkö **Bluetooth**-laitteeseen.
2. Kun **Bluetooth**-laite ja yksikkö on liitetty, pidä -painiketta painettuna 2 sekuntia. Nyt, **Bluetooth** LED vilkkuu äänen kanssa. Yksikkö on vaihdettu moniparitilaan.
3. Liitä yksikkö kahteen **Bluetooth**-laitteeseen. Valitse "LG PH4 (XX)" laiteluettelosta kahdessa **Bluetooth**-laitteessa.
4. Kun kahden **Bluetooth**-laitteen liitäntä on onnistunut, **Bluetooth** LED-valo syttyy.


! Huomaa

- Voit liittää tämän laitteen kahteen **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti yllä kuvatulla tavalla.
- Kun vaihdat moniparitilaan, liitä kaksi **Bluetooth** -laitetta muutaman minuutin kuluessa. Muutoin moniparitila perutaan.
- Usean laiteparin muodostamista tuetaan vain Android- tai iOS-laitteissa (Usean laiteparin muodostamista ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen määrittämisestä.)
- Irrotettava/liitettävä **Bluetooth**-laite (Esim : käyttöavain jne.) ei tue laiteparien muodostamista.
- Vaikka laite on liitetty kahteen **Bluetooth**-laitteeseen, voit toistaa ja hallita musiikkia vain yhdestä liitetystä laitteesta.
- Kun moniparitila on liitetty, kestää jonkin aikaa, ennen kuin musiikkia toistetaan **Bluetooth**-laitteesta riippuen.
- Jos moniparitila liitetään uudestaan, vain yksi **Bluetooth**-laite liitetään laitteeseen automaattisesti. Toiset laitteet on liitettävä manuaalisesti.
- Ilman irtikytkentää, jos olet **Bluetooth**-laitteen käyttöalueen ulkopuolella, kestää muutaman minuutin, ennen kuin muihin **Bluetooth**-laitteisiin liitetään. Mutta kun olet kytkenyt laitteen pois ja päälle, voit liittää toiset **Bluetooth**-laitteet ilman odottamista.

Muu käyttö

Palauttaminen alkutilaan

Jos laite jumiutuu toimintahäiriön takia, paina RESET-reikää käyttäen ohutta tappia tai vastaavaa esinettä.

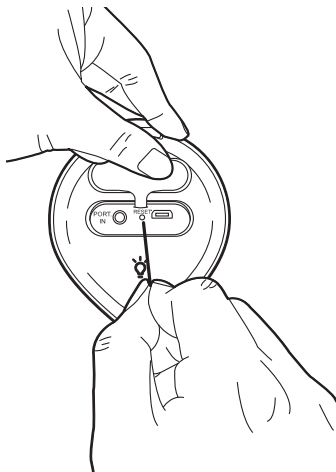

Ilmoitus liittyen Auto Power Off-toimintoon

Kun laite on **Bluetooth**-tilassa ilman, että musiikkia toistetaan 20 minuutin kuluessa tai kannettava sisääntulotilassa ilman painikkeen painamista 6 tuntia, laite kytetään pois päältä automaattisesti.

Vianetsintä

Ongelma	Syy ja korjaus
Ei virtaa	- Akku on tyhjä. Lataa akku. - Liitä laite virtalähteeseen toimitetulla AC-sovittimella
Ei ääntä tai ääni vääristynyt	- Laitteen tai älylaitteesi äänenvoimakkuus on säädetty minimiin. Tarkista ja säädä yksikön tai Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta. - Jos käytät ulkoista laitetta suurella äänenvoimakkuudella, äänen laatu saattaa heikentyä. Laske laitteen äänenvoimakkuutta - Jos käytät laitetta muihin tarkoituksiin kuin musiikin kuunteluun, äänenlaatu voi laskea tai laite ei ehkä toimi oikein.
Bluetooth -laitteparin muodostaminen ei toimi oikein.	- Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle Bluetooth-laitteessasi, ja yritä sitten uudelleen paritusta. - Varmista, että Bluetooth-laitteesi on päällä. - Poista Bluetooth-laitteen ja tämän yksikön välissä oleva este. - Riippuen Bluetooth-laitteen tyypestä tai ympäristöstä, laitettasi ei ehkä voi parittaa tämän laitteen kanssa.
Laite ei toimi normaalisti.	- Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voivat tallennetut Bluetooth-tiedot kadota. Edellisiä asetuksia ei ehkä tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä. - Toimintahäiriön yhteydessä, käytä laitetta asianmukaisessa ympäristössä, jossa lämpötila tai kosteus eivät ole kovin korkeita tai matalia.
Yllä olevat ratkaisut eivät toimi.	Paina nollausaukkoa pistoesineellä kuten mekaanisella kynällä.

Tavaramerkit ja lisenssit



Bluetooth-tuotemerkki ja -logot kuuluvat Bluetooth SIG, Inc:lle. LG Electronicsilla on lisenssi näiden merkkien ja logojen käyttöön.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Virtavaatimukset	5 V  1,8 A (AC sovitin) Sisäänrakennettu ladattava akku
Virrankulutus	6 W
Mitat (L x K x S)	N. 66 mm X 175 mm X 80 mm
Nettopaino	N. 0,53 kg
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C
Käyttökosteus	5 % - 60 %
Roiskesuojaus	IPX4

Tuloliitännät	
PORT. IN	0,35 Vrms (3,5 mm stereo-liitin)
USB	Mikro USB-portti akun latausta varten

Kaiuttimet	
Tyyppi	sisäänrakennettu
Impedanssi arvo	6 Ω
Nimellinen ottoteho	16 W
Maksimitulovirta	32 W

Akku	
Akkukapasiteetti	2600 mAh
Käyttöaika	N. 10 tuntia. Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
Latausaika	Alle 4,5 tuntia. (AC-sovittimella) Käyttöaika vaihtelee akun tai käyttötilan mukaan.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

