



دفترچه راهنمای

سیستم صوتی MINI HI-FI



برای مشاهده راهنمای قابلیت های پیشرفته، از تارنمای <http://www.lg.com> دیدن کرده و سپس دفترچه راهنما را دانلود کنید.
برخی از محتوای این دفترچه ممکن است با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

مدل
OM4560



اطلاعیه تطابق

CE 0197

بدین وسیله مرکز خدمات شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می کند که این سیستم صوتی MINI HI-FI مطابق با شرایط اصلی و سایر معاهدات مربوطه Directive 1999/5/EC است. برای دریافت متن کامل اعلامیه تطابق با آدرس زیر مکاتبه نمایید:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

یا می توانید DoC اختصاصی را از تارنمای ما درخواست کنید:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

این دستگاه یک سیستم ارسال باند عریض ۲/۴ است که برای استفاده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای EFTA ساخته شده است.

اطلاعات تکمیلی

مشخصات فنی


شرایط برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	آماده به کار شبکه: ۰/۵ وات (اگر تمامی درگاه های شبکه فعال باشند) تقریبی. ۴۵۱/۵ × میلیمتر × ۳۱۱ میلیمتر × ۳۰۲/۵ میلیمتر
وزن خالص	تقریبی ۷/۵ کیلوگرم
منبع تغذیه (USB)	۵ ولت ۵۰۰ میلی آمپر
آمپلی فایر (توان خروجی)	۲۲۰ وات × ۱ (۳ اهم در ۱ کیلوهرتز، ۲۵٪ اعوجاج)

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.


نحوه قطع کردن ارتباط شبکه بی سیم یا دستگاه بی سیم

با فشار دکمه روشن/خاموش کردن و نگهداشتن آن به مدت ۵ ثانیه، دستگاه را خاموش کنید.

تعویض باتری

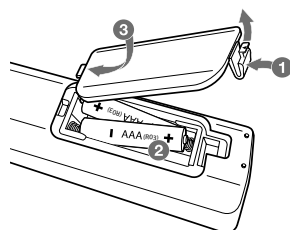


پانل جلو

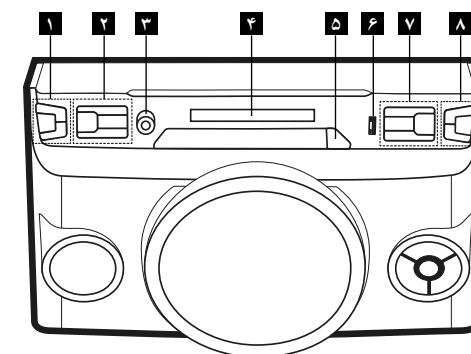

1. (روشن و خاموش کردن): دستگاه را روشن یا خاموش می کند. MIC +/-: صدای میکروفن را تنظیم می کند.
2. F / WIRELESS LINK: عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می کند. برای انتخاب حالت WIRELESS PARTY LINK این دکمه را مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
- REGION EQ / BASS BLAST: جلوه های صوتی را انتخاب می کند. برای انتخاب مستقیم جلوه ی BASS (BLAST BASS) این دکمه را مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
- VOICE CANCELLER: با استفاده از این عملکرد در هنگام پخش موسیقی، صدای خواننده ی ترانه محو می شود.
- USB REC / DEMO: بر روی USB ضبط می کند. حالت Demo (معرفی عملکردها) را نشان می دهد.
3. MIC 1: میکروفن را به اینجا متصل کنید. صفحه نمایش
4. سینی دیسک را باز کرده و می بندد.
5. درگاه USB: با اتصال دستگاه USB می توانید فایل های صوتی را پخش یا ضبط کنید.
6. <</>>: رو به عقب یا رو به جلو پرش می کند. جستجوی بخشی از یک تراک/فایل.
7. □: پخش را متوقف یا عملکرد DELETE را لغو می کند.
8. >/||: پخش را آغاز یا به طور موقت متوقف می کند.
9. VOL +/-: صدای بلندگو را تنظیم می کند.
- PARTY LINK/LIGHTING: جلوه های نورپردازی را روشن/خاموش می کند. برای انتخاب حالت PARTY LINK این دکمه را ۳ ثانیه فشار دهید.

پانل پشت

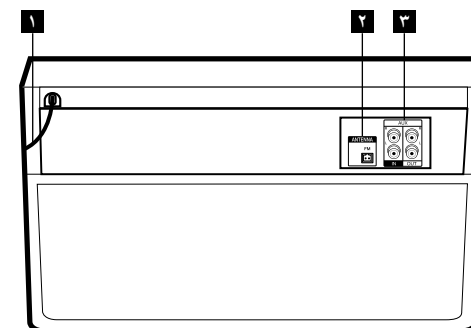

1. سیم برق
2. آنتن (FM)
3. AUX IN (چپ/راست) / AUX OUT (چپ/راست)

LG Sound Sync (Wireless)



برای کسب اطلاعات بیشتر، دفترچه راهنما را از تارنمای <http://www.lg.com> دانلود کنید.

Controller App



برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth را بر روی گوشی تان دانلود کنید.