

BRUGERVEJLEDNING

# LG Digital Signage

(SIGNAGE-SKÆRM)

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til evt. senere brug.

32TA3E

43TA3E

49TA3E

55TA3E

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## SIKKERHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER ..... 3

- Sikkerhedsforanstaltninger under installationen af produktet..... 3
- Foranstaltninger for AC-adapteren og strømkablet..... 5
- Sikkerhedsforanstaltninger under flytning af produktet..... 7
- Sikkerhedsforanstaltninger under brug af produktet..... 8
- Montering på væg..... 9

## SAMLING OG FORBEREDELSE.. 10

- Valgfrit tilbehør..... 11
- Dele og Knapper..... 13
- Samling af hukommelsesdækslet..... 14
- Tilslutning af IR-sensoren..... 15
- Portrætlayout..... 16
- Montering på en væg..... 17

## FJERNBETJENING..... 19

## TILSLUTNINGER ..... 21

- Tilslutning til en pc..... 21
- Forbindelse til ekstern enhed..... 21
- Brug af medielisten..... 23

## TILSLUT BERØRING..... 24

- Forbind med en pc..... 24
- Forbind med en skærm..... 24

## FEJLFINDING ..... 25

## PRODUKTSPECIFIKATIONER..... 30

- Tilgængelig OS-understøttelse af berøring..... 35

## LICENSER..... 36

**ADVARSEL** - Dette udstyr opfylder kravene i Klasse A i CISPR 32. I privatboliger kan dette udstyr forårsage radiointerferens.

## SIKKERHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER

Læs sikkerhedsvejledningen omhyggeligt, inden produktet tages i brug.

### **ADVARSEL**

Hvis du ignorerer advarselserne i denne vejledning, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsulykker.

### **FORSIGTIG**

Hvis du ignorerer de oplysninger, der angives under "Pas på", kan det medføre lettere personskader eller beskadigelse af produktet.

### **ADVARSEL**

- Kun til indendørs brug.

## Sikkerhedsforanstaltninger under installationen af produktet

### **ADVARSEL**

- Placer ikke produktet tæt på varmekilder som f.eks. el radiatorer.
  - Du kan få elektrisk stød, der kan opstå brand eller driftsforstyrrelser, eller produktets form kan blive ændret.
- Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinyllindpakningen uden for børns rækkevidde.
  - Det er farligt at sluge det fugtbeskyttende materiale. Hvis en person kommer til at synke dette materiale ved et uheld, skal personen tvinges til at kaste op og bringes til det nærmeste hospital. Vinyllindpakning kan medføre kvælning. Sørg for, at dette materiale er uden for børns rækkevidde.
- Placer ikke tunge genstande oven på produktet, og sid ikke oven på det.
  - Hvis produktet går i stykker eller tabes, kan du komme til skade. Børn skal være særligt forsigtige.
- Strøm- og signalkabler må ikke ligge på gangarealer uden opsyn.
  - Personer, der bruger gangarealet, kan falde i kablerne, og det kan medføre elektrisk stød, brand, personskade eller beskadigelse af produktet.
- Anbring produktet på et rent og tørt sted.
  - Støv og fugt kan forårsage elektrisk stød, brand eller beskadigelse af produktet.
- Hvis du lugter røg eller andre usædvanlige lugte, eller hvis du hører en mærkelig lyd, skal du trække strømkablet ud og kontakte servicecenteret.
  - Hvis du fortsætter med at bruge produktet uden at tage de nødvendige forholdsregler, kan du få elektrisk stød, eller der kan opstå brand.

- Hvis du tager produktet, eller hvis chassiset går i stykker, skal du slukke for strømmen og tage strømkablet ud.
  - Hvis du fortsætter med at bruge produktet uden at tage de nødvendige forholdsregler, kan du få elektrisk stød, eller der kan opstå brand. Kontakt servicecenteret.
- Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen.
  - Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.
- Pas på ikke at tabe apparatet eller lade det falde, når det tilsluttes en ekstern enhed.
  - Det kan medføre personskade og/eller beskadigelse af apparatet.
- Hvis det tilsluttes en spilehed, skal afstanden være fire gange større end enhedens skærm, målt diagonalt.
  - Hvis produktet falder ned på grund af et kort kabel, kan det medføre personskade og/eller beskadigelse af apparatet.
- Visning af et fast billede i længere tid kan forårsage skade på skærmen og resultere i billedbibeholdelse. Brug en pauseskærm på pc'en eller brug funktionen til forebyggelse af skyggebillede på produktet, når det bruges i en længere periode, og sluk for strømmen, når produktet ikke er i brug. Billedbibeholdelse og relaterede problemer er ikke dækket af garantien på dette produkt.
- Installer ikke dette produkt på en væg, hvis det kan blive udsat for olie eller olietåge.
  - Dette kan beskadige produktet og forårsage at det falder ned.



## FORSIGTIG

- Sørg for, at ventilationshullerne ikke blokeres. Anbring produktet et sted, hvor der er plads nok (mindst 100 mm fra væggen).
  - Hvis du anbringer produktet for tæt på væggen, kan det blive deformeret, eller der kan opstå brand pga. den indre varme.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres med en dug eller et gardin.
  - Produktet kan blive deformeret, eller der kan opstå brand pga. For meget varme inde i produktet.
- Anbring produktet på en jævn og stabil flade, hvor der ikke er risiko for, at produktet falder ned.
  - Hvis produktet tabes, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet.
- Anbring produktet på et sted, hvor der ikke forekommer EMI (elektromagnetisk interferens).
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
  - Produktet kan blive beskadiget.
- Hvis du installerer produktet et sted, der ikke opfylder de anbefalede forhold, kan dette forårsage alvorlige skader på produktets billedkvalitet, livscyklus og udseende. Forhør dig hos LG eller en kvalificeret installatør, før installation. Denne advarsel gælder for steder, hvor der forekommer meget fint støv eller olietåge, bruges kemiske væsker, temperaturen er meget høj eller lav, luftfugtigheden er meget høj, eller hvor produktet sandsynligvis vil være tændt i en længere periode (lufthavne og togstationer). I modsat fald kan det ugyldiggøre garantien.
- Installer ikke produktet i et område med ringe ventilation (f.eks. på en boghylde eller i et skab) eller udendørs, og undgå at placere det på hynder eller tæpper.
- Derudover bør du undgå at installere det, hvor der er varme genstande som f.eks. belysningsudstyr.

## Foranstaltninger for AC-adapteren og strømkablet

### ADVARSEL

- Hvis vand eller andre fremmede væsker kommer i kontakt med produktet (TV, skærm, strømkabel eller AC-adapter), skal du frakoble strømkablet med det samme og kontakte servicecentret.
  - I modsat fald kan det forårsage brand eller elektrisk stød pga. beskadigelse af produktet.
- Rør ikke ved strømtikket eller AC-adapteren med våde hænder. Hvis benene på stikket er våde eller støvet, skal du tørre dem før brug.
  - I modsat fald kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Sørg for, at net ledningen er korrekt indsat i AC-adapteren.
  - Hvis den ikke er korrekt indsat, kan den dårlige forbindelse forårsage brand eller elektrisk stød.
- Sørg for at anvende net ledninger og AC-adaptre, der er leveret eller godkendt af LG Electronics, Inc.
  - Brugen af produkter der ikke er godkendt, kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Træk altid i stikket, når du trækker net ledningen ud. Undgå at bøje net ledningen med overdreven kraft.
  - Strømledningen kan blive beskadiget, og der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Pas på ikke at træde på eller placere tunge objekter (el-apparater, tøj, osv.) på strømkablet eller AC-adapteren. Pas på ikke at beskadige netledningen eller AC-adapteren med skarpe genstande.
  - Beskadigede netledninger kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Du må aldrig reparere, modificere eller skille netledningen eller AC-adapteren ad.
  - Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Strømkablet skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
  - Der er risiko for dødbringende elektrisk stød eller personskaade.
- Brug kun den specificerede spænding.
  - Produktet kan blive beskadiget, eller du kan få dødbringende elektrisk stød.
- Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lynet og tordner, da dette kan være meget farligt.
  - Det kan give elektrisk stød.
- Der må ikke sluttes flere forlængerledninger, elektriske apparater eller el-radiatorer til en enkelt stikkontakt. Brug en el-skinne med jordforbindelse, som er designet specifikt til brug med computeren.
  - Der kan opstå brand på grund af overophedning.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder. Hvis stikproppen er våd eller støvet, skal du tørre den, så den er helt tørt, eller fjerne støvet.
  - Du kan få dødbringende elektrisk stød, hvis stikproppen er meget fugtig.

- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage strømkablet ud.
  - Støvlag kan være årsag til brand, og hvis isoleringen er slidt, kan det medføre elektrisk lækage, elektrisk stød eller brand.
- Fastgør strømkablet, så det sidder ordentligt fast.
  - Hvis strømkablet ikke fastgøres korrekt, kan der opstå brand.
- Stik ikke elektrisk ledende materiale (som f.eks. ståltråd) ind i den ene ende af strømkablet, mens den anden ende er sluttet til stikkontakten på væggen. Du bør desuden ikke røre ved strømkablet, lige efter det er sluttet til stikkontakten på væggen.
  - Du kan få dødbringende elektrisk stød.
- Apparatkontakten anvendes som afbryderkontakt.
- Du skal sørge for, at enheden monteres tæt ved vægstikkontakten, hvor stikket er sat i, og at der er fri adgang til vægstikkontakten.
- Hvis enheden stadig er tilsluttet AC-stikkontakten, så er den ikke frakoblet AC-strømkilden, også selv om der er slukket for enheden.



### **FORSIGTIG**

- Sørg for at holde kontakten, AC-adapteren og benene på stikket fri for støv og lignende.
  - Det kan forårsage brand.
- Træk ikke strømkablet ud, mens produktet er i brug.
  - Elektrisk stød kan beskadige produktet.
- Brug kun strømkablet, der fulgte med enheden. Hvis du bruger et andet strømkabel end det, der fulgte med fra leverandørens side, skal du sikre dig, at det er godkendt af de gældende, nationale standarder. Hvis strømkablet er fejlbehæftet på nogen som helst vis, skal du kontakte fabrikanten eller den nærmeste, autoriserede serviceudbyder og få det ombyttet.

## Sikkerhedsforanstaltninger under flytning af produktet

### ADVARSEL

- Sluk for produktet.
  - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- Sørg for at fjerne alle kabler, inden du flytter produktet.
  - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- Sørg for, at panelet vender fremad, og hold det med begge hænder, når du flytter det. Hvis du taber produktet, kan det beskadigede produkt forårsage elektrisk stød eller brand. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis produktet skal repareres.
- Sørg for at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud af net stikkontakten og at alle kabler er fjernet. Flytning af store apparater kræver muligvis hjælp fra 2 eller flere personer. Tryk ikke ind imod og belast ikke frontpanelet på apparatet.

### FORSIGTIG

- Pas på, at produktet ikke bliver udsat for stød, når du flytter det.
  - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- Smid ikke emballagen til produktet ud. Brug denne emballage, når du skal flytte produktet.

## Sikkerhedsforanstaltninger under brug af produktet


### ADVARSEL

- Du må ikke selv reparere, ændre eller skille produktet ad.
  - Vand kan forårsage elektrisk stød eller brand.
  - Kontakt servicecentret, hvis produktet skal til eftersyn, justeres eller repareres.
- Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode.
- Produktet må ikke komme i nærheden af vand.
  - Vand kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Man skal ikke støde til eller ridse skærmens frontpanel og sider med metalgenstande.
  - Dette kan beskadige skærmen.
- Undgå høje temperaturer og høj fugtighed.

### FORSIGTIG

- Der må ikke anbringes eller opbevares brandbare materialer i nærheden af produktet.
  - Hvis de brandbare materialer behandles forkert eller ubetænksomt, kan det medføre eksplosion eller brand.
- Når du rengør produktet, skal du tage strømskikket til enheden ud og gnide forsigtigt med en blød klud, så du ikke ridser produktet. Brug ikke en våd klud under rengøringen og spray ikke vand eller andre væsker direkte på produktet. Du kan få elektrisk stød. (Anvend ikke kemikalier så som benzen, fortyndervæske til maling eller sprit.)
- Hold indimellem en pause for at skåne dine øjne.
- Sørg for, at produktet altid er rent.
- Indtag en komfortabel og naturlig stilling, når du anvender produktet, for ikke at overbelaste musklerne.
- Hold pause med jævne mellemrum, hvis du anvender produktet i længere tid.
- Undlad at presse hårdt på skærmen med hånden eller en skarp genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og pas på, at du ikke kommer til at ridse skærmen.
- Sørg for at sidde i en vis afstand fra produktet.
  - Dit syn kan blive beskadiget, hvis du sidder for tæt på det.
- Indstil skærmopløsning og ur i overensstemmelse med vejledningen i brugerhåndbogen.
  - Dit syn kan blive beskadiget.
- Brug kun godkendte rengøringsmidler, når du rengør produktet. (Undlad at bruge benzen, fortynder eller alkohol.)
  - Produktet kan blive deformeret.
- Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke væskefyldte genstande som f.eks. vaser, kopper osv. på eller oven over apparatet (f.eks. på en hyld over apparatet).
- Batterier bør ikke udsættes for høj temperatur. Derfor skal de holdes væk fra direkte sollys, åben ild og elektriske varmeapparater.
- Du må ikke sætte ikke-genopladelige batterier i opladningsenheden.
- Brug af headset (øretelefoner) i lang tid eller lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader.

- Sprøjt vand på en blød klud 2 til 4 gange, og brug den til at rengøre frontrammen – tør kun i én retning. For meget fugt kan forårsage pletter.

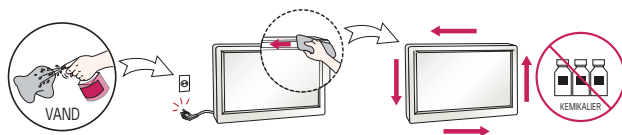

- Brug ikke produkter med høj spænding i nærheden af skærmen. (feks. Elektrisk fluesmækker.)
  - Der kan opstå fejl i skærmen på grund af elektrisk stød.

## Montering på væg

- Dette produkt må ikke installeres ved egen hjælp. Det kan forårsage personskader. Kontakt en servicetekniker, der er godkendt af fabrikanten.

# SAMLING OG FORBEREDELSE



## FORSIGTIG

- Undlad at bruge uoriginale komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
- Tings- eller personskade som følge af brug af uoriginale artikler dækkes ikke af garantien.



## BEMÆRK


- Det medfølgende tilbehør til produktet kan variere, afhængigt af modellen eller regionen.
- Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.
- SuperSign-software og -manual
  - Hent den på LG Electronics' websted.
  - Besøg LG Electronics-webstedet (<http://partner.lge.com>), og download den nyeste software til din model.
- Garantien dækker ikke skader, der opstår som følge af brug af produktet i et ekstremt støvet miljø.

## Valgfrit tilbehør

Valgfrit tilbehør kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktets ydeevne, og der kan tilføjes nyt tilbehør. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende produkt eller tilbehør.

### Medieafspillersæt

(Understøttes muligvis ikke, afhængigt af den enkelte model.)



#### Medieafspiller

MP500/ MP700




#### Skruer

(Diameter 3,0 mm x længde 6 mm)



#### CD (brugervejledning)/ Kort

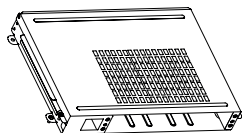


#### KT-OPSA



#### Skruer

(Diameter 3,0 mm x længde 8,0 mm)




#### Skruer

(Diameter 3,0 mm x længde 8,0 mm)




#### Kort

(Vejledning til nem opsætning)




#### Strømkabel



#### Tilslutningskabel

### Pixelsensorsæt



#### KT-SP0

 **BEMÆRK**


- Kabelholder/kabelbinder er muligvis ikke tilgængelig i visse områder eller til visse modeller.
- Valgfrit tilbehør er tilgængeligt til visse modeller. Køb dem separat, hvis det er nødvendigt.
- Pixelsensor sælges separat. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale forhandler.
- Før du fastgør OPS-sættet eller medieafspilleren, skal du slutte kablet til porten.

 **FORSIGTIG**

- Inden du monterer/fjerner en KT-OPSA til/fra en monitor, skal du sørge for at frakoble netledningerne, der er sluttet til monitoren og KT-OPSA'en, fra stikkontakterne.

## Dele og Knapper

Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.

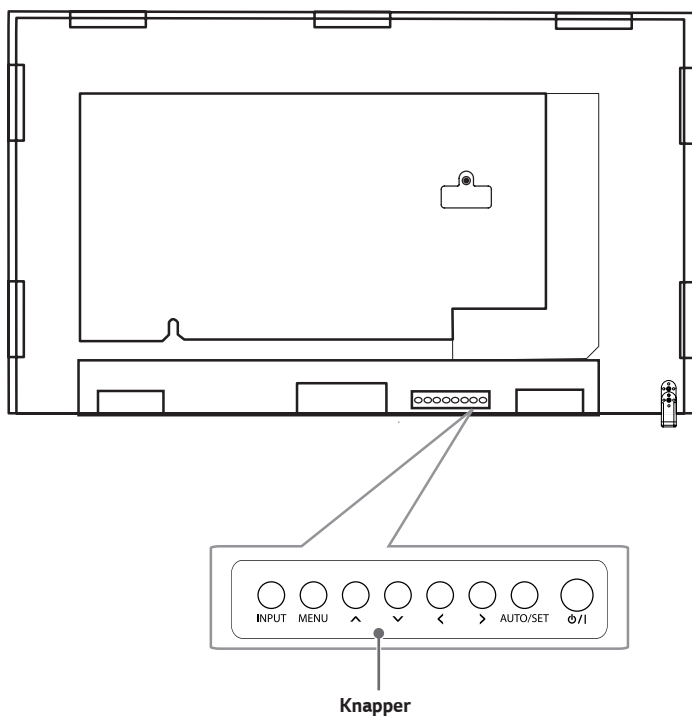

- **INPUT:** Ændrer indgangskilden.<sup>1</sup>
- **MENU:** Åbn eller luk hovedmenuen.
- **▲▼:** Justerer op og ned.
- **◀▶:** Går til venstre eller højre.
- **AUTO/SET:** Viser det aktuelle signal og den aktuelle tilstand.
- **⏻/⏻:** Tænder eller slukker for strømmen.


<sup>1</sup> Tilslutning af berørings-USB-kablet på skærmen kan ændre funktion for knappen INPUT.

- Spil: Åbn eller luk efterfølgende berøringsmenuer.
- Berør og hold: Slå skærmens berøringstilstand TIL/FRA.


## Samling af hukommelsesdækslet

Monter dækslet med en skrue som vist for at forhindre at USB-hukommelsen bliver stjålet.

1

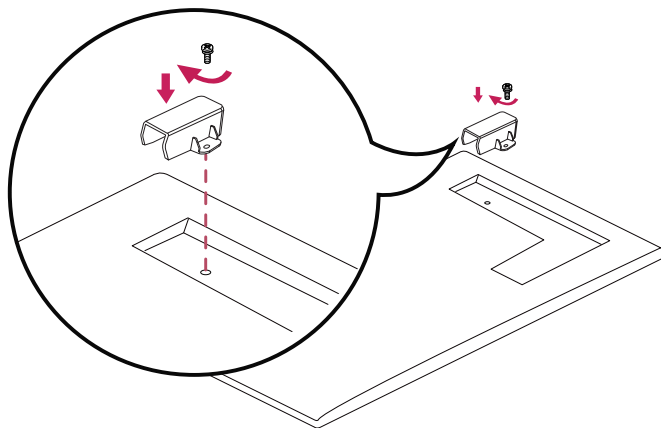


2

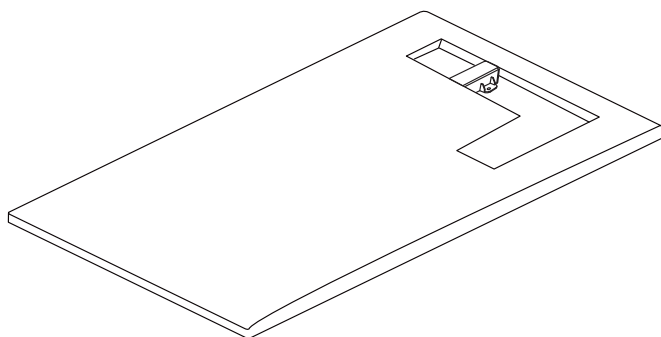

### ! BEMÆRK

- Når du afmonterer produktet, skal du fjerne hukommelsesdækslet, før kablet tages ud.
- Når du bruger hukommelsesdæksel, skal du kontrollere størrelsen på USB-hukommelsen.

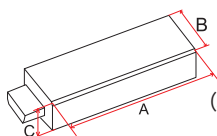


(A: 60 mm, B: 18 mm, C: 10 mm eller mindre)

## Tilslutning af IR-sensoren


Når du slutter kablet til produktet, aktiveres funktionen til modtagelse af fjernbetjenings signaler. Drej IR-sensoren i henhold til skærmretningen (liggende/stående).

- Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.

### Grundlæggende installation




Forsiden

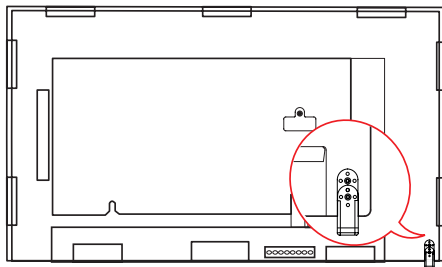


Bagsiden

### Liggende scene

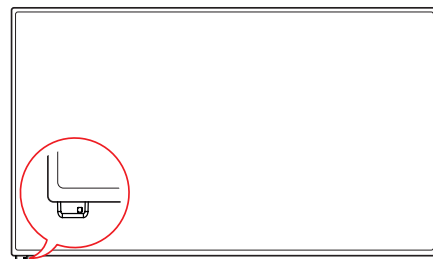


Forsiden

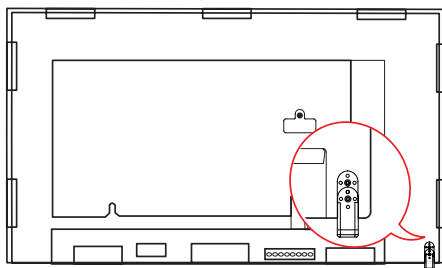


Bagsiden

### Stående scene

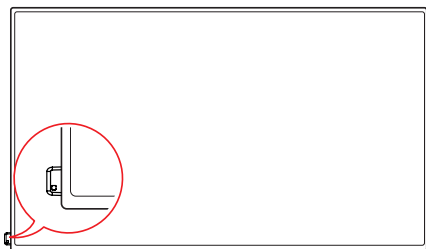


Forsiden

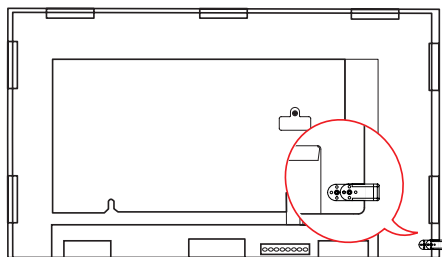

Bagsiden

## Portrætlayout

Hvis du vil installere i portrættilstand, skal du rotere enheden 90 grader mod uret set fra forsiden (set stående foran skærmen).

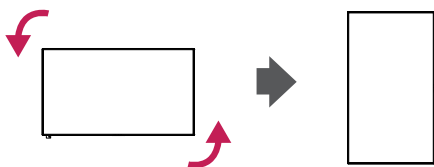


### Brug af Kensington-låsen

(Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.)

Stikket til Kensington Security System findes bag på skærmen. Du finder flere oplysninger om installation og anvendelse af dette system i vejledningen til Kensington Security System eller ved at besøge <http://www.kensington.com>.

Slut kablet til Kensington Security System mellem skærmen og et bord.

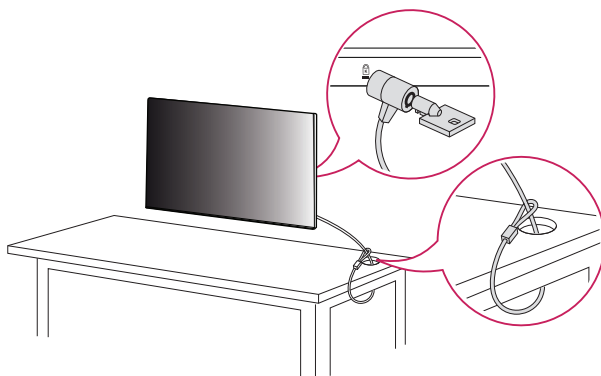


### ! BEMÆRK

- Kensington Security System er ekstraudstyr. Du kan købe yderligere tilbehør hos de fleste elektronikforhandlere.
- Billedet viser et generelt eksempel på installation og kan se anderledes ud end det pågældende produkt.

## Montering på en væg


Monter skærmen mindst 100 mm fra væggen, og sørg for, at der er samme afstand på hver side af skærmen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Detaljerede monteringsanvisninger kan fås i din lokale butik. Der henvises til vejledningen vedr. installation af et monteringsbeslag, der kan vippe.

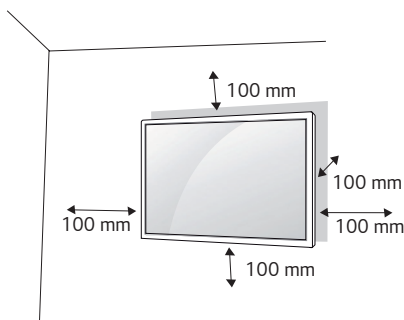

Ved montering af skærmen på en væg skal du fastgøre et vægmonteringsbeslag (ekstraudstyr) på skærmens bagside. Sørg for, at vægmonteringsbeslaget er sikkert fastgjort til skærmen og væggen.

- 1 Brug kun skruer og vægmonteringsbeslag i overensstemmelse med VESA-standarder.
  - 2 Skruer, som er længere end standardlængden, kan beskadige skærmens inderside.
  - 3 En skrue, der ikke overholder VESA-standarden, kan beskadige produktet og medføre funktionssvigt for skærmen. LG Electronics er ikke ansvarlige for ulykker, der forårsages af brug af ikke-standardiserede skruer.
  - 4 Anvend VESA-standard som vist nedenfor.
- 785 mm og derover

\* Fikseringsskruer: Diameter 6,0 mm x gevindstigning 1,0 mm x længde 12 mm

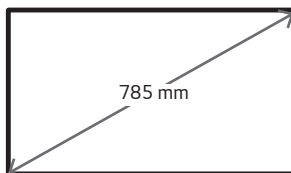

 **FORSIGTIG**


- Træk strømkablet ud, før du flytter eller installerer skærmen for at forebygge risikoen for elektrisk stød.
- Hvis du installerer skærmen i loftet eller på en skrå væg, kan det falde ned og føre til alvorlig personskade. Brug et godkendt LG-vægmonteringsbeslag, og kontakt den lokale forhandler eller kvalificeret servicepersonale for at få hjælp til installationen.
- Undlad at stramme skrueerne for meget, da dette kan medføre, at skærmen beskadiges, og garantien bortfalder.
- Brug altid skrue og vægmonteringsbeslag, der overholder VESA-standarden. Evt. skader eller kvæstelser, der opstår som følge af misbrug eller brug af uoriginalt tilbehør, er ikke dækket af denne garanti.

 **BEMÆRK**

- Vægmonteringssættet omfatter monteringsvejledningen og alle nødvendige dele.
- Vægmonteringsbeslaget er valgfrit. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale forhandler.
- Skruernes længde kan variere afhængigt af vægbeslaget. Sørg for at bruge den korrekte længde.
- Du kan få yderligere oplysninger i den vejledning, der medfølger til vægbeslaget.


# FJERNBETJENING

Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt for at bruge skærmen korrekt. Batterierne installeres ved at åbne batteridækslet, isætte batterierne (1,5 V AAA), så  $\oplus$  - og  $\ominus$  -enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Tag batterierne ud ved at udføre isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende tilbehør.

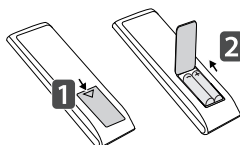

## FORSIGTIG

- Undlad at blande gamle og nye batterier, da dette kan beskadige fjernbetjeningen.
- Sørg for at pege fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren på skærmen.
- Nogle af fjernbetjeningens funktioner understøttes muligvis ikke på alle modeller.
- Produktets interne og eksterne batterier må ikke udsættes for overdreven varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.

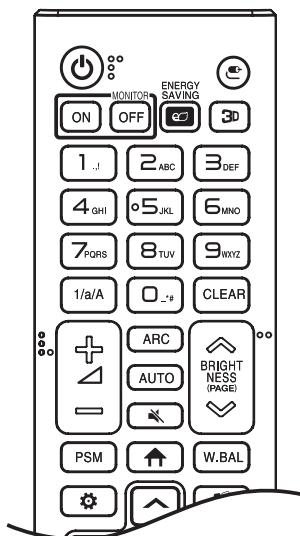

 (**TÆND/SLUK**) Slår skærmen til eller fra.

**MONITOR ON** Tænder for skærmen.

**MONITOR OFF** Slukker for skærmen.

**ENERGY SAVING**  Justerer billedets lysstyrke for at reducere energiforbruget.

 (**INDGANG**) Vælger den aktuelle indgangstilstand.

**3D** Bruges til visning af 3D-video.

**1/a/A** Skifter mellem tal og bogstaver.

**Knapper med tal og bogstaver** Indtaster tal eller bogstaver afhængigt af indstillingen.

**CLEAR** Sletter det indtastede tal eller bogstav.

**Knapperne Lydstyrke op/Lydstyrke ned** Justerer lydstyrken.


**ARC** Vælger tilstand for billedformatet.

**AUTO** Justerer automatisk billedpositionen og minimerer ustabilitet i billederne (Kun RGB-indgang).

 (**LYDLØS**) Slår alle lyde fra.

**BRIGHTNESS** Justerer skærmens lysstyrke.

**PAGE** Understøttes ikke af denne model.

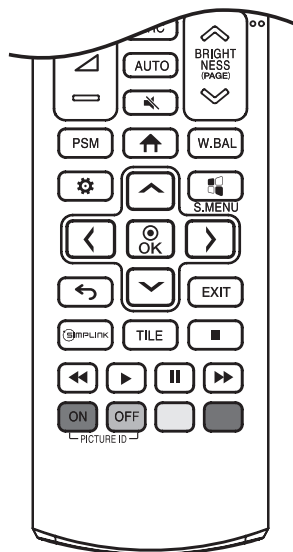

**PSM** Vælger Biografitilstand.

**↑ (HJEM)** Aktiverer Launcher.

**W.BAL** Åbner menuen Hvidbalance.

**⚙️ (INDSTILLINGER)** Åbner hovedmenuerne eller gemmer dit input og lukker menuerne.

**📶 S.MENU** SuperSign-menutast.

**Navigationstaster** Ruller gennem menuer eller indstillinger.

**OK** Vælger menuer eller indstillinger og bekræfter dit input.

**↶ (TILBAGE)** Lader dig gå ét trin tilbage i brugerinteraktionen.

**EXIT** Afslut alle OSD-aktiviteter og -programmer.

**🔗 SIMPLINK** Lader dig kontrollere forskellige multimedieenheder, så du kan se multimedier ved blot at bruge tv'ets fjernbetjening via menuen Simplink.

**TILE** Vælger TILE-tilstanden.

**PICTURE ID ON/OFF** Når billede-id'et passer til enheds-id'et, kan du styre den ønskede skærm i multiskærmtilstand.

**Kontrolknapper på USB-enheden** Kontrollerer medieafspilning.

**⏏️ ⏮️ ⏭️ ⏸️ ⏩️ Stiknøgle** Understøttes muligvis ikke på visse modeller.

# TILSLUTNINGER

Du kan tilslutte forskellige eksterne enheder til skærmen. Skift indgangstilstanden, og vælg den eksterne enhed, du vil tilslutte. Du finder flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i den vejledning, der medfølger til den enkelte enhed.

## Tilslutning til en pc

Visse af kablerne medfølger.

Denne skærm understøtter funktionen Plug and Play\*.

\* Plug and Play: en funktion, der lader en pc genkende enheder tilsluttet af brugeren uden enhedskonfiguration eller brugerintervention under opstart.

## Forbindelse til ekstern enhed

Slut en HD-modtager, en DVD-optager eller en videoafspiller til skærmen, og vælg en korrekt indgangstilstand.

Visse af kablerne medfølger. Vi anbefaler brug af HDMI-kabler ved tilslutning af eksterne enheder til skærmen af hensyn til optimal billed- og lyd kvalitet.


 **BEMÆRK**

- Du kan opnå den bedste billedkvalitet med at HDMI-tilslutningen.
- Brug et afskærmet grænsefladekabel med ferritkerne, f.eks. et 15 bens D-sub-kabel eller et DVI-D/HDMI-kabel, for at overholde specifikationerne for produktet.
- Hvis skærmen tændes, når den er kold, kan skærbilledet flimre. Dette er normalt.
- Der forekommer sommetider røde, grønne og blå prikker på skærmen. Dette er normalt.
- Brug et højhastigheds HDMI®/TM-kabel
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
  - Højhastigheds-HDMI®/TM-kabel
  - Højhastigheds-HDMI®/TM-kabel med Ethernet
- Hvis du ikke kan høre nogen lyde i HDMI-tilstand, skal du kontrollere dine pc-indstillinger. Nogle pc'er kræver, at du ændrer standardlydudgangen til HDMI manuelt.
- Hvis du gerne vil bruge HDMI-PC-tilstand, skal du indstille PC/DTV til pc-tilstand.
- Der kan opstå kompatibilitetsproblemer, hvis du bruger HDMI-PC-tilstand.
- Sørg for, at strømkablet er frakoblet.
- Hvis du slutter en spilleenhed til skærmen, skal du bruge kablet, der følger med spilleenheden.
- High Speed HDMI®/TM-kabler kan overføre HD-signaler på 1080p og højere.

 **FORSIGTIG**

- Tilslut signalindgangskablet, og stram det ved at dreje skruen med uret.
- Undgå at trykke med en finger på skærmen i længere tid, da det kan medføre midlertidig forvrængning af skærbilledet.
- Undgå at vise faste billeder på skærmen i længere perioder for at forhindre billedbibeholdelse. Brug en pauseskærm, hvis dette er muligt.
- En trådløs kommunikationsenhed i nærheden af skærmen kan påvirke skærbilledet.

## Brug af medielisten



- RGB → HDMI1 → HDMI2 → OPS / DVI-D → DISPLAYPORT

# TILSLUT BERØRING


Forbind din pc eller skærm med berørings-USB-kablet på siden af skærmen.

## Forbind med en pc

Forbind berørings-USB-kablet på en side af skærmen med USB-porten på din pc.

## Forbind med en skærm

Forbind berørings-USB-kablet på en side af skærmen med USB-porten på bagsiden af den anden skærm. Du kan bruge berøringsfunktionen. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen.

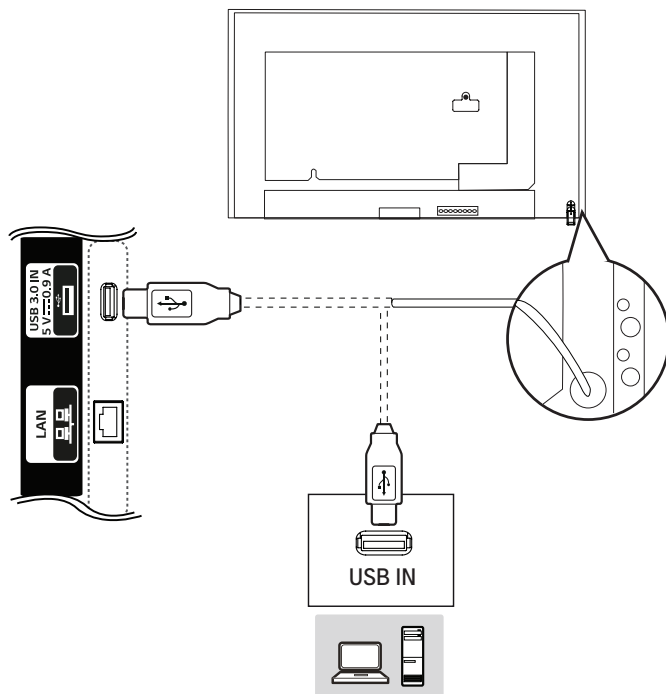

### **FORSIGTIG**

- Produktet fungerer muligvis ikke, når der bruges et USB-forlængerkabel.
- Billeder kan være variere afhængigt af modellen.
- Tag berørings-USB-kablet ud, og sæt det i igen, når installationens omgivelser (f.eks. lyset) ændrer sig.
- Skærmen kan registrere en finger eller en genstand som en berøring, også selv om glasoverfladen ikke bliver berørt. Dette er en egenskab ved berørings-IR.

# FEJLFINDING

## Der vises intet billede.

| Problemer                            | Løsning                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er produktets strømkabel tilsluttet? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, at strømkablet er korrekt sat i stikkontakten.</li> </ul>                                                                                                        |
| Vises meddelelsen "Ugyldigt format"? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Signalet fra pc'en (grafikkortet) er uden for produktets lodrette eller vandrette frekvensområde. Juster frekvensområdet ud fra specifikationerne i denne manual.</li> </ul> |
| Vises meddelelsen "Intet signal"?    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Signalkablet mellem pc'en og produktet er ikke tilsluttet. Undersøg signalkablet.</li> <li>Åbn inputmenuen for at kontrollere indgangssignalet.</li> </ul>                   |

## Meddelelsen "Ukendt produkt" vises, når produktet er tilsluttet.

| Problemer                    | Løsning                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Har du installeret driveren? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, om funktionen Plug and Play understøttes ved at se i brugervejledningen til grafikkortet.</li> </ul> |

## Skærbilledet ser unormalt ud.

| Problemer                    | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er skærmen placeret forkert? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, om grafikkortets opløsning og frekvens understøttes af produktet. Hvis frekvensen ligger uden for området, skal du indstille den til opløsningen, der anbefales i (Kontrolpanel → Skærm → menuen Indstilling). (Indstillingerne kan være anderledes afhængigt af dit operativsystem.)</li> </ul> |
| Skærmen vises unormalt.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Det korrekte indgangssignal er ikke tilsluttet signalporten. Tilslut signalkablet, der passer til indgangssignalets kilde.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |

**Der vises et efterbillede på produktet.**

| Problemer                                         | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der vises et efterbillede, når produktet slukkes. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis det samme billede vises i længere tid, kan skærmens pixel tage skade. Brug pauseskærmfunktionen.</li> <li>• Når et mørkt billede vises på skærmen, efter et billede med høj kontrast (sort og hvid eller grå), kan der forekomme fastfrysning af billedet. Dette er normalt for LCD-skærme.</li> </ul> |

**Lydfunktionen fungerer ikke.**

| Problemer            | Løsning                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen lyd?           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, om lydkablerne er korrekt tilsluttet.</li> <li>• Juster lydstyrkeniveauet.</li> <li>• Kontroller, om lyden er indstillet korrekt.</li> </ul> |
| Lyd er for nedtonet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg den relevante udligningslyd.</li> </ul>                                                                                                             |
| Lyd er for lav.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juster lydstyrkeniveauet.</li> </ul>                                                                                                                     |

**Skærmfarven er unormal.**

| Problemer                                      | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skærmen har dårlig farveopløsning (16 farver). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstil antallet af farver til mere end 24 bit (ægte farver). Vælg (Kontrolpanel → Display → Indstillinger → Farvetabel) i Windows. (Indstillingerne kan være anderledes afhængigt af dit operativsystem.)</li> </ul> |
| Skærmfarven er ustabil eller sort/hvid.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at signalkablets tilslutning er korrekt. Eller genindsæt pc'ens grafikort.</li> </ul>                                                                                                                     |
| Vises der sorte prikker på skærmen?            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der kan forekomme flere pixels (i rød, grøn, blå, hvid eller sort farve) på skærmen, og de kan skyldes LCD-panelets særlige egenskaber. Det er ikke en fejl på LCD-skærmen.</li> </ul>                                |

**Betjeningen fungerer ikke normalt.**

| Problemer                     | Løsning                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømmen afbrydes pludseligt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er Timere indstillet?</li> <li>• Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømmen er afbrudt.</li> </ul> |

**Der er et problem med berøringsreaktionen.**

| Problemer                                                         | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er ingen reaktion ved berøring.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen efter 10 sekunder.</li> <li>• Kontroller USB-kabelforbindelsen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dette kan forekomme, når USB-kablet mellem pc og skærm ikke er tilsluttet. Kontroller USB-kablet, og sørg for, at det er korrekt tilsluttet.</li> </ul> </li> <li>* Windows 7, 8, 8.1, 10<br/>Kontrolpanel → System og sikkerhed → System             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontroller antallet af understøttede berøringspunkter under Pen og berøring.</li> </ul> </li> <li>• Kontroller strømmen til pc'en.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dette kan forekomme, hvis pc'en er slukket. Kontroller, at strømkablet til pc'en er korrekt sat i en stikkontakt.</li> </ul> </li> <li>• Genstart din pc.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der reageres muligvis ikke på berøringer, når systemet er nede pga. ustabilit netværk. Gentilslut LAN-kablet, eller genstart din pc.</li> </ul> </li> <li>• Kontroller signalkabelforbindelsen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis din pc og din skærm ikke er tilsluttet via et signalkabel, reageres der ikke på berøringer. Kontroller signalkabelforbindelsen.</li> </ul> </li> <li>• Kontroller strømmen til skærmen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der reageres muligvis ikke på berøringer, når skærmen slukkes.</li> </ul> </li> <li>• Slut altid netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis du ikke bruger en stikkontakt med jordforbindelse, kan det forårsage en defekt eller fejl ved berøring.</li> </ul> </li> <li>• Kontroller, om skærmen er tændt.</li> </ul> |
| Placeringen af berøringen svarer ikke til berøringskoordinaterne. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skift indstillinger på din tablet-pc (Windows 7, 8, 8.1, 10).             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dette kan forekomme, når berøringsskærmen ikke er kalibreret korrekt. Kontrolpanel → Hardware og lyd → Indstillinger for tablet-pc → Skærm → Skærmindstillinger → Kalibrer eller nulstil.</li> </ul> </li> <li>* Oplysninger om håndbevægelser og indstillinger i Windows 7, 8, 8.1, 10 kan findes under Hjælp til operativsystemet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| En berøring aktiverer en anden skærm end den tilsigtede.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstil skærmen som standardskærmen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dette kan forekomme, hvis skærmen ikke er angivet som standardskærm, når du bruger flere skærme. Gå til kontrolpanel → Skærm → fanen Indstillinger → Vælg skærm → Brug denne enhed som den primære skærm (U) → Anvend (A)</li> </ul> </li> <li>• Skift indstillinger på din tablet-pc (Windows 7, 8, 8.1, 10).             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dette kan forekomme, når berøringsskærmen ikke er kalibreret korrekt. Gå til Kontrolpanel → Hardware og lyd → Indstillinger for tablet-pc → Skærm → Skærmindstillinger → Kalibrer eller nulstil.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiberøring reagerer ikke. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at bruge indhold, der understøtter Multiberøringspunkter i Windows 7, 8, 8.1, 10<ul style="list-style-type: none"><li>- Det afspillede indhold (f.eks. Flash Player, Paint osv.) understøtter muligvis ikke Multiberøringspunkter.</li></ul></li><li>• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen efter 10 sekunder.</li><li>• Kør indholdet (f.eks. Flash Player, Paint m.v.) igen.</li><li>• Genstart din pc.</li><li>• En linjeskift- eller berøringsfejl kan forekomme i nedenstående tilfælde.<ul style="list-style-type: none"><li>- Hvis du kun bruger berøringspennen med en negl eller fingerspids</li><li>- Hvis du bruger berøringspennen uden tilstrækkelig afstand mellem fingrene</li></ul></li><li>• Multi-touch-funktionen kan virke ustabil på kanten af berøringsskærmen.</li></ul> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ⚠ FORSIGTIG


- Billedfastfrysning opstår ikke ved brug af konstant skiftende billeder, men kan opstå ved brug af et fast billede i længere tid. Det anbefales derfor, at du bruger nedenstående instruktioner for at mindske risikoen for at billedfastfrysning opstår ved brug af et fast billede. Det anbefales, at du ændrer skærmen mindst én gang hver 12 timer, hvis det gøres oftere, vil forebyggelsen af billedfastfrysning være mere effektivt.

### Anbefalede driftsforhold


- Skift baggrunden og personfarver ved hjælp af samme tidsinterval.



Når du skifter farver, vil brug af komplementærfarver hjælpe med at forhindre billedfastfrysning.

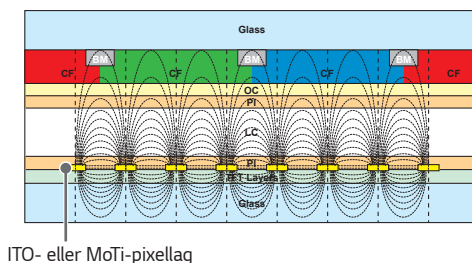

- Skift billedet ved hjælp af samme tidsinterval.

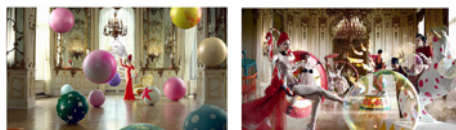

Sørg for, at personer eller billederne forbliver på det samme sted efter billedet er skiftet, før du skifter billedet.

### Hvad er billedfastfrysning?

Når LCD-panelet viser et statisk billede i længere tid, kan det medføre en spændingsforskel mellem elektroderne, som kontrollerer de flydende krystaller. Når spændingsforskellen mellem elektroderne opbygges over tid, har flydende krystaller en tendens til at blive rettet i én retning. Under denne proces, forbliver et tidligere vist billede synligt. Dette fænomen kaldes "billedfastfrysningen".

# PRODUKTSPECIFIKATIONER

Nedenstående produktspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

" ~ " refererer til vekselstrøm (AC), og " --- " refererer til jævnstrøm (DC).

|                        |                       |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD-skærm              | Skærmtype             | TFT (Thin Film Transistor)<br>LCD-skærm (Liquid Crystal Display)                                                                                                                   |
| Videosignal            | Maksimal opløsning    | HDMI1, HDMI2, DisplayPort: 3840 x 2160 ved 30 Hz<br>OPS, DVI-D, RGB: 1920 x 1080 ved 60 Hz<br>- Er muligvis ikke understøttet af visse typer af operativsystemer eller grafikkort. |
|                        | Anbefalet opløsning   | 1920 x 1080 ved 60 Hz<br>- Er muligvis ikke understøttet af visse typer af operativsystemer eller grafikkort.                                                                      |
|                        | Vandret frekvens      | 30 kHz til 83 kHz                                                                                                                                                                  |
|                        | Lodret frekvens       | RGB: 56 Hz til 75 Hz<br>DVI-D/OPS: 56 til 60 Hz<br>HDMI1/HDMI2 /DisplayPort: 30 Hz, 56 Hz til 60 Hz                                                                                |
|                        | Synkronisering        | Særskilt synkronisering, Digital                                                                                                                                                   |
| Indgangs-/udgangsporte |                       | AUDIO IN/OUT, HDMI IN 1, HDMI IN 2, PIXEL SENSOR, IR & LIGHT SENSOR, DP IN/OUT, DVI-D IN, RGB IN, OPS, LAN, USB3.0 IN, RS-232 IN/OUT                                               |
| Integreret batteri     |                       | Anvendt                                                                                                                                                                            |
| Miljøforhold           | Driftstemperatur      | 0 °C til 40 °C                                                                                                                                                                     |
|                        | Driftsfugtighed       | 10 % til 80 %                                                                                                                                                                      |
|                        | Opbevaringstemperatur | -20 °C til 60 °C                                                                                                                                                                   |
|                        | Opbevaringsfugtighed  | 5 % til 85 %                                                                                                                                                                       |
| Lyd                    | RMS-lydudgang         | 10 W + 10 W (H + V)                                                                                                                                                                |
|                        | Indgangsfølsomhed     | 0,7 Vrms                                                                                                                                                                           |
|                        | Højttalerimpedans     | 6 Ω                                                                                                                                                                                |

\* DisplayPort-kabel: Brug et DisplayPort-kabel, der er certificeret til en DisplayPort 1.1a (SST) standard eller højere.

**\* Berøringsskærm**

|                     |                                                                                                                                   |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| OS (operativsystem) | Windows 7, 8, 8.1, 10, Android (Kernel version 3.5 over), Linux (Kernel version 3.5 over), Mac OS X (10.9 over), Chrome (39 over) | 10 punkter |
|                     | Afstand mellem berøringer: mindst 20 mm eller mere                                                                                |            |

**32TA3E**

|                                           |                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD-skærm                                 | Pixelafstand          | 0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)                                                     |
| Tænd/sluk                                 | Normeret strømforbrug | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A                                                       |
|                                           | Strømforbrug          | Tændt tilstand: 60 W (typisk)<br>Dvaletilstand: ≤ 0,5 W<br>Standbytilstand: ≤ 0,5 W |
| Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt |                       | 768,4 mm x 462,9 mm x 74,5 mm / 10,3 kg                                             |

**43TA3E**

|                                           |                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD-skærm                                 | Pixelafstand          | 0,4902 mm (H) x 0,4902 mm (V)                                                       |
| Tænd/sluk                                 | Normeret strømforbrug | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,9 A                                                       |
|                                           | Strømforbrug          | Tændt tilstand: 75 W (typisk)<br>Dvaletilstand: ≤ 0,5 W<br>Standbytilstand: ≤ 0,5 W |
| Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt |                       | 1.009,6 mm x 597,8 mm x 71,4 mm / 17,1 kg                                           |

**49TA3E**

|                                           |                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD-skærm                                 | Pixelafstand          | 0,55926 mm (H) x 0,55926 mm (V)                                                     |
| Tænd/sluk                                 | Normeret strømforbrug | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A                                                       |
|                                           | Strømforbrug          | Tændt tilstand: 85 W (typisk)<br>Dvaletilstand: ≤ 0,5 W<br>Standbytilstand: ≤ 0,5 W |
| Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt |                       | 1.142,2 mm x 672,4 mm x 71,4 mm / 22,3 kg                                           |

**55TA3E**

|                                           |                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD-skærm                                 | Pixelafstand          | 0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)                                                          |
| Tænd/sluk                                 | Normeret strømforbrug | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,1 A                                                        |
|                                           | Strømforbrug          | Tændt tilstand: 100 W (typisk)<br>Dvaletilstand: ≤ 0,5 W<br>Standbytilstand: ≤ 0,5 W |
| Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt |                       | 1.278 mm x 748,8 mm x 71,4 mm / 28 kg                                                |

| Specifikationer for trådløst modul (LGSBW41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Frekvensområde (MHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Udgangseffekt (maks.) |
| 2.400 til 2.483,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 dBm                |
| 5.150 til 5.250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 dBm                |
| 5.725 til 5.850 (Ikke til EU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,5 dBm              |
| Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Frekvensområde (MHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Udgangseffekt (maks.) |
| 2.400 til 2.483,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 dBm                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da båndkanaler kan variere fra land til land, kan brugeren ikke ændre eller justere driftsfrekvensen. Dette produkt er konfigureret til den regionale frekvenstabel.</li> <li>• Af hensyn til brugeren, bør denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.</li> </ul> |                       |

**Understøttede tilstande RGB (PC)**

| Opløsning   | Vandret frekvens (kHz) | Lodret frekvens (Hz) |
|-------------|------------------------|----------------------|
| 720 x 400   | 31,468                 | 70,8                 |
| 640 x 480   | 31,469                 | 59,94                |
| 800 x 600   | 37,879                 | 60,317               |
| 1024 x 768  | 48,363                 | 60,0                 |
| 1280 x 720  | 44,772                 | 59,855               |
| 1600 x 900  | 60                     | 60                   |
| 1280 x 1024 | 63,981                 | 60,02                |
| 1680 x 1050 | 65,29                  | 59,954               |
| 1920 x 1080 | 67,5                   | 60                   |

**Understøttede tilstande HDMI / DVI-D / DisplayPort / OPS (PC)**

| Opløsning   | Vandret frekvens (kHz) | Lodret frekvens (Hz) | Bemærkninger                   |
|-------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 800 x 600   | 37,879                 | 60,317               |                                |
| 1024 x 768  | 48,363                 | 60                   |                                |
| 1280 x 720  | 44,772                 | 59,855               |                                |
| 1366 x 768  | 47,7                   | 60                   |                                |
| 1280 x 1024 | 63,981                 | 60,02                |                                |
| 1680 x 1050 | 65,290                 | 59,954               |                                |
| 1920 x 1080 | 67,5                   | 60                   |                                |
| 3840 x 2160 | 67,5                   | 30                   | HDMI1 / HDMI2 /<br>DisplayPort |

**Understøttede tilstande HDMI / DisplayPort / OPS (DTV)**

| Opløsning | Vandret frekvens (kHz) | Lodret frekvens (Hz) | Bemærkninger                |
|-----------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 480/60p   | 31,5                   | 60                   |                             |
| 576/50p   | 31,25                  | 50                   |                             |
| 720/50p   | 37,5                   | 50                   |                             |
| 720/60p   | 45                     | 60                   |                             |
| 1080/50i  | 28,1                   | 50                   |                             |
| 1080/60i  | 33,75                  | 60                   |                             |
| 1080/50p  | 56,25                  | 50                   |                             |
| 1080/60p  | 67,432                 | 59,94                |                             |
| 1080/60p  | 67,5                   | 60                   |                             |
| 2160/30p  | 67,5                   | 30                   | HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort |

**Supporttilstand af flere skærme****HDMI / DVI-D / DisplayPort / OPS (PC)**

| Opløsning   | Vandret frekvens (kHz) | Lodret frekvens (Hz) | Bemærkninger                          |
|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1280 x 720  | 44,772                 | 59,855               |                                       |
| 1920 x 1080 | 67,5                   | 60                   |                                       |
| 3840 x 2160 | 67,5                   | 30                   | HDMI / DisplayPort / PIP (Hovedskærm) |

**HDMI / DisplayPort / OPS (DTV)**

| Opløsning | Vandret frekvens (kHz) | Lodret frekvens (Hz) | Bemærkninger                          |
|-----------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 720/50P   | 37,5                   | 50                   |                                       |
| 720/60P   | 45                     | 60                   |                                       |
| 1080/50P  | 56,25                  | 50                   |                                       |
| 1080/60P  | 67,5                   | 60                   |                                       |
| 2160/30P  | 67,5                   | 30                   | HDMI / DisplayPort / PIP (Hovedskærm) |

## ! BEMÆRK

- Tilgængelige opløsninger for indstillingen Indgangsetiket i indgangstilstandene HDMI / DisplayPort / OPS. (afhængigt af modellen):
  - PC-opløsninger: 640 x 480 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1920 x 1080 / 60 Hz
  - DTV-opløsninger: 480p, 720p og 1080p.
- Lodret frekvens: Produktets skærm fungerer ved, at skærbilledet skifter mange gange pr. sekund som i et lysstofrør. Den lodrette frekvens eller opdateringshastighed er antallet af viste billeder pr. sekunder. Enheden er Hz.
- Vandret frekvens: Det vandrette interval er den tid, det tager at vise én vandret linje. Når 1 divideres med det vandrette interval, kan antallet af vandrette linjer, der vises hvert sekund, beregnes som den vandrette frekvens. Enheden er kHz.

## Tilgængelig OS-understøttelse af berøring

|                                                 | Mus                     | Digitaliseringsfunktion                                | Håndbevægelser                                                        | Plug and Play          |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Windows 10                                      | O                       | O                                                      | O                                                                     | O                      |
| Windows 8                                       | O                       | O                                                      | O                                                                     | O                      |
| Windows 7 og Embedded P                         | O                       | O                                                      | O                                                                     | O                      |
| * Windows 7-Service Pack skal være installeret. |                         |                                                        |                                                                       |                        |
| Mac OS X                                        | O <sup>1</sup>          | O <sup>1</sup>                                         | O <sup>1</sup>                                                        | O <sup>1</sup>         |
| Linux <sup>2</sup>                              | O                       | O                                                      | O<br>(Kernel 3.5 over)                                                | O<br>(Kernel 3.5 over) |
| Android <sup>2</sup>                            | O                       | O                                                      | O<br>(Kernel 3.5 over)                                                | O<br>(Kernel 3.5 over) |
| Chrome (39 over)                                | O                       | O                                                      | O                                                                     | O                      |
| Funktioner                                      | Klik, træk, dobbeltklik | Musefunktioner, højreklik, knips, panorering med inert | Muse- og digitaliseringsfunktioner, tryk og berør, rotér, zoom ind/ud |                        |

## ! BEMÆRK

- Windows 2000 og tidligere versioner af Windows er ikke understøttet.
- Andre operativsystemer end Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 og Windows 7P understøtter muligvis ikke multiberøringsfunktionen.
- 1 Driverinstallation er påkrævet.
- 2 For Android eller Linux-baseret udstyr (set-top-bokse osv.) fungerer berøringsfunktionen ikke, hvis berøringsdriveren ikke er aktiveret i operativsystemet.

## LICENSER

Understøttede licenser varierer, afhængigt af modellen. Du kan få flere oplysninger om licenserne ved at besøge [www.lg.com](http://www.lg.com).



Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, samt DTS og symbolet tilsammen, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD og DTS Virtual:X er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.





Produktets model og serienummer er placeret på bagsiden og den ene side af produktet.

Noter dem nedenfor i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

MODEL \_\_\_\_\_

SERIENUMMER \_\_\_\_\_

Midlertidig støj er normalt, når enheden slås TIL eller FRA.