Quick User Guide for Projector

ENGLISH

- Connect a smart device (smartphone, tablet, etc.) or laptop to the projector using the wired/ wireless connection to enjoy the smart device or laptop screen enlarged by the projector.

To connect a smart device (smartphone, tablet, etc.) or laptop to the projector using the wireless connection


Press the **INPUT** button on the projector remote control and select **SCREEN SHARE**. Launch the relevant SCREEN SHARE function* on the device you want to connect. Search for the projector on the smart device to connect. After the connection is made, the smart device screen will be displayed through the projector.
(For specific instructions regarding this function, refer to the owner's manual for the smart device.)
* SCREEN SHARE functions
  – Android OS smart device: Miracast (LG Electronics, etc.), Screen Mirroring (Samsung Electronics, etc.), Wireless Mirroring, etc.
  – Windows OS laptop: Intel WiDi, Miracast, etc.


NOTE

- Depending on the device you are using, the wireless connection may be weak or unstable. In this case, make changes in **Group** to improve the connection.
- Depending on the network's environment, the wireless connection may be weak or unstable. In this case, press the **SETTINGS** button on the remote control and change the channel settings in **WIRELESS** → **SCREEN SHARE** → **Channel** → **Manual**.
  – Using the 5.0 GHz band is recommended. (Only 5.0 GHz Supported model)

To connect a smart device (smartphone, tablet, etc.) to the projector using the wired connection

Connect a smart device to the projector using a cable* and set the external input of the projector to HDMI. The smart device screen will then be displayed through the projector.
For model-specific instructions regarding use of the wired connection, please check with the smart device manufacturer.
Supported smart devices may change depending on the circumstances of each manufacturer.
* Examples of how to connect a cable to different smart devices (cable purchased separately).

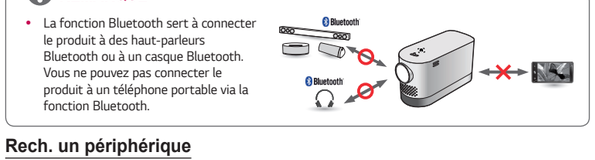

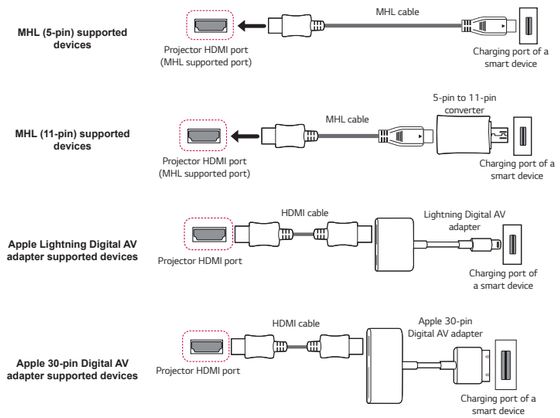


* The picture may look different from the actual product.

To Connect a Bluetooth Audio Device (Speaker/Headset)

The Bluetooth feature of the projector searches for nearby Bluetooth audio devices and enables you to connect your desired Bluetooth device and your projector wirelessly, so you can hear the audio from your projector via your desired Bluetooth audio device. The following is how to connect a Bluetooth audio device:
* The menus in the images may differ in the actual product.

NOTE

- The Bluetooth function is to connect the product to Bluetooth speakers or Bluetooth headset. You cannot connect the product to a mobile phone through the Bluetooth function.



Search Device


1 Press the **SETTINGS** button on your remote control and set **AUDIO** → **Sound Out** → **Bluetooth**.
2 Set your desired Bluetooth audio device to Pairing mode.
(For information on how to set up the Pairing mode, see the manual of your Bluetooth audio device.)
3 Select the **Search Device** option to search for a device to connect to. (The total search time is about 15 seconds. When your desired device appears in the list, you can stop the search by selecting **Stop searching**. The time it takes to connect to a device may vary according to the signal strength and the number of devices.)



4 Select the device you want to connect to after the search is completed, and then the Bluetooth audio device will be connected and added to **List of registered devices** automatically.

List of registered devices

Bluetooth audio devices that have been connected to your product at least once are automatically added to **List of registered devices** so that you can select and connect your desired device without a search later on. The following is how to connect a Bluetooth audio device:
* The menus in the images may differ in the actual product.
1 Press the **SETTINGS** button on your remote control and set **AUDIO** → **Sound Out** → **Bluetooth**.
2 Select **AUDIO** → **Sound Out** → **List of registered devices**.
(Make sure that your desired Bluetooth audio device is turned on.)

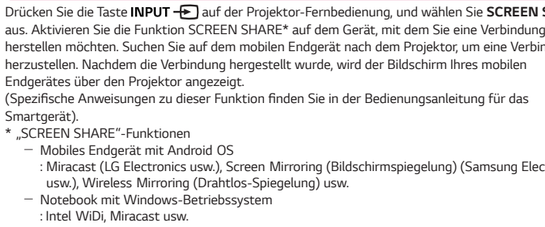

3 Select the Bluetooth audio device you want to connect to, and then the device will be connected.

NOTE

- If Bluetooth is On when you turn on your projector, the most recently connected Bluetooth device will automatically be connected. Bluetooth audio devices, however, have a feature that automatically turns themselves off, so please make sure your Bluetooth audio device is turned on first. (For more information, see the manual of your Bluetooth audio device.)
- If the screen is out of sync with the sound of your Bluetooth audio device, adjust the synchronization with the **AV Sync. Adjust** option.
- It is recommended that you keep the distance between your projector and the connected Bluetooth device within 5 m.

www.lg.com
P/No: MBM64557354 (1702-REV01)

Guide d'utilisation rapide du projecteur

FRANÇAIS

- Connectez un périphérique SMART (smartphone, tablette, etc.) ou un ordinateur portable au projecteur à l'aide d'une connexion filaire/sans fil pour profiter de l'écran de votre périphérique agrandi par le projecteur.

Connecter un périphérique SMART (smartphone, tablette, etc.) ou un ordinateur portable au projecteur à l'aide de la connexion sans fil


Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande du projecteur et sélectionnez **SCREEN SHARE**. Lancez la fonction SCREEN SHARE* correspondante sur le périphérique que vous souhaitez connecter. Recherchez le projecteur sur le périphérique intelligent à connecter. Une fois la connexion établie, l'écran du périphérique intelligent est affiché par le projecteur.
(pour obtenir des instructions spécifiques concernant cette fonction, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique intelligent).
* Fonctions SCREEN SHARE
  – Périphérique intelligent équipé du système d'exploitation Android
  : Miracast (LG Electronics, etc.), Screen Mirroring (Mise en miroir de l'écran) (Samsung Electronics, etc.), Wireless Mirroring (Mise en miroir sans fil), etc.
  – Ordinateur portable équipé du système d'exploitation Windows
  : Intel WiDi, Miracast, etc.


REMARQUE

- Selon le périphérique que vous utilisez, la connexion sans fil peut être faible ou instable. Dans ce cas, effectuez des modifications dans **Groupe** pour améliorer la connexion.
- Selon l'environnement du réseau, la connexion sans fil peut être faible ou instable. Dans ce cas, appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande et modifiez les paramètres de canal dans **SANS FIL** → **SCREEN SHARE** → **Canal** → **Manuel**.
  – L'utilisation de la bande 5,0 GHz est recommandée. (Uniquement le modèle compatible 5,0 GHz)

Connecter un périphérique SMART (smartphone, tablette, etc.) au projecteur à l'aide de la connexion filaire

Connectez un périphérique SMART au projecteur en utilisant un câble* et définissez la source d'entrée externe du projecteur vers HDMI. L'écran du périphérique intelligent est alors affiché par le projecteur.
Pour obtenir des instructions concernant un modèle en particulier, relatives à l'utilisation de la connexion filaire, rapprochez-vous du fabricant du périphérique intelligent.
Les périphériques intelligents pris en charge peuvent varier en fonction de chaque fabricant.
* Exemples illustrant la façon de connecter un câble sur différents périphériques intelligents (câble acheté séparément)

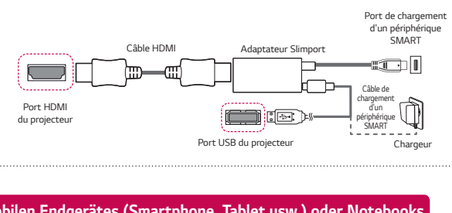

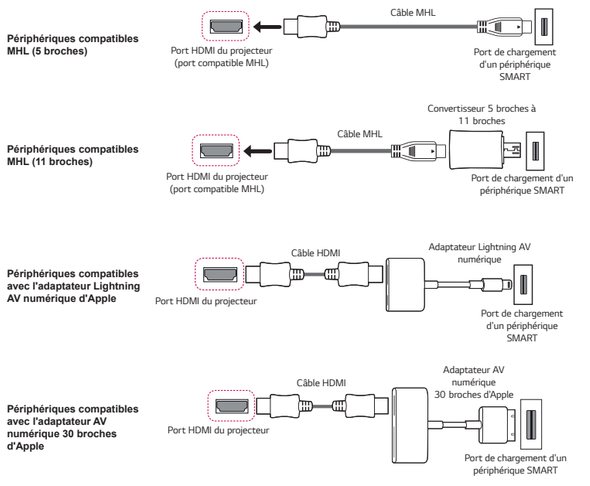

* L'aspect réel du produit peut différer de l'illustration.

Connexion d'un périphérique audio Bluetooth (haut-parleurs/casque)


La fonction Bluetooth du projecteur recherche les périphériques audio Bluetooth à proximité, et vous permet de connecter le périphérique Bluetooth de votre choix à votre projecteur sans fil, afin de vous permettre d'écouter le son de votre projecteur via le périphérique audio Bluetooth. Vous trouverez ci-dessous la méthode de connexion d'un appareil audio Bluetooth :
* Les menus dans les images peuvent différer de celles du produit réel.

REMARQUE

- La fonction Bluetooth sert à connecter le produit à des haut-parleurs Bluetooth ou à un casque Bluetooth. Vous ne pouvez pas connecter le produit à un téléphone portable via la fonction Bluetooth.

Rech. un périphérique

1 Appuyez sur la touche **SETTINGS** de votre télécommande et réglez **AUDIO** → **Sortie son** → **Bluetooth**.
2 Réglez le périphérique audio Bluetooth de votre choix sur le mode d'association.
(Pour plus d'informations sur la manière de configurer le mode d'association, reportez-vous au manuel de votre périphérique audio Bluetooth.)
3 Sélectionnez l'option **Rechercher un périphérique** pour rechercher le périphérique à connecter. (Le temps de recherche total est d'environ 15 secondes. Lorsque le périphérique de votre choix apparaît dans la liste, vous pouvez arrêter la recherche en sélectionnant **Arrêt de la recherche**. Le temps nécessaire pour que la connexion au périphérique soit établie peut varier en fonction de la force du signal et du nombre de périphériques.)

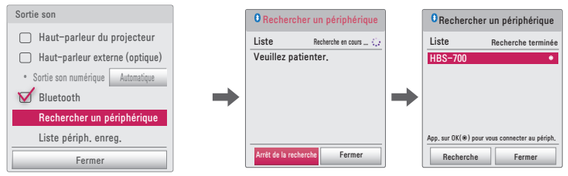


4 Sélectionnez le périphérique à connecter une fois la recherche terminée. Le périphérique audio Bluetooth est alors connecté et automatiquement ajouté à **Liste périph. enreg.**.

Liste des périphériques enregistrés

Les périphériques audio Bluetooth qui ont été connectés à votre produit au moins une fois sont automatiquement ajoutés à **Liste périph. enreg.** pour que vous puissiez sélectionner et connecter le périphérique de votre choix sans devoir refaire la recherche. Vous trouverez ci-dessous la méthode de connexion d'un appareil audio Bluetooth:

* Les menus dans les images peuvent différer de celles du produit réel.
1 Appuyez sur la touche **SETTINGS** de votre télécommande et réglez **AUDIO** → **Sortie son** → **Bluetooth**.
2 Sélectionnez **AUDIO** → **Sortie son** → **Liste périph. enreg.**.
(Assurez-vous que le périphérique audio Bluetooth de votre choix est activé.)

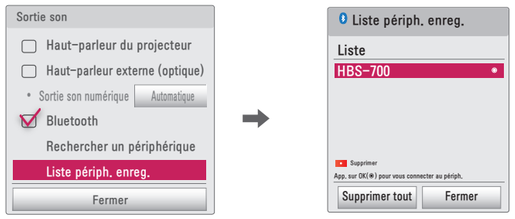

3 Sélectionnez le périphérique audio Bluetooth à connecter ; l'appareil est alors connecté.

REMARQUE

- Si le Bluetooth est activé lorsque vous allumez votre projecteur, le dernier périphérique Bluetooth connecté est automatiquement connecté. Certains périphériques audio Bluetooth possèdent une fonction de mise hors tension automatique : assurez-vous que votre périphérique audio Bluetooth est allumé en premier. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre périphérique audio Bluetooth.)
- Si l'écran n'est pas synchronisé avec le son de votre périphérique audio Bluetooth, réglez la synchronisation avec l'option **Régl. sync. AV**.
- Il est conseillé de maintenir une distance de moins de 5 m entre le projecteur et le périphérique Bluetooth connecté.

Kurzanleitung für Projektor

DEUTSCH

- Schließen Sie ein mobiles Endgerät (Smartphone, Tablet usw.) oder Notebook über ein Kabel oder über eine drahtlose Verbindung an den Projektor an, um den Bildschirm Ihres mobilen Endgerätes durch den Projektor spiegeln zu lassen.

Anschließen eines mobilen Endgerätes (Smartphone, Tablet usw.) oder Notebooks über eine drahtlose Verbindung an den Projektor


Drücken Sie die Taste **INPUT** auf der Projektor-Fernbedienung, und wählen Sie **SCREEN SHARE** aus. Aktivieren Sie die Funktion SCREEN SHARE* auf dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Suchen Sie auf dem mobilen Endgerät nach dem Projektor, um eine Verbindung herzustellen. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird der Bildschirm Ihres mobilen Endgerätes über den Projektor angezeigt.
(Spezifische Anweisungen zu dieser Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Smartgerät).
* „SCREEN SHARE"-Funktionen
  – Mobiles Endgerät mit Android OS
  : Miracast (LG Electronics usw.), Screen Mirroring (Bildschirmspiegelung) (Samsung Electronics usw.), Wireless Mirroring (Drahtlos-Spiegelung) usw.
  – Notebook mit Windows-Betriebssystem
  : Intel WiDi, Miracast usw.

HINWEIS

- Abhängig vom Gerät, das Sie verwenden, ist die drahtlose Verbindung möglicherweise schwach oder instabil. Nehmen Sie in diesem Fall Änderungen in der **Gruppe** vor, um die Qualität der Verbindung zu verbessern.
- Je nach Netzwerkumgebung ist die drahtlose Verbindung möglicherweise schwach oder instabil. Drücken Sie in diesem Fall auf der Fernbedienung die Taste **SETTINGS**, und ändern Sie die Kanaleinstellungen unter **DRAHTLOS** → **SCREEN SHARE** → **Kanal** → **Manuell**.
  – Es wird empfohlen, eine Frequenz von 5,0 GHz zu verwenden. (Nur Modell mit 5,0-GHz-Unterstützung)

Anschließen eines mobilen Endgerätes (Smartphone, Tablet usw.) oder Notebooks über eine kabelgebundene Verbindung an den Projektor

Schließen Sie das mobile Endgerät über ein Kabel* an den Projektor an, und legen Sie HDMI für den externen Eingang des Projektors fest. Der Smartgerät-Bildschirm wird daraufhin über den Projektor angezeigt.
Für modellspezifische Anweisungen bezüglich der Verwendung der kabelgebundenen Verbindung wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres mobilen Endgerätes.
Die Unterstützung für mobile Endgeräte hängt vom jeweiligen Hersteller ab.
* Beispiele für das Herstellen einer Verbindung zwischen Kabeln und verschiedenen mobilen Endgeräte (Kabel separat erhältlich)

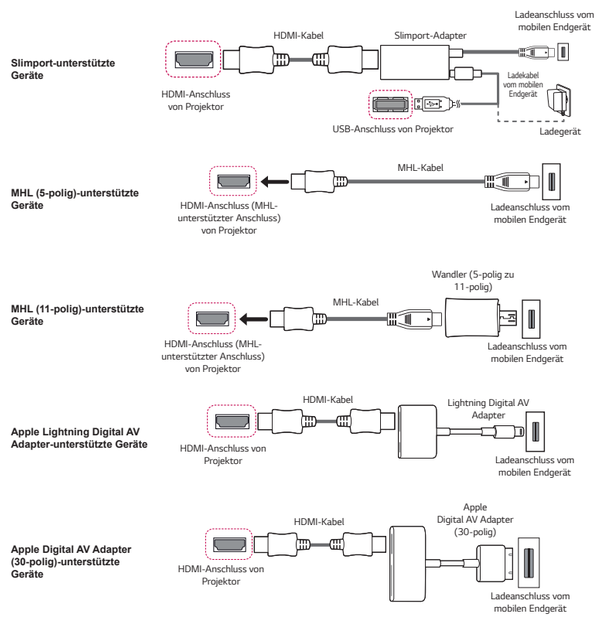


* Die Abbildungen können vom eigentlichen Produkt abweichen.

Verbinden eines Bluetooth-Audiogerätes (Lautsprecher/Headset)

Die Bluetooth-Funktion des Projektors sucht nach Bluetooth-Audiogeräten in Ihrer Nähe und ermöglicht es Ihnen, eine drahtlose Verbindung zwischen dem gewünschten Bluetooth-Gerät und Ihrem Projektor herzustellen, damit der Projektor-Ton über das gewünschte Bluetooth-Audiogerät wiedergegeben werden kann. Im Folgenden wird das Verbinden eines Bluetooth-Audiogerätes beschrieben:
* Möglicherweise weichen die Menüs in den Abbildungen vom tatsächlichen Produkt ab.


HINWEIS

- Die Bluetooth-Funktion wird zum Verbindungsaufbau des Produkts mit Bluetooth-Lautsprechern oder -Headsets verwendet. Sie können die Bluetooth-Funktion nicht dazu verwenden, das Produkt mit einem Telefon zu verbinden.



Gerät suchen

1 Drücken Sie die **SETTINGS**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie dann **AUDIO** → **Ton aus** → **Bluetooth**.
2 Versetzen Sie Ihr gewünschtes Bluetooth-Audiogerät in den Pairing-Modus.
(Informationen darüber, wie Sie den Pairing-Modus einrichten, finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth-Audiogerätes.)
3 Wählen Sie die Option **Gerät suchen** aus, um das Gerät zu suchen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. (Die gesamte Suchzeit beträgt ungefähr 15 Sekunden. Wenn Ihr gewünschtes Gerät in der Liste erscheint, können Sie die Suche beenden, indem Sie **Suche beenden** auswählen. Die Dauer des Verbindungsvorgangs kann je nach Signalstärke und Anzahl der Geräte variieren.)

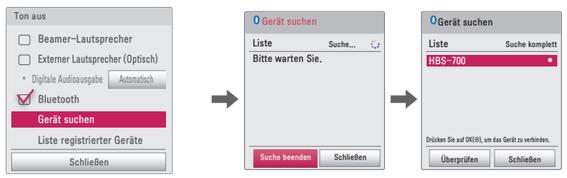


4 Wählen Sie nach Abschluss der Suche das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Anschließend wird das Bluetooth-Audiogerät verbunden und automatisch zur **Liste registrierter Geräte** hinzugefügt.

Liste registrierter Geräte

Bluetooth-Audiogeräte, die mindestens einmal mit Ihrem Produkt verbunden wurden, werden automatisch zur **Liste registrierter Geräte** hinzugefügt, damit Sie Ihr gewünschtes Gerät später ohne Suche auswählen und verbinden können. Im Folgenden wird das Verbinden eines Bluetooth-Audiogerätes beschrieben:
* Möglicherweise weichen die Menüs in den Abbildungen vom tatsächlichen Produkt ab.

1 Drücken Sie die **SETTINGS**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie dann **AUDIO** → **Ton aus** → **Bluetooth**.
2 Wählen Sie unter **AUDIO** → **Ton aus** → **Liste registrierter Geräte** aus.
(Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Bluetooth-Audiogerät eingeschaltet ist.)

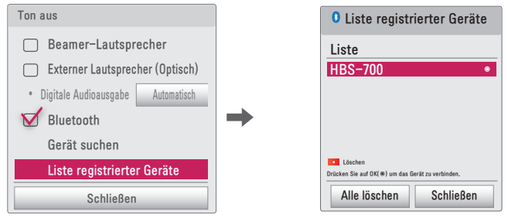

3 Wählen Sie das Bluetooth-Audiogerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und es wird anschließend eine Verbindung zum Gerät aufgebaut.

HINWEIS

- Wenn Bluetooth beim Einschalten des Projektors aktiviert ist, wird automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät hergestellt. Jedoch verfügen Bluetooth-Audiogeräte über eine Funktion, die die Geräte automatisch ausschaltet. Stellen Sie daher zunächst sicher, dass Ihr Bluetooth-Audiogerät eingeschaltet ist. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth-Audiogeräts.)
- Wenn die Tonspur Ihres Bluetooth-Audiogerätes nicht synchron zum Bild verläuft, passen Sie die Synchronisierung über die Option **AV-Sync. anp.** an.
- Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Projektor und dem verbundenen Bluetooth-Gerät nicht mehr als fünf Meter beträgt.

LG Guía rápida de usuario para el proyector

Life's Good

ESPAÑOL

- Conecte un dispositivo inteligente (smartphone, tablet, etc.) u ordenador portátil al proyector utilizando la conexión por cable/inalámbrica para disfrutar de la pantalla del dispositivo inteligente ampliada con el proyector.

Para conectar un dispositivo inteligente (smartphone, tablet, etc.) u ordenador portátil al proyector utilizando la conexión inalámbrica

Pulse el botón **INPUT** del mando a distancia y seleccione **SCREEN SHARE**. Inicie la función SCREEN SHARE* relevante en el dispositivo que desee conectar. Busque el proyector en el dispositivo inteligente para conectarlo. Una vez realizada la conexión, la pantalla del dispositivo inteligente se mostrará a través del proyector.
(Para obtener instrucciones específicas sobre esta función, consulte el manual del usuario del dispositivo inteligente).

* Funciones SCREEN SHARE
  – Dispositivo inteligente con sistema operativo Android
  : Miracast (LG Electronics, etc.), Screen Mirroring (Duplicación de pantalla) (Samsung Electronics, etc.), Wireless Mirroring (Duplicación inalámbrica), etc.
  – Ordenador portátil con sistema operativo Windows
  : Intel WiDi, Miracast, etc.


NOTA

- En función del dispositivo que esté utilizando, la conexión inalámbrica puede ser débil o inestable. En este caso, realice los cambios necesarios en **Grupo** para mejorar la conexión.
- En función del entorno de red, la conexión inalámbrica puede ser débil o inestable. En este caso, pulse el botón **SETTINGS** del mando a distancia y cambie los ajustes del canal en **INALÁMBRICA** → **SCREEN SHARE** → **Canal** → **Manual**.
  – Se recomienda utilizar la banda de 5,0 GHz. (Solo modelo compatible con 5,0 GHz)


Para conectar un dispositivo inteligente (smartphone, tablet, etc.) al proyector utilizando la conexión por cable

Conecte un dispositivo inteligente al proyector utilizando un cable* y establezca la entrada externa del proyector en HDMI. La pantalla del dispositivo inteligente se mostrará a través del proyector.
Para obtener instrucciones específicas del modelo sobre el uso de la conexión por cable, consulte con el fabricante del dispositivo inteligente.
Los dispositivos inteligentes compatibles pueden cambiar en función de las circunstancias de cada fabricante.
* Ejemplos de cómo conectar un cable a diferentes dispositivos inteligentes (el cable se adquiere por separado)


Dispositivos compatibles con Slimport

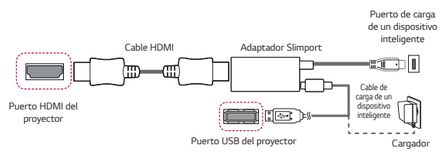


Dispositivos compatibles con MHL (5 patillas)




Dispositivos compatibles con MHL (11 patillas)



Dispositivos compatibles con adaptador AV digital Lightning de Apple



Dispositivos compatibles con adaptador AV digital de 30 patillas de Apple

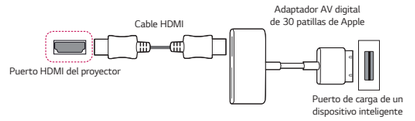


* La imagen podría ser distinta a la del producto real.

Para conectar un dispositivo de audio Bluetooth (altavoces/auriculares)

La función Bluetooth del proyector busca dispositivos de audio Bluetooth cercanos y permite conectar el dispositivo Bluetooth deseado y el proyector de forma inalámbrica, para poder oír el audio del proyector a través del dispositivo de audio Bluetooth deseado.
A continuación se describe cómo conectar un dispositivo de audio Bluetooth:
* Los menús de las imágenes pueden ser diferentes a los del producto real.


NOTA

- La función de Bluetooth sirve para conectar el producto a altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth. No se puede conectar el producto a un teléfono móvil mediante la función Bluetooth.



Buscar dispositivo


1 Pulse el botón **SETTINGS** del mando a distancia y establezca **AUDIO** → **Salida de sonido** → **Bluetooth**.
2 Establezca el dispositivo de audio Bluetooth deseado en el modo de asociación.
(Para obtener información sobre cómo establecer el modo de asociación, consulte el manual del dispositivo de audio Bluetooth).
3 Seleccione la opción **Buscar dispositivo** para buscar un dispositivo al que conectarse. (El tiempo de búsqueda total es de unos 15 segundos. Cuando el dispositivo deseado aparezca en la lista, puede detener la búsqueda seleccionando **Parar búsqueda**. El tiempo empleado en la conexión a un dispositivo puede variar en función de la intensidad de la señal y el número de dispositivos).

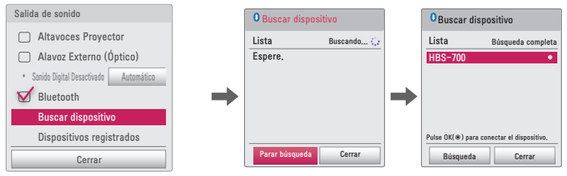

4 Seleccione el dispositivo al que desea conectar una vez que la búsqueda se haya completado y, a continuación, el dispositivo de audio Bluetooth se conectará y se añadirá a **Dispositivos registrados** automáticamente.

Dispositivos registrados

Los dispositivos de audio Bluetooth que se hayan conectado al producto al menos una vez se añaden automáticamente a **Dispositivos registrados** para que pueda seleccionar y conectar el dispositivo que desee sin realizar una búsqueda más tarde. A continuación se describe cómo conectar un dispositivo de audio Bluetooth:
* Los menús de las imágenes pueden ser diferentes a los del producto real.
1 Pulse el botón **SETTINGS** del mando a distancia y establezca **AUDIO** → **Salida de sonido** → **Bluetooth**.
2 Seleccione **AUDIO** → **Salida de sonido** → **Dispositivos registrados**.
(Asegúrese de que el dispositivo de audio Bluetooth deseado esté encendido).

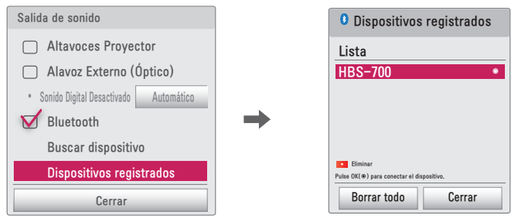

3 Seleccione el dispositivo de audio Bluetooth al que desea conectar y, a continuación, se conectará el dispositivo.

NOTA

- Si la conexión Bluetooth está activada al encender el proyector, el último dispositivo Bluetooth conectado se conectará de forma automática. No obstante, los dispositivos de audio Bluetooth tienen una función que los apaga automáticamente, por lo que deberá asegurarse de que el dispositivo de audio Bluetooth esté encendido en primer lugar. (Para obtener más información, consulte el manual del dispositivo de audio Bluetooth).
- Si la pantalla no está sincronizada con el sonido del dispositivo de audio Bluetooth, ajuste la sincronización con la opción **Aj. de Sinc. AV**.
- Se recomienda mantener la distancia entre el proyector y el dispositivo Bluetooth conectado a menos de 5 m.

LG Guida rapida dell'utente per il proyettore

Life's Good

ITALIANO

- Collegare un dispositivo Smart (smartphone, tablet, ecc.) o un laptop al proiettore utilizzando la connessione cablata/wireless per poter visualizzare lo schermo ingrandito del dispositivo Smart o del laptop sul proiettore.

Per collegare un dispositivo Smart (smartphone, tablet, ecc.) o un laptop al proiettore tramite la connessione wireless

Premere il tasto **INPUT** sul telecomando del proiettore e selezionare **SCREEN SHARE**. Avviare la funzione SCREEN SHARE corrispondente* sul dispositivo che si desidera collegare. Cercare il proiettore sul dispositivo Smart da collegare. Dopo aver effettuato la connessione, viene visualizzato sul proiettore lo schermo del dispositivo Smart.
(Per istruzioni specifi che su questa funzione, consultare il manuale dell'utente del dispositivo Smart.)
* Funzioni SCREEN SHARE
  – Dispositivo Smart Android OS: Miracast (LG Electronics, ecc.), Screen Mirroring (Samsung Electronics, ecc.), Wireless Mirroring, ecc.
  – Laptop Windows OS: Intel WiDi, Miracast, ecc.


NOTA

- A seconda del dispositivo utilizzato, la connessione wireless può essere debole o instabile. In tal caso, apportare le modifiche in **Gruppo** per migliorare la connessione.
- A seconda dell'ambiente di rete, la connessione wireless può essere debole o instabile. In tal caso, premere il tasto **SETTINGS** sul telecomando e modificare le impostazioni dei canali in **WIRELESS** → **SCREEN SHARE** → **Canale** → **Manuale**.
  – Si consiglia l'uso della banda 5,0 GHz. (solo modelli compatibili con il valore 5,0 GHz)


Per collegare un dispositivo Smart (smartphone, tablet, ecc.) al proiettore tramite la connessione cablata

Collegare un dispositivo Smart al proiettore tramite un cavo* e impostare l'ingresso esterno del proiettore su HDMI. Lo schermo del dispositivo Smart verrà quindi visualizzato attraverso il proiettore. Per istruzioni specifi che del modello relative all'uso della connessione cablata, consultare il produttore del dispositivo Smart.
I dispositivi Smart supportati possono variare a seconda delle circostanze di ciascun produttore.
* Esempi di come collegare un cavo a dispositivi Smart differenti (il cavo viene venduto separatamente).


Dispositivi Slimport supportati

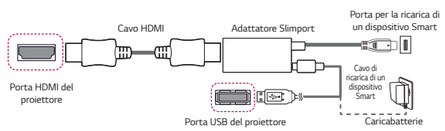


Dispositivi MHL (5 pin) supportati




Dispositivi MHL (11 pin) supportati



Dispositivi supportati per adattatore AV digitale Apple Lightning



Dispositivi supportati per adattatore AV digitale Apple 30 pin




* L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto effettivo.

Per collegare un dispositivo audio Bluetooth (altoparlante/cuffia)

La funzione Bluetooth del proiettore effettua la ricerca dei dispositivi audio Bluetooth nelle vicinanze e consente di collegarsi al dispositivo Bluetooth desiderato e al proiettore in modalità wireless, in modo che sia possibile ricevere l'audio dal proiettore tramite il dispositivo audio Bluetooth prescelto.
Di seguito viene illustrato come collegare un dispositivo audio Bluetooth:
* I menu raffi gurati nelle immagini potrebbero essere diversi da quelli del prodotto effettivo.

NOTA

- La funzione Bluetooth viene utilizzata per connettere il prodotto ad altoparlanti o cuffie Bluetooth. Tramite questa funzione, è possibile connettere il prodotto a un telefono cellulare.



Cerca dispositivo


1 Premere il tasto **SETTINGS** sul telecomando e impostare i valori per **AUDIO** → **Uscita audio** → **Bluetooth**.
2 Impostare il dispositivo audio Bluetooth desiderato sulla modalità di associazione.
(Per informazioni su come impostare la modalità di associazione, consultare il manuale del dispositivo audio Bluetooth.)
3 Selezionare l'opzione **Cerca dispositivo** per cercare un dispositivo a cui collegarsi. Il tempo di ricerca totale è di circa 15 secondi. Quando il dispositivo desiderato viene visualizzato nell'elenco, è possibile interrompere la ricerca selezionando **Interrompere ricerca**. Il tempo impiegato per la connessione a un dispositivo varia in base all'intensità del segnale e al numero di dispositivi.



4 Selezionare il dispositivo a cui si desidera collegarsi al termine della ricerca, quindi il dispositivo audio Bluetooth verrà connesso e aggiunto automaticamente all'**Elenco dei dispositivi registrati**.

Elenco dei dispositivi registrati

I dispositivi audio Bluetooth che sono stati collegati al prodotto almeno una volta vengono aggiunti automaticamente all'**Elenco dei dispositivi registrati** in modo che sia possibile selezionare e collegare il dispositivo desiderato senza effettuare nuovamente la ricerca. Di seguito viene illustrato come collegare un dispositivo audio Bluetooth:
* I menu raffi gurati nelle immagini potrebbero essere diversi da quelli del prodotto effettivo.
1 Premere il tasto **SETTINGS** sul telecomando e impostare i valori per **AUDIO** → **Uscita audio** → **Bluetooth**.
2 Selezionare **AUDIO** → **Uscita audio** → **Elenco dei dispositivi registrati**.
(Assicurarsi che il dispositivo audio Bluetooth desiderato sia acceso.)

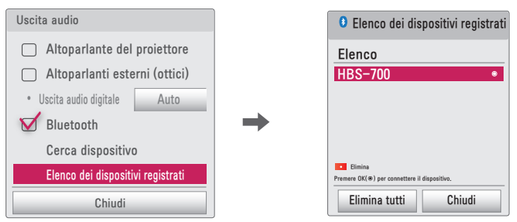

3 Selezionare il dispositivo audio Bluetooth a cui collegarsi; questo verrà connesso.

NOTA

- Se Bluetooth è impostato su Acceso quando si accende il proiettore, verrà automaticamente collegato l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso. I dispositivi audio Bluetooth, tuttavia, dispongono di una funzione che li disattiva automaticamente; pertanto, assicurarsi innanzitutto che il dispositivo audio Bluetooth sia acceso. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del dispositivo audio Bluetooth.
- Se lo schermo non è sincronizzato con l'audio del dispositivo audio Bluetooth, regolare la sincronizzazione utilizzando l'opzione **Reg. Sinc. AV**.
- Si consiglia di mantenere la distanza tra il proiettore e il dispositivo Bluetooth collegato entro 5 m.