
MFL70262708

RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION LG Electronics SHOULD BE ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND COMPANY RULES.
이 도면은 LG전자의 자산으로 불법 유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.

SEC. / WORK	가 BRAND	나 MODEL	다 P/NO.	PRINTING DEGREE	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL 명	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
08	LG	LST100	MFL70262708	표지 : 2도 내지 : 1도	SNOW WHITE 80g OFFSET 인쇄	FH8G5XDNK3	ABWQKSW	SWEDISH	48	W-Module - PJT 매뉴얼 작업처 :인쇄물 개발파트

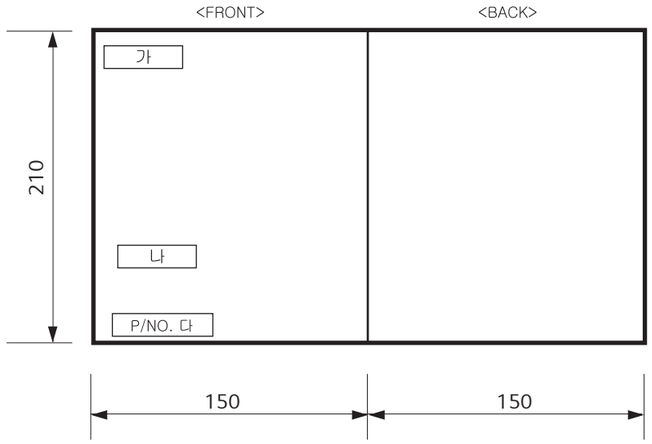

<< 주기 >>

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
3. 외곽치수는 절단후 치수임.
4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)♂and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자
1	감수 완료된 최종본 등록	EAGJ200192	2019/02/18	김은수	이창훈
2					
3					
5					
6					
7					

PDF
ILLUSTRATOR

DR COMPLETED
도면 DR 완료
완료일 :

TRIG.		UNIT	mm	SCALE	N / S
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKE D	APPROVED	
	김은수 19.01.29	홍순창 19.01.29	이갑선 19.01.29	이창훈 19.01.29	

TITLE: MANUAL,OWNER'S
DRUM-EXPOR T 1/1

LG 전자 (주)
LG Electronics Inc.

RELATED DWG.

DWG. No. MFL70262708

LG SIGNATURE

BRUKSANVISNING

MINITVÄTTMASKIN

Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

SV SVENSKA

LST100

www.LGSIGNATURE.com

MFL70262708

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR....4
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR....4
Bortskaffning av den gamla apparaten....10
Bortskaffning av uttjänta batterier/ackumulatorer....10

INSTALLATION....11
Delar....11
Tillbehör....12
Specifikationer....12
Krav på installationsplatsen....13
Stapling av minitvättmaskinen....14
Anslutning av tillförselslangen....16
Installera avloppsslangen....18
Nivellering av apparaten....19

DRIFT....21
Använda apparaten....21
Sortering av tvätt....22
Användning av dörren och lådan....23
Fylla på rengöringsprodukter....24
Kontrollpanel....26
Programtabell....28
Alternativa program....30

SMARTA FUNKTIONER....31
Använda funktionen Smart Diagnosis™....31

UNDERHÅLL....33
Rengör tvättmaskinen....33
Rengöring av Trumman....34
Rengöring av vatteninloppsfiltret....34
Exponering mot kyla vintertid....35

FELSÖKNING....37
Problemdiagnostik....37
Felmeddelanden....41

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp. ”FÖRSIKTIGHET” enligt beskrivning nedan.

⚠ Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.

⚠ VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

⚠ VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Barn i hushållet

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

För användning i Europa:

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls under ständig tillsyn.

Installation

- Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
- Den här apparaten ska endast installeras och transporteras av två eller fler personer som kan bära apparaten på säkert vis.
- Installera inte apparaten på en fuktig eller dammig plats. Installera eller lagra inte apparaten utomhus eller på platser som är utsatta för väderpåverkan såsom direkt solljus, vind, regn eller minusgrader.
- Se till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.

- Använd inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
- Denna apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten på ett sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.
- Denna apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska strömmen.
- Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
- Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.

Drift

- Använd inte vassa föremål, exempelvis borr eller stift, för att manövrera eller stänga av en enhet i drift.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla reparationer och underhåll måste utföras av behörig servicetekniker om det inte specifikt anges något annat i bruksanvisningen. Använd endast reservdelar godkända av tillverkaren.
- Använd den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka vattenläckor och efterföljande skada på egendom.
- Sträck dig inte in i apparaten om röret eller agitatorn är i rörelse.
- Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
- Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
- Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.
- För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt.
- Lägg inte in, tvätta eller torka artiklar som har rengjorts med, tvättats i, blötts i eller fläckats med antändliga eller explosiva ämnen (exempelvis vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, kemtvättmedel, fotogen, vegetabilisk olja, matlagningsolja). Vid felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
- Vid översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Tryck inte ner lådan överdrivet när apparatens låda är öppen.

- Vidrör inte luckan under program med hög temperatur.
- Använd inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensen, bensin, thinner, petroleum, alkohol etc.) i närheten av apparaten.
- Använd endast efter upptining om utloppsslangen eller tilloppsslangen fryser på vintern.
- Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från barn.
- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Håll i kontakten och inte i kabeln när elkontakten dras ut ur uttaget.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.
- Vid gasläcka (isobutan, propan, naturgas etc.): Vidrör inte apparaten eller elkontakten och ventilera området omedelbart.
- Kör inte minitvättmaskinen ifall två eller flera minitvättmaskiner är staplade på varandra.
- För att undvika att glasdörren går sönder, tryck inte för hårt på dörren när du stänger den.
- Trampa inte på minitvättmaskinen.
- Tvätta endast kläder och sängkläder med denna maskin, inte andra föremål som mattor, skor eller djurfiltar.
- Denna apparat får endast användas för hushållsbruk och får inte användas i mobila enheter.
- Öppna eller stäng inte dörren med din fot.

Underhåll

- Efter att du har tagit bort all fukt och damm ska du säkert koppla in elkontakten i eluttaget.
- Koppla ur strömsladden innan du rengör apparaten.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten ordentligt och dra ut den rakt från eluttaget.
- Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i samband med rengöring.

Bortskaffande

- Koppla ur innan bortskaffning av en gammal apparat. Klipp av kabeln direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
- Avlägsna luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så att barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.

Bortskaffning av den gamla apparaten




- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest aktuella informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Bortskaffning av uttjänta batterier/ackumulatorer




- Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Delar

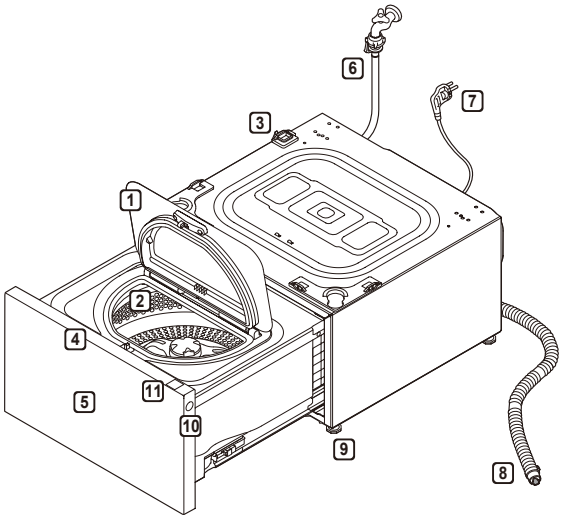

1. Lucka
2. Trumma
3. Staplingsbrytare
4. Kontrollpanel
5. Tvättmedelsfack
6. Vattentillförselsslang
7. Strömkontakt
8. Avloppsslangenen
9. Nivåfötter
10. Knappen **Unlock**
11. Fjärrsensor


Tillbehör


Vattentillförselsslang (för kallt vatten)


Anslut tillförselsslang



Avloppsslangenen


Vattentillförselsslang kontakt


Avloppsslangen kontakt


Halkskyddsbeläggning (2 EA)


Tvättmedel mät skål



Konsol (främre) (2 EA)


Konsol (bakre) (2 EA)


Skruvnyckel



Kabelbunt (2 EA)


Bandklämmor (3 EA)


Staplingshållare


Fjärrkontroll


Utloppsslang


* Skruvar Typ A (37 EA)
Typ B (5 EA)
Typ C (3 EA)

* Typ A : lång plåtskruv, Typ B : kort plåtskruv, Typ C : maskinskruv

ANMÄRKNING

- Olika tillbehör kan behövas till varje modell.
- Staplingshållare är till för att förhindra oberoende driv.
- Beroende på installeringens omgivning kan du behöva köpa en separat kontakt till dräneringsslangen.
- Som tillägg för de skruvar som behövs för installationen har ytterligare skruvar lagts till.


Specifikationer

Strömförsörjning	220 - 240 V~, 50 Hz
Storlek	600 mm (B) X 660 mm (D) X 365 mm (H)
Produktvikt	43 kg
Tillåtet vattentryck	0.1 - 0.8 Mpa (1.0 - 8.0 kgf / cm²)
Tvättkapacitet	2 kg

- Utseende och specifikationer kan ändras utan varsel för att förbättra produktens kvalité.

Krav på installationsplatsen

Placering

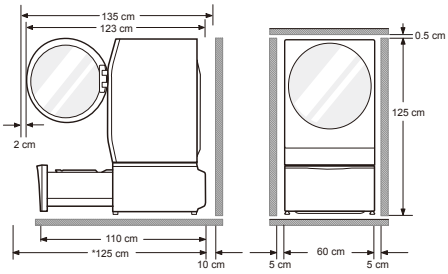

*125 cm: det minsta utrymmet för installering

Plant golv : Tillåten lutning under hela apparaten är 1°.

Eluttag : Måste finnas inom 1,5 meter från apparaten.

Ytterligare tillstånd : 5 cm på sidorna och 10 cm bakom enheten.

- Placera eller förvara aldrig några tvättprodukter ovanpå apparaten. Dessa produkter kan skada ytan eller kontrollelementen.

⚠ VARNING

- Kontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.

Positionering

- Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
- Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte hindras av mattor o.dyl.
- Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.
- Om apparaten måste installeras intill en gasspis eller en koleldad kamin måste isolering (85 x 60 cm) täckt med aluminiumfolie mot sidan som vetter mot spisen eller kaminen placeras mellan de två apparaterna.
- Installera inte apparaten i rum där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens tillförlitlighet kan försämras vid temperaturer under fryspunkten.
- Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse av ett haveri.
- När apparaten är installerad ska de fyra fötterna justeras med hjälp av en skruvnyckel för att se till att apparaten står stabilt och ett mellanrum på cirka 5 mm lämnas mellan apparatens översida och undersidan på eventuell bänkskiva.
- Om apparaten levereras på vintern och temperaturen ligger under fryspunkten ska apparaten förvaras i rumstemperatur under några timmar innan den tas i drift.
- När du använder droppträg, se till att det inte blockerar lådan. Beroende på installationen av droppträget kan det öka skakningar och buller vid användning.


⚠ VARNING

- Denna apparat har inte utformats för havsanvändning eller för användning i mobila enheter såsom husvagnar, flygplan etc.

Elanslutning

- Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag.
- Koppla alltid ur apparaten och stäng av vattenkranen efter användning.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten måste placeras så att kontakten är lättåtkomlig.
- Apparaten får endast repareras av kvalificerad personal. Om reparationer utförs av oerfarna personer föreligger risk för personskador och allvarliga felfunktioner. Kontakta ditt lokala servicecenter.


Stapling av minitvättmaskinen

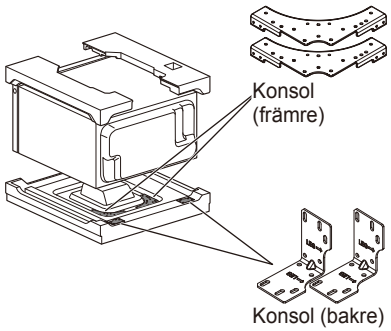

ANMÄRKNING


- Felmeddelandet E 7 visas på skärmen, om staplingshållaren inte sitter fast på botten av Huvudtvättmaskinen.

1 Luta och hålla huvudtvättmaskinen.

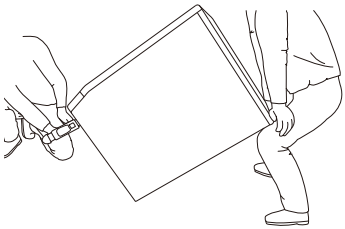

2 Montera konsolen (främre) och staplingshållaren på botten av huvudtvättmaskinen.


- Montera först ihop staplingshållare med 2 typ A skruvar som är inkluderade i tillbehörslådan, därefter båda vinkeljärnen tillsammans med 7 typ A skruvar inkluderade i tillbehörslådan.

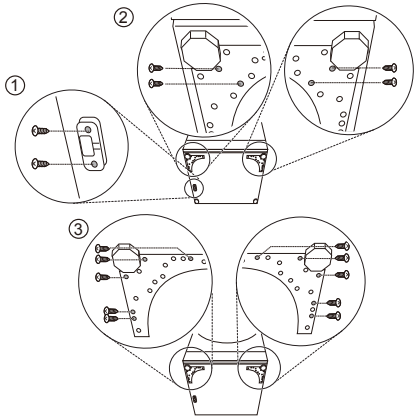

ANMÄRKNING

- Om huvudtvättmaskinen redan har en staplingshållare ska du inte installera den staplingshållare som medföljer minitvättmaskinen.
- Om konsolen (främre) är monterad i huvudtvättmaskinen, eller om det finns en staplingsfunktion på basen för huvudtvättmaskinen, installera då inte konsolen (främre) som medföljer minitvättmaskinen.

3 Dra ut och spara skumblocket för framtida användning.
Om minitvättmaskinen måste flyttas i framtiden kommer skumblocket kunna hjälpa till att förhindra skador på minitvättmaskinen under transport.

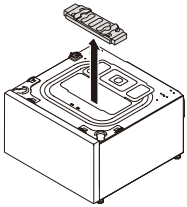


ANMÄRKNING


- För att förhindra skador, ta inte bort skumblocket förrän minitvättmaskinen har kommit till dess slutstation.

4 Vrid det övre locket ungefär 180 grader.

- Täck det övre hålet med det övre locket och sätt fast 4 typ B skruvar för fixering.

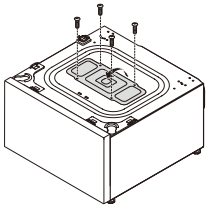


5 Sätt fast de två bakre vinkeljärnen på den bakre övre delen av minitvättmaskinen genom att föra typ A skruvar i varje vinkeljärn.

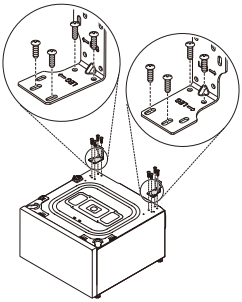


6 Placera huvudtvättmaskinen ovanpå minitvättmaskinen.

- Säkerställ att de 4 benen är helt låsta och att minitvättmaskinens hål justeras så att de följer huvudtvättmaskinens hål.

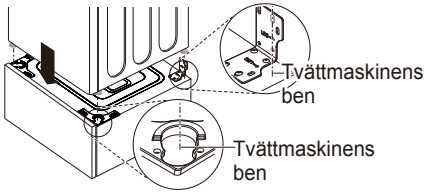

7 Sätt ordentligt fast de två apparaterna i hörnen med skruvar.


- För först in skruvarna på varje sida. För sedan in skruvarna på fram och baksidan.
- Dra åt 2 typ C-skruvar för att montera staplingshållaren och 12 typ A-skruvar på de andra sidorna.

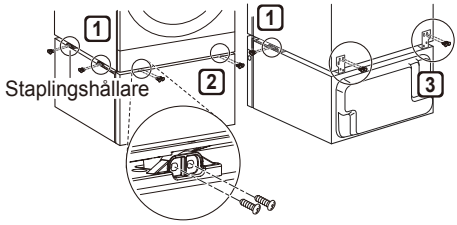

ANMÄRKNING

- Det kan vara svårt att montera ifall monteringen inte sker i rätt ordning.

8 Vrid huvudtvättmaskinens fötter en aning så att den är säkert fäst mot minitvättmaskinen. Lossa de justerbara fötterna genom att vrida dem ett halvt varv medurs med en skruvnyckel. Dra sedan åt de fyra låsmuttrarna. Alla låsmuttrar måste dras åt.

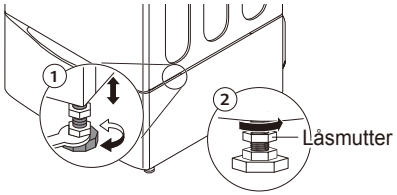

ANMÄRKNING


- Minitvättmaskinen kan inte drivas som en fristående enhet.


Anslutning av tillförselslangen

- Vattentillförseltrycket måste vara mellan 0.1 MPa och 0.8 MPa (1.0–8.0 kgf/cm^2).
- Dra inte åt vattentillförselsslangen för hårt.
- Om vattentillförseltrycket är högre än 0.8 MPa, bör en tryckutjämningsanordning installeras.
- Kontrollera regelbundet slangens skick och byt vid behov ut slangen.
- Kontakta servicecentret om det inte finns någon gummiförsegling.

Kontroll av tilloppsslangens gummitätning

Två gummiförseglingar kommer med vattenförsörjningsslangarna. De används för att förhindra vattenläckor. Säkerställ att kontakten till kranarna är tillräckligt tät.

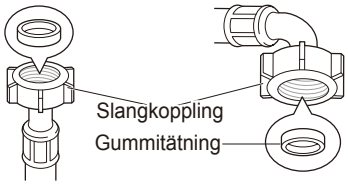


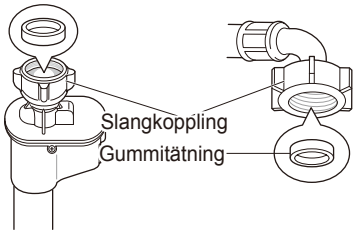

Anslutning av slang till vattenkran


Anslutning av slang med skruvkoppling till kran med gänga

Skruva fast slangkopplingen på vattenkranen.

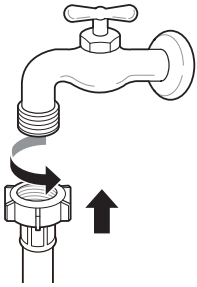


Anslutningsslang till två tvättmaskiner


1 Anslut vattentillförselsslangens kontakt till huvudtvättmaskinens vattentillförselsslang. Öppna tillbehörspaketet för installation av minitvättmaskinen.

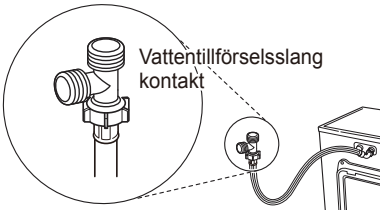

2 Anslut minitvättmaskinens vattentillförselsslang till vattentillförselslangen anslutning.

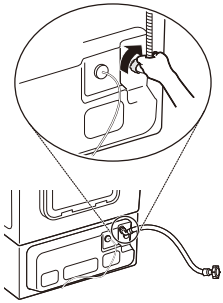

3 Anslut den extra vattenslangen som medföljer huvudtvättmaskinen, till vattentillförselslangens kontakt och till vattenkranen.

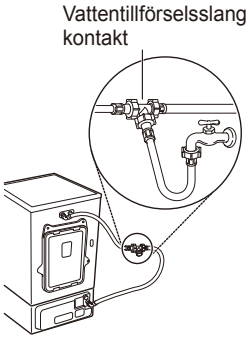


ANMÄRKNING

- Säkerställ att vattentillförselsanslutningen inte är nypt eller vriden.


Installera avloppsslangen

- Avloppsslangen får inte placeras högre än 100 cm över golvet. Vattnet från apparaten kan tömmas långsamt eller inte alls.


1 Sätt bandklämman på avloppsslangens armbåge.

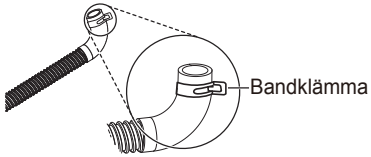

2 Med slangen som leder upp från armbågen, för in armbågen utanpå dräneringsutloppet på minitvättmaskinens baksida.

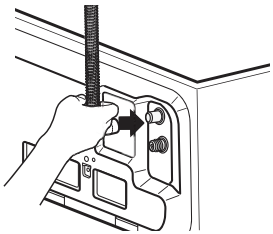

3 Justera bandklämman med en tång för att hålla slangen säkert på plats och förhindra läckage.

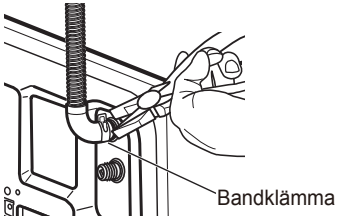


Användning av avloppsslangsanslutningen

1 Sätt fast bandklämmor i slutet av huvud- och minitvättmaskinens avloppsslang.

2 Anslut båda avloppsslangarna till den dubbla avloppsslangsanslutningen och sätt fast dem med bandklämmorna.


3 Anslut avloppsslangen till dräneringspipan/ hålet.

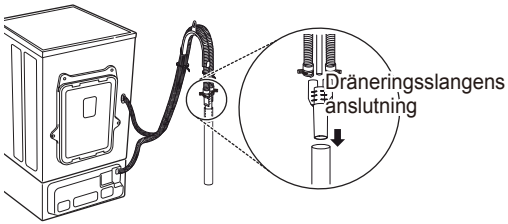

Följ följande steg om du har avloppssdräneringsutloppet i väggen (ingen enpipadränerings-/hål).

4 Använd den anslutande avloppsslangens bandklämma och anslut den till dräneringsslangens kontakt.

5 Sätt fast den anslutande avloppsslangen till dränerings-anslutningen på väggen.

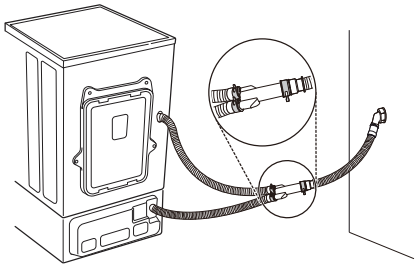

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Justera bandklämmorna för att förhindra att slangarna lossnar eller läcker. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i översvämning. Användning av avloppsanslutning hjälper till att undvika hävertering, lukter eller felaktig dränering.
- Se till att tillförselslangen inte är nypt eller klämd. Detta är en potentiell orsak för dräneringsproblem eller oljud.


ANMÄRKNING

- Beroende på installeringens omgivning kan du behöva köpa en separat kontakt till dräneringsslangen.

Nivellering av apparaten

Skruva på de justerbara fötterna för att kompensera för ett ojämnt golv (placera inte träbitar etc. under fötterna). Säkerställ att alla fyra fötter vilar stadigt mot golvet och kontrollera sedan att apparaten står helt vågrätt (använd ett vattenpass).

- När apparaten står vågrätt, dra åt låsmuttrarna upp mot apparatens undersida. Samtliga låsmuttrar måste dras åt.

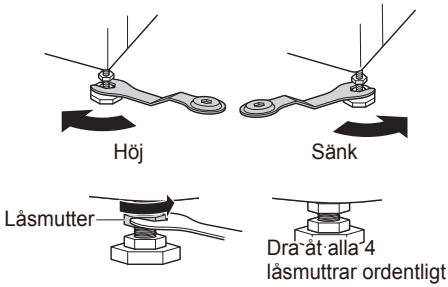

Diagonal kontroll

- Om kanterna på apparatens övre platta trycks ned diagonalt ska apparaten inte röra sig upp eller ned (kontrollera båda riktningarna). Om apparaten gungar när den övre plattan trycks ned diagonalt måste fötterna justeras igen.

⚠ VARNING

- När du placerar huvudtvättmaskinen ovanpå minitvättmaskinen, använd nivåfötterna på minitvättmaskinen för att jämna ut båda. Huvudtvättmaskinens nivåfötter bör minimeras och låsmuttrarna vändas moturs för att säkra dem.

ANMÄRKNING

- Trägolv eller annat sviktande golv kan medföra att kraftiga vibrationer och obalans uppstår.
- Om minitvättmaskinen installeras på en upplyft plattform måste den vara ordentligt fastsatt för att eliminera risken för att den faller av.

Användning av antiglidplattor (tillval)

Om apparaten installeras på halt underlag kan den förflyttas på golvet till följd av kraftiga vibrationer. Felaktig höjdinställning kan orsaka felfunktion till följd av buller och vibrationer. Om detta problem uppstår ska antiglidplattorna installeras under justeringsfötterna och ställ sedan in höjden korrekt.


1 Rengör golvet innan antiglidplattorna fästs.


- Använd en torr trasa för att rengöra ytan från partiklar och fukt. För att säkerställa att antiglidplattorna sitter på plats måste all fukt avlägsnas.

2 Justera höjden efter att apparaten har placerats på installationsplatsen.

3 Placera den häftande sidan av antiglidplattan mot golvet.

- Det mest effektiva är att installera halkskyddsbeläggningar under framfötterna. Om det är svårt att placera dynorna under framfötterna, placera dem istället under bakfötterna.

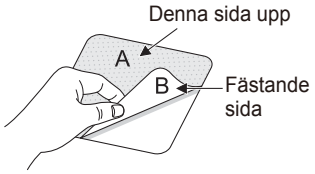



4 Säkerställ att apparaten står vågrätt.

- Tryck ner eller rucka på apparatens övre kanter försiktigt för att kontrollera att den står stabilt. Om apparaten skakar, nivellera den på nytt.


ANMÄRKNING

- Antiglidplattor kan erhållas från LG:s servicecenter.

Använda apparaten


1 Sortera och lägg i tvätt i maskinen.

- Sortera tvätten efter tygets material, grad av nedsmutsning, färg och mängden tvätt. Öppna dörren och ladda minitvättmaskinen med artiklar.

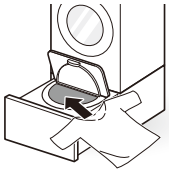

2 Lägg till rengöringsprodukter.

- Fyll på korrekt mängd tvättmedel jämnt i tvätt trumman med hjälp av måttkoppen.

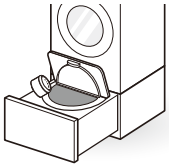

3 Stäng dörren och lådan.


4 Starta huvudtvättmaskinen.

- Tryck på **Strömbrytaren** för att sätta igång huvudtvättmaskinen.



5 Välj minitvättmaskinen på huvudtvättmaskinens snabba cirkeldisplay och välj sedan det önskade tvättprogrammet.

- Alternativen väljs automatiskt genom standardfunktionerna. När du vill ändra alternativ, tryck på alternativknappen.

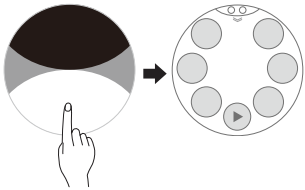

6 Starta program.

- **Start/Paus** för att starta cykeln. Minitvättmaskinen agiterar under kort tid utan vatten för att mäta vikten av tvätten.

7 Lägg till mjukmedel.

- Tryck på knappen **Start/Paus** eller knappen **Unlock** på minitvättmaskinens högra sida.
- Mjukmedlet kan läggas till inom 30 sekunder efter att signalen ljudit.
- Öppna lådan och dörren och lägg till mjukmedlet.
- Stängd dörren och lådan och tryck på knappen **Start/Paus** för att starta apparaten igen.

8 Program klart.

- En melodi kommer att ljuda när cykeln är klar. Ta omedelbart bort dina kläder från minitvättmaskinen för att ta bort rynkor och odörer.
- När tvätten är klar, torka av minitvättmaskinens dörr, packningen och insidan av tvättrumman med en torr handduk för ren tvätt.

Sortering av tvätt

1 Läs tvättrådsetiketterna på kläderna som ska tvättas.

- Där anges plaggens textilmaterial och hur de ska tvättas.
- Symboler på tvättrådsetiketter.



[Tvättemperatur]


[Normal maskintvätt]


[Skontvätt]


[Fintvät]


[Handtvätt]



[Tvättas ej i vatten]

2 Sortering av tvätt.

- Sortera för bästa resultat kläderna efter vilket tvättprogram som ska användas.
- Olika textilmaterial kräver tvättning i olika temperatur och centrifugeringshastigheter.
- Tvätta två eller fler handdukar eller ylleplagg tillsammans. Om de tvättas separat är det möjligt att tvätt som absorberar mycket vatten inte tvättas ordentligt eller att centrifugeringen inte fungerar som den ska.
- Skilj alltid mörka färger från ljusa färger och vittvätt. Plagg med mörka färger ska tvättas separat då ljusa och vita plagg annars kan missfärgas. Undvik i största möjliga utsträckning att tvätta hårt smutsad tvätt tillsammans med lätt smutsad tvätt.
  - Smutsgrad (hårt, normal, lätt) : Sortera kläder efter smutsgrad.
  - Färg (vit, ljus, mörk): Sortera kläder efter färger.
  - Ludd (plagg som avger ludd, plagg som tar upp ludd): Tvätta plagg som avger resp. tar upp ludd separat.

3 Innan tvätten läggs in i maskinen.

- Tvätta inte "memory wire" på kvinnors underkläder (t.ex. behå:ar) då dessa kan skada andra kläder eller tvättmaskinen och orsaka oljud.
- Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de är tomma. Föremål som spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både tvättmaskinen och kläderna.



- Stäng blixtlås, öglor och spännen så att dessa inte hakar i andra plagg under tvätten.
- Förbehandla smuts genom att borsta på en liten mängd tvättmedel upplöst i vatten på fläckarna för att underlätta rengöringen.
- Om ett klädesplagg har en lång spets fäst vid det, arrangera spetsen så att det inte kan trasslas till eller lägg det i ett tvättnät.
- Ta bort insidan på dynor, kuddar, eller mattdynor och tvätta enbart fodralen. Insidorna kan sticka ut och förstöra annan tvätt. Plastdelar kan generera onormala vibrationer.


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Dela upp stora volymer tvätt så att tvätten kan sänkas ned i vatten helt och hållet. Om tvätt utvidgas under tvättning kan det skada tvätten och maskindelar under tvättning och centrifugering.


Användning av dörren och lådan.

Öppning av dörren och lådan.

1 Tryck på O som är markerad och dra ut lådan tills den är fullt utdragen.

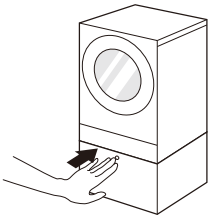


2 Tryck på O markerat nere på dörren tills den klickar.

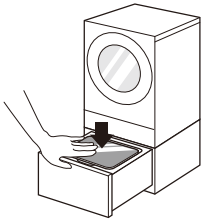

Stängning av dörren och lådan.

1 Tryck på O markerat nere på dörren tills den klickar.

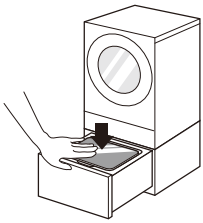

2 Tryck in lådan tills den är helt stängd.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Låt inte dina händer fastna mellan dörren och minitvättmaskinen då detta kan orsaka skador.
- Att tvinga lådan eller dörren att öppnas kan orsaka skada på delar och säkerhetsproblem.
- Att stänga lådan innan dörren är helt stängd kan repa glasdörren.
- Säkerställ att lådan är fullt utdragen för att förhindra dörren från att kontakta huvudtvättmaskinen.

ANMÄRKNING

- Dörrlåset kanske inte fungerar om det är för mycket tvätt i maskinen eller om dörren inte är helt stängd.
- Om produkten är i drift eller om indikatorn för lådlåset ⊘ visas, kan dörren inte öppnas. För att öppna dörren, tryck på knappen **Start/Paus** för att stoppa produkten, och när indikatorn för lådlåset ⊘ försvinner kan du öppna dörren. Tvinga inte lådan eller dörren att öppnas.
- Om produkten är i drift eller om lådlåset dE1, dE2, dE3 eller en varningsskylt visas på displayen, stäng lådan och dörren helt. När detta är gjort ska du trycka på knappen **Start/Paus**.
- Om lådan inte kan öppnas helt, dra lådan framåt med bara lite kraft och med båda händerna.
- Om ett strömavbrott sker under drift av produkten kan dörren inte öppnas. Sätt igång strömmen igen eller kontakta LGs servicecenter.
- Om dörren inte kan öppnas på grund av hög temperatur, fullgör sköljning med kallt vatten med programmet Sköljning+centrifugering eller vänta en stund innan du öppnar dörren.


Fylla på rengöringsprodukter

Dosering av tvättmedel

- Tvättmedel ska användas i enlighet med anvisningarna från tvättmedelstillverkare och väljas beroende på plaggens typ, färg, smutsgrad och vattentemperatur.
- Om för mycket tvättmedel används kan stora mängder lödder bildas, vilket leder till sämre tvättresultat och hög belastning på motorn.
- Om flytande tvättmedel används ska anvisningarna från tvättmedelstillverkaren följas.
- Minska mängden tvättmedel om för mycket lödder bildas.
- Tvättmedelsanvändningen kan behöva justeras beroende på tvättemperatur, vattnets hårdhet, tvättmängd och smutsgrad. För bästa resultat, undvik att för mycket lödder bildas.
- Läs tvättrådsetiketterna på kläderna innan tvättmedel och vattentemperatur väljs.
- Använd rätt typ av tvättmedel för tvättning av olika typer av kläder:
  - Standardpulvertvättmedel för alla typer av textilier
  - Särskilt pulvertvättmedel för fina textilier
  - Flytande tvättmedel för alla typer av textilier eller särskilt flytande tvättmedel för ull
- Använd standardtvättmedel med blekmedel för bättre tvättresultat och blekning.

Påfyllning av tvättmedel

Mät tvättmedlet med tvättmedelsmåtet och häll det sedan i behållaren.

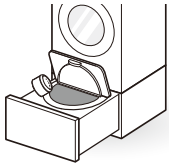

- Använd mätkoppen som följer med tvättmedlet för att lägga till enbart en kopp tvättmedel.
- Minska mängden tvättmedel för enbart lätt smutsad tvätt. Om du använder för mycket tvättmedel kommer bubblor finnas kvar även efter att tvätten sköljts.

Tillägg av mjukmedel

Påfyllning av sköljmedel
FALL 1. När maskinen klämtar:

1 Tryck på **Start/Paus** för att pausa cykeln.

- Den kan pausas genom att trycka på knappen på minitvättmaskinens högra sida eller genom att använda fjärrkontrollen.

2 Skjut upp lådan, öppna dörren, och tillsätt det flytande mjukmedlet.

3 Stäng dörren, skjut lådan tills den är stängd och tryck på **Start/Paus** för att starta om cykeln.

ANMÄRKNING

- För att avaktivera eller aktivera mjukmedelslarmet, tryck och håll in knappen för **Rinse+Spin (Sköljning+centrifugering)** och **Rinse+ (Skölj+)** i tre sekunder.
- Mjukmedlet kan läggas till inom 30 sekunder efter att signalen ljudit.

FALL 2. Om du missar tidpunkten för att lägga till mjukmedlet:

1 Tryck på knappen **Strömbrytaren** för att avbryta cykeln.

2 Skjut upp lådan, öppna dörren, och tillsätt det flytande mjukmedlet.

3 Stäng dörren, skjut lådan och välj programmet **Rinse+Spin (Sköljning+ centrifugering)**.

4 Tryck på **Start/Paus** för att starta om cykeln.

ANMÄRKNING

- Häll inte sköljmedel direkt på kläderna.
- Mjukmedlet kan också spädas ut med vatten och tillsättas direkt in i trumman. Häll inte outspätt mjukmedel direkt på kläder då detta kan orsaka fläckar.

Påfyllning av vattenavhärdare

- En vattenavhärdare (exempelvis Calgon) kan användas för att minska behovet av tvättmedel i regioner med mycket hårt vatten. Dosera enligt anvisningen på förpackningen. Fyll först på tvättmedel och sedan vattenavhärdaren.
- Använd den mängd tvättmedel som krävs för mjukt vatten.


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Häll inte blekningsmedel direkt på tvätten. Detta kan leda till viss missfärgning och allvarlig skada på tvätten.
- Använd inte klorblekmedel eller rengöringsmedel med syra när du tvättar då detta kan orsaka skada på kläder såsom missfärgning och avfärgning av tvätten.

Kontrollpanel

Du kan styra maskinen genom att välja från kontrollpanelen på huvudtvättmaskinen, minitvättmaskinen eller fjärrkontrollen.

Kontrollpanel på huvudtvättmaskinen

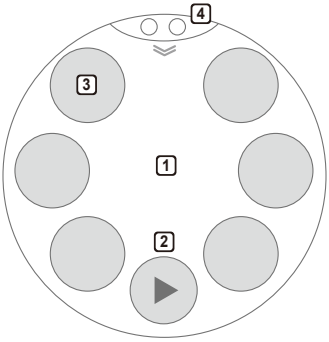

1 Display

- Displayen visar cykelns status och beräknad tid som kvarstår.
- Displayen visar den beräknade återstående tiden medan storleken på tvätten beräknas automatiskt.

2 Knappen Start/Paus

- Knappen **Start/Paus** används för att starta eller pausa tvättcykeln.
- Om tvättcykel tillfälligt behöver pausas, tryck på knappen **Start/Paus** på huvudtvättmaskinens display eller på fjärrkontrollen.

ANMÄRKNING

- Om knappen **Start/Paus** inte trycks ner igen för att återta cykeln inom 5 minuter, så kommer displayrutan på Huvudtvättmaskinen automatiskt att stängas av.

3 Programknappen

- Det finns olika program som är anpassade efter olika typer av tvätt.

4 Snabbinställning

- Barnlås, fjärrstart, val av huvudtvättmaskinen och minitvättmaskinen visas. Du kan sätta på och stänga av en funktion genom beröring.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Rör inte produktens kontrollpanel med våta händer. Knapparna kanske inte fungerar ordentligt.

Kontrollpanel på minitvättmaskinen



1 Knappen Strömbrytaren

- Tryck på knappen **Strömbrytaren** för att sätta på tvättmaskinen.

2 Display

- Displayen visar cykelns status och beräknad tid som kvarstår.
- : indikator för Lådlås
- : indikator för Barnlås

3 Knappen Start/Paus

- Knappen **Start/Paus** används för att starta eller pausa tvättcykeln.
- Om tvättcykeln tillfälligt behöver pausas, tryck på knappen **Unlock** på höger sida om minitvättmaskinens display eller använd fjärrkontrollen.

ANMÄRKNING

- Om lådan inte stängs inom 5 sekunder efter att knappen **Start/Paus** på minitvättmaskinens kontrollpanel tryckts ner kommer ett dE1 felmeddelande att visas.
- Om du inte trycker på knappen **Start/Paus** inom 15 sekunder efter att ha valt ett program stänger tvättmaskinen automatiskt av sig själv och alla cykelinställningar går förlorade. Om det finns något vatten kvar i trumman kommer det att tömmas ut.

4 Alternativ

- Använd dessa knappar för att välja önskade alternativ för det valda programmet.

ANMÄRKNING

- Displayen på minitvättmaskinen är inte tillgänglig under drift. Använd huvudtvättmaskinens kontrollpanel eller minitvättmaskinens fjärrkontroll under driften.
- Endast knappen **Unlock** på höger sida kan användas för att pausa driften.

Programtabell

Tvättprogram

Program	Beskrivning	Anmärkning	Maximal tvättmängd
Light Soil (Lätt smuts)	Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade vanliga artiklar, med undantag för fina tyger såsom ull eller siden.	• För att ändra inställningarna under tvättning ska detta göras efter att du tryckt på knappen **Start/Paus**.	2,0 kg
Underwear (Underkläder)	Använd det här programmet för att tvätta ömtåliga material såsom damunderkläder eller kläder med spets som enkelt kan förstöras i ett normalt program.	• Det här programmet är inte till för siden material.	1,5 kg
Lingerie (Damunderkläder)	Använd det här programmet för att tvätta textilier, damunderkläder, eller fina kläder som troligtvis kan krympas eller deformeras.	• För att minska skada på textilier och förbättra tvättresultatet, använd speciellt neutralt tvättmedel för ull. • För att förhindra skada på kläder snurrar trumman försiktigt till vänster och höger för att tvättas.	1,0 kg

Program	Beskrivning	Anmärkning	Maximal tvättmängd
Hand Wash (Handtvätt)	Använd det här programmet för att tvätta krympbara ull- eller handtvättade artiklar som kräver delikat omsorg. Tvätta enbart ylle artiklar som är märkta med maskintvätt eller handtvätt.	• Tvättens vikt bör vara mindre än 1 kg för att förhindra skada på tyget. • Använd enbart naturliga eller ylle-säkra tvättmedel som är säkra för tyger och ladda $^{1}/_{2}$ med den normala mängden tvättmedel. • Programmet **Hand Wash (Handtvätt)** använder en mild tvättåtgärd och låg hastighetscentrifug för ultimat tygsvård.	1,0 kg
Baby Care (Babykläder)	Använd det här programmet för hygienisk tvätt av barnkläder.	• Välj en proper typ av neutralt tvättmedel. • Det är mer effektivt att under korttid förtvätta tvätt som är fläckat med mat, svett, urin eller avföring innan tvättning. • Det här programmet rekommenderas inte för ull, siden eller annan fintvätt.	1,5 kg
Rinse+Spin (Sköljning +centrifugering)	Välj det här programmet för att skölja och centrifugera tvätt separat från en vanlig cykel.	• Tillägg endast mjukmedel.	1,5 kg

ANMÄRKNING

- I tabellen nedan beskrivs information av huvudtvättprogram vid full maskin.

Program	Tid i minuter	Vatten i liter	Energi i kWh
Light Soil (Lätt smuts)	49	45	0,06
Baby Care (Babykläder)	117	80	0,52

Alternativa program

Rinse+ (Skölj+)

Välj det här alternativet för att öka antalet av sköljningsprogram.

1 Tryck på knappen **Strömbrytaren**.

2 Välj ett tvättprogram.

3 Tryck på knappen **Rinse+ (Skölj+)**.

- När du trycker på knappen **Rinse+ (Skölj+)** kommer numret av sköljningscykler (1 - 5) som kommer att läggas till visas.

4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

No Spin (Ingen centrifugering)

Välj det här alternativet för att tvätta och skölja.

- Inställningslamporna ovanför knapparna tänds för att visa det nuvarande valet.

1 Tryck på knappen **Rinse+ (Skölj+)** i tre sekunder.

2 Tryck på knappen **Start/Paus**.

Spin Only (Endast centrifugering)

Välj det här alternativet för att centrifugera.

- Inställningslamporna ovanför knapparna tänds för att visa det nuvarande valet.

1 Tryck på knappen **Rinse+Spin (Sköljning+centrifugering)** i tre sekunder.

2 Tryck på knappen **Start/Paus**.

Tub Clean (Rengöring av trumman)

Välj det här alternativet för att hålla trumman ren. För information om **Tub Clean (Rengöring av trumman)**, se sektionen för att Rengöring av tvättmaskinen.

Child Lock (Barnlås)

Använd detta alternativ för att koppla bort kontrollerna. Denna funktion kan förhindra att barn ändrar program eller använder produkten.

Låsning av kontrollpanelen

1 Tryck och håll in knapparna **Rinse+ (Skölj+)** och **Tub Clean (Rengöring av trumman)** samtidigt i tre sekunder.

2 kommer att visas på displayen. När barnlåset är aktiverat, är alla knappar låsta med undantag för knappen **Strömbrytaren**.

ANMÄRKNING

- Barnlåsfunktionen återställs inte genom att strömmen stängs av eller att alla program slutförs. Barnlåset måste inaktiveras innan några andra funktioner kan användas.

Upplåsning av kontrollpanelen

Tryck och håll in knapparna **Rinse+ (Skölj+)** och **Tub Clean (Rengöring av trumman)** samtidigt i tre sekunder.


- För att ändra cykeln eller valet, tryck på knappen **Start/Paus** för att stoppa driften, och välja sedan cykeln eller valet som du vill ändra till.

Använda funktionen Smart Diagnosis™

Denna funktion används för att ställa en riktig diagnos och förmedla denna till ett av LG Electronics servicecenter om produkten uppvisar fel eller slutat att fungera. Använd endast denna funktion för att kontakta en servicetekniker, inte under normal drift.

1 Tryck på knappen **Strömbrytaren** efter att ha öppnat minitvättmaskinens låda.

2 När instruerad att göra så av kundservice, placera telefonens munstycke nära Smart Diagnosis™ ikonen.

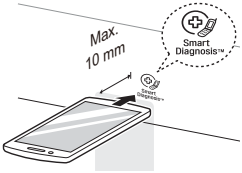

3 Tryck och håll in knappen **Tub Clean (Rengöring av trumman)** i tre sekunder medan du håller telefonens munstycke mot Smart Diagnosis™ ikonen.

4 Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har slutförts. Återstående tid för dataöverföringen visas.

- För bästa resultat, flytta inte telefonen när tonerna överförs.
- Om serviceteknikern inte lyckas registrera data på korrekt sätt kan du bli ombedd att försöka igen.

5 Återuppta samtal med serviceteknikern när nedräkningen är klar och tonerna har upphört. Serviceteknikern kommer nu att kunna hjälpa dig genom att använda informationen som överförts för analys.

ANMÄRKNING

- Funktionen Smart Diagnosis™ är beroende av telefonlinjens ljudkvalitet.
- Kommunikationsprestandan förbättras och servicen blir effektivare om en hemtelefon används.
- Om dataöverföringen för Smart Diagnosis™ fungerar dåligt på grund av dålig ljudkvalitet är det inte säkert att bästa möjliga Smart Diagnosis™ erhålls.

ZigBee Modul Specifikationer

Modell	EBR81777301
Frekvensområde	2405 - 2480 MHz
Strömeffekt (max.)	2,3 dBm

Trådlös funktion S/W version : V 1.0

Energiförbrukning vid vänteläge	0,5 W
Energiförbrukning vid vänteläge för nätverk	2,0 W
Den tidsperiod efter vilken energihanteringsfunktionen, eller en liknande funktion, automatiskt växlar över produkten till vänteläge och/eller frånläge och/ eller det tillstånd som ger nätverksanslutet vänteläge	20 min.

Försäkran om överensstämmelse

CE

Härmed försäkrar LG Electronics att radioutrustningstypen Tvättmaskin överensstämmer med kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nederländerna


⚠ VARNING

- Koppla ur tvättmaskinen före rengöring för att undvika risk för elektriska stötar. Underlåtenhet att beakta denna varning kan leda till allvarliga personskador, brand, elektriska stötar eller dödsfall.
- Använd aldrig starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra tvättmaskinen. Dessa kan skada ytan.

Rengör tvättmaskinen

Skötsel efter tvätt

- Torka av eventuell fukt från luckan och insidan av luckans tätning efter slutfört tvättprogram.
- Låt luckan stå öppen så att trumman kan torka.
- Torka av eventuell utvändig fukt från tvättmaskinen med en torr trasa.

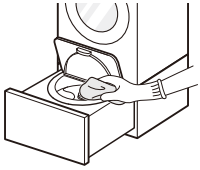

Utvändig rengöring

Noggrann skötsel av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd.

Luckan:

- Tvätta luckan ut- och invändigt med en fuktig trasa och torka sedan av den med en mjuk trasa.

Utsidan:

- Torka omedelbart bort eventuellt spill.
- Torka med en fuktig trasa.
- Tryck inte på ytan eller skärmen med vassa föremål.

Invändig rengöring

- Använd en handduk eller en mjuk trasa för att torka runt tvättmaskinsluckans öppning och glas.
- Ta alltid ur alla artiklar ur tvättmaskinen så snart ett program har slutförts. Om fuktiga artiklar lämnas kvar i tvättmaskinen kan skrynkling, missfärgning och dålig lukt uppstå.
- Kör **Tub Clean (Rengöring av trumman)** programmet en gång per månad (eller oftare om nödvändigt) för att avlägsna tvättmedel och andra rester.

Rengöring av Trumman

Använd alternativet **Tub Clean (Rengöring av trumman)** för att hålla trumman ren.

1. Tryck på knappen **Strömbrytaren**.
2. Späd ut 200 ml flytande klorblekning i 1 liter av vatten och häll mixen i trumman.
3. Tryck på knappen **Tub Clean (Rengöring av trumman)**.
4. Tryck på knappen **Start/Paus**.


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Håll uppsikt över tvättmaskinen om det finns barn i närheten.


Rengöring av vatteninloppsfiltret

- Stäng av stoppklockan om tvättmaskinen kommer att lämnas under någon längre tid (t.ex. semester), speciellt om det inte finns någon golvbrunn (kanal) i den omedelbara närheten.
- 1E ikonen kan blinka på displayen när vattentrycket är lågt eller ett inloppsfilter är igentäppt med smuts. Rengör inloppsfiltret.
- Inloppsfiltrets skärm kan pluggas genom hård vattenskala, avlagringar i vattentillförseln, eller annat skräp.

1. Stäng av vattenkranen och skruva av tillförselslangen.

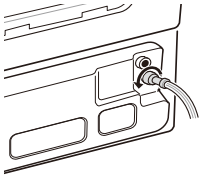

2. Rengör filtret med en hård borste.

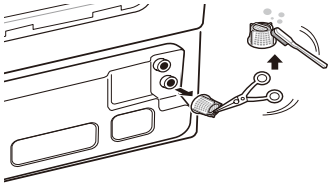


Exponering mot kyla vintertid

- Produkten fungerar inte normalt om den utsätts för temperaturer under fryspunkten. Se till att produkten installeras på en plats där den utsätts för temperaturer under fryspunkten vintertid.
- Om produkten måste installeras utomhus på en veranda eller under andra utomhusförhållanden måste följande kontrolleras.

Åtgärder för att förhindra frysning av produkten

- När kranen stängts av, koppla bort tilloppsslangen för kallt vatten från kranen och avlägsna vattnet genom att hålla slangen nedåt.

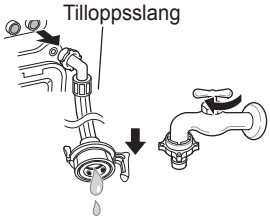

Hantering av frysning

Steg 1. När dörren är frusen

- Tina upp dörren med en varmvatten trasa.

Steg 2. När vattentillförselslangen är frusen

- 1E ikonen kan blinka på displayen när vattentillgångsproblem inträffar, vidta då följande åtgärder.
  - Ta ut vattentillförselsslangen och anslut denna till kranen och kontrollera att vattnet kommer från kranen och tillförselslangen.
  - Stäng av kranen, och tina ur kranen och båda anslutningsområdena av tillförselslangen på produkten med en varmvatten trasa.
  - Ta ur tillförselslangen och sänk ner den i varmt vatten under 50–60 °C.



Steg 3. När avloppspumpen är frusen

- FF, OE ikonen kan blinka på displayen när avloppsproblem inträffar, vidta då följande åtgärder.

1 Häll 15 liter varmt vatten under 50–60 °C i trumman tills tvättmaskinens vingmuttrar är täckta och vänta i en timme.

2 Tryck på knappen **Strömbrytaren** och kör sedan Babykläder programmet i en timme.

- När IE ikonen visas på displayen, repetera steg 1 till 2.

3 Stäng av strömmen när **Baby Care (Babykläder)** programmet är klart. Om lådan är öppen, tryck på knappen **Rinse+Spin (Sköljning+centrifugering)** i tre sekunder och tryck på knappen **Start/Paus** för att köra **Spin Only (Endast centrifugering)**.

4 Välj knappen **Rinse+Spin (Sköljning+centrifugering)**och tryck på knappen **Start/Paus** för att kontrollera att tvättmaskinen fungerar.

5 När ikonen OE visas på displayen, tina ur den inre delen av avloppsslangen med det varma vattnet.

Apparaten är utrustad med ett automatiskt felövervakningssystem för att upptäcka och diagnostisera problem på ett tidigt stadium. Om apparaten inte fungerar som den ska eller inte fungerar alls, kontrollera följande innan du ringer efter service:

Problemdiagnostik

Indikation	Orsak	Åtgärd
När lådan inte öppnas.	**Strömavbrott, eller så blev strömsladden utdragen under tvättning.**	• Efter att strömmen är igång igen, tryck på knappen **Strömbrytaren** på huvudtvättmaskinens kontrollpanel eller med fjärrkontrollen.
Tömning startar när knappen Start/Paus trycks in.	**Knappen Start/Paus är intryckt under tvättning.**	• När du trycker på knappen **Start/Paus** under tvättning är lådan olåst efter dränering för säkerhet.
Slamrande och rasslande ljud	**Främmande föremål såsom nycklar, mynt, eller säkerhetsnålar kan finnas i trumman.**	• Stanna tvättmaskinen och kontrollera trumman för främmande föremål. Om ljudet fortsätter efter att tvättmaskinen startats om, ring efter service.
Dunkande ljud	**Tunga tvättar kan skapa ett dunkande ljud.**	• Om ljudet fortsätter är tvätten troligtvis ur balans. Stanna och omfördela tvätten.
	Tvätten kan vara ur balans.	• Pausa cykeln och omfördela tvätten efter att dörren låses upp.
Vibrationsljud	**Förpackningsmaterial togs inte bort.**	• Ta bort förpackningsmaterial.
	Tvätten kan vara ojämnt fördelad i trumman.	• Pausa cykeln och omfördela tvätten efter att dörren låses upp.
	Alla nivåfötter vilar inte jämnt och stadigt på golvet.	• Se utjämning av apparaten i installeringssektionen.
	Golvet är inte tillräckligt stabilt.	• Säkerställ att golvet är fast och inte går att böja.
Vatten läcker varje tvätt	**Slangar är inte korrekt installerade.**	• Kontrollera alla tillförsel- och dräneringsslangar för att säkerställa att de är täta och säkra.
Överdriven löddring	**För mycket tvättmedel eller fel tvättmedel.**	• Minska mängden tvättmedel för enbart lätt smutsad tvätt. Om du använder för mycket tvättmedel kommer bubblor finnas kvar även efter att tvätten sköljts.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Fläckning	**Kläderna var inte ordentligt sorterade.**	• Tvätta alltid mörka färger separat från ljusa/vita färger för att förhindra missfärgning. • Tvätta aldrig hårt smutsad tvätt med lätt smutsad tvätt.
Vattenläcka	**Avloppsslangens kontakt är lös vid kranen, tvättmaskinen, eller avloppsslangsanslutningen.**	• Kontrollera slangar och avloppskontakter for läckor, sprickor och splittringar. • Täta slangkontakter.
	Avloppsrören i huset är igensatta.	• Tvättmaskinen pumpar ut vatten väldigt fort. Kontrollera ifall vatten backas upp ur avloppsröret under dränering. Om vatten syns när det kommer ut ur avloppet, kontrollera att avloppsslangen är korrekt installerad och kontrollera restriktionerna i avloppet. Kontakta en rörmokare för att reparera avloppsröret.
	Avloppsslangen har kommit ut ur avloppsanslutningen eller är inte införd tillräckligt långt.	• Knyt avloppsslangen till tillförselslangen eller stigröret för att förhindra det från att lossna under dränering. För mindre avloppsrör, för in avloppsslangen i röret så långt som avloppsslangen fläns. För större avloppsrör, för in avloppsslangen i röret 2-5 cm förbi flänsen.
	Tvätten är för stor för trumman.	• Minska tvätten eller använd huvudtvättmaskinen. • Stanna tvättmaskinen och kontrollera tvätten. Se till att tvätten är luftig inne i trumman och att dörren kan stängas enkelt.
	För mycket lödder från tvättmedel.	• För mycket lödder kan orsaka läckor, och kan orsakas av typen och mängden tvättmedel som används. Minska alltid mängden tvättmedel ifall det är lite eller lätt smutsad tvätt. Använd aldrig mer än den maximala mängden visad i den medföljande dispensern.
Skrynkling	**Tvättmaskinen är inte urlastad omedelbart.**	• Ta alltid bort artiklar från tvättmaskinen så fort som cykeln är färdig.
	Tvättmaskinen är överbelastad.	• Tvättmaskinen kan vara fullt lastad men trumman bör inte vara fullpackad med artiklar. Tvättmaskinens dörr borde kunna stängas enkelt.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Tvättmaskinen kommer inte att fungera.	**Kontrollpanelen har stängts av på grund av inaktivitet.**	• Detta är normalt. Tryck på knappen **Strömbrytaren** för att starta tvättmaskinen.
	Tvättmaskinen är frånkopplad.	• Säkerställ att sladden är säkert insatt i ett fungerande utlopp.
	Vattentillförseln är avstängd.	• Vrid kallvattenskranen så att den är fullt öppen.
	Kontrollerna är inte uppställda ordentligt.	• Säkerställ att cykeln var korrekt inställd, stäng dörren och tryck på knappen **Start/Paus**.
	Dörren eller lådan är öppen.	• Stäng dörren och lådan och säkerställ att ingenting har fastnat under dörren och hindrar den från att stängas helt.
	Strömbrytare/ kretsbrytare är utlöst/ blåst.	• Kontrollera husets kretsbrytare/säkringar. Byt ut säkringar eller återställ kretsbrytare. Tvättmaskinen bör vara på en dedikerad grenkrets. Tvättmaskinen kommer återuppta cykeln som avbröts så fort strömmen är påslagen igen.
	Kontrollen behöver återställas.	• Tryck på knappen **Strömbrytaren**, välj åter det önskade programmet och tryck på knappen **Start/Paus**.
	Start/Paus blev inte tryckt efter att en cykel vart inställd.	• Tryck på knappen **Start/Paus** på huvudtvättmaskinens kontrollpanel eller fjärrkontrollen efter att ha stängt lådan. • När du använder kontrollpanelen på minitvättmaskinen, tryck på knappen **Start/Paus** och stäng lådan inom 5 sekunder.
	Extremt lågt vattentryck.	• Kontrollera en annan kran i huset för att säkerställa att hushållets vattentryck är tillräckligt.
	Tvättmaskinen är för kall.	• Om tvättmaskinen blivit utsatt för temperaturer under fryspunkten under en längre tid, tillåt den att värmas upp innan du trycker på knappen **Strömbrytaren**.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Tvättmaskinen fylls inte korrekt.	**Filteret är igensatt.**	• Säkerställ att inloppsfiltren på fyllningsventilerna inte är igensatta. Se rengöringsinstruktionerna för filtrena.
	Tillförselsslangarna kan vara klämda.	• Se till att tillförselslangarna inte är klämda eller igensatta.
	Otillräcklig vattentillförsel.	• Säkerställ att kallvattenskranen är helt öppen.
	Dörren och lådan är öppen.	• Tvättmaskinen kan inte köras när dörren är öppen. Stäng dörren och säkerställ att ingenting har fastnat under dörren och hindrar den från att stängas helt.
	Vattennivån är för låg.	• Vattenfyllningsnivån är optimerad för att tvättrörelsen ska uppnå det bästa tvättresultatet.
Vattnet från maskinen töms långsamt eller inte alls.	**Avloppsslangen är nypt, klämd eller igentäppt.**	• Säkerställ att avloppsslangen inte är nypt, klämd, etc. och att den inte är klämd bakom eller under tvättmaskinen.
Dålig fläckborttagning	**Hårt smutsad tvätt.**	• Använd huvudtvättmaskinen.
	Tidigare fasta fläckar.	• Artiklar som redan blivit tvättade kan ha fläckar som redan satt sig. Dessa fläckar kan vara svåra att få bort och kan kräva handtvätt eller förbehandling för att hjälpa till att få bort fläckarna.
Tvättcykeln är längre än vanligt.	**Tvättmaskinen justerar automatiskt tvättiden för mängden tvätt, vattentryck och andra driftsförhållanden.**	• Detta är normalt. Tvättmaskinen justerar cykeltiden automatiskt för att ge optimala resultat för det valda programmet. Tiden som återstår och visas på displayen är bara en uppskattning. Faktiskt tid kan variera.
Unken eller möglig lukt i tvättmaskinen	**Felaktigt eller för mycket tvättmedel har använts.**	• Den här maskinen kräver väldigt lite tvättmedel. Använd mätkoppen som följer med tvättmedlet.
	Insidan av trumman var inte korrekt rengjord.	• Kör baljans **Tub Clean (Rengöring av trumman)** program regelbundet.
Tvättmaskinen ringer upprepat innan den sista sköljningen.	**Detta är inte ett fel.**	• Detta är en varning att lägga till flytande sköljmedel innan den sista sköljningen.

Felmeddelanden

Indikation	Orsak	Åtgärd
	**Lådan är inte stängd ordentligt.**	• Stäng lådan och tryck på knappen **Start/Paus** för att starta cykeln. • Om lådan är stängd och lådlåsets felmeddelande visas, ring för service.
	**Luckan är inte ordentligt stängd.**	• Öppna lådan och se till att låskretsens område är fritt från kläder eller annat som kan blockera. • Stäng dörren, stäng lådan och tryck på knappen **Start/Paus** för att starta cykeln. • Om dörren är stängd och dess felmeddelande visas, ring för service.
	**Kallvattenskranen är inte helt öppen.**	• Se till att kallvattenskranen är fullt öppen.
	Vattenledningsslangen är nypt, klämd eller krossad.	• Se till att slangarna inte är nypta eller klämda. Var försiktig när du flyttar tvättmaskinen under rengöring och underhåll.
	Vattentillförselfiltren är igentäppta.	• Rengör inloppsfiltren.
	Vattentillförseltrycket till kranen eller huset är för lågt.	• Kontrollera en annan kran i huset för att säkerställa att hushållets vattentryck är tillräckligt och att flödet inte är begränsat. Koppla från matningsslangen från tvättmaskinen och kör några liter vatten genom slangen för att spola igenom vattenförsörjningsslangarna. Om flödet är för lågt, kontakta en rörmokare för att reparera vattenslangarna.
	Vattentillgångsanslutning med läckagebegränsande slangar.	• Slangar som är utformade för att begränsa läckor kan snavas felaktigt och förhindra tvättmaskinen från att fyllas. Användning av läckagebegränsande slangar rekommenderas inte.
	**Avloppsslangen är nypt, klämd eller igentäppt.**	• Säkerställ att avloppsslangen inte är nypt, klämd, etc. och att den inte är klämd bakom eller under tvättmaskinen.

Indikation	Orsak	Åtgärd
	**UE ombalanseringsdrift misslyckades.**	• Det automatiska försöket att ombalansera tvätten lyckades inte. Cykeln har satts i paus för att tillåta tvätten att justeras manuellt.
	Tvättlasten är för liten.	• Lägg till fler artiklar för att låta tvättmaskinen balansera tvättladdningarna.
	Tunga artiklar blandas med lättare artiklar.	• Tvätta artiklar med ungefär samma vikt.
	Tvättlasten är ur balans.	• Omfördela tvätten manuellt om artiklarna har blivit tilltrasslade.
	**Kontrollfel.**	• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
	**Vattennivån är för hög på grund av ett felaktigt vattenvalv.**	• Stäng kallvattenskranen, dra ur tvättmaskinen och ring efter service.
	**Vattennivå sensorn fungerar inte korrekt.**	• Stäng kallvattenskranen, dra ur tvättmaskinen och ring efter service.
	**Ett motorfel har uppstått.**	• Tillåt tvättmaskinen att stå still i 30 minuter och starta sedan om cykeln. Om LE-felkoden kvarstår, ring efter service.
	**Det är dags att köra Tub Clean (Rengöring av trumman) programmet.**	• Kör **Tub Clean (Rengöring av trumman)** programmet.
	**Minitvättmaskinen drivs utan en fullstor tvättmaskin.**	• Minitvättmaskinen kan inte drivas som en fristående enhet. Den måste staplas under en LG frontmatad tvättmaskin.
	Staplingsbrytaren fungerar inte ordentligt.	• Staplingsbrytaren kommer inte att fungera korrekt om enheten inte är staplad under en matchande LG-Tvättmaskin. Den här produkten kan endast kombineras med lämpliga LG-godkända utrustningar.
	**Avloppsslangen, tillförselslangen eller avloppspumpen är frusen.**	• Tina upp tillförselslangen med en trasa med varmvatten. • Häll varmt vatten i trumman.
	**CL är inte ett fel. Detta förhindrar att barn ändrar cykeln eller använder apparaten.**	• För att avaktivera, stäng av barnlåset på kontrollpanelen på huvudtvättmaskinen eller tryck in knappen för **Rinse+ (Skölj+)** och **Tub Clean (Rengöring av trumman)** på minitvättmaskinens kontrollpanel i tre sekunder.

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

LG SIGNATURE