

Kasutusjuhend **LED LCD-Monitor (LED-Monitor*)**

***LG LED-monitorid on LED-taustvalgustusega vedelkristallmonitorid.**

Palun lugege ohutusteave enne toote kasutamist hoolikalt läbi.

**29WK600
34WK650
34BK650**

SISUKORD

3 LITSENTS

4 MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

- 4 Toote osad
- 5 Toetatud draiverid ja tarkvara
- 6 Osade ja nuppude kirjeldus
- 6 - Kuidas juhthoova nuppu kasutada?
- 7 Sisendi pistikupesa
- 8 Monitori teisaldamine ja tõstmine
- 9 Monitori paigaldamine
- 9 - Statiivi paigaldamine
- 10 Monitori paigaldamine
- 10 - Statiivi paigaldamine
- 11 - Kaablihoidja kasutamine
- 12 - Lauale paigaldamine
- 13 - Nurga reguleerimine
- 14 - Statiivi kõrguse reguleerimine
- 15 - Kensingtoni luku kasutamine
- 16 - Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine
- 16 - Seinale kinnitamine

18 MONITORI KASUTAMINE

- 18 Ühendamine arvutiga
- 18 - HDMI-ühendus
- 18 - DisplayPorti ühendus
- 19 AV-seadmetega ühendamine
- 19 - HDMI-ühendus
- 19 Välisseadmetega ühendamine
- 19 - Kõrvaklappide ühendamine

20 KASUTAJA SEADED

- 20 Põhimenüü aktiveerimine
- 20 - Põhimenüü funktsioonid
- 21 Kasutaja seaded
- 21 - Menüü seaded

26 TÕRKEOTSING

28 TEHNILISED ANDMED

- 28 29WK600
- 29 34WK650
- 30 34BK650
- 31 Tehase tugirežiim (Preset Mode, PC)
- 31 HDMI / DP ajastus (PC)
- 31 HDMI ajastus (Video)
- 31 Toite märgutuli

LITSENTS

Igal mudelil on oma litsents. Litsentsi kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



MaxxAudio ja täiendavad MAXX'i kaubamärgid on ettevõtte Waves Audio Ltd kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.

Alljärgnev sisu rakendub ainult monitoridele, mida müüakse Euroopa turul ja mis peavad vastama ErP Direktiivile:

* See monitor on seadistatud automaatselt välja lülituma 4 tunni pärast ekraani sisselülitamist juhul kui ei kohandata ekraaniseadeid.

* Selle sätte keelamiseks muuta suvandit 'Off(Väljas)' "Automatic Standby(Automaatvarunduse)" sätete menüüs.

MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

Toote osad

Enne toote kasutamist veenduge, et kõik alltoodud osad on karbis olemas. Kui mõni osa on puudu, võtke ühendust seadme müünud jaekauplusega. Arvestage, et toode ja selle osad võivad joonisel kujutatust mõnel määral erineda.



CD / kaart



Toitejuhe
(Sõltub riigist)



Vahelduv- ja
alalisvoolu adapter


või



Vahelduv- ja
alalisvoolu adapter
(Sõltub riigist)



DisplayPort kaabel
(See kaabel pole kõigis riikides
seadmega komplektis.)




HDMI Kaabel
(See kaabel pole kõigis riikides
seadmega komplektis.)

29WK600



Statiivi korpus



Statiivi alus




Kruvikate




2 kruvi

34WK650

34BK650



Statiivi korpus



Statiivi alus



Kaablihoidja



ETTEVAATUST

- Teie ohutuse ja toote talitluse tagamiseks kasutage alati originaalosasid.
- Toote garantii ei hüvita järeletehtud osadest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- Soovitav on kasutada kaasasolevaid komponente.
- Kasutades üldiselt, LG heakskiiduta kaableid, ei pruugi ekraan pilti kuvada või esineda võib pildimüra.



MÄRKUS

- Arvestage, et toote osad võivad joonisel kujutatust mõnel määral erineda.
- Toote omaduste täiustamiseks võidakse kasutusjuhendis olevat teavet ja tehnilisi andmeid eelnevalt etteteatamata muuta.
- Valikuliste tarvikute soetamiseks külastage elektroonikapoodi, veebimüügi keskkonda või kauplust, kust toote ostsite.

Toetatud draiverid ja tarkvara

Viimase versiooni saate alla laadida ja installida LGE veebilehelt (www.lg.com).


Draiverid ja tarkvara	Paigaldamise järjekord	29WK600/34WK650/34BK650
Monitori draiver	Soovitatav	0
OnScreen Control	Soovitatav	0
Dual Controller	Valikuline	0

Osade ja nuppude kirjeldus

29WK600

34WK650

34BK650

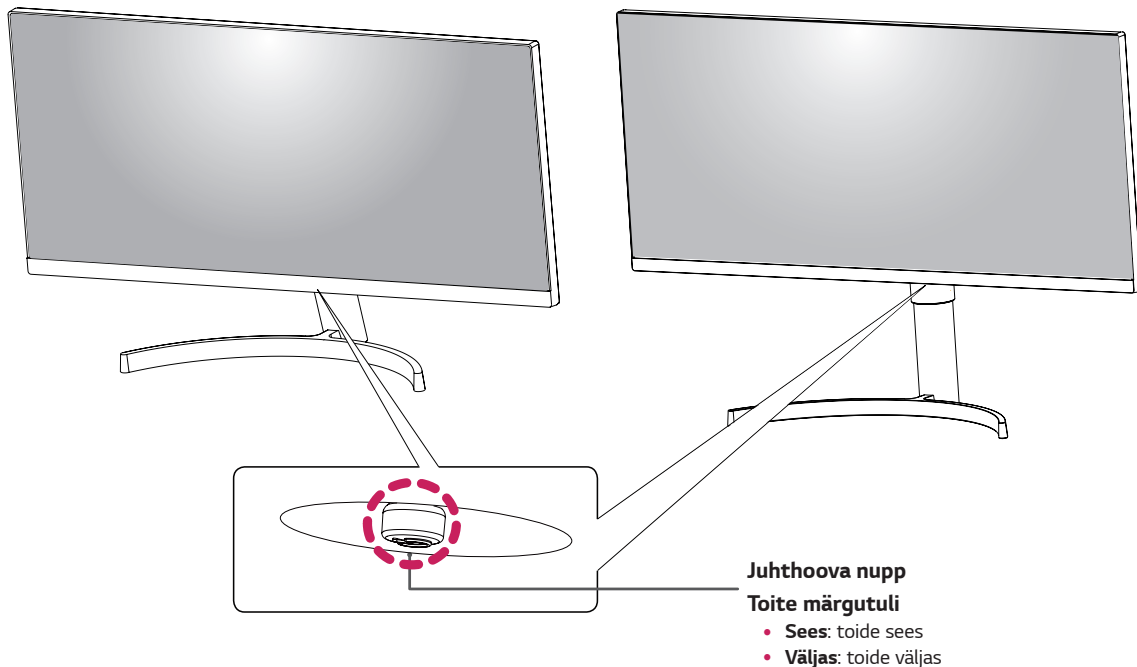

Kuidas juhthoova nuppu kasutada?

Saate monitori funktsioone lihtsasti juhtida juhthoova nuppu vajutades või sõrmega vasakule/paremale liigutades.

Põhifunktsioonid

		Toite sisselülitamine	Monitori sisselülitamiseks vajutage juhthoova nuppu sõrmega üks kord.
		Toite väljalülitamine	Monitori väljalülitamiseks vajutage juhthoova nuppu sõrmega üks kord ja hoidke seda all.
		Helitugevuse juhtimine	Helitugevuse juhtimiseks liigutage juhthoova nuppu vasakule/paremale.




MÄRKUS

- Juhthoova nupp asub monitori all.



Sisendi pistikupesa

29WK600

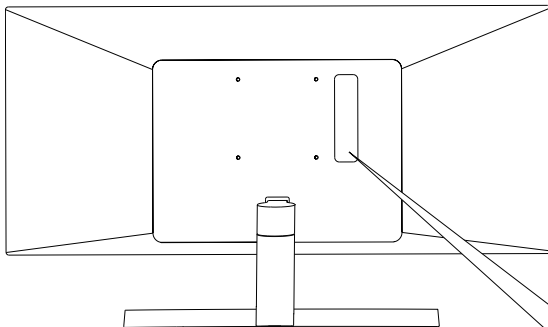

34WK650


34BK650

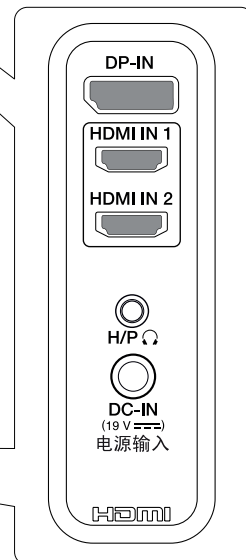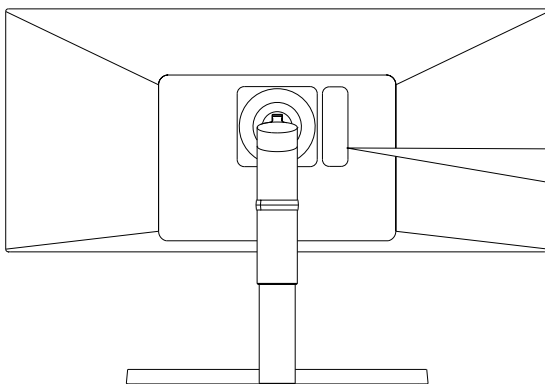

Monitori teisaldamine ja tõstmine

Monitori teisaldamisel või tõstmisel järgige alltoodud juhiseid, et vältida monitori kriimustamist või kahjustamist ning et tagada ohutu transportimine olenemata monitori kujust või suurusest.

- Enne monitori teisaldamist soovitame asetada monitori selle originaalkarpi või pakendisse.
- Enne monitori teisaldamist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik kaablid.
- Hoidke tugevalt kinni monitori korpuse üla- ja alaosast. Ärge hoidke ekraani selle enda küljest.

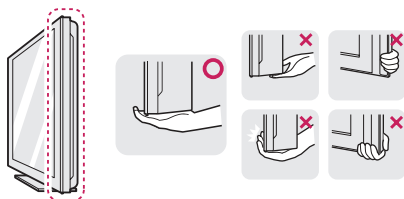

- Monitori hoides peab selle ekraan olema kriimustuste vältimiseks teist eemale suunatud.




- Monitori teisaldamisel vältige toote tugevat raputamist või kõigutamist.
- Monitori teisaldamisel hoidke monitori püstiasendis, ärge keerake ega kallutage monitori külili.



ETTEVAATUST


- Võimalusel vältige monitori ekraani puudutamist. Ekraani puudutamise tagajärjel võivad ekraan ja kujutiste loomiseks kasutatavad pikslid kahjustada saada.

29WK600

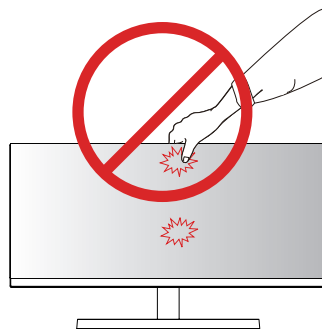


34WK650

34BK650

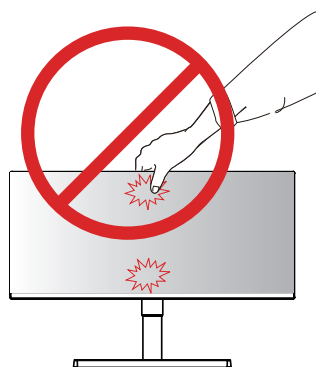

- Kasutades monitori paneeli ilma statiivi aluseta, võib juhthoova nupp põhjustada monitori ebastabiilset seisundit ja mahakukkumist, mille tagajärjel saab monitor kahjustada või tekivad inimvigastused. Lisaks võib see põhjustada tõrkeid juhthoova nupu töös.

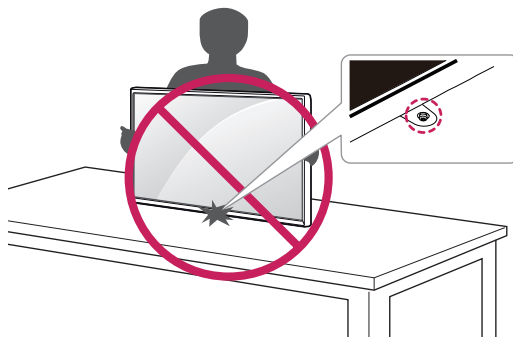


Monitori paigaldamine

Statiivi paigaldamine

29WK600


1

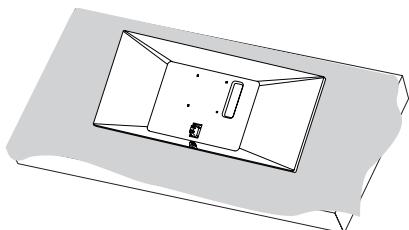

ETTEVAATUST


- Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks katke aluspind pehme riidega.

2

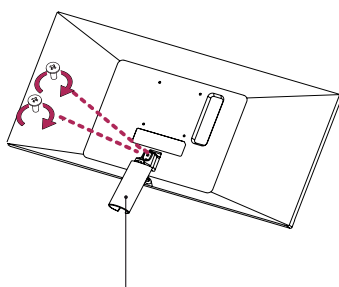


Statiivi korpus

3

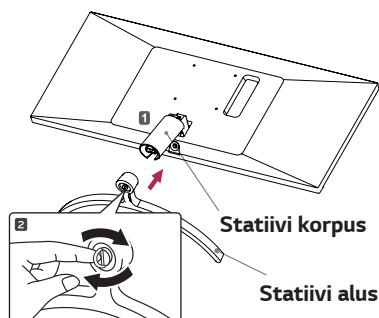

4

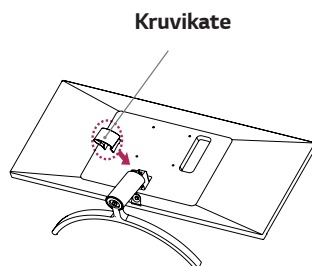

ETTEVAATUST

Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.



ETTEVAATUST

See võib teha haiget alusel asuvale jalale, nii et ole ettevaatlik.



MÄRKUS

- Eemaldage statiiv selle kokkupanemise vastupidises järjekorras.


Monitori paigaldamine

Statiivi paigaldamine

34WK650

34BK650


1

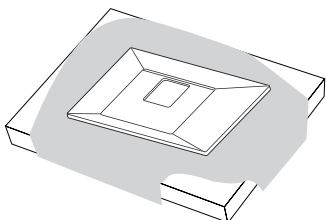


ETTEVAATUST

- Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks katke aluspind pehme riidega.


2

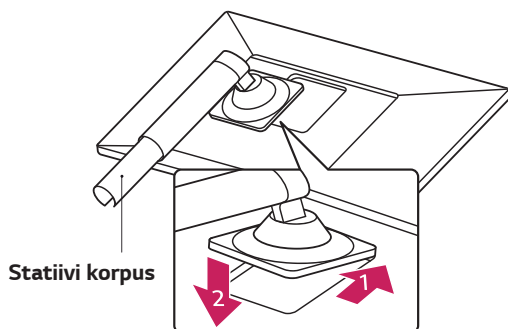

3

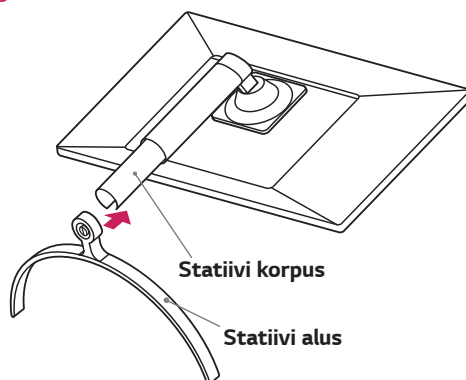


4

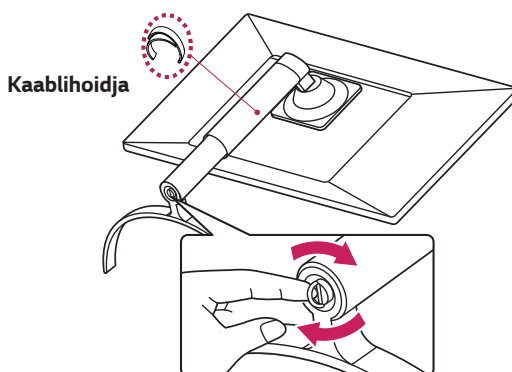

MÄRKUS

- Vajuta seista kuni nupp jõuab tippu.

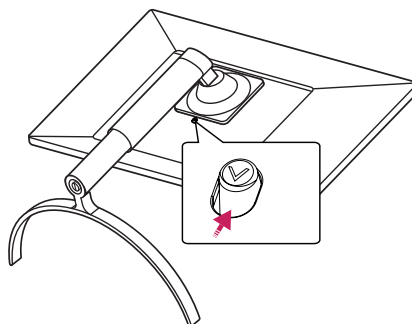



ETTEVAATUST

- Käesoleva dokumendi joonised tähistavad tüüpprotseduure, mistõttu võivad joonised tegelikust tootest erineda.
- Ärge kandke monitori tagurpidi, statiivi alusest kinni hoides. See võib põhjustada monitori statiivi küljest lahti tulemise ja vigastusi.
- Monitori tõstmisel või teisaldamisel ärge puudutage monitori ekraani. Monitori ekraanile avaldatav jõud võib ekraani kahjustada.
- Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviosadele võõraineid (õli, määrded jne). (See võib toodet kahjustada.)
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Erinevalt tavalisest kattest, pannakse lainelise mustri puhul toormaterjali sädelevale osale. Mitte ketendava välimuse puhul peab see vastu kaua. Võite seda toodet kasutada muretult, kuna selle kasutamine on lihtne.



MÄRKUS


- Eemaldage statiiv selle kokkupanemise vastupidises järjekorras.

Kaablihoidja kasutamine

Korrastage kaablid kaablihoidikut kasutades vastavalt joonisel näidatule.

34WK650

34BK650

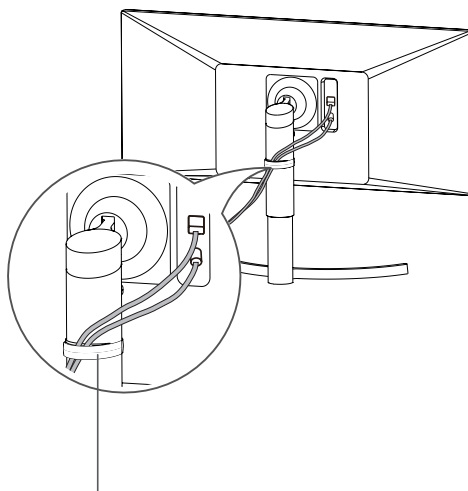


Kaablihoidja

Lauale paigaldamine


- 1 Tõstke monitori ja asetage see lauale püstiasendis. Piisava ohutuse tagamiseks jätke monitori ja seina vahele vähemalt **100 mm**.

29WK600

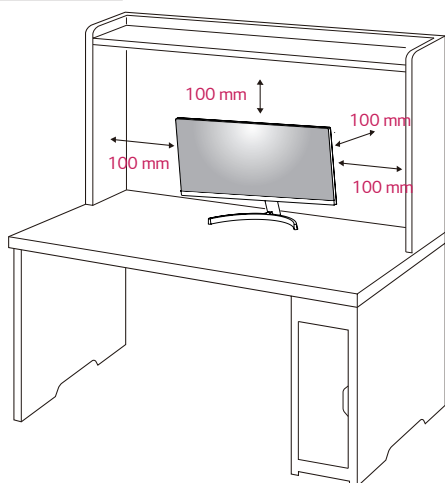


34WK650

34BK650

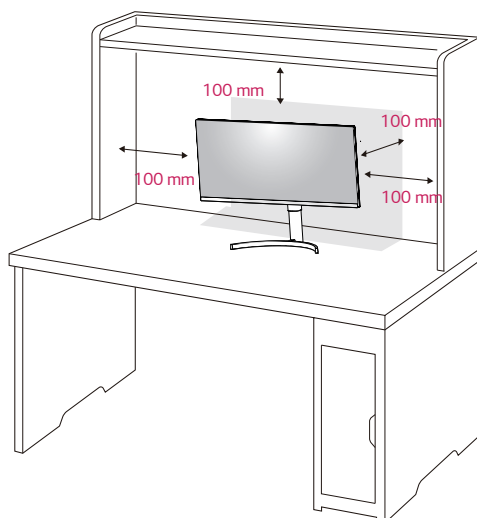


- 2 Ühendage toitejuhe monitoriga, seejärel ühendage toitejuhe seinapistikuga.

29WK600

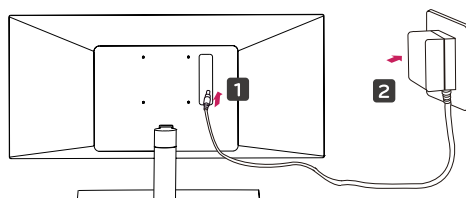


või

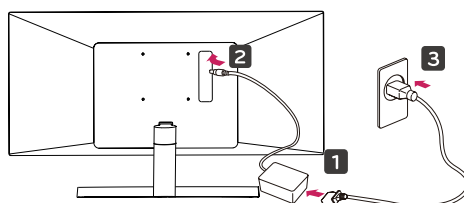


34WK650

34BK650

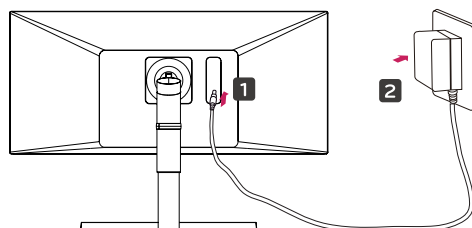

või

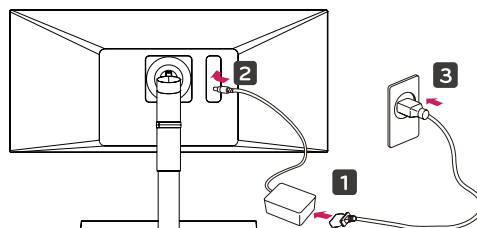


- 3 Monitori sisselülitamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu.



ETTEVAATUST

- Enne monitori teisaldamist või paigaldamist ühendage toitejuhe lahti. Esineb elektrilöögiolt.


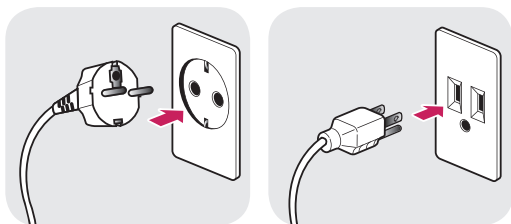
Ettevaatust toitejuhtme ühendamisel

100-240 V ~

- Kasutage kindlasti toote pakendis olevat toitejuhet ja ühendage see maandatud pistikupesasse.
- Kasutades teist toitejuhet võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga või pöörduge lähimasse jaekauplusesse.

Nurga reguleerimine


- 1 Asetage monitor statiivil püstiasendisse.
- 2 Reguleeri ekraani nurka. Ekraani nurka saab kohendada ettepoole või tahapoole, mugavamaks vaatamiseks.

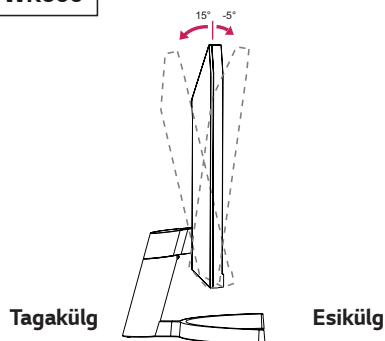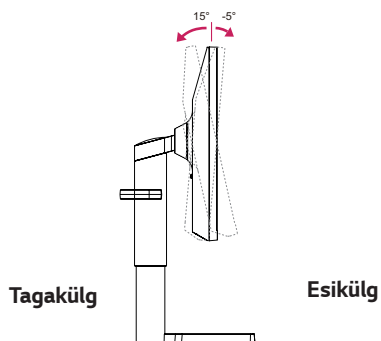29WK600**34WK650****34BK650**

! HOIATUS


- Ekraani reguleerimisel sõrmede vigastamise vältimiseks ärge hoidke kinni monitori korpuse alumisest osast (vt joonist allpool).

29WK600

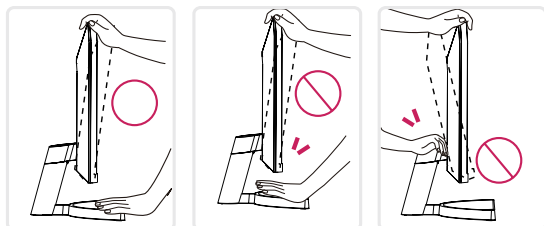


34WK650

34BK650

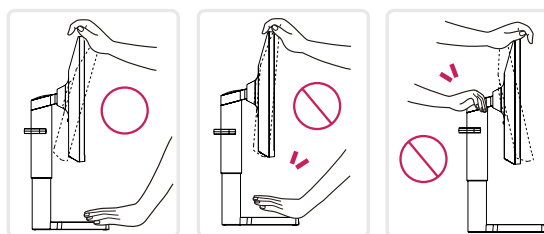

- Monitori nurga reguleerimisel ärge puudutage ega vajutage ekraani.

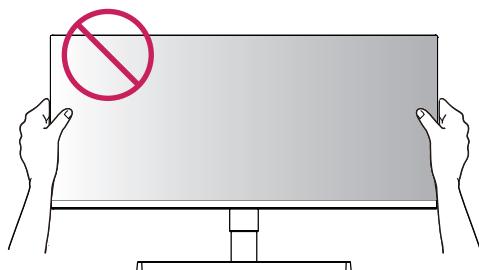


Statiivi kõrguse reguleerimine


34WK650

34BK650

- 1 Hoidke alati monitorist kinni mõlema käega ja monitori üle kontrolli omades.

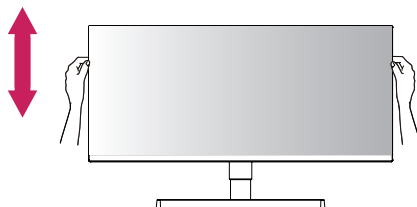


- 2 Kõrgust saab suurendada kuni **110,0 mm**.

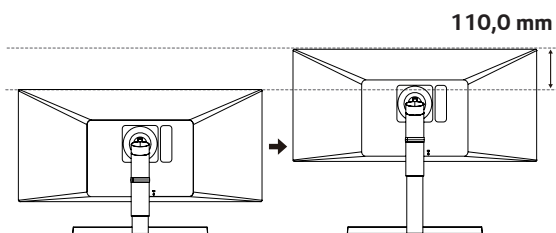

! HOIATUS

34WK650

34BK650

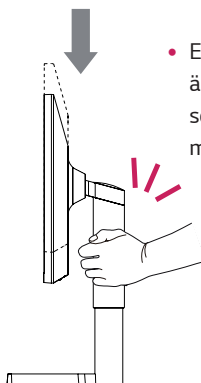

- Ekraani kõrguse reguleerimisel ärge asetage kätt stativi korpusele; nii väldite sõrmede vigastamist.


Kensingtoni luku kasutamine

Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb monitori tagaküljel.

Lisateavet Kensingtoni luku paigaldamise ja kasutamise kohta leiate selle juhendist ja veebiaadressilt <http://www.kensington.com>.


Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel monitori ja laua vahel.

29WK600

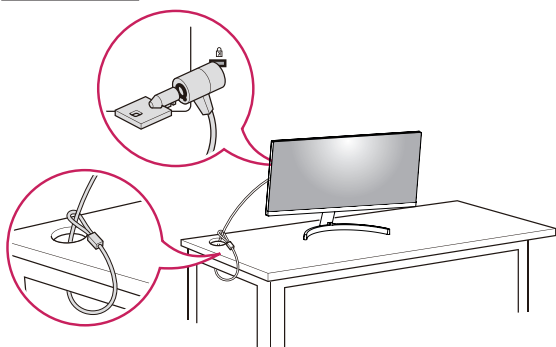

34WK650

34BK650

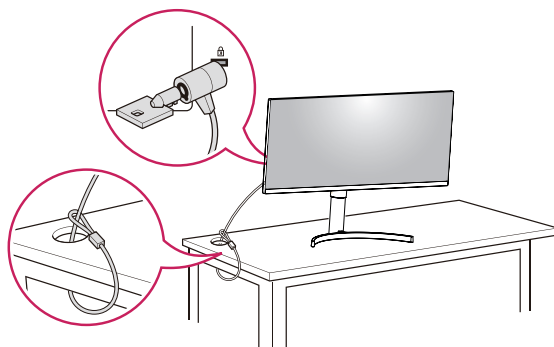

MÄRKUS

- Kensingtoni luku kasutamine on valikuline. Tarvikuid saate osta kohalikust elektroonikapoe.




MÄRKUS

34WK650

34BK650

- Kuvari vasakut ja paremat poolt saab natukene üles või alla keerata (kuni 3°). Reguleerige kuvari horisontaalset kallet.

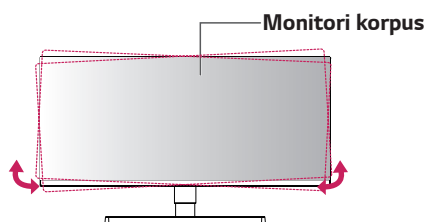

Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine

Monitor toetab standardse seinale kinnitamise plaadi või ühilduva seadme tehnilisi andmeid.


- 1 Asetage ekraani esiosa allapoole. Et kaitsta ekraani kriimustuste eest, katke aluspind pehme riidega.
- 2 Asetage seinale kinnitamise plaat monitorile ning joondage see kruviavadega.
- 3 Kinnitage plaat monitori külge, keerates neli kruvi kruvikeerajaga kinni.

! MÄRKUS

- Seinale kinnitamise plaati müüakse eraldi.
- Paigaldamisega seotud lisateavet leiate seinale kinnitamise plaadi juhendist.
- Ärge rakendage seinale kinnitamise plaadi paigaldamisel liigset jõudu, kuna see võib monitori ekraani kahjustada.

Seinale kinnitamine


Piisava õhutuse tagamiseks jätke monitori ja seina ning kõigi külgede vahele vähemalt 100 mm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid küsige kohalikust jaekauplusest. Muudetava nurgaga paigalduskronsteini kinnitamise ja kasutamise kohta leiate teavet selle juhendist.

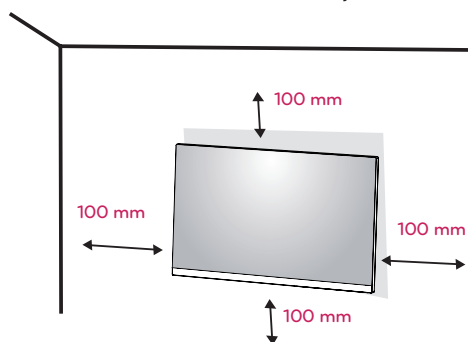

Monitori seinale paigaldamiseks kinnitage monitori tagaküljele (valikuline) seinapaigalduskronstein. Veenduge, et seinapaigalduskronstein on monitori ja seinaga tugevalt ühendatud.


- 1 Juhul kui kasutate standardist pikemaid kruvisid, võivad need kahjustada teie monitori sisemust.
- 2 Juhul kui kasutate ebasobivaid kruvisid, võivad need kahjustada toodet ning monitor võib kinnituskohast alla kukkuda. Sellisel juhul ei saa LG vastutavaks pidada.

29WK600

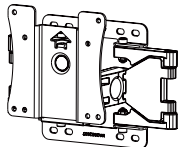Seinakinnitus (A x B)	100 x 100
Standardkruvi	M4 x L10
Kruvide arv	4
Seinale kinnitamise plaat (valikuline)	LSW149 


34WK650

34BK650

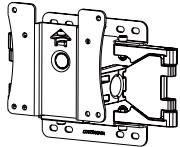Seinakinnitus (A x B)	100 x 100
Standardkruvi	M4 x L10
Kruvide arv	4
Seinale kinnitamise plaat (valikuline)	LSW149 


- Seinakinnitus (A x B)

29WK600

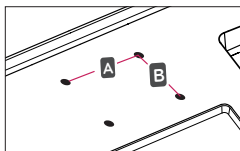

34WK650


34BK650

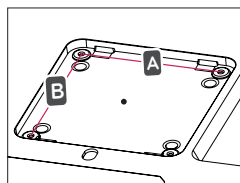**MÄRKUS**

- Kasutage VESA standardile vastavaid kruvisid.
- Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja kõiki vajalikke osasid.
- Seinapaigalduskronstein on valikuline tarvik. Tarvikuid saate osta kohalikust elektroonikapoeist.
- Iga paigalduskronsteini paigaldamisel võib vaja minna erineva pikkusega kruvisid. Veenduge, et kasutate õige pikkusega kruvisid.
- Lisateavet leiate seinapaigalduskronsteini kasutusjuhendist.

**ETTEVAATUST**

- Elektrilöögi vältimiseks ühendage toitejuhe lahti enne monitori teisaldamist või paigaldust.
- Kui monitor on paigaldatud lakke või kaldseinale, siis võib see maha kukkuda ja teid vigastada. Kasutage LG originaalset seinapaigalduskronsteini. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku jaekauplusega või kvalifitseeritud personaliga.
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Kasutage paigalduskronsteini ja kruvisid, mis vastavad VESA standardile. Valede osade kasutusest või väärkasutusest tingitud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Kruvi pikkus tagakaane välispinnal peaks olema alla 8 mm.

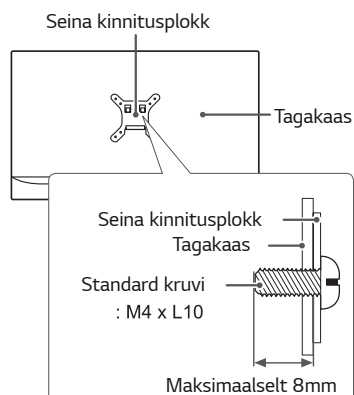


MONITORI KASUTAMINE

Ühendamine arvutiga

- Monitor toetab isehäälestusfunktsiooni (*Plug & Play).
- *Plug & Play: funktsioon seadmete ühendamiseks arvutiga ilma kasutajapoolse seadistuse või draiverite installimiseta.

HDMI-ühendus

Edastab digitaalsed video- ja helisignaale arvutist või A/V-seadmetest monitori. Ühendage arvuti ja AV-seade HDMI-kaabli abil monitoriga vastavalt alltoodule. Vajutage menüü nuppu, seejärel valige sisendi menüüs sisend.

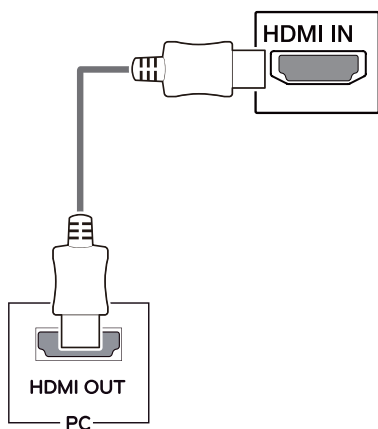


! MÄRKUS

- HDMI PC-arvuti kasutamisel võib tekkida probleeme ühilduvusega.
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - High-Speed HDMI[®]/TM-kaabel
 - High-Speed HDMI[®]/TM-kaabel Ethernetiga

DisplayPordi ühendus

Edastab digitaalsed video- ja helisignaale arvutist monitori. Ühendage arvuti DisplayPordi kaabli abil monitoriga vastavalt alltoodule. Vajutage menüü nuppu, seejärel valige sisendi menüüs sisend.

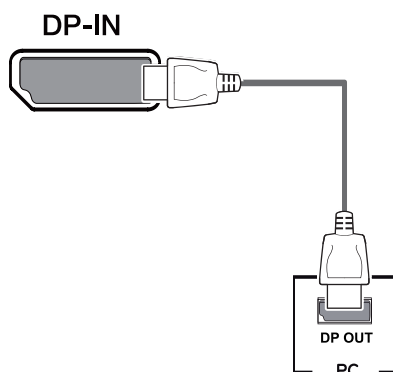


! MÄRKUS

- Arvuti DP-versioonist tulenevalt võib video- või audioväljund puududa.
- Kasutades üldiselt, LG heakskiiduta kaableid, ei pruugi ekraan pilti kuvada või esineda võib pildimüra.

AV-seadmetega ühendamine

HDMI-ühendus

Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist või A/V-seadmetest monitori. Ühendage arvuti ja AV-seade HDMI-kaabli abil monitoriga vastavalt alltoodule. Vajutage menüü nuppu, seejärel valige sisendi menüüs sisend.

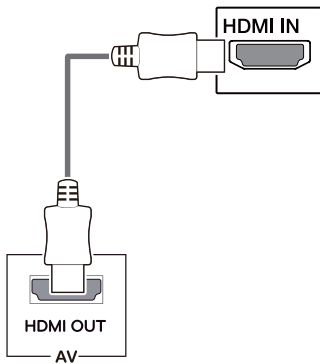


! MÄRKUS

- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - High-Speed HDMI[®]/TM-kaabel
 - High-Speed HDMI[®]/TM-kaabel Ethernetiga

Välisseadmetega ühendamine

Kõrvaklappide ühendamine

Välisseadmete monitoriga ühendamine kõrvaklappide pordi kaudu. Ühendage vastavalt alltoodule.

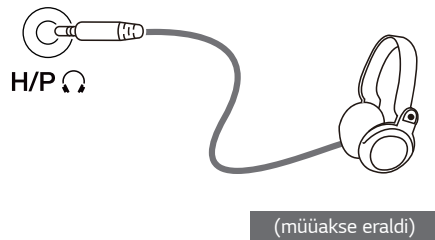


! MÄRKUS

- Välisseadmeid müüakse eraldi.
- Kui te kasutate [nurga all olevaid] kõrvaklappe, võib see tekitada probleeme mõne teise välisseadme monitoriga ühendamisel. Seepärast on soovitatav kasutada [otseseid] kõrvaklappe.



Nurga all olev

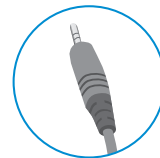

Otsene

- Arvuti ja välisseadme heliseadetest tulenevalt võivad kõrvaklappide ja kõlari funktsioonid olla piiratud.

KASUTAJA SEADED

Põhimenüü aktiveerimine

- 1 Vajutage juhtkangi nuppu monitori allosas.
- 2 Liigutage seadete seadistamiseks juhtkangi üles/alla (▲/▼) ja vasakule/paremale(◀/▶).
- 3 Põhimenüüst väljumiseks vajutage veel korra juhtkangi nuppu.



Nupp	Menüü olek	Kirjeldus
	Põhimenüü välja lülitatud	Võimaldab põhimenüüd kasutada.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Väljub põhimenüüst (Nupu allhoidmine monitori väljaülitamiseks: saate monitori seal moel igal ajal välja lülitada, sh ka juhul, kui ekraanimenüü on sisse lülitatud)
	◀ Põhimenüü välja lülitatud	Reguleerib monitori helitugevust.
	▶ Põhimenüü sisse lülitatud	Avab Input (Sisend) funktsiooni.
	▶ Põhimenüü välja lülitatud	Reguleerib monitori helitugevust.
	▶ Põhimenüü sisse lülitatud	Avab Settings (Seaded) funktsioonid.
	▲ Põhimenüü välja lülitatud	Kuvab informatsiooni hetkel aktiivsena oleva sisendi kohta.
	▼ Põhimenüü sisse lülitatud	Lülitab monitori välja.
	▼ Põhimenüü välja lülitatud	Kuvab informatsiooni hetkel aktiivsena oleva sisendi kohta.
	▼ Põhimenüü sisse lülitatud	Siseneb Game funktsioonidesse.

Põhimenüü funktsioonid



Põhimenüü	Kirjeldus
Settings (Seaded)	Konfigureerib ekraani seadeid.
Game	Teil on võimalik muuta Picture Mode (Pildirežiim) mängurežiimiks.
Input	Valib sisend režiimi
Power Off	Lülitab monitori välja.
Exit (Välju)	Väljub põhimenüüst.

Kasutaja seaded

Menüü seaded

- 1 Seaded menüü kuvamisel vajutage ekraani allosas nupule juhtnuppu ja sisestage **Settings (Seaded)**.
- 2 Konfigureerige valikuid juhtkangi üles/alla/vasakule/paremale liigutades.
- 3 Kui naasete eelmisse seaded või määrate muud seaded, liigutage juhtnuppu ◀ või vajutage (🔊).
- 4 Kui soovite menüüst seaded väljuda, liigutage juhtnuppu ◀kuni väljumiseni.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General



ETTEVAATUST

- Teie monitori ekraanikuva (OSD, On Screen Display) võib käesolevas juhendis näidatust veidi erineda.

Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.

Settings > Quick Settings	Kirjeldus	
Brightness (Heledus)	Reguleerib värvi kontrastsust ja heledust ekraanil.	
Contrast (Kontrastsus)		
Volume (Helitugevus)	Reguleerib helitugevust.  MÄRKUS • Saate reguleerida olekuks Mute (Hääletu) / Unmute (Taasta heli) liigutades juhtkangi nuppu ▼ menüüs Volume (Helitugevus) .	
Color temp. (Värvi temperatuur)	Custom	Vastavalt soovile võib kasutaja selle punasele, rohelisele või sinisele valikule seadistada.
	Warm	(soe) lisab ekraani värvile punakat tooni.
	Medium	(keskmine) seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele.
	Cool	(külm) lisab ekraani värvile sinakat tooni.
MaxxAudio	On (Sees)	MaxxAudio® by Waves, Technical GRAMMY Award® saaja, on komplekt stuudio-kvaliteediga helivahendeid parima kuulamiskogemuse saamiseks.
	Off (Väljas)	Keelab MaxxAudio funktsiooni.

Settings > Input	Kirjeldus	
Input List	Valib sisendrežiimi.	
Aspect Ratio	Reguleerib ekraani kuvasuhet.	
	Full Wide	Kuvab videot laiekraanil olenemata videosignaali sisendist.
	Original (Algne)	Kuvab videot vastavalt sisendvideo signaali kuvasuhtele.
	Cinema1 (Kino1)	Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9. (1080p juures)
	Cinema2 (Kino2)	Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9 (sh subtiitrite allosas olev musta kasti ala). (1080p juures)
	 MÄRKUS • Sätteid Cinema1 (Kino1), Cinema2 (Kino2) režiimis FreeSync (lihtsünkroniseerimine) ei ole. (Mine Picture (Pilt) → Game Adjust (Reguleerige Mäng) → FreeSync (lihtsünkroniseerimine), et seadistada FreeSync (lihtsünkroniseerimine) On (Sisse) või Off (Välja))	

Picture Mode (Pildirežiim) edasi SDR (non-HDR) signaali.

Settings > Picture		Kirjeldus
Picture Mode	Custom	Võimaldab kasutajal iga elementi reguleerida. Põhimenüü värvirežiimi on võimalik reguleerida.
	Reader	Dokumendi ekraani vaate optimeerimine. Saate ekraani heledamaks muuta menüüs seaded.
	Photo	Optimeerib ekraani fotode vaatamiseks.
	Cinema	Optimeerib ekraani videode vaatamiseks.
	HDR Effect	Optimeerib ekraani suure dünaamilise ulatusega.
	Color Weakness	See režiim on mõeldud kasutajatele, kes ei erista punast ja rohelist värvi, lubades värvipimedusega kasutajatel nendel kahel värvil selgesti vahet teha.
	FPS Game 1	See režiim on kohandatud FPS mängudele.
	FPS Game 2	Sellel on kõrgem Musta Stabilsaatori väärtus kui FPS Game 1 (FPS Mäng 1). Sobib väga tumedateks FPS mängudeks.
	RTS Game	See režiim on kohandatud RTS Game (RTS Mäng) jaoks.
	Custom (Game)	Selles režiimis saavad kasutajad ise kohandada erinevaid detaile, kaasa arvatud mänguga seotud valikuid.
 MÄRKUS Kui pildi režiim on muutunud võib ekraan vilkuda või arvuti eraldusvõime ekraan võib mõjutada.		

Picture Mode (Pildirežiim) edasi HDR signaali.

Settings > Picture		Kirjeldus
Picture Mode	HDR Vivid	Optimaalne ekraani HDR erksate värvidega.
	HDR Standard	Optimaalne ekraani HDR.
	HDR Game	Optimaalne ekraani HDR mängud.
	HDR Cinema	Optimaalne ekraani HDR video.
	 MÄRKUS - Sõltuvalt Windows10 operatsioonisüsteemi seadetest võib HDR-i sisu korralikult töötada. Kontrollige, kas Windows HDR on On / Off (sisse / välja) lülitatud. - Sõltuvalt graafika jõudlustest, kui HDR-funktsioon on sisse lülitatud, võib märgi või pildikvaliteet olla halb. - Sõltuvalt videokaardi jõudlusest, kui monitori sisendi või toite on / off (sisse / välja) lülitamise oleku ajal HDR-funktsioon lülitatakse sisse, võib ekraan vilkuma või murda.	

Picture Adjust	Brightness	Ekraani ereduse reguleerimine.		
	Contrast	Ekraani kontrasti reguleerimine.		
	Sharpness (Teravus)	Reguleerib ekraani teravust.		
	SUPER RESOLUTION+	High (Kõrge)	Optimeeritud pildikvaliteeti kasutatakse kui kasutaja soovib eriti selgeid kujutisi. See on tõhus kõrgekvaliteediliste videode või mängude puhul.	
		Middle (Keskmine)	Optimeeritud pildikvaliteet kuvatakse juhul kui kasutaja soovib kujutise madala ja kõrge režiimi vahel mugavaks vaatamiseks. See on tõhus UCC või SD video puhul.	
		Low (Madal)	Optimeeritud pildikvaliteet kuvatakse juhul kui kasutaja soovib sujuvaid ja loomulikke kujutisi. See on tõhus aeglaselt liikuvate või liikumatute kujutiste puhul.	
		Off (Väljas)	Kasutage seda valikut igapäevaseks vaatamiseks. SUPER RESOLUTION+ on selles režiimis välja lülitatud.	
		 MÄRKUS Kuna see funktsioon on mõeldud madala resolutsiooniga piltide teravuse tõstmiseks, siis ei ole seda soovitatav kasutada tavalise kirja või töölaua ikoonide vaatamiseks. Seda tehes võib teravus olla ebavajalikult kõrge.		
	Black Level (Musta tase)	Seadistab kõrvalekalde taset (ainult HDMI puhul). Offset: (kõrvalekalle) videosignaali viidates on tegemist tumedaima värviga, mida monitor saab kuvada.		
		High (Kõrge)	Säilitab praeguse ekraani kontrastsuse.	
		Low (Madal)	Langetab ekraani olemasoleva kontrastisuhte musta taset ja tõstab valge taset.	
DFC	On (Sees)	Reguleerib heledust automaatselt vastavalt ekraanile.		
	Off (Väljas)	Lülitab funktsiooni DFC välja.		
Game Adjust	Response Time (Reageerimisaeg)	Seadistab kuvatavate piltide reageerimisaja vastavalt ekraani kiirusele. Tavakeskkonnas on soovituslik kasutada väärtust Fast Kiiresti liikuva pildi puhul on soovituslik kasutada väärtust Faster . Kui väärtuseks seadistatakse Faster , võib see põhjustada püsikujutise tekkimist.		
		Faster (Kiirem)	Seadistab reageerimisaja väärtuseks Faster.	
		Fast (Kiire)	Seadistab reageerimisaja väärtuseks Fast.	
		Normal (Tavaline)	Seadistab reageerimisaja väärtuseks Normal.	
		Off (Väljas)	Seadistab reageerimisaja väärtuseks Off (Väljas).	

Game Adjust	FreeSync	Tagab sujuvad ja loomulikud kujutised, sünkroonides sisendsignaali vertikaalsagedust väljundsignaali vertikaalsagedusega.  ETTEVAATUST • Toetatav liides: DisplayPort, HDMI. • Toetatud graafikakaart: vajalik on AMD tehnoloogiat FreeSync toetav graafikakaart. • Toetatud versioon: värskendage graafikakaart uusimale draiveri versioonile. • Lisateavet lugege AMD veebisaidilt aadressil http://www.amd.com/FreeSync.	
		On (Sees)	Funktsioon FreeSync on sisse lülitatud.
		Off (Väljas)	Funktsioon FreeSync on väljas.
	Black Stabilizer (Musta stabilisaator)	Saate kontrollida musta kontrastsust, et tagada pimedas parem nähtavus. Suvandi Black Stabilizer (Musta stabilisaator) väärtuse suurendamisel muutub tumehall osa ekraanil heledamaks. (Saate objekte hämaral mänguekraanil kergesti eristada.) Suvandi Black Stabilizer (Musta stabilisaator) väärtust vähendades muutub tumehall osa tumedamaks ja suurendab ekraani dünaamilist kontrastsust.	
	Cross Hair(rist)	Rist kuvab First Person Shooter (FPS) mängude jaoks ekraani keskele märgise. Kasutaja saab valida cross hair (rist) , mis sobib nende mängukeskonnale nelja erineva cross hair (rist) hulgast. • Kui kuvar lülitub välja või siseneb energiasäästurežiimi, siis lülitub funktsioon Cross Hair (rist) automaatselt olekusse Off (Väljas).	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Mida suurem on gamma väärtus, seda tumedam on kujutis. Ja mida madalam on gamma väärtus, seda heledam on kujutis.
		Mode 4	Kui sul ei ole vaja kohandada gamma seadeid, vali Mode 4.
		Custom	Vastavalt soovile võib kasutaja selle punasele, rohelinele või sinisele valikule seadistada.
	Color temp. (Värvi temperatuur)	Warm	(soe) lisab ekraani värvile punakat tooni.
		Medium	(keskmine) seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele.
		Cool	(külm) lisab ekraani värvile sinakat tooni.
	Red	Ekraanipildi kohandamiseks võite muuta punase, roheline ja sinise värvi osakaalu.	
	Green		
	Blue		
	Six Color (Kuus värvi)	Võimaldab kasutajal reguleerida kuut värvi (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) ja nende küllastust ning seadeid salvestada.	
		Hue (Värvitoon)	Reguleerib ekraani värvitooni.
		Saturation (Küllastus)	Reguleerib ekraani värvide küllastust. Mida madalam on väärtus, seda vähem küllastunud ja heledamad värvid on. Mida kõrgem on väärtus, seda enam küllastunud ja tuhmimad värvid on.
Picture Reset	Do you want to reset your picture settings? (Kas soovite pildiseaded lähtestada?)		
	No	Cancel	
	Yes	Reset	

Settings > Sound		Kirjeldus
Volume	Helitugevuse reguleerimiseks kõrvaklappide või valjuhääldi.	
MaxxAudio	On (Sees)	MaxxAudio® by Waves, Technical GRAMMY Award® saaja, on komplekt stuudio-kvaliteediga helivahendeid parima kuulamiskogemuse saamiseks.
	Off (Väljas)	Keelab MaxxAudio funktsiooni.

Settings > General	Kirjeldus	
Language	Seadistab menüüde keele.	
SMART ENERGY SAVING	High (Kõrge)	Säästab energiat, kasutades kõrgtõhusat SMART ENERGY SAVING-funktsiooni.
	Low (Madal)	Säästab energiat kasutades vähetõhusat SMART ENERGY SAVING-funktsiooni.
	Off (Väljas)	Lülitab SMART ENERGY SAVING-funktsiooni välja.
Power LED	On (Sees)	Sisselülituse indikaator süttib.
	Off (Väljas)	Sisselülituse indikaator lülitatakse välja.
Automatic Standby	Funktsioon, mis lülitab monitori automaatselt välja, kui ekraanil ei ole mõnda aega liikumist toimunud. Saate seadistada automaatse väljalülitamise funktsiooni taimeri. (Off (Väljas), 4 H (4 tundi), 6 H (6 tundi) ja 8 H (8 tundi))	
HDMI Compatibility Mode	HDMI Compatibility Mode (HDMI ühilduvuse režiimi) funktsioon ei tunne pärand seadmed, mis ei toeta HDMI 2.0.	
	On (Sees)	Lubab HDMI Compatibility Mode (HDMI ühilduvuse režiimi).(HDMI Versioon 1.4)
	Off (Väljas)	Keelab HDMI Compatibility Mode (HDMI ühilduvuse režiimi).(HDMI Versioon 2.0)
	 MÄRKUS - Juhul, kui ühendatud seade ei toeta HDMI Compatibility Mode (HDMI ühilduvuse režiimi), siis ei pruugi ekraan või heli korralikult töötada. - Kui HDMI Compatibility Mode (HDMI ühilduvuse režiimi) on sees, siis HDR-funktsiooni ei toetata. - Mõned vanemad videokaardid ei toeta HDMI 2.0, kuid saate valida HDMI 2.0 resolutsiooni akna juht-paneelil. See võib põhjustada ekraani ebataavalise ilmnemise.	
DisplayPort 1.2	Lülitab DisplayPort 1.2 sisse või välja.	
	 MÄRKUS Veenduge, et aktiveerite või deaktiveerite graafikakaardi poolt toetatud standardi DisplayPort versiooni. Kui teie graafikakaart ei toeta versiooni DisplayPort 1.2, seadistage selle olekuks Disable (Väljas).	
Buzzer (Sumisti).	See funktsioon võimaldab seadistada Buzzer (Sumisti) heli monitori sisselülitumisel.	
	On (Sees)	Aktiveerib monitori valiku Buzzer (Sumisti) .
	Off (Väljas)	Lülitab monitori valiku Buzzer (Sumisti) välja.
OSD Lock	Selle funktsiooni abil saate menüüde konfiguratsiooni ja seadistamise välja lülitada.	
	On (Sees)	Aktiveerib OSD lukku.
	Off (Väljas)	Deaktiveerib OSD lukku.
	 MÄRKUS Kõik funktsioonid on keelatud, v.a Brightness (Heledus), Contrast (Kontrastsus), Volume (Helitusgevus), Input (Sisend), OSD Lock (OSD lukk), Information (Teave).	
Information (Teave)	Ekraanil kuvatakse info Model (Mudel), Serial Number (Seeria number), Total Power On Time (Kogu toiteaeg), Resolution (Resolutsioon).	
Reset	Do you want to reset your settings?	
	No	Tühista valik.
	Yes	Naaseb vaikeseadetele.

 MÄRKUS

- Energia säästmise tase võib erineda sõltuvalt paneelist ja paneeli pakkujatest.
- Kui valite suvandi **SMART ENERGY SAVING** puhul **High** (Kõrge) või **Low** (Madal), muutub monitori heledus sõltuvalt allikast madalamaks või kõrgemaks.

TÖRKEOTSING

Ekraan on tühi.	
Kas monitori toitejuhe on ühendatud?	• Veenduge, et toitejuhe on korralikult voluvõrku ühendatud.
Kas toite märgutuli põleb?	• Kontrollige toitekaabli ühendatust ja vajutage toitenuppu.
Kas toide on sisse lülitatud ja toite märgutuli on valge?	• Veenduge, et ühendatud sisend on lubatud (Settings - Input - Input List).
Kas toite märgutuli vilgub?	• Kui monitor on energiasäästurežiimis, liigutage hiirt või vajutage klaviatuuril mõnda klahvi, et ekraan sisse lülitada. • Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud.
Kas kuvatakse teade „OUT OF RANGE" (Vahemikust väljas)?	• Olukord esineb juhul, kui arvuti (videokaardi) signaalid on väljaspool monitori horisontaal- või vertikaalsageduse vahemikku. Vastavad sageduse väärtused leiate käesoleva juhendi jaotisest „Toote tehnilised andmed”.
Kas kuvatakse teade „No Signal" (Signaal puudub)?	• See kuvatakse, kui arvuti ja monitori vaheline signaalikaabel on puudu või lahti ühendatud. Kontrollige kaablit ja kaabel ühendage uuesti.

Kuvatakse teade „OSD Locked" (Ekraanimenüü lukustatud).	
Mõningaid funktsioone ei saa kasutada, kui vajutate nuppu „Menu" (Menüü)?	• Ekraanimenüü on lukustatud. Liikuge valikule Settings > General (Seaded > Üldine) ja seadistage valiku „OSD Lock" (Ekraanimenüü lukustatud) olekuks „Off" (Väljas).

Ekraanil on püsikujutis.	
Kas püsikujutis on näha ka siis, kui monitor on välja lülitatud?	• Kui ekraanil on pikka aega liikumatu pilt, siis võib see ekraani kahjustada ja soodustada püsikujutise teket. • Monitori tööea pikendamiseks kasutage ekraanisäästurit.

Ekraani kuva on ebastabiilne ja vireleb / Monitoril kuvatavad kujutised jätavad jäljed.	
Kas valisite sobiva eraldusvõime?	• Kui valitud eraldusvõimeks on HDMI 1080i 60/50 Hz (ülerealaotus), võib ekraan virvendada. Muutke eraldusvõimeks 1080P või eraldusvõime soovituslik väärtus.



MÄRKUS

- **Vertical Frequency (Vertikaalsagedus):** kujutise kuvamiseks tuleb ekraani värskendada kümneid kordi sekundis, nagu fluorestsentslambi puhul. Ekraani sekundis värskendamise kordade arvu nimetatakse vertikaalsageduseks või värskendussageduseks, mille ühik on Hz.
- **Horizontal Frequency (horisontaalsagedus):** aega, mis kulub ühe horisontaaljoone kuvamiseks, kutsutakse horisontaaltsükliks. Kui 1 jagatakse horisontaalse intervalliga, on tulemuseks sekundis kuvatavate horisontaaljoonte arv. Seda nimetatakse horisontaalsageduseks, mille ühik on kHz.
- LED saab süüdata koos komplekti OSD menüü.
Settings (Seaded) – General – Power LED – On

! MÄRKUS

- Kontrollige, kas graafikakaardi resolutsioon või sagedus on monitori poolt lubatud vahemikus ja seadistage see soovitatavaks (optimaalseks) resolutsiooniks Juhtpaneel > Ekraan > Seaded sätetes.
- Graafikakaardi mitteseadistamine soovitatavale (optimaalsele) resolutsioonile võib põhjustada udust teksti, tuhma ekraani, kärbitud ekraani esinemist või ekraani valet joendumist.
- Seadistamise meetodid võivad olla erinevad sõltuvalt arvutist ja operatsioonisüsteemist ning mõned resolutsioonid ei pruugi olla saadaval sõltuvalt graafikakaardi jõudlusest. Sellisel juhul abi saamiseks kontakteeruge arvuti või graafikakaardi tootjaga.
- Mõned graafikakaardid ei toeta 2560 × 1080 resolutsiooni. Kui resolutsiooni ei kuvata, kontakteeruge arvuti või graafikakaardi tootjaga.

Ekraanipildi värvid on valed.	
Kas kuvatavaid värvid on muutunud (16 värvi)?	• Seadistage värvisügavuse väärtuseks vähemalt 24 bitti (ehtsad värvid). Liikuge Windowsis valikuni Control Panel (Juhtpaneel) > Display (Kuva) > Settings (Seaded) > Color Quality (Värvikvaliteet).
Kas kuvatavad värvid värelevad või on ühes toonis?	• Veenduge, et signaalikaabel on korralikult ühendatud. Ühendage kaabel uuesti ja sisestage videokaart uuesti arvutisse.
Kas ekraanil on nähtavad laigud?	• Monitori kasutamisel võivad ekraanile ilmuda pikseldatud laigud (punased, rohelised, sinised, valged või mustad). See on LCD-ekraanide puhul tavaline. Tegemist ei ole vea ega monitori jõudlusprobleemiga.

Kas näete teadet "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" ("Tundmatu monitor Plug&Play (VESA DDC) monitor tuvastatud")?	
Kas olete installinud ekraani draiveri?	• Installige kindlasti ka meie veebilehel olev kuvadraiver: http://www.lg.com. • Kontrollige, kas videokaart toetab isehäälestumist (Plug&Play).

Heli kõrvaklappide väljundis või kõlarites puudub	
Kas pilte kuvatakse kasutades DisplayPort või HDMI sisendit ilma hääleta?	• Proovige helitugevuse suurendamist kasutades monitoril olevat nuppu. • Seadistage arvuti heliväljund vastavalt Teie poolt kasutatavale monitorile. Microsoft Windowsis minge Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Heli > seadistage monitor vaikimisi seadmeks.

TEHNILISED ANDMED

29WK600

LCD-ekraan	Tüüp	TFT (kelmetransistor) LCD-ekraan (vedelkristallekraan)
	Pikslisamm	0,2628 mm x 0,2628 mm
Eraldusvõime	Maksimaalne eraldusvõime	2560 × 1080 @ 75 Hz
	Soovituslik eraldusvõime	2560 × 1080 @ 60 Hz
Videosignaal	Horisontaalsagedus	30 kHz kuni 90 kHz
	Vertikaalsagedus	56 Hz kuni 75 Hz
Sisendi pistikupesa	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Toitesisend	19 V --- 3,3 A või 19 V --- 2,4 A või 19 V --- 2,0 A	
Energiatarve (tavaline)	Sisse lülitatud: 32 W tavaline (Väljastamise olek)* Ooterežiim ≤ 0,5 W ** Välja lülitatud ≤ 0,3 W	
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	Tüüp DA-65G19, tootja Asian Power Devices Inc. või Tüüp LCAP39, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Väljund: 19 V --- 3,42 A	
	Tüüp DA-48F19, tootja Asian Power Devices Inc. Väljund: 19 V --- 2,53 A	
	Tüüp ADS-45SN-19-3 19040G, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp LCAP21C, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26B-E, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26B-A, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Väljund: 19 V --- 2,1 A	
Keskkonnatingimused	Töötingimused	Temperatuur: 0°C kuni 40°C; niiskus: < 80%
	Hoiundamistingimused	Temperatuur: -20°C kuni 60°C; niiskus: < 85%
Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	
	Statiiviga	698,1 mm x 410,9 mm x 209,4 mm
	Statiivita	698,1 mm x 317,5 mm x 76,9 mm
Kaal (pakendita)	Statiiviga	5,2 kg
	Statiivita	4,7 kg

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

* Režiimi Sees energiatarbimist mõõdetakse LGE testistandardite järgi (Täis-valge muster, Maksimaalnereolutsioon).

** Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerežiimi.

TEHNILISED ANDMED

34WK650

LCD-ekraan	Tüüp	TFT (kelmetransistor) LCD-ekraan (vedelkristallekraan)
	Pikslisamm	0,312 mm x 0,310 mm
Eraldusvõime	Maksimaalne eraldusvõime	2560 × 1080 @ 75 Hz
	Soovituslik eraldusvõime	2560 × 1080 @ 60 Hz
Videosignaali	Horisontaalsagedus	30 kHz kuni 90 kHz
	Vertikaalsagedus	56 Hz kuni 75 Hz
Sisendi pistikupesa	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Toitesisend	19 V --- 3,3 A Või 19 V --- 2,4 A Või 19 V --- 2,0 A	
Energiatarve (tavaline)	Sisse lülitatud: 42 W tavaline (Väljastamise olek)* Ooterežiim ≤ 0,5 W ** Välja lülitatud ≤ 0,3 W	
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	Tüüp DA-65G19, tootja Asian Power Devices Inc. või Tüüp LCAP39, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Väljund: 19 V --- 3,42 A	
	Tüüp DA-48F19, tootja Asian Power Devices Inc. või Tüüp ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-48FSK-19 19048EPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-48FSK-19 19048EPK-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Väljund: 19 V --- 2,53 A	
	Tüüp ADS-45SN-19-3 19040G, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp LCAP21C, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26B-E, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26B-A, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Väljund: 19 V --- 2,1 A	
Keskkonnatingimused	Töötitingimused	Temperatuur: 0°C kuni 40°C; niiskus: < 80%
	Hoiundamistingimused	Temperatuur: -20°C kuni 60°C; niiskus: < 85%
Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	
	Statiiviga	825,6 mm x 570,7 mm x 230,0 mm
	Statiivita	825,6 mm x 369,8 mm x 51,2 mm
Kaal (pakendita)	Statiiviga	7,6 kg
	Statiivita	5,9 kg

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

* Režiimi Sees energiatarbimist mõõdetakse LGE testistandardite järgi (Täis-valge muster, Maksimaalneresolutsioon).

** Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerežiimi.

TEHNILISED ANDMED

34BK650

LCD-ekraan	Tüüp	TFT (kelmetransistor) LCD-ekraan (vedelkristallekraan)
	Pikslisamm	0,312 mm x 0,310 mm
Eraldusvõime	Maksimaalne eraldusvõime	2560 × 1080 @ 75 Hz
	Soovituslik eraldusvõime	2560 × 1080 @ 60 Hz
Videosignaali	Horisontaalsagedus	30 kHz kuni 90 kHz
	Vertikaalsagedus	56 Hz kuni 75 Hz
Sisendi pistikupesa	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Toitesisend	19 V --- 3,3 A Või 19 V --- 2,4 A Või 19 V --- 2,0 A	
Energiatarve (tavaline)	Sisse lülitatud: 23 W tavaline (ENERGY STAR® standard)* Ooterežiim ≤ 0,5 W ** Välja lülitatud ≤ 0,3 W	
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	Tüüp DA-65G19, tootja Asian Power Devices Inc. või Tüüp LCAP39, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Väljund: 19 V --- 3,42 A	
	Tüüp DA-48F19, tootja Asian Power Devices Inc. või Tüüp ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-48FSK-19 19048EPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-48FSK-19 19048EPK-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Väljund: 19 V --- 2,53 A	
	Tüüp ADS-45SN-19-3 19040G, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp LCAP21C, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26B-E, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26B-A, tootja LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Väljund: 19 V --- 2,1 A	
Keskkonnatingimused	Töötitingimused	Temperatuur: 0°C kuni 40°C; niiskus: < 80%
	Hoiundamistingimused	Temperatuur: -20°C kuni 60°C; niiskus: < 85%
Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	
	Statiiviga	825,6 mm x 570,7 mm x 230,0 mm
	Statiivita	825,6 mm x 369,8 mm x 51,2 mm
Kaal (pakendita)	Statiiviga	7,6 kg
	Statiivita	5,9 kg

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

* Sisselülitatud seisundi energiatarbimist mõõdetakse ENERGY STAR® standardse testiga.

** Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerežiimi.

Tehase tugirežiim (Preset Mode, PC)

HDMI / DP ajastus (PC)

eraldusvõime (HDMI / DP)	Horisontaalne sagedus (kHz)	Vertikaalne sagedus (Hz)	Polaarsus (H/V)	Märkused
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	53,697	60	-/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,636	59,98	-/+	
2560 x 1080	83,915	74,99	-/+	

HDMI ajastus (Video)

Tehase toe režiim (eelseadistatud režiim)	Horisontaalne sagedus (kHz)	Vertikaalne sagedus (Hz)	Märkused
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	
2160p	67,5	30	

Toite märgutuli

Režiim	LED-i värv
Sisselülitatud režiim	Valge (Mõned sekundid)
Ooterežiim	Väljas
Välja lülitatud	Väljas



Et näha lähtekoodi GPL, LGPL, MPL ja teiste avatud al-
lika litsentside all, mis on esindatud selles tootes, palun
külastage <http://opensource.lge.com>. Lisaks lähtekoo-
dile on alla laadimiseks saadaval kõik nimetatud litsent-
sitingimused, garantiist lahtiütlemised ja autoriõiguse
märkmed. LG Electronics annab Teile tasuta eest avatud
lähtekoodi CD-ROMi, mille maksumus katab selle tarni-
miskulud (andmekandja, saatmine, käsitlemine), saates
e-maili aadressile opensource@lge.com. Pakkumine
kehtib kolm (3) aastat alates toote ostmise päevast.

Toote mudel ja seerianumber on märgitud toote ühel
küljel ja tagaosas.
Salvestage need allpool, juhuks kui vajate kunagi
teenust.

MUDEL _____

SEERIANUMBER _____

(Ainult 34BK650 puhul)



This Product qualifies for ENERGY STAR®
Changing the factory default configuration and
settings or enabling certain optional features and
functionalities may increase energy consumption
beyond the limits required for ENERGY STAR®
certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information
on the ENERGY STAR® program.