

KASUTUSJUHEND


Liikumistundlik Kaugjuhtimispult

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.


AN-MR650A

TARVIKUD

Kaugjuhtimispuldi pilt võib erineda tegelikust tootest.
(Oleneb riigist)

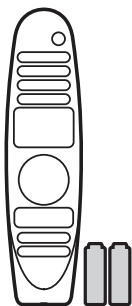

Liikumistundlik kaugjuhtimispult ja leelispatareid (AA)

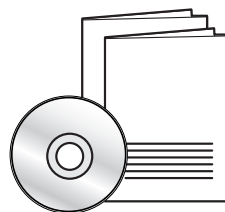


Kasutusjuhend

- Kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.

PATAREI

1. Patareide paigaldamine

- Lugege seda juhendit tähelepanelikult.
- Vajutage patareikaane servale, libistage kaant tahapoole ja tõstke kaant, nagu allpool näidatud.
- Patareide vahetamiseks avage patareikaas ning vahetage leelispatareid (1,5 V, AA) nii, et patarei pooled $\oplus$ ja $\ominus$ sobivad patareikambri märgistega, seejärel sulgege patareikaas. Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
- Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses. Ärge paigaldage vanu või kasutatud patareisid koos uutega. Sulgege patareikaas korralikult.
- Sildi nägemiseks avage patareikaas.

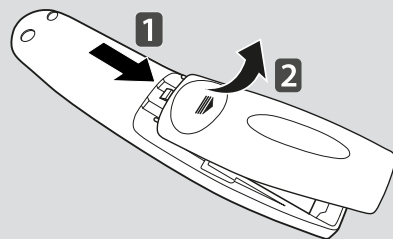


2. Ettevaatusabinõud

- Pärast patareide vahetamist tuleb kaugjuhtimispult enne kasutamist vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatule paarida.
- Kui seade pärast patareide vahetamist ei tööta, proovige seadet veelkord paarida, nagu käesolevas juhendis kirjeldatud.
- Kui kaugjuhtimispulti pikka aega ei kasutata, soovitame patareid seadmest eemaldada.
- Ärge demonteerige patareid ega hoidke seda kuumas kohas.
- Ärge pillake patareid maha ega muljuge seda kõvasti, see võib põhjustada isegi korpuse purunemise.
- Ärge kastke patareid vette.
- Patarei valesti sisestamisega kaasneb plahvatusoht.
- Kõrvaldage kasutatud patareid nõuetekohaselt.

KAUGJUHTIMISPULDI KIRJELDUS

- Kaugjuhtimispuldi pilt võib erineda tegelikust tootest.
- Kirjelduse järjekord võib tegelikust tootest erineda.
- Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.

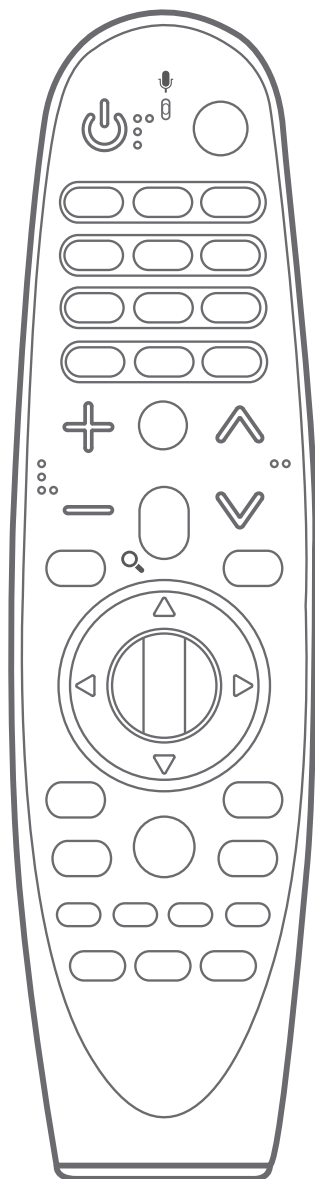

(TOIDE)

Lülitab teleri sisse või välja.

STB PWR / 機上盒電源

Saate digiboksi sisse või välja lülitada, seadistades digiboksi oma teleri universaalse kaugjuhtimispuldiga juhitavaks.

Numbrinupud

Sisestavad numbreid.

Tähestiku nupud

Sisestavad tähti.

(Ruum)

Valib ekraaniklahvistikul tühiku.

(MÕTTEKRIIPS)

Sisestab numbrite vahele  (MÕTTEKRIIPS), nt 2–1 ja 2–2.

LIST / 節目列表

Juurdepääs salvestatud kanalite ja programmide loendile.

DATA*

Vajutage seda nuppu, et kuvada BMLi andmete edastamine.

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Pääsete rakendusele või Live TV-le ligi, kasutades funktsioonile vastavaid numbriklahve.

(Ekraani kaugjuhtimine)

Ekraani kaugjuhtimise kuva.

- Juurdepääs universaalpuldi menüüle mõnes regioonis.

AD*/ SAP*

Aktiveeritakse video/heli kirjelduse funktsioon.

- Lisaheli programmi funktsiooni SAP (Secondary Audio Program - lisaheli programm) saab samuti aktiveerida, vajutades nuppu **SAP***. (Kasutatakse Põhja-Ameerikas)

+ VOL / / 音量 -


Reguleerib helitugevust.

(HÄÄLETU)

Vaigistab heli.

CH / P / 頻道

Kerib läbi salvestatud kanalite või programmide.

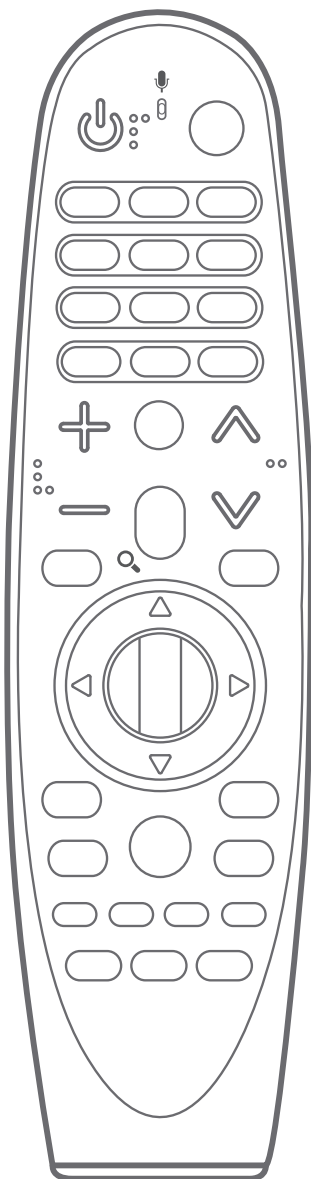

(Kõnetuvastus)

Kõnetuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.

1. Vajutage kõnetuvastuse nuppu.
2. Õelge käsklus, kui teleris kuvatakse hääletuvastuse ekraan.

(OTSING)*

Otsige sisu, nagu teleprogrammid, filmid ja muud videod, või otsige veebist, sisestades otsingukasti otsingusõnad.

(AVAKUVA)

Avakuva avamine.

RECENTS*/最近紀錄*

Kuvab hiljutist ajalugu.

STB MENU

Kuvab digiboksi avamenüüd. (Kui te ei kasuta vaatamiseks digiboksi: kuval esitatakse digiboksi kuva.)

Rullik (OK)

Menüü valimiseks vajutage nupu  Rullik (OK) keskele.

Saate nupuga  Rullik (OK) kanaleid või programme vahetada.

(üles/alla/vasakule/paremale)

Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole nuppu.

Vajutades nuppe     kursori kasutamise ajal, ei kuvata ekraanil enam kursorit ning liikumistundlik kaugjuhtimispult toimib tavalise kaugjuhtimispuldina.


Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage liikumistundlikku kaugjuhtimispulti vasakule ja paremale.

BACK / 退回

Eelmisele menüüekraanile naasmine.

EXIT*/離開*

Ekraanikuvade sulgemine ja viimase sisendi juurde naasmine

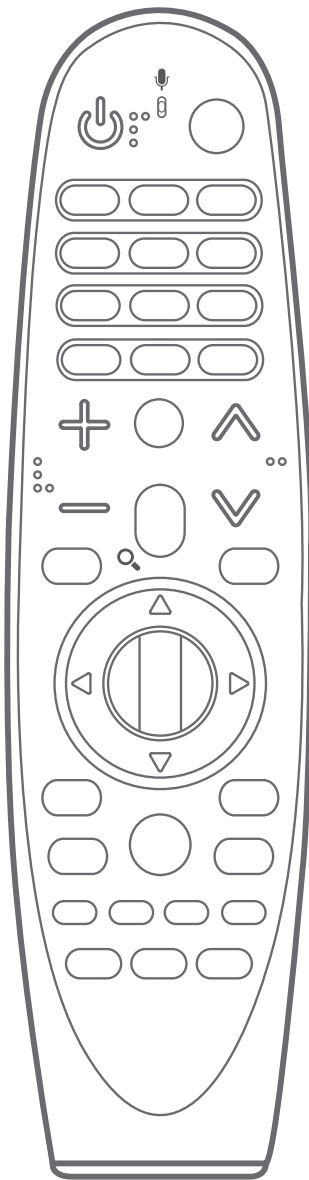

GUIDE / 節目導覽

Kuvab kanalite või programmide telekava.

CAPTION

Aktiveerib või desaktiveerib subtiitrite kuvamise.

(SISEND)

Vahetab sisendallikat.

- (SISEND) nupu vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse kõik väliste sisendite loendid.

Voogedastuse teenuse nupud

Loob ühenduse voogvideo teenusega.

(Q. seaded)

Avab Quick-seaded.

- Nupu (Q. seaded) vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse menüü **Kõik seaded**.

Värvilised nupud

Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.

Juhtnupud (►, ||)

Kontrollib meediumi sisu.

TEXT / T.OPT (TELETEKSTI klahvid)

Neid klahve kasutatakse teleteksti jaoks.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Esitab praegu vaadatava programmiga seotud sisu.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Valitud ala suurendades saate seda täisekraanil vaadata.


FOCUS* / 畫面放大*

Saate suurendada ala, millele kaugjuhtimispuldi kursor suunatud on.

* Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 3 sekundi all.

KASUTAMINE


1. Kuidas registreeruda või registreerimist tühistada?

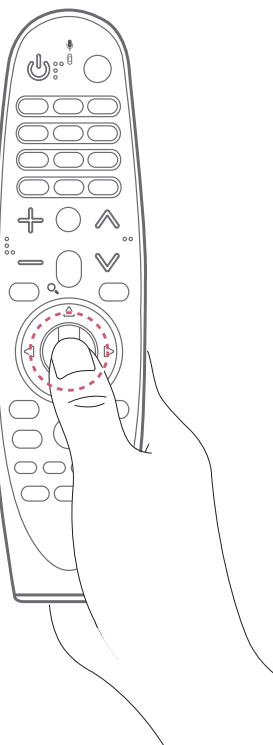

Kuidas liikumistundlikku kaugjuhtimispulti registreerida?

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga paarida.

1. Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispulti ja lülitage teler sisse.
 2. Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga teleri suunas ja vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu  **Rullik (OK)**.
- Kui liikumistundliku kaugjuhtimispuldi teleril registreerimine ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.


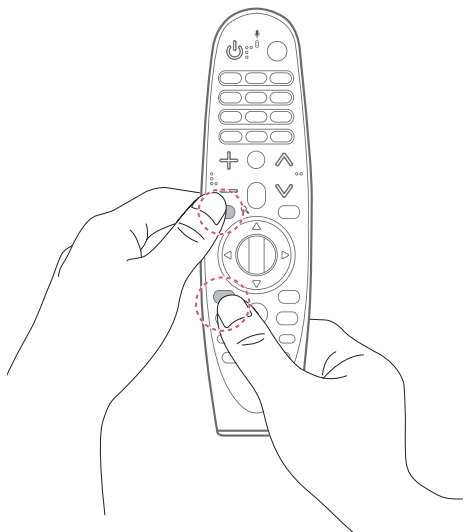


Kuidas liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimist tühistada?

Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve  (**AVAKUVA**) ja **BACK / 退回**, et liikumistundlik kaugjuhtimispult telerist lahti paarida.

- Nupu **GUIDE / 節目導覽** vajutamisel ja allhoidmisel saate samal ajal liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamise tühistada ja ümber registreerida. (Mõne mudeli puhul kasutage nuppu **CAPTION**.)

2. Kuidas kasutada?

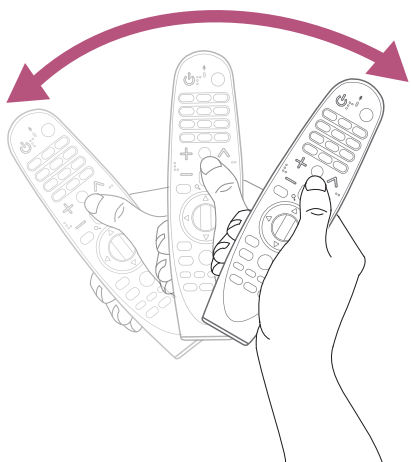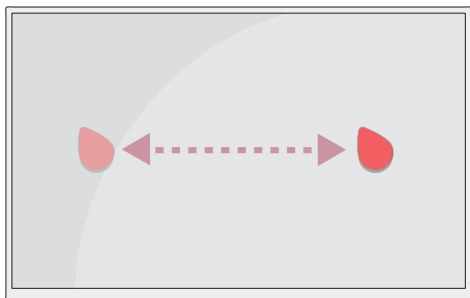

- Ekraanil kursori kuvamiseks raputage liikumistundlikku kaugjuhtimispulti õrnalt paremale ja vasakule või vajutage nuppe  (AVAKUVA),  (SISEND),  (Q. seaded). (Mõne teleri mudeli puhul kuvatakse kursor nupu  Rullik (OK) keeramisel.)
- Kui kursorit ei ole teatud aja jooksul kasutatud või kui liikumistundlik kaugjuhtimispult asetatakse tasasele pinnale, siis kursorit enam ei kuvata.
- Kui kursor ei liigu sujuvalt, saate kursori lähtestada kursoriga ekraani servale liikudes.
- Lisafunktsioonidest tulenevalt tühjenevad liikumistundliku kaugjuhtimispuldi patareid tavapuldi patareidega võrreldes kiiremini.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Kasutage kaugjuhtimispulti ettenähtud kaugusel (10 meetri raadiuses). Seadme kasutamisel väljaspool katvusala või katvusalas esinevate takistuste korral võivad tekkida sidetõrked.
- Sidetõrgete tekkimine oleneb tarvikutest. Seadmed nagu mikrolaineahi ja traadita kohtvõrgu seadmed toimivad liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga samas sagedusalas (2,4 GHz). See võib põhjustada sidetõrkeid.
- Liikumistundlik kaugjuhtimispult ei pruugi nõuetekohaselt toimida, kui traadita ruuter (pääsupunkt) asub telerist kuni 1 meetri kaugusel. Traadita ruuter peab teerist asuma enam kui 1 meetri kaugusel.
- Ärge võtke patareid osadeks ega kuumutage neid.
- Ärge laske patareidel maha kukkuda. Vältige patareide liigset pöörutamist.
- Patareide vale paigaldamine võib põhjustada plahvatuse.

TEHNILISED ANDMED

KATEGOORIAD	ÜKSIKASJAD
Mudeli nr	AN-MR650A
Sagedusvahemik	2,400 GHz kuni 2,4835 GHz
Väljundvõimsus (max)	4 dBm
Kanal	40 kanalit
Vastuvõtu tundlikkus	-94,5 dBm
Mõõtmed (mm)	Laius 48,3 x kõrgus 183,5 x sügavus 33,7 (tolerants ± 1 mm)
Kaal	101,7 g $\pm$ 8 g (ilma patareideta)
Toiteallikas	AA 1,5 V, Kasutatakse 2 leelispatareid
Energia tarbimine	300 mW
Kasutamise temperatuurivahemik	0 °C kuni 60 °C

