



Σαρώστε τον κωδικό QR  
για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

# ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ



Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Έτσι θα απλοποιηθεί η εγκατάσταση και θα διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι σωστά και ασφαλώς εγκατεστημένο. Αφήστε τις οδηγίες αυτές κοντά στο προϊόν μετά την εγκατάσταση για μελλοντική αναφορά.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

F4X5011T\*B / F4X5009T\*B



MFL72111281  
Rev.01\_051226

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

## ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντικές και οικονομικές συμβουλές..... 3

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..... 6

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ..... 6

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέρη και προδιαγραφές ..... 12

Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης ..... 15

Αποσυσκευασία της συσκευής ..... 17

Ευθυγράμμιση της συσκευής ..... 18

Σύνδεση του Σωλήνα παροχής νερού ..... 19

Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης..... 21

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επισκόπηση λειτουργίας ..... 22

Πίνακας Ελέγχου ..... 24

Προετοιμασία του φορτίου πλύσης ..... 27

Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού..... 28

Πίνακας Προγραμμάτων ..... 31

Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες..... 37

## ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ ..... 40

Smart Diagnosis ..... 43

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση..... 45

Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής ..... 45

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις ..... 49

# ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

## Περιβαλλοντικές και οικονομικές συμβουλές

### Κατανάλωση ενέργειας και νερού

- Η κατανάλωση νερού και η χρήση ενέργειας μπορεί να επηρεαστούν από το βάρος του φορτίου. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή σας, φροντίστε να φορτώνετε τη μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων για το εκάστοτε πρόγραμμα.
- Η ομοιόμορφη φόρτωση με ρούχα έως τη χωρητικότητα που υποδεικνύει ο κατασκευαστής για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
- Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που εκτελούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και με μεγαλύτερη διάρκεια.
- Ο θόρυβος και η απομένουσα υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος: όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος, τόσο εντονότερος είναι ο θόρυβος και τόσο μικρότερη είναι η περιεκτικότητα σε απομένουσα υγρασία.
- Για πλύσεις μικρότερης ποσότητας ρούχων, το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης φορτίου θα συμβάλλει στη μείωση του νερού και της ενέργειας που χρησιμοποιείτε.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Γρήγορο για μικρά, ελαφρώς λερωμένα φορτία.
- Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων κρύου νερού μπορούν να είναι το ίδιο αποτελεσματικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (περίπου 20°C). Στη ρύθμιση θερμοκρασίας 20°C θα χρησιμοποιείτε λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τη θερμοκρασία 30°C ή με υψηλότερη.

### Απορρυπαντικό

- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα, το επίπεδο βρομιάς του υφάσματος και τη θερμοκρασία πλύσης. Πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή απορρυπαντικού. Χρησιμοποιείτε μόνο

απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια τύπου κάδου (εμπρόσθια φόρτωσης).

- Χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού για μικρότερα φορτία.

### **Επιλέγοντας επιπλέον επιλογές και λειτουργίες**

- Επιλέξτε τη θερμοκρασία νερού που είναι κατάλληλη για τον τύπο φορτίου που πλένετε. Τηρείτε τις ετικέτες φροντίδας του ρούχου για καλύτερα αποτελέσματα.
- Η επιλογή πρόπλυσης συνιστάται για πλύση φορτίου πολύ λερωμένων ρούχων.

### **Απόρριψη του υλικού συσκευασίας**

- Τα υλικά συσκευασίας έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τη συσκευή από απροσδόκητη ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, πετάξτε τα απορρίμματα από συσκευασίες σύμφωνα με τα σύμβολα ανακύκλωσης των τύπων υλικών. Βάλτε τα απορρίμματα από συσκευασίες σε αντίστοιχα δοχεία για ανακύκλωση.

## Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για την αποτροπή απρόβλεπτων κινδύνων ή ζημιών λόγω μη ασφαλούς ή λανθασμένης λειτουργίας της συσκευής.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

### Μηνύματα ασφαλείας



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, να τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

### Τεχνική Ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν υπάρχει

επίβλεψη ή καθοδήγηση όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των ενδεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Παιδιά κάτω των 3 ετών δεν θα πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή, εκτός και αν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ομοίως εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων.
- Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν πρέπει να φράσσονται από μοκέτες.
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε καινούργιο σωλήνα ή σετ σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή. Η εκ νέου χρήση παλαιών σωλήνων μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού και επακόλουθες υλικές ζημιές.
- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 50 kPa και 800 kPa.

## Μέγιστη χωρητικότητα

Η μέγιστη χωρητικότητα σε ορισμένους κύκλους για την πλύση στεγνών ρούχων είναι:

F4X5009T*B	F4X5011T*B
9 kg	11 kg

Η συνιστώμενη μέγιστη χωρητικότητα για κάθε πρόγραμμα πλύσης μπορεί να διαφέρει. Για καλά αποτελέσματα πλύσης, ανατρέξτε στον **Πίνακα Προγραμμάτων** στο κεφάλαιο **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** για περισσότερες πληροφορίες.

## Εγκατάσταση

- Η μεταφορά της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία θα κρατούν καλά τη συσκευή.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρος με υγρασία και σκόνη. Μην εγκαθιστάτε ούτε να αποθηκεύετε τη συσκευή σε κάποιον εξωτερικό

χώρο ή σε χώρο που υπόκειται σε καιρικές συνθήκες όπως άμεσο ηλιακό φως, αέρα, βροχή ή σε θερμοκρασίες κάτω του παγετού.

- Βεβαιωθείτε ότι το φιντ έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα τροφοδοσίας.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύπριζα, πίνακες ρεύματος ή προεκτάσεις καλωδίων.
- Μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με τη συσκευή. Εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα τροφοδοσίας, πρέπει να εγκατασταθεί σωστή πρίζα τροφοδοσίας από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η συσκευή διαθέτει καλώδιο ρεύματος με αγωγό γείωσης του εξοπλισμού (πείρο γείωσης) και φιντ με γείωση. Το φιντ πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και διατάξεις.
- Η λανθασμένη σύνδεση του αγωγού γείωσης της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο ή υπάλληλο σέρβις εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.

## Λειτουργία

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά, δεν λειτουργεί κανονικά, είναι μερικώς αποσυναρμολογημένη ή υπάρχουν εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν χαλάσει, μεταξύ άλλων κάποιο καλώδιο ή φιντ που έχει υποστεί ζημιά.
- Προκειμένου να χειριστείτε τη συσκευή, μην εφαρμόζετε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- Μην επισκευάζετε ούτε να αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Όλες οι επισκευές και οι εργασίες σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις, εκτός κι αν προτείνεται συγκεκριμένα σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνον εξαρτήματα εγκεκριμένα από το εργοστάσιο.

- Μην πιέζετε υπερβολικά προς τα κάτω την πόρτα, όταν είναι ανοιχτή η πόρτα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ζώα, όπως κατοικίδια, στη συσκευή.
- Μην πλένετε αντικείμενα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ότι δεν πλένονται στην ετικέτα φροντίδας.
- Διατηρείτε τον χώρο κάτω και γύρω από τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υλικά όπως χνούδια, χαρτιά, κουρέλια, χημικά κ.λπ.
- Μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής. Υπάρχει ενδεχόμενο τα παιδιά να κρεμαστούν από την πόρτα ή να μπουσουλήσουν μέσα στη συσκευή και να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
- Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή, μην πλύνετε και μη στεγνώνετε αντικείμενα που έχετε προηγουμένως καθαρίσει, πλύνει, βυθίσει μέσα ή ραντίσει με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (όπως κεριά, καθαριστικά κεριού, λάδι, βαφή, βενζίνη, μέσα απολίπανσης, διαλύτες στεγνού καθαρισμού, κηροζίνη, πετρέλαιο, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, φυτικό έλαιο, μαγειρικό λάδι, ασετόν, αλκοόλη κ.λπ.). Ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτες ή καύσιμες ουσίες (αιθέρα, βενζόλιο, οινόπνευμα, χημικά, υγραέριο, εύφλεκτο σπρέι, βενζίνη, διαλυτικό, πετρέλαιο, εντομοκτόνο, αποσμητικό χώρου, καλλυντικά κ.λπ.) κοντά στη συσκευή.
- Μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Περιμένετε ωστόσο σταματήσει εντελώς ο κάδος.
- Μην αγγίζετε την πόρτα κατά τη διάρκεια προγράμματος υψηλής θερμοκρασίας.
- Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή νερού από τη συσκευή ή πλημμύρα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.
- Κλείστε τις βρύσες νερού για να εκτονώσετε την πίεση στους εύκαμπτους σωλήνες και τις βαλβίδες και για να ελαχιστοποιήσετε τη διαρροή, εάν προκληθεί θραύση ή ρήξη. Ελέγξτε την κατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων πλήρωσης, οι οποίοι θα πρέπει να αντικατασταθούν μετά από 5 έτη.

- Εάν υπάρξει διαρροή αερίου (ισοβουτάνιο, προπάνιο, φυσικό αέριο κλπ.) εντός της οικίας, μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος και αερίστε αμέσως τον χώρο.
- Εάν παγώσει ο σωλήνας αποστράγγισης ή ο σωλήνας εισόδου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, χρησιμοποιήστε τον μόνον αφού λιώσει ο πάγος.
- Διατηρείτε όλα τα απορρυπαντικά πλύσης, τα μαλακτικά και τη χλωρίνη μακριά από τα παιδιά.
- Μην αγγίζετε τον ρευματοδότη ή τα χειριστήρια της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε κάποιο βαρύ αντικείμενο επάνω του.
- Αποφύγετε την οποιαδήποτε επαφή με νερό που αποστραγγίζεται από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση λειτουργεί σωστά. Εάν το νερό δεν αποστραγγίζεται σωστά, το δάπεδό σας μπορεί να πλημμυρίσει.
- Όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλή και η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή, μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση και να υγρανθεί το δάπεδο.
- Σκουπίστε τη βρωμιά ή τη σκόνη από τις επαφές του καλωδίου ρεύματος.

## **Συντήρηση**

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από τον καθαρισμό της συσκευής. Με τη ρύθμιση των χειριστηρίων στη θέση ANENERΓΟ ή σε θέση αναμονής δεν αποσυνδέεται η συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Τοποθετήστε με ασφάλεια τον ρευματοδότη στην πρίζα αφού απομακρύνετε εντελώς τυχόν υγρασία και σκόνη.
- Μην ψεκάζετε νερό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής για να την καθαρίσετε.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το βύσμα της συσκευής τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να πιάνετε σταθερά τον ρευματοδότη και να τον τραβάτε από την πρίζα.

- Αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή τροποποίηση της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις της LG Electronics. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics εάν θέλετε να μετακινήσετε και να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε διαφορετική θέση.

## Απορρίψη

- Προτού απορρίψετε μια παλιά συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αποκόψτε το καλώδιο ακριβώς πίσω από τη συσκευή για να αποτρέψετε λανθασμένη χρήση.
- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (όπως πλαστικές σακούλες και Styrofoam) μακριά από τα παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.
- Αποκόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρέστε την πόρτα πριν απορρίψετε αυτήν τη συσκευή για να αποτραπεί ο κίνδυνος παγίδευσης παιδιών ή μικρών ζώων στο εσωτερικό.


# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

## Μέρη και προδιαγραφές

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση για να βελτιωθεί η ποιότητα της συσκευής.

### Πρόσοψη

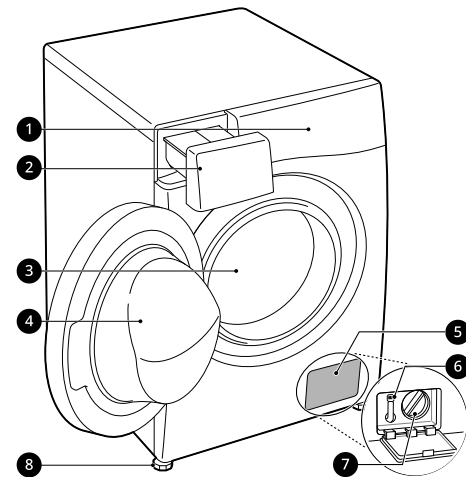

- ❶ Πίνακας Ελέγχου
- ❷ Συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού
- ❸ Κάδος
- ❹ Πόρτα
- ❺ Καπάκι
- ❻ Τάπα αποχέτευσης
- ❼ Φίλτρο αντλίας αποχέτευσης
- ❽ Πόδια ευθυγράμμισης

### Πίσω όψη

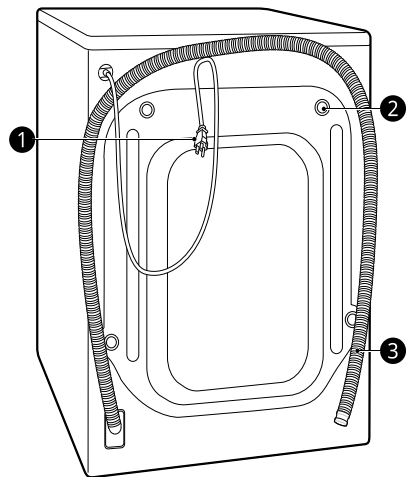


- ❶ Ρευματοδότης
- ❷ Μπουλόνια μεταφοράς
- ❸ Σωλήνας αποχέτευσης

## Προδιαγραφές






Μοντέλο	F4X5011T*B / F4X5009T*B
Παροχή ρεύματος	220-240 V~, 50 Hz
Βάρος προϊόντος	68 kg

### Διαστάσεις (mm)

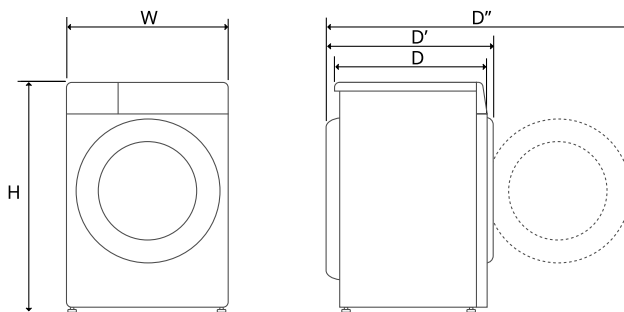

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

## Εξαρτήματα

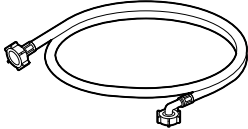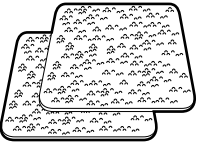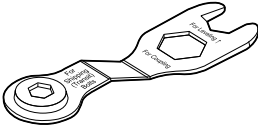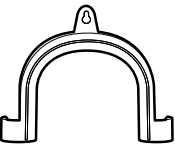 <p>Εύκαμπτος σωλήνας παροχής κρύου νερού</p>	 <p>Αντιοισθητικά φύλλα</p>
 <p>Αγγλικό κλειδί</p>	 <p>Βραχίονας στήριξης για την ασφάλιση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης</p>
 <p>Καπάκια για την κάλυψη των οπών των μπουλονιών μεταφοράς</p>	

## Πληροφορίες σχετικά με τον φωτισμό LED

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας G.


- Ο φωτισμός LED ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
  - όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα,
  - όταν πατάτε τα κουμπιά **Τροφοδοσία** και **Έναρξη/Παύση**.
- Ο φωτισμός LED δεν είναι ρυθμιζόμενος.
- Ο φωτισμός LED δεν περιέχει υδράργυρο.
- Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτό το χαρακτηριστικό διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.

### Ο φωτισμός LED δεν λειτουργεί

Κλείστε και ανοίξτε ξανά την πόρτα ή πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία**. Αν ο φωτισμός LED δεν ανάβει, επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τον φωτισμό LED.

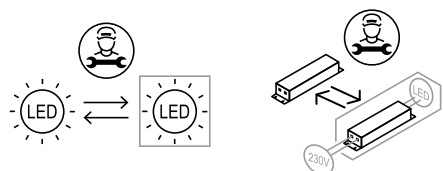


## Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης

Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, ελέγξτε τις παρακάτω πληροφορίες για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τοποθετείται σε σωστή θέση.

### Θέση εγκατάστασης

- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε σταθερό δάπεδο για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών κατά τον κύκλο περιστροφής. Το τσιμεντένιο δάπεδο αποτελεί την καλύτερη επιλογή, καθώς παράγει πολύ λιγότερους κραδασμούς κατά τη διάρκεια του κύκλου περιστροφής σε σύγκριση με τα ξύλινα δάπεδα ή τις επιφάνειες που καλύπτονται από χαλί.
- Εάν είναι αδύνατο να αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής δίπλα σε κουζίνα αερίου ή φούρνο καύσης άνθρακα, πρέπει να τοποθετήσετε ανάμεσα στις δύο συσκευές μόνωση (850 X 600 mm) που καλύπτεται με φύλλο αλουμινίου στην πλευρά προς την κουζίνα ή τον φούρνο.
- Βεβαιωθείτε ότι αφού εγκατασταθεί η συσκευή, είναι εύκολα προσβάσιμη για έναν μηχανικό στην περίπτωση βλάβης.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, προσαρμόστε και τα τέσσερα πόδια χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο γαλλικό κλειδί για τα μπουλόνια μεταφοράς για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να ανοίγει πλήρως η πόρτα της συσκευής.
- Για να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής κενός χώρος για τους εύκαμπτους σωλήνες παροχής νερού, τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης και τη ροή του αέρα, αφήστε ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 20 mm στις πλευρές και 100 mm στο πίσω μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε χώρο για το γείσο του τοίχου ή της

πόρτας ή το σοβατεπί, τα οποία μπορεί να αυξάνουν το απαιτούμενο διάκενο.

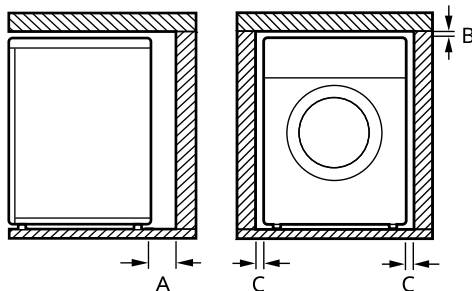


Index	Διάκενο (mm)
A	100
B	5
C	20


### ⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κινούμενα οχήματα.

### Ξύλινα δάπεδα (υπερυψωμένα δάπεδα)

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής σε ξύλινα δάπεδα, χρησιμοποιήστε πέλματα από καουτσούκ για να μειώσετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και την έλλειψη ισορροπίας. Τα ξύλινα ή υπερυψωμένα δάπεδα μπορεί να συμβάλλουν στην πρόκληση υπερβολικών κραδασμών και έλλειψης ισορροπίας, σε σφάλματα και δυσλειτουργίες.

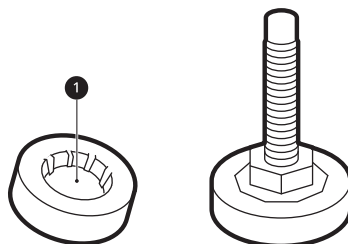

- Για να αποτραπούν οι κραδασμοί σας συνιστούμε να τοποθετείτε πέλματα από καουτσούκ πάχους τουλάχιστον 15 mm  για κάθε πόδι της συσκευής, ασφαλισμένα σε τουλάχιστον δύο δοκούς του δαπέδου με βίδες.
- Εάν είναι δυνατόν, εγκαταστήστε τη συσκευή σε μία από τις γωνίες του δωματίου, όπου το δάπεδο είναι πιο σταθερό.
- Εφαρμόστε τα πέλματα από καουτσούκ για να μειωθούν οι κραδασμοί.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν η συσκευή τοποθετηθεί σε δάπεδο που δεν είναι σταθερό (π.χ. ξύλινο δάπεδο), η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές και έξοδα που μπορεί να προκύψουν λόγω της τοποθέτησης στο ασταθές δάπεδο.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να αγοράσετε πέλματα από καουτσούκ (αρ. εξαρτ. **4620ER4002B**) από το Κέντρο εξυπηρέτησης της LG.

### Εξαερισμός

- Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία αέρα γύρω από το συσκευή δεν εμποδίζεται από μοκέτες, χαλιά κ.λπ.

### Θερμοκρασία περιβάλλοντος

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε δωμάτια όπου μπορεί να επέλθουν θερμοκρασίες παγετού. Οι παγωμένοι σωλήνες ενδέχεται να σκάσουν υπό πίεση. Η αξιοπιστία της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου μπορεί να υποβαθμιστεί σε θερμοκρασίες κάτω από το σημείο πήξης.
- Εάν η συσκευή παραδίδεται τον χειμώνα και οι θερμοκρασίες είναι κάτω του σημείου παγετού, τοποθετήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν τη θέσετε σε λειτουργία.

### Ηλεκτρική σύνδεση

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή διπλό αντάπτορα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή και απενεργοποιήστε την παροχή νερού μετά τη χρήση.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με γείωση, σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς καλωδίωσης.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κατά τρόπο ώστε το βύσμα να είναι εύκολα προσβάσιμο.
- Η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να απέχει έως 1 μέτρο από κάθε πλευρά της συσκευής.


### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Επισκευές στη συσκευή πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με τον κατά τόπους εξουσιοδοτημένο τεχνικό της LG.
- Ο ρευματοδότης πρέπει να συνδεθεί σε μια κατάλληλη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και διατάξεις.

## Αποσυσκευασία της συσκευής

### Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση φελιζόλ

Αφού αφαιρέσετε τη χαρτόκουτα και το υλικό συσκευασίας, ανασηκώστε τη συσκευή για να την αφαιρέσετε από τη βάση φελιζόλ.

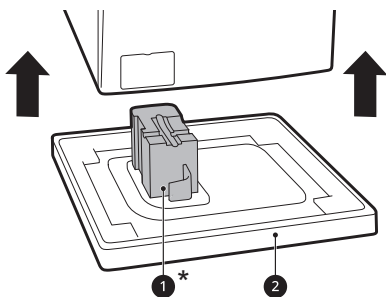

- Βεβαιωθείτε ότι μαζί με τη βάση έχει αφαιρεθεί το στήριγμα του κάδου **1\*** και ότι δεν έχει κολλήσει στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Εάν πρέπει να ξαπλώσετε κάτω τη συσκευή για να αφαιρέσετε τη χάρτινη βάση **2**, προστατεύετε πάντα το πλαινό της συσκευής και ξαπλώνετε την προσεκτικά στο πλάι. Μην ξαπλώνετε τη συσκευή στο μπροστινό ή το πίσω μέρος της.


\* Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.

### Αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς


Για να αποτρέψετε την θραύση και τους έντονους κραδασμούς της συσκευής, αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς και τους μηχανισμούς συγκράτησης.

- 1** Ξεκινώντας με το κάτω μέρος των δύο μπουλονιών μεταφοράς **1**, χρησιμοποιείτε το γαλλικό κλειδί (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία) για να χαλαρώσετε όλα τα

μπουλόνια μεταφοράς γυρίζοντάς τα αριστερόστροφα.

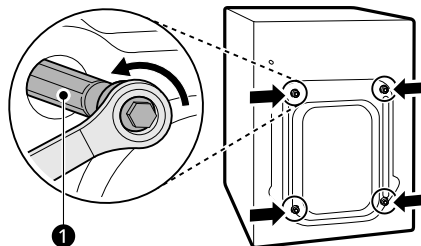

- 2** Αφαιρέστε τα μπουλόνια περιστρέφοντάς τα ελαφρώς, ενώ τα τραβάτε προς τα έξω.
- 3** Τοποθετήστε τα καπάκια για την κάλυψη των οπών των μπουλονιών μεταφοράς.
  - Τοποθετήστε τα καπάκια **2** που περιλαμβάνονται στη συσκευασία εξαρτημάτων ή είναι προσαρτημένα στην πλάτη.

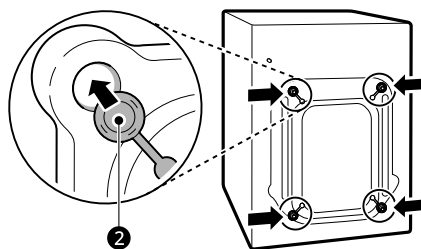

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αποθηκεύστε τα μπουλόνια μεταφοράς και τους μηχανισμούς συγκράτησης για μελλοντική χρήση.
- Μεταφέρετε αυτή τη συσκευή όπως αναφέρεται παρακάτω, προκειμένου να μην προκληθεί ζημιά.
  - Τα μπουλόνια μεταφοράς επανατοποθετούνται.
  - Το καλώδιο ρεύματος ασφαλιζεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

## Ευθυγράμμιση της συσκευής

### Έλεγχος της ευθυγράμμισης

Όταν πατάτε προς τα κάτω τα άκρα της επάνω πλάκας της συσκευής σε διαγώνια διάταξη, η συσκευή δεν θα πρέπει να κινείται καθόλου προς τα επάνω και προς τα κάτω (ελέγξτε και προς τις δύο κατευθύνσεις).

- Εάν η συσκευή κινείται όταν πιέζετε την επάνω πλάκα της συσκευής διαγωνίως, προσαρμόστε ξανά τα πόδια.
- Δείτε εάν η συσκευή είναι εντελώς ίσια μετά την εγκατάσταση.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Τα ξύλινα ή υπερυψωμένα δάπεδα μπορεί να συμβάλλουν στην πρόκληση υπερβολικών κραδασμών και την έλλειψη ισορροπίας. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ξύλινου δαπέδου για τον τερματισμό ή τη μείωση του υπερβολικού θορύβου και των υπερβολικών κραδασμών.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να διορθώσετε τυχόν ανομοιομορφία του δαπέδου τοποθετώντας κομμάτια ξύλου, χαρτόνια ή παρόμοια υλικά κάτω από τη συσκευή.

## Ρύθμιση και ευθυγράμμιση των ποδιών

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, η συσκευή θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη και εντελώς ίσια. Εάν η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη και εντελώς ίσια, μπορεί να πάθει ζημιά ή να μην λειτουργεί σωστά.

- 1 Εάν το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, περιστρέψτε τα πόδια ευθυγράμμισης όπως απαιτείται.
  - Μην εισάγετε κομμάτια ξύλου κ.λπ. κάτω από τα πόδια.


- Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά και τα τέσσερα πόδια και ότι κάθονται στο δάπεδο.

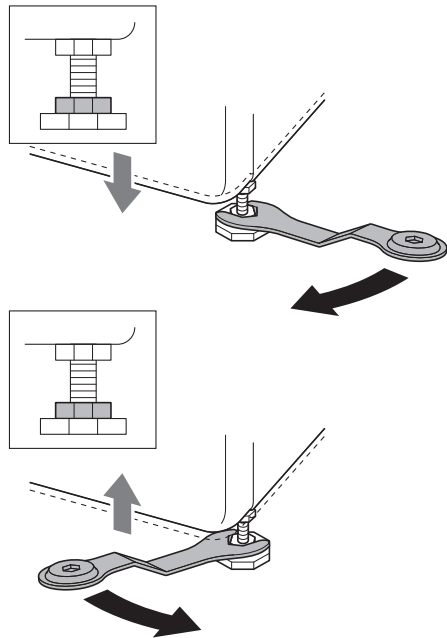

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε πλίνθους, σε πάγκο ή σε υπερυψωμένη επιφάνεια, εκτός εάν αυτή έχει κατασκευαστεί από την LG Electronics για να χρησιμοποιείται με αυτό το μοντέλο.

- 2 Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι εντελώς επίπεδη, χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι 1.

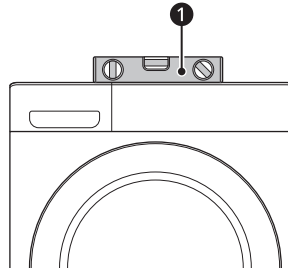

- 3 Ασφαλίστε τα πόδια ευθυγράμμισης με τα παξιμάδια ασφάλισης 2 περιστρέφοντάς τα

αριστερόστροφα στο κάτω μέρος της συσκευής.

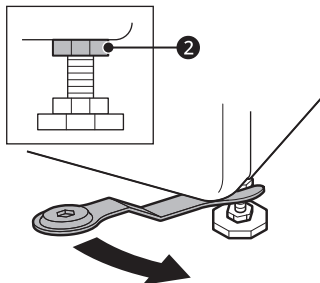

- 4** Ελέγξτε αν όλα τα παξιμάδια ασφάλισης στο κάτω μέρος της συσκευής έχουν ασφαλίσει σωστά.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η κατάλληλη τοποθέτηση και σωστή ευθυγράμμιση της συσκευής θα διασφαλίσει μακρά, κανονική και αξιόπιστη λειτουργία.
- Η συσκευή πρέπει να είναι οριζόντια κατά 100% και να παραμένει σταθερά στη θέση της πάνω σε μια σκληρή, σταθερή επιφάνεια.
- Δεν πρέπει να «τραμπαλίζεται» όταν είναι φορτωμένη.
- Μην αφήνετε τα πόδια της συσκευής να βραχούν. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε, μπορεί να προκληθεί δόνηση ή θόρυβος.

## Χρήση αντιολισθητικών φύλλων


Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.

Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ολισθηρή επιφάνεια, μπορεί να μετακινηθεί λόγω υπερβολικών δονήσεων. Λανθασμένη ευθυγράμμιση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία μέσω θορύβων και δονήσεων. Εάν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τα αντιολισθητικά φύλλα κάτω από τα πόδια και ευθυγραμμίστε.

- 1** Καθαρίστε το δάπεδο για να προσαρτήσετε τα αντιολισθητικά φύλλα.

- Χρησιμοποιείστε ένα στεγνό πανί και καθαρίστε τα ξένα σώματα και την υγρασία. Εάν παραμείνει η υγρασία, μπορεί να γλιστρήσουν τα αντιολισθητικά φύλλα.

- 2** Ευθυγραμμίστε τη συσκευή αφού την τοποθετήσετε στον χώρο εγκατάστασης.
- 3** Τοποθετήστε την πλευρά **1** των αντιολισθητικών φύλλων που έχουν κόλλα επάνω στο πάτωμα.
- Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να τοποθετηθούν τα αντιολισθητικά φύλλα κάτω από τα μπροστινά πόδια. Εάν είναι δύσκολο να τοποθετηθούν τα φύλλα κάτω από τα μπροστινά πόδια της συσκευής, τοποθετήστε τα κάτω από τα πίσω πόδια.

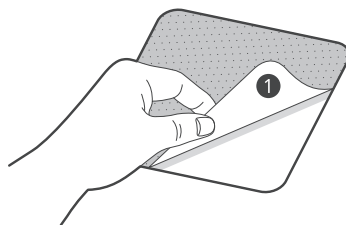

- 4** Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στα αντιολισθητικά φύλλα.
- Μην προσαρτάτε την αυτοκόλλητη πλευρά **1** των αντιολισθητικών φύλλων στα πόδια της συσκευής.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρόσθετα αντιολισθητικά φύλλα διατίθενται στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

## Σύνδεση του Σωλήνα παροχής νερού

### Σημείωση για τη σύνδεση

- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ **50 kPa** και **800 kPa** (0,5-8,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Εάν η πίεση του νερού είναι μεγαλύτερη από **800 kPa**, θα πρέπει

να εγκατασταθεί μια συσκευή μείωσης της πίεσης.

- Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού και αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού, εάν χρειαστεί.


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην σφίγγετε υπερβολικά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού και μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις για να σφίξετε τις βαλβίδες εισόδου.
- Δεν απαιτείται περαιτέρω προστασία αντεπιστροφής στην είσοδο νερού.

### Έλεγχος τσιμούχας παροχής νερού

Με τον σωλήνα παροχής νερού παρέχονται δύο τσιμούχες ❶. Χρησιμοποιούνται για να αποτρέπονται οι διαρροές νερού. Η σύνδεση με τις βρύσες είναι επαρκώς στεγανή.

- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά εργαλεία, όπως λαβές πολλαπλών χρήσεων, για να σφίξετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού. Βεβαιωθείτε ότι το καμπύλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

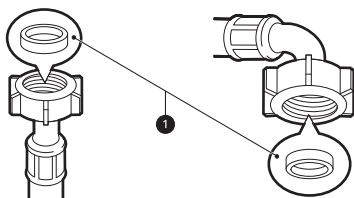


### Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στη βρύση

#### Σύνδεση Εύκαμπτου σωλήνα Βιδωτού Τύπου με τη Βρύση με Σπειρώμα

Βιδώστε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής στη βρύση παροχής νερού. Σφίξτε με το χέρι σας, μόνο με τη βοήθεια ενός μαλακού υφάσματος. Μην σφίγγετε υπερβολικά τον

εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού με τη χρήση μηχανικών εργαλείων.

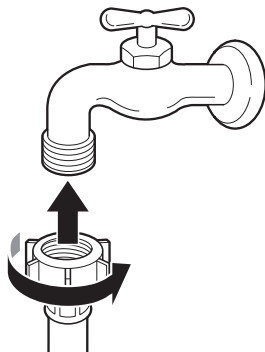


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βρύση, ανοίξτε τη βρύση νερού για να ξεπλυθούν ξένες ουσίες (βρωμιά, σκόνη, πριονίδι κ.λπ.) στις γραμμές νερού. Αφήστε το νερό να αποστραγγιστεί σε έναν κάδο και ελέγξτε τη θερμοκρασία νερού.

### Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή

Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής στη βαλβίδα εισροής νερού στο πίσω μέρος της συσκευής.

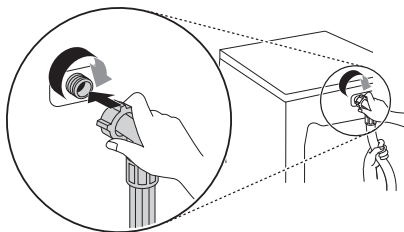

- Μην συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα στην παροχή ζεστού νερού για μοντέλα με μία είσοδο νερού. Συνδέστε μόνο στην παροχή κρύου νερού.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ



- Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, εάν υπάρξει διαρροή νερού από τον εύκαμπτο σωλήνα, επαναλάβετε τα ίδια βήματα. Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή υπερβολικά μεγάλη, αφαιρέστε την πλάκα οδήγησης πριν εισαγάγετε τη βρύση στο τροφοδοτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας δεν έχει τσακίσει ή παγιδευτεί.

## Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης


### Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης με τον βραχίονα στήριξης

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν θα πρέπει να είναι τοποθετημένος υψηλότερα από **100 cm** πάνω από το δάπεδο. Το νερό στη συσκευή ενδεχομένως να μην αποστραγγιστεί ή μπορεί να αποστραγγίζεται αργά.


- Η σωστή στερέωση του σωλήνα αποστράγγισης θα προστατεύει το δάπεδο από φθορά λόγω διαρροής νερού.

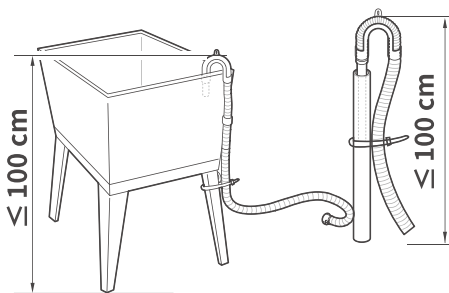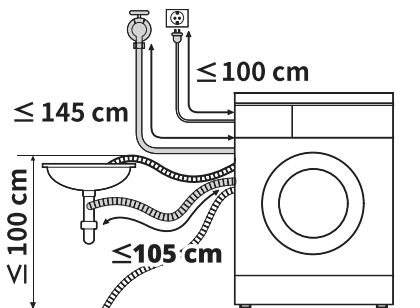

- Αν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην τον σπρώξετε ξανά πίσω στη συσκευή. Θα προκληθεί μη φυσιολογικός θόρυβος.
- Συνδέστε τον βραχίονα elbow σε απόσταση **10 cm** από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης.

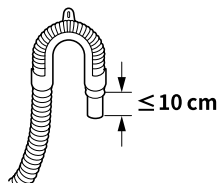

- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί όχι περισσότερο από **15 cm** από την αποστράγγιση.
- Όταν τοποθετήσετε τον σωλήνα αποστράγγισης σε νεροχύτη, στερεώστε τον σφιχτά με σπάγκο.

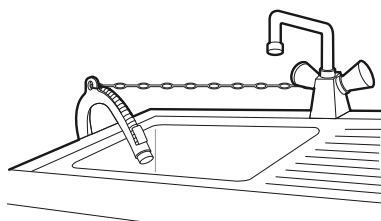

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Επισκόπηση λειτουργίας

### Χρήση της συσκευής


Πριν από την πρώτη πλύση, επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης **Βαμβακερά** και προσθέστε μισή ποσότητα απορρυπαντικού. Ξεκινήστε τη λειτουργία της συσκευής χωρίς ρούχα. Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα και νερό από τον κάδο, που μπορεί να έχουν μείνει από την κατασκευή.

### 1 Ταξινόμηση και φόρτωση ρούχων.


- Ταξινομήστε τα ρούχα ανά τύπο υφάσματος, επίπεδο λερώματος, χρώμα και μέγεθος φορτίου, κατά περίπτωση. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα στη συσκευή.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προτού κλείσετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα και τα αντικείμενα βρίσκονται εντός του κάδου και δεν κρέμονται πάνω στο λάστιχο της πόρτας, όπου θα πιαστούν όταν κλείσει η πόρτα. Εάν δεν το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς του λάστιχου της πόρτας και των ρούχων.

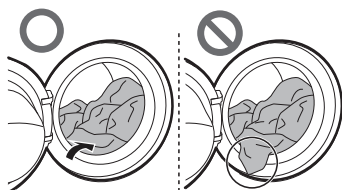

- Αφαιρέστε τα αντικείμενα από το εύκαμπτο λάστιχο της πόρτας, για να αποτραπεί βλάβη στα ρούχα και στη στεγάνωση της πόρτας.

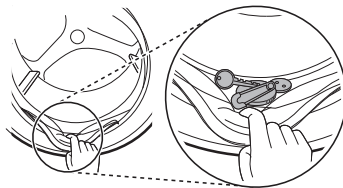

### 2 Προσθέστε προϊόντα καθαρισμού ή απορρυπαντικό και μαλακτικό.

- Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα προϊόντων καθαρισμού, απορρυπαντικό ή μαλακτικό στον διανομέα.

### 3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

### 4 Επιλέξτε τον κύκλο που επιθυμείτε.

- Πατήστε επανειλημμένα την ένδειξη επιλογής κύκλου προγράμματος ή στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος, μέχρι να επιλεγεί ο επιθυμητός κύκλος προγράμματος.
- Τώρα επιλέξτε θερμοκρασία πλύσης και ταχύτητα περιστροφής. Λάβετε υπόψη τις ετικέτες των ρούχων σας.

### 5 Έναρξη κύκλου.

- Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσει ο κύκλος. Η συσκευή θα αρχίσει την ανίχνευση του βάρους των ρούχων. Εάν δεν πατηθεί το κουμπί **Έναρξη/Παύση** εντός ορισμένου χρόνου, η συσκευή θα σβήσει και θα χαθούν όλες οι ρυθμίσεις.

---

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στην ακόλουθη περίπτωση, η πόρτα δεν θα ανοίξει ακόμη και αν διακόψετε το πρόγραμμα πλύσης ή απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
  - Όταν το πλυντήριο ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πλύσης και έχει νερό μέσα στον κάδο, η πόρτα δεν θα ανοίγει για να αποφευχθεί η πλημμύρα έως ότου το πλυντήριο στραγγίσει πλήρως το νερό.
- 


## 6 Τέλος κύκλου.

- Όταν τελειώσει ο κύκλος, θα ηχήσει μία μελωδία. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα σας από τη συσκευή για να ελαττώσετε το τσαλάκωμα. Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας όταν αφαιρείτε το φορτίο για μικρά αντικείμενα που μπορεί να έχουν παγιδευτεί μέσα στο λάστιχο.

## Πίνακας Ελέγχου

Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.


### Χαρακτηριστικά πίνακα ελέγχου

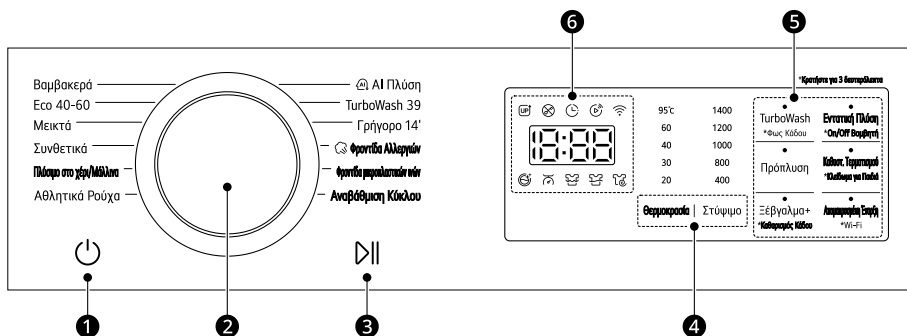







	Περιγραφή
<b>1</b>	<p><b>Κουμπί Τροφοδοσία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.</li> </ul>
<b>2</b>	<p><b>Επιλογέας προγραμμάτων</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, υπάρχουν διάφορα προγράμματα διαθέσιμα.</li> <li>• Η ένδειξη προγράμματος θα ανάψει για να υποδειχθεί το επιλεγμένο πρόγραμμα.</li> </ul>
<b>3</b>	<p><b>Κουμπί Έναρξη/Παύση</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης ή για να γίνει παύση του προγράμματος πλύσης.</li> <li>• Εάν χρειάζεται προσωρινή διακοπή του προγράμματος πλύσης, πατήστε αυτό το κουμπί.</li> </ul>
<b>4</b>	<p><b>Κουμπιά προσαρμογής προγραμμάτων πλύσης</b></p> <p>Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας νερού ή ταχύτητας περιστροφής για το επιλεγμένο πρόγραμμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται στην οθόνη.</li> <li>• Πατήστε το κουμπί για αυτή την επιλογή για να επιλέξετε άλλες ρυθμίσεις.</li> </ul>

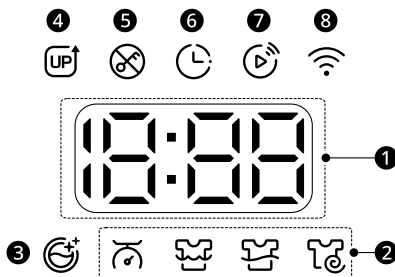	Περιγραφή
5	<p><b>Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Για να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον λειτουργίες, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Το αντίστοιχο σύμβολο ανάβει στην οθόνη.</li> <li>• Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια επιπλέον ένδειξη η οποία θα ανάψει όταν επιλεγεί.</li> </ul> <p><b>Απομακρυσμένη Έναρξη</b> Με την εφαρμογή <b>LG ThinQ</b>, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας για να χειριστείτε τη συσκευή σας εξ αποστάσεως.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα <b>ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>.</li> </ul> <p><b>Wi-Fi</b> Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί <b>Απομακρυσμένη Έναρξη</b> για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη σύνδεση της συσκευής με την εφαρμογή <b>LG ThinQ</b>.</p>
6	<p><b>Οθόνη</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις, η εκτίμηση του υπολειπόμενου χρόνου, οι επιλογές και τα μηνύματα κατάστασης. Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή, θα φωτιστούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στην οθόνη.</li> <li>• Κατά τη διάρκεια του αυτόματου υπολογισμού του βάρους του φορτίου, η οθόνη στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει.</li> </ul>

## Οθόνη ώρας και κατάστασης



	Περιγραφή
1	<p><b>Εκτιμώμενος χρόνος που απομένει</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης, εμφανίζεται ο προεπιλεγμένος χρόνος για αυτό το πρόγραμμα. Ο χρόνος αυτός αλλάζει, ανάλογα με την επιλογή που έχει οριστεί.</li> <li>• Εάν η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη ---, τότε ο χρόνος θα εμφανιστεί μετά τον υπολογισμό του όγκου του φορτίου από τη λειτουργία υπολογισμού φορτίου. Αυτό είναι φυσιολογικό.</li> <li>• Ο χρόνος που εμφανίζεται αποτελεί μόνο εκτίμηση. Αυτός ο χρόνος βασίζεται στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Αρκετοί παράγοντες (βάρος φορτίου, θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία εισερχόμενου νερού κλπ.) μπορούν να επηρεάσουν τον πραγματικό χρόνο.</li> </ul>

	Περιγραφή
2	<p><b>Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης προγράμματος</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα πλήσης, η λυχνία LED για το ενεργό στάδιο αναβοσβήνει και οι λυχνίες LED για τα στάδια που απομένουν παραμένουν σταθερά αναμμένες. Μόλις ολοκληρωθεί ένα στάδιο, η λυχνία LED σβήνει. Αν γίνει παύση ενός κύκλου, η λυχνία LED του ενεργού σταδίου θα σταματήσει να αναβοσβήνει.</li> </ul>
3	<p>Η ένδειξη  ανάβει, όταν ενεργοποιείτε την επιλογή <b>Καθαρισμός Κάδου</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να καθαρίσετε το εσωτερικό του κάδου της συσκευής σας.</li> </ul>
4	<p>Η ένδειξη  ανάβει όταν δημιουργείται το νέο περιεχόμενο <b>UP</b>. Εκτελέστε την εφαρμογή <b>LG ThinQ</b> και ενημερώστε το περιεχόμενο.</p>
5	<p>Η ένδειξη  ανάβει όταν το πρόγραμμα ξεκινάει και η πόρτα κλειδώνει.</p>
6	<p>Η ένδειξη  ανάβει, όταν ενεργοποιείτε την επιλογή <b>Καθυστ. Τερματισμού</b>.</p>
7	<p>Η ένδειξη  ανάβει όταν η δυνατότητα τηλεχειρισμού είναι ενεργοποιημένη.</p>
8	<p>Η ένδειξη  ανάβει όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.</p>

## Προετοιμασία του φορτίου πλύσης

Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, ταξινομήστε το φορτίο πλύσης και, στη συνέχεια, προετοιμάστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα στις ετικέτες.




### Ταξινόμηση ρούχων



- Επίπεδο λερώματος (πολύ λερωμένα, κανονικά λερωμένα, ελαφρώς λερωμένα): Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με το επίπεδο λερώματος. Εάν είναι δυνατόν, μην πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα μαζί με τα ελαφρώς λερωμένα.
- Χρώμα (λευκά, ανοιχτόχρωμα, σκούρα): Πλύνετε τα σκούρα ή τα βαμμένα ρούχα ξεχωριστά από τα λευκά ή τα ανοιχτόχρωμα. Αν πλύνετε βαμμένα και ανοιχτόχρωμα ρούχα μαζί, μπορεί η βαφή να ξεβάψει στα ανοιχτόχρωμα ρούχα ή να προκληθεί αλλαγή στο χρώμα των ανοιχτόχρωμων ρούχων.
- Χνούδια (ρούχα που παράγουν χνούδι, ρούχα που συλλέγουν χνούδι): Πλένετε χωριστά τα ρούχα που παράγουν χνούδι και τα ρούχα που συλλέγουν χνούδι. Τα ρούχα που παράγουν χνούδι μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση χνουδιών στα ρούχα που συλλέγουν χνούδι.

### Έλεγχος της ετικέτας των ρούχων

Τα σύμβολα σας ενημερώνουν για τη σύνθεση του υφάσματος του ρούχου σας και το πώς θα πρέπει να πλένεται.

### Σύμβολα στις ετικέτες

Σύμβολο	Τύπος πλύσης/υφάσματος
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Κανονική πλύση</li> <li>• Βαμβακερά, μεικτά υφάσματα</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εύκολο Σιδέρωμα</li> <li>• Συνθετικά, μεικτά υφάσματα</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ειδική πλύση για ευαίσθητα υφάσματα</li> <li>• Ευαίσθητα υφάσματα</li> </ul>

Σύμβολο	Τύπος πλύσης/υφάσματος
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μόνο πλύσιμο στο χέρι</li> <li>• Μάλλινα, μεταξωτά</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μην πλύνετε</li> </ul>


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τα σύμβολα πλυσίματος στις ετικέτες φροντίδας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ginetex ([www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch)).



### Έλεγχος των ρούχων πριν από τη φόρτωση

- Για να διευκολυνθεί η ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου κατά το στύψιμο, συνδυάστε μεγάλα και μικρά αντικείμενα στο φορτίο.
- Μην πλένετε μεμονωμένα μικρά αντικείμενα. Προσθέστε 1-2 παρόμοια αντικείμενα για την αποφυγή μη ισορροπημένων φορτίων.
- Ελέγξτε όλες τις τσέπες για να βεβαιωθείτε ότι είναι άδειες. Αντικείμενα όπως καρφιά, κοκαλάκια, σπέρτα, στυλό, νομίσματα και κλειδιά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και στη συσκευή και στα ρούχα σας.

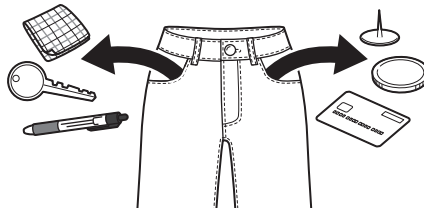

- Όταν πλένετε ρούχα με μακριά πρόσθετα κορδόνια, δέστε τα ή χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ πλυντηρίου.

- Χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ πλυντηρίου για μικροαντικείμενα όπως μανίκια, κάλτσες, κολάν, εσώρουχα και κάλτσες για να μην κολλήσουν μεταξύ του κάδου και της στεγάνωσης της πόρτας.
- Γεμίστε το δίχτυ πλυντηρίου με λιγότερο από τη μισή ποσότητα που χωράει και πλύντε το μαζί με άλλα ρούχα. Αποφύγετε την υπερπλήρωση ή το πλύσιμο χωριστά, καθώς μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία στον κάδο, οδηγώντας σε ανεπαρκή κύκλο στουψίματος.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τους γάντζους και τα κορδόνια για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα πιαστούν σε άλλα ρούχα.
- Επεξεργαστείτε εκ των προτέρων βρομιά και λεκέδες τρίβοντας μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αραιωμένη σε νερό επάνω σε λεκέδες για να βοηθήσετε την αφαίρεση της βρομιάς.

## Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού

### Δόση απορρυπαντικού

- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή απορρυπαντικού και να επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα, το επίπεδο βρομιάς του υφάσματος και θερμοκρασία πλύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια τύπου κάδου (εμπρόσθια φόρτωσης).
- Εάν προκληθεί υπερβολικός αφρισμός, μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
- Εάν χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού, ενδέχεται να προκληθεί υπερβολικός αφρισμός με αποτέλεσμα χαμηλές επιδόσεις στις πλύσεις ή υπερφόρτωση του κινητήρα.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο κατασκευαστής του απορρυπαντικού.

- Μπορείτε να ρίξετε υγρό απορρυπαντικό απευθείας στο κύριο συρτάρι απορρυπαντικού, εάν ξεκινήσετε τον κύκλο πλύσης αμέσως.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Καθυστ. Τερματισμού** ή εάν έχετε επιλέξει **Πρόπλυση**, καθώς το υγρό θα διαλυθεί αμέσως και μπορεί να σκληρύνει μέσα στο συρτάρι ή τον κάδο.
- Η δόση του απορρυπαντικού ενδεχομένως να χρειαστεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού, τη σκληρότητα του νερού, το μέγεθος και το επίπεδο βρομιάς του φορτίου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, αποφύγετε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. Εάν δεν το κάνετε, θα προκληθεί υπερβολική σαπουνάδα.
- Ανατρέξτε στις ετικέτες των ρούχων προτού προσθέσετε το απορρυπαντικό και επιλέξετε τη θερμοκρασία νερού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο ρούχων:
  - Το υγρό απορρυπαντικό συχνά έχει σχεδιαστεί για ειδικές εφαρμογές, π.χ. για χρωματιστά υφάσματα, μάλλινα, ευαίσθητα ή σκούρα ρούχα.
  - Το απορρυπαντικό σε σκόνη είναι κατάλληλο για κάθε τύπο υφάσματος.
  - Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης των λευκών και ανοιχτόχρωμων υφασμάτων, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε σκόνη με λευκαντικό.
  - Το απορρυπαντικό παρέχεται από τον διανομέα στην αρχή του κύκλου πλύσης.


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αφήνετε το απορρυπαντικό να σκληρύνει. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε φράξιμο, μη αποτελεσματικό ξέβγαλμα ή οσμές.
- Πλήρες φορτίο: Σύμφωνα με συστάσεις του κατασκευαστή.
- Μερικό φορτίο: 1/2 της κανονικής ποσότητας.
- Ελάχιστο φορτίο: 1/3 του πλήρους φορτίου.

## Χρήση του διανομέα

Για να προσθέσετε δόση απορρυπαντικού στον διανομέα:

- 1 Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα.
- 2 Προσθέστε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό στα κατάλληλα διαμερίσματα.

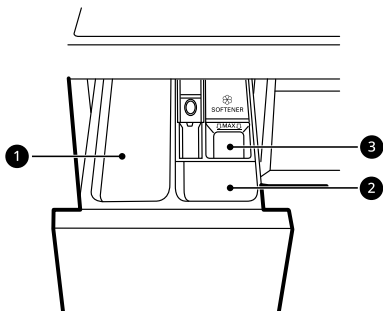

- 1 Διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης.
  - Απορρυπαντικά για την κύρια πλύση, αποσκληρυντικό νερού, λευκαντικό και καθαριστικό λεκέδων
- 2 Διαμέρισμα απορρυπαντικού πρόπλύσης
- 3 Διαμέρισμα υγρού μαλακτικού ρούχων


- 3 Κλείστε απαλά το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού πριν ξεκινήσετε τον κύκλο.
  - Εάν κλείσετε απότομα το συρτάρι μπορεί να προκληθεί υπερχειλίση του απορρυπαντικού σε άλλο διαμέρισμα ή διάχυση στον κάδο νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
  - Προσέξτε να μην παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας στο συρτάρι κατά το κλείσιμο.
  - Είναι φυσιολογικό να παραμένει μικρή ποσότητα νερού στα διαμερίσματα του διανομέα στο τέλος του κύκλου.

### Διαμέρισμα μαλακτικού ρούχων

Σε αυτό το διαμέρισμα τοποθετείται το υγρό μαλακτικό ρούχων, το οποίο διανέμεται αυτόματα κατά τον τελικό κύκλο ξεβγάλματος. Μπορεί να

χρησιμοποιηθεί είτε μαλακτικό σε σκόνη είτε υγρό μαλακτικό.

- Προσθέστε μαλακτικό ως τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης. Αν προσθέσετε υπερβολική ποσότητα μαλακτικού που ξεπερνάει τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης, μπορεί να προκληθεί πρόωρη παροχή του μαλακτικού και να δημιουργηθούν λεκέδες στα ρούχα.

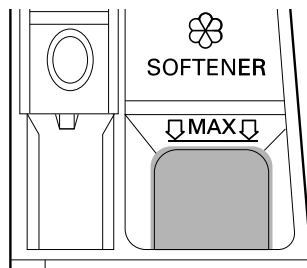

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην προσθέτετε μαλακτικό κατευθείαν πάνω στα ρούχα στον κάδο πλύσης, καθώς αυτό θα προκαλέσει κηλίδες στα ρούχα που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν.
- Μην αφήνετε το μαλακτικό στο συρτάρι του απορρυπαντικού για πάνω από 1 ημέρα. Το μαλακτικό μπορεί να σκληρύνει. Το μαλακτικό μπορεί να παραμείνει στον διανομέα εάν είναι πολύ παχύρρευστο. Το μαλακτικό θα πρέπει να αραιώνεται εάν η σύστασή του είναι πολύ παχύρρευστη, έτσι ώστε να μπορεί να ρέει εύκολα.
- Μην ανοίγετε το συρτάρι όταν τροφοδοτείται νερό κατά την πλύση.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ διαλυτικά (βενζίνη κ.λπ.).

### Προσθήκη ταμπλέτας απορρυπαντικού

Κατά την πλύση μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ταμπλέτες απορρυπαντικού.

- 1 Ανοίξτε την πόρτα και βάλτε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού στον κάδο πριν προσθέσετε τα ρούχα.
- 2 Φορτώστε τα ρούχα στον κάδο και κλείστε την πόρτα.

---

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην τοποθετείτε ταμπλέτες μέσα στον διανομέα απορρυπαντικού.
- 

## Προσθήκη αποσκληρυντικού νερού

Για να μειωθεί η χρήση απορρυπαντικού σε περιοχές με πολύ σκληρό νερό, είναι δυνατή η χρήση κάποιου αποσκληρυντικού νερού, για παράδειγμα, κατά των αλάτων.

- Αρχικά, προσθέστε το απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, το αποσκληρυντικό νερού. Χορηγήστε σύμφωνα με την ποσότητα που καθορίζεται στη συσκευασία.

# Πίνακας Προγραμμάτων

## Πρόγραμμα πλύσης

<b>Βαμβακερά</b>	<b>40 °C (Ψο (Κρύο) έως 95 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο</b>
Περιγραφή	Πλένει κανονικά λερωμένα ρούχα συνδυάζοντας διάφορες κινήσεις του κάδου.	

<b>Eco 40-60</b>	-	<b>Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο</b>
Περιγραφή	Πλένει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που πρέπει να πλένονται στους 40 °C ή τους 60 °C.	

<b>Μεικτά</b>	<b>40 °C (Ψο (Κρύο) έως 60 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 4 kg</b>
Περιγραφή	Πλένει ταυτόχρονα ανάμεικτα υφάσματα. <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρήση για διάφορα είδη υφασμάτων εκτός από τα ιδιαίτερα ρούχα (μεταξωτά/ ευαίσθητα, αθλητικά, σκούρα, μάλλινα, παπλώματα/ κουρτίνες).</li> </ul>	

<b>Συνθετικά</b>	<b>40 °C (Ψο (Κρύο) έως 60 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 4 kg</b>
Περιγραφή	Πλένει ρούχα που δεν χρειάζονται σιδέρωμα μετά το πλύσιμο. <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρήση για πολυαμίδη, ακρυλικό, πολυεστέρα.</li> </ul>	

<b>Πλύσιμο στο χέρι/Μάλλινα</b>	<b>30 °C (Ψο (Κρύο) έως 40 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 2 kg</b>
Περιγραφή	Πλένει ευαίσθητα ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο, όπως μάλλινα που πλένονται, εσώρουχα, φορέματα κ.λπ. <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό πλυντηρίου για μάλλινα.</li> </ul>	

<b>Αθλητικά Ρούχα</b>	<b>40 °C (Ψο (Κρύο) έως 40 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 3 kg</b>
Περιγραφή	Πλένει ειδικά ρούχα, όπως αθλητικά και ρούχα υπαίθριας χρήσης. <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιήστε για υγραπρωθητικά πλαστικοποιημένα υφάσματα που χρησιμοποιούνται στα ρούχα.</li> </ul>	

<b>AI Πλύση</b>		<b>40 °C (Ψο (Κρύο) έως 60 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 3 kg</b>
Περιγραφή	<p>Το πρόγραμμα <b>AI Πλύση</b> παρέχει τις κατάλληλες ενέργειες περιστροφής του κάδου μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του φορτίου.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Προσφέρει απαλή πλύση για τα αδιάβροχα υφάσματα και ισχυρή πλύση για υφάσματα από υδατοδιαπερατό υλικό.</li> </ul> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Για τα βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης, φορτώστε στεγνά ρούχα για αυτό το πρόγραμμα.</li> </ul>		

<b>TurboWash 39</b>		<b>40 °C (Ψο (Κρύο) έως 60 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 5 kg</b>
Περιγραφή	<p>Με 4 πίδακες νερού να λειτουργούν κατά την πλύση και το ξέβγαλμα, αυτό το πλυντήριο μπορεί να πλένει μισό φορτίο ελαφρά λερωμένων ρούχων για περίπου 39 λεπτά.</p>		

<b>Γρήγορο 14'</b>		<b>20 °C (20 °C έως 40 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 2 kg</b>
Περιγραφή	<p>Πλένει μικρές ποσότητες ελαφρώς λερωμένων ρούχων για περίπου 14 λεπτά.</p>		

<b>Φροντίδα Αλλεργιών</b>		<b>60 °C</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 4 kg</b>
Περιγραφή	<p>Βοηθά στην ελαχιστοποίηση των ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ατμού.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρήση για βαμβακερά, εσώρουχα, μαξιλαροθήκες, σεντόνια, μωρουδιακά.</li> </ul>		

<b>Φροντίδα μικροπλαστικών ινών</b>		<b>40 °C (Ψο (Κρύο) έως 40 °C)</b>	<b>Μέγιστο φορτίο: 3 kg</b>
Περιγραφή	<p>Μειώνει την απελευθέρωση μικροπλαστικών που δημιουργούνται κατά το πλύσιμο συνθετικών ρούχων.</p>		

<b>Αναβάθμιση Κύκλου</b>		-	-
Περιγραφή	<p>Αυτό το πρόγραμμα σας επιτρέπει να κάνετε λήψη νέων και ειδικών προγραμμάτων πλύσης στη συσκευή σας με ένα smartphone. Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα είναι <b>Ξέβγαλμα+Στύψιμο</b>.</p>		

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία νερού για το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης. Ακολουθείτε πάντα τις ετικέτες ή τις οδηγίες των κατασκευαστών των ρούχων κατά την πλύση για να αποφύγετε φθορές στα ρούχα.
- Επιλέξτε τη σωστή θερμοκρασία πλύσης και ταχύτητα περιστροφής για τα επιθυμητά προγράμματα.
- Η πραγματική θερμοκρασία του νερού ενδέχεται να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία του κύκλου.

- Συνιστάται ουδέτερο απορρυπαντικό.

## Επιπλέον επιλογές

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι επιλογές **Ξέβγαλμα+** και **Καθυστ. Τερματισμού** μπορούν να οριστούν για κάθε πρόγραμμα πλύσης αυτού του πίνακα.

Πρόγραμμα	TurboWash	Εντατική Πλύση	Πρόπλυση
Βαμβακερά	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●
Μεικτά	●	●	●
Συνθετικά	●	●	●
Πλύσιμο στο χέρι/ Μάλλινα		●	
Αθλητικά Ρούχα	●	●	
ΑΙ Πλύση			
TurboWash 39	●*1		●
Γρήγορο 14'	●*1		
Φροντίδα Αλλεργιών		●	
Φροντίδα μικροπλαστικών ινών		●	

\*1 Αυτή η επιλογή εισάγεται αυτόματα στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να καταργηθεί.

## Επιλεγόμενη ταχύτητα περιστροφής

Πρόγραμμα	Ταχύτητα στύψιματος	
	Προεπιλογή	Διαθέσιμες επιλογές
Βαμβακερά	1400 rpm	Όλα
Eco 40-60	1400 rpm	Όλα

Πρόγραμμα	Ταχύτητα στουψίματος	
	Προεπιλογή	Διαθέσιμες επιλογές
Μεικτά	1000 rpm	Όλα
Συνθετικά	1400 rpm	Όλα
Πλύσιμο στο χέρι/Μάλλινα	800 rpm	Έως 800 rpm
Αθλητικά Ρούχα	800 rpm	Έως 800 rpm
ΑΙ Πλύση	1400 rpm	Όλα
TurboWash 39	1200 rpm	400 έως 1400 rpm
Γρήγορο 14'	400 rpm	Όλα
Φροντίδα Αλλεργιών	1400 rpm	Όλα
Φροντίδα μικροπλαστικών ινών	1000 rpm	Όλα

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η πραγματική μέγιστη ταχύτητα περιστροφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φόρτωσης. Οι παραπάνω τιμές στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη εκατοντάδα.

## Δεδομένα κατανάλωσης

### Περιγραφή μονάδας

**kg:** Φορτίο ρούχων

**ω:λλ:** Διάρκεια προγράμματος

**kWh:** Κατανάλωση ενέργειας

**°C:** Μέγιστη θερμοκρασία μέσα στα υπό επεξεργασία ρούχα

**Λίτρα:** Κατανάλωση νερού

**rpm:** Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής

**%:** Απομένουσα υγρασία στο τέλος της φάσης περιστροφής. Όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα περιστροφής, τόσο εντονότερος ο θόρυβος και τόσο λιγότερη η απομένουσα υγρασία.

## Κοινά προγράμματα

Μοντέλο: F4X5009T\*B

Πρόγραμμα	kg	ω:λλ	kWh	°C	Λίτρα	rpm	%
Βαμβακερά 20 °C	9	2:51	0,275	26	70,0	1351	49,0
Βαμβακερά 60 °C	9	3:41	1,395	47	69,0	1351	50,0
Μεικτά	4	1:26	0,541	35	53,0	1150	67,1

Πρόγραμμα	kg	ω:λλ	kWh	°C	Λίτρα	rpm	%
Γρήγορο 14'	2	0:14	0,464	24	26,0	600	96,3
Βαμβακερά 40 °C + Εντατική Πλύση	9	4:19	0,655	34	68,0	1351	49,0
Eco 40-60 (πλήρες)*1	9	3:48	0,440	26	66,0	1350	50,6
Eco 40-60 (στο ήμισυ)*1	4,5	2:54	0,295	26	47,0	1350	54,2
Eco 40-60 (στο ένα τέταρτο)*1	2,5	2:10	0,170	24	29,0	1350	56,6

Μοντέλο: F4X5011T\*B

Πρόγραμμα	kg	ω:λλ	kWh	°C	Λίτρα	rpm	%
Βαμβακερά 20 °C	11	3:04	0,280	29	77,0	1351	47,1
Βαμβακερά 60 °C	11	4:09	1,411	48	78,0	1351	47,9
Μεικτά	4	1:26	0,541	35	53,0	1150	67,1
Γρήγορο 14'	2	0:14	0,464	24	26,0	600	104,8
Βαμβακερά 40 °C + Εντατική Πλύση	11	4:19	0,683	29	80,0	1351	49,1
Eco 40-60 (πλήρες)*1	11	4:00	0,605	32	72,0	1351	51,2
Eco 40-60 (στο ήμισυ)*1	5,5	3:00	0,285	24	51,0	1351	56,4
Eco 40-60 (στο ένα τέταρτο)*1	3	2:25	0,175	24	30,8	1351	54,2

\*1 Είναι σε θέση να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα, που δηλώνεται ότι πλένονται στους 40 °C ή τους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό (ΕΕ 2019/2023).

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα αποτελέσματα της δοκιμής εξαρτώνται από την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου νερού, τη θερμοκρασία χώρου, τον τύπο και την ποσότητα του φορτίου, τον βαθμό βρομιάς, το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται, τις διακυμάνσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο και τις επιλεγμένες πρόσθετες επιλογές.
- Οι τιμές για τα κοινά προγράμματα, με εξαίρεση τον κύκλο **Eco 40-60**, είναι μόνο ενδεικτικές.
- Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2023, που ισχύει από 1η Μαρτίου 2021, σχετίζεται με την Κατηγορία Ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

---

- Σαρώστε τον κωδικό QR στην ετικέτα ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή, η οποία αναγράφει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο προς τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση της συσκευής στη βάση δεδομένων EU EPREL. Κρατήστε την ετικέτα ενέργειας για λόγους αναφοράς μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
  - Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου στην πινακίδα κατάταξης. Ανοίξτε την πόρτα που βρίσκεται ακριβώς γύρω από το άνοιγμα στο τύμπανο.
  - Για να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στη σελίδα EPREL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **<https://eprel.ec.europa.eu>** και πραγματοποιήστε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα του μοντέλου. (Ισχύει από την 1η Μαρτίου 2021)
-

## Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον επιλογές και λειτουργίες, για να προσαρμόσετε τα προγράμματα.

### Προσαρμογή προγράμματος πλύσης

Κάθε πρόγραμμα έχει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που επιλέγονται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας αυτά τα κουμπιά.

#### Θερμοκρασία

Αυτό το κουμπί επιλέγει τη θερμοκρασία πλύσης για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- Πιέστε το κουμπί **Θερμοκρασία** μέχρι να φωτιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία νερού που είναι κατάλληλη για τον τύπο φορτίου που πλένετε. Τηρείτε τις ετικέτες φροντίδας του ρούχου για καλύτερα αποτελέσματα.

#### Στύψιμο

Το επίπεδο έντασης στύψιματος μπορεί να επιλεγεί πατώντας κατ' επανάληψη αυτό το κουμπί.

- Πιέστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε ταχύτητα περιστροφής.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιλέξετε το επίπεδο στύψιματος **0**, ο κάδος του πλυντηρίου θα περιστρέφεται πριν την αποστράγγιση.

#### Ξέβγαλμα+

Αυτή η λειτουργία συνιστάται για άτομα με αλλεργίες στα απορρυπαντικά.

- Πατήστε το κουμπί **Ξέβγαλμα+** για να προσθέσετε ξέβγαλμα μία φορά.

#### Εντατική Πλύση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την πλύση κανονικών και πολύ λερωμένων ρούχων.

- Πιέστε το κουμπί **Εντατική Πλύση**.

## Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να προσαρμόσετε ένα πρόγραμμα πλύσης:

- 1 Προετοιμάστε τα ρούχα και φορτώστε τον κάδο.
- 2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 3 Προσθέστε απορρυπαντικό.
- 4 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 5 Προσαρμόστε το πρόγραμμα πλύσης (**Θερμοκρασία**, **Στύψιμο**, **Ξέβγαλμα+** και **Εντατική Πλύση**) κατά περίπτωση.
- 6 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

### Χρήση μόνο λειτουργίας στύψιματος

- 1 Προετοιμάστε τα ρούχα και φορτώστε τον κάδο.
- 2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
  - Μην επιλέξετε πρόγραμμα πλύσης και μην προσθέσετε απορρυπαντικό.
- 3 Πιέστε το κουμπί **Στύψιμο**.
- 4 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιλέξετε πρόγραμμα πλύσης, δεν θα μπορείτε να επιλέξετε μόνο στύψιμο. Εάν συμβεί αυτό, πατήστε δύο φορές το κουμπί **Τροφοδοσία** για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το πλυντήριο.

## Χρήση ειδικών επιλογών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ειδικές επιλογές:

### TurboWash

Η προσθήκη αυτής της επιλογής μειώνει τον χρόνο του προγράμματος, αλλά θα επιτευχθούν παρόμοια αποτελέσματα πλύσης.

## Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να χρησιμοποιήσετε μια ειδική επιλογή.

- 1 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 3 Αλλάξτε το πρόγραμμα πλύσης (**Θερμοκρασία**, **Στύψιμο**, **Ξέβγαλμα+** και **Εντατική Πλύση**) κατά περίπτωση.
- 4 Πιέστε το κουμπί **TurboWash**.
- 5 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

## Χρήση βασικών επιλογών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα χρησιμοποιώντας τις παρακάτω βασικές επιλογές:

### Πρόπλυση

Αυτή η επιλογή συνιστάται όταν πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα.

- 1 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 3 Πιέστε το κουμπί **Πρόπλυση** κατά περίπτωση.
- 4 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

### Καθυστ. Τερματισμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία, ούτως ώστε η συσκευή να ξεκινήσει αυτόματα και να τελειώσει μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 3 Πιέστε το κουμπί **Καθυστ. Τερματισμού** κατά περίπτωση.
- 4 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εκτός από τη λυχνία LED του κουμπιού **Καθυστ. Τερματισμού**, όλες οι άλλες λυχνίες LED στον πίνακα ελέγχου θα απενεργοποιηθούν εντός 20 λεπτών. Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.
- Η χρονική καθυστέρηση είναι ο χρόνος μέχρι το τέλος του προγράμματος, όχι την αρχή. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει λόγω της θερμοκρασίας του νερού, των ρούχων και άλλων παραγόντων.
- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για αυτήν τη λειτουργία.

## Ρυθμίσεις

### Κλειδωμα για Παιδιά

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να απενεργοποιήσετε τα χειριστήρια. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τα παιδιά να αλλάζουν κύκλους ή να θέτουν σε λειτουργία τη συσκευή.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ρυθμιστεί αυτή η λειτουργία, όλα τα κουμπιά κλειδώνουν εκτός από το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- Όταν τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα, η ένδειξη  $\Sigma$  και ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζονται εναλλάξ στην οθόνη κατά τη διάρκεια της πλήσης, ενώ αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
- Με την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας δεν θα γίνει επαναφορά αυτής της λειτουργίας. Πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πριν μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε κάποια άλλη λειτουργία.

απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

### Φως Κάδου

Ο κάδος είναι εξοπλισμένος με λευκή λυχνία LED που ανάβει όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Αυτό το φως σβήνει αυτόματα όταν η πόρτα είναι κλειστή και ξεκινά ο κύκλος.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Φως Κάδου** για 3 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του κύκλου για να ενεργοποιηθεί το φως του κάδου.
- Το φως του κάδου θα σβήσει αυτόματα μετά από 4 λεπτά.

### Κλειδωμα του Πίνακα ελέγχου

- 1 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Κλειδωμα για Παιδιά** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
  - Θα ηχήσει ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη θα εμφανιστεί το  $\Sigma$ .

### Ξεκλειδωμα του Πίνακα ελέγχου

- 1 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Κλειδωμα για Παιδιά** για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

### On/Off Βομβητή

Η συσκευή αναπαράγει μια μελωδία κατά την έναρξη και τον τερματισμό λειτουργίας.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **On/Off Βομβητή** για 3 δευτερόλεπτα για να

## ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

### Εφαρμογή LG ThinQ

Η εφαρμογή **LG ThinQ** σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα smartphone.

### Λειτουργίες εφαρμογής LG ThinQ

Συνδεθείτε με τη συσκευή με τη βοήθεια ενός smartphone, χρησιμοποιώντας τις έξυπνες λειτουργίες.

#### Απομακρυσμένη

Σας επιτρέπει να χειριστείτε απομακρυσμένα τη συσκευή από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

#### Αναβάθμιση Κύκλου

Μπορείτε να κατεβάσετε νέους και εξειδικευμένους κύκλους που δεν περιλαμβάνονται στους βασικούς κύκλους της συσκευής.

Συσκευές που έχουν συνδεθεί επιτυχώς μπορούν να κατεβάσουν μια ποικιλία εξειδικευμένων κύκλων ειδικά για τη συγκεκριμένη συσκευή. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του κύκλου στη συσκευή, η συσκευή διατηρεί τον κατεβασμένο κύκλο μέχρι να κατεβάσετε ένα νέο.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να αποθηκευτεί μόνο ένας κύκλος που έχετε κατεβάσει κάθε φορά στη συσκευή.

#### Οδηγίες καθαρισμού κάδου

Αυτή η λειτουργία δείχνει πόσοι κύκλοι απομένουν μέχρι τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Καθαρισμός Κάδου**.

#### Παρακολούθηση ενέργειας

Αυτή η λειτουργία ελέγχει την κατανάλωση ενέργειας των πρόσφατα χρησιμοποιημένων κύκλων και τον μηνιαίο μέσο όρο.

#### Smart Diagnosis

Αυτή η λειτουργία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων της συσκευής.

#### Ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να ορίσετε διάφορες επιλογές στη συσκευή και στην εφαρμογή.

#### Πρώθηση ειδοποιήσεων

Μόλις ολοκληρώνεται ο κύκλος ή αν η συσκευή αντιμετωπίζει προβλήματα, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στο smartphone. Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται ακόμα και αν η εφαρμογή **LG ThinQ** είναι απενεργοποιημένη.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Στις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται η ενημέρωση των πληροφοριών δικτύου για κάθε συσκευή στην εφαρμογή **LG ThinQ**, στην ενότητα **Κάρτες συσκευής > Ρυθμίσεις > Αλλαγή δικτύου**.
  - αλλαγή ασύρματου δρομολογητή
  - αλλαγή κωδικού πρόσβασης ασύρματου δρομολογητή
  - αλλαγή παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου
- Η εφαρμογή υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες για λόγους βελτίωσης του προϊόντος.
- Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

### Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ και σύνδεση συσκευής LG

#### Μοντέλα με κωδικό QR

Σαρώστε τον κωδικό QR που αναγράφεται στο προϊόν χρησιμοποιώντας την κάμερα ή μια

εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR στο smartphone σας.

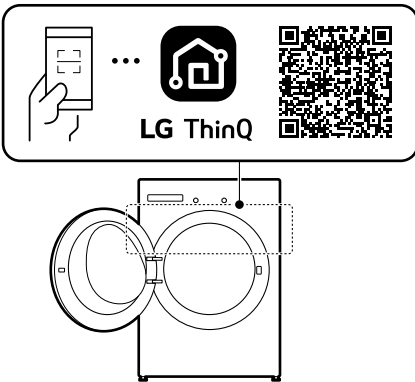

- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι μεγάλη, η δύναμη του σήματος είναι ασθενής. Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για τη σύνδεση ή να αποτύχει η εγκατάσταση.
- Εάν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης, ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση από τον δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη ασύρματης σύνδεσης (εξοπλισμός επέκτασης εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος ασύρματης σύνδεσης.

- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης ίσως δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί εξαιτίας προβλημάτων με τη μετάδοση του ασύρματου σήματος. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε για περίπου ένα λεπτό πριν ξαναπροσπαθήσετε.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών (μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες).
- Η διεπαφή χρήστη του smartphone σας μπορεί να διαφέρει αναλόγως με το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας και τον κατασκευαστή.
- Εάν το πρωτόκολλο ασφαλείας του δρομολογητή είναι ρυθμισμένο στο **WEP**, μπορεί να μην καταφέρετε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Αλλάξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας (προτείνουμε το **WPA2**) και πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση του προϊόντος.

## Μοντέλα χωρίς κωδικό QR

- 1 Αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** από το Google Play Store ή το Apple App Store σε ένα smartphone.
- 2 Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και συνδεθείτε με τον λογαριασμό που διαθέτετε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό LG για να συνδεθείτε.
- 3 Αγγίξτε το κουμπί προσθήκης (+) στην εφαρμογή **LG ThinQ** για να συνδέσετε τη συσκευή LG. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε τη σύνδεση Wi-Fi, ελέγξτε αν είναι φωτισμένη η ένδειξη Wi-Fi στον πίνακα ελέγχου.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο ασύρματα δίκτυα 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή σας.
- Η εφαρμογή **LG ThinQ** δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή τυχόν αστοχίες, δυσλειτουργίες, ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση δικτύου.

## Ενεργοποίηση σύνδεσης δικτύου

- 1 Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ**.

- 2 Επιλέξτε και αγγίξτε το στοιχείο **Πλυντήριο μπροστινής πλήρωσης** στην εφαρμογή.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** στον πίνακα ελέγχου.
- 4 Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί **Wi-Fi** στον πίνακα ελέγχου.
  - Η λυχνία LED του Wi-Fi αναβοσβήνει κατά τη διαδικασία της σύνδεσης.

### Χρήση της συσκευής απομακρυσμένα

#### Απομακρυσμένη

Χρησιμοποιήστε ένα smartphone για να ελέγξετε την συσκευή σας από μακριά. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τη λειτουργία του κύκλου ούτως ώστε να γνωρίζετε πόσος χρόνος απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί.

#### Χρήση αυτής της λειτουργίας

- 1 Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο.
  - Εάν το επιθυμείτε, προσθέστε λευκαντικό ή μαλακτικό στους κατάλληλους χώρους του διανομέα.
- 2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 3 Πιέστε το κουμπί **Απομακρυσμένη** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία απομακρυσμένου χειρισμού.
- 4 Ξεκινήστε έναν κύκλο από την εφαρμογή **LG ThinQ** στο smart phone σας.

Ξεκινήσει ο κύκλος μέχρι να απενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως από την εφαρμογή ή μέχρι αυτή η λειτουργία να απενεργοποιηθεί.

- Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε έναν κύκλο εξ αποστάσεως.

---

#### Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας χειροκίνητα

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, πατήστε το κουμπί **Απομακρυσμένη**.

### Απενεργοποίηση σύνδεσης δικτύου

- 1 Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ**.
- 2 Επιλέξτε και αγγίξτε το στοιχείο για να καταχωρηθεί στην εφαρμογή.
- 3 Επιλέξτε και αγγίξτε το στοιχείο **Διαγραφή συσκευής** στο μενού ρυθμίσεων για να το αποσυνδέσετε.
- 4 Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** στον πίνακα ελέγχου.
- 5 Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Καθυστ. Τερματισμού** και **Απομακρυσμένη** παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση δικτύου.

---

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, μπορείτε να ξεκινήσετε έναν κύκλο μόνο από την εφαρμογή **LG ThinQ** για smartphone. Εάν ο κύκλος δεν ξεκινήσει, η συσκευή θα περιμένει να

## Προδιαγραφές ραδιοεξοπλισμού

Τύπος	Εύρος συχνότητας λειτουργίας	Ισχύς εξόδου (Μέγ.)
Ασύρματο LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

\*1 Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Πληροφοριακά για τον χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώματος.

## Δήλωση συμμόρφωσης



Με το παρόν η LG Electronics δηλώνει ότι το πλυντήριο τύπου ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

## Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης και στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής, κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

## Smart Diagnosis

Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό για να διαγνώσετε και να επιλύσετε προβλήματα στη συσκευή σας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για λόγους που δεν οφείλονται σε αμέλεια της LGE, η υπηρεσία μπορεί να μην λειτουργεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως, μεταξύ άλλων, μη διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, αποσύνδεση του δικτύου Wi-Fi, πολιτική του τοπικού καταστήματος εφαιρμογών ή μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής.
- Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να έχει διαφορετική μορφή, ανάλογα με την τοποθεσία σας.

## Χρήση του LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας που διαθέτει λειτουργία Wi-Fi, αυτή μπορεί να μεταδώσει δεδομένα αντιμετώπισης προβλημάτων σε ένα smartphone χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **LG ThinQ**.

- Εκκινήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε το χαρακτηριστικό **Smart Diagnosis** από το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

## Χρήση της ακουστικής διάγνωσης για τη διάγνωση προβλημάτων

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο ακουστικής διάγνωσης.

- Εκκινήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε το χαρακτηριστικό **Smart Diagnosis** από το


## 44 ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

---

μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ακουστική διάγνωση που παρέχονται από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
  - Μην πατήσετε κανένα άλλο κουμπί.

- 2 Τοποθετήστε το μικρόφωνο του smartphone σας κοντά στο κουμπί **Τροφοδοσία**.

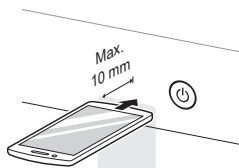

- 3 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Θερμοκρασία** για 3 ή περισσότερα δευτερόλεπτα, ενώ κρατάτε το μικρόφωνο του smartphone σας κοντά στο κουμπί **Τροφοδοσία** μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.

- Κρατήστε το smartphone στη θέση αυτή μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων. Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος για τη μεταφορά δεδομένων.

- 4 Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, η διάγνωση θα εμφανιστεί στην εφαρμογή.

---

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, μην μετακινείτε το smartphone κατά τη μετάδοση των ηχητικών σημάτων.
-

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα προτού την καθαρίσετε, για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά χημικά, διαβρωτικά καθαριστικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μπορούν να βλάψουν το φινιρίσμα.

## Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση

### Τι να καθαρίζετε

Πάντα να αφαιρείτε τα ρούχα από το πλυντήριο μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος. Αν αφήσετε υγρά αντικείμενα μέσα στο πλυντήριο μπορεί να προκληθούν ζάρες, μεταφορά χρωμάτων και οσμές.

- Αφού τελειώσει ο κύκλος πλύσης, σκουπίστε την πόρτα και τη στεγάνωση της πόρτας για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία.
- Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, για να στεγνώσει ο κάδος.
- Σκουπίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί, για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία.

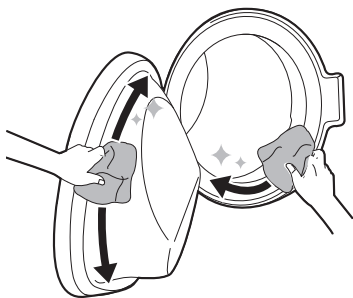

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής, μόνο εάν τα παιδιά στο σπίτι είναι υπό επίβλεψη.

## Καθαρισμός εξωτερικά

Η σωστή φροντίδα της συσκευής σας μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.

### Εξωτερικό

- Σκουπίστε αμέσως τυχόν πιτσιλιές.
- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και αμέσως μετά με ένα στεγνό πανί για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει υγρασία στους συνδέσμους ή στις πτυχώσεις του κορμού.
- Μην ασκείτε καθόλου πίεση στην επιφάνεια ή την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα.

### Πόρτα

- Πλύνετε με ένα υγρό πανί το εξωτερικό και το εσωτερικό και κατόπιν στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Μην αγγίζετε τον πίνακα ελέγχου με αιχμηρά αντικείμενα προκειμένου να χειριστείτε τη συσκευή.

## Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής

### Καθαρισμός του κάδου

#### Καθαρισμός Κάδου

Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά στον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής χρησιμοποιώντας μούλιασμα, πλύση, ξέβγαλμα και στύψιμο.

Εκτελέστε αυτήν τη λειτουργία **μία φορά τον μήνα** (ή πιο συχνά, αν χρειαστεί) για να μειώσετε τη συσσώρευση απορρυπαντικού, μαλακτικού και άλλων υπολειμμάτων. Με τακτική χρήση αυτού του προγράμματος η επιφάνεια του κάδου θα παραμένει καθαρή και η συσκευή θα διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

- Εάν υπάρχει άσχημη οσμή ή μούχλα μέσα στη συσκευή, εκτελέστε αυτή τη λειτουργία **μία φορά την εβδομάδα για 3 εβδομάδες** επιπλέον της συχνότητας που ζητείται κανονικά.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το μήνυμα **εcL** θα εμφανιστεί για να σας προειδοποιήσει ότι συνιστάται η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας.

- 1 Αφαιρέστε τυχόν ρούχα ή αντικείμενα από την συσκευή και κλείστε την πόρτα.
- 2 Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα και προσθέστε σκόνη κατά των αλάτων στο διαμέρισμα κύριας πλύσης.
  - Οι ταμπλέτες μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στον κάδο, ως εναλλακτική στα απορρυπαντικά σε μορφή σκόνης.
- 3 Κλείνετε το συρτάρι του διανομέα αργά.
- 4 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καθαρισμός Κάδου**.
- 5 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσει.
- 6 Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει εντελώς το εσωτερικό της συσκευής.

- Εάν το εσωτερικό της συσκευής δεν στεγνώσει εντελώς, μπορεί να προκληθεί άσχημη οσμή ή μούχλα.

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής, μόνο εάν τα παιδιά στο σπίτι είναι υπό επίβλεψη.

## Καθαρισμός του Φίλτρου εισροής νερού

Το φίλτρο εισόδου νερού συλλέγει άλατα ή ιζήματα που ενδέχεται να βρίσκονται στο νερό που τροφοδοτεί τη συσκευή. Καθαρίζετε το φίλτρο εισόδου κάθε έξι μήνες ή συχνότερα, εάν το νερό είναι πολύ σκληρό ή περιέχει ίχνη αλάτων.


- Κλείστε τις βρύσες παροχής νερού εάν η συσκευή πρόκειται να μείνει απενεργοποιημένη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές), ειδικά εάν δεν υπάρχει αποστράγγιση δαπέδου (φρεάτιο) πολύ κοντά.
- Στον πίνακα ελέγχου θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **IE**, όταν το νερό δεν εισέρχεται στο συρτάρι απορρυπαντικού.

- 1 Κλείστε το ρεύμα και τη βρύση νερού και ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.

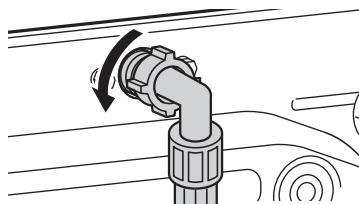

- 2 Αφαιρέστε το φίλτρο εισόδου νερού με μια μικρή πένσα και καθαρίστε το φίλτρο

χρησιμοποιώντας μια οδοντόβουρτσα μεσαίου μεγέθους.

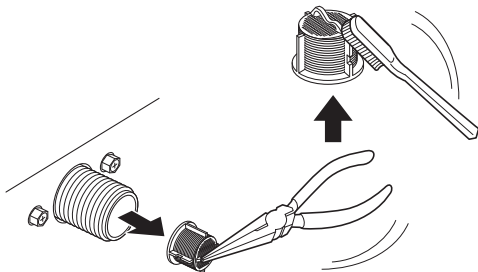


## Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας αποχέτευσης και εκκένωση του νερού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Το φίλτρο αποχέτευσης μαζεύει κλωστές και μικρά αντικείμενα που μπορεί να έχουν μείνει τυχαία μέσα στα ρούχα. Να βεβαιώνετε ότι το φίλτρο είναι καθαρό κάθε έξι μήνες για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της συσκευής σας.


Αφήστε το νερό να κρυώσει προτού καθαρίσετε το φίλτρο αντλίας αποχέτευσης. Ανοίξτε την πόρτα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή αδειάστε επειγόντως τον κάδο.

**1** Αποσυνδέστε τη συσκευή.


**2** Ανοίξτε το πώμα κάλυψης και τραβήξτε τον σωλήνα αποχέτευσης.

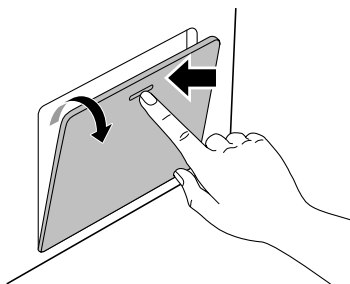


**3** Αφαιρέστε πρώτα την τάπα αποχέτευσης από τον σωλήνα αποχέτευσης και πραγματοποιήστε αποστράγγιση του νερού.

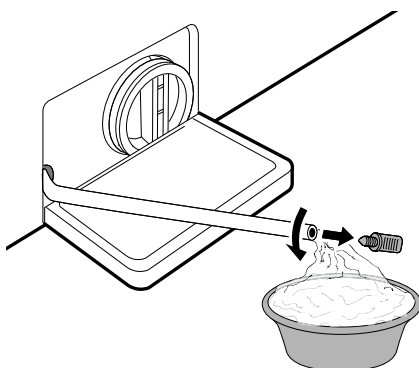

**4** Ξεβιδώστε αργά το φίλτρο της αντλίας αποχέτευσης για να αποστραγγίσετε το υπόλοιπο νερό και έπειτα προβείτε στην αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων ή αντικειμένων από το φίλτρο.

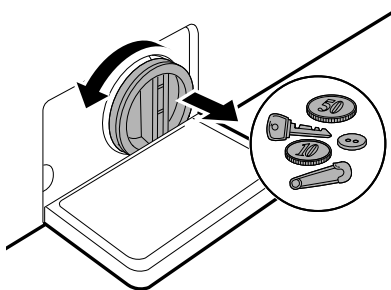

**5** Καθαρίστε το φίλτρο και το άνοιγμα της αντλίας με μια βούρτσα.

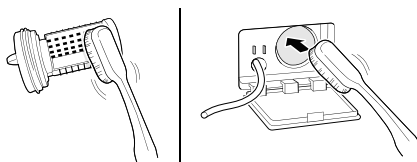

**6** Αφού καθαρίσετε το φίλτρο της αντλίας αποχέτευσης, τοποθετήστε ξανά προσεκτικά το φίλτρο και βιδώστε ξανά την τάπα αποχέτευσης δεξιόστροφα, προσεκτικά ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο σπείρωμα και διαρροή.

**7** Τοποθετήστε ξανά την τάπα στον σωλήνα αποχέτευσης και τοποθετήστε τον σωλήνα στη βάση του. Οι κάθετες και οριζόντιες βάσεις σωλήνων παρέχονται για τη σωστή αποθήκευση του σωλήνα αποχέτευσης.

**8** Κλείστε το καπάκι του καλύμματος.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Προσέχετε κατά την αποστράγγιση, καθώς το νερό μπορεί να καίει.
- Μην πιέζετε το σωλήνα αποχέτευσης πίσω στο ντουλάπι. Αυτό θα προκαλέσει ζημιά στον σωλήνα.
- Εκτελείτε το πρόγραμμα καθαρισμού κάδου μία φορά τον μήνα (ή πιο συχνά, αν χρειαστεί) για να αφαιρέσετε το απορρυπαντικό που περισσεύει και άλλα υπολείμματα.

## Καθαρισμός του Συρταριού διανομέα

Το απορρυπαντικό και το μαλακτικό υφασμάτων μπορεί να συσσωρευθούν στο συρτάρι του διανομέα. Τα υγρά απορρυπαντικά ενδέχεται να αφήνουν υπολείμματα κάτω από το συρτάρι του διανομέα και να μην διαλύονται εντελώς. Αφαιρέστε το συρτάρι και τα εξαρτήματά του και ελέγξτε για συσσώρευση προϊόντων καθαρισμού **μία ή δύο φορές τον μήνα**.

**1** Αφαιρέστε το συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού, τραβώντας το έξω μέχρι να σταματήσει.

- Τραβήξτε προσεκτικά το συρτάρι προς τα έξω, ενώ πιέζετε δυνατά το κουμπί απεμπλοκής.

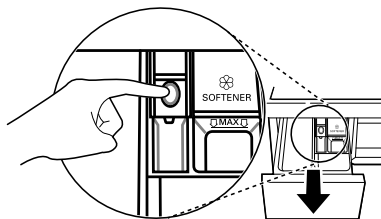

**2** Αφαιρέστε το συσσωρευμένο απορρυπαντικό και μαλακτικό.

- Ξεπλύνετε το συρτάρι και τα εξαρτήματά του με ζεστό νερό, για να αφαιρεθεί το συσσωρευμένο απορρυπαντικό και μαλακτικό. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό για να καθαρίσετε το συρτάρι του διανομέα.

**3** Για να καθαρίσετε το άνοιγμα του συρταριού, χρησιμοποιήστε ένα πανί ή μία μικρή μη-μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε την εσοχή.

- Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα από το επάνω και το κάτω μέρος της εσοχής.

**4** Σκουπίστε την υγρασία με μια στεγνή πετσέτα ή ένα πανί μετά το καθάρισμα.

**5** Επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα του συρταριού στα σωστά τμήματα και τοποθετήστε το συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού.

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η λειτουργία της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν πιθανές αιτίες και σημειώσεις για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή μιας δυσλειτουργίας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω πίνακες, για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα αποφεύγοντας την κλήση του Κέντρου εξυπηρέτησης της LG Electronics.

### Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων για τον εντοπισμό και τη διάγνωση προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο. Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου, ελέγξτε τους παρακάτω πίνακες προτού καλέσετε στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

### Μηνύματα σφάλματος

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
<b>IE</b> <b>ΣΦΑΛΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ</b>	<b>Η παροχή νερού σε αυτή τη θέση δεν επαρκεί. Το νερό δεν εισέρχεται στη συσκευή ή εισέρχεται αργά.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε μια άλλη βρύση του σπιτιού.</li> </ul>
	<b>Η βρύση παροχής νερού δεν είναι εντελώς ανοιχτή. Το νερό δεν εισέρχεται στη συσκευή ή εισέρχεται αργά.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανοίξτε εντελώς τη βρύση.</li> </ul>
	<b>Ο σωλήνας/οι σωλήνες παροχής νερού είναι τσακισμένοι.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα ή τοποθετήστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.</li> </ul>
	<b>Το φίλτρο του σωλήνα/των σωλήνων παροχής είναι φραγμένο.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου αφού κλείσετε τις βρύσες και αφαιρέσετε τις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα με το πλυντήριο.</li> </ul>
<b>IE</b> <b>ΣΦΑΛΜΑ</b> <b>ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ</b>	<b>Η συσκευή διαθέτει σύστημα ανίχνευσης και διόρθωσης ανισορροπίας της συσκευής.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ βρεγμένα στο τέλος του κύκλου, αναδιατάξτε το φορτίο για να επιτρέψετε την κατάλληλη περιστροφή. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b>. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά προτού η συσκευή αρχίσει την περιστροφή. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη για να επιτευχθεί η περιστροφή.</li> </ul>

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
UE ΣΦΑΛΜΑ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ	<p><b>Το φορτίο είναι πολύ μικρό. Αυτό το σύστημα μπορεί να σταματήσει να περιστρέφει ή ακόμα και να διακόψει εντελώς τον κύκλο περιστροφής, εάν φορτωθούν μεμονωμένα βαριά αντικείμενα (π.χ. πατάκια μπάνιου, μπουρνούζια κ.λπ.).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Προσθέστε 1 ή 2 παρόμοια αντικείμενα ή μικρότερα είδη για να εξισορροπηθεί το φορτίο. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b>. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά προτού αρχίσει να περιστρέφεται η συσκευή. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη για να επιτευχθεί η περιστροφή.</li> </ul>
QE ΣΦΑΛΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ	<p><b>Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι τσακισμένος ή φραγμένος. Το νερό στη συσκευή δεν αποστραγγίζεται ή αποστραγγίζεται αργά.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Καθαρίστε και ισιώστε τον σωλήνα αποστράγγισης.</li> </ul>
	<p><b>Το φίλτρο αποχέτευσης είναι φραγμένο.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.</li> </ul>
dE dE   dE2 dE4 ΣΦΑΛΜΑ ΠΟΡΤΑΣ	<p><b>Δυσλειτουργία στον αισθητήρα πόρτας.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλέστε στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG. Μπορείτε να βρείτε τον τηλεφωνικό αριθμό του τοπικού Κέντρου εξυπηρέτησης της LG στην κάρτα εγγύησης.</li> </ul>
EE ΣΦΑΛΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	<p><b>Αυτό είναι ένα σφάλμα ελέγχου.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας και ζητήστε σέρβις.</li> </ul>
LE ΣΦΑΛΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΟΤΕΡ	<p><b>Υπερφόρτωση του μοτέρ.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αφήστε τη συσκευή σε αναμονή για 30 λεπτά, μέχρι να κρυώσει το μοτέρ και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον κύκλο.</li> </ul>
FE ΣΦΑΛΜΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ	<p><b>Υπάρχει υπερχείλιση νερού λόγω πιθανόν ελαττωματικής βαλβίδας νερού.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κλείστε τη βρύση του κρύου νερού, βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο, και καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
PE ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ	<p><b>Δυσλειτουργία του αισθητήρα στάθμης νερού.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κλείστε τη βρύση του κρύου νερού, βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο, και καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
u5 ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΟΝΗΣΗΣ	<p><b>Δυσλειτουργία στον αισθητήρα δόνησης.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
FF ΒΛΑΒΗ ΛΟΓΩ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ	<p><b>Ο σωλήνας παροχέτευσης, ο σωλήνας τροφοδοσίας ή η αντλία παροχέτευσης έχει παγώσει;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τροφοδοτήστε ζεστό νερό στον κάδο για να αποψύξετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και την αντλία αποστράγγισης. Καλύψτε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής με υγρή και ζεστή πετσέτα.</li> </ul>
RE ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	<p><b>Διαρροές νερού.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλέστε για σέρβις.</li> </ul>


Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
PF ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	<p>Κατά τη λειτουργία, ενδέχεται να προέκυψε διακοπή ρεύματος ή ανεπαρκής ηλεκτρική λειτουργία.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b> για να επανεκκινήσετε τον κύκλο.</li> </ul>

## Θόρυβοι που μπορεί να ακούσετε

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Μεταλλικοί ήχοι	<p>Ξένα σώματα όπως κλειδιά, νομίσματα ή παραμάνες μπορεί να υπάρχουν μέσα στον κάδο.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σταματήστε τη συσκευή και ελέγξτε τον κάδο για ξένα αντικείμενα. Αν ο θόρυβος συνεχίζεται μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, καλέστε για σέρβις.</li> </ul>
Ήχος χτυπήματος	<p><b>Τα βαριά ρούχα μπορεί να προκαλούν έναν ήχο σαν χτύπημα. Συνήθως αυτό είναι φυσιολογικό.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εάν ο ήχος συνεχιστεί, πιθανόν η συσκευή να μην έχει ισορροπία. Σταματήστε και κατανείμετε ξανά τα ρούχα.</li> </ul>
	<p><b>Τα ρούχα μπορεί να μην είναι ισορροπημένα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σταματήστε το πρόγραμμα και αναδιανείμετε τα ρούχα μετά την απασφάλιση της πόρτας.</li> </ul>
Ήχος δονήσεων	<p><b>Τα υλικά συσκευασίας δεν έχουν αφαιρεθεί.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας.</li> </ul>
	<p><b>Τα ρούχα μπορεί να μην είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στον κάδο.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σταματήστε το πρόγραμμα και αναδιανείμετε τα ρούχα μετά την απασφάλιση της πόρτας.</li> </ul>
	<p><b>Δεν ακουμπάνε σταθερά και ίσα όλα τα πόδια ισοστάθμισης στο πάτωμα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανατρέξτε στην οδηγία <b>Ευθυγράμμιση της συσκευής</b> για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση της συσκευής.</li> </ul>
	<p><b>Το δάπεδο δεν είναι αρκετά σκληρό.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι σταθερό και δεν λυγίζει. Ανατρέξτε στην ενότητα <b>Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης</b> για να επιλέξετε την κατάλληλη θέση.</li> </ul>

## Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Υπάρχει διαρροή νερού.	<p><b>Οι αγωγοί αποχέτευσης του σπιτιού είναι φραγμένοι.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ξεβουλώστε τους σωλήνες αποχέτευσης. Επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό, αν χρειαστεί.</li> </ul>
	<p><b>Διαρροή που προκαλείται από ακατάλληλη εγκατάσταση του σωλήνα αποχέτευσης ή από φραγμένο σωλήνα αποστράγγισης.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε και ισιώστε τον σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγχετε και καθαρίζετε το φίλτρο αποστράγγισης τακτικά.</li> </ul>
	<p><b>Το καπάκι του φίλτρου της αντλίας αποστράγγισης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης.</li> </ul>
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	<p><b>Ο πίνακας ελέγχου έχει απενεργοποιηθεί λόγω αδράνειας.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτό είναι φυσιολογικό. Πιέστε το κουμπί <b>Τροφοδοσία</b> για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.</li> </ul>
	<p><b>Η συσκευή έχει αποσυνδεθεί.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί με ασφάλεια σε μια πρίζα που λειτουργεί.</li> </ul>
	<p><b>Η τροφοδοσία νερού είναι απενεργοποιημένη.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανοίξτε εντελώς τη βρύση παροχής νερού.</li> </ul>
	<p><b>Οι εντολές δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί σωστά. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b>.</li> </ul>
	<p><b>Η πόρτα είναι ανοιχτή.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κλείστε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κανένα αντικείμενο κάτω από την πόρτα που την εμποδίζει να κλείσει τελείως.</li> </ul>
	<p><b>Ο διακόπτης κυκλώματος έχει αποζευχθεί/η ασφάλεια έχει καεί.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε τους διακόπτες κυκλώματος/τις ασφάλειες του σπιτιού. Αντικαταστήστε τις ασφάλειες ή επαναφέρετε τον διακόπτη. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε ειδικό κύκλωμα διακλάδωσης. Η συσκευή θα συνεχίσει το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε, μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία.</li> </ul>
	<p><b>Πρέπει να γίνει επαναφορά του ελέγχου.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πιέστε το κουμπί <b>Τροφοδοσία</b> και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b>.</li> </ul>

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	<p><b>Μετά την επιλογή του προγράμματος δεν πατήθηκε το κουμπί Έναρξη/Παύση.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πιέστε το κουμπί <b>Τροφοδοσία</b> και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b>. Η συσκευή απενεργοποιείται αν δεν πιέσετε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b> εντός ορισμένου χρόνου.</li> </ul>
	<p><b>Υπερβολικά χαμηλή πίεση νερού.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε μια άλλη βρύση στο σπίτι, για να βεβαιωθείτε ότι η πίεση του νερού είναι επαρκής.</li> </ul>
	<p><b>Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή παράγει ατμό.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ο κάδος μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά κατά τη διάρκεια ορισμένων κύκλων, ενώ το νερό θερμαίνεται με ασφάλεια σε μια καθορισμένη θερμοκρασία.</li> </ul>
Η συσκευή σταματά για λίγα λεπτά και μετά επανεκκινείται.	<p><b>Μια διάταξη προστασίας του κινητήρα έχει ενεργοποιηθεί για την αποφυγή υπερθέρμανσης του κινητήρα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν ενεργοποιηθεί η διάταξη προστασίας κινητήρα, η συσκευή θα σταματήσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ξανά.</li> </ul>
Τα κουμπιά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.	<p><b>Η επιλογή Κλείδωμα για Παιδιά είναι ενεργοποιημένη.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Απενεργοποιήστε την επιλογή <b>Κλείδωμα για Παιδιά</b>, εάν είναι απαραίτητο.</li> </ul>
Η πόρτα δεν ανοίγει.	<p><b>Αφού ξεκινήσει η συσκευή, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει για λόγους ασφαλείας.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτό είναι φυσιολογικό. Μπορείτε να ανοίξετε με ασφάλεια την πόρτα αφού σβήσει η ένδειξη /⊗.</li> </ul>
Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά.	<p><b>Φραγμένο φίλτρο εισόδου.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα εισόδου στις βαλβίδες πλήρωσης δεν είναι φραγμένα.</li> </ul>
	<p><b>Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου μπορεί να είναι τσακισμένοι.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου δεν είναι τσακισμένοι ή φραγμένοι.</li> </ul>
	<p><b>Ανεπαρκής τροφοδοσία νερού.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες του ζεστού και του κρύου νερού είναι εντελώς ανοιχτές.</li> </ul>
	<p><b>Οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου έχουν συνδεθεί ανάποδα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε τις συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων παροχής.</li> </ul>
Η συσκευή δεν αποστραγγίζει το νερό.	<p><b>Τσακισμένος εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει τσακίσει.</li> </ul>

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν αποστραγγίζει το νερό.	<p><b>Ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται περισσότερο από 1 m πάνω από το πάτωμα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν βρίσκεται σε ύψος πάνω από 1 m πάνω από το κάτω μέρος της συσκευής.</li> </ul>
Το απορρυπαντικό δεν διανέμεται πλήρως ή δεν διανέμεται καθόλου.	<p><b>Χρησιμοποιείτε υπερβολικά πολύ απορρυπαντικό.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.</li> </ul>
	<p><b>Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να είναι φραγμένο.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.</li> </ul>
Η διάρκεια του κύκλου είναι μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη.	<p><b>Το φορτίο είναι πολύ μικρό.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Προσθέστε περισσότερα αντικείμενα για να μπορέσει η συσκευή να εξισορροπήσει τα φορτία.</li> </ul>
	<p><b>Βαριά ρούχα έχουν αναμειχθεί με ελαφριά ρούχα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Προσπαθείτε πάντοτε να πλένετε αντικείμενα με παρόμοιο βάρος, για να μπορέσει η συσκευή να κατανείμει ομοιόμορφα το βάρος του φορτίου προς περιστροφή.</li> </ul>
	<p><b>Το φορτίο είναι εκτός ισορροπίας.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αναδιανείμετε χειροκίνητα το φορτίο εάν τα ρούχα έχουν μπερδευτεί.</li> </ul>
Το τέλος του κύκλου καθυστερεί	<p><b>Ανιχνεύτηκε ανισορροπία ή το πρόγραμμα αφαίρεσης σαπουνάδας είναι ενεργοποιημένο.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο υπολειπόμενος χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη είναι μόνο μια εκτίμηση. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να διαφέρει.</li> </ul>

## Απόδοση

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Χαμηλή ικανότητα αφαίρεσης λεκέδων	<p><b>Λεκέδες που ήταν ήδη σταθεροποιημένοι.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Τα αντικείμενα που έχουν πλυθεί προηγουμένως μπορεί να έχουν λεκέδες που έχουν μείνει. Αυτοί οι λεκέδες μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθούν και μπορεί να απαιτείται πλύσιμο στο χέρι ή εκ των προτέρων επεξεργασία για την απομάκρυνση των λεκέδων.</li> </ul>
Εμφάνιση κηλίδων	<p><b>Το λευκαντικό ή το μαλακτικό διανέμεται πολύ σύντομα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Το διαμέρισμα του διανομέα έχει υπερχειλίσει. Προκαλεί την πρόωγη διανομή του λευκαντικού ή του μαλακτικού. Να μετράτε πάντα το λευκαντικό ή το μαλακτικό για να αποφεύγετε την υπερχειλίση.</li> <li>Κλείστε αργά τον διανομέα απορρυπαντικού.</li> </ul>

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Εμφάνιση κηλίδων	<p><b>Το λευκαντικό ή το μαλακτικό προστέθηκε απευθείας στα ρούχα στον κάδο.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον διανομέα απορρυπαντικού για να εξασφαλίσετε ότι το λευκαντικό ή το μαλακτικό διανέμονται σωστά την κατάλληλη στιγμή του προγράμματος.</li> </ul>
	<p><b>Τα ρούχα δεν διαχωρίστηκαν σωστά.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πάντα πλένετε τα σκούρα χρώματα ξεχωριστά από τα ανοιχτά χρώματα και τα λευκά, για να αποτρέψετε τον αποχρωματισμό.</li> <li>Ποτέ μην πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα με ελαφρώς λερωμένα ρούχα.</li> </ul>
Τσαλάκωμα	<p><b>Το φορτίο δεν αφαιρείται αμέσως από τη συσκευή.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πάντα να αφαιρείτε τα ρούχα από τη συσκευή μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.</li> </ul>
	<p><b>Υπάρχει υπερφόρτωση της συσκευής.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Η συσκευή μπορεί να γεμίσει πλήρως, αλλά ο κάδος δεν πρέπει να είναι εντελώς γεμάτος με ρούχα. Η πόρτα της συσκευής θα πρέπει να κλείνει εύκολα.</li> </ul>
	<p><b>Οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού έχουν συνδεθεί ανάποδα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Το ξέβγαλμα με ζεστό νερό μπορεί να τσαλακώσει τα ρούχα. Ελέγξτε τις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.</li> </ul>
	<p><b>Η ταχύτητα περιστροφής μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλή.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ορίστε την ταχύτητα περιστροφής κατάλληλα με βάση τον τύπο των ρούχων.</li> </ul>

## Οσμή

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Οσμή μούχλας στη συσκευή	<p><b>Το εσωτερικό του κάδου δεν έχει καθαριστεί σωστά.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Εκτελείτε τη λειτουργία <b>Καθαρισμός Κάδου</b> τακτικά.</li> </ul>
	<p><b>Μπορεί να προκληθούν οσμές εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, προκαλώντας σιφωνισμό (το νερό ρέει πίσω στο εσωτερικό της συσκευής).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κατά την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, βεβαιωθείτε ότι δεν τσακίζει ή φράζει.</li> </ul>
	<p><b>Εάν ο διανομέας απορρυπαντικού δεν καθαρίζεται τακτικά, μπορεί να προκύψουν οσμές από μούχλα ή ξένες ουσίες.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αφαιρέστε και καθαρίστε τον διανομέα απορρυπαντικού, ειδικά το επάνω και το κάτω μέρος του ανοίγματος του διανομέα.</li> </ul>

## Wi-Fi

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
<b>Η οικιακή σας συσκευή και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με το ασύρματο δίκτυο.</b>	<b>Ο κωδικός για το ασύρματο δίκτυο στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε δεν είναι σωστός.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βρείτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το κινητό σας και αφαιρέστε το. Κατόπιν καταχωρήστε τη συσκευή στο <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<b>Η χρήση δεδομένων για το κινητό σας είναι ενεργοποιημένη.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Απενεργοποιήστε τη χρήση <b>δεδομένων του κινητού</b> σας και καταγράψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυο.</li> </ul>
	<b>Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) ρυθμίστηκε εσφαλμένα.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες).</li> </ul>
	<b>Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε τον δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή στον κατασκευαστή του δρομολογητή.</li> </ul>
	<b>Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα μπορεί να είναι ασθενές και η σύνδεση να μην πραγματοποιηθεί με τη σωστή ρύθμιση. Μετακινήστε τη θέση του δρομολογητή ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.</li> </ul>

## Εξυπηρέτηση πελατών και σέρβις

Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.

- Για να βρείτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της LG Electronics, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση **www.lg.com** και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε εκεί.
- Δεν συνιστάται η επισκευή από εσάς, καθώς μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Ανταλλακτικά που αναφέρονται στον κανονισμό 2019/2023 είναι διαθέσιμα για ελάχιστη διάρκεια 10 ετών.

# Υπόμνημα

# Υπόμνημα

# Υπόμνημα

