

## BRUKSANVISNING

# Tvättmaskin

Detta kommer att förenkla installationen och göra att maskinen blir korrekt installerad och säker. Lämna dessa användningsinstruktioner i närheten av tvättmaskinen, lätt åtkomliga.

FH4U2VFN(P)(0-9)

FH2U2VFN(P)(0-9)



MFL68560237  
ver.073016.00

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# Innehållsförteckning

## Innehållsförteckning .....2

## Produktegenskaper .....3

## Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation.....4

Grundläggande säkerhetsåtgärder .....5

Spara dessa instruktioner .....7

## Teknisk specifikation .....8

## Installation

Ta bort förpackningen.....9

Borttagning av transportsäkringar.....9

Installation .....10

Vattenanslutning .....12

Installation av avloppsslang.....14

Nivåjustering .....15

## Så här använder du tvättmaskinen

Använda tvättmaskinen .....17

Råd och tips.....18

Tvättprogram .....19

Extra Tillval .....20

Driftsdata .....21

Kontrollpanel.....22

Tillval.....23

- Förtvätt .....23

- Strykfritt.....23

- Klinisk Sköljning.....23

- Favorit.....23

- Vattentemp. ....24

- Sköljning .....24

- Centrifugering .....24

- Tvätta.....24

- Fördrojning.....24

Barnlåsfunktion .....25

Ljudsignal AV/PÅ.....25

Rengöring av trumman .....26

Dörrlås & Vägning av tvätt .....26

## Innan du använder Tag On-funktionen

Sätta på NFC-funktionen på din

smartphone.....27

Tag On-guiden.....28

Gratulerar till din nya, helautomatiska tvättmaskin från LG! Läs noga igenom hela denna bruksanvisning.

Den innehåller anvisningar om hur du på ett säkert sätt installerar, använder och underhåller maskinen.

Spara bruksanvisningen utifall att du behöver kontrollera något vid ett senare tillfälle.

Anteckna maskinens modell- och serienummer.

Modellnr

Serienr

Inköpsdatum.

## Reglering .....28

## Dosering av tvättmedel

Dosering av tvättmedel och sköljmedel ....29

## Underhåll

Filtret i tillloppsslangen .....31

Pumpfilter.....32

Doseringsbehållaren.....33

Tvätttrumman.....34

Rengöring av tvättmaskinen .....34

Exponering för låga temperaturer .....34

## Felsökning

Diagnostisering av problem .....35

Felmeddelanden .....37

Använd Smart Diagnosis™.....38

## Garantivillkor. ....39

## Driftsdata.....40

# Produktegenskaper



## ■ Direct Drive

Den avancerade likströmsmotorn roterar trumman direkt utan drivrem och remskiva.



## ■ 6 motion

Trumman använder 6 individuella trumrörelser eller en kombination av dessa beroende på det valda programmet. Detta tillsammans med Direct Drive motorns förmåga att ha fullständig kontroll över olika rotationshastigheter både åt höger och vänster, ökar prestandan av tvättresultatet avsevärt. Detta ger dig ett perfekt tvättresultat som är optimerat för det valda programmet.



## ■ Turbotvätt

Tvätta din tvätt ström- och vattensnält i 1 timme.  
(Baserat på halvfull maskin)



## ■ Tag On

Detta är en funktion som kan använda Diagnos, Programnedladdning, Tvättassistent, One Touch-tvätt osv. när du vidrör Tag On-loggan på tvättmaskinen med din NFC-utrustade smartphone.



## ■ Mer ekonomisk tack vare intelligent tvättsystem

Minimal energi- och vattenförbrukning tack vare det intelligenta tvättsystemet som själv känner av tvättmängden och vattentemperaturen och sedan beräknar optimal vattennivå och tvättid.



## ■ Barnlåsfunktion

Barnsäkringssystemet blockerar alla knappar så att barn inte kan komma åt att ändra det inställda programmet när maskinen går.



## ■ Balanskontroll för tyst centrifugering

Maskinen känner av belastning och balans och fördelar tvätten jämnt, vilket ger lägre ljudnivå under centrifugering.



## ■ Automatisk omstart

Efter strömavbrott startar programmet automatiskt om från det läge där det befann sig när strömmen bröts.



## ■ Smart Diagnosis™

Om du skulle få tekniska problem med din tvättmaskin så har denna kapacitet att överföra data till kundtjänsten via telefon. Kundtjänstmedarbetaren spelar in den data som överförs från din maskin och använder denna för att analysera problemet samt ge en snabb och effektiv diagnos.

## Viktig säkerhetsinformation

**LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH FÖRKLARINGAR TILL INSTALLATIONEN FÖRE ANVÄNDNING.**

### **⚠ VARNING**

För din egen säkerhet måste informationen i denna handbok följas för att minimera risken för brand eller explosion, elektriska stötar eller för att förhindra skada på egendom eller orsaka allvarlig personskada.

### **Din och andras säkerhet är mycket viktig.**

I dessa användningsinstruktioner finns många säkerhetsmeddelanden och även i din tvättmaskin. Läs och följ alla säkerhetsmeddelanden.

**⚠** Detta är en varningssymbol.  
Denna symbol uppmärksammar dig på potentiella risker som kan skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden kommer att åtföljas av varningssymbolen och antingen orden FARA, VARNING eller FÖRSIKTIGHET.

**Dessa ord betyder:**

### **⚠ FARA**

Om du inte omedelbart följer instruktionerna kan detta leda till allvarlig personskada.

### **⚠ VARNING**

Om du inte följer instruktionerna kan detta leda till allvarlig personskada.

### **⚠ VAR FÖRSIKTIG**

Du kan få dig lätta skador eller förorsaka skada på maskinen om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsmeddelanden kommer att göra dig uppmärksam på potentiell fara, tala om för dig hur du minskar risken att skadas och berätta för dig vad som kommer att hända om du inte följer instruktionerna.



## Viktig säkerhetsinformation

### ■ Grundläggande säkerhetsåtgärder

#### ⚠ VARNING

För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller skada på personer när du använder tvättmaskinen, följ grundläggande försiktighetsåtgärder inklusive följande:

- **För installation, kontrollera ev. yttre skador. Om sådana finns, installera inte.**
- **Installera eller förvara inte tvättmaskinen där den kommer att vara utsatt för påverkan av väder.**
- **Mixtra inte med reglagen.**
- **Reparera inte och byt inte ut några delar på tvättmaskinen eller försök att serva den såvida inte detta särskilt rekommenderats i skötselanvisningarna eller offentliggjorda underhållsinstruktioner för användare, som du förstår och som du har kompetens att utföra.**
- **Håll området under och omkring tvättmaskinen fritt från brännbara material som ludd, papper, trasor, kemikalier mm.**
- **Maskinen är inte avsedd att användas av barn utan övervakning. Låt inte barn leka på, med eller inuti denna eller andra maskiner eller apparater.**
- **Håll husdjur borta från tvättmaskinen.**
- **Lämna inte luckan till tvättmaskinen öppen utan tillsyn.**  
En öppen lucka kan få barn att
- hänga på den eller att krypa in i tvättmaskinen.
- **Sträck inte in handen i tvättmaskinen medan den är igång. Vänta tills trumman har stannat helt.**
- **Tvättprocessen kan minska brandskyddsmedlet i textilier. För att undvika ett sådant resultat, följ noga anvisningarna från plaggtillverkaren's tvättråd och instruktioner.**
- **Tvätta inte eller torka artiklar som har rengjorts i, tvättats i, blötlagts i eller nedstänkts med brännbara eller explosiva substanser (som vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, kemtvättslösningsmedel, fotogen etc.) som kan antändas eller explodera. Olja kan bli kvar i tvättmaskinen efter en hel tvättcykel och resultera i brand under torkningen.**  
**Fyll därför inte maskinen med nedoljade kläder.**
- **Slå inte igen luckan eller försök tvinga upp luckan då den är stängd. Detta kan skada tvättmaskinen.**
- **Vid hög temperaturen i maskinen kan frontluckan vara mycket varm. Rör den inte!**

## Viktig säkerhetsinformation

### ■ Grundläggande säkerhetsåtgärder

#### **⚠ VARNING**

För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller skada på personer när du använder tvättmaskinen, följ grundläggande försiktighetsåtgärder inklusive följande:

- **För att minimera risken för elektriska stötar från elnätet dra ur sladden ur kontakten eller koppla ifrån maskinen på elpanelen genom att ta ut säkringen eller stänga av kretsbrytaren innan försök till underhåll eller rengöring genomförs.**
- **När du drar ur nätsladden, gör detta genom att ta tag i kontakten, inte i själva sladden.** Annars kan nätsladden skadas.
- **Försök aldrig att använda maskinen om den är skadad, om den inte fungerar, om den är delvis isärtagen eller saknar delar eller har trasiga delar inklusive en skadad nätsladd eller kontakt.**
- **Innan du gör dig av med den gamla maskinen, koppla ifrån den. Gör kontakten oanvändbar. Skär av nätsladden direkt bakom maskinen för att förhindra felaktig användning.**
- **Om maskinen har varit vattendränkt, vänligen ring ditt servicecenter.** Det finns risk för elstötar och för brand.
- **Maskinen ansluts till vattenledningsnätet med nya slangar. Gamla slangar får inte användas.**
- **För att minska risken för personskador, följ alla av branschen rekommenderade säkerhetsrutiner inklusive användning av långa handskar och säkerhetsglasögon.** Underlåtenhet att följa alla säkerhetsvarningar i denna handbok kan resultera i personskador, skador på egendom eller dödsfall.
- **Tryck inte ner luckan för hårt när tvättmaskinen är öppen.** Detta kan få tvättmaskinen att välta.
- **Det nya slang-kitet som följer med apparaten ska användas och det gamla slang-kitet ska inte återanvändas.**
- Om strömkabeln är skadad måste den ersättas av producenten eller av en auktoriserad tekniker för att undvika fara.
- Den här enheten är inte anpassad för personer (inklusive barn) som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap om produkten, om de inte har fått instruktioner om hur man använder produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör vara under uppsyn för att säkerställa att de inte leker med enheten.

## Viktig säkerhetsinformation

### ■ Grundläggande säkerhetsåtgärder

#### ⚠ VARNING

För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller skada på personer när du använder tvättmaskinen, följ grundläggande försiktighetsåtgärder inklusive följande:

#### För användning i Europa:

- Den här apparaten kan användas av barn, 8 år eller äldre och personer som tidigare saknar erfarenhet eller kunskap om produkten såvida de har fått tillräckliga instruktioner från ansvarig person kring hur enheten skall användas på säkert sätt. Detta skall ske på ett säkert sätt.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- **Barn under 3 år skall hållas undan produkten och under konstant uppsikt.**

### ■ Spara dessa instruktioner

#### JORDNINGSINSTRUKTIONER


Maskinen måste jordas. I händelse av funktionsfel eller maskinfel, kommer jordning att minska risken för elektriska stötar. Den här maskinen är utrustad med en nätsladd som har jordad nätsladd och stickkontakt. Stickkontakten måste sättas in i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat enligt alla lokala och nationella bestämmelser.

- Använd inte en adapter som kommer att sätta jordkontakten ur spel.
- Om du inte har rätt vägguttag, rådfråga en elektriker.

#### ⚠ VARNING

Felaktig anslutning av den jordade nätsladden medför elektriska stötar. Kontrollera med en behörig elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om maskinen är rätt jordad. Ändra inte på stickkontakten som medföljer om den inte passar i vägguttaget. Låt en kvalificerad elektriker installera ett riktigt uttag.

## Teknisk specifikation

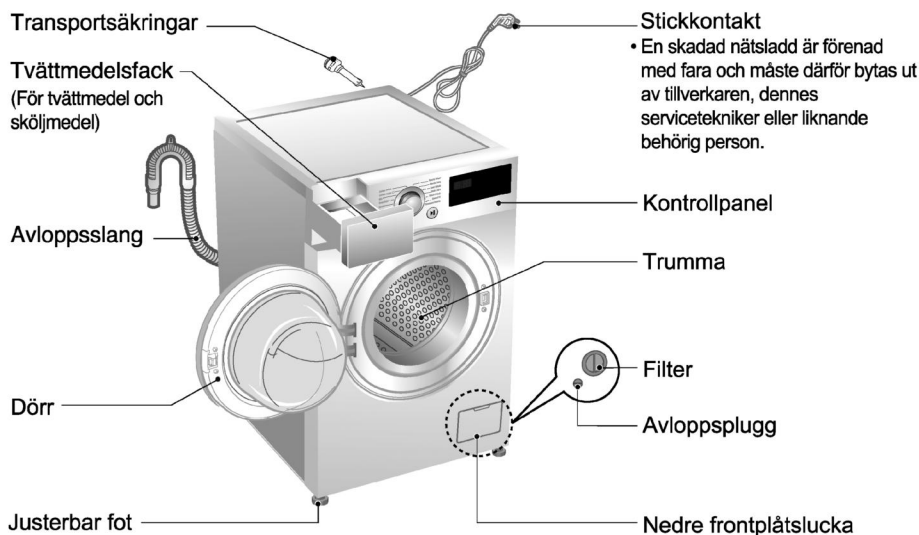

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| ■ Produktens namn      | : Frontmatad tvättmaskin                             |
| ■ Strömförsörjning     | : 220 - 240 V~, 50 Hz                                |
| ■ Dimensioner          | : 600 mm (W) × 560 mm (D) × 850 mm (H)               |
| ■ Vikt                 | : 63 kg                                              |
| ■ Max. effekt          | : 2100 W (Tvätt)<br>0,45 W (Avslagen, Stand by läge) |
| ■ Tvättkapacitet       | : 9 kg                                               |
| ■ Tillåtet vattentryck | : 100 - 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm <sup>2</sup> ) |

\* Vi förbehåller oss rätten att av kvalitetsskäl ändra maskinens utseende och tekniska data utan särskilt meddelande.

### ■ Tillbehör




Tilloppsslang (1EA)



Specialnyckel

# Installation

## ■ Ta bort förpackningen

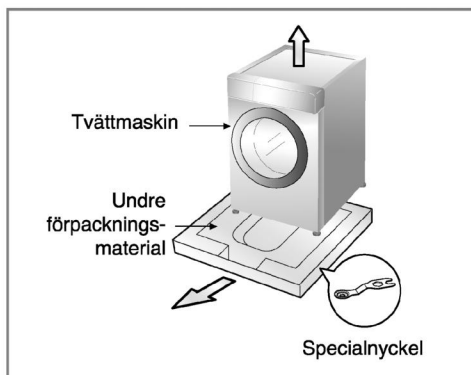

1. Ta bort kartongen och polystyreninsatserna.
2. Lyft upp tvättmaskinen och ta bort underdelen i förpackningen.
3. Ta bort tejp som håller nätsladd och dräneringsslang.
4. Ta bort vattenintagsslangen från trumman.

### ⓘ OBS

- Specialnyckeln för justering av fothöjd ligger förpackad i bottenembalaget.


## ⚠ VARNING

- Förpackningsmaterial (t.ex. plastfilm, frigolit) kan vara farligt för barn p g a kvävningsrisk. **Förvara förpackningsmaterial oåtkomligt för barn.**

## ■ Borttagning av transportsäkringar

Vid transport skyddas maskinen av 4 transportsäkringar. Innan maskinen används ska transportsäkringarna med gummibussningar tas bort.

Om du inte tar bort säkringarna och gummibussningarna kan de orsaka kraftiga vibrationer, buller och att produkten ej fungerar korrekt.

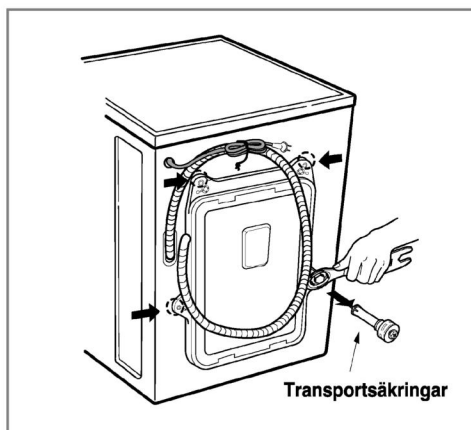


1. Skruva ur de 4 transportsäkringarna med medföljande specialnyckel.
2. Ta ut de 4 transportsäkringarna med gummibussningarna genom att vrida en aning på bussningarna.

### ⓘ OBS

- Förvara transportsäkringarna för framtida bruk.
3. Tillslut hålen med medföljande täckbrickor.

# Installation

## ■ Installation

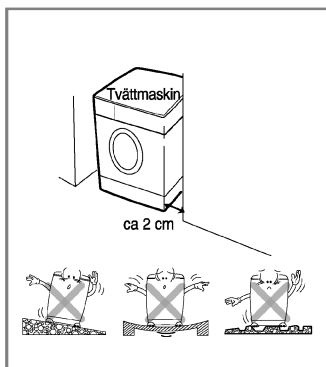

### ► Placering

#### • Plant golv:

Tillåten lutning under hela tvättmaskinen är 1°.

#### • Eluttag:

Måste sitta högst 1,5 meter från endera sidan av tvättmaskinen.

Överbelasta inte eluttaget med mer än en maskin.

#### • Fritt utrymme:

Tvättmaskinen behöver fritt utrymme runt om.

(10 cm på baksidan och 2 cm på höger och vänster sida)

Lägg inte tvätt ovanpå maskinen.

Detta kan skada maskinens yta eller knapparna.

### ► Placering

Placera tvättmaskinen på ett jämnt, plant golv.

Se till att luft kan cirkulera fritt runt maskinen och inte hindras av mattor etc.

- Försök aldrig korrigera eventuella ojämnheter i golvet med hjälp av träbitar, kartong eller liknande.
- Om maskinen måste placeras intill en spis eller annan värmekälla måste ett isolerande skikt (85x60 cm) placeras mellan tvättmaskinen och värmekällan. Skiktet ska vara täckt med aluminiumfolie på den sida som vetter mot värmekällan.
- Tvättmaskinen får inte installeras i utrymmen där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten (0°C).
- Se till att tvättmaskinen placeras så att den är lätt åtkomlig för servicepersonal om den skulle behöva repareras.
- När tvättmaskinen ställts på plats, justera de fyra fötterna med hjälp av den medföljande skruvnyckeln så att maskinen står stadigt och så att det finns ett utrymme på ca 20 mm mellan tvättmaskinens översida och undersidan av ev. överliggande arbetsbänk.

# Installation

## ► Elanslutning

- Använd inte skarvsladd eller grenkontakt.
- En skadad nätsladd är förenad med fara och måste därför bytas ut av tillverkaren, dennes servicetekniker eller liknande behörig person.
- Dra alltid ur stickkontakten och stäng vattentillförseln när du har använt maskinen.
- Anslut maskinen till jordat vägguttag i enlighet med gällande installationsföreskrifter.
- Nätsladdens stickkontakt måste vara lätt åtkomlig.
- Servicearbeten på maskinen ska endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Reparationer som utförs av okvalificerade personer kan orsaka skador eller allvarliga fel.
- Kontakta din lokala serviceverkstad. Installera inte maskinen i rum där temperaturen kan sjunka under 0°C. Frusna slangar kan spricka under tryck. Den elektroniska kontrollenhetens pålitlighet kan påverkas av temperaturer under 0°C.
- Om maskinen levereras under vintermånaderna och temperaturen är under 0°C: Förvara maskinen i rumstemperatur i ett par timmar innan den börjar användas.

## ▲ VAR FÖRSIKTIG

### VAR FÖRSIKTIG – elsladd

- För de flesta modeller rekommenderar vi att maskinen ansluts till ett separat eluttag, det vill säga ett eluttag avsett endast för maskinen utan andra apparater eller grenuttag anslutna. Se bruksanvisningen under Tekniska specifikationer.
- Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna elsladdar och skadad/sprucken kabelisolering kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda. Kontrollera sladdar och kontakter med jämna mellanrum.
- Om du upptäcker att kontakterna eller sladdarna är skadade eller slitna, dra ur kontakten och använd inte maskinen. Kontakta en auktoriserad servicetekniker för byte av den skadade/slitna sladden eller kontakten. Skydda elsladden mot belastning och se till så att den inte blir tvinnad, klämd eller att någon trampar på den. Kontrollera särskilt stickkontakter, vägguttag och maskinens sladdfäste.
- Om maskinen får ström via förlängningssladd eller en bärbar elektrisk enhet, skall enheten placeras så att vattenstänk eller fuktintrång kan skada densamma.

## ▲ VAR FÖRSIKTIG


- Maskinen är inte avsedd att användas av små barn.
- Små barn bör övervakas så att de inte leker med maskinen.

# Installation

## ■ Vattenanslutning

- Vattentrycket ska vara lägst 100 kPa och högst 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm<sup>2</sup>).
- Se till att inte skada gängningen när du ansluter tilloppsslangen till kopplingsstycket.
- Om vattentrycket överstiger 1000 kPa ska dekompressionsanordning installeras.
- Kontrollera med jämna mellanrum att slangen är hel och byt vid behov.


### ► Steg1 : Kontrollera gummipackningarna vid anslutningarna

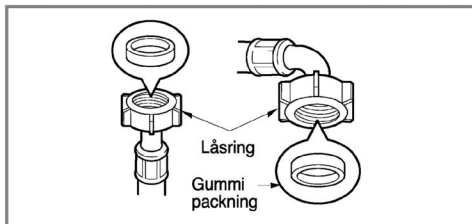

- Två gummitätningar levereras med vattenslangen för ingående vatten. De används för att förhindra vattenläckage. Kontrollera anslutningen till kranarna är tillräckligt åtskruvad.

### ► Steg2 : Anslut vattenslangen till vattenkranen

#### Typ-A : Anslut vattenslangen i kranen

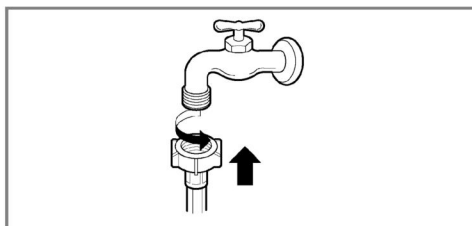


- Skruva slanganslutning på vattenkranen.



## Installation

### ► Steg3: Anslut vattenslangen till tvättmaskinen

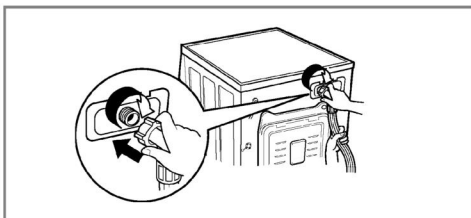

- Kontrollera att slangen inte ligger i veck och att den inte är klämd.


### ❗ OBS

- Efter montering av vattenslang, kontrollera så det inte läcker vatten från anslutningarna. Vid läckage upprepa monteringsproceduren. Om kranen är fyrkantig eller av fel dimension kontakta din lokala återförsäljare eller behörig installatör.


| Kopplingsstycke                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopplingsstycke  | Förlängningskran  | Rektangulär kran  |

# Installation


## ■ Installation av avloppsslang

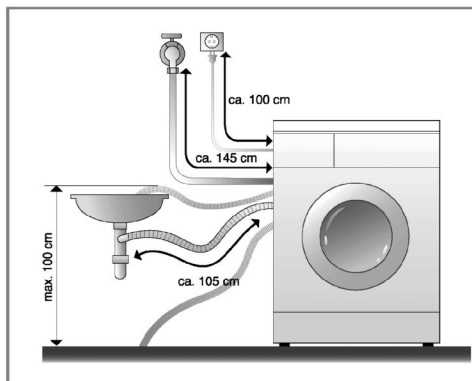

- Avloppsslangen får inte placeras högre än 100 cm över golvet. Vid felaktig placering tömmer maskinen vattnet långsamt eller inte alls.
- Fäst avloppsslangen ordentligt annars finns risk för läckage.
- Om avloppsslangen är för lång orsakar detta onödigt hög ljudnivå.

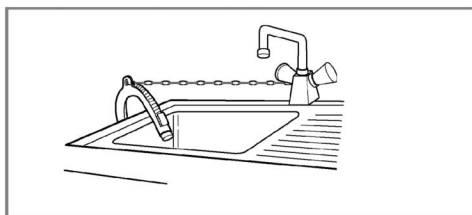


- Fäst avloppsslangen vid tvätt- eller diskho med hjälp av en kedja.
- Avloppsslangen måste vara fäst ordentligt annars finns risk för läckage och vattenskador.

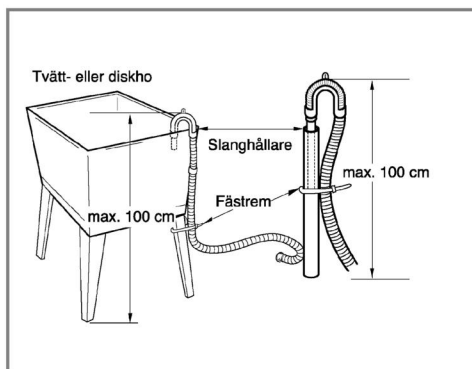

# Installation


## ■ Nivåjustering

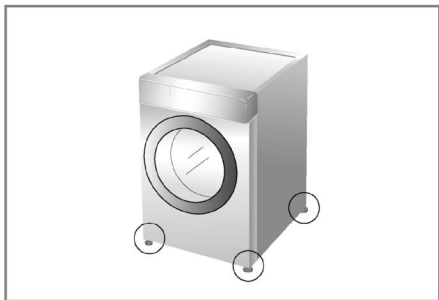


1. Undvik onödigt hög ljudnivå och vibrationer genom att installera tvättmaskinen på ett plant golv, helst i ett hörn av rummet.

### ❗ OBS

- Golvkonstruktioner som träbjälklag och källarbjälklag kan orsaka häftiga vibrationer som leder till obalans i tvättmaskinen

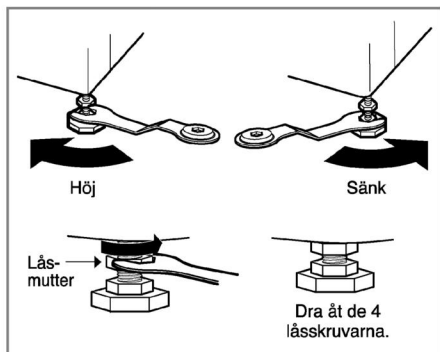

2. Om golvet är ojämnt, justerar du maskinens fötter så att maskinen står i våg (stoppa inte in träbiter eller annat under fötterna).  
Kontrollera att alla fyra fötter vilar stadigt på golvet.  
Kontrollera med vattenpass att maskinen står i våg.
- När maskinen står helt plant, fixera höjden genom att dra fast låsmutterarna upp mot maskinen. Upprepa proceduren på alla fötterna.

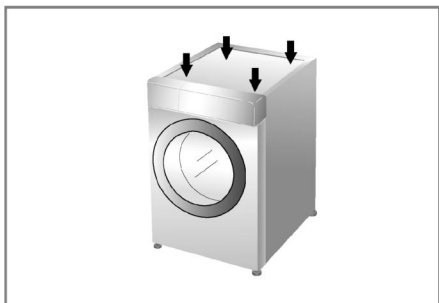

- Diagonalkontroll  
Tryck på vart och ett av topplåtens fyra hörn. Om maskinen vickar när du trycker på ett hörn måste du justera motsvarande fot.

### ❗ OBS

- Om tvättmaskin är installerad på en upphöjd plattform, måste den vara ordentligt förankrad för att eliminera risken för att falla av.

# Installation

## ► Betonggolv


- Golvet på installationsplatsen måste vara rent, torrt och jämnt.
- Installera tvättmaskinen på ett plant, hårt golv.

## ► Kakelbelagda golv (hala golv)

- Placera tvättmaskinens främre fötter på halkskyddet och se till att maskinen står vågrätt. (Halkskydd finns som tillbehör: MHK61866301. Se till att golvet är torrt och passa in halkskyddet innan du ställer upp maskinen.)
- Halkskyddet är självhäftande och används även på stegar och trappor för att förhindra halkolyckor.

## ► Trägolv

- Trägolv, speciellt sådana som är uppbyggda på regler, kan vara särskilt känsliga för vibrationer.
- Om maskinen trots allt installeras på ett sådant trägolv och vibrationer uppstår, rekommenderar vi att du placerar gummifötter, som är rekommenderade av LG, under var och en av tvättmaskinens fötter.
- Man kan även placera en minst 3 cm tjock bänkskiva under maskinen för att minimera eventuella vibrationer.
- Placera om möjligt tvättmaskinen i ett hörn, eftersom golvet är mer stabilt där.
- Sätt på gummifötter för att minska vibrationerna.
- Gummifötter (artikelnr. 4620ER4002B) kan beställas från LG:s reservdelsavdelning.



### ❗ OBS


- En korrekt placering av tvättmaskinen är viktigt för att den ska hålla så länge som möjligt och fungera problemfritt.
- Tvättmaskinen måste stå helt horisontellt i våg och stadigt.
- Den får inte vicka åt något håll.
- Installationsplatsen måste vara ren, utan golvvax, oljespill eller andra beläggningar.
- Se till att tvättmaskinens fötter inte blir våta, maskinen kan flyttas ur sitt läge.

## Så här använder du tvättmaskinen

### ■ Använda tvättmaskinen




1. Sortera tvätten.  
(Se sidan 18)

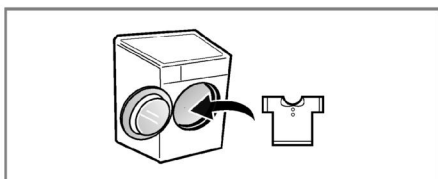

2. Öppna dörren och lasta i tvätt.




3. Tryck på PÅ/AV knappen.

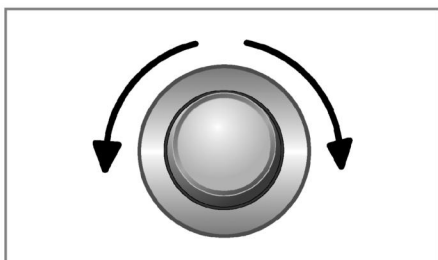

4. Välj ett program  
(Se sidan 19~21)

Välj Tillval  
(Se sidan 23~26)

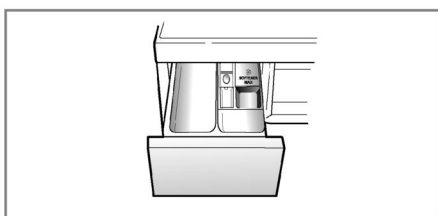

5. Lägg tvättmedel.  
(Se sidan 29~30)



6. Tryck på knappen Start/Paus.


# Så här använder du tvättmaskinen

## ■ Råd och tips



Sortera tvätten efter...

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Grad av smutsighet | Tvätttemperatur |
| Färg               | Typ av material |

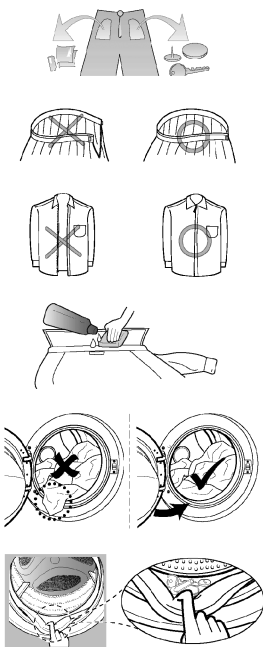

### 1. Tvättmärkning

Titta på tvättmärkningen i dina kläder så får du reda på vilket material plaggen är tillverkade av och hur de ska tvättas.

### 2. Sortering

Det bästa tvättresultatet får du om du sorterar tvätten med likartade plagg som kan tvättas med samma tvättprogram. Olika material kräver olika vattentemperaturer och centrifugeringshastigheter. Tvätta alltid vita/ljusa kläder för sig. Mörkfärgade plagg kan avge färgämnen och ludd som missfärgar ljusa plagg. Tvätta helst inte hårt smutsad tvätt samtidigt med lätt smutsad tvätt.

- Nedsmutsning (hård, normal, lätt)

Sortera tvätten efter graden av nedsmutsning.

- Färg (vit, ljus, mörk)

Tvätta vita plagg för sig och kulörta plagg för sig.

- Ludd (avluddande, luddsamlende)

Tvätta plagg som luddar av sig för sig och plagg som drar åt sig ludd för sig.

### 3. Placering av tvätten i maskinen

Blanda stora och små plagg. Lägg först in stora plagg och placera sedan ut de mindre runt omkring. Tvätta inte enstaka plagg eftersom det kan leda till felaktig belastning. Lägg in stället in ytterligare ett eller två likartade plagg.

- Töm fickor. Gem, spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt, nycklar och liknande hårda saker kan skada både maskinen och dina kläder.

- Stäng dragkedjor och knäpp knappar o.dyl. så att dessa inte hakar i andra plagg.

- Utsatta partier som kragar och ärm- och byxuppslag blir renare om du förbehandlar dem med lite tvättmedel löst i vatten. Förbehandla även fläckar.

- Undvik skador på gummibälgen och tvätt genom att kontrollera att ingen tvätt har klämts fast mellan luckan och bälgen.

- Kontrollera att inga små föremål har fastnat i vecken på gummibälgen runt lucköppningen.

- Kontrollera att inga plagg glömts kvar i trumman eftersom de i så fall riskerar att krympa eller missfärgas i nästa tvätt.

## ❗ OBS

- Första gången maskinen används, Välj ett tvättprogram (Bomull 60°C, ett halvt mått tvättmedel) och kör programmet med tom maskin. Detta gör trumman ren från eventuella restämnen från tillverkningsprocessen.

# Så här använder du tvättmaskinen

## ■ Tvättprogram

• Välj program beroende på typ av material.

| Program                  | Beskrivning                                                                                                                                                                                             | Typ av material                                                                                                                                                                 | Temperatur                | Maximal tvättmängd |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Bomull</b>            | Säkerställer bästa tvättresultat med en kombination av flera olika trumrörelser                                                                                                                         | Färgäta plagg (skjortor, nattlinnen, pyjamas, etc) och normalt smutsad bomullstvätt (underkläder).                                                                              | 40°C<br>(Kallt till 95°C) | Nominellt värde    |
| <b>Bomull Stor</b>       | Tillhandahåller optimerad tvättprestanda för stora mängder tvätt med mindre strömförbrukning.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | 60°C<br>(Kallt till 60°C) |                    |
| <b>Syntetisk</b>         | Detta program används till plagg och material som ej behöver strykas                                                                                                                                    | Syntetmaterial som polyamid, acryl, polyester, etc                                                                                                                              | 40°C<br>(Kallt till 60°C) | Mindre än 4,0 kg   |
| <b>Blandade Material</b> | Gör det möjligt att tvätta flera olika material samtidigt                                                                                                                                               | Blandmaterial av bomull och syntet                                                                                                                                              | 40°C<br>(Kallt till 40°C) |                    |
| <b>Hygien</b>            | Tvätta tvätten i hett vatten för mer hygieniskt resultat.                                                                                                                                               | Bomull, underkläder, kuddar, täcken, lakan, barnkläder                                                                                                                          | 60°C                      | Mindre än 4,5 kg   |
| <b>Silent Wash</b>       | Tvättprogram som är optimerat för lägsta ljudnivå                                                                                                                                                       | Färgäta plagg som skjortor, pyjamas, underkläder samt lätt smutsig vit bomullstvätt                                                                                             | 40°C<br>(Kallt till 60°C) |                    |
| <b>Babykläder</b>        | Löser upp intorkade fläckar och proteinflecken samt säkerställer bästa sköljresultat.                                                                                                                   | Skonsam tvätt med optimalt tvätt och sköljresultat för t.ex barnkläder.                                                                                                         | 60°C<br>(95°C)            |                    |
| <b>Täcke</b>             | Detta program är anpassat för skrymmande plagg och föremål som kuddar, bäddmadrass, överdrag till soffa, etc.                                                                                           | Tjocka och stoppade material som bäddmadrass, kuddar, överdrag till soffa, etc.                                                                                                 | 40°C<br>(Kallt till 40°C) | 1 föremål          |
| <b>Träningskläder</b>    | Detta program är anpassat för funktionsmaterial som skalplagg, sportkläder, etc.                                                                                                                        | Coolmax, Goretex, Fleece och Sympatex                                                                                                                                           | 20°C<br>(Kallt till 40°C) | Mindre än 2,0 kg   |
| <b>Mörka kläder</b>      | För textilier som lätt färgar av sig, använd detta program som bevarar färgerna i kläderna                                                                                                              | Mörka kläder av bomull eller syntetmaterial                                                                                                                                     |                           |                    |
| <b>Speed 14</b>          | Detta program tvättar snabbt en mindre mängd lätt smutsade kläder                                                                                                                                       | Färgad lätt smutsig tvätt.<br><b>IAKTTA FÖRSIKTIGHET:</b><br>Använd mindre än 20 g tvättmedel (för 2 kg laddning).<br>I annat fall kan tvättmedelsrester finnas kvar i plaggen. |                           |                    |
| <b>Ömtåligt</b>          | Detta program är avsett för ömtåliga plagg avsedda för hand- och maskintvätt, exempelvis underkläder, blusar, tvättbar ull, klänningar osv. (Vänligen använd tvättmedel för maskintvättbara ylleplagg). | Ylle, Handtvättbara plagg. Ömtåligt, lättskadade plagg.                                                                                                                         | 20°C<br>(Kallt till 30°C) | Mindre än 1,5 kg   |
| <b>Fläckborttagning</b>  | Få bort olika typer av fläckar, exempelvis vin, juice, smuts osv. (Vattentemperaturen ökas steg för steg för borttagning av olika typer av tvättar.)                                                    | Bomullsblandade tyger. EJ ömtåliga plagg.                                                                                                                                       | 40°C<br>(30°C till 60°C)  | Mindre än 3,0 kg   |
| <b>Download Program</b>  | För nedladdningsbara program. Om du ej laddat ner några program, ställs "Sköljning + Centrifugering" in.                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                           |                    |

## Så här använder du tvättmaskinen

- Vattentemperatur: Välj vattentemperatur som passar plagget.  
Följ alltid plaggtillverkarens anvisningar vid tvätt.
- Ställ in programmet på "Bomull stor 40°C (Halvfull Maskin)", "Bomull stor 60°C (Halvfull Maskin)", "Bomull stor 60°C (Full Maskin)" alternativt för test i enlighet med och i överensstämmelse med EN60456 och Förordning 1015/2010.
  - Standard 60°C bomull program : Bomull stor  +  (Full Maskin)
  - Standard 60°C bomull program : Bomull stor  +  (Halvfull Maskin)
  - Standard 40°C bomull program : Bomull stor  +  (Halvfull Maskin)
 (Lämplig för rengöring av normalt smutsig bomullstvätt.)  
 (De är de mest effektiva programmen i form av kombinerad energi- och vattenförbrukning för den typen av bomullstvätt.)
- \* Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den angivna programtemperaturen.
- Testresultaten beror på vattentryck, vattnets hårdhet, temperatur på inkommande vatten, rumstemperatur, typ av och mängden tvätt, nedsmutsningsgrad, typ av och mängden tvättmedel, variationer i elnätet och andra valda alternativ.

### OBS

- Neutralt tvättmedel rekommenderas. Ylletvättprogrammet har skonsam tumling och låg centrifugeringshastighet för minsta slitage.

### ■ Extra Tillval

| Program           | Turbotvätt | Förtvätt | Intensiv | Skölj+ | Sköljstopp | Strykfritt | Fördrojning |
|-------------------|------------|----------|----------|--------|------------|------------|-------------|
| Bomull            | ●          | ●        | ●        | ●      | ●          | ●          | ●           |
| Bomull Stor       | ●          | ●        |          | ●      | ●          | ●          | ●           |
| Syntetisk         | ●          | ●        | ●        | ●      | ●          | ●          | ●           |
| Blandade Material | ●          | ●        | ●        | ●      | ●          | ●          | ●           |
| Hygien            |            |          | ●        | ●      | ●          | ●          | ●           |
| Silent Wash       |            |          | ●        | ●      | ●          | ●          | ●           |
| Babykläder        |            | ● **     | ●        | ●      | ●          | ●          | ●           |
| Täcke             |            |          | ●        | ●      | ●          | ●          | ●           |
| Träningskläder    |            |          | ●        | ●      | ●          | ●          | ●           |
| Mörka kläder      |            |          | ●        | ●      | ●          | ●          | ●           |
| Speed 14          | ● *        |          |          | ●      |            | ●          | ●           |
| Ömtåligt          |            |          |          | ●      |            | ●          | ●           |
| Fläckborttagning  |            | ● *      |          | ●      | ●          | ●          | ●           |

\* : Detta Tillval ingår automatiskt och kan inte tas bort.

\*\* : Denna funktion är automatiskt inkluderad i programcykeln men kan avaktiveras.



## Så här använder du tvättmaskinen

### ■ Driftsdata

| Program           | Max RPM          |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
|                   | FH4U2VFN(P)(0-9) | FH2U2VFN(P)(0-9) |
| Bomull            | 1400             | 1200             |
| Bomull Stor       | 1400             | 1200             |
| Syntetisk         | 1000             | 1000             |
| Blandade Material | 1400             | 1200             |
| Hygien            | 1400             | 1200             |
| Silent Wash       | 1000             | 1000             |
| Babykläder        | 1000             | 1000             |
| Täcke             | 1000             | 1000             |
| Träningskläder    | 800              | 800              |
| Mörka kläder      | 1400             | 1200             |
| Speed 14          | 800              | 800              |
| Ömtåligt          | 800              | 800              |
| Fläckborttagning  | 1400             | 1200             |


### ⓘ OBS

- Information om de viktigaste programmen vid halvfull maskin.

| Program            | Tid i minuter |          | Kvarvarande fuktinnehåll |          | Vatten i liter | Energi i kWh |
|--------------------|---------------|----------|--------------------------|----------|----------------|--------------|
|                    | 1400 rpm      | 1200 rpm | 1400 rpm                 | 1200 rpm | 9kg            | 9kg          |
| Bomull (40°C)      | 96            | 94       | 44 %                     | 53 %     | 52             | 0.40         |
| Bomull Stor (60°C) | 225           | 224      | 44 %                     | 53 %     | 38             | 0.61         |

# Så här använder du tvättmaskinen

## ■ Kontrollpanel

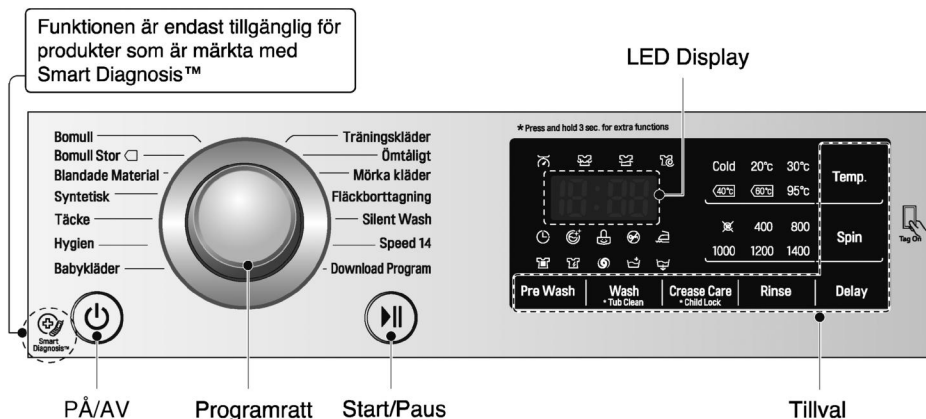

### Till/Från

- Slå på strömmen genom att trycka på PÅ/AV.
- PÅ/AV kan även användas till att ångra inställning av Fördröjning av starttid.

### Start/Paus

- Start/Paus använder du till att starta och stoppa tvättprogrammet.
- Tryck på Start/Paus om du tillfälligt vill stoppa tvättprogrammet.
- När du har tryckt på Start/Paus stängs strömmen automatiskt av efter 4 minuter.

### Programratt

- Du kan välja mellan program beroende på typ av tvätt.
- Lampan tänds när funktionen/programmet har aktiverats.

### LED Display

- Displayen visar inställningarna, uppskattad återstående tid och statusmeddelanden från maskinen. Displayen kommer att vara på under cykeln.

### Tillval

- Detta låter dig välja ytterligare Tillval och tänds efter önskat val.
- Använd dessa knappar för att välja önskade programcykler.

## Så här använder du tvättmaskinen

### ■ Tillval

#### Förtvätt (👕)

Om tvätten är hårt smutsad, använd tillvalet "Förtvätt".

1. Tryck på Av/Påknappen.
2. Välj program.
3. Tryck på Förtvätt knappen.
4. Tryck på knappen Start/Paus.

#### Favorit (☆)

Favorit program tillåter dig att spara en skräddarsydd tvättcykel för framtida användning.

1. Tryck på Till/Frånknappen.
2. Välj program.
3. Välj önskade tillval.  
(Funktioner, antal sköljningar, centrifugeringshastighet, vattentemperatur etc.)
4. Tryck ned och håll kvar favorit knappen i 3 sekunder (2 ljudsignaler).

Favoritprogrammet är nu sparat för framtida användning. För att återanvända programmet, välj Favorit samt tryck på Start/Paus.

#### Strykfritt (👖)

Om du vill förebygga skrynklig tvätt ska du välja knappen "Strykfritt" (Crease Care).

1. Tryck på Av/Påknappen.
2. Välj program.
3. Tryck på Strykfritt knappen.
4. Tryck på knappen Start/Paus.

#### Klinisk sköljning (🧼)

Sista sköljning sker med varmt vatten för att effektivt lösa upp eventuella tvättmedelsrester (Medic Rinse).

1. Tryck på Till/Frånknappen.
2. Välj program.
3. Tryck på knappen "Klinisk sköljning" (Medic Rinse).
4. Tryck på knappen Start/Paus.

## Så här använder du tvättmaskinen

### Vattentemp.

- Ställ in önskad vattentemperatur med knappen för temperatur (Temp.).
  - Kallt
  - 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Möjlighet att ändra vattentemperatur beror på det valda programmet.

### Centrifugering

- Centrifughastighet kan väljas genom att upprepade gånger trycka på centrifugering (Spin) knappen.
- Endast centrifugering
  1. Tryck på Av/Påknappen.
  2. Välj centrifugeringshastighet.
  3. Tryck på knappen Start/Paus.

#### **OBS**

- När du väljer "Ingen centrifugering (No)" kommer trumman under en kort tid rotera med låg hastighet för att snabbt tömma maskinen på vatten.

### Sköljning (🧺)

- **Skölj<sup>+</sup>** (🧺<sup>+</sup>) : Läger till en extra sköljning
- **Sköljstopp** (🧺/⏸) : Efter sköljprocessen stannar programmet. För att tömma maskinen tryck på start knappen

### Tvätta (🧺)

- **Förkortning av tvättiden** (⏱) : Detta Tillval kan användas för att minska tiden för tvättprogrammet. (Baserat på halvfull maskin)
  - **Intensiv** (🧺<sup>+</sup>) : Om tvätten är mer smutsig används "Intensiv" tillvalet.
1. Tryck på knappen Av/På
  2. Välj ett program..
  3. För att välja "Turbo Wash" eller "Intensiv" tryck på knappen "Wash".
  4. Tryck på knappen Start/Paus.

### Fördröjning (🕒)

Du kan ställa in en tidsfördröjning så att tvättmaskinen startar automatiskt och avslutas efter ett viss tidsintervall.

#### **OBS**


- Tidsfördröjningen innebär att du anger tidpunkt när programmet skall vara färdigt. Den verkliga programtiden kan variera beroende på vattentemperatur, tvätt och andra faktorer

1. Tryck på knappen Av/På.
2. Välj program.
3. Tryck på knappen "Fördröjning av starttid" (Time Delay) och ange hur många timmar framåt du önskar att tvätten ska vara färdig.
4. Tryck på knappen Start/Paus.

## Så här använder du tvättmaskinen


### ■ Barnlåsfunktion

Välj denna funktion för att låsa knapparna på kontrollpanelen.

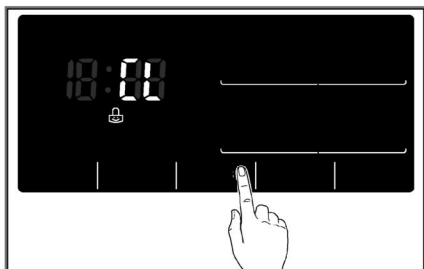

#### Låsning av kontrollpanelen


1. Tryck in båda Barnlåsfunktionknapparna samtidigt under 3 sekunder.
2. En signal hörs och "LL" kommer upp momentant på LED panelen. När barnlåset är inställt är alla knappar låsta förutom strömbrytarknappen.

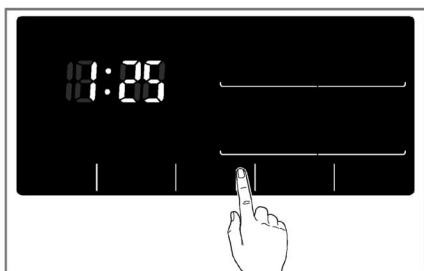

#### Upplåsning av kontrollpanelen

1. Tryck in båda Barnlåsfunktionknapparna samtidigt under 3 sekunder.
2. En signal hörs och den återstående tiden för pågående program kommer upp igen på LED panelen.

### ■ Ljudsignal TILL / FRÅN

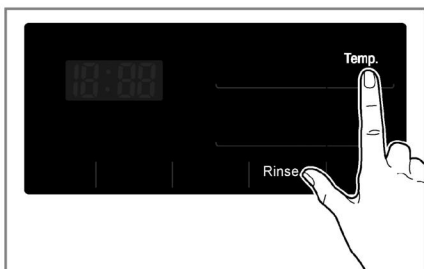


1. Under en pågående tvättcykel tryck in knapparna Vattentemp. (Temp.) och Sköljning (Rinse) samtidigt under 3 sekunder för att ställa ljudsignal TILL / FRÅN. När Ljudsignal TILL / FRÅN är inställd, sparas inställningen även efter att maskinen stängts av med knappen Till/Från.

## Så här använder du tvättmaskinen

### ■ Rengöring av trumman (Ⓢ)

Rengöring av trumman (Tub Clean) är ett specialprogram för att rengöra tvättmaskinen invändigt. En högre vattennivå används tillsammans med en högre rotationshastighet. Kör detta program regelbundet.

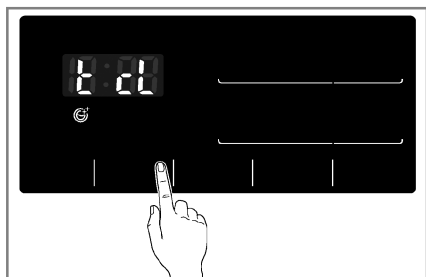

1. Ta bort alla kläder och föremål från trumman och stäng dörren.
2. Öppna tvättmedelsfacket och applicera avkalkningsmedel i facket för huvudtvätt.
3. Stäng tvättmedelsfacket långsamt.
4. Sätt på strömmen samt tryck och håll inne knappen "Rengöring av trumman" i 3 sekunder. Därefter visas "T C L" och Rengöring av trumman-diagrammet på LED-skärmen.
5. Tryck på knappen Start/Paus för att starta.
6. Lämna dörren öppen efter avslutat program så att trumman kan vädras ut och torka.


### ❗ OBS

- Använd inte tvättmedel vid trumrengöring.
- Detta kan generera skumbildning och läckage från maskinen.

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Om det finns små barn i närheten av maskinen, håll alltid uppsikt när dörren står öppen.

### ■ Dörrlås & Vägning av tvätt

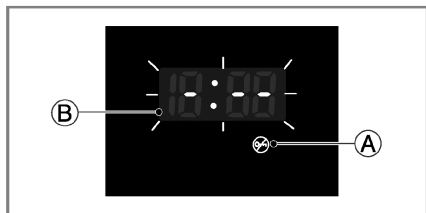

- Ⓐ "Dörrlås" - Under en pågående programcykel kommer dörren av säkerhetsskäl vara låst och ikonen Dörrlås (A) lyser. För att tillfälligt öppna dörren inaktiveras dörrlåset genom att trycka in Start/Paus knappen. Dörren öppnas efter några sekunder
- Ⓑ "Väger tvätten" ikonen (B) tänds när maskinen påbörjar vägning av tvätten. Under denna process roterar trumman långsamt i några sekunder.

## Innan du använder Tag On-funktionen

- Tag On-funktionen låter dig på ett bekvämt sätt använda funktionerna LG SmartDiagnosis™ och Programmedladdning för att kommunicera med din apparat direkt från din egen smartphone.
- För att använda Tag On-funktionen:
  1. Ladda ner appen LG Smart Laundry till din smartphone.
  2. Sätt på funktionen NFC ("Near Field Communication") i din smartphone.
- Tag On-funktionen kan användas på de flesta smartphones utrustade med NFC-funktion, och som är baserade på operativsystemet (OS) Android.


### ■ Sätta på NFC-funktionen på din smartphone



1. Gå in i menyn "Inställningar" på din smartphone och välj "Dela & Anslut" under "TRÅDLÖST & NÄTVERK".



2. Ställ in "NFC" och "Direct Android Beam" som PÅ och välj "NFC".

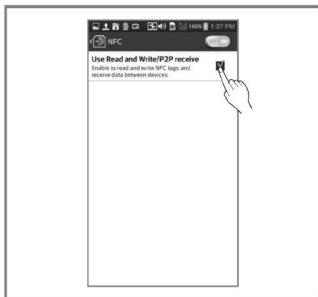

3. Bocka för "Använd Ej Skrivskyddad/P2P-mottagning".


### ⓘ OBS

- Beroende på smartphonetillverkare och Android OS-version kan aktiveringsprocessen för NFC variera
- Se instruktionsboken för din smartphone för mer information.

## Innan du använder Tag On-funktionen

### ■ Tag On-guiden


#### ► Tag On-position

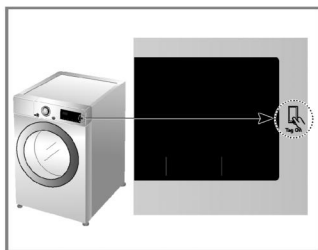

#### • Tag On:

Leta upp Tag On-ikonen som finns bredvid LCD-skärmen på kontrollpanelen.

Det är här som du placerar din smartphone när du använder Tag On-funktionen med funktionerna LG Smart Diagnosis™ och Programnedladdning tillhörande appen LG Smart Laundry.

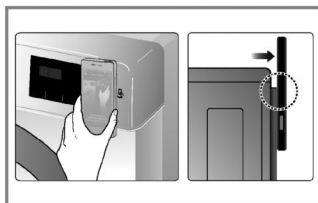

- När du använder Tag On-funktionen, placera då din smartphone så att NFC-antennen på baksidan av din smartphone matchar Tag On-ikonens position på apparaten.

Om du ej känner till din NFC-antenns position, flytta då försiktigt din smartphone i en cirkelrörelse tills applikationen bekräftar anslutningen.

- På grund av hur NFC är uppbyggt kommer överföringen att vara dålig om överföringsavståndet är för stort eller om telefonen bär en metalletikett eller ett tjockt skal. I vissa fall kan NFC-utrustade telefoner komma att ej överföra.

- Tryck på  i LG Smart Laundry-appen för mer detaljerad information om hur du använder Tag On-funktionen.

## Reglering

### EU-försäkran om överensstämmelse



Härmed intygar LG Electronics att denna Tvättmaskinen uppfyller gällanderegler och andra relevanta delar av direktiv 1999/5/EG. Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:

LG Electronics Europeiska Shared Service Center BV

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nederländerna


eller kan beställas på vår dedikerade webbplats: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>



## Dosering av tvättmedel

### ■ Dosering av tvättmedel och sköljmedel

#### ► Doseringsbehållaren

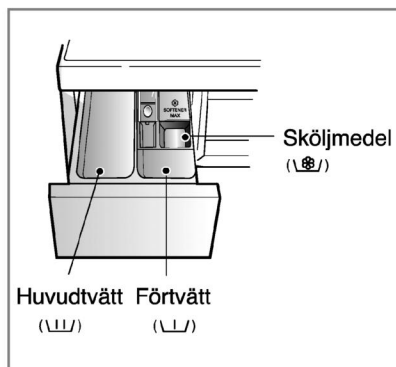


- Endast huvudtvätt →
- Förtvätt + huvudtvätt → •

#### ⚠ VARNING

- Förvara tvätt- och rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Överdosa ej tvättmedel, mjukmedel eller blekmedel då detta kan rinna över.
- Kontrollera att korrekt mängd tvättmedel används.

#### ► Dosering av sköljmedel

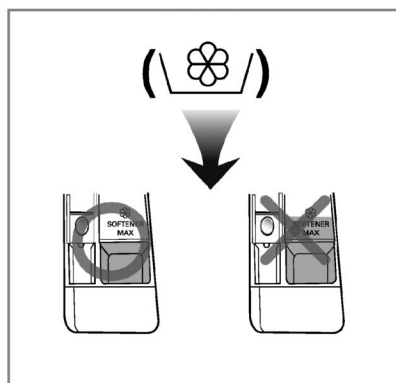

- Vid dosering av sköljmedel får nivån inte överstiga linjen som anger maxnivån. Stäng tvättmedelsbehållaren långsamt. Om du fyller på för mycket sköljmedel kan det rinna in i maskinen för tidigt och ge fläckar på kläderna.
- Lämna inte kvar sköljmedel i facket längre tid än 2 dagar. (Sköljmedel kan hårdna.)
- Sköljmedel tillsätts automatiskt under den sista sköljcykeln.
- Öppna inte facket när vatten strömmar genom sköljmedelsfacket.
- Lösningsmedel (bensen etc.) får inte användas.

#### ⓘ OBS

- Håll inte sköljmedel direkt på kläderna.

## Dosering av tvättmedel

### ► Dosering av tvättmedel

- Tvättmedel bör användas i enlighet med tvättmedelstillverkarens instruktioner efter tygets art, färg och nedsmutsningsgrad, samt aktuell tvätttemperatur.
- Överdosing av tvättmedel orsakar överflödigt skum vilket kan försämra tvättresultatet och överbelasta motorn.
- Vi rekommenderar användning av tvättmedel i pulverform för bästa tvättresultat.
- Om du önskar använda flytande tvättmedel, vänligen följ anvisningarna enligt tvättmedelsförpackningen.
- Applicera det flytande tvättmedlet direkt i facket för huvudtvättmedel endast om maskinen startas omgående.
- Då flytande tvättmedel kan hårdna om det inte används omgående bör dessa ej användas tillsammans med "Fördröjning av starttid" (Time Delay) eller "Förtvätt" (Pre-wash).
- Om det bildas för mycket skum, använd en mindre mängd tvättmedel.
- Doseringen av tvättmedel kan behöva anpassas till vattentemperaturen, vattnets hårdhet, tvättgodsets storlek och graden av nedsmutsning. Kraftig skumbildning ger sämre tvättresultat.
- Se klädernas tvättetiketter innan du väljer tvättmedel och vattentemperatur.
- Använd endast avsett tvättmedel när du använder tvättmaskinen.
  - Vanliga pulvertvättmedel för alla tygtyper (Kallt - 95°C)
  - Pulvertvättmedel för känsliga tygtyper (Kallt - 40°C)
  - Flytande tvättmedel för alla tygtyper (Kallt - 95°C) eller tvättmedel endast avsedda för ull (Kallt - 40°C)
- För bättre tvättprestanda och blekning, använd tvättmedel med vanligt pulverblekmedel.

### ⚠ VARNING

- Låt inte tvättmedlet hårdna då detta kan blockera vattengenomströmning, försämra sköljresultat samt ge dålig lukt.

### 📌 OBS

- Fylld maskin : följ tillverkarens anvisningar.
- Halvfylld maskin : 3/4 av normal mängd.
- Minimal tvättmängd : 1/2 av normal mängd.


- Tvättmedlet spolas från facket i början av programmet.

### ► Vattenavhårdare




- Vattenavhårdare kan användas för att minska användningen av tvättmedel i områden med extremt hårt vatten. Dosera enligt mängden som anges på paketet. Lägg först i tvättmedel och därefter vattenavhårdare.
- Använd mängden tvättmedel som anges för mjukt vatten.

### ► Användning av tvättmedelstabletter

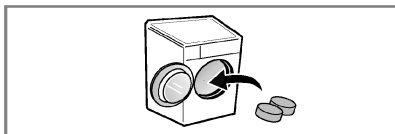

1. Öppna luckan och lägg in tabletten i trumman.

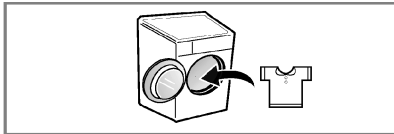


2. Lägg därefter in tvätten i trumman.

## Underhåll


- Kom ihåg att alltid dra ut nätsladden innan du rengör tvättmaskinens invändigt.
- Tag bort nätsladden och förstör stickkontakten när maskinen ska slängas. Förstör även lucklåset.

### ■ Filtret i tilloppsslangen


- Om vattnet inte spolas in i tvättmedelsfacket blinkar felmeddelandet " **!E** " på kontrollpanelen.
- Om vattnet är mycket hårt eller innehåller kalkavlagringar kan filtret i tilloppsslangen bli tilltäppt. Därför kan det vara bra att rengöra filtret då och då.

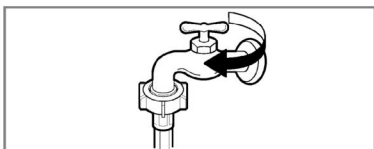


1. Stäng vattenkranen.

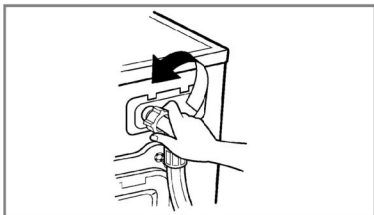

2. Skruva loss vattenslangen.

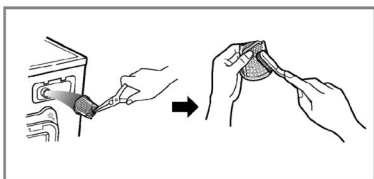

3. Rengör filtret med en hård, styv borste.

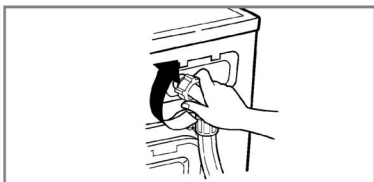

4. Montera tillbaka vattenslangen.

## Underhåll


### ■ Pumpfilter

- Filtret samlar upp trådar och små föremål från tvätten.  
Rengör detta filter regelbundet.

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Innan du rengör pumpfiltret måste du tömma maskinen med avloppsslangen.  
**Var försiktig om vattnet som ska tömmas är varmt.**


- Låt vattnet svalna innan du rengör pumpfiltret, utför en akut tömning eller behöver öppna dörren i en nödsituation.

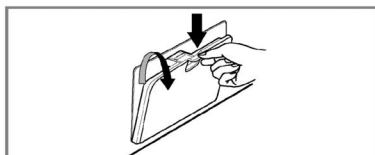


1. Öppna den nedre skyddskåpan.  
Och dra ut avloppsslangen.




2. Ta ur proppen ur avloppsslangen.  
Öppna sedan pumpfiltret genom att vrida åt vänster.

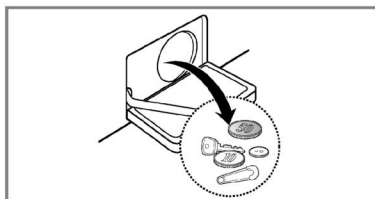

3. Avlägsna alla främmande föremål ur  
pumpfiltret.

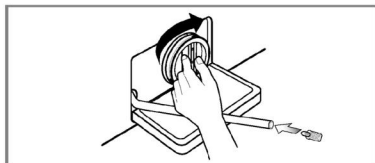

4. Efter rengöringen ska pumpfiltret vridas fast på  
nytt och tömningspluggen sätts tillbaks på  
avloppsslangen.

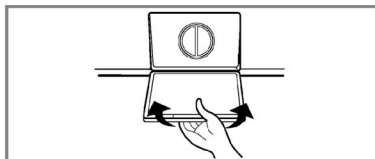


5. Stäng den nedre skyddskåpan.


## Underhåll

### ■ Doseringsbehållaren


- Med tiden kan tvättmedel och sköljmedel avlagras i facken.
- Därför bör du då och då rengöra facken under rinnande vatten.
- Du kan ta loss hela behållaren från maskinen genom att trycka ned spärren och dra ut den.
- Ta bort den övre delen av sköljmedelsfacket så blir det lättare att rengöra facket.

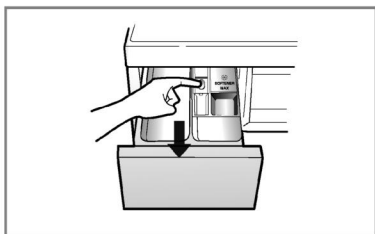


1. Dra ut tvättmedelsfacket.

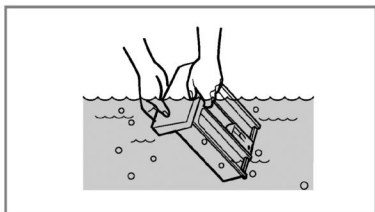

2. Rengör tvättmedelsfacket under rinnande vatten.

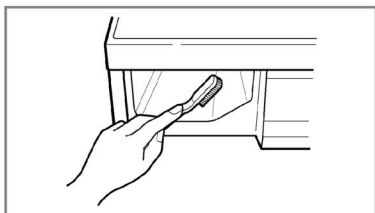

3. Rengör insidan av urtagningen t.ex med en gammal tandborste.

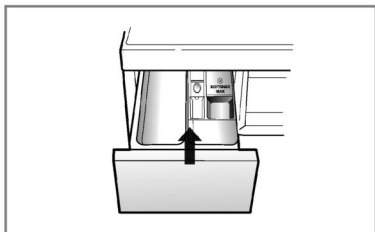

4. Sätt in tvättmedelsfacket.

# Underhåll

## ■ Tvättrumman

- Om du bor i ett område med hårt vatten kommer det med tiden att bildas kalkavlagringar i tvättmaskinen som är svåra att upptäcka och besvärliga att få bort. Så småningom kan kalkavlagringarna orsaka störningar i driften och om du inte får bort kalken måste du till sist byta ut maskinen.
- Även om tvättrumman är tillverkad av rostfritt stål kan det ändå bildas små rostfläckar via mindre metallföremål (gem, säkerhetsnålar etc.) som ligger kvar i maskinen.
- Tvättrumman bör därför rengöras med jämna mellanrum.
- Om du använder kalkborttagningsmedel, färg- eller blekmedel, kontrollera då att medlen är avsedda för tvättmaskiner.
- Kalkborttagningsmedlet kan innehålla ämnen som angriper vissa delar av tvättmaskinen.
- Rostfläckar tas bort med rengöringsmedel som är särskilt avsett för rostfritt stål.
- Använd aldrig stålull.

## ■ Rengöring av tvättmaskinen

### ► Utvändigt

- Du kan förlänga tvättmaskinens livstid genom att sköta den noggrant.
- Utvändigt kan du rengöra maskinen med varmt vatten och ett mildt (ej repande) rengöringsmedel.
- Torka omedelbart bort överflödigt vatten. Eftertorka med fuktig trasa.
- Vassa föremål kan skada ytan.

### ► Invändigt

- Torka av lucköppningen, luckpackningen och luckglaset.
- Dessa ytor måste hållas rena för att luckan ska förbli vattentät.
- Kör ett helt tvättprogram 95°C med tom maskin utan tvättmedel.
- Upprepa processen vid behov.
- Späd 5g syreblekmedel i 5l varmvatten (1000x spädning))
- Torka tätningen med spätt blekmedel (gummihandskar MÅSTE användas)
- Torka tätningen med en torr trasa.
- Öppna dörren tills den torkat helt.
- Rengör tätningen minst en gång per månad.
- \* Användning av utspätt blekmedel kan förorsaka skador på tätningen eller delar av tvättmaskinen.

## ● OBS

- Använd endast rengöringsmedel som rekommenderas för tvättmaskiner när du avlägsnar kalkavlagringar.

## ■ Exponering för låga temperaturer

Om tvättmaskinen utsätts för temperaturer under 0°C, antingen på uppställningsplatsen eller under förflyttning, måste du vidta följande åtgärder för att förhindra att maskinen skadas:

- Stäng vattenkranen.
- Lossa slangar från vattenkranen och töm slangarna.
- Sätt i nätsladden i jordat uttag.
- Se till att trumman är tom. Tillsätt 3,8 l giftfritt frostskyddsmedel. Stäng luckan.
- Ställ in centrifugering och låt maskinen centrifugera i 1 minut så att allt vatten töms från tvättrumman. Allt frostskyddsmedel kommer inte att drivas ut.
- Dra ut nätsladden, torka trumman invändigt och stäng luckan.
- Ta ut doseringsbehållaren. Töm ut eventuellt vatten i facken och torka dem. Sätt tillbaka doseringsbehållaren.
- Låt tvättmaskinen stå upprätt på fötterna.
- När frostskyddsmedlet inte längre behövs rengör du maskinen genom att köra ett helt tvättprogram med tvättmedel men utan tvätt.

## Felsökning

- Tvättmaskinen är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som på ett tidigt stadium upptäcker och diagnostiserar fel.

Om maskinen inte fungerar som den ska, eller om den inte fungerar alls, ska du kontrollera följande punkter innan du ringer servicetekniker.

### ■ Diagnostisering av problem

| Fel                                                            | Möjlig orsak                                                                                                                                                                                                                    | Lösning                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen skramlar och för oljud                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finns det främmande föremål som mynt eller säkerhetsnålar i trumman eller pumpen?</li> </ul>                                                                                           | Stanna maskinen och kontrollera trumman och silen. Om ljudet fortfarande hörs efter omstart av maskinen ska du ringa behörig servicetekniker.                                                 |
| Det dunkar i maskinen                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tung tvätt medför ofta ett dunkande ljud. Detta är normalt.</li> </ul>                                                                                                                 | Om ljudet inte försvinner är det troligen obalans i maskinen. Stanna maskinen och omfördela tvätten.                                                                                          |
| Maskinen vibrerar                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är alla transportsäkringar och allt emballage borttaget?</li> <li>• Står alla fötterna stadigt på golvet?</li> </ul>                                                                   | Se bruksanvisningen om skruvarna inte har tagits bort vid installationen. Tvätten är ojämnt fördelad i trumman. Stoppa maskinen och omfördela tvätten.                                        |
| Maskinen läcker vatten eller svämmar över av vatten eller skum | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är tillloppsslangen korrekt fastsatt i vattenkranen och maskinen?</li> <li>• Är det stopp i avloppet?</li> </ul>                                                                       | <p>Sätt i tillloppsslangen korrekt.</p> <p>Rensa avloppet. Kontakta rörmokare vid behov.</p> <p>Använder du för mycket eller olämpligt tvättmedel? Skumbildning kan orsaka vattenläckage.</p> |
| Maskinen tar inte in vatten eller tar in vatten långsamt       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är vattentrycket i kranen dåligt?</li> <li>• Är vattenkranen helt öppen?</li> <li>• Finns det veck på tillloppsslangen?</li> <li>• Är filtret i tillloppsslangen tilltäppt?</li> </ul> | <p>Prova med en annan kran i huset. Öppna kranen helt. Råta ut tillloppsslangen.</p> <p>Kontrollera filtret i tillloppsslangen. Råta ut eller rengör avloppsslangen.</p>                      |
| Maskinen tömmer inte eller tömmer långsamt                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finns det veck på avloppsslangen eller är den tilltäppt?</li> <li>• Är pumpfiltret tilltäppt?</li> </ul>                                                                               | Rengör pumpfiltret.                                                                                                                                                                           |

## Felsökning

| Fel                                       | Möjlig orsak                                                                                                                                                                                                                                  | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen startar inte                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är stickkontakten ansluten till vägguttaget? Glappar kontakten?</li> <li>• Har säkringen gått, överspänningsskyddet utlösts eller är det strömavbrott?</li> <li>• Är vattenkranen stängd?</li> </ul> | <p>Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i vägguttaget.</p> <p>Återställ överspänningsskyddet eller byt säkring. Använd endast rekommenderad säkring. Om strömkretsen är överbelastad ska felet åtgärdas av behörig elektriker.</p> <p>Öppna vattenkranen.</p>                                                                                                                    |
| Maskinen centrifugerar inte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är luckan ordentligt stängd?</li> </ul>                                                                                                                                                              | <p>Kontrollera att luckan är ordentligt stängd och tryck på Start/Paus. När du har tryckt på Start/Paus kan det ta några sekunder innan tvättmaskinen börjar centrifugera. Luckan måste vara låst innan centrifugering kan påbörjas.</p> <p>Lägg in ytterligare 1 eller 2 plagg för att få en jämnare belastning. Omfördela tvätten i trumman så att centrifugeringen kan göras korrekt.</p> |
| Luckan går inte att öppna                 |                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Av säkerhetsskäl kan luckan inte öppnas när maskinen har startat. Vänta någon minut innan du öppnar luckan så att den elektriska låsmekanismen hinner frikopplas.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| Tvättprogrammet tar längre tid än normalt |                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Tvättiden kan variera beroende på mängden tvätt, vattentrycket, vattentemperaturen och andra faktorer. Om maskinen upptäcker att obalans föreligger eller om antiskumprogrammet är aktiverat kan tvättiden öka.</p>                                                                                                                                                                       |
| Sköljmedel har överdoserats               | Överdoserering av sköljmedel kan orsaka att det rinner över.                                                                                                                                                                                  | Använd sköljmedel rekommenderade mängd. Överskrid ej över max markeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sköljmedel tas in för tidigt              |                                                                                                                                                                                                                                               | Stäng tvättmedelsfacket försiktigt. Öppna ej tvättmedelsfacket under programgång.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# Felsökning

## ■ Felmeddelanden

| Fel                                                                                 | Möjlig orsak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lösning                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är vattentrycket i kranen dåligt?</li> <li>• Är vattenkranen helt öppen?</li> <li>• Är tilloppsslangen veckad?</li> <li>• Är filtret i tilloppsslangen tilltäppt?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Prova med en annan kran i huset.<br/>Öppna kranen helt.<br/>Räta ut tilloppsslangen.<br/>Kontrollera filtret i tilloppsslangen.</p>                  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är avloppsslangen veckad eller tilltäppt?</li> <li>• Är pumpfiltret tilltäppt?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Räta ut eller rengör avloppsslangen.<br/><br/>Rengör pumpfiltret.</p>                                                                                |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är det för lite tvätt i maskinen?</li> <li>• Är tvätten ojämnt fördelad i trumman?</li> <li>• Maskinen är utrustad med en funktion som upptäcker och korrigerar obalans. Om enstaka tungt tvättgods stoppas in i maskinen, t.ex. badmatta, morgonrock etc., kan centrifugeringen avbrytas eller stoppas helt om för stor obalans uppstår även efter det att centrifugering har startats flera gånger.</li> <li>• Om tvätten är för våt efter slutfört program, ska du balansera belastningen genom att stoppa in små plagg och upprepa centrifugeringen.</li> </ul> | <p>Lägg in ytterligare 1 eller 2 plagg för att få en jämnare belastning.<br/>Omfördela tvätten i trumman så att centrifugeringen kan göras korrekt.</p> |
|   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är luckan öppen?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Stäng luckan.<br/>Om "dE 1", "dE 2" inte försvinner, ring servicetekniker.<br/>( ☎ 0770-54-54-54 )</p>                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Dra ut nätsladden och ring servicetekniker.<br/>( ☎ 0770-54-54-54 )</p>                                                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om maskinen blir överfull av vatten pga. felaktig vattenventil visas felmeddelandet "FE" i displayen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Stäng vattenkranen.<br/>Dra ut nätsladden.<br/>Ring servicetekniker.<br/>( ☎ 0770-54-54-54 )</p>                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om maskinen upptäcker att vattennivån är fel visas felmeddelandet "PE".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Överbelastning på motorn</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Låt tvättmaskinen stå i 30 minuter för att låta motorn svalna; starta sedan om programmet.</p>                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vattenläckage.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Ring efter servicetekniker.</p>                                                                                                                      |

# Felsökning

## OBS


- Funktionen är endast tillgänglig för produkter som är märkta med Smart Diagnosis™. Telefoner med statisk funktion kan medföra överföringsproblem med Smart Diagnosis™.

## ■ Använd Smart Diagnosis™

- Använd endast denna funktion när LG:s kundservice ber dig aktivera den. Överföringen sker med ljudsignaler likt en fax, vilka endast kan tolkas av kundservice.
- Smart Diagnosis™ funktionen kan endast användas om tvättmaskinen är ansluten till ström. Om du ej kan starta maskinen kommer felsökning endast ske manuellt utan Smart Diagnosis™.

Om du upplever problem med din tvättmaskin, ring LG:s kundservice.

Följ kundservice anvisningar och utför följande åtgärder när du blir ombedd.

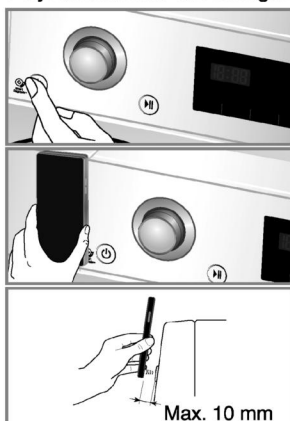

1. Tryck på Av/Påknappen för att starta maskinen. Tryck inte på någon av de övriga knapparna eller programväljaren.

2. Kundservice kommer be dig att placera telefonens mikrofon tätt framför Av/Påknappen.



3. Tryck in "Vattentemp." knappen i 3 sekunder samtidigt som du behåller mikrofonen tätt placerad mot Av/Påknappen.
  4. Håll kvar telefonen i denna position tills ljudsignalerna upphör. Överföringsprocessen tar ca 6 sekunder och displayen visar återstående tid.
    - För bästa resultat skall telefonen ej förflyttas under pågående överföring.
    - Om överföringen inte sker korrekt kan du bli ombedd att utföra överföringsprocessen på nytt.
  5. När displayen visar att överföringen är klar och inga ljudsignaler hörs återgår du till samtalet med din handläggare på kundservice som kommer vägleda dig utifrån resultatet av Smart Diagnosis™.
- Smart Diagnosis är en felsökningsfunktion som är utvecklad för att underlätta, inte ersätta, den traditionella metoden för felsökning via servicesamtal. Funktionens effektivitet beror på flera faktorer, bland annat mottagningen hos den mobiltelefon som används för överföring, övrigt ljud runt omkring telefonen under överföringen samt akustiken i rummet där maskinen är placerad. Därför kan LG inte garantera att Smart Diagnosis fungerar felfritt vid varje enskild felsökning.

## Garantivillkor.

### Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

### ! OBS

- Vid kassering av gammal apparat: Kapa nätkabel och vattenslangar, förstör nätkontakt, skruva bort dörrlåset så inte barn av misstag kan bli inlåst.

### Vad omfattas inte av garantin:

- Serviceresor till ditt hem för att lära dig hur du använder produkten.
- Om produkten är ansluten till något annan spänning än den som anges på typskylten.
- Om felet beror på olyckshändelse, vanvård, missbruk eller Force Majeure.
- Om felet beror på andra faktorer än normal användning i enlighet med instruktionsboken.
- Tillhandahålla instruktioner för användning av produkten eller ändra utformningen av produkten.
- Om felet orsakas av skadedjur.
- Buller eller vibrationer som anses normal för, till exempel ljud från vattenanslutningar, ljud vid centrifugering, ljudsignaler från produkten.
- Korrigering av installation. Till exempel, nivåjustering av produkten, justering av vattenanslutningar.
- Normalt underhåll som rekommenderas i instruktionsboken.
- Borttagande av främmande föremål / ämnen från maskinen, inklusive pump och inloppsslang filter, till exempel grus, spik, tråd, BH-bygel, knappar mm
- Byta säkringar i eller korrigera husets ledningar eller korrigera fastighetens EL eller VVS- installationer.
- Korrigering av reparationer som utförts av icke auktoriserad reparatör.
- Tillfälliga eller indirekta skador på personliga tillhörigheter som orsakas av eventuella fel med apparaten.
- Om produkten används för kommersiella ändamål, omfattas inte garantin.

(Exempel: allmänna platser som offentlig tvättstuga, träningslokal, hus eller lokaler för uthyrning , etc.)  
Om produkten är installerad utanför det normala serviceområdet ombesörjer kunden själv för transport till LG serviceverkstad.

# Driftsdata

## Informationsblad\_Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010

| Leverantörens namn eller varumärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LG                               |                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Leverantörens modellbeteckning                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FH4U2VFN(P)(0-9)                 | FH2U2VFN(P)(0-9)                 |                |
| Nominell kapacitet uttryckt i kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                | 9                                | kg             |
| Energieffektivitetsklass                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A+++                             | A+++                             |                |
| EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                               | No                               |                |
| Viktad årlig energiförbrukning (AEC) uttryckt som kWh per år baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60°C och 40°C Full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.                                                             | 152                              | 152                              | kWh / year     |
| Energiförbrukningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                |
| - Standard 60°C bomull vid full belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.81                             | 0.81                             | kWh            |
| - Standard 60°C bomull vid dellast                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.61                             | 0.61                             | kWh            |
| - Standard 40°C bomull vid dellast                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.58                             | 0.58                             | kWh            |
| Viktad effektförbrukning vid framläge och viloläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.45                             | 0.45                             | W              |
| Viktad årlig vattenförbrukning (AEC) uttryckt som liter per år, avrundad uppåt till närmaste heltal baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60°C och 40°C full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.                                                              | 9000                             | 9000                             | litres / year  |
| Centrifugerings effektivitetsklassen på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast).                                                                                                                                                                                                                                       | A                                | B                                |                |
| Högsta centrifugeringshastighet som nås vid standardprogram bomull 60°C full maskin eller standardprogram bomull 40°C halv maskin, beroende på vilket värde som är lägst, och restfukthalt som nås vid standardprogram bomull 60°C full maskin eller standardprogram bomull 40°C halv maskin, beroende på vilket värde som är högst. | 1400                             | 1200                             | rpm            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44                               | 53                               | %              |
| Angivelse av att "Bomull stor 60°C / 40°C" är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi-och vattenförbrukning.            |                                  |                                  |                |
| Programmet tid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                  |                |
| - Standard 60°C bomull vid full belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 278                              | 277                              | min.           |
| - Standard 60°C bomull vid dellast                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 225                              | 224                              | min.           |
| - Standard 40°C bomull vid dellast                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220                              | 219                              | min.           |
| Vilolägets varaktighet (TI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                               | 10                               | min.           |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt-och centrifugeringsfaserna för standardprogram för bomull 60°C full maskin uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.                                                                                                                                           | 53(Tvätta)<br>74(Centrifugering) | 53(Tvätta)<br>73(Centrifugering) | dB(A)<br>dB(A) |
| Fristående                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |                |

# Memo



## Brukerhåndbok

# Vaskemaskin

Les denne veiledningen nøye før du starter installasjonen. Dette vil forenkle installasjonen, og sikre at vaskemaskinen er innstallert riktig og sikkert. Oppbevar denne veiledningen i nærheten av vaskemaskinen for senere referanse.

FH4U2VFN(P)(0-9)

FH2U2VFN(P)(0-9)

# Innholdsfortegnelse

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Innholdsfortegnelse</b> | 2 |
|----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produktegenskaper</b> | 3 |
|--------------------------|---|

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Viktige sikkerhetsinstruksjoner   | 4 |
| Grunnleggende forsiktighetsregler | 5 |
| Ta vare på disse instruksene      | 7 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Spesifikasjoner</b> | 8 |
|------------------------|---|

## Installasjon

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Fjerne emballasje           | 9  |
| Fjerning av transportsruer  | 9  |
| Oppstilling                 | 10 |
| Tilkobling av inntaksslange | 12 |
| Tilkobling av avløpsslange  | 14 |
| Stabil plassering           | 15 |

## Riktig bruk av vaskemaskinen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Betjening av vaskemaskin       | 17 |
| Før du legger tøyet i maskinen | 18 |
| Vaskeprogrammer                | 19 |
| Ekstra Alternativ              | 20 |
| Driftsdata                     | 21 |
| Kontrollpanel                  | 22 |
| Alternativ                     | 23 |
| - Forvask                      | 23 |
| - Strykefritt                  | 23 |
| - Favoritt                     | 23 |
| - Klinisk skylling             | 23 |
| - Vanntemp.                    | 24 |
| - Skyll                        | 24 |
| - Vask                         | 24 |
| - Sentrifugering               | 24 |
| - Forsinkelse                  | 24 |
| Barnesikringen                 | 25 |
| Varseltone på/av               | 25 |
| Rengjøring av trommelen        | 26 |
| Dørlås & Registrerer           | 26 |

## Før bruk av Tag On funksjonen

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Å skru på NFC funksjonen til smarttelefonen | 27 |
| Tag On veiledningen                         | 28 |

Takk for at du valgte en LG helautomatisk vaskemaskin. Vennligst les brukerhåndboken før du begynner å bruke maskinen. Den inneholder installeringsinstrukser og informasjon om bruk og vedlikehold. Oppbevar boken på et sikkert sted for fremtidig referanse. Skriv ned modellnavnet og serienummeret til vaskemaskinen.

Modell nr.

Serie nr

Kjøpsdato

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>Regulering</b> | 28 |
|-------------------|----|

## Tilsetning av vaskemiddel

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tilsette vaskemiddel og tøymykner | 29 |
|-----------------------------------|----|

## Vedlikehold

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Rengjøring av filteret i inntaksslangen | 31 |
| Rengjøring av pumpefilteret             | 32 |
| Vaskemiddelbeholder                     | 33 |
| Vasketrommelen                          | 34 |
| Rengjøring av vaskemaskinen             | 34 |
| Oppbevaring i kalde omgivelser          | 34 |

## Feilsøking

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Diagnostisering av problem | 35 |
| Feilmeldinger              | 37 |
| Bruk av Smart Diagnosis™   | 38 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>Vilkår for garantien</b> | 39 |
|-----------------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>Driftsdata</b> | 40 |
|-------------------|----|



# Produktegenskaper



## ■ Direkte drift

En avansert likestrømsmotor uten børster driver trommelen direkte, uten drivreim og reimskive.



## ■ 6 motion

Avhengig av valgt vaskeprogram er vaskemaskinen i stand til å utføre forskjellige kombinasjoner av trommelbevegelser. Kombinert med en kontrollert sentrifugehastighet og trommelens evne til å rotere både høyre og venstre, er vaskeytelsen til maskinen kraftig forbedret, slik at du får perfekte resultater hver gang.



## ■ Turbovask

Vask klesvasken i 1 time med energi og vannsparing.  
(Basert på halv vask)



## ■ Tag on

Dette er en funksjon som kan bruke Diagnose, Syklusnedlasting, Ettrykksvasking, osv. når du rører en smarttelefon med NFC til Tag On logoen på vaskemaskinen.



## ■ Intelligent vaskesystem fører til mer økonomisk drift

Det intelligente vaskesystemet registrerer temperaturen på vannet og hvor mye tøy det er i maskinen. På grunnlag av dette beregner den vannivå og vasketid for å minimalisere energi- og vannforbruket.



## ■ Barnesikringen

Barnesikringssystemet er utviklet for å forhindre at barn trykker på knappene og dermed endrer det innstilte programmet når maskinen er i gang.



## ■ Kontrollsystem for stillegående sentrifugering

Ved å registrere hvor mye tøy det er i maskinen og hvordan det er fordelt, fordeler maskinen tøyet for å redusere lydnivået ved sentrifugering.



## ■ Automatisk gjenstart

Etter et strøbrudd vil programmet automatisk starte opp igjen der det befant seg da strøbruddet inntraff.



## ■ SmartDiagnosis™

Skulle du oppleve vanskeligheter med vaskemaskinen din har den mulighet til å sende data over telefon til Kundeservicesenteret. Kundesenteret tar imot dataoverføringen fra din maskin og bruker den til å analysere feilen, og vil kunne gi deg en rask og effektiv diagnose.

# Viktige sikkerhetsinstruksjoner

## LES ALLE SIKKERHETSINSTRUKSER FØR BRUK

### **ADVARSEL**

For å unngå fare for brann, eksplosjon, elektrisk sjokk, og for å unngå skade på bygninger, personskader eller død, må informasjonen i dette heftet følges.

### **Din og andres sikkerhet er veldig viktig.**

Vi har gitt mange viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne veiledningen, og på apparatet ditt. Les og følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner.

-  Dette er et symbol for sikkerhetsadvarsel.  
Dette symbolet varsler deg om mulige farer som kan føre til død, eller skade på deg og andre.  
Alle sikkerhetsadvarsler vil følge symbolet for sikkerhetsadvarslene og enten ordet FARE, ADVARSEL eller FORSIKTIG.

### **Disse ordene betyr:**

#### **FARE**

Om du ikke følger instruksene nøye kan dette føre til at du skades alvorlig og kan i ytterste konsekvens føre til død.

#### **ADVARSEL**

Om du ikke følger instruksene nøye kan dette føre til at du skades alvorlig og kan i ytterste konsekvens føre til død.

#### **FORSIKTIG**

Du kan skades lett, eller forårsake skader på produktet hvis du ikke følger instruksjonene.

Alle sikkerhetsinstruksjonene vil fortelle deg hva de mulige farene er, fortelle deg hvordan du kan redusere faren for skader og fortelle deg hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

# Viktige sikkerhetsinstruksjoner

## ■ Grunnleggende forsiktighetsregler

### ⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker vaskemaskinen, skal det tas hensyn til følgende forholdsregler:

- **Kontroller maskinen for skader før installasjon.** Hvis maskinen er skadet skal den ikke installeres.
- **Ikke installer eller oppbevar vaskemaskinen utendørs der den vil være utsatt for vær og vind.**
- **Ikke forsøk å modifisere kontrollene.**
- **Ikke reparer eller bytt ut noen av vaskemaskinens deler eller forsøk å utføre service med mindre dette er anbefalt i vedlikeholdsveiledningen eller andre tilhørende dokumenter.**
- **Hold området under og rundt apparatene dine fritt for brennbare materialer så som lo, papir, kluter, kjemikalier osv.**
- **Apparatet er ikke ment for bruk av små barn eller uføre personer uten tilsyn. Ikke la barn leke med dette apparatet.**
- **Hold små kjæledyr på avstand fra apparatet.**
- **Ikke forlat vaskemaskinen med døren åpen.**  
En åpen dør kan friste barn til å henge på døren eller kripe inn i vaskemaskinen.
- **Strekk deg aldri inn i vaskemaskinen når den er i bevegelse. Vent til trommelen har stoppet helt.**
- **Vaskeprosessen kan redusere flammehemmingen på tøy. For å unngå dette skal tøyprodusentens vaskeanvisninger følges nøye.**
- **Ikke vask eller tørk artikler som er rengjort i, vasket i eller har flekker med brennbare eller eksplosive substanser (så som voks, olje, maling, drivstoff, avfettingsmidler, rensingsløsninger, parafin osv.) som kan antenne eller eksplodere.** Olje kan forbli i slangene etter et vaskeprogram og resultere i brann under tørkeprosessen. **Så ikke legg i tøy tilsølt med olje.**
- **Ikke smell igjen vaskemaskinens dør eller forsøk å tvinge opp døren når den er låst.** Dette kan resultere i skader på vaskemaskinen.
- **Når maskinen kjører på høye temperaturer, kan frontdøren være veldig varm. Ikke rør den.**

# Viktige sikkerhetsinstruksjoner

## ■ Grunnleggende forsiktighetsregler

### ⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker vaskemaskinen, skal det tas hensyn til følgende forholdsregler:

- **For å minimalisere muligheten for elektrisk støt skal apparatet trekkes ut fra strømuttaket eller koble ut sikringen innen det utføres vedlikehold eller service.**
- **Ikke trekk i kablen når strøkablen skal tas ut.** Ellers kan strømkablen skades.
- **Forsøk aldri å bruke dette apparatet hvis det er skadet, har feilfunksjon, delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet kabel eller kontakt.**
- **Før avhending av et gammelt apparat. Kutt av kablen direkte bak apparatet for å forhindre misbruk.**
- **Når et apparat har vært under vann. Ring et servicesenter.** Det er fare for elektrisk støt og brann.
- **Apparatet skal kobles til vannuttak med nytt slangesett. Gamle slangesett skal ikke brukes på nytt.**
- Hvis alle sikkerhetsadvarslene i denne veiledningen ikke følges kan dette føre til skader på eiendom, personskader eller død.
- **Ikke legg tyngde på døren når den er åpen.** Dette kan føre til at vaskemaskinen tipper fremover.
- **De nye slangene som følger med apparatet skal brukes og de gamle slangene skal ikke gjenbrukes.**
- Hvis strømkablen er skadet, så må den bli byttet ut av produsentens tekniker eller lignende kvalifisert person for å unngå fare.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn), uten erfaring og kunnskap, med mindre de har tilsyn eller fått instruksjoner om hvordan man bruker apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør bli passet på så de ikke leker med apparatet.

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

### ■ Grunnleggende forsiktighetsregler

#### ⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker vaskemaskinen, skal det tas hensyn til følgende forholdsregler:

#### For bruk i Europa:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og av uerfarne personer hvis de hatt nok opplæring eller overvåking ved bruk av apparatet på en sikker måte og skjønner de medfølgene risikoene. Barn har ikke lov å leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold får ikke utføres av barn uten overvåking.
- **Barn på mindre enn tre år bør holdes unna med mindre de er kontinuerlig overvåket.**

Norsk

### ■ Ta vare på disse instruksene

#### JORDINGSINSTRUKSER


Vaskemaskinen må være jordnet. Ved funksjonssvikt reduserer jording risikoen for elektrisk støt ved å gi strømmen minste motstands vei. Denne vaskemaskinen er utstyrt med jordleder og jordnet støpselet. Støpselet må settes inn i et uttak som er riktig montert og jordnet i henhold til nasjonale lover og regler.

- Ikke bruk adapter eller annet utstyr som setter jordingen ut av funksjon.
- Kontakt en elektriker hvis du ikke har riktig uttak.

#### ⚠ ADVARSEL

Feil tilkopling av jordleder kan medføre fare for elektrisk støt. Rådfør deg med en elektriker eller servicerepresentant hvis du er i tvil om maskinen er riktig jordnet. Støpselet som leveres med vaskemaskinen, må ikke modifiseres på noen måte. Hvis støpselet ikke passer uttaket, må det monteres et nytt uttak av en autorisert elektriker.

# Spesifikasjoner

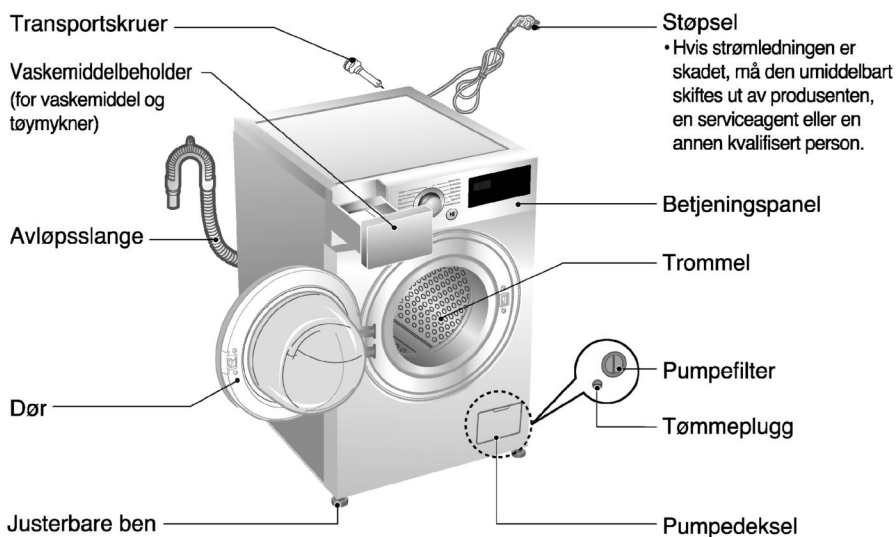

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| ■ Betegnelse         | : Frontmatet vaskemaskin                             |
| ■ Strømforsyning     | : 220 - 240 V~, 50 Hz                                |
| ■ Mål                | : 600 mm (W) × 560 mm (D) × 850 mm (H)               |
| ■ Vekt               | : 63 kg                                              |
| ■ Maks. strømforbruk | : 2100 W (Vasking)<br>0,45 W (Av modus, På modus)    |
| ■ Vaskekapasitet     | : 9 kg                                               |
| ■ Tillatt vanntrykk  | : 100 - 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm <sup>2</sup> ) |

\* Vi forbeholder oss retten til å endre maskinens utseende og spesifikasjoner uten forvarsel i den hensikt å heve kvaliteten.

## ■ Tilbehør




Inntaksslange (1EA)



Spesialnøkkel

# Installasjon

## ■ Fjerne emballasje

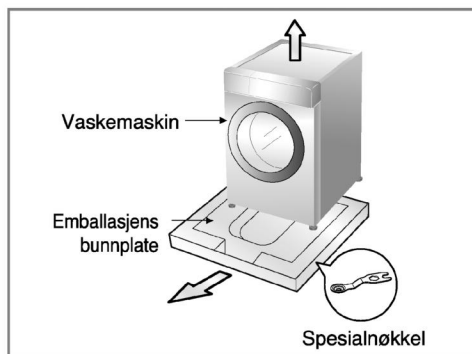

1. Fjern kartongeske og isopor-innpakning.
2. Løft vaskemaskinen og fjern isoporbunnen den står på.
3. Fjern tapen som sikrer strømtilførsel-kabel og dreneringsslange.
4. Fjern inntaksslange fra trommelen.

### ⓘ MERK

- Husk å ta ut spesialnøkkelen fra isoporbunnen.


## ⚠ ADVARSEL

- Emballasje (f.eks. plast og plastfolie) bør oppbevares utilgjengelig for barn pga. kvelningsfaren.

## ■ Fjerning av transportskruer

For å unngå skade under transporten, er trommelen låst. Fjern de 4 skruene og gummihylsene som holder trommelen fast før maskinen tas i bruk.

Hvis skruene ikke fjernes, kan det føre til vibrasjoner, støy og funksjonssvikt.

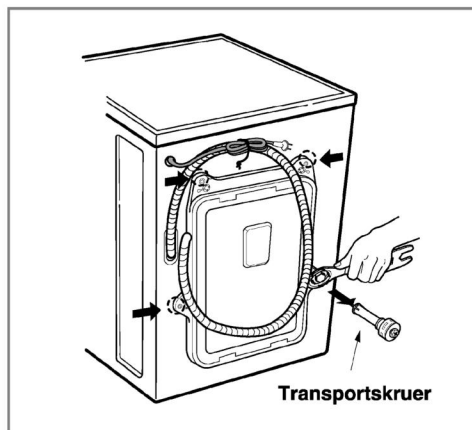


1. Løsne de 4 skruene med spesialnøkkelen som følger med.
2. Ta ut de 4 skruene og gummihylsene ved å vri.

### ⓘ MERK

- Spar på transportskruene og gummihylsene for fremtidig bruk.
3. Tett hullene med hettene som følger med.

# Installasjon

## ■ Oppstilling

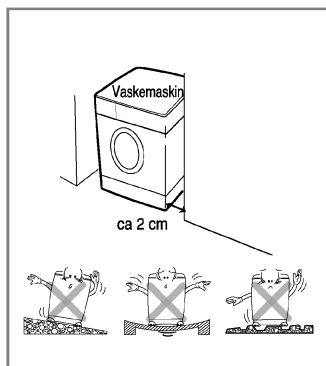

### ► Sted

#### • Jevnt underlag:

Vaskemaskinens helling må ikke være større enn 1°.

#### • Strømuttak:

Vaskemaskinen må ikke plasseres mer enn 1,5 m fra strømuttaket. Uttaket må ikke overbelastes med mer enn én maskin.

#### • Ekstra klaring:

Maskinen må ha klaring på min. 2 cm på sidene og 10 cm på baksiden. Ikke sett vaskemiddel o.l. på toppen av vaskemaskinen.

Det kan skade overflaten og betjeningspanelet.

### ► Plassering

Installer vaskemaskinen på et flatt, hardt gulv.

Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt vaskemaskinen og ikke hindres av tepper, matter eller liknende.

- Ikke kompensér for eventuelle ujevnheter i gulvet med treklosser, papp eller liknende materialer.
- Hvis vaskemaskinen må installeres ved siden av en komfyr, skal det plasseres en isolerende (85 x 60 cm) plate mellom de to enhetene. Platen skal dekkles med aluminiumsfolie på siden som vender mot komfyren.
- Vaskemaskinen skal ikke installeres i rom der temperaturen kan falle under 0 °C.
- Installer vaskemaskinen slik at det er enkelt for en tekniker å komme til i tilfelle service skulle bli nødvendig.
- Når vaskemaskinen er installert, juster alle fire bena ved hjelp av den vedlagte spesialnøkkelen til maskinen står stabilt. Det skal være en klaring på cirka 20 mm mellom toppen av vaskemaskinen og undersiden av benkeplaten.



## Installasjon

### ► Elektrisk tilkopling

- Ikke bruk skjøteledning eller en dobbel adapter.
- Hvis strømledningen er skadet, må den umiddelbart skiftes ut av produsenten, en serviceagent eller en annen autorisert person.
- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk.
- Kople maskinen til et jordet uttak i henhold til gjeldende bestemmelser.
- Maskinen må plasseres slik at støpselet er lett tilgjengelig.
- Service og reparasjoner på maskinen skal bare utføres av autoriserte personer. Reparasjoner utført av uautoriserte personer kan forårsake skader eller alvorlige feil.
- Kontakt forhandleren eller et lokalt servicesenter. Ikke installer maskinen i rom der temperaturen kan synke under 0°C. Frosne slanger kan sprekke under trykk, og den elektroniske kontrollenhets pålitelighet kan påvirkes av slike lave temperaturer.
- Hvis maskinen leveres om vinteren og temperaturen er under frysepunktet, må maskinen oppbevares i romtemperatur i 2 timer før den tas i bruk.

### ⚠ FORSIKTIG

#### **FORSIKTIG** vedrørende strømledningen

- For de fleste vaskemaskiner anbefales det at maskinen kobles til en egen kurs – det vil si en kurs med én stikkontakt kun beregnet på denne maskinen, uten andre kontakter eller forgreninger. Se også siden med spesifikasjoner i denne håndboken.
- Ikke overbelast stikkontakter. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadde stikkontakter, slitte strømledninger, skadd eller sprukken kabelisolasjon eller bruk av skjøteledninger kan være farlig. Hvis noe av dette skulle være tilfelle, kan elektrisk støt eller brann bli resultatet. Undersøk strømledningen til maskinen regelmessig, og hvis den ser skadet eller ødelagt ut, ta den ut av kontakten, slutt å bruke maskinen, og erstatt strømledningen med en nøyaktig lik ledning levert av en autorisert forhandler. Sørg for at strømledningen ikke blir utsatt for fysiske eller mekaniske påkjenninger, som å bli bøyd, stukket i, klemt i en døråpning eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter samt punktet der ledningen kommer ut av maskinen.
- Hvis apparatet får strøm fra en forlengelseskabel eller et elektrisk bærbart utstyr, må du sikre at dette utstyret plasseres slik at det ikke blir utsatt for sprut eller fuktighet.

### ⚠ FORSIKTIG


- Apparatet må ikke brukes av små barn.
- Små barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

# Installasjon

## ■ Tilkopling av inntaksslange

- Vanntrykket må være mellom 100 kPa og 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm<sup>2</sup>).
- Unngå å skade eller skru gjengene skjevt inn når inntaksslangen kobles til kranen.
- Hvis vanntrykket er høyere enn 1000 kPa, må det monteres en dekompresjonsenhet.
- Kontroller slangens tilstand med jevne mellomrom, og skift den ut ved behov.


## ► Steg 1 : Sjekk gummipakningene ved inntaksslangen

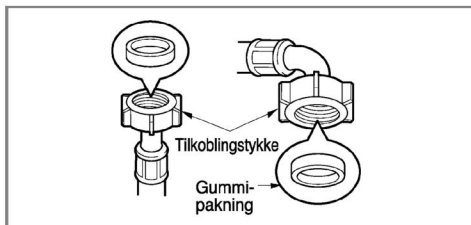

- To gummipakninger leveres med inntaksslangen. De brukes for å hindre vannlekkasje. Kontroller at tilkoblingen til kranen er tilstrekkelig strammet.

## ► Steg 2 : Tilkoble inntaksslangen til vannkranen


### Type-A: Tilkobling med gjenget tilkobling

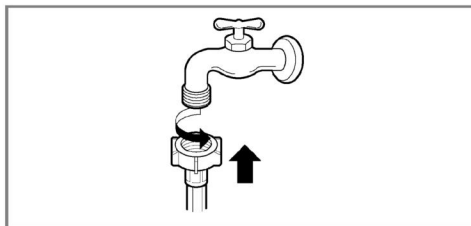

- Skru slangen på vannkranen.

## Installasjon

### ► Steg 3: Tilkoble inntaksslangen til vaskemaskinen

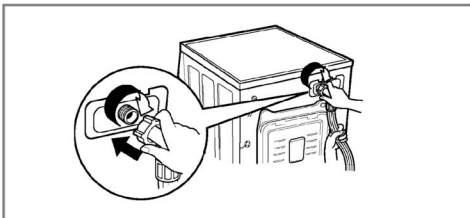

- Kontroller at slangen ikke er bøyd eller flatklemt.


#### **Ø MERK**

- I tilfeller av vannlekkasje fra slangen etter endt tilkobling, gjentas de samme trinnene. Bruk vanlig type kran for vannforsyning. I tilfelle kranen er firkantet eller for stor, fjern avstandsringen før du setter kranen i adapteren.


| Bruk liggende kran |  |                |  |
|--------------------|--|----------------|--|
| Liggende kran      |  | Forlenget kran |  |
|                    |  | Firkantet kran |  |

# Installasjon


## ■ Tilkopling av avløpsslange

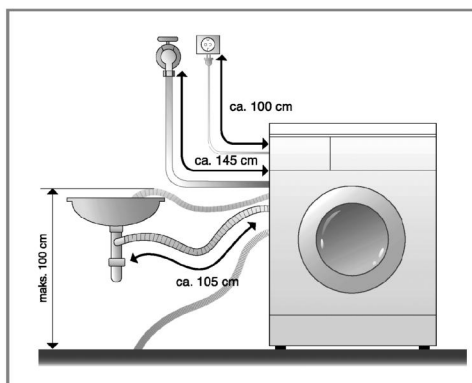

- Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn 100 cm over gulvnivå. Vaskemaskinen pumper da ikke ut vann, eller vil pumpe langsommere.
- Det er viktig å feste avløpsslangen godt for å unngå vannsøl og vannskader på gulvet.
- Ikke trekk avløpsslangen inn i vaskemaskinen hvis den er for lang, ettersom det vil føre til støy.

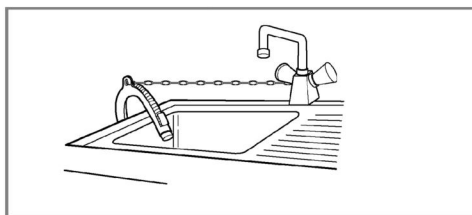


- Fest avløpsslangen med en metallenke når den festes til vasken.
- Det er viktig å feste avløpsslangen godt for å unngå vannsøl og vannskader på gulvet.

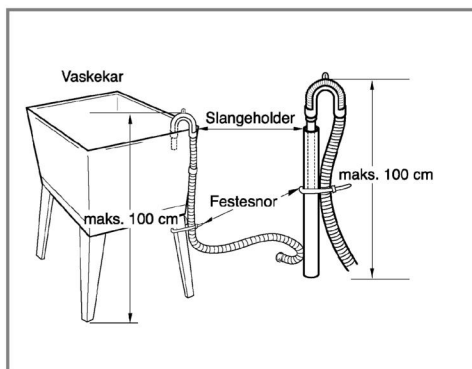

# Installasjon

## ■ Stabil plassering

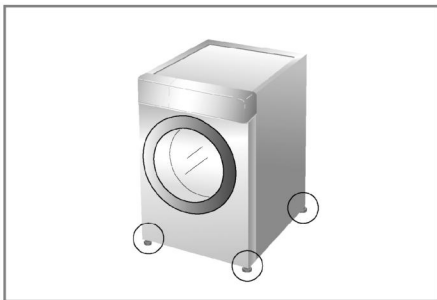


1. For å unngå støy og vibrasjoner må vaskemaskinen plasseres på et fast og jevnt underlag, helst i et hjørne.

### ❗ MERK


- Tregulv og flytende gulv kan bidra til forsterke vibrasjonsproblemer som følge av ubalanse.

Norsk

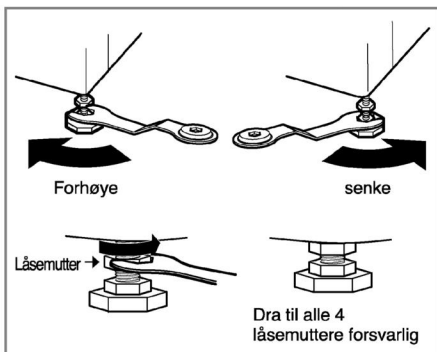

2. Juster beina på maskinen hvis gulvet er skjevt (ikke sett trestykker o.l. under beina). Kontroller at alle fire beina står stabilt og hviler på gulvet, og kontroller at vaskemaskinen står stabilt (bruk vater).

- Når vaskemaskinen er i vater, stram mutterne til de låses opp mot bunnen av vaskemaskinen. Alle låsemuttere må strammes.

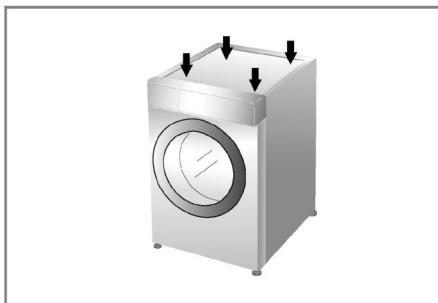

- **Diagonalsjekk**  
Når topplaten på vaskemaskinen presses ned diagonalt, skal ikke maskinen vugge opp eller ned i det hele tatt. (Kontroller begge retningene). Hvis maskinen ikke står stødig, må beina justeres på nytt.

### ❗ MERK

- Dersom vaskemaskinen er installert på en forhøyning, må det være forsvarlig festet for å eliminere risikoen for å falle av.

# Installasjon

## ► Murgulv


- Overflaten skal være ren, tørr og i vater.
- Installer vaskemaskinen på et flatt, hardt gulv.

## ► Flislagte gulv (glatte gulv)

- Kutt Tread Mate antisklimatten i biter på 70 x 70 mm, og fest disse på det tørre flisgulvet der vaskemaskinen skal stå. Sørg for at maskinen står i vater.
- Tread Mate er et selvklebende materiale som brukes på stiger og i trapper for å hindre at man sklir.

## ► Tregulv

- Tregulv, særlig gulv som er lagt på bjelker, er spesielt utsatt for vibrasjoner.
- Dersom maskinen likevel installeres på denne typen gulv og det oppstår vibrasjoner, anbefaler vi å montere gummiføtter under alle beina på vaskemaskinen. Vi anbefaler ikke å bruke tykke gummiføtter da dette fører til banking og stor ubalanse i maskinene våre, da bør dette fjernes helt.
- Man kan også plassere en benkeplate, som skal være minst 3 cm tykk, under maskinen for å dempe vibrasjonene.
- Monter gummiføtter for å redusere vibrasjon.
- Gummiføtter kan bestilles (delnr. 4620ER4002B) fra LGs reservedelslager.

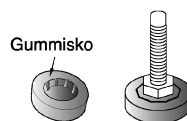

## Ø MERK


- Riktig plassering og vatring sikrer problemfri bruk av vaskemaskinen år etter år.
- Vaskemaskinen må stå stødig og i vater.
- Maskinen skal installeres på gulv med ren overflate, uten voks eller annen fettholdig overflatebehandling.
- Unngå at beina på vaskemaskinen blir våte. Hvis beina blir våte, kan vaskemaskinen gli.

## Riktig bruk av vaskemaskinen

### ■ Betjening av vaskemaskin.




1. Sorter klesvask.  
(Se side 18)

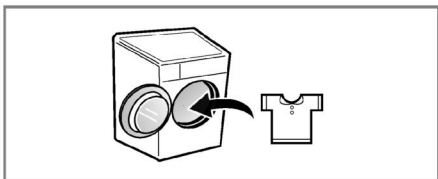


2. Åpne døren og legg i tøy.



3. Trykk på På/Av-knappen.

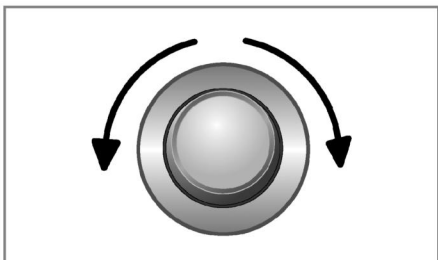

4. Velg program  
(Se side 19~21)  
Velg alternativene på dette tidspunkt  
(Se side 23~26)

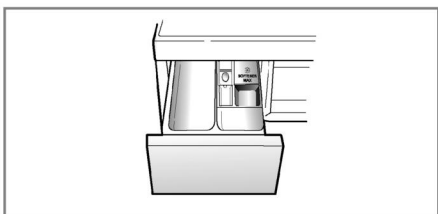

5. Legg i vaskemiddel.  
(Se side 29~30)



6. Trykk på Start/Pause-knappen.


# Riktig bruk av vaskemaskinen

## ■ Før du legger tøyet i maskinen



Sorter vask i forhold til..

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilsmussing | Vaske-temperatur |
| Farge       | Type tekstil     |

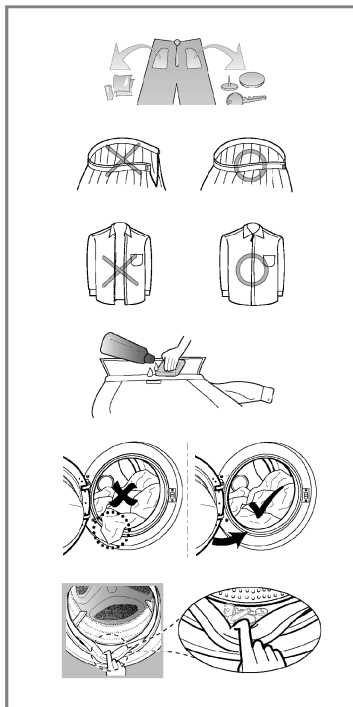

### 1. Vaskeanvisninger på tøyet

Se etter vaskeanvisninger på tøyet. Der står det hva plagget er laget av og hvordan det skal vaskes.

### 2. Sortering

Vask tøy med samme vaskeanvisninger sammen.

Plaggene må vaskes på forskjellige program avhengig av temperatur, sentrifugeringshastigheten og hva plaggene er laget av.

Ikke vask mørke klær sammen med lyse eller hvite klær.

Vask mørke klær for seg for å unngå misfarging på lyse klær. Så langt det er mulig bør veldig tilsølte klær vaskes for seg.

- Skittent (svært, normalt, lite)

Sorter plaggene avhengig av hvor skitne de er.

- Farge (hvit, lyse, mørke)

Sorter hvitt tøy fra farget tøy.

- Lo (klær som loer og losamlere)

Ikke vask klær som loer sammen med klær som trekker til seg lo.

### 3. Tøyets sammensetning

Vask små og store plagg sammen. Legg i de store plaggene først.

Store plagg bør ikke utgjøre mer enn halvparten av hele vasken.

Ikke vask ett og ett plagg. Det kan føre til at vektfordelingen i vaskemaskinen blir skjev. Legg i ett eller to lignende plagg.

- Kontroller at alle lommer er tomme. Spiker, hårspenner, fyrstikker, pinner, mynter og nøkler kan skade både vaskemaskinen og klærne.

- Lukk glidelåser, og fest knapper eller hemper slik at de ikke fester seg i andre klær.

- Børst av vanskelige flekker med litt vaskemiddel oppløst i vann.

- For å unngå skade på plagg og på dørens tetningsring må du passe på at det ikke kommer noen plagg i klem mellom døren og tetningsringen.

- Kontroller at det ikke ligger igjen noen små gjenstander i foldene i dørens tetningsring.

- Kontroller at du har tatt alle plaggene ut av vaskemaskinen. Plagg som du uforvarende har latt bli igjen i maskinen, kan bli skadd (f.eks. få skrukker eller bli misfarget) neste gang du bruker vaskemaskinen.

## Ø MERK

- Før første vask, velges et program (Bomull 60°C..., med halv mengde vaskepulver), og la maskinen kjøre programmet uten å fylle den med klær. Dette vil fjerne eventuelt produksjonsavfall fra trommelen.



# Riktig bruk av vaskemaskinen

## ■ Vaskeprogrammer

• Anbefalt vaskeprogram

| Program                 | Beskrivelse                                                                                                                                     | Type tekstil                                                                                                                                          | Anb. temp.               | Maks. tøy-<br>mengde |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Bomull</b>           | Sikrer beste vaskeresultat med en kombinasjon av flere forskjellige trommelbevegelser                                                           | Fargeekte plagg (skjorter, nattkjoler, pyjamas, etc) og normalt skittent bomullsvask (undertøy).                                                      | 40°C<br>(Kaldt til 95°C) | Tøymengde            |
| <b>Bomull Stor</b>      | Gir deg optimisert vaskeytelse for store mengder tøy med mindre energibruk                                                                      |                                                                                                                                                       | 60°C<br>(Kaldt til 60°C) |                      |
| <b>Syntetisk</b>        | Dette programmet brukes til plagg og tekstiler som ikke behøver å strykes                                                                       | Syntetisk materiale som polyamid, akryl og polyester.                                                                                                 | 40°C<br>(Kaldt til 60°C) | Mindre enn 4,0 kg    |
| <b>Blandet stoff</b>    | Gjør det mulig å vaske flere forskjellige tekstiltypen samtidig                                                                                 | Blanding av bomull og syntetisk tekstil                                                                                                               | 40°C<br>(Kaldt til 40°C) |                      |
| <b>Hygiene</b>          | Vask klærne i varmt vann for bedre hygiene.                                                                                                     | Bomull, undertøy, sengetøy, babyklær.                                                                                                                 | 60°C                     |                      |
| <b>Stille</b>           | Vaskeprogrammer som er optimert for laveste lydnivå                                                                                             | Fargeekte plagg som skjorter, pyjamas, undertøy og lett skitten, hvit bomullsvask                                                                     | 40°C<br>(Kaldt til 60°C) | Mindre enn 4,5 kg    |
| <b>Spedbarnstøy</b>     | Løser opp inntørkede- og proteinflekker og sikrer beste skylleresultat.                                                                         | Skånsom vask med optimalt vaske og skylleresultat for f.eks. barneklær.                                                                               | 60°C<br>(95°C)           |                      |
| <b>Dyne</b>             | Dette programmet er tilpasset tykke tekstiler og tekstiler som puter, overmadrass, sofatrekk osv.                                               | Tyke og stoppede tekstiler som overmadrass, puter, sofatrekk osv.                                                                                     | 40°C<br>(Kaldt til 40°C) | 1 størrelse          |
| <b>Sports Tøy</b>       | Dette programmet passer til sportsklær.                                                                                                         | Coolmax, Goretex, Fleece og Sympatex                                                                                                                  |                          | Mindre enn 2,0 kg    |
| <b>Kulørt</b>           | For tekstiler som lett farger av, bruk dette programmet som bevarer fargene i klærne                                                            | Mørke klær av bomull eller syntetiske klær                                                                                                            | 20°C<br>(Kaldt til 40°C) |                      |
| <b>Speed 14</b>         | Dette programmet vasker raskt en mindre mengde klær som er lett tilsmusset                                                                      | Farget, lett skitten vask<br><b>FORSIKTIG</b> : Bruk mindre enn 20g vaskemiddel (for 2.0kg last), ellers kan vaskemiddelrester ligge igjen på klærne. | 20°C<br>(20°C til 40°C)  |                      |
| <b>Skånsomt</b>         | Syklusen er for hånd og maskinvaskbare delikate klær som undertøy, ull, kjoler osv. (Ved ullvask, vennligst bruk vaskemiddel beregnet for ull). | Ull, Klær som må håndvaskes. Delikate, lett skadelige klær.                                                                                           | 20°C<br>(Kaldt til 30°C) | Mindre enn 1,5 kg    |
| <b>Flekkbehandling</b>  | Vasker av flere typer flekker som vin, juice, smuss, osv. (Vanntemperaturen økes steg for steg for å vaske forskjellige flekktypen.)            | Bomullsblandede tekstiler. IKKE delikate klær.                                                                                                        | 40°C<br>(30°C til 60°C)  | Mindre enn 3,0 kg    |
| <b>Download Program</b> | For nedlastbare sykluser. Om du ikke lastet ned noe program, vil 'Skyll+Sentrifuge' velges.                                                     |                                                                                                                                                       |                          |                      |

## Riktig bruk av vaskemaskinen

- Vanntemperatur: Velg vanntemperaturen iht. vaskeprogrammene. Legg alltid merke til tøyproduzentens vaskesymboler eller vaskeanvisninger.
- Still inn programmet på: "Bomull Stor 40°C (Halvfull maskin)", "Bomull Stor 60°C (Halvfull maskin)", "Bomull Stor 60°C (Full maskin)" for testing i samsvar med EN60456 og Regulering 1015/2010.
  - Standard 60°C bomull program : Bomull Stor ☐ + 60°C (Full maskin)
  - Standard 60°C bomull program : Bomull Stor ☐ + 60°C (Halvfull maskin)
  - Standard 40°C bomull program : Bomull Stor ☐ + 40°C (Halvfull maskin)
 (Egnet for rengjøring av normalt skitten bomullsvask.)  
 (Disse er de mest effektive programmene med tanke på kombinert strøm- og vannforbruk for vasking av slike typer bomullsvask.)
- \* Faktisk vanntemperatur kan variere litt fra satt programtemperatur.
- Testresultatene avhenger av vanntrykket, vannets hardhet, vanntemperaturen ved innløpet, romtemperatur, type og mengde tøy, type vaskemiddel, svingninger i strømtilførselen og valgte ytterligere alternativer.

### Ø MERK

- Det anbefales å bruke et nøytralt vaskemiddel. Ullprogrammet går skånsomt og med lav sentrifugehastighet for å beskytte plaggene.

### ■ Ekstra Alternativ

| Program                | Turbovask | Forvask | Intensiv | Skylling+ | Klinisk skylling | Strykefritt | Forsinkelse |
|------------------------|-----------|---------|----------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Bomull</b>          | ●         | ●       | ●        | ●         | ●                | ●           | ●           |
| Bomull Stor            | ●         | ●       |          | ●         | ●                | ●           | ●           |
| <b>Syntetisk</b>       | ●         | ●       | ●        | ●         | ●                | ●           | ●           |
| Blandet stoff          | ●         | ●       | ●        | ●         | ●                | ●           | ●           |
| <b>Hygiene</b>         |           |         | ●        | ●         | ●                | ●           | ●           |
| <b>Stille</b>          |           |         | ●        | ●         | ●                | ●           | ●           |
| <b>Spedbarnstøy</b>    |           | ● **    | ●        | ●         | ●                | ●           | ●           |
| <b>Dyne</b>            |           |         | ●        | ●         | ●                | ●           | ●           |
| <b>Sports Tøy</b>      |           |         | ●        | ●         | ●                | ●           | ●           |
| <b>Kulørt</b>          |           |         | ●        | ●         | ●                | ●           | ●           |
| <b>Speed 14</b>        | ● *       |         |          | ●         |                  | ●           | ●           |
| <b>Skånsomt</b>        |           |         |          | ●         |                  | ●           | ●           |
| <b>Flekkbehandling</b> |           | ● *     |          | ●         | ●                | ●           | ●           |

\* : Dette alternativet er automatisk inkludert i syklusen og kan ikke deaktiveres.

\*\* : Denne funksjon er automatisk inkludert i programsyklusen men kan deaktiveres.

# Riktig bruk av vaskemaskinen

## ■ Driftsdata

Norsk

| Program         | Maks RPM         |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
|                 | FH4U2VFN(P)(0-9) | FH2U2VFN(P)(0-9) |
| Bomull          | 1400             | 1200             |
| Bomull Stor     | 1400             | 1200             |
| Syntetisk       | 1000             | 1000             |
| Blandet stoff   | 1400             | 1200             |
| Hygiene         | 1400             | 1200             |
| Stille          | 1000             | 1000             |
| Spedbarnstøy    | 1000             | 1000             |
| Dyne            | 1000             | 1000             |
| Sports Tøy      | 800              | 800              |
| Kulørt          | 1400             | 1200             |
| Speed 14        | 800              | 800              |
| Skånsomt        | 800              | 800              |
| Flekkbehandling | 1400             | 1200             |

## ● MERK


- Informasjon om hovedvask-programmer med halvfull maskin.

| Program            | Tid i minutter |          | Gjenværende vanninnhold |          | Vann i liter | Strøm i kWh |
|--------------------|----------------|----------|-------------------------|----------|--------------|-------------|
|                    | 1400 rpm       | 1200 rpm | 1400 rpm                | 1200 rpm | 9kg          | 9kg         |
| Bomull (40°C)      | 96             | 94       | 44 %                    | 53 %     | 52           | 0.40        |
| Bomull Stor (60°C) | 225            | 224      | 44 %                    | 53 %     | 38           | 0.60        |

# Riktig bruk av vaskemaskinen

## ■ Kontrollpanel

Smart Diagnosis™ fungerer bare på produkter merket med Smart Diagnosis™.

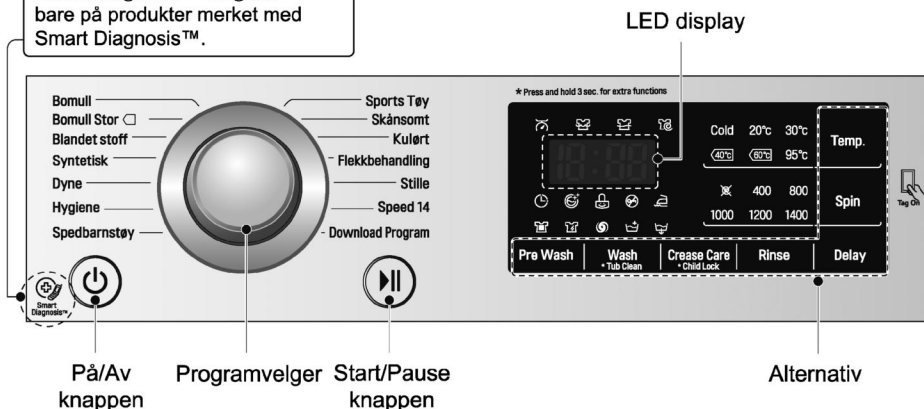

### På/Av

- Trykk på På/Av-knappen for å slå strømmen av og på.
- Den kan også brukes til å nullstille den innstilte tidsforsinkelsen.

### Start/Pause

- Start/Pause-knappen brukes til å starte eller stoppe vaskesyklusen.
- Trykk på Start/Pause-knappen hvis du vil stoppe vaskesyklusen midlertidig.
- Når du trykker inn Pause-knappen, stopper maskinen ca. 4 minutter senere.

### Programvalg

- Vaskemaskinen har forskjellige programmer.
- Lampen viser hvilken funksjon som er valgt.

### LED display

- Displayet viser innstillinger, anslått resttid, alternativ og statusmeldinger for din vaskemaskin. Display vil være på gjennom vaskesyklusen.

### Alternativ

- Dette tillater deg å velge tilleggsmuligheter og vil lyse ved valg.
- Bruk disse knappene for å velge de ønskede tilleggsprogrammene for den valgte syklusen.

# Riktig bruk av vaskemaskinen

## ■ Alternativ

### Forvask (🧼)

Forvask anbefales for svært skittent tøy.

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg program.
3. Trykk på Forvask-knappen.
4. Trykk på Start/Pause-knappen.

### Favoritt (☆)

Med Favorittprogrammet kan du lagre innstillingene du ofte bruker.

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg program.
3. Velg tilleggsprogrammer.  
(Vaskemetode, antall skyller, sentrifugehastighet, Vanntemp. osv.)
4. Trykk og hold Favorittprogrammet nede i 3 sek. (2 lydsignaler) for å lagre innstillingene.

Favorittprogrammet er nå klart for fremtidig bruk, ved å neste gang trykke Favorittprogramme og Start/Pause knappen.

### Strykefritt (🧺)

Trykk på strykefrittknappen hvis du vil unngå skrukker.

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg program.
3. Trykk på Strykefritt-knappen.
4. Trykk på Start/Pause-knappen.

### Klinisk skylling (🧼)

For best resultat eller for renere skylling.

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg program.
3. Trykk på Klinisk skyllingsknappen og still inn ønsket tid.
4. Trykk på Start/Pause-knappen.

# Riktig bruk av vaskemaskinen

## Vanntemp.

- Trykk på Temperatur knappen for å velge Vanntemp.
  - Kaldt
  - 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Temperaturinnstillingene for de ulike programmene kan velges som vist nedenfor.

## Sentrifugering

- For å sette sentrifugehastigheten, trykk gjentatte ganger på "spin" knappen til ønsket valg.
- Kun sentrifugering
  1. Trykk på På/Av-knappen.
  2. Velg sentrifugehastighet.
  3. Trykk på Start/Pause-knappen.

### ⓘ MERK

- Når du velger "Ingen Sentrifugering (No)", vil det fortsatt rotere i en kort periode med lav hastighet for å drenere raskt.

## Skyll (🧺)

- **Skylling<sup>+</sup>** (🧺<sup>+</sup>): Legger til en ekstra skylling
- **Skyllestopp** (🧺): Etter skyllingen stopper programmet. For å tømme maskinen, trykk på startknappen

## Vask (🧺)

- **Turbovask** (🌀): Vask klesvasken i 1 time med energi og vannsparing. (Basert på halv vask)
- **Intensiv** (🧺): Hvis vasken har vanskelige flekker, brukes tilvalget "Intensiv"
  1. Trykk på Powerknappen.
  2. Velg program.
  3. Velg Turbo Wash eller Intensiv gjennom å trykke på Washknappen.
  4. Trykk på Start/Pauseknappen.

## Forsinkelse (🕒)

Du kan angi en tidsforsinkelse slik at vaskemaskinen starter automatisk etter en bestemt tidsintervall.

### ⓘ MERK


- Forsinkelsen er tiden til slutten av programmet, ikke til start av programmet. Den faktiske vasketiden kan variere på grunn av vanntemperaturen, tøy og andre faktorer.

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg program.
3. Trykk på Tidsforsinkelsesknappen og still inn ønsket tid.
4. Trykk på Start/Pause-knappen.

# Riktig bruk av vaskemaskinen


## ■ Barnesikringen

Velg denne funksjonen for å låse knappene på kontrollpanelet.

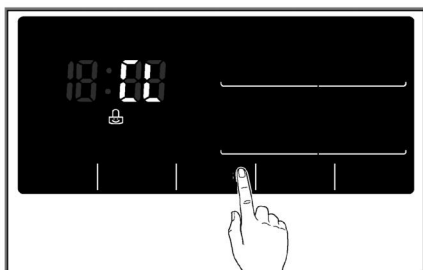

### Låsing av kontrollpanelet.


1. Hold inne Barnesikringsknappen i 3 sekunder for aktivering.
2. Et lydsignal vil høres, og "L" vil komme til syne momentant på LED - skjermen. Når barnelåsen er innstilt, er alle knapper låst unntatt Av/På-knappen.

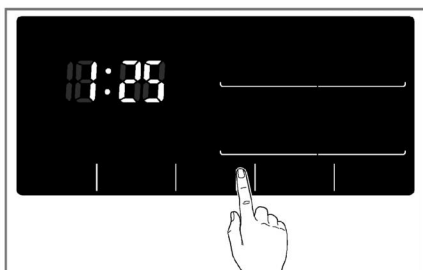

### Låse opp kontrollpanelet

1. Hold inne Barnesikringsknappen i 3 sekunder for deaktivering.
2. Et lydsignal vil høres, og gjenværende tid for det aktuelle programmet vil komme til syne på LED panelet

## ■ Varseltone på/av

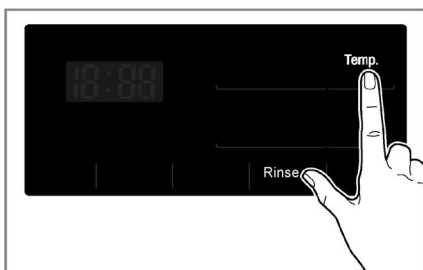


1. Slå på vaskemaskinen (ved å trykke På/Av-knapp).
2. Trykk Start/Pause-knappen.
3. Trykk og hold inne Vanntemp. og Skyll-knappen samtidig i tre sekunder for å stille inn Varseltone på/av-funksjonen.

Når Varseltone på/av-funksjonen er innstilt, blir innstillingen lagret selv om maskinen blir slått av.

## Riktig bruk av vaskemaskinen

### ■ Rengjøring av trommelen (☺<sup>+</sup>)

Rengjøring av trommelen er et spesielt program til å gjøre rent vaskemaskinen innvendig. Programmet bruker mer vann ved raskere sentrifugering. Kjør dette programmet regelmessig.

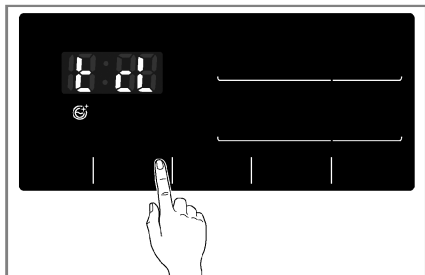

1. Fjern alle klær eller elementer fra vaskemaskinen og lukk døren.
2. Åpen vaskemiddelbeholderen og legg antikalkmiddel (f.eks. Calgon) i rommet for hovedvask.
3. Lukk beholderen sakte.
4. Slå På og deretter trykk og hold inne trommelrengjørings-knappen i 3 sekunder. Deretter vil "t 21" og trommelrengjøring anvises i LED displayet.
5. Trykk på Start/Pause-knappen for å starte.
6. Etter at syklusen er ferdig, la døren stå åpen for å la vaskemaskinens dørpakning og dørglass tørke.


### ● MERK

- Ikke legg vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen.
- Overdreven såpeskum kan generere lekkasje fra vaskemaskinen.

### ⚠ ADVARSEL

- Med små barn omkring, være forsiktig og ikke å la døren åpen.

### ■ Dørlås & Registrerer

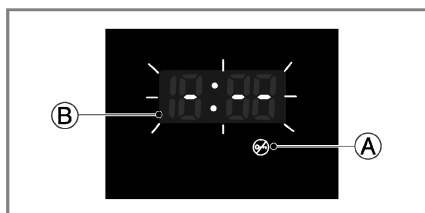

- Ⓐ "Dørlås"-Av sikkerhetsmessige årsaker vil dørlåsen aktiveres mens maskinen er i bruk og "Dørlås"-ikonet vil lyse. Du kan trygt åpne døren etter "Dørlås"-ikonet slukkes.
- Ⓑ "Registrerer" ikonet vil lyse opp, trommelen roterer langsomt og registrerer hvor mye klesvask som er lagt i trommelen. Dette vil normalt ta noen sekunder.




## Før bruk av Tag On funksjonen

- Tag On funksjonen lar deg enkelt bruke LG Smart Diagnose™ og Syklusnedlastings-funksjonene til å kommunisere med apparatet ditt direkte fra din egen smarttelefon.
- Før bruk av Tag On funksjonen:
  1. Last ned LG Smart Klesvask Appen til smarttelefonen din.
  2. Skru på NFC (Nærfelt Kommunikasjon) funksjonen på smarttelefonen din.
- Tag On funksjonen kan kun brukes med Androidtelefoner som har NFC funksjon.


### ■ Å skru på NFC funksjonen til smarttelefonen



1. Gå inn på "Innstillinger" menyen og velg "Del & Tilkobling" under "Trådløst & Nettverk".

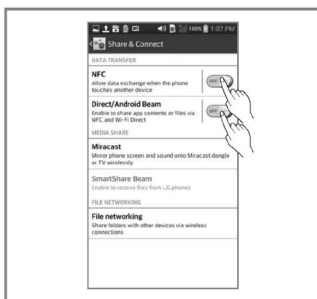

2. Sett "NFC" og "Direct Android Beam" til PÅ og velg "NFC".

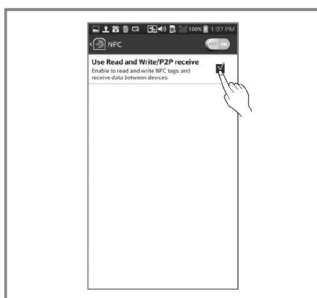

3. Sjekk "Bruke Les og Skriv/P2P mottak".



### ⓘ MERK

- Avhengig av smarttelefonprodusent og Android OS versjon kan NFC aktiveringsprosessen være forskjellig.
- Referer til manualen til smarttelefonen din for detaljer.

## Før bruk av Tag On funksjonen

### ■ Tag On veiledningen

#### ► Tag On posisjon

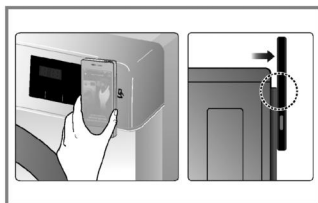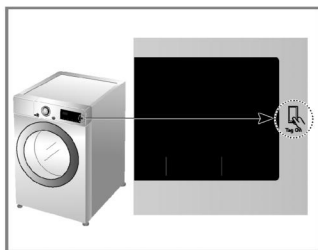

#### • Tag On: Tag On:

Se etter Tag On ikonet ved LCD skjermen på kontrollpanelet.

Dette er hvor du posisjonerer smarttelefonen når du bruker Tag On funksjonen med LG Smart Diagnose™ og Syklusnedlastingsfunksjonene til LG Smart Klesvask Appen.

- Når du bruker Tag On funksjonen, posisjoner smarttelefonen din slik at NFC antennen på baksiden av smarttelefonen stemmer med posisjonen til Tag On ikonet på apparatet.

Om du ikke kjenner posisjonen til NFC antennen din, beveg smarttelefonen i en liten sirkelbevegelse til apparatet bekrefter tilkoblingen.

- Grunnet karakteristikene til NFC vil overføringen være dårlig om avstanden er for stor, eller det er noe i veien, som metall eller et tjukt deksel. I noen tilfeller kan ikke telefoner med NFC overføre korrekt

- Naviger  deg gjennom LG Smart Klesvask appen for mer detaljerte beskrivelser av bruken av Tag On funksjonen.

## Regulering

### Varsel om EU-samsvar



Herved erklærer LG Electronics at denne vaskemaskinen oppfyller gjeldende regler og andre relevante bestemmelser i følge direktiv 1999/5/EG. Vennligst ta kontakt med følgende kontor for spørsmål vedrørende overholdelse av regler:


LG Electronics European Shared Service Senter BV  
Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
Nederland

eller kan bestilles på vår dedikerte nettside: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

# Tilsetting av vaskemiddel

## ■ Tilsette vaskemiddel og tøymykner

### ► Vaskemiddelbeholderen

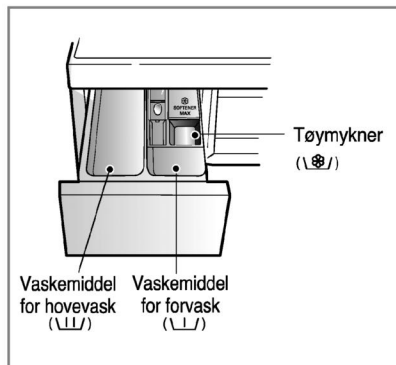

• Kun hovedvask → \\|\\|


• Forvask + hovedvask → \\|\\| • \\|\\|

### ▲ ADVARSEL

- Hold vaskepulver og rengjøringsmiddel utenfor rekkevidden for små barn da dette kan føre til forgiftning og alvorlig skade!
- Ikke overdoser for mye vaskemiddel, tøymykner eller blekemiddel kan føre til oversvømmelse.
- Kontroller at riktig mengde vaskemiddel brukes.

Norsk

### ► Tilsette tøymykner

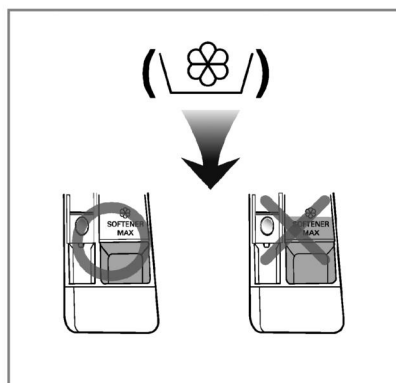

- Ikke overstig MAX-merket. Lukk såpeskuffen forsiktig. Overfylling kan føre til at tøymykneren tilsettes vasken for tidlig og påfører flekker på tøyet.
- Ikke la tøymykneren ligge i beholderen i mer enn 2 dager (tøymykneren kan bli hard).
- Tøymykneren tilsettes automatisk under siste skylesyklus.
- Unngå å åpne beholderen når det er vann i den.
- Løsemidler (benzen o.l.) må ikke tilsettes.

### ● MERK

- Tøymykner må ikke påføres klærne direkte.

# Tilsetting av vaskemiddel

## ► Dosering av vaskemiddel

- Vaskemiddel bør brukes i henhold til instruksjonen gitt av vaskemiddelprodusenten og velges i samsvar med type, farge, vasketemperatur og smusset på klærne.
- Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan det oppstå for mye såpeskum, noe som kan gi dårlig vaskeresultat og føre til skadelig belastning på motoren.
- Det anbefales å bruke vaskemiddel i pulverform for beste vaskeresultat.
- Ønsker du å bruke flytende vaskemiddel, følg anvisningen fra produsenten.
- Flytende vaskemiddel kan tømmes direkte opp i vaskemiddelbeholderen, dersom du starter vaskeprogrammet umiddelbart.
- Vennligst ikke bruk flytende vaskemiddel når du skal benytte deg av "Tidsforsinkelse" eller forvask da vaskemiddelet kan stivne.
- Mengde vaskemiddel avhenger av vanntemperatur, vannhardhet, vaskemengde og hvor skittent tøyet er.
- For best resultat, unngå for mye skum.
- Henvist til lappen på klærne før du bruker vaskemiddelet og stiller inn temperaturen på vannet.
- For å bruke vaskemaskinen, bruk kun det angitte vaskemiddelet.
  - Generelt pulvervaskemiddel for alle typer plagg (Kaldt - 95°C)
  - Pulvervaskemiddel for skjøre plagg (Kaldt - 40°C)
  - Flytende vaskemiddel for alle typer plagg (Kaldt - 95°C) eller vaskemidler spesielt laget for ull (Kaldt - 40°C)
- For bedre vaskeytelse og bleking, bruk vaskemiddel sammen med vanlig pulverbleking.

## ⚠ ADVARSEL

- Ikke la vaskemiddelet stivne da dette kan føre til blokkeringer, dårlig skylleresultat og lukt.

## ❗ MERK


- Full maskin: se produsentens anvisninger.
  - Halv maskin: 3/4 av angitt mengde ved full maskin.
  - Minimum tøymengde: Halvparten av angitt mengde ved full maskin.
- Vaskemiddelet skylles fra beholderen ved starten på vaskesyklusen.

## ► Vannmykner




- Hvis vannet er uvanlig hardt, kan det anvendes et vannavhardningsmiddel som eks. Calgon for å redusere vaskemiddefforbruket. Doser i henhold til anvisningen på pakken. Tilsett vaskemiddelet først, deretter avhardningsmiddelet.
- Doser vaskemiddel som angitt for mykt vann.

## ► Bruk av tabletter

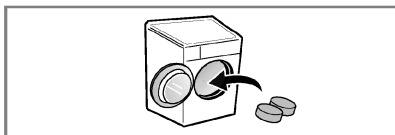

1. Åpne døren, og legg tablettene inn i trommelen.

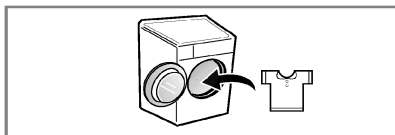


2. Legg vasken inn i trommelen.

## Vedlikehold


- Før vaskemaskinen rengjøres innvendig, er det nødvendig å ta ut støpselet for å unngå fare for elektrisk støt.
- Fjern strømkabelen og ødelegg støpselet når maskinen skal kastes. Du bør også ødelegge dørlåsen for å unngå enhver mulighet for at barn kan bli stengt inne i maskinen.

### ■ Rengjøring av filteret i inntaksslangen


- Når det ikke strømmer vann gjennom vaskemiddelbeholderen eller filteret er tett, vises " *IE* " på betjeningspanelet.
- Hvis vannet er hardt eller inneholder rester av kalk, kan det føre til at filteret blir tett.
- Det anbefales derfor å rengjøre filteret med jevne mellomrom.

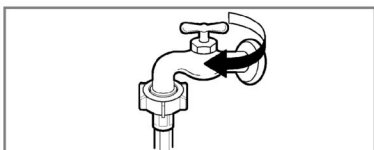


1. Skru igjen vannkranen.

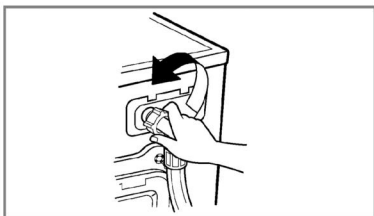

2. Løsne inntaksslangen.

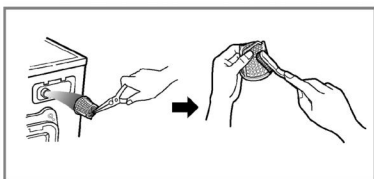

3. Rengjør filteret med en hard børste.

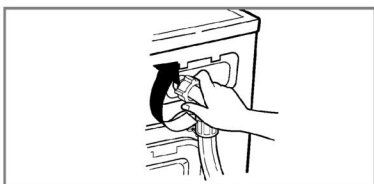

4. Sett på inntaksslangen igjen.


## Vedlikehold

### ■ Rengjøring av pumpefilteret

- Pumpefilteret samler opp tråder og små partikler som samles opp i maskinen. For at maskinen skal fungere så godt som mulig, bør filteret kontrolleres med jevne mellomrom.

#### ⚠ ADVARSEL


- Filteret bør først tømmes ved hjelp av slangen. Åpne deretter pumpefilteret for å fjerne blokkeringer. **Vær forsiktig ettersom vannet kan være varmt.**
- La vannet få tid til å kjøle seg ned før du rengjør avløpspumpen eller tømmer maskinen / åpner døren i en nødssituasjon.

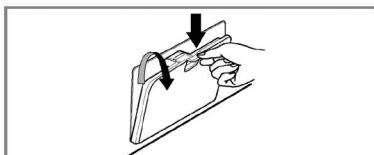


1. Åpne pumpedekslet.




2. Ta ut tappepluggen. Vri filteret mot venstre og ta det ut.

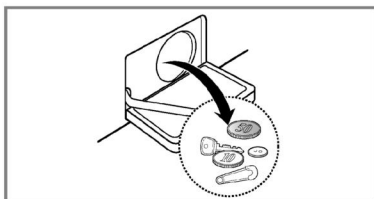

3. Fjern alle fremmedlegemer og rengjør filteret.

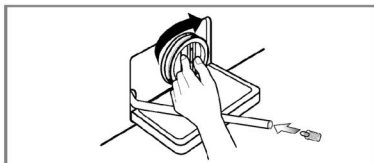

4. Sett filteret på plass igjen og sett inn tappepluggen.

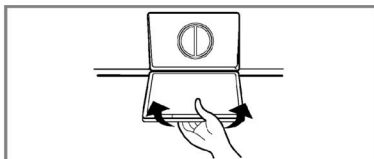


5. Settt på plass pumpedekselet igjen.


## Vedlikehold

### ■ Vaskemiddelbeholder


- Etter en tid vil det samle seg opp rester etter vaskemiddel og tøymykner i beholderen.
- Rengjør beholderen med rennende vann med jevne mellomrom.
- Beholderen kan tas helt ut ved å trykke ned låsehaken og trekke ut beholderen.
- For å gjøre rengjøringen lettere, kan du ta ut den øvre delen av tøymyknerskuffen.

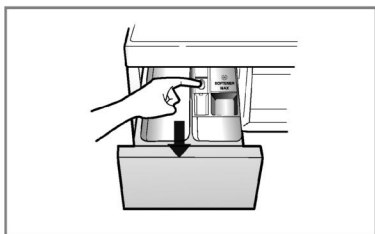


1. Ta ut vaskemiddelbeholderen.

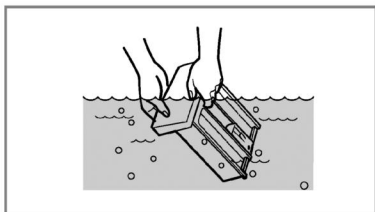

2. Rengjør vaskemiddelbeholderen under rennende vann.

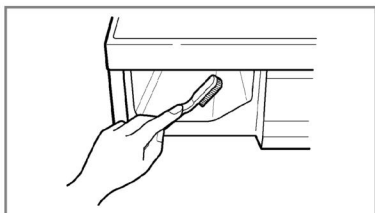

3. Bruk en gammel tannbørste til å gjøre rent fordypningen.

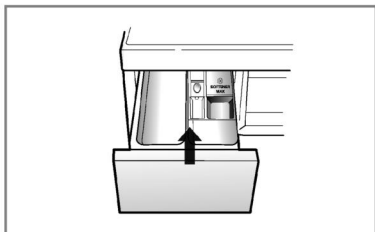

4. Sett vaskemiddelbeholderen på plass igjen.

## Vedlikehold

### ■ Vasketrommelen

- Hvis du bor i et område med hardt vann, bygger det seg opp kalk på steder hvor du ikke kan se det, og hvor det ikke er lett å fjernes.. Etter hvert kan maskinen bli tilstoppet av kalken, og hvis kalken ikke blir holdt i sjakk, må du til slutt skifte ut maskinen.
- Selv om vasketrommelen består av rustfritt stål, kan det danne seg rust på grunn av små metallgjenstander (binderser, sikkerhetsnåler) som er igjen i trommelen.
- Trommelen må renses fra tid til annen.
- Hvis du bruker avkalkingsmidler, fargestoffer eller blekemidler, må du passe på at de er beregnet på bruk i vaskemaskiner.
- Avkalkingsmidler kan inneholde stoffer som angriper delene i vaskemaskinen.
- Fjern flekkene med stålrens.
- Stålull må aldri brukes.

### ■ Rengjøring av vaskemaskinen

#### ► Utvendig

- Regelmessig renhold kan forlenge maskinens levetid.
- Utsiden av maskinen kan rengjøres med varmt vann og et ikke-slipende vaskemiddel.
- Tørk av søl med en fuktig klut.
- Unngå å skade overflaten med skarpe objekter.

#### ► Innvendig

- Tørk av området rundt døråpningen, den fleksible pakningen og dørglasset.
- Disse områdene må alltid være rene for å holde dem tett.
- Kjør en full vaskesyklus med varmt vann.
- Gjenta prosessen ved behov.
- Bland 5g blekemiddel med 5l varmt vann. (1000 ganger fortynning)
- Tørk pakningen med fortynnet blekningsmiddel. (Bruk gummihandsker)
- Tørk pakningen med en tørr klut.
- Åpne døren til den er helt tørr.
- Rens pakningen mer enn en gang i måneden.
- \* Bruk av ufortynnet blekningsmiddel kan skade pakningen eller andre deler av vaskemaskinen.

### Ø MERK

- Fjern ansamlinger av hardt vann(kalk) med rengjøringsmiddel som kan brukes i vaskemaskin.

### ■ Oppbevaring i kalde omgivelser

Hvis vaskemaskinen oppbevares på et sted der det er fare for frost eller maskinen flyttes på ved temperaturer under frysepunktet, må disse instruksjonene følges for å forhindre at maskinen skades.

- Skru igjen vannkranen.
- Koble fra inntaksslangen, og tøm slangen for vann
- Sett støpselet inn i et jordet strømuttak.
- Tilsett 3,8 liter frostveske i vasketrommelen. Lukk døren.
- Velg sentrifugering, og la maskinen gå i ett minutt for å tømme ut alt vannet. All frostvæsken vil ikke bli skylt ut..
- Ta ut støpselet, tørk trommelen innvendig, og lukk døren.
- Ta ut vaskemiddelbeholderen. Tøm ut overflødig vann, og tørk beholderen. Sett inn beholderen igjen.
- Lagre vaskemaskinen i oppreist stilling.
- Kjør vaskemaskinen gjennom en full vaskesyklus med vaskemiddel for å fjerne resten av frostvæsken. Ikke legg i tøy.



## Feilsøking

- Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager eventuelle feil på et tidlig tidspunkt.
- Kontroller følgende punkter før du tilkaller serviceavdelingen på grunn av feil.

### ■ Diagnostisering av problem

| Feil                                                           | Mulig årsak                                                                                                                                                                                                     | Løsning                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skranglelyder                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan være fremmedlegemer (f.eks. mynter eller sikkerhetsnåler) i trommelen eller pumpen.</li> </ul>                                                                 | Slå av vaskemaskinen, og kontroller trommelen og pumpefilteret. Ring et autorisert servicesenter hvis støyet fortsetter etter at vaskemaskinen er slått på igjen. |
| Bankelyder                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mye tøy kan føre til bankelyder. Dette er vanligvis normalt.</li> </ul>                                                                                                | Hvis lyden fortsetter, er tøyet sannsynligvis ujevnt fordelt. Slå av maskinen, og fordel tøyet.                                                                   |
| Vibrasjonsstøy                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er alle transportskruene fjernet?</li> <li>• Hviler benene stabilt på gulvet?</li> </ul>                                                                               | Se Installasjon hvis skruene ikke ble fjernet under installasjonen. Tøyet er ujevnt fordelt i trommelen. Slå av vaskemaskinen og fordel tøyet.                    |
| Vannlekkasjer                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inntaksslangens kobling er løs ved vannkranen eller vaskemaskinen.</li> <li>• Tette avløpsrør.</li> </ul>                                                              | Kontroller og trekk til slangetilkoblingene.<br><br>Fjern ansamlinger i avløpsrørene. Kontakt rørlegger ved behov.                                                |
| For mye skum                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | For mye vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel?<br>Skumdannelser kan medføre vannlekkasjer.                                                                         |
| Vannet tilføres ikke vaskemaskinen eller tilføres veldig sakte | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke nok vanntilførsel i området.</li> <li>• Vannkranen er ikke helt åpen.</li> <li>• Inntaksslangen er bøyd.</li> <li>• Filteret i inntaksslangen er tett.</li> </ul> | Kontroller en annen kran i huset.<br>Åpne kranen helt.<br>Rett ut slangen.                                                                                        |
| Vannet i vaskemaskinen tømmes ikke eller tømmes sakte          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avløpsslangen er bøyd eller tett.</li> <li>• Pumpefilteret er tett.</li> </ul>                                                                                         | Kontroller filteret i inntaksventilen.<br>Rengjør og rett ut avløpsslangen.<br>Rengjør pumpefilteret.                                                             |

## Feilsøking

| Feil                             | Mulig årsak                                                                                                                                                                                                                                | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaskemaskinen starter ikke       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Støpselet er ikke satt ordentlig inn eller kontakten er løs.</li> <li>• Sikringen har gått, kretsbryteren er utløst eller det har vært strømbrydd.</li> <li>• Vannkranen er ikke åpen.</li> </ul> | <p>Kontroller at støpslene sitter godt i uttakene.</p> <p>Tilbakestill kretsbryteren eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis sikringene er overbelastet, kontakt elektriker.</p> <p>Åpne vannkranen.</p>                                                                 |
| Vaskemaskinen sentrifugerer ikke | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at døren er ordentlig lukket.</li> </ul>                                                                                                                                               | <p>Lukk døren, og trykk på Start/Pause-knappen. Det kan ta litt tid før sentrifugeringen starter. Døren må være i lås før sentrifugeringen kan starte.</p> <p>Legg i ett eller to liknende plagg for å oppnå en bedre fordeling. Fordel tøyet på nytt for å bedre sentrifugeringen.</p> |
| Døren kan ikke åpnes             |                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Av sikkerhetsmessige grunner kan ikke døren åpnes når sentrifugeringen har startet.</p> <p>Vent ett til to minutter før døren åpnes slik at den elektriske låsemekanismen blir slått av.</p>                                                                                         |
| Vaskesyklusen bruker lang tid    |                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Vasketiden kan variere avhengig av tøymengde, vanntrykk, vanntemperatur og andre forhold. Hvis tøyet er ujevnt fordelt eller skumfjerningsprogrammet er på, øker vasketiden.</p>                                                                                                     |
| Overdosering av tøymykner        | For mye tøymykner kan medføre oversvømmelse.                                                                                                                                                                                               | Følg tøymyknerens anbefalte retningslinjer for å sikre at riktig mengde brukes. Overskrid ikke makslinjen.                                                                                                                                                                              |
| Tøymykner tas inn for tidlig     |                                                                                                                                                                                                                                            | Lukk vaskemiddelskuffen langsomt. Ikke åpne vaskemiddelskuffen når vaskemaskinen er i gang.                                                                                                                                                                                             |

# Feilsøking

## ■ Feilmeldinger

| Feil                                                                                | Mulig årsak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Løsning                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke nok vanntilførsel i området</li> <li>• Vannkranene er ikke helt åpne.</li> <li>• Inntaksslangen er bøyd.</li> <li>• Filteret i inntaksslangen er tett.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kontroller en annen kran i huset.<br>Åpne kranen helt.<br>Rett ut slangen.<br>Kontroller filteret i inntaksventilen.        |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avløpsslangen er bøyd eller tett.</li> <li>• Pumpefilteret er tett.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rengjør og rett ut avløpsslangen.<br>Rengjør pumpefilteret.                                                                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• For lite tøy i maskinen.</li> <li>• Tøyet er ujevnt fordelt.</li> <li>• Maskinen registrerer når tøyet er ujevnt fordelt. Hvis det er tunge ting i maskinen, f.eks. badematter, morgenkåper osv., kan det føre til at sentrifugeringen stopper helt eller delvis.</li> <li>• Hvis tøyet er veldig vått når sentrifugeringen er ferdig, må det tilsettes mindre plagg for å oppnå en jevnere fordeling. Gjenta sentrifugeringen.</li> </ul> | Legg i ett eller to liknende plagg for å oppnå en bedre fordeling.<br>Fordel tøyet på nytt for å bedre sentrifugeringen.    |
|   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er døren åpen?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lukk døren.<br>• Hvis "dE 1", "dE2" ikke forsvinner, ring etter service.<br>( ☎ 815 69 154 )                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ta ut støpselet, og ring etter service.<br>( ☎ 815 69 154 )                                                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis det er for mye vann grunnet ødelagt vannventil, vises meldingen "FE" i displayet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lukk vannkranen.<br>Ta ut støpselet.<br>Ring etter service.<br>( ☎ 815 69 154 )                                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "PE" vises i displayet hvis vannivåføleren ikke virker.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overbelastning i motoren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tillat vaskemaskinen å stå i ro i 30 minutter for at motoren skal få mulighet til å nedkjøles, deretter start på ny syklus. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vannlekkasje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ring for å få service.                                                                                                      |

## Feilsøking


### ⓘ MERK

- Smart Diagnosis™ fungerer bare på produkter merket med Smart Diagnosis™. Ved bruk av fasttelefon kan det oppstå problemer.

### ■ Bruk av Smart Diagnosis™

- Dette må bare brukes dersom vårt supportsenter ber om det.  
Lyden høres ut som en faksmaskin og kan ikke tolkes av andre enn Support.
- Smart Diagnosis™ kan ikke brukes dersom maskinen er i gang.  
Skulle dette skje, må feilen finnes uten bruk av Smart Diagnosis™.

Skulle du oppleve problemer med din vaskemaskin, ring Support og følg instruksjer i denne rekkefølgen:

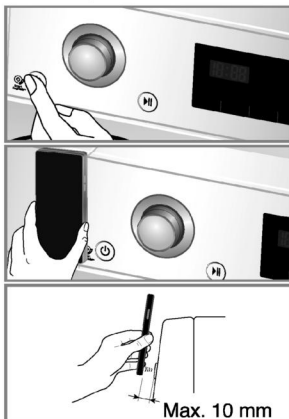

1. Slå på maskinen, viktig å ikke røre noen andre knapper.

2. Når Support gir deg beskjed, hold mobiltelefonen så nærme "På/Av"-knappen som mulig.



3. Hold inn "Vanntemp."-knappen i 3 sekunder samtidig som du holder mobiltelefonen så nærme "På/Av"-knappen som mulig.

4. Hold mobiltelefonen inntil lyden slutter.

Dette tar ca 6 sekunder, nedtelling vil vises i displayet.

- For best resultat, ikke flytt telefonen før lyden er registrert.
- Dersom vårt support senter ikke klarer å avlese diagnostikken, kan du bli bedt om å gjenta prosessen.

5. Når nedtellingen er over, fortsetter samtalen med vårt support senter. Du vil da få videre hjelp med servicen av ditt produkt.

• Smart Diagnose er en feilsøkingsfunksjon utviklet for å hjelpe, ikke erstatte, den tradisjonelle metoden for feilsøking via vårt kundesenter. Effektiviteten av denne funksjonen avhenger av ulike faktorer som: eventuell ekstern støy som kan være til stede under sendingen, og akustikken i rommet der maskinen er plassert.

Selvfølgelig betyr det ikke at LG kan garantere at Smart Diagnose fungerer feilfritt ved enhver sak.

## Vilkår for garantien

### Avhending av gamle apparater



1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

### Ø MERK

- Da maskinen kastes, skjær av strømledningen eller ødelegg strømsløyfen. Ødelegg dørlås for å hindre at små barn kan bli stengt inne.

### Hva dekkes ikke av produsentens garanti:

- Utreise av autorisert verksted for opplæring av produktet.
- Hvis produktet er tilkoblet annen spenning enn oppgitt på typeskiltet.
- Dersom feilen er forårsaket av uhell, vanskjøtsel, misbruk eller force majeure.
- Hvis feilen skyldes andre faktorer enn vanlig innenlands bruk eller bruk i samsvar med brukerhåndboken.
- Gi veiledning om bruk av produktet eller endre oppsett av produktet.
- Hvis feilen er forårsaket av skadedyr, for eksempel rotter, kakerlakker m.m.
- Støy og vibrasjoner som anses normalt for vaskemaskiner, for eksempel lyd fra vannavløp, sentfugering og oppvarming.
- Korrigere installasjonen. For eksempel planering av produktet, justering av avløp.
- Vanlig vedlikehold som er anbefalt av brukerhåndboken.
- Fjerning av fremmedlegemer / stoffer fra maskinen, inkludert pumpen og inntaksslangen filter, for eksempel tannpirker, BH spiler, småspiker og andre fremmedlegemer.
- Vedlikehold og service på boligens strøm, vann og avløpsanlegg.
- Korrigering av uautoriserte reparasjoner.
- Følgeskade eller tilfeldig skade på personlig eiendom som følge av mulige feil med denne enheten.
- Hvis dette produktet brukes til kommersielle formål, gjelder ikke garantien.

(Eksempel: offentlige steder som offentlige bad, hotellvirksomhet, institusjoner, idrettsanlegg m.m.)

Hvis produktet er installert utenfor det vanlige serviceområdet, vil alle kostnadene ved transport involvert i reparasjon av produktet, eller utskifting av en defekt del, bæres av eieren

# Driftsdata

| Informasjonsark_Kommisjonens deligerte regulering (EU) nr 1061/2010                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Leverandørens navn eller varemerke                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LG                               |                                  |                |
| Leverandørens modellbetegnelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FH4U2VFN(P)(0-9)                 | FH2U2VFN(P)(0-9)                 |                |
| Nominell kapasitet uttrykt i KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                | 9                                | kg             |
| Energiklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A+++                             | A+++                             |                |
| Om en vaskemaskinen for husholdningsbruk har EU merking i henhold til (EG) nr 66/2010 kan denne informasjonen tas med                                                                                                                                                                                                            | No                               | No                               |                |
| Gjennomsnittelig årlig energiforbruk (AEC) merket i kWh per år, avrundet opp til nærmeste hele enhet. Den skal beskrives som: Energiforbruk X kWh pr år, basert på 220 standardvask for bomullsprogram 60°C og 40°C halv maskin med forbruk på lavenergieffekt. Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan maskinen brukes | 152                              | 152                              | kWh / year     |
| Energiforbruket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                |
| - Standard 60°C bomull full maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.81                             | 0.81                             | kWh            |
| - Standard 60°C bomull halv maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.61                             | 0.61                             | kWh            |
| - Standard 40°C bomull halv maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.58                             | 0.58                             | kWh            |
| Gjennomsnittlig energiforbruk ved avslått og hvilemodus                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.45                             | 0.45                             | W              |
| Gjennomsnittlig årlig vannforbruk (AEC) betegnet i liter pr år, avrundet opp til nærmeste hele måletall. Den skal beskrives som "Vannforbruk X liter pr år", basert på 220 standarvask med bomullsprogram 60°C og 40°C full og halv maskin. Det faktiske forbruket avhenger av hvordan maskinen brukes.                          | 9000                             | 9000                             | litres / year  |
| Sentrifugeklassen bestemmes i henhold til punkt 2 i bilag IV og merkes som "Sentrifugeklasse x" på en skala fra G (minst effektive) til A (mest effektive) Dette kan beskrives på annen måte så lenge skalaen med G (dårligste) til A (beste) brukes.                                                                            | A                                | B                                |                |
| Høyeste sentrifugehastighet som nås ved bomull 60°C full maskin eller bomull 40°C halv maskin avhenger av hvilke verdier som er lavest og restfuktighet som nås ved standarprogrammet bomull 60°C full maskin eller standardprogrammet bomull 40°C halv maskin, avhengig av hvilken verdi som er høyest.                         | 1400                             | 1200                             | rpm            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44                               | 53                               | %              |
| Bomull Stor 60°C / 40°C er standardprogrammet som målingene på labelen relateres til. Disse programmene er passende for rengjøring av normal skitten klesvask, samt de mest effektive programmene i henhold til energi og vannforbruk.                                                                                           |                                  |                                  |                |
| Programtid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                  |                |
| - Standard 60°C bomull full maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 278                              | 277                              | min.           |
| - Standard 60°C bomull halv maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225                              | 224                              | min.           |
| - Standard 40°C bomull halv maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220                              | 219                              | min.           |
| Varigheten på standbytiden (TI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                               | 10                               | min.           |
| Lydnivå under vask og sentrifugefasene for standardprogram bomull 60°C full maskin merket som dB(A) re 1pW og avrundet til nærmeste hele målenhet.                                                                                                                                                                               | 53 (Vask)<br>74 (Sentrifugering) | 53 (Vask)<br>73 (Sentrifugering) | dB(A)<br>dB(A) |
| Frittstående                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |                |

# Memo

