HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LOA CHƠI GAME

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và lưu giữ để tham khảo sau.

Mẫu máy

GP9


2203_Rev01

www.lg.com

Bản quyền © 2021-2022 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Hướng dẫn nhanh về Loa chơi game

Kết nối và sử dụng loa

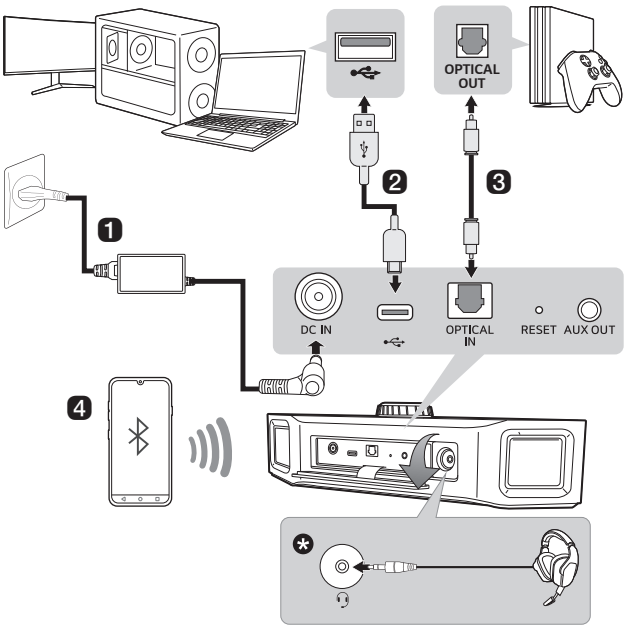

1 Sạc loa trước khi sử dụng bằng cách mở nắp sau và kết nối loa với bộ điều hợp sạc pin.

2 Kết nối loa với PC qua cáp USB (→ Xem “Kết nối qua cáp USB” trên trang 10.)

(1) Kết nối loa với PC qua cáp USB Type C.

(2) Nhấn nút **Nguồn** để bật loa.

(3) Nhấn liên tục nút **Chức năng** trên loa cho đến khi đèn LED Chức năng chuyển thành màu trắng.

(!) Nếu bạn đang sử dụng trò chuyện bằng giọng nói thông qua micrô hoặc tai nghe tích hợp, hãy nhấn nút **Micrô**.

❸ Kết nối loa với Máy chơi game bằng cáp quang (→ Xem “Kết nối qua cáp quang” trên trang 13.)

① Kết nối loa với Máy chơi game bằng cáp quang.

② Nhấn nút **Nguồn** để bật loa.

③ Nhấn liên tục nút **Chức năng** trên loa cho đến khi đèn LED Chức năng chuyển thành màu đỏ.

❹ Kết nối loa với điện thoại thông minh thông qua Bluetooth (→ Xem “Kết nối với Bluetooth” trên trang 15.)

① Nhấn nút **Nguồn** để bật loa.

② Nhấn liên tục nút **Chức năng** trên loa cho đến khi đèn LED Chức năng chuyển thành màu xanh lam.

③ Nhấn nút **Cài đặt** trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**. (**Tắt** > **Bật**)

④ Tìm "LG-GP9 (XX)" trong danh sách thiết bị trên điện thoại thông minh và kết nối với thiết bị đó. Sau khi điện thoại thông minh kết nối với **Bluetooth**, đèn LED Chức năng chuyển thành màu xanh lam.

⑤ Trên điện thoại thông minh, hãy phát nhạc theo lựa chọn của bạn

❺ Kết nối ứng dụng LG XBOOM (→ Xem “Kết nối với ứng dụng LOA CHƠI GAME” trên trang 21.)

① Tìm ứng dụng **LG XBOOM** trên **Google Play** hoặc **App Store** và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn.

② Chạy ứng dụng **LG XBOOM** và sử dụng nhiều tính năng hơn (EQ, Trò chuyện bằng giọng nói, Cài đặt, v.v.)

Lưu ý

- Với EQ của chế độ Tai nghe, nút hiệu ứng âm thanh ở mặt trên của sản phẩm có thể sẽ khác tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của sản phẩm.
  - Sau khi cập nhật phần mềm sản phẩm, bạn có thể sử dụng chức năng Tai nghe DTS: X hoặc EQ Tùy chỉnh với nút EQ trong khi nút **Tai nghe** đang bật. Không thể chọn FPS hoặc RTS ở chế độ Tai nghe.

Nhấn và giữ nút **Tai nghe** trong 2 giây để bật hoặc tắt đèn phía trước.

✱ Nếu bạn đang sử dụng bộ tai nghe hoặc tai nghe, hãy kết nối tai nghe với cổng

Mục lục

Hướng dẫn nhanh về Loa chơi game

2 Kết nối và sử dụng loa

Khám phá sản phẩm

5 Mặt đỉnh
7 Mặt sau

Sạc pin

8 Sạc pin
9 Kiểm tra trạng thái pin

Kết nối qua cáp USB

10 Kết nối với PC để chơi game
12 Sử dụng trò chuyện bằng giọng nói

Kết nối qua cáp quang

13 Kết nối với máy chơi game (OPTICAL OUT) để chơi game

Kết nối với Bluetooth

15 Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth
18 Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa
19 Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay
20 Sử dụng lệnh giọng nói

Kết nối với ứng dụng LOA CHƠI GAME

21 Cài đặt ứng dụng
23 Cài đặt ứng dụng PC

Kết nối với thiết bị bên ngoài

25 Kết nối qua cáp stereo 3,5 mm

Chức năng khác

26 Thiết lập hiệu ứng âm thanh
30 Đặt lại loa
30 Đặt lại Bluetooth
31 Sử dụng chức năng Tự động tắt
31 Gắn lõi ferrite (tùy chọn)

Biện pháp phòng ngừa an toàn

32 An toàn và quy định

Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm


35 Khắc phục sự cố

Phụ lục

37 Thông số kỹ thuật
38 Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép
39 Xử lý sản phẩm

Khám phá sản phẩm

Mặt đỉnh

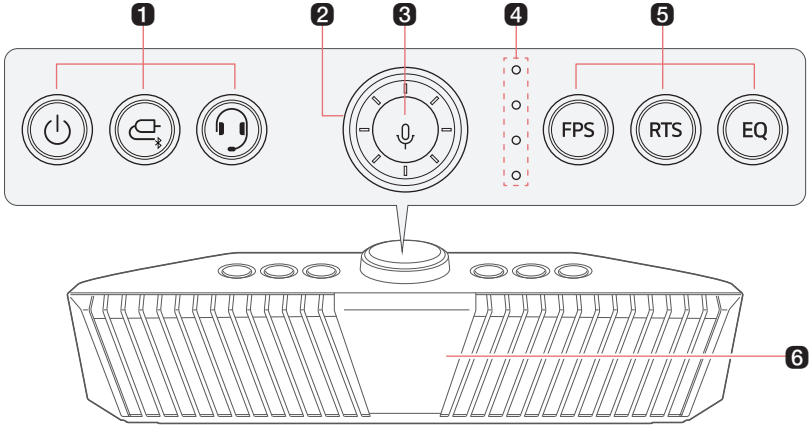

1 Nguồn ⏻

Bật hoặc tắt loa.

Đèn LED nguồn

Nhấn và giữ nút **Nguồn** ⏻ trong 2 giây để kiểm tra mức pin trong khi nguồn hoặc loa đang bật. (➞ Xem “Kiểm tra trạng thái pin” trên trang 9.)

Chức năng

Nhấn nút liên tục để chọn chế độ đầu vào hoặc chức năng mong muốn.

Chế độ đầu vào/Chức năng	Cách sử dụng
USB/QUANG/Bluetooth	Nhấn nút.
Kết nối với điện thoại thông minh khác	Nhấn và giữ nút trong 2 giây.
Đặt lại Bluetooth	Nhấn và giữ nút trong 7 giây.


Đèn LED Chức năng

Cho biết chế độ đầu vào hoặc trạng thái kết nối **Bluetooth**.

LED	Chế độ đầu vào	Trạng thái LED	Mô tả
	USB	Bật sáng màu trắng.	Kết nối với PC.
	QUANG	Bật sáng màu đỏ.	Kết nối với máy chơi game.
	Bluetooth	Nhấp nháy màu xanh lam.	Sẵn sàng nhận kết nối thiết bị qua **Bluetooth**.
	Bluetooth	Bật sáng màu xanh lam.	Đã kết nối với thiết bị **Bluetooth**.

	Tai nghe	- Chuyển đầu ra âm thanh giữa bộ tai nghe hoặc tai nghe và loa trong khi có kết nối với bộ tai nghe hoặc tai nghe. - Nhấn nút để nhận cuộc gọi đến trên thiết bị **Bluetooth** trong khi có kết nối **Bluetooth**. (→ Xem “Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay” trên trang 19.) - Nhấn và giữ nút trong 2 giây trong khi loa đang bật để bật hoặc tắt đèn phía trước.
	Đèn LED tai nghe	Bạn có thể kiểm tra trạng thái đầu ra âm thanh của bộ tai nghe, tai nghe hoặc loa.
2	**Âm lượng**	Bạn có thể xoay nút sang phải (+) hoặc trái (-) để điều chỉnh âm lượng.
3	**Micrô**	- Bạn có thể sử dụng trò chuyện bằng giọng nói trong khi loa được kết nối với PC thông qua cáp USB. (→ Xem “Sử dụng trò chuyện bằng giọng nói” trên trang 12.) - Bạn có thể sử dụng lệnh giọng nói trong khi loa được kết nối với **Bluetooth**. (→ Xem “Sử dụng lệnh giọng nói” trên trang 20.) - Bạn có thể tắt tiếng giọng nói của chính mình khi nói chuyện trên điện thoại qua loa trong khi loa được kết nối với **Bluetooth**. (→ Xem “Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay” trên trang 19.)
	Đèn LED Micrô	Bạn có thể kiểm tra trò chuyện bằng giọng nói, lệnh giọng nói và trạng thái rảnh tay.
4	**Micrô tích hợp**	Bạn có thể sử dụng micrô tích hợp cho các chức năng trò chuyện bằng giọng nói, lệnh giọng nói và rảnh tay.
5	**FPS /RTS / EQ**	Nhấn nút để chọn hiệu ứng trường âm thanh mong muốn. (→ Xem “Thiết lập hiệu ứng âm thanh” trên trang 26.)
	FPS/RTS/EQ LED	Bạn có thể kiểm tra hiệu ứng trường âm thanh đã chọn.
6	**Đèn phía trước**	Bạn có thể điều chỉnh đèn phía trước trên ứng dụng **LG XBOOM**.

Mặt sau

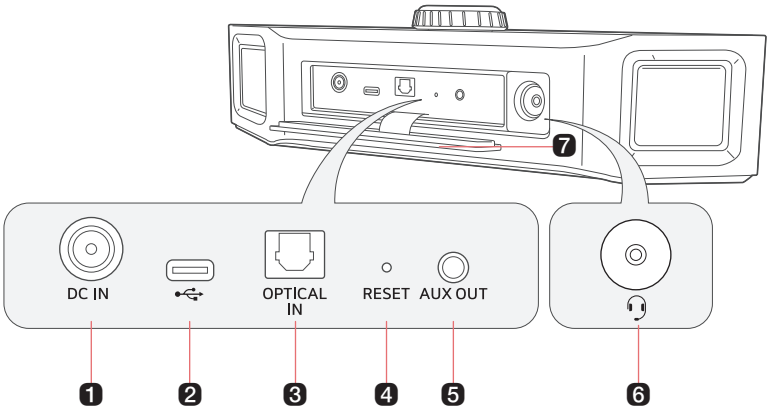

1	**DC IN**	Kết nối bộ điều hợp AC để sạc loa.
2		Cắm cáp USB (Type C) để kết nối loa với PC.
3	**OPTICAL IN**	Cắm cáp quang để kết nối loa với máy chơi game.
4	**RESET**	Khi loa hoạt động không bình thường, hãy sử dụng một vật nhọn chẳng hạn như đinh ghim để nhấn vào lỗ.
5	**AUX OUT**	Bạn có thể kết nối thiết bị bên ngoài với loa thông qua cáp âm thanh stereo 3,5 mm để nghe nhạc. • AUX OUT đồng thời là đầu ra và loa.
6		Cắm dây bộ tai nghe hoặc tai nghe để kết nối với loa. • Micrô trên tai nghe chỉ có thể sử dụng để trò chuyện bằng giọng nói ở chế độ USB.
7	**Nắp sau**	Đóng nắp sau hoàn toàn sau khi sử dụng.

⚠ **THẬN TRỌNG**


Thận trọng khi xử lý loa. Loa phía sau lộ ra ngoài. Tránh tiếp xúc với loa lộ ra ngoài.

Sạc pin

Sạc pin

Loa có pin bên trong. Hãy sạc pin đủ trước khi sử dụng.

1. Mở nắp sau và cắm bộ điều hợp AC vào cổng **DC IN**.
2. Cắm cáp nguồn vào bộ điều hợp AC.
3. Cắm cáp nguồn đã kết nối với bộ điều hợp AC vào ổ cắm.

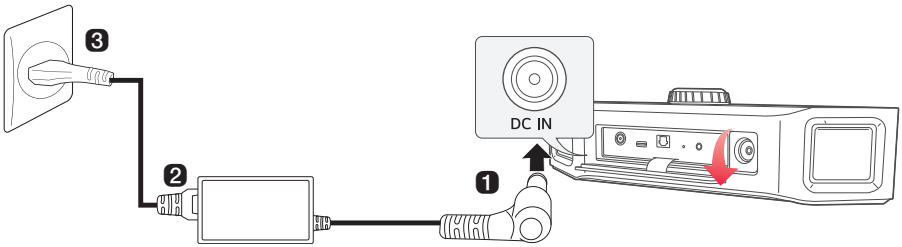

Lưu ý

- Mất khoảng 3,5 giờ để sạc pin đầy cho loa. Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái pin hoặc trạng thái hoạt động của loa.
- Sau khi pin đã sạc đầy, bạn có thể sử dụng loa trong khoảng 5 giờ.
  - Thời gian này được tính khi sử dụng liên tục với mức âm lượng 50% và đèn phía trước và hiệu ứng âm thanh tắt. Thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.

⚠ THẬN TRỌNG

Luôn sử dụng bộ điều hợp AC đi kèm. Việc sử dụng bộ điều hợp AC khác có thể dẫn đến trục trặc, thời gian sạc lâu hơn hoặc tai nạn hỏa hoạn.

Kiểm tra trạng thái pin

Trạng thái sạc pin

Khi quá trình sạc pin bắt đầu, đèn LED nguồn cho biết trạng thái sạc pin.

LED	Trạng thái LED	Trạng thái pin
	Bật và tắt màu xanh lục trong 15 giây.	Quá trình sạc đã hoàn thành.
	Đèn có màu đỏ.	Đang thực hiện sạc pin.

Lưu ý

- Phát nhạc trong khi sạc có thể kéo dài thời gian sạc pin.

Trạng thái sử dụng

Khi bạn bật loa hoặc nhấn và giữ nút **Nguồn** trong 2 giây, đèn LED nguồn bật sáng trong 3 giây theo trạng thái pin.

LED	Trạng thái LED	Trạng thái pin
	Bật sáng màu xanh lục.	Mức pin trên 70%.
	Bật sáng màu hổ phách.	Mức pin 10~70%.
	Nhấp nháy màu đỏ.	Mức pin dưới 10%, và pin cần sạc lại.

Lưu ý

- Không thể kiểm tra trạng thái pin trong khi sạc.

Kết nối qua cáp USB

Bạn có thể kết nối thiết bị với PC chơi game để thưởng thức âm thanh sâu sắc và phong phú. Bạn có thể chơi các trò chơi trên PC của mình với âm thanh chân thực hơn.

Kết nối với PC để chơi game

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Có thể sử dụng sản phẩm này với PC chơi game, máy tính xách tay hoặc máy chơi game* hỗ trợ UAC** (USB Audio Class)
  - PC, máy tính xách tay: có UAC2.0
  - Máy chơi game (PlayStation 4/5): hỗ trợ UAC1.0


* Nếu không có âm thanh phát ra khi loa và thiết bị (PS4/PS5/PC, v.v.) được kết nối với cáp USB, hãy tắt tùy chọn UAC 2.0 trong menu Ứng dụng **XBOOM** hoặc Ứng dụng PC App. Cài đặt được áp dụng khi loa được tắt và sau đó bật lại.

** UAC(USB Audio Class): Tiêu chuẩn kết nối âm thanh kỹ thuật số sử dụng giao tiếp USB và sự khác biệt giữa 1.0 và 2.0 về tốc độ truyền và kích thước dữ liệu được hỗ trợ.

- Kết nối có thể hoạt động không bình thường tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị hỗ trợ UAC (USB Audio Class). Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin.
- Thông số kỹ thuật PC của loa như sau:
  - Windows OS: 10 phiên bản 20H2
  - MAC OS: phiên bản 11.2

  Bạn nên sử dụng loa có phiên bản này trở lên.
- Kết nối màn hình hoặc một số loại điện thoại di động với loa qua cáp USB C sang USB C có thể dẫn đến tình trạng không có âm thanh.
- Nếu loa của PC được thiết lập 7.1 hoặc 5.1 Surround trên PC, cấu hình đó có thể có hiệu ứng âm thanh FPS tốt hơn.

1 Mở nắp sau của loa kết nối ⇠ với cổng ⇠ **USB** của PC qua cáp USB.

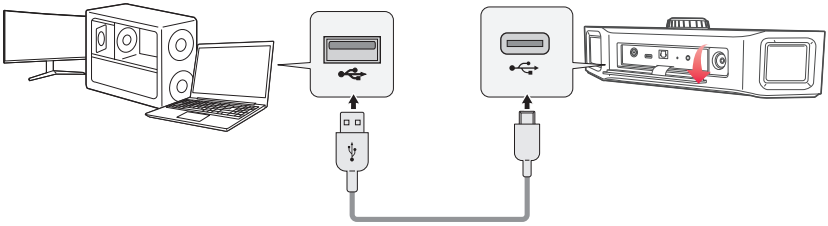

2 Nhấn nút **Nguồn** để bật loa.



---

3 Nhấn liên tục nút **Chức năng** cho đến khi đèn LED Chức năng chuyển thành màu trắng.



Sử dụng trò chuyện bằng giọng nói


1. Bạn có thể sử dụng trò chuyện bằng giọng nói ở chế độ USB. Kết nối loa với PC qua cáp USB. (➞ Xem “Kết nối qua cáp USB” trên trang 10.)
2. Nhấn nút **Micrô** trên loa để bật hoặc tắt micrô tích hợp trên loa hoặc micrô của tai nghe.

LED	Trạng thái LED	Trạng thái micrô
	Bật sáng màu xanh lục.	Micrô đang bật.
	Tắt.	Micrô đang tắt.

3. Nói gần micrô để nói chuyện với người ở đầu bên kia.

Lưu ý

- Bạn nên đặt loa ở phía trước và sử dụng loa. Micrô của loa có thể thu âm tốt giọng nói của bạn.

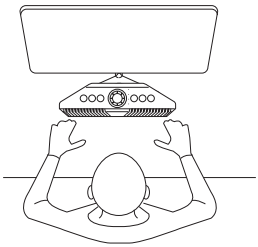

- Vui lòng tắt tùy chọn (‘Hủy tiếng ồn’, ‘Hủy tiếng vọng’, v.v.) trong chương trình trò chuyện bằng giọng nói trên PC. Tùy chọn đó có thể làm giảm hiệu suất của Trò chuyện bằng giọng nói GP9.
- Âm thanh lớn của loa và âm thanh bên ngoài có thể gây ra tiếng ồn khi sử dụng chức năng này. Bạn nên điều chỉnh âm lượng trên loa đến một mức độ thích hợp và sử dụng loa trong một không gian riêng biệt.
- Âm thanh trò chơi có thể quá lớn và làm nghẹt giọng nói của người khác hoặc truyền đi giọng nói của bạn với chất lượng âm thanh thấp hơn. Điều chỉnh âm lượng âm thanh nền và hiệu ứng âm thanh trong cài đặt trò chơi một cách thích hợp.
- Nếu bạn gặp phải các vấn đề sau trong khi sử dụng Trò chuyện bằng giọng nói, vui lòng xem Khắc phục sự cố. (➞ Xem “Khắc phục sự cố” trên trang 35.)
  - Có tiếng hú giống như tiếng vang.
  - Giọng nói từ phía bên kia nghe không rõ.
  - Có độ trễ về thời gian trong giao tiếp.


Kết nối qua cáp quang

Bạn có thể thưởng thức âm thanh sâu sắc và phong phú bằng cách kết nối sản phẩm với thiết bị như máy chơi game.


Bạn có thể chơi game với âm thanh chân thực hơn.

Kết nối với máy chơi game (OPTICAL OUT) để chơi game

❶ Nếu cổng cáp quang có nắp đậy, trước tiên hãy tháo nắp ra khỏi cả hai đầu.

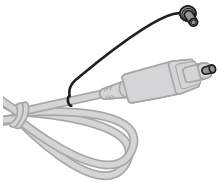

❷ Mở nắp sau của loa và kết nối cổng **OPTICAL IN** của loa với cổng **OPTICAL OUT** của Máy chơi game bằng cáp quang.

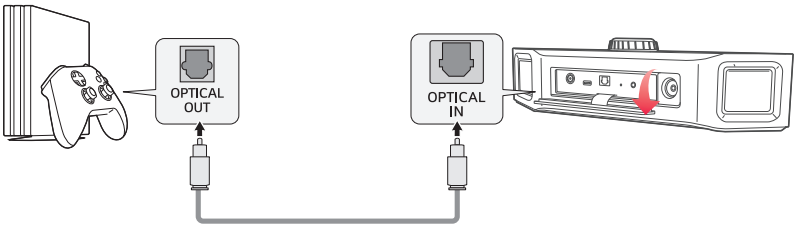

❸ Nhấn nút **Nguồn** để bật loa.



4 Nhấn liên tục nút **Chức năng** cho đến khi đèn LED Chức năng chuyển thành màu đỏ.



Lưu ý

- Chuẩn bị cáp quang. Nếu bạn không có cáp quang, bạn nên mua riêng.
- Loa này chỉ hỗ trợ các nguồn âm thanh PCM và Dolby ở chế độ Quang. Các loại nguồn âm thanh khác có thể không phát ra âm thanh hoặc âm thanh bị méo tiếng. Nếu không có âm thanh, hãy thay đổi nguồn âm thanh thành PCM hoặc Dolby từ máy chơi game.
- Khi kết nối thiết bị bên ngoài không hoạt động tốt thông qua cáp quang, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.

Kết nối với Bluetooth

Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth

Bạn có thể phát nhạc hoặc chạy ứng dụng nghe nhạc trên thiết bị **Bluetooth** và thưởng thức nhạc qua loa.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Thông số kỹ thuật **Bluetooth** của loa như sau:
  - Phiên bản **Bluetooth**: 5.0
  - Codec **Bluetooth**: SBC, AAC
- Sản phẩm này hỗ trợc các thiết bị **Bluetooth** như điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Cách kết nối thiết bị với loa có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị và kiểu máy. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị bên ngoài cần kết nối để biết thông tin về cách kết nối thiết bị.

Chọn menu [**Bluetooth**] trên màn hình **Cài đặt** của điện thoại thông minh. Cách truy cập menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và kiểu máy điện thoại thông minh.


1. Nhấn nút **Nguồn** để bật loa.



2. Nhấn liên tục nút **Chức năng** trên loa cho đến khi đèn LED Chức năng bắt đầu nhấp nháy màu xanh lam để bật **Bluetooth**.



3. Nhấn nút **Cài đặt** (/) trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**.

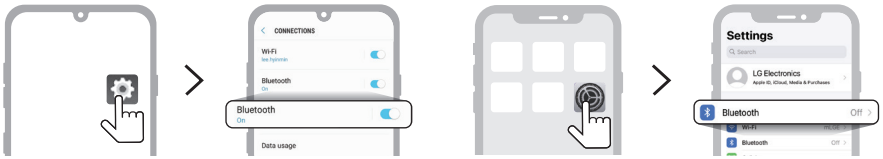

<Điện thoại Android> <iPhone>

4. Bật chức năng **Bluetooth**. (**Tắt** > **Bật**)

5 Bạn sẽ thấy một danh sách các thiết bị có thể kết nối trên màn hình điện thoại thông minh. Tìm và nhấn vào “LG-GP9 (XX)".




- Sau khi loa và điện thoại thông minh đã kết nối với nhau qua **Bluetooth**, đèn LED Chức năng sẽ chuyển thành màu xanh lam.



---

6 Nếu "LG-GP9 (XX)" không xuất hiện trong danh sách, nhấn vào biểu tượng **Làm mới** trên điện thoại Android hoặc khởi động lại **Bluetooth** trên iPhone.

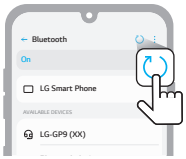

<Điện thoại Android>



<iPhone>

---

7 Chọn và phát nhạc trên điện thoại thông minh.



Lưu ý

- XX là hai chữ số cuối của địa chỉ **Bluetooth**. Ví dụ: “LG-GP9 (08)”.
- Thiết bị **Bluetooth** đặt càng gần loa, kết nối bạn có được sẽ càng tốt hơn.
- Nếu không có thiết bị **Bluetooth** nào kết nối với loa, đèn LED Chức năng sẽ nhấp nháy màu xanh lam. Kết nối lại với thiết bị.
- Điều chỉnh âm lượng của thiết bị **Bluetooth** đến mức thích hợp khi sử dụng.
- Sau khi kết nối đã được thiết lập giữa sản phẩm và thiết bị **Bluetooth**, bạn chỉ cần chọn chế độ **Bluetooth** bằng cách nhấn nút **Chức năng** của loa trong khi chức năng **Bluetooth** của thiết bị **Bluetooth** đang bật.


Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa

Ghép nối nhiều điện thoại

1. Trước tiên kết nối một thiết bị **Bluetooth** với loa. (→ Xem “Kết nối với Bluetooth” trên trang 15.)
2. Nhấn và giữ nút **Chức năng** trên loa trong 2 giây. Đèn LED Chức năng sẽ bắt đầu nhấp nháy màu xanh lam để cho biết chế độ Ghép nối nhiều điện thoại đang bật.



3. Kết nối một thiết bị **Bluetooth** khác với loa trong vòng 1 phút. (→ Xem “Kết nối với Bluetooth” trên trang 15.)



4. Sau khi cả hai thiết bị **Bluetooth** kết nối với loa, đèn LED Chức năng chuyển thành màu xanh lam.



Lưu ý

- Có thể kết nối tối đa hai thiết bị **Bluetooth** với loa cùng lúc.
- Khi hai thiết bị **Bluetooth** kết nối với loa cùng lúc, loa chỉ phát âm thanh của một trong hai thiết bị. Bạn cần dừng phát nhạc trên thiết bị đầu tiên để phát nhạc của thiết bị kia.
- Nếu bạn tắt loa và bật trở lại trong khi hai thiết bị **Bluetooth** đang kết nối, chỉ thiết bị đã kết nối sau được kết nối tự động.

Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay

1. Kết nối thiết bị thông minh với loa. (→ Xem “Kết nối với Bluetooth” trên trang 15.)
2. Khi bạn nhận được một cuộc gọi điện thoại trên điện thoại thông minh, hãy thao tác như trình bày trong bảng bên dưới:



LED	Chức năng	Cách sử dụng
	Nhận cuộc gọi điện thoại	Nhấn nút **Tai nghe**, sau đó đèn LED bật sáng màu xanh lục.
	Kết thúc cuộc gọi điện thoại	Nhấn nút **Tai nghe**, đèn LED sẽ tắt.
	Từ chối cuộc gọi đến	Nhấn và giữ nút **Tai nghe** trong 2 giây.
	Tắt tiếng trong khi đang có cuộc gọi điện thoại	Nhấn nút **Micrô**, sau đó đèn LED sẽ bật màu đỏ.

Lưu ý

- Trong khi chức năng này đang được sử dụng, chức năng lệnh giọng nói sẽ bị tắt.
- Nếu cả hai điện thoại thông minh được kết nối qua Ghép nối nhiều điện thoại được sử dụng đồng thời cho cuộc gọi điện thoại, chức năng rảnh tay có thể hoạt động không bình thường.
- Đèn LED màu đỏ trong cuộc gọi điện thoại cho biết giọng nói bị tắt tiếng. Nhấn nút **Micrô** để hủy tắt tiếng.


Sử dụng lệnh giọng nói

Bạn có thể bật Trợ lý Google hoặc chức năng Siri trên điện thoại thông minh và sử dụng lệnh giọng nói thông qua micrô của loa.


Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Sử dụng thiết bị thông minh cung cấp chức năng lệnh giọng nói.
- Chức năng này có thể không hoạt động tùy thuộc vào thiết bị **Bluetooth**.

1. Kết nối điện thoại thông minh với loa qua **Bluetooth**. (→ Xem “Kết nối với Bluetooth” trên trang 15.)
2. Nhấn nút **Micrô**. Khi lệnh giọng nói đang bật, đèn LED micrô chuyển sang màu xanh lục.

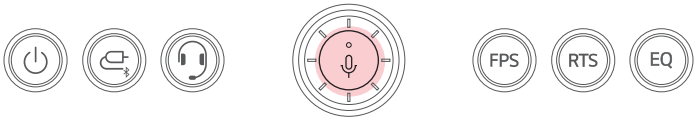

3. Nói lệnh giọng nói mong muốn cho Trợ lý Google hoặc Siri gần với micrô của loa.

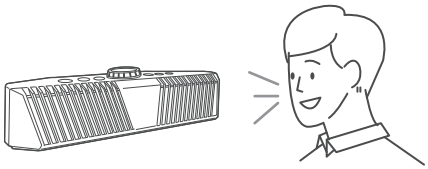

Lưu ý

- Khi chức năng rảnh tay đang được sử dụng, chức năng này sẽ bị tắt.
- Nếu thời gian ra lệnh bằng giọng nói đã vượt quá giới hạn trên điện thoại thông minh, chức năng này sẽ tự động tắt.
- Thiết bị Android có thể không hỗ trợ chức năng này ở một số quốc gia theo chính sách của Google.
- Nếu lệnh giọng nói không hoạt động, hãy kiểm tra điện thoại thông minh.

Kết nối với ứng dụng LOA CHƠI GAME

Sử dụng các chức năng khác nhau của loa trên ứng dụng **LG XBOOM** và ứng dụng PC.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Ứng dụng **LG XBOOM** có các phiên bản được liệt kê dưới đây.
  - Android OS: Phiên bản 5.0 hoặc cao hơn
  - iOS OS: Phiên bản 10 hoặc cao hơn

(Các phiên bản tối thiểu được hỗ trợ cho từng hệ điều hành có thể thay đổi sau này.)

- Ứng dụng PC có các phiên bản dưới đây.
  - Hệ điều hành PC được hỗ trợ: Windows 10 (20H2 hoặc cao hơn) / 11

Cài đặt ứng dụng

Để cài đặt ứng dụng **LG XBOOM**, quét mã QR bằng ứng dụng, hoặc cài đặt **LG XBOOM** trên Google Play hoặc App Store.

Tải xuống bằng mã QR


1. Quét mã QR ở phía bên phải bằng ứng dụng quét mã QR.
2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang nơi bạn có thể tải xuống ứng dụng **LG XBOOM**. Nhấn vào ứng dụng để cài đặt ứng dụng đó.

(Android Phone OS)

(iPhone OS)

Tải xuống trong Google Play hoặc App Store

1. Tìm ứng dụng **LG XBOOM** trên **Google Play** hoặc **App Store** và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh.

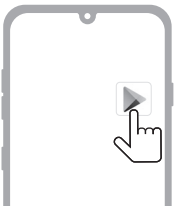

Điện thoại Android™



iPhone

2. Kết nối điện thoại thông minh với loa qua **Bluetooth**. (→ Xem “Kết nối với Bluetooth” trên trang 15.)
3. Mở ứng dụng **LG XBOOM** đã cài đặt trên điện thoại thông minh.
4. Làm theo hướng dẫn trên ứng dụng **LG XBOOM**. Đồng ý với Điều khoản dịch vụ, cửa sổ thông báo, cài đặt truy cập, v.v.
5. Bắt đầu sử dụng các chức năng khác nhau trên ứng dụng **LG XBOOM**.


Cài đặt ứng dụng PC

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.


- Ứng dụng PC có các phiên bản dưới đây.
  - Hệ điều hành PC được hỗ trợ: Windows 10 (20H2 hoặc cao hơn) / 11

Tải xuống trên PC


1. Truy cập **https://www.lg.com**
2. Nhấp vào '**HỖ TRỢ**'
3. Tìm kiếm tên mẫu sản phẩm.
4. Tải xuống '**LG_UltraGear_Gaming_Speaker_PC_App_1.0.2209.03.zip**' hoặc phiên bản mới hơn từ Cập nhật phần mềm.

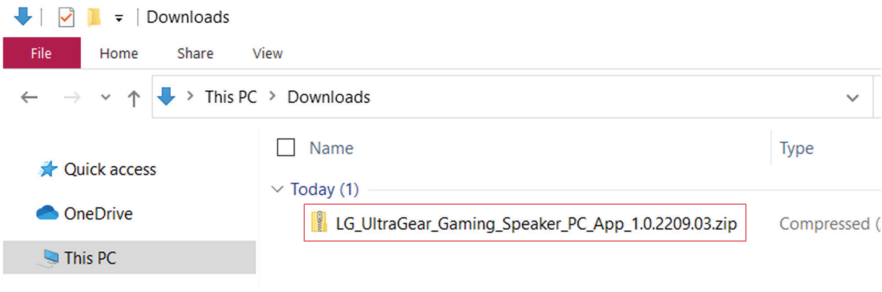

5. Sau khi giải nén tệp đã tải xuống, chạy '**setup.exe**'.

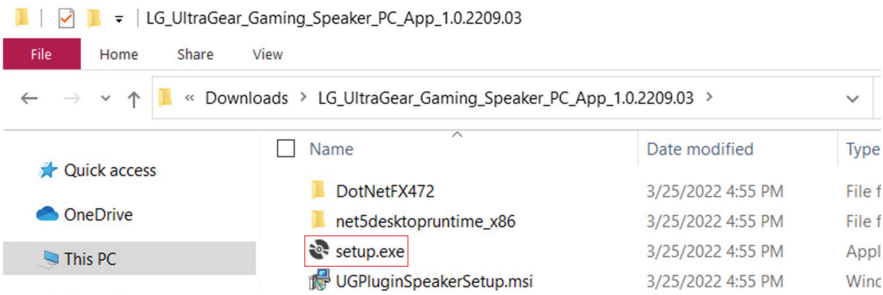


6 Kết nối PC với loa bằng cáp USB C-Type. (Bạn nên kết nối trực tiếp mà không cần sử dụng hub USB.)

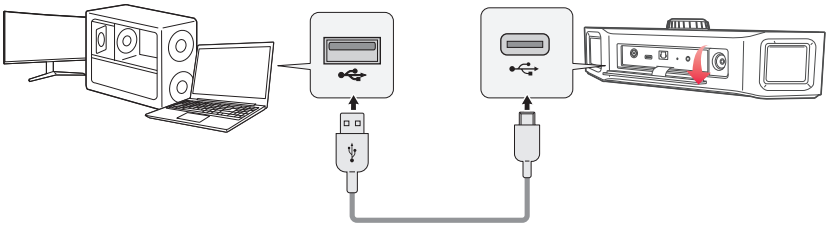


7 Chạy ứng dụng **GAMING SPEAKER** được cài đặt trên PC của bạn.

Lưu ý

- Nếu cửa sổ bật lên sau đây được hiển thị trong quá trình cài đặt hoặc khi ứng dụng PC đang chạy, vui lòng kiểm tra bên dưới.
  - Khi cửa sổ bật lên về .NET xuất hiện, hãy cài đặt lại bằng 'setup.exe' sau khi đóng cửa sổ bật lên.

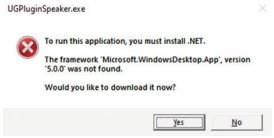

  - Khi cửa sổ bật lên về bảo mật xuất hiện, hãy tìm kiếm trên Internet hoặc liên hệ với nhà sản xuất để tắt chức năng bảo mật và chạy ứng dụng.

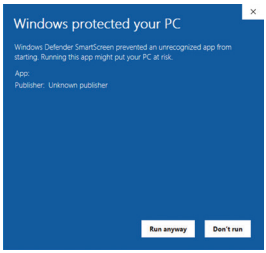


Kết nối với thiết bị bên ngoài

Kết nối qua cáp stereo 3,5 mm

Bạn có thể kết nối thiết bị bên ngoài với loa thông qua cáp âm thanh stereo 3,5 mm để nghe nhạc.

Phát nhạc trên thiết bị bên ngoài bằng cách kết nối bằng cáp

1. Mở nắp sau của loa và kết nối cổng **AUX OUT** của loa với cổng **AUX IN** của thiết bị bên ngoài qua cáp.

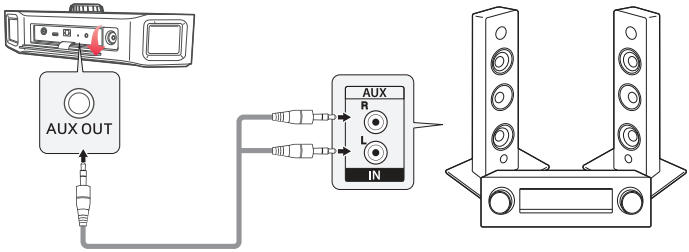

2. Nhấn nút **Nguồn** để bật loa.



3. Kết nối thiết bị với loa để phát nhạc qua USB, cáp quang hoặc **Bluetooth**. (→Xem “Kết nối qua cáp USB” trên trang 10, Xem “Kết nối qua cáp quang” trên trang 13, Xem “Kết nối với Bluetooth” trên trang 15.)

Lưu ý

- Chuẩn bị cáp stereo 3,5 mm. Nếu bạn không có cáp stereo 3,5 mm, bạn có thể mua cáp riêng.

Chức năng khác

Thiết lập hiệu ứng âm thanh

Thiết lập hiệu ứng âm thanh với loa

Sử dụng các nút **FPS** FPS, **RTS** RTS, **EQ** EQ để chọn hiệu ứng âm thanh mong muốn.



Cài đặt hiệu ứng âm thanh

LED (○ Tắt / ● Bật)	Chức năng	Mô tả
	Tiêu chuẩn	Bạn có thể thưởng thức âm nhạc tự nhiên như âm thanh gốc.
	FPS	Bạn có thể thưởng thức âm thanh được tối ưu hóa cho các trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất.
	RTS	Bạn có thể thưởng thức âm thanh phong phú với trường vòm rộng hơn.

	EQ
	- Sound Boost (Tăng cường âm thanh)
	- Cinema (Điện ảnh)
	- Custom (Tùy chỉnh)
		Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt EQ trong EQ trên ứng dụng **LG XBOOM**. (Cài đặt ban đầu cho EQ là Sound Boost (Tăng cường âm thanh).)
		- Sound Boost (Tăng cường âm thanh): Mang đến âm thanh đầu ra cao được tối ưu hóa cho nghe nhạc.
		- Cinema (Điện ảnh): Trải nghiệm âm thanh với Magnificent và 3D tương tự như rạp chiếu phim.
		- Custom (Tùy chỉnh):
		  - Bạn có thể sửa đổi trường âm thanh EQ được điều chỉnh đặc biệt để chơi game cho phù hợp với các trò chơi và thị hiếu riêng của bạn.
		  - Bạn có thể lưu tệp hoặc sử dụng tệp đã lưu trên ứng dụng **LG XBOOM**.

	FPS+ Custom (Tùy chỉnh)	Bạn có thể thưởng thức FPS và Custom (Tùy chỉnh) cùng lúc. Bạn có thể điều chỉnh chế độ Custom (Tùy chỉnh) đến mức độ mong muốn trên ứng dụng **LG XBOOM**.
	RTS+ Custom (Tùy chỉnh)	Bạn có thể thưởng thức RTS và Custom (Tùy chỉnh) cùng lúc. Bạn có thể điều chỉnh chế độ Custom (Tùy chỉnh) đến mức độ mong muốn trên ứng dụng **LG XBOOM**.

Lưu ý

- Bạn có thể sử dụng chức năng EQ tối ưu hóa bằng cách cập nhật phần mềm sản phẩm thông qua ứng dụng **LG XBOOM**.
- Trong Sound Boost (Tăng cường âm thanh), chức năng Cinema (Điện ảnh), chức năng FPS và chức năng RTS không thể sử dụng cùng lúc.
- Âm thanh tối ưu hóa chất lượng cao được tạo ra thông qua chức năng tinh chỉnh. Bạn có thể cảm thấy sự khác biệt nhỏ về âm thanh ở các chế độ hiệu ứng âm thanh khác nhau tùy thuộc vào nguồn âm thanh.
- Bộ EQ tùy chỉnh được áp dụng khác biệt cho chế độ Loa và chế độ Tai nghe. Vui lòng đặt EQ tùy chỉnh riêng rẽ cho từng chế độ Loa và Tai nghe.
- Khi chia sẻ EQ Tùy chỉnh đã chỉnh sửa trên ứng dụng **LG XBOOM**, một số ứng dụng nhắn tin không thể sử dụng được. Bạn nên chia sẻ qua email.
- Bạn có thể sử dụng EQ đã chỉnh sửa trên Sound Blaster X G6 thông qua chức năng nhập của ứng dụng **LG XBOOM**.

Thiết lập hiệu ứng âm thanh với bộ tai nghe hoặc tai nghe


1. Cắm dây bộ tai nghe hoặc tai nghe để kết nối với loa.
2. Nhấn nút **Tai nghe** để kích hoạt chế độ Tai nghe.




3. Sử dụng nút **EQ** để chọn hiệu ứng âm thanh mong muốn.



Cài đặt hiệu ứng âm thanh

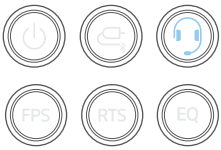LED (○ Tắt / ● Bật)	Chức năng	Mô tả
	Tai nghe	Đây là trạng thái đầu ra không được áp dụng hiệu ứng âm thanh.

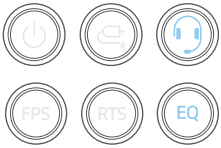	EQ
	- DTS Headphone: X
	- Custom (Tùy chỉnh)
		Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt EQ trong EQ trên ứng dụng **LG XBOOM**. (Ở chế độ tai nghe, cài đặt ban đầu cho EQ là DTS Headphone : X.)
		- DTS Headphone: X : Thưởng thức âm thanh trò chơi hoặc AR/VR ở chế độ 3D ngập tràn thực sự với bộ tai nghe hoặc tai nghe.
		- Custom (Tùy chỉnh):
		  - Bạn có thể sửa đổi trường âm thanh EQ được điều chỉnh đặc biệt để chơi game cho phù hợp với các trò chơi và thị hiếu riêng của bạn.
		  - Bạn có thể lưu tệp hoặc sử dụng tệp đã lưu trên ứng dụng **LG XBOOM**.


Lưu ý

- Bạn có thể sử dụng chức năng EQ tối ưu hóa bằng cách cập nhật phần mềm sản phẩm thông qua ứng dụng **LG XBOOM**.
- Với EQ của chế độ Tai nghe, nút hiệu ứng âm thanh ở mặt trên của sản phẩm có thể sẽ khác tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của sản phẩm.
  - Sau khi cập nhật phần mềm sản phẩm, bạn có thể sử dụng chức năng Tai nghe DTS: X hoặc EQ Tùy chỉnh với nút EQ trong khi nút **Tai nghe** đang bật. Không thể chọn FPS hoặc RTS ở chế độ Tai nghe.
- Âm thanh tối ưu hóa chất lượng cao được tạo ra thông qua chức năng tinh chỉnh. Bạn có thể cảm thấy sự khác biệt nhỏ về âm thanh ở các chế độ hiệu ứng âm thanh khác nhau tùy thuộc vào nguồn âm thanh.
- Bộ EQ tùy chỉnh được áp dụng khác biệt cho chế độ Loa và chế độ Tai nghe. Vui lòng đặt EQ tùy chỉnh riêng rẽ cho từng chế độ Loa và Tai nghe.
- Khi chia sẻ EQ Tùy chỉnh đã chỉnh sửa trên ứng dụng **LG XBOOM**, một số ứng dụng nhắn tin không thể sử dụng được. Bạn nên chia sẻ qua email.
- Bạn có thể sử dụng EQ đã chỉnh sửa trên Sound Blaster X G6 thông qua chức năng nhập của ứng dụng **LG XBOOM**.

Đặt lại loa

Bạn có thể đặt lại loa khi loa hoạt động không bình thường.


1. Mở nắp sau của loa và sử dụng vật nhọn để nhấn nút **RESET** để tắt loa.
2. Bật bằng cách nhấn nút **Nguồn**.

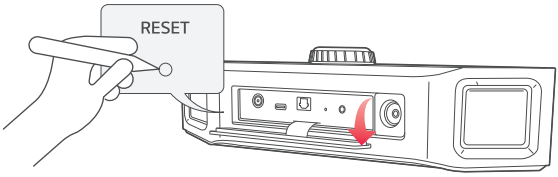

Đặt lại Bluetooth

Đặt lại **Bluetooth** sẽ khởi tạo tất cả các kết nối **Bluetooth** và loa cũng như các cài đặt người dùng.

1. Nhấn và giữ nút **Chức năng** trên loa trong 7 giây. Đèn LED FPS, RTS, EQ sẽ nhấp nháy bốn lần.

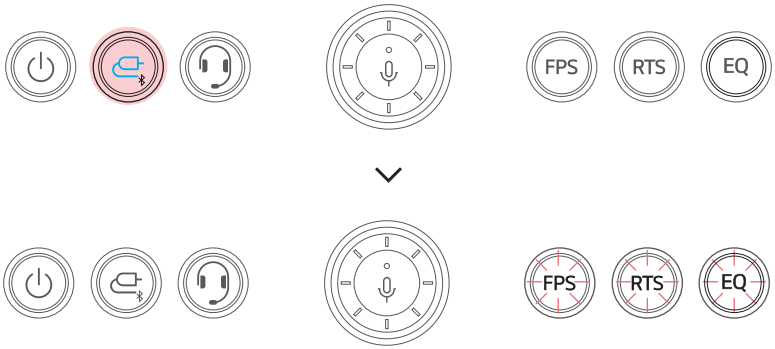

2. Kết nối thiết bị thông minh với loa qua **Bluetooth.** (→ Xem “Kết nối với Bluetooth” trên trang 15.)

Sử dụng chức năng Tự động tắt

Nếu không có hoạt động phát lại hoặc nhấn nút trong 15 phút, sản phẩm sẽ tự động tắt. Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng Tự động tắt như sau.

Chức năng	Cách sử dụng
Bật	Nhấn và giữ nút **FPS** FPS và **EQ** EQ cùng lúc trong 2 giây. • Đèn LED Chức năng sẽ nhấp nháy năm lần.
Tắt	Nhấn và giữ nút **RTS** RTS và **EQ** EQ cùng lúc trong 2 giây. • Đèn LED Chức năng sẽ nhấp nháy năm lần.

Lưu ý

- Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng này trên ứng dụng **LG XBOOM**.
- Nếu chức năng này tắt, loa sẽ chỉ tắt khi bạn nhấn nút **Nguồn** ⏻ hoặc pin hết điện.


Gắn lõi ferrite (tùy chọn)

Lõi ferrite có thể không được cung cấp tùy thuộc vào tiêu chuẩn quốc gia.

Gắn lõi ferrite vào dây tai nghe

Gắn lõi ferrite vào dây để làm giảm nhiễu sóng vô tuyến.

1. Kéo Phần [a] để mở lõi ferrite.
2. Quấn dây của tai nghe một lần quanh lõi ferrite.
3. Đóng lõi ferrite cho đến khi nghe thấy tiếng tách.

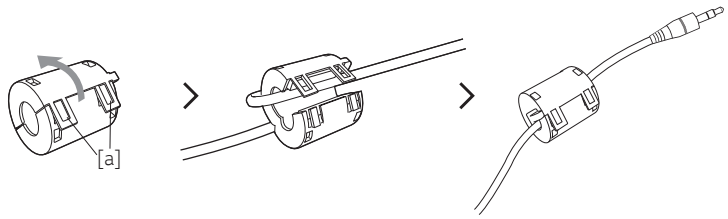

Biện pháp phòng ngừa an toàn

An toàn và quy định



CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU), NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÀ CẦN ĐẾN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản phẩm và có thể đủ mạnh để gây ra rủi ro về điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO:

- ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

CẢNH BÁO:

- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vỉ đập côn trùng dùng điện) Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy trên thiết bị.
- Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt sủa sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Không để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu gắn liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Không để thiết bị bị dính nước (bị nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.
- Để có thông tin đánh dấu an toàn bao gồm nhận dạng sản phẩm và cung cấp xếp hạng, vui lòng tham khảo tem chính ở dưới đáy hoặc bề mặt khác của sản phẩm.

THẬN TRỌNG liên quan đến Dây nguồn

Phích cắm là dụng cụ ngắt nguồn. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm phải được đặt ở những nơi dễ tiếp cận.

Hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này để biết rõ về các yêu cầu.

Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm dịch vụ được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương.

Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này.

Với các mẫu máy sử dụng adapter

Chỉ sử dụng bộ AC Adapter kèm với thiết bị này. Không được sử dụng một bộ nguồn của một thiết bị khác hay nhà sản xuất khác. Việc sử dụng dây nguồn hoặc bộ nguồn khác có thể làm hỏng thiết bị và làm mất hiệu lực bảo hành.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp

- Nó có thể tạo tĩnh điện trong môi trường độ ẩm thấp.
- Nên sử dụng sản phẩm sau khi chạm vào vật bằng kim loại dẫn điện.

Đối với các mẫu sử dụng pin

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

CẢNH BÁO: Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

Đối với các mẫu sử dụng pin lắp sẵn

Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15.000 m.

- Việc thay không đúng loại pin có thể làm triệt tiêu chức năng bảo vệ (ví dụ như, trong trường hợp một số loại pin lithi);
- Việc vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng cách cơ học, có thể dẫn đến nổ;
- Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy; và
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Ký hiệu			
~	Dòng điện xoay chiều (AC).	⏻	Trạng thái nguồn dự phòng.
⎓	Dòng điện một chiều (DC).	I	Nguồn đang bật.
⧈	Đây là thiết bị class II.	⚡	Điện áp nguy hiểm.

Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp các vấn đề sau đây trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng thực hiện một số kiểm tra, vì các vấn đề này có thể không phải là trục trặc.

Dấu hiệu	Nguyên nhân và giải pháp
Không có nguồn điện.	• Pin hết điện. Sạc pin lại. • Kết nối loa với bộ điều hợp sạc pin.
Không có âm thanh hoặc âm thanh bị méo tiếng.	• Âm lượng của loa hoặc thiết bị thông minh có thể được đặt ở mức tối thiểu. Điều chỉnh âm lượng trên loa hoặc thiết bị thông minh một cách thích hợp. • Điều chỉnh âm lượng đến mức tối đa trên thiết bị bên ngoài có thể dẫn đến âm thanh bị méo tiếng. Giảm âm lượng trên thiết bị bên ngoài. • Kết nối bộ tai nghe hoặc tai nghe với cổng **AUX OUT** có thể dẫn đến âm thanh lớn. Kết nối bộ tai nghe hoặc tai nghe với cổng. • Khi việc kết nối thiết bị qua cáp USB không mang lại âm thanh, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.
Kết nối Bluetooth không thành công.	• Tắt cài đặt **Bluetooth** và bật lại trên thiết bị **Bluetooth**. • Kiểm tra xem cài đặt **Bluetooth** có đang bật không. • Đảm bảo rằng không có chướng ngại vật giữa loa và thiết bị **Bluetooth**. • Ghép nối **Bluetooth** có thể thất bại tùy thuộc vào loại thiết bị **Bluetooth** và môi trường xung quanh.

Trò chuyện bằng giọng nói không hoạt động.	• Có tiếng hú giống như tiếng vang. - Kiểm tra xem micrô tích hợp bên trong của PC hoặc micrô kết nối khác có được thiết lập không chính xác làm loa trên chương trình trò chuyện bằng giọng nói hoặc trình quản lý thiết bị hay không. - Tiếng hú có thể xảy ra nếu người dùng trò chuyện bằng giọng nói ở trong khoảng cách gần. Bạn nên sử dụng loa ở một không gian riêng. • Giọng nói từ phía bên kia nghe không rõ. - Kiểm tra âm lượng đầu ra trên PC. - Kiểm tra xem loa có được PC hoặc chương trình trò chuyện bằng giọng nói nhận ra một cách bình thường hay không. - Nếu giọng nói của người bên kia nghe có vẻ quá nhỏ, hãy điều chỉnh âm lượng từ phía bên kia trên chương trình trò chuyện bằng giọng nói một cách thích hợp. - Âm thanh trò chơi có thể quá lớn và làm nghẹt giọng nói của người khác. Điều chỉnh âm lượng âm thanh nền và hiệu ứng âm thanh trong cài đặt trò chơi một cách thích hợp. • Có độ trễ về thời gian trong giao tiếp. - Kiểm tra cường độ tín hiệu Wi-Fi và trạng thái mạng. - Kiểm tra mức sử dụng CPU trên PC và tắt tất cả các chương trình đang chạy không cần thiết.
Thiết bị này hoạt động không bình thường.	• Tình trạng pin hết điện có thể khiến thông tin **Bluetooth** bị xóa. Nếu nguồn điện của loa bị chặn, các cài đặt trước đó có thể không được lưu. • Sử dụng sản phẩm này ở nơi nhiệt độ và độ ẩm không quá cao hoặc thấp. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của LG Electronics. • Các đèn LED FPS và EQ nhấp nháy khi loa gặp trục trặc do bất thường. Tắt loa và bật lại. • Nếu sự cố xảy ra trong khi sạc pin, đèn LED nguồn thay đổi luân phiên giữa màu đỏ và màu cam và dừng sạc. Rút phích cắm bộ điều hợp khỏi ổ cắm.
Các giải pháp bên trên không có tác dụng.	• Sử dụng vật nhọn như đinh ghim để nhấn nút **RESET** RESET. (→ Xem “Đặt lại loa” trên trang 30.)

Phụ lục

Thông số kỹ thuật

Thông tin chung	
Bộ Nguồn	19 V ⎓ 2,1 A (Bộ nguồn AC) Pin sạc tích hợp
Mức tiêu thụ điện	Xem nhãn chính trên sản phẩm.
Bộ điều hợp AC	• Mẫu máy: ADS-45SN-19-2 19040G • Nhà sản xuất: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD • Đầu vào: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Đầu ra: 19 V ⎓ 2,1 A
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Khoảng 376 mm x 86 mm x 108 mm
Nhiệt độ	5 °C đến 35 °C
Độ ẩm	5 % đến 60 % RH

Đầu vào/Đầu ra	
AUX OUT	2 Vrms (cổng stereo 3,5 mm) × 1
Tai nghe	2 Vrms (cổng stereo 3,5 mm) × 1
USB	5 V (Type C, cổng USB) × 1
Đầu vào âm thanh kỹ thuật số quang	3,0 V (p-p), (cổng kết nối âm thanh quang) × 1

Pin	
Dung lượng pin	2600 mAh
Thời gian hoạt động	Khoảng 5 giờ (Dựa trên việc sử dụng liên tục với mức âm lượng 50%) Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.
Thời gian sạc	3,5 giờ trở xuống Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép

Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Dolby, Dolby Audio và biểu tượng hai chữ D là các nhãn hiệu của Dolby Laboratories Licensing Corporation. Được sản xuất với sự cấp phép từ Dolby Laboratories. Các sản phẩm chưa được công bố bí mật. Bản quyền 2012-2019 Dolby Laboratories. Bảo lưu toàn quyền.

DTS ® cho tai nghe.

Để biết các bằng sáng chế DTS, xem http://patents.dts.com. Được sản xuất theo giấy phép của DTS,Inc. (cho các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ/Nhật Bản/Đài Loan) hoặc theo giấy phép của DTS Licensing Limited (cho tất cả các công ty khác). DTS và logon DTS là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của DTS, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. © 2021 DTS, Inc. BẢO LƯU TOÀN QUYỀN.

DTS ® for Headphones.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS,Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Biểu tượng từ **Bluetooth**® và logo là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của **Bluetooth** SIG, Inc. và mọi trường hợp sử dụng nhãn hiệu như vậy của LG Electronics đều theo giấy phép.

Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.

Made for iPhone | iPod

“Made for iPhone” và “Made for iPod” có nghĩa là phụ kiện điện tử đã được thiết kế để kết nối riêng với iPhone hoặc iPod một cách tương ứng, và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất của Apple. Apple không chịu trách nhiệm đối với việc vận hành thiết bị này hoặc sự tuân thủ của thiết bị với các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng quy định. Vui lòng lưu ý việc sử dụng phụ kiện này với iPhone hoặc iPod có thể ảnh hưởng đến hiệu suất không dây.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

ENERGY STAR

Xử lý sản phẩm

Khi vận chuyển sản phẩm

Vui lòng giữ lại hộp carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển sản phẩm, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần sản phẩm.
- Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với sản phẩm trong thời gian dài.

Làm sạch sản phẩm

Để làm sạch sản phẩm, hãy sử dụng vải mềm và khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung môi mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha loãng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.


LG
Life's Good