



MANUAL SIMPLE

Parlante Portátil de alta potencia

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO

RN7



MFL71690733

2004_Rev02

(En Argentina) CERTIFICADO DE GARANTÍA

ESPAÑOL

Sistema de Audio (El Producto)
Modelo : Consulte el modelo en la portada del manual.

Para más información sobre la garantía y atención al cliente, por favor llame o visite nuestro sitio web:
www.lg.com

Centro de Atención al Cliente
C.A.B.A. y Gran Bs. As. 0800-888-5454
Interior del país 0810-555-5454
WhatsApp 11 5524 2090

Juramento 1775 piso 13 (C1428DNA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Argentina

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. (DE AHORA EN ADELANTE DENOMINADO "LG") OTORGА ESTA GARANTIA CONFORME LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACION.

REQUISITOS DE GARANTÍA

Si durante el período de garantía que se detalla en este certificado de garantía y en condiciones normales de uso el Producto presenta un desperfecto o falla en su funcionamiento derivado de un defecto de fabricación, LG garantiza la reparación del Producto sin cargo a través de los Servicios Técnicos autorizados por LG a tal efecto y, en caso de que la reparación no fuera posible, su reemplazo por otro Producto de las mismas características. Para ello es imprescindible que:

- 1) Este certificado de garantía no se encuentre alterado de ningún modo, en ninguna de sus partes.
- 2) El comprador del Producto acredite su calidad de tal exhibiendo la factura de compra original, con la fecha de compra legible.
- 3) El desperfecto o falla en el funcionamiento del Producto no tenga causa en ninguna de las circunstancias que se detallan bajo el título

"QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA" de este certificado de garantía.

IMPORTANTE

- 1) Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del Producto están indicadas en el Manual (manual de usuario, manual de instalación), que forma parte de este certificado de garantía y se entrega conjuntamente con él.
- 2) Este certificado de garantía es válido únicamente si el Producto fue comercializado por LG o sus distribuidores autorizados y adquirido en la República Argentina por el comprador que reclama la garantía.
- 3) La instalación del Producto deberá realizarse respetando las especificaciones técnicas indicadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN o MANUAL DE USUARIO
- 4) LG prestará la garantía a través de su red de Servicios Técnicos Autorizados. A fin de requerir la cobertura el comprador deberá seguir el procedimiento establecido bajo el título "COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO" de este certificado de garantía.

ADVERTENCIA

- 1) LG sólo otorga la garantía que se detalla en este certificado y no se responsabiliza por la/s garantía/s que terceros otorguen respecto del Producto.
- 2) La falta de presentación, alteración o adulteración de la factura de compra del Producto o de este certificado de garantía o del número de serie que se informa en la etiqueta del Producto invalida la validez de la garantía.
- 3) El Producto ha sido diseñado para uso doméstico.

PERÍODO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Validez de la garantía de acuerdo al producto

Productos	Período de Garantía*
Televisor, Monitor, Proyector, Sistema de Audio, Parlante Bluetooth, Barra de Sonido, Reproductor de video, Home Theater DVD, Home Theater Blu-ray	1 Año

* Computado desde la fecha de compra del Producto

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

LG garantiza la reparación sin cargo del Producto que, dentro del período de garantía, presente desperfectos o fallas en su funcionamiento derivados exclusivamente de defectos o fallas de fabricación. El reemplazo de todo o parte del producto procederá sólo en caso de que el Servicio Técnico autorizado determine que el producto o cierta parte de él resultan irreparables.

COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO

En caso de que el Producto presente una falla o desperfecto en su funcionamiento, deberá comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de LG (0800-888-5454 desde CABA y GBA y 0810-555-5454 desde el interior del país), quien le informará los datos del Servicio Técnico autorizado más cercano a su domicilio y/o le asignara un numero de servicio segun corresponda. Cuando el Servicio Técnico concurra a inspeccionar el Producto, el comprador deberá exhibir la factura de compra original y este certificado de garantía y detallar el motivo de la solicitud de asistencia del Servicio Técnico.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía los desperfectos o fallas en el funcionamiento del Producto derivados de:

- Uso del Producto impróprio o distinto al uso doméstico.
- Exceso o caída de tensión eléctrica.
- Intervención del Producto por personal no autorizado por LG.
- Instalación del Producto sin respetar las especificaciones técnicas informadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN
- Roturas, golpes, ralladuras, caídas o accidentes de cualquier índole.
- Mojaduras, inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, catástrofes naturales.
- Transporte del Producto por terceros ajenos a LG o a los Servicios Técnicos autorizados.
- Conexión del Producto a redes eléctricas o a otros dispositivos electrónicos no aptos a tal efecto.
- Conexión de otros artefactos eléctricos al Producto.

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

NOMBRE DEL COMPRADOR
DOMICILIO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
CIUDAD PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO
Nº DE SERIE
FECHA DE COMPRA
Nº DE FACTURA
SELLO COMERCIO VENDEDOR

sello del comercio

INFORMACIÓN DEL COMERCIO


NOMBRE DEL COMERCIO
DOMICILIO
CORREO ELECTRÓNICO
CIUDAD PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL



02



Panel superior

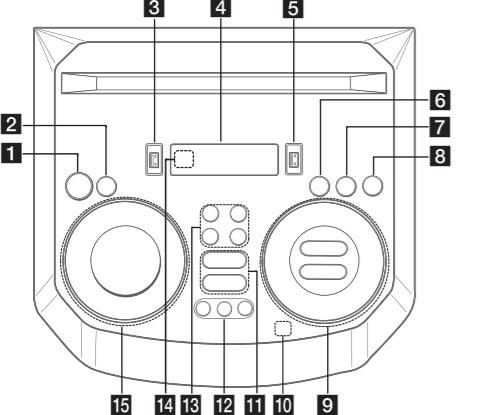

AUTO DJ

Selecciona el modo AUTO DJ.

VOL (Volumen) -/+

Ajustar el volumen del parlante.

MIC (Micrófono) / GUITAR -/+

Ajusta el volumen del micrófono o el volumen de la guitarra.

10 (Toca la música automáticamente)

Reproduce el audio que se está reproduciendo actualmente etiquetando el móvil (con la aplicación "LG XBOOM" en esta unidad. (Sólo Android)

11 VOICE CANCELLER

Usted puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.

EQ

Elige impresiones de sonido.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.

(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente mediante la aplicación "LG XBOOM" (Solo los Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Pulse la almohadilla de sonido deseada.

13 MIC (Micrófono) ECHO

Selecciona el modo ECHO.

VOCAL EFFECTS

Selecciona el modo de varios efectos de voz.

KEY CHANGER (p/#)

Cambia las claves para adaptarse al rango vocal.

14 Sensor remoto

Conecta el sensor remoto.

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)

- Escoge un ecualizador especial.

- Manténgalo presionado para seleccionar directamente el efecto BASS (o el BASS+).

SEARCH

Se mueve a una carpeta o archivo en modo de selección.

OK

Selecciona una carpeta al buscar un archivo.

USER EQ

Selecciona el ecualizador creado por usted.

Multi jog

- Busca una carpeta o archivo.

- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.

- Escoge un ecualizador especial.

1 (Modo espera)
Enciende o apaga el equipo.

2 USB REC / DEMO
- Graba en el USB.
- Detiene la grabación.

- Con la alimentación apagada, si usted pulsa USB REC / DEMO, se muestra el modo demo.

3 Puerto USB 1
Puede reproducir archivos de audio conectando el dispositivo USB.

4 Ventana de visualización

5 Puerto USB 2
Puede reproducir archivos de audio conectando el dispositivo USB.

6 F (Función)
Selecciona la función y la fuente de entrada.

7 LIGHTING
Selecciona el modo de iluminación.

8 @TWIN
Conecta dos altavoces para el modo TWIN en WIRELESS PARTY LINK.

9 (Saltar/Buscar)
- Avanza hacia atrás o hacia adelante.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.

10 (Reproducir/Pausar)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Stereo/Mono.

- Bloqueo de la conexión Bluetooth (BT LOCK): Seleccione la función Bluetooth presionando F repetidamente y presione por rato largo **10** para limitar la conexión Bluetooth solo a BT y LG TV.

11 (Toca la música automáticamente)

Reproduce el audio que se está reproduciendo actualmente etiquetando el móvil (con la aplicación "LG XBOOM" en esta unidad. (Sólo Android))

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.

(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente mediante la aplicación "LG XBOOM" (Solo los Android))

13 MIC (Micrófono) ECHO

Selecciona el modo ECHO.

14 Sensor remoto

Conecta el sensor remoto.

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)

- Escoge un ecualizador especial.

- Manténgalo presionado para seleccionar directamente el efecto BASS (o el BASS+).

16 (Reproducir/Pausar)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Stereo/Mono.

- Bloqueo de la conexión Bluetooth (BT LOCK): Seleccione la función Bluetooth presionando F repetidamente y presione por rato largo **16** para limitar la conexión Bluetooth solo a

BT y LG TV.

17 (Saltar/Buscar)

- Avanza hacia atrás o hacia adelante.

- Busca una sección dentro de un archivo.

- Selecciona las emisoras de radio.

18 (Reproducir/Pausar)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Stereo/Mono.

- Bloqueo de la conexión Bluetooth (BT LOCK): Seleccione la función Bluetooth presionando F repetidamente y presione por rato largo **18** para limitar la conexión Bluetooth solo a

BT y LG TV.

19 (Saltar/Buscar)

- Avanza hacia atrás o hacia adelante.

- Busca una sección dentro de un archivo.

- Selecciona las emisoras de radio.

20 (Reproducir/Pausar)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Stereo/Mono.

- Bloqueo de la conexión Bluetooth (BT LOCK): Seleccione la función Bluetooth presionando F repetidamente y presione por rato largo **20** para limitar la conexión Bluetooth solo a

BT y LG TV.

21 (Saltar/Buscar)

- Avanza hacia atrás o hacia adelante.

- Busca una sección dentro de un archivo.

- Selecciona las emisoras de radio.

22 (Reproducir/Pausar)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Stereo/Mono.

- Bloqueo de la conexión Bluetooth (BT LOCK): Seleccione la función Bluetooth presionando F repetidamente y presione por rato largo **22** para limitar la conexión Bluetooth solo a

BT y LG TV.

23 (Saltar/Buscar)

- Avanza hacia atrás o hacia adelante.

- Busca una sección dentro de un archivo.

- Selecciona las emisoras de radio.

24 (Reproducir/Pausar)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Stereo/Mono.

- Bloqueo de la conexión Bluetooth (BT LOCK): Seleccione la función Bluetooth presionando F repetidamente y presione por rato largo **24** para limitar la conexión Bluetooth solo a

BT y LG TV.

25 (Saltar/Buscar)

- Avanza hacia atrás o hacia adelante.

- Busca una sección dentro de un archivo.

- Selecciona las emisoras de radio.

26 (Reproducir/Pausar)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Stereo/Mono.

- Bloqueo de la conexión Bluetooth (BT LOCK): Seleccione la función Bluetooth presionando F repetidamente y presione por rato largo **26** para limitar la conexión Bluetooth solo a

BT y LG TV.

27 (Saltar/Buscar)

- Avanza hacia atrás o hacia adelante.

- Busca una sección dentro de un archivo.

- Selecciona las emisoras de radio.

28 (Reproducir/Pausar)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Stereo/Mono.

- Bloqueo de la conexión Bluetooth (BT LOCK): Seleccione la función Bluetooth presionando F repetidamente y presione por rato largo **28** para limitar la conexión Bluetooth solo a

BT y LG TV.

29 (Saltar/Buscar)

- Avanza hacia atrás o hacia adelante.

- Busca una sección dentro de un archivo.

- Selecciona las emisoras de radio.

30 (Reproducir/Pausar)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Stereo/Mono.

- Bloqueo de la conexión Bluetooth (BT LOCK): Seleccione la función Bluetooth presionando F repetidamente y presione por rato largo **30** para limitar la conexión Bluetooth solo a

BT y LG TV.

31 (Saltar/Buscar)

- Avanza hacia atrás o hacia adelante.

- Busca una sección dentro de un archivo.

- Selecciona las emisoras de radio.

32 (Reproducir/Pausar)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Stereo/Mono.

- Bloqueo de la conexión Bluetooth (BT LOCK): Seleccione la función Bluetooth presionando F repetidamente y presione por rato largo **32** para limitar la conexión Bluetooth solo a

BT y LG TV.

33 (Saltar/Buscar)

- Avanza hacia atrás o hacia adelante.

- Busca una sección dentro de un archivo.

- Selecciona las emisoras de radio.

34 (Reproducir/Pausar)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Stereo/Mono.

- Bloqueo de la conexión Bluetooth (BT LOCK): Seleccione la función Bluetooth presionando F repetidamente y presione por rato largo **34** para limitar la conexión Bluetooth solo a

BT y LG TV.

35 (Saltar/Buscar)

- Avanza hacia atrás o hacia adelante.

- Busca una sección dentro de un archivo.

- Selecciona las emisoras de radio.

36 (Reproducir/Pausar)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Stereo/Mono.

- Bloqueo de la conexión Bluetooth (BT LOCK): Seleccione la función Bluetooth presionando F repetidamente y presione por rato largo **36** para limitar la conexión Bluetooth solo a

BT y LG TV.

37 (Saltar/Buscar)

- Avanza hacia atrás o hacia adelante.

- Busca una sección dentro de un archivo