

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

# LOA SOUND BAR Wi-Fi

---

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và lưu giữ để tham khảo sau.

Mẫu máy

SG10TY (SG10TY, SPTG-W)



- ② Nếu bạn đang sử dụng thiết bị bên ngoài (ví dụ: Hộp giải mã tín hiệu số, đầu phát Blu-ray, đầu chơi game, vv.), hãy kết nối thiết bị với loa sound bar hoặc TV thông qua cáp HDMI.
- ③ Nếu bạn mua riêng loa sau, hãy kết nối loa sau qua cáp loa. Khi kết nối loa sau, hãy kết nối cáp sạc đen với cực âm của từng loa và cáp còn lại với cực dương của từng loa.
- ④ Kết nối với nguồn điện theo thứ tự sau: loa siêu trầm → loa sau → loa soundbar. Sau đó bật loa sound bar. Khi kết nối được tự động thiết lập với loa soundbar, đèn LED trên loa siêu trầm không dây và loa sau sẽ sáng lên màu xanh lá cây. (→ Xem “Kết nối sản phẩm” trên trang 6.)

## ⑤ Sử dụng sản phẩm với TV (→ Xem “Kết nối bằng cáp quang”, “Kết nối bằng cáp HDMI”, “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 32, 34, 36.)

---

- ① Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi “**OPT/HDMI ARC**” xuất hiện trên màn hình trạng thái.
- ② Trên cài đặt TV, hãy đặt loa đầu ra thành [HDMI ARC], [Optical] (Quang), [LG WOWCAST] hoặc [External Speaker] (Loa ngoài).
- ③ Khi TV được kết nối đúng cách với sản phẩm, “**OPT**”, “**ARC**” hoặc “**E-ARC**” sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái cùng với âm thanh.

## ⑥ Kết nối sản phẩm với điện thoại thông minh qua Wi-Fi (→ Xem “Kết nối với sản phẩm qua ứng dụng LG ThinQ” trên trang 16.)

---

- ① Kết nối điện thoại thông minh với Wi-Fi.
- ② Cài đặt **ứng dụng LG ThinQ** trên Google Play hoặc App Store.
- ③ Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và làm theo hướng dẫn.
- ④ Sản phẩm sẽ kết nối với điện thoại thông minh của bạn và bạn có thể điều khiển sản phẩm bằng **ứng dụng LG ThinQ** của LG.

## 7 Kết nối sản phẩm với điện thoại thông minh qua Bluetooth (→ Xem “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 41.)

- 1 Nhấn vào nút **Cài đặt**  trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**. (  
 **Tắt** >  **Bật**)
- 2 Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** . Sau một lát, bạn sẽ thấy “BT READY” trên màn hình trạng thái.
- 3 Tìm và chọn “LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX”.
- 4 Khi sản phẩm kết nối với điện thoại thông minh thông qua **Bluetooth**, bạn có thể thấy thay đổi màn hình trạng thái từ “PAIRED” → “Tên thiết bị Bluetooth đã kết nối” → “BT”.

### Kết nối thủ công loa soundbar với loa siêu trầm không dây hoặc loa sau (→ Xem “Kết nối loa siêu trầm không dây theo cách thủ công”, “Kết nối thủ công” trên trang 8, 11.)

Nếu bạn thấy đèn LED màu đỏ trên loa siêu trầm không dây hoặc loa sau, điều này có nghĩa là loa soundbar không được kết nối với loa. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy kết nối chúng theo thứ tự sau.

- 1 Nhấn nút **Nguồn**  trên loa sound bar để tắt.
- 2 Nhấn nút **PAIRING** ở mặt sau của loa siêu trầm không dây hoặc loa sau. Kiểm tra xem từng đèn LED có nhấp nháy màu xanh lá cây không.
  - Nếu bạn vẫn thấy đèn LED màu đỏ trên loa siêu trầm không dây, hãy nhấn và giữ nút ở mặt sau của loa siêu trầm một lần nữa.
- 3 Nhấn nút **Nguồn**  trên loa sound bar để bật loa lên.
- 4 Khi kết nối được thiết lập, bạn sẽ thấy đèn LED sáng lên màu xanh lá cây trên loa siêu trầm không dây hoặc loa sau.

## Hướng dẫn nhanh về Loa Sound Bar

- 2 Cài đặt và sử dụng sản phẩm

## Lắp đặt

- 6 Kết nối sản phẩm
- 12 Thưởng thức âm thanh nâng cao
- 16 Kết nối với sản phẩm qua ứng dụng LG ThinQ
- 17 Cài đặt ứng dụng LG ThinQ và đăng ký sản phẩm
- 19 Đặt lại sản phẩm

## Khám phá sản phẩm

- 20 Mặt trước
- 22 Mặt sau
- 23 Khám phá điều khiển từ xa

## Kết nối với TV

- 32 Kết nối bằng cáp quang
- 34 Kết nối bằng cáp HDMI
- 36 Kết nối qua Bluetooth

## Kết nối với thiết bị bên ngoài

- 37 Kết nối bằng cáp HDMI
- 40 Kết nối bằng cáp quang

## Sử dụng sản phẩm làm hệ thống âm thanh

- 41 Kết nối qua Bluetooth
- 44 Kết nối với thiết bị lưu trữ USB
- 46 Sử dụng ứng dụng LG ThinQ
- 47 Tương thích với Trợ lý Google
- 48 Hoạt động với Apple AirPlay
- 49 Spotify Connect
- 50 Hoạt động với Alexa
- 51 Tidal Connect

## Gắn sản phẩm lên tường

- 52 Kiểm tra trước khi gắn lên tường
- 54 Gắn sản phẩm lên tường

## Biện pháp phòng ngừa an toàn

- 60 An toàn và quy định
- 63 Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

## Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm

- 67 Khắc phục sự cố

## Phụ lục

- 73 Thông số kỹ thuật
- 75 Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép
- 77 Những điều bạn cần biết về dịch vụ mạng
- 77 Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở
- 78 Xử lý sản phẩm

# Lắp đặt


## Kết nối sản phẩm

Bạn có thể thưởng thức âm thanh phong phú hơn bằng cách kết nối loa sound bar với loa siêu trầm không dây.

### Tự động kết nối loa siêu trầm không dây

Sau khi hoàn tất lắp đặt, loa siêu trầm không dây sẽ tự động kết nối với loa sound bar. Kết nối loa sound bar với loa siêu trầm theo thứ tự sau.

- 1 Cắm cáp nguồn vào loa siêu trầm không dây.
- 2 Cắm cáp nguồn đã kết nối với loa siêu trầm không dây vào ổ cắm.
- 3 Cắm cáp nguồn vào bộ điều hợp AC.
- 4 Kết nối cáp của bộ điều hợp AC với cổng **DC IN** (đầu vào bộ điều hợp AC) ở mặt sau của sản phẩm.
- 5 Cắm cáp nguồn được kết nối với bộ điều hợp AC vào ổ cắm.
- 6 Nhấn nút **Nguồn**  trên loa sound bar để bật loa lên.

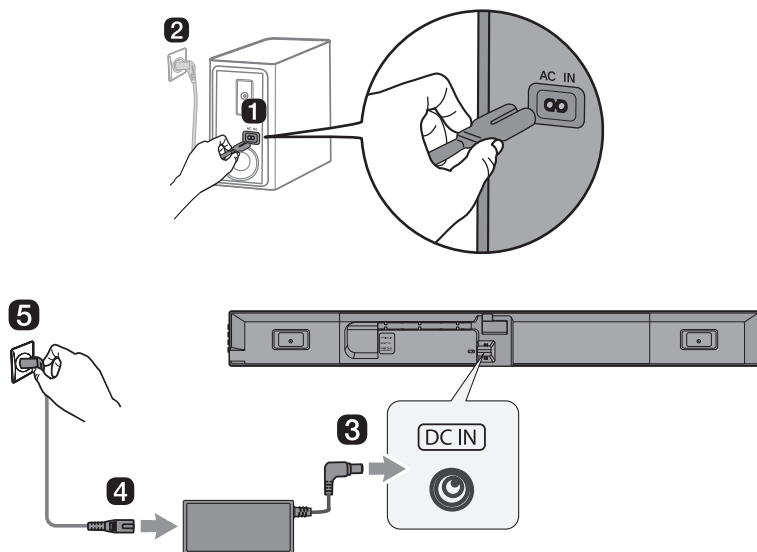

- 7 Khi kết nối được tự động thiết lập, bạn sẽ thấy đèn LED ở mặt sau của loa siêu trầm không dây sáng lên màu xanh lá cây.

#### ✓ Lưu ý

- Luôn sử dụng bộ điều hợp AC đi kèm. Sử dụng bộ điều hợp AC khác có thể dẫn đến sự cố và sẽ mất bảo hành sản phẩm.

# Kiểm tra kết nối thông qua đèn LED trên loa siêu trầm không dây


Bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối bằng cách xem đèn LED trên loa siêu trầm không dây.

| Màu đèn LED               | Trạng thái                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Nhấp nháy màu xanh lá cây | Đang kết nối                                |
| Màu xanh lá cây           | Đã kết nối thành công                       |
| Màu đỏ                    | Kết nối kém hoặc loa siêu trầm ở chế độ chờ |
| Tắt                       | Cáp nguồn không được kết nối                |

## Kết nối loa siêu trầm không dây theo cách thủ công

Nếu bạn thấy đèn LED màu đỏ trên loa siêu trầm không dây, điều này có nghĩa là loa sound bar chưa được kết nối với loa siêu trầm. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy kết nối chúng theo thứ tự sau.


- 1 Nhấn nút **Nguồn**  trên loa sound bar để tắt.
- 2 Nhấn nút **PAIRING** trên loa siêu trầm không dây. Kiểm tra xem đèn LED trên loa siêu trầm có nhấp nháy màu xanh lá cây không. Nếu bạn vẫn thấy đèn LED màu đỏ trên loa siêu trầm không dây, hãy nhấn và giữ nút ở mặt sau của loa siêu trầm một lần nữa.

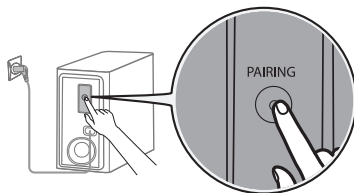

- 3 Nhấn nút **Nguồn**  trên loa sound bar để bật loa lên.
- 4 Khi kết nối được thiết lập, bạn sẽ thấy đèn LED trên loa siêu trầm không dây sáng lên màu xanh lá cây.

### ✓ Lưu ý

- Lắp loa sound bar càng gần loa siêu trầm không dây càng tốt. Khoảng cách giữa loa sound bar và loa siêu trầm không dây càng gần, chất lượng âm thanh càng tốt.
- Vui lòng đảm bảo rằng không có chướng ngại vật giữa loa sound bar và loa siêu trầm không dây.
- Để ngăn chặn nhiễu không dây, hãy duy trì khoảng cách ít nhất 1 m giữa loa sound bar hoặc loa siêu trầm không dây và bất kỳ thiết bị ngoại vi nào tạo ra sóng điện từ mạnh (ví dụ: bộ định tuyến không dây, lò vi sóng, vv.).

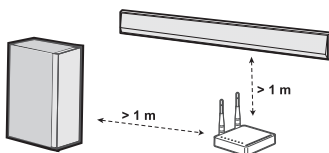


## Kết nối loa sau (SPT8-S, được bán riêng)

---

### Kết nối tự động

Sau khi hoàn thành việc lắp đặt, loa sau sẽ tự động kết nối với loa soundbar. Kết nối loa soundbar với loa sau theo thứ tự sau.


- ❶ Kết nối cáp loa với các cực tương ứng ở loa sau (trái, phải). Kết nối cáp sọc màu đen với cực âm và cáp còn lại với cực dương.

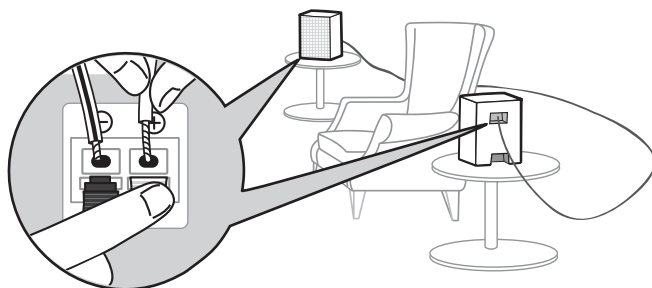

- ❷ Cắm cáp nguồn vào loa sau.
- ❸ Cắm cáp nguồn đã kết nối với loa sau vào ổ cắm.
- ❹ Nhấn nút **Nguồn**  trên loa sound bar để bật loa.
- ❺ Khi kết nối được tự động thiết lập, bạn sẽ thấy đèn LED trên loa sau sáng lên màu xanh lá cây.

### ✓ Lưu ý

- Vui lòng chỉ sử dụng loa được cung cấp cùng với sản phẩm. Sử dụng loa khác có thể gây ra sự cố.
- Kết nối cáp loa với các cực tương ứng. Kết nối cáp dương với cực dương và cáp âm với cực âm. Cáp kết nối không chính xác sẽ làm méo âm thanh hoặc không tạo ra âm trầm.
- Kết nối sản phẩm với loa và dây cáp được cung cấp tại thời điểm mua sản phẩm.
  - Nếu bạn kết nối sản phẩm với loa hoặc dây cáp khác với những gì được cung cấp tại thời điểm mua sản phẩm, thì chất lượng âm thanh có thể bị suy giảm hoặc loa sẽ gặp trục trặc.
- Khi bạn kết nối loa với sản phẩm, chỉ kết nối một loa với cổng đầu ra vừa với loa.
  - Nếu bạn kết nối nhiều loa với một cổng đầu ra, điều đó có thể gây ra trục trặc cho sản phẩm hoặc loa.
- Nếu vị trí của phích cắm điện có khác trong quá trình lắp đặt loa sau, bạn có thể thay đổi vị trí của kênh Trái/Phải của loa sau thông qua **ứng dụng LG ThinQ**.

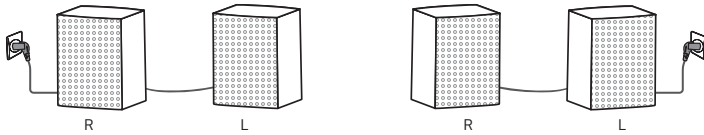

## Kiểm tra trạng thái kết nối thông qua màu đèn LED


Bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối thông qua đèn LED trên loa sau.

| Màu đèn LED               | Trạng thái                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Nhấp nháy màu xanh lá cây | Đang kết nối                                |
| Màu xanh lá cây           | Đã kết nối thành công                       |
| Màu đỏ                    | Kết nối kém, hoặc loa sau đang ở chế độ chờ |
| Tắt                       | Cáp nguồn không được kết nối                |

## Kết nối thủ công

Nếu bạn thấy đèn LED màu đỏ trên loa sau, điều này có nghĩa là loa soundbar chưa được kết nối với loa sau. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy kết nối các thiết bị theo thứ tự sau.


- 1 Nhấn nút **Nguồn**  trên loa sound bar để tắt.
- 2 Nhấn nút **PAIRING** ở mặt sau của loa sau. Kiểm tra xem đèn LED trên loa sau có nhấp nháy màu xanh lá cây không.

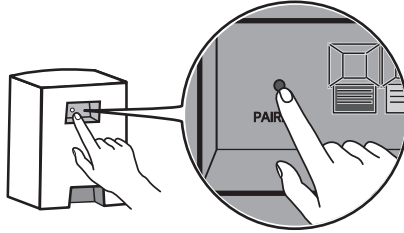

- 3 Nhấn nút **Nguồn**  trên loa sound bar để bật loa.
- 4 Khi kết nối được thiết lập, bạn sẽ thấy đèn LED trên loa sau sáng lên màu xanh lá cây.

### ✓ Lưu ý


- Giữ loa sau cách TV hoặc màn hình ít nhất 30 cm.
- Để ngăn chặn nhiễu không dây, hãy duy trì khoảng cách ít nhất 1 m giữa loa soundbar hoặc loa sau và bất kỳ thiết bị ngoại vi nào tạo ra sóng điện từ mạnh (ví dụ: bộ định tuyến không dây, lò vi sóng, v.v.).

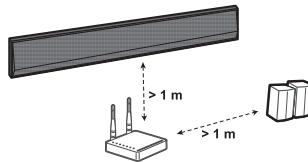

## Thưởng thức âm thanh nâng cao

Chức năng âm thanh vòm cho phép bạn nghe âm thanh 3D ngập tràn do nhiều kênh âm thanh từ các loa tạo ra, bất kể các kênh trong nội dung ghi âm gốc.

Ví dụ, nếu bạn nghe bản nhạc được ghi âm bằng 2.0 kênh với hiệu ứng âm thanh tiêu chuẩn trong khi loa sau được kết nối, bạn có thể nghe thấy sự khác biệt sau đây.

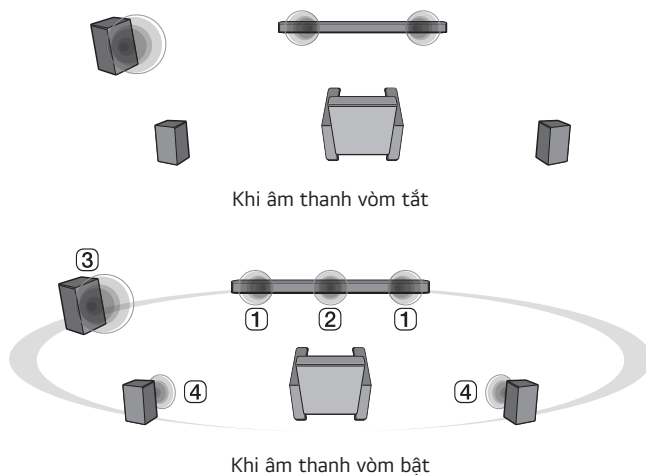


### ✓ Lưu ý

- Các vị trí loa như sau.


- ① Loa trước
- ② Loa trung tâm
- ③ Loa siêu trầm
- ④ Loa sau

## Bật/Tắt âm thanh vòm


- 1** Nhấn nút **Cài đặt** . Sản phẩm vào chế độ cài đặt và bạn có thể thấy **"OFF-AUTO POWER"** hoặc **"ON-AUTO POWER"**.

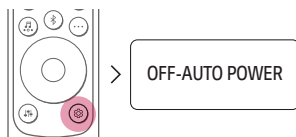




- 2** Trong khi **"OFF-AUTO POWER"** hoặc **"ON-AUTO POWER"** đang cuộn trên màn hình trạng thái, nhấn nút **Trái/Phải** để chọn cài đặt âm thanh vòm. Bạn có thể thấy trạng thái của âm thanh vòm, **"OFF-SURROUND"** hoặc **"ON-SURROUND"**.

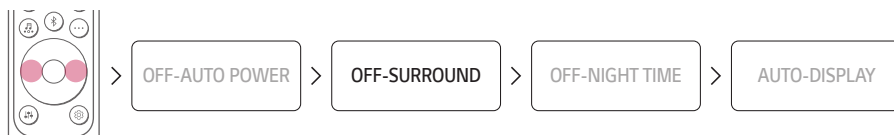

- 3** Trong khi **"OFF-SURROUND"** hoặc **"ON-SURROUND"** đang cuộn trên màn hình trạng thái, nhấn nút **Lên/Xuống** để bật hoặc tắt âm thanh vòm.

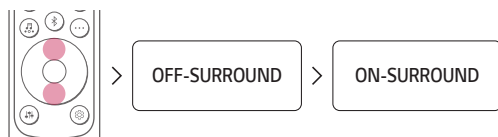


# Âm thanh loa dựa trên các kênh đầu vào

| Hiệu ứng âm thanh                              |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Đầu vào                                        | Đầu ra                                                                              |                                                                                     |
|                                                | Loa sau không được kết nối                                                          | Loa sau đã kết nối                                                                  |
| AI SOUND PRO                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Âm thanh tùy chỉnh bằng trí tuệ nhân tạo       |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.0 kênh                                       |    |    |
| 5.1 kênh                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| 7.1 kênh trở lên                               |                                                                                     |                                                                                     |
| STANDARD                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Người dùng có thể thưởng thức âm thanh tối ưu. |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.0 kênh                                       |    |    |
| 5.1 kênh                                       |    |    |
| 7.1 kênh trở lên                               |                                                                                     |                                                                                     |
| CINEMA                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Âm thanh 3D điện ảnh                           |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.0 kênh                                       |    |    |
| 5.1 kênh                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| 7.1 kênh trở lên                               |                                                                                     |                                                                                     |
| CLEAR VOICE PRO                                |                                                                                     |                                                                                     |
| Cải thiện độ rõ nét của giọng nói              |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.0 kênh                                       |  |  |
| 5.1 kênh                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| 7.1 kênh trở lên                               |                                                                                     |                                                                                     |

| Hiệu ứng âm thanh |                            |                    |
|-------------------|----------------------------|--------------------|
| Đầu vào           | Đầu ra                     |                    |
|                   | Loa sau không được kết nối | Loa sau đã kết nối |


## SPORTS

Âm thanh trung thực như tại sân vận động

|                  |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0 kênh         |  |  |
| 5.1 kênh         |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1 kênh trở lên |                                                                                   |                                                                                   |


## MUSIC

Bạn có thể thưởng thức âm thanh tốt hơn được tối ưu hóa cho nhạc

|                  |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0 kênh         |  |  |
| 5.1 kênh         |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1 kênh trở lên |                                                                                   |                                                                                   |


## GAME

Âm thanh tối ưu cho trò chơi

|                  |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0 kênh         |  |  |
| 5.1 kênh         |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1 kênh trở lên |                                                                                   |                                                                                   |


## BASS BLAST (BASS BLAST+)

Âm thanh với âm trầm tăng cường

|                  |                                                                                   |                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0 kênh         |  |  |
| 5.1 kênh         |                                                                                   |                                                                                    |
| 7.1 kênh trở lên |                                                                                   |                                                                                    |

## | Kết nối với sản phẩm qua ứng dụng LG ThinQ

Ứng dụng **LG ThinQ** cho phép bạn kết nối sản phẩm với mạng và điều khiển sản phẩm.

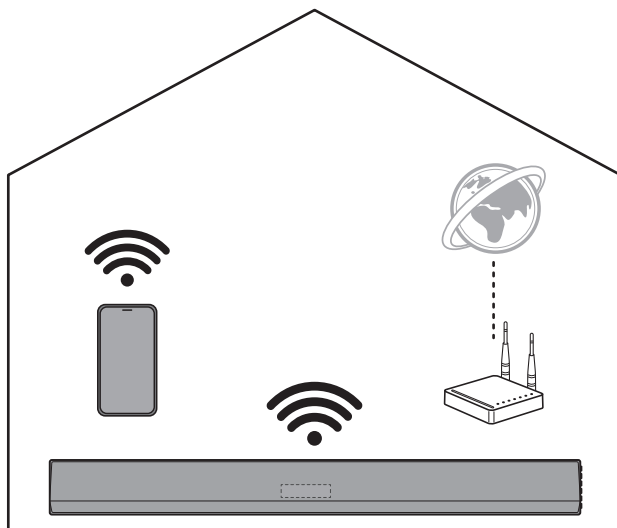

### Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Bạn có bộ định tuyến không dây không?
  - Để kết nối điện thoại thông minh và sản phẩm qua Wi-Fi, bạn phải có bộ định tuyến không dây kết nối với internet.
  - Đảm bảo rằng cả hai đều kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.
  - Nếu bộ định tuyến không dây có tín hiệu yếu, sản phẩm có thể không kết nối được. Hãy di chuyển bộ định tuyến đến gần loa sound bar hơn hoặc đặt lại vị trí của thiết bị tránh chướng ngại vật.
- Điện thoại thông minh của bạn đã bật **Bluetooth** chưa?
  - Bật **Bluetooth** trên điện thoại thông minh của bạn.
  - Nếu **Bluetooth** đã bật, bạn có thể dễ dàng kết nối với Wi-Fi. Nếu **Bluetooth** đang tắt, sản phẩm có thể chưa được đăng ký **trên ứng dụng LG ThinQ**.
- **Ứng dụng LG ThinQ** có các phiên bản được liệt kê dưới đây.
  - Android™ OS: Phiên bản 7.0 hoặc cao hơn
  - iOS OS: Phiên bản 14 hoặc cao hơn
  - Các phiên bản tối thiểu được hỗ trợ cho từng hệ điều hành có thể thay đổi sau này.

# | Cài đặt ứng dụng LG ThinQ và đăng ký sản phẩm

Bạn có thể quản lý thiết bị gia đình bất cứ lúc nào, từ bất kỳ đâu thông qua **ứng dụng LG ThinQ**.

## Sản phẩm không có mã QR

---

- 1** Vào Google Play hoặc App Store trên điện thoại thông minh và tìm kiếm **ứng dụng LG ThinQ** để cài đặt ứng dụng.
- 2** Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản của bạn. Nếu chưa có tài khoản, bạn cũng có thể tạo tài khoản mới.
- 3** Nhấn nút **thêm (+)** và làm theo hướng dẫn trên **ứng dụng LG ThinQ** để đăng ký sản phẩm của bạn.

---

#### ✔ Lưu ý

- Vui lòng lưu ý rằng lúc mua hàng có thể không có sẵn mã QR.
  - Vị trí gắn mã QR có thể khác tùy thuộc vào sản phẩm.
  - Các mục menu cài đặt có thể khác tùy thuộc vào nhà sản xuất điện thoại thông minh và hệ điều hành.
  - Google, Android, Google Play, Google Home and Google Cast là các nhãn hiệu của Google LLC.
  - Nếu mật khẩu bộ định tuyến chứa một số ký tự đặc biệt (chẳng hạn như ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & ( ) < > ) hoặc các biểu tượng cảm xúc, loa sound bar có thể không kết nối được. Bạn nên đặt mật khẩu bằng cách sử dụng kết hợp các chữ cái tiếng Anh và chữ số.
  - Bạn nên đặt loại bảo mật của bộ định tuyến không dây thành WPA2.
-

## I Đặt lại sản phẩm

Nếu kết nối mạng không ổn định, bạn sẽ cần đặt lại kết nối mạng. Nếu mạng Wi-Fi đã thay đổi, bạn sẽ cần đặt lại sản phẩm và kết nối lại với điện thoại thông minh của mình.

### Cách đặt lại

---

- 1 Nhấn và giữ nút **Wi-Fi**  ở mặt bên của sản phẩm cho đến khi nghe thấy tín hiệu âm thanh.
- 2 Bạn sẽ thấy “**RESET**” xuất hiện trên màn hình trạng thái và tất cả cài đặt mạng không dây trên sản phẩm sẽ bị xóa.

---

#### ✓ Lưu ý

- Sau khi đặt lại sản phẩm, bạn cũng sẽ cần kết nối lại sản phẩm với điện thoại thông minh qua Wi-Fi trên ứng dụng **LG ThinQ**.
- 


### Cách hủy kích hoạt kết nối mạng không dây.

---

Nhấn và giữ nút **Nguồn**  trong 3 giây hoặc lâu hơn để tắt sản phẩm.

# Khám phá sản phẩm

## | Mặt trước

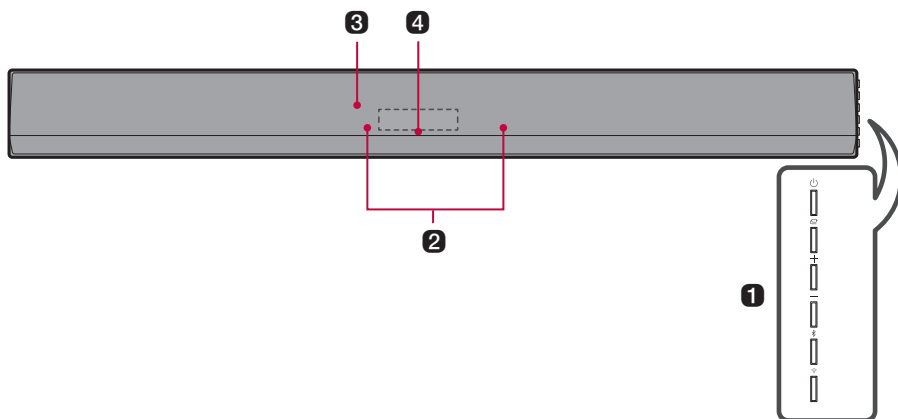

### 1 Nguồn

Nút này bật/tắt sản phẩm.

- Nếu bạn nhấn và giữ nút **Nguồn**  lâu hơn 3 giây, Wi-Fi sẽ ngắt kết nối và sản phẩm sẽ không còn phát ra âm thanh nữa. Nhấn nhanh nút **Nguồn**  để duy trì kết nối Wi-Fi để sử dụng trong tương lai.

### Chức năng

Nhấn nút liên tục để chọn chức năng hoặc chế độ đầu vào mong muốn.

- WI-FI: Kết nối sản phẩm qua Wi-Fi
- BT: Kết nối sản phẩm qua **Bluetooth**
- OPT/HDMI ARC: Kết nối sản phẩm với TV hỗ trợ cáp quang, ARC, E-ARC hoặc LG Sound Sync
- HDMI: Kết nối sản phẩm với cổng đầu vào HDMI
- USB: Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB

### Âm lượng

Điều chỉnh âm lượng.

### Ghép nối Bluetooth

Nút này cho phép bạn ghép nối thiết bị **Bluetooth** như điện thoại thông minh với sản phẩm này trong ba phút. (→ Xem “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 41.)

### Wi-Fi

Nút này đi trực tiếp đến chức năng Wi-Fi.

---

## 2 Micro tích hợp

Bộ phận này được sử dụng khi thực hiện hiệu chuẩn phòng AI trên **ứng dụng LG ThinQ**.

---

## 3 Đầu thu tín hiệu điều khiển từ xa

Bộ phận này nhận tín hiệu không dây từ điều khiển từ xa.

---

## 4 Màn hình trạng thái

Các tùy chọn như chế độ đầu vào và âm lượng được hiển thị ở dạng chữ.


- Có thể điều khiển việc hiển thị trạng thái thành tự động, bật và tắt. (→ Xem "Sử dụng Hiển thị" trên trang 29.)

---

## ✓ Lưu ý

- Để giảm tiêu thụ điện năng, sản phẩm sẽ tự động tắt sau 15 phút không có tín hiệu đầu vào từ thiết bị bên ngoài.
-

## Mặt sau

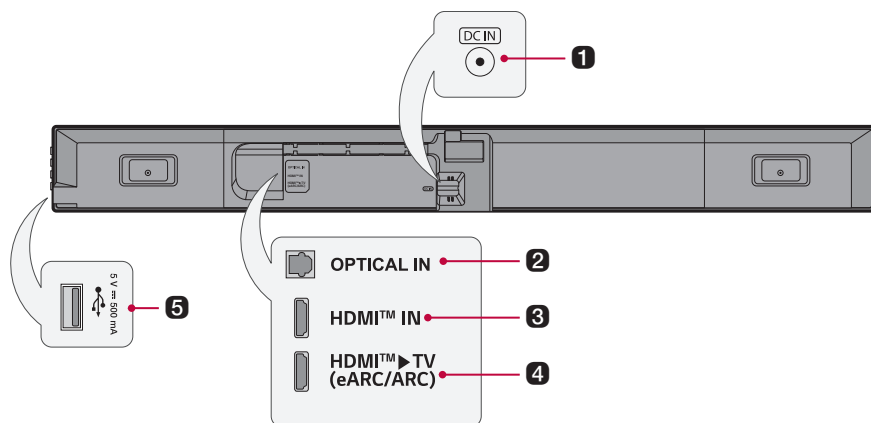

### 1 DC IN

Cắm bộ điều hợp AC vào sản phẩm.

### 2 OPTICAL IN

Cắm cáp quang để kết nối TV với sản phẩm.

### 3 HDMI™ IN

Cắm cáp HDMI để kết nối thiết bị bên ngoài với sản phẩm.

### 4 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)


Cắm cáp HDMI để kết nối TV với sản phẩm.

### 5 Cổng USB


Cắm thiết bị lưu trữ USB để phát nhạc với sản phẩm.

# Khám phá điều khiển từ xa

Bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa để điều khiển tất cả các chức năng của sản phẩm, từ bật/tắt nguồn đến cho phép âm thanh điện ảnh.

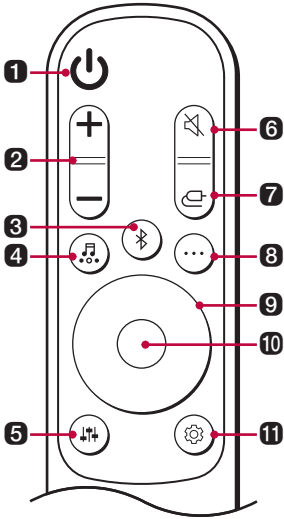

## Thay pin

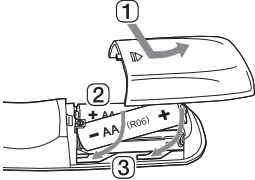

Sử dụng pin AA 1,5V. Thay hai pin bằng cách lắp chúng vào điều khiển từ xa theo các hướng dẫn được chỉ dẫn.

- 1 Mở nắp pin ở mặt sau của điều khiển từ xa.
- 2 Lắp pin với các đầu + và - tương ứng với các đánh dấu.
- 3 Đóng nắp pin.

Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

|                                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                                                                | <b>Nguồn</b>              |
| Bật/tắt sản phẩm                                                                                                                                                 |                           |
| 2                                                                                                                                                                | <b>Âm lượng</b>           |
| Điều chỉnh âm lượng                                                                                                                                              |                           |
| 3                                                                                                                                                                | <b>Ghép nối Bluetooth</b> |
| Nút này cho phép bạn ghép nối thiết bị <b>Bluetooth</b> như điện thoại thông minh với sản phẩm này trong ba phút. (→ Xem “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 41.) |                           |

---

#### 4 Hiệu ứng âm thanh

Nhấn nút để chọn trường âm thanh mong muốn.

- AI SOUND PRO: Trí tuệ nhân tạo chọn cài đặt âm thanh tối ưu phù hợp với nội dung của bạn.
- STANDARD: Người dùng có thể thưởng thức âm thanh tối ưu.
- CINEMA: Phát nội dung với âm thanh 3D tương tự như rạp chiếu phim.
- CLEAR VOICE PRO: Cải thiện độ rõ nét của giọng nói.
- SPORTS: Âm thanh trung thực như tại sân vận động.
- MUSIC: Bạn có thể thưởng thức âm thanh tốt hơn được tối ưu hóa cho nhạc.
- GAME: Âm thanh tối ưu cho trò chơi.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Âm trầm được tăng cường.

---

#### 5 Điều chỉnh âm thanh

Nút này điều chỉnh mức âm thanh của loa kết nối. Nhấn nút **Điều chỉnh âm thanh**  và sau đó nút **Trái/Phải** để chọn loa mong muốn trước khi bạn nhấn nút **Lên/Xuống** để tăng/giảm âm lượng. Loa có thể điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh như sau:

- WF (Loa siêu trầm): -15 - 6
  - C (Loa trung tâm): -6 - 6
  - R (Loa sau): -6 - 6
  - TRE (Âm cao): -6 - 6
  - MID (middle) : -6 - 6
  - BAS (Âm trầm): -6 - 6
  - Điều chỉnh mức âm lượng của loa siêu trầm và loa sau chỉ được áp dụng khi loa siêu trầm và loa sau được kết nối.
-

---

## 6 Tắt tiếng 🔊

Nút này sẽ tắt âm thanh từ sản phẩm.

---

## 7 Chức năng 🗨️

Nhấn nút liên tục để chọn chế độ đầu vào hoặc chức năng mong muốn.

---

## 8 Thông tin ⋮


Xem thông tin về nguồn đầu vào đã kết nối, mạng Wi-Fi hoặc **Bluetooth**.

- WI-FI: Tên ứng dụng đã kết nối
- BT: Tên thiết bị **Bluetooth** đã kết nối
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Nguồn âm thanh hiện tại
- USB: Tên tệp âm thanh hiện tại

---

## 9 Lên/Xuống/Trái/Phải ⏮️⏭️

Những nút này được sử dụng khi bạn điều chỉnh cài đặt của các chức năng thuận tiện.

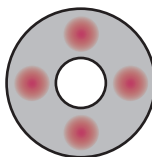

**Lên/Xuống:** Nút này di chuyển qua các thư mục trên thiết bị lưu trữ USB. Bạn có thể nhấn nút để chọn thư mục mong muốn.

**Trái/Phải:** Để phát bài hát trước đó, hãy nhấn nút **Trái**. Để phát bài hát tiếp theo, hãy nhấn nút **Phải**.

---

## 10 Phát/Tạm dừng ⏮️⏭️

Nếu bạn phát hoặc tạm dừng bài hát, hãy nhấn nút này.

- Khi nghe nhạc trên thiết bị lưu trữ USB, bạn có thể chọn chế độ phát bằng cách nhấn nút trong 3 giây hoặc lâu hơn, sau đó nhấn **Lên/Xuống** để chọn tùy chọn Lặp lại mong muốn.
  - OFF: Phát các tệp theo thứ tự, sau đó kết thúc phát lại
  - ONE: Phát lặp lại tệp hiện tại
  - FOLDER: Chỉ phát các tệp trong thư mục trên một vòng lặp
  - ALL: Phát tất cả các tệp trên một vòng lặp
  - SHUFFLE: Phát một tệp ngẫu nhiên cho đến khi phát tất cả các tệp, sau đó kết thúc phát lại

---

## 11 Cài đặt

Nút này cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt của sản phẩm này: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Nhấn nút **Cài đặt**  và chọn cài đặt bằng nút **Trái/Phải** trước khi nhấn nút **Lên/Xuống** để bật/tắt cài đặt.


- **AUTO POWER:** Khi TV hoặc thiết bị bên ngoài bật hoặc tắt, sản phẩm cũng sẽ tự động bật hoặc tắt. Tính năng này chỉ có sẵn khi sản phẩm được kết nối với TV thông qua cáp quang hoặc **Bluetooth**. (→ Xem “Sử dụng Tự động bật tắt” trên trang 27.)
  - **SURROUND:** Chức năng âm thanh vòm cho phép bạn nghe âm thanh 3D ngập tràn do nhiều kênh âm thanh từ các loa tạo ra, bất kể các kênh trong nội dung ghi âm gốc. (→ Xem “Bật/Tắt âm thanh vòm” trên trang 13.)
  - **NIGHT TIME:** Chế độ này giảm âm lượng chung, nhưng tăng âm lượng của âm thanh nhẹ nhàng và tĩnh tế. Tính năng này rất hữu ích khi thưởng thức âm nhạc hoặc một bộ phim vào ban đêm. (→ Xem “Sử dụng Thời gian ban đêm” trên trang 28.)
  - **DISPLAY:** Có thể điều khiển việc hiển thị trạng thái thành tự động, bật và tắt. (→ Xem “Sử dụng Hiển thị” trên trang 29.)
  - **REAR CH CHANGE:** Bạn có thể thay đổi vị trí loa sau theo ý muốn. (→ Xem “Thay đổi kênh phía sau” trên trang 30.)
-

# Sử dụng Tự động bật tắt


Chức năng này tự động bật hoặc tắt sản phẩm khi TV hoặc thiết bị bên ngoài bật hoặc tắt. Khi thiết bị kết nối bật, sản phẩm sẽ tự động bật và chọn một chức năng theo tín hiệu đầu vào.

## Kích hoạt/hủy kích hoạt chức năng Tự động bật tắt

- 1** Nhấn nút **Cài đặt** . Sản phẩm vào chế độ cài đặt và bạn có thể thấy **"OFF-AUTO POWER"** hoặc **"ON-AUTO POWER"**.

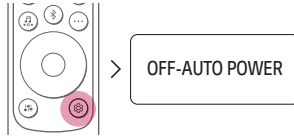

- 2** Trong khi **"OFF-AUTO POWER"** hoặc **"ON-AUTO POWER"** đang cuộn trên màn hình trạng thái, nhấn nút **Lên/Xuống** để bật hoặc tắt chức năng Tự động bật tắt.

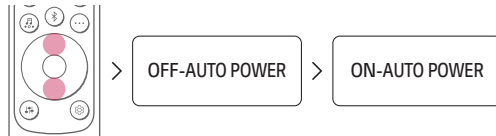


# Sử dụng Thời gian ban đêm

Chế độ này giảm âm lượng chung, nhưng tăng âm lượng của âm thanh nhẹ nhàng và tinh tế. Tính năng này rất hữu ích khi thưởng thức âm nhạc hoặc một bộ phim vào ban đêm.

## Kích hoạt/hủy kích hoạt chức năng Thời gian ban đêm

- 1** Nhấn nút **Cài đặt** . Sản phẩm vào chế độ cài đặt và bạn có thể thấy **"OFF-AUTO POWER"** hoặc **"ON-AUTO POWER"**.

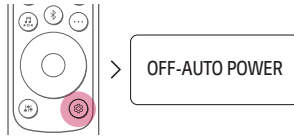

- 2** Trong khi **"OFF-AUTO POWER"** hoặc **"ON-AUTO POWER"** đang cuộn trên màn hình trạng thái, nhấn nút **Trái/Phải** để chọn cài đặt Thời gian ban đêm. Bạn có thể thấy trạng thái của Thời gian ban đêm, **"ON-NIGHT TIME"** hoặc **"OFF-NIGHT TIME"**.



- 3** Trong khi **"ON-NIGHT TIME"** hoặc **"OFF-NIGHT TIME"** đang cuộn trên màn hình trạng thái, nhấn nút **Lên/Xuống** để bật hoặc tắt Thời gian ban đêm.




## Sử dụng Hiển thị

Có thể điều khiển việc hiển thị trạng thái thành tự động, bật và tắt.

| Tùy chọn | Màn hình trạng thái          |
|----------|------------------------------|
| Tự động  | Mờ đi sau 20 giây nhấn nút.  |
| Bật      | Luôn bật                     |
| Tắt      | Tắt đi sau 20 giây nhấn nút. |

### Kích hoạt/Hủy kích hoạt chức năng Hiển thị


- 1** Nhấn nút **Cài đặt** . Sản phẩm vào chế độ cài đặt và bạn có thể thấy **"OFF-AUTO POWER"** hoặc **"ON-AUTO POWER"**.

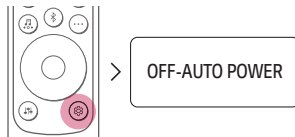

- 2** Trong khi **"OFF-AUTO POWER"** hoặc **"ON-AUTO POWER"** đang cuộn trên màn hình hiển thị trạng thái, nhấn nút **Trái/Phải** để chọn cài đặt Hiển thị. Bạn có thể thấy trạng thái Hiển thị: **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** hoặc **"OFF-DISPLAY"**.



- 3** Trong khi **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** hoặc **"OFF-DISPLAY"** đang cuộn trên màn hình trạng thái, Nhấn nút **Lên/Xuống** để thay đổi Hiển thị thành "AUTO" hoặc bật hoặc tắt chức năng này.

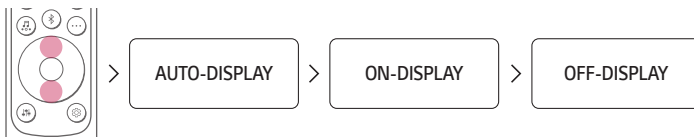


# Thay đổi kênh phía sau

Bạn có thể thay đổi vị trí loa theo ý muốn. Nếu ổ cắm nằm ở bên trái của loa soundbar, hãy đặt loa có dây nguồn ở bên trái và thiết lập vị trí loa.


| Tùy chọn | Kênh sau                                             |
|----------|------------------------------------------------------|
| Tắt      | Loa đi kèm đầu thu không dây: Loa Trái / Khác : Phải |
| Bật      | Loa đi kèm đầu thu không dây: Loa Phải Khác : Trái   |

## Thay đổi kênh sau

- 1** Nhấn nút **Cài đặt** . Sản phẩm vào chế độ cài đặt và bạn có thể thấy **"OFF-AUTO POWER"** hoặc **"ON-AUTO POWER"**.

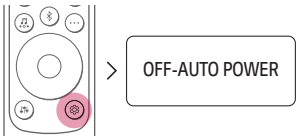

- 2** Trong khi **"OFF-AUTO POWER"** hoặc **"ON-AUTO POWER"** đang cuộn trên màn hình hiển thị trạng thái, nhấn nút **Trái/Phải** để chọn cài đặt Hiển thị. Bạn có thể thấy trạng thái của màn hình: **"ON-REAR CH CHANGE"** hoặc **"OFF-REAR CH CHANGE"**.

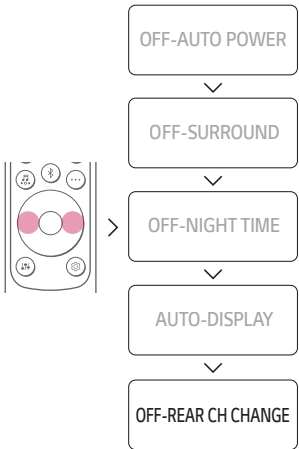

- 3 Trong khi dòng chữ "**ON-REAR CH CHANGE**" hoặc "**OFF-REAR CH CHANGE**" đang cuộn trên màn hình trạng thái, nhấn nút **Lên/Xuống** để thay đổi kênh sau.



---

✓ **Lưu ý**

- Bạn có thể thay đổi vị trí loa sau khi kết nối loa sau với loa soundbar. Ngoài ra, bạn chỉ có thể thay đổi nếu loa sau đang bật.
-

# Kết nối với TV


## | Kết nối bằng cáp quang

Truyền âm thanh của TV đến sản phẩm bằng cách kết nối với TV bằng cáp quang. Bạn có thể thêm nhiều hiệu ứng 3D vào âm thanh gốc để lấp đầy căn phòng bằng âm thanh có chiều sâu, phong phú.


### Xem TV sau khi kết nối bằng cáp quang

---


- ➊ Nếu đầu cuối của cáp kỹ thuật số có nắp đậy, trước tiên hãy tháo nắp ra khỏi cả hai đầu.

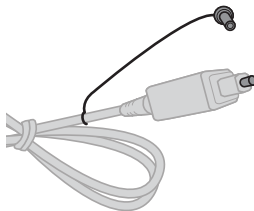

- ➋ Sử dụng cáp quang, kết nối cổng **OPTICAL IN** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **Đầu ra kỹ thuật số quang học (OPTICAL OUT)** trên TV như trong hình.

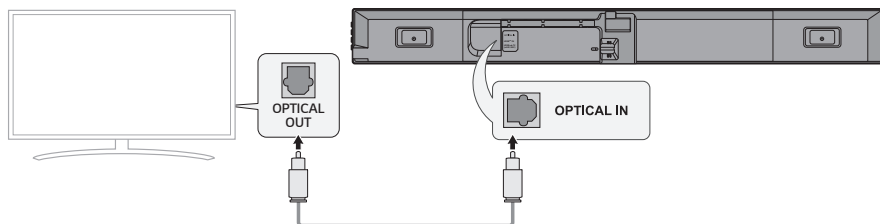

- 3 Nhấn nút **Chức năng** liên tục cho đến khi **"OPT/HDMI ARC"** xuất hiện trên màn hình trạng thái.

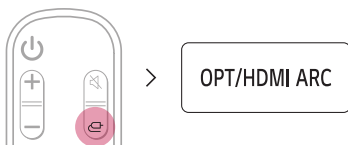

- 4 Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để vào menu [Speaker] (Loa) và đặt loa đầu ra thành [Optical] (Quang) hoặc [External Speaker] (Loa ngoài). Cài đặt và các mục menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất TV.

#### ✓ Lưu ý

- Nếu tín hiệu đầu vào quang học và tín hiệu ARC tìm cách kết nối cùng một lúc, tín hiệu ARC sẽ được ưu tiên.

## Khi bạn sử dụng LG TV

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng điều khiển từ xa của LG TV nếu TV được kết nối với sản phẩm bằng cáp quang. Bạn chỉ có thể làm như vậy trên TV hỗ trợ chức năng LG TV Sound Sync. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng TV của bạn để xem TV có được hỗ trợ hay không.

### Các chức năng có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa của LG TV

Âm lượng, bật/tắt tiếng

#### ✓ Lưu ý


- Khi TV được kết nối đúng cách với sản phẩm, **"LGOPT"** sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái.
- Khi sử dụng sản phẩm bằng điều khiển từ xa của LG TV, âm lượng và trạng thái tắt tiếng được đặt trên TV sẽ tự động được áp dụng cho sản phẩm.
- Bạn vẫn có thể sử dụng điều khiển từ xa của sản phẩm ngay cả sau khi kết nối sản phẩm với LG TV.
- Để sử dụng LG Sound Sync, bạn có thể phải thay đổi cài đặt âm thanh của TV. Điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào TV.

# Kết nối bằng cáp HDMI


Bạn có thể truyền âm thanh TV đến sản phẩm bằng cách kết nối TV với sản phẩm bằng cáp HDMI. Thêm nhiều hiệu ứng 3D vào âm thanh gốc để lấp đầy căn phòng bằng âm thanh có chiều sâu, phong phú.

## Xem TV sau khi kết nối bằng cáp HDMI

- 1** Sử dụng cáp HDMI, kết nối cổng **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **HDMI IN (ARC)** trên TV như trong hình.

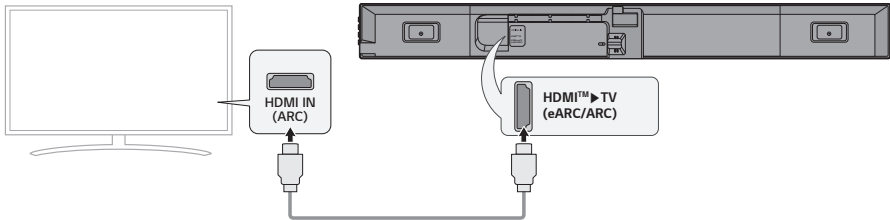

- 2** Nhấn nút **Chức năng** liên tục cho đến khi **"OPT/HDMI ARC"** xuất hiện trên màn hình trạng thái.

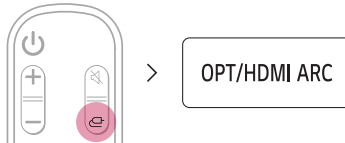

- 3** Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để vào menu [Speaker] (Loa) và đặt loa đầu ra thành [HDMI ARC]. Cài đặt và các mục menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất TV.
- 4** Khi TV được kết nối đúng cách với sản phẩm, **"ARC"** hoặc **"E-ARC"** sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái.

### ✓ Lưu ý

- E-ARC hỗ trợ âm thanh chất lượng cao như DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD và Dolby Atmos®.
- Nếu bạn muốn sử dụng Dolby Atmos® hoặc DTS:X®, thiết bị kết nối và nội dung của thiết bị cần hỗ trợ Dolby Atmos® hoặc DTS:X®.
- Đảm bảo rằng TV của bạn hỗ trợ chức năng eARC trước khi bạn bật eARC từ menu **Cài đặt**. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng chức năng này, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng TV của bạn. Cài đặt có thể thay đổi tùy thuộc vào TV.
- Sử dụng cáp được chứng nhận có logo HDMI.

## SIMPLINK

- SIMPLINK là chức năng HDMI-CEC cho phép bạn sử dụng một điều khiển từ xa TV duy nhất để dễ dàng điều khiển một thiết bị âm thanh hoặc máy nghe nhạc kết nối với LG TV thông qua HDMI.
  - Các chức năng có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa của LG TV tương thích SIMPLINK: Bật/tắt nguồn, điều khiển âm lượng, bật/tắt tiếng, v.v.
- Để biết thêm thông tin về cách thiết lập SIMPLINK, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng LG TV của bạn.



---

### ✔ Lưu ý

- Chức năng SIMPLINK có thể không hoạt động bình thường tùy thuộc vào trạng thái của sản phẩm hoặc các thiết bị kết nối khác.
  - Các tính năng HDMI-CEC của nhà sản xuất TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, v.v.

---

## Sử dụng WOW Orchestra với LG TV

Sự kết hợp giữa loa soundbar LG và TV LG mang đến cho bạn trải nghiệm nghe tốt nhất với việc phát âm thanh đồng thời trên cả hai hệ thống loa.

Chức năng này tự động kích hoạt khi loa soundbar được kết nối với TV và bạn có thể chọn chức năng này trên menu đầu ra âm thanh trên TV.

---

### ✔ Lưu ý

- Có sẵn trên một số mẫu LG TV và loa sound bar
  - Chức năng này hoạt động theo codec âm thanh được TV hỗ trợ.
  - Chức năng này chỉ hoạt động khi TV đã kết nối với cáp HDMI hoặc khi TV hỗ trợ chức năng tích hợp sẵn LG WOWCAST đã thực hiện kết nối.
  - Hãy chắc chắn bật e-ARC trên TV.
  - Các thông báo hiển thị trên TV có thể thay đổi tùy thuộc vào mẫu máy.
  - Tham khảo hướng dẫn sử dụng của TV để biết thêm chi tiết về cài đặt.
-

# | Kết nối qua Bluetooth

**Bluetooth** là công nghệ kết nối không dây các sản phẩm điện tử xung quanh bạn. Kết nối sản phẩm với TV qua **Bluetooth** và thưởng thức âm thanh TV của bạn với chất lượng cao.

## Xem TV sau khi kết nối không dây

**1** Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** . Sau một lát, “BT READY” sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái.



**2** Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để vào menu [Speaker] (Loa) và đặt loa đầu ra thành [Bluetooth].

**3** Tìm và chọn “LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX”.

**4** Khi sản phẩm được kết nối với TV qua **Bluetooth**, bạn có thể thấy màn hình trạng thái thay đổi từ “PAIRED” (Đã kết nối) → “Tên TV đã kết nối” → “BT” (Sẵn sàng sử dụng).

### ✓ Lưu ý

- Với thiết bị **Bluetooth**, các ký tự không hiển thị được (ví dụ: Hangul tiếng Hàn) được hiển thị là ‘-’ trên màn hình trạng thái sản phẩm.
- Nhấn nút **Thông tin**  trên điều khiển từ xa để kiểm tra tên của thiết bị **Bluetooth** đã kết nối. Bạn sẽ thấy tên của thiết bị **Bluetooth** đã kết nối xuất hiện trên màn hình trạng thái.


# Kết nối với thiết bị bên ngoài

## | Kết nối bằng cáp HDMI

Kết nối TV và thiết bị bên ngoài (máy chơi game, đầu phát DVD, vv.) với cáp HDMI và thưởng thức âm thanh sâu và phong phú.

### Kết nối thiết bị bên ngoài qua HDMI (A)

- 1 Kết nối thiết bị bên ngoài như máy phát DVD hoặc Blu-ray. Theo hình dưới đây, kết nối cổng **HDMI OUT** của thiết bị với cổng **HDMI™ IN** ở mặt sau của sản phẩm.
- 2 Sử dụng cáp HDMI, kết nối cổng **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **HDMI IN (ARC)** trên TV.

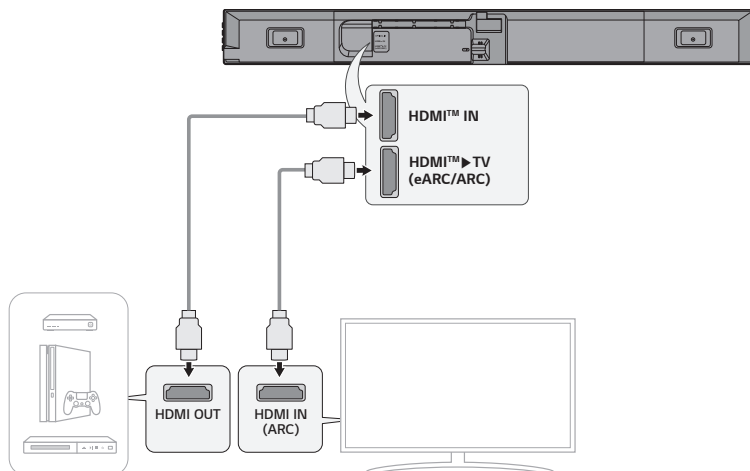

- 3 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi **"HDMI"** xuất hiện trên màn hình trạng thái.




- 4 Khi thiết bị bên ngoài được kết nối đúng cách với sản phẩm, bạn có thể nghe âm thanh của thiết bị. Khi phát video bằng công nghệ Dolby Atmos® hoặc DTS:X®, **"DOLBY ATMOS"** hoặc **"DTS:X"** sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái.

#### ✓ Lưu ý


- Âm thanh Dolby Atmos® hoặc DTS:X® cũng hỗ trợ 3.1 kênh. Khi loa sau không dây được kết nối, 5.1 kênh được hỗ trợ.
- Vui lòng kiểm tra cài đặt đầu ra âm thanh trong menu Cài đặt của thiết bị bên ngoài của bạn (ví dụ: đầu phát Blu-ray hoặc TV). Đầu ra âm thanh cần được đặt thành [No encoding] (Không mã hóa), [Bitstream], [Auto] (Tự động) hoặc [Pass through] (Đi qua). Để biết thêm thông tin về cách đặt đầu ra, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị bên ngoài của bạn.
- Sử dụng cáp được chứng nhận có logo HDMI.

## Kết nối thiết bị bên ngoài qua HDMI (B)

- 1 Kết nối thiết bị bên ngoài như hộp giải mã truyền hình số, đầu phát DVD hoặc Blu-ray. Theo hình dưới đây, kết nối cổng **HDMI OUT** của thiết bị với cổng **HDMI IN** trên TV.
- 2 Sử dụng cáp HDMI, kết nối cổng **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **HDMI IN (ARC)** trên TV.

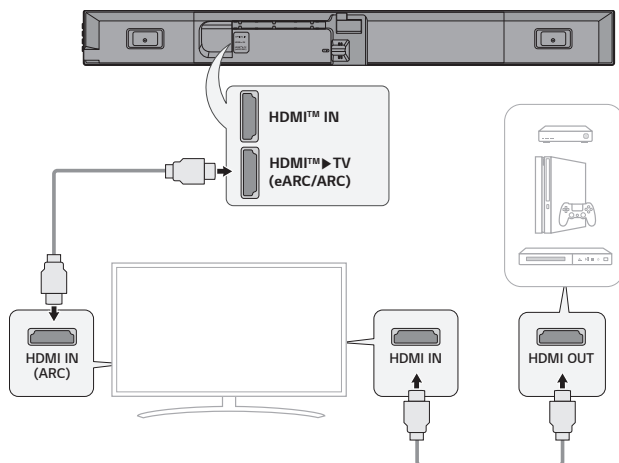

- 3 Nhấn nút **Chức năng** liên tục cho đến khi **"OPT/HDMI ARC"** xuất hiện trên màn hình trạng thái.

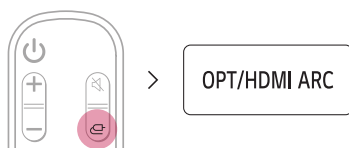

- 4 Khi thiết bị bên ngoài được kết nối đúng cách với sản phẩm, bạn có thể nghe âm thanh của thiết bị.

### ✓ Lưu ý


- Có thể không có âm thanh tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của TV được kết nối. Bạn nên kết nối thiết bị bên ngoài trực tiếp với sản phẩm. (→ Xem "Kết nối thiết bị bên ngoài qua HDMI A" trên trang 37.)

# | Kết nối bằng cáp quang


Kết nối TV và thiết bị bên ngoài (máy chơi game, đầu phát DVD, vv.) với cáp quang và thưởng thức âm thanh sâu và phong phú.

## Kết nối thiết bị bên ngoài qua cáp quang

- 1 Sử dụng cáp quang để kết nối cổng **OPTICAL IN** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **OPTICAL OUT** của thiết bị bên ngoài của bạn (ví dụ: TV, đầu phát Blu-ray) như trong hình.

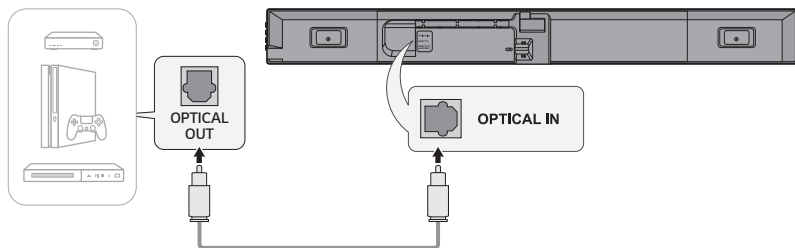

- 2 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi "**OPT/HDMI ARC**" xuất hiện trên màn hình trạng thái.

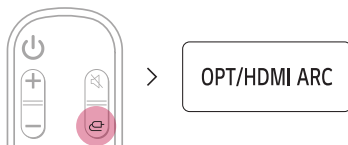

- 3 Khi thiết bị bên ngoài được kết nối đúng cách với sản phẩm, "**OPT**" sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái.

# Sử dụng sản phẩm làm hệ thống âm thanh

## Kết nối qua Bluetooth

Bạn có thể phát các tệp nhạc được lưu trữ trên thiết bị **Bluetooth** hoặc chạy các ứng dụng nhạc để thưởng thức nhạc bằng sản phẩm này.

### Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- **Thiết bị Bluetooth** cần kết nối với sản phẩm phải đáp ứng các thông số kỹ thuật sau.
  - Công nghệ **Bluetooth 5.1**
  - Codec: SBC, AAC
- Các bước kết nối thiết bị với sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào loại và kiểu thiết bị **Bluetooth**. Để biết thêm thông tin về cách kết nối thiết bị, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị bên ngoài của bạn.

Chọn [**Bluetooth**] từ menu **Cài đặt** của điện thoại thông minh.


Các mục menu cài đặt có thể khác tùy thuộc vào nhà sản xuất điện thoại thông minh và mẫu máy.

**1** Bật sản phẩm.


**2** Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** . Sau một lát, “**BT READY**” sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái.



**3** Nhấn nút **Cài đặt**  /  trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**.

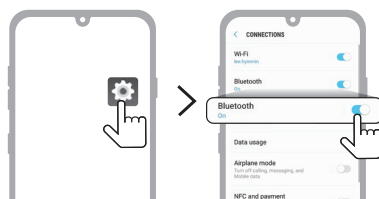

(Android Phone)

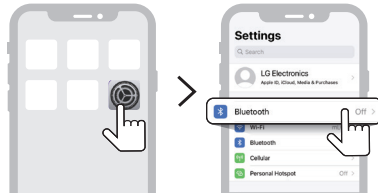


(iPhone)


- 4 Bật chức năng **Bluetooth**. (Tắt > Bật)
- 5 Bạn sẽ thấy một danh sách các thiết bị có thể kết nối trên điện thoại thông minh của mình. Tìm và chọn "LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX".



- 6 Khi sản phẩm đã kết nối với điện thoại thông minh thông qua **Bluetooth**, bạn có thể thấy màn hình trạng thái thay đổi từ "**PAIRED**" (Đã kết nối) → "**Tên thiết bị Bluetooth đã kết nối**" → "**BT**" (Sẵn sàng sử dụng).
- 7 Nếu bạn không thể tìm thấy sản phẩm "LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX", hãy nhấn vào nút **Làm mới** (Refresh) ở góc trên bên phải của màn hình trên điện thoại thông minh Android hoặc tắt **Bluetooth** và bật lại trên iPhone.

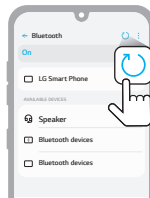


(Android Phone)

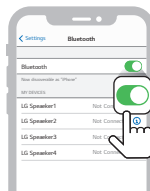

(iPhone)

**8** Chạy ứng dụng Nhạc và nghe nhạc trên điện thoại thông minh.

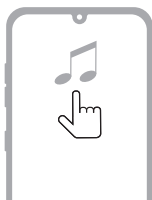

---

**✓ Lưu ý**

- Thiết bị **Bluetooth** càng gần với sản phẩm, kết nối sẽ càng tốt.
  - Nếu bạn đã nhấn nút **Ghép nối Bluetooth**  trên sản phẩm và chọn tùy chọn "**BT**", nhưng không thể kết nối với thiết bị **Bluetooth**, bạn sẽ thấy "**BT READY**" trên màn hình trạng thái. Hãy kiểm tra trạng thái của thiết bị **Bluetooth**.
  - Khi sử dụng **Bluetooth**, bạn nên điều chỉnh âm lượng đến mức thích hợp.
  - Trong tên **Bluetooth** của sản phẩm này "LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX", "XXXX" là các số và chữ cái bốn chữ số được tạo ngẫu nhiên.
-


# Kết nối với thiết bị lưu trữ USB

Thường thức âm thanh chất lượng cao bằng cách kết nối thiết bị lưu trữ USB chứa các tệp nhạc với sản phẩm.


## Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB

**1** Cắm thiết bị lưu trữ USB vào cổng **USB** ở mặt sau của sản phẩm.

- Sản phẩm không thể phát nhạc cho mọi thiết bị được kết nối thông qua hub thiết bị lưu trữ USB hoặc cáp thiết bị lưu trữ USB.
- Sản phẩm không thể kết nối với mọi thiết bị lưu trữ USB, máy nghe nhạc MP3 loại USB hoặc đầu đọc thẻ yêu cầu cài đặt trình điều khiển thiết bị riêng.

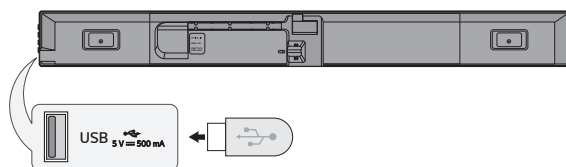

**2** Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi "USB" xuất hiện trên màn hình trạng thái.

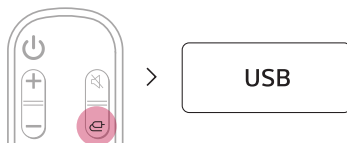

**3** Khi sản phẩm được kết nối đúng cách với thiết bị lưu trữ USB, số lượng tệp nhạc trong thiết bị USB sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái. Nhấn nút **Phát/Tạm dừng**  trên điều khiển từ xa để thưởng thức nhạc.

### ✓ Lưu ý

- Bạn nên mua một bộ chuyển đổi chân USB riêng để cắm và rút thiết bị lưu trữ USB dễ dàng hơn.
- Mua bộ chuyển đổi chân USB cùng với cáp kéo dài USB 2.0.
- Các thiết bị USB có dung lượng lưu trữ lớn có thể mất vài phút để duyệt qua các tệp.
- LG Electronics không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu. Vui lòng luôn sao lưu dữ liệu trên thiết bị lưu trữ USB của bạn để giảm thiểu thiệt hại do việc mất dữ liệu gây ra.
- Chỉ các định dạng FAT16/FAT32/NTFS được hỗ trợ. Định dạng exFAT không được hỗ trợ.
- Chỉ sử dụng cổng USB của sản phẩm này để phát tệp phương tiện. Bạn không thể sạc các thiết bị bên ngoài bằng cổng USB.

Các thiết bị lưu trữ USB được hỗ trợ

- Máy nghe nhạc MP3
- Máy nghe nhạc Flash MP3
- Thiết bị USB flash
- USB 2.0

Sản phẩm này có thể không nhận ra một số thiết bị lưu trữ USB.

Thông số kỹ thuật tệp có thể phát

| Tên mở rộng tệp | Tần số lấy mẫu / Tốc độ bit          |
|-----------------|--------------------------------------|
| MP3             | 32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps  |
| AAC             | 32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps  |
| OGG             | 32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps |

| Tên mở rộng tệp      | Tần số lấy mẫu                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| FLAC (16 bit/24 bit) | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz và 192 kHz |
| WAV (16 bit/24 bit)  | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz và 192 kHz |

- Số lượng tệp có thể phát: Lên đến 2.000
- Số lượng thư mục tối đa: Lên đến 200
- Sản phẩm này không thể phát các tệp có cơ chế bảo vệ DRM (Quản lý Quyền Kỹ thuật số).
- Sản phẩm này không thể phát tệp video từ thiết bị lưu trữ USB.

# Sử dụng ứng dụng LG ThinQ

## Điều khiển các chức năng của thiết bị


Chạy **ứng dụng LG ThinQ**. Bạn có thể dễ dàng thiết lập [Sound Effect] (Hiệu ứng âm thanh) và [Night Time] (Thời gian ban đêm) và điều chỉnh mức âm lượng của từng loa mà không cần điều khiển từ xa.

Nhấn nút **Cài đặt**  trên màn hình đầu tiên để thay đổi cài đặt của loa sound bar.



## Sử dụng Hiệu chỉnh phòng bằng AI

Công nghệ này cho phép bạn phân tích âm thanh phát ra từ sản phẩm và tình hình cài đặt âm thanh. Vui lòng lưu ý rằng khi bạn bắt đầu AI Room Calibration, sản phẩm có thể tạo ra âm thanh to hơn dự kiến.

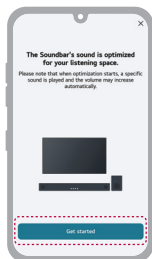

### ✔ Lưu ý

- Một số menu có thể được thêm vào thẻ chính, vì vậy bạn có thể dễ tiếp cận và sử dụng menu hơn.

## Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Lưu ý rằng một số tính năng, thông số kỹ thuật, ứng dụng, dịch vụ và/hoặc nội dung ("Tính năng") có thể không được cung cấp ở một số quốc gia. Các Tính năng có thể thay đổi theo quốc gia và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các Tính năng có thể không được cung cấp ở một số ngôn ngữ. Vui lòng tham khảo lg.com để biết tình trạng dịch vụ theo quốc gia.

## | Tương thích với Trợ lý Google

Điều khiển thiết bị của bạn chỉ bằng giọng nói với sự trợ giúp của Google Assistant.

Nếu bạn có thiết bị hỗ trợ Google Assistant tương thích được tích hợp Google Cast, thì bạn có thể thêm thiết bị này vào ứng dụng Google Home. Bạn sẽ có thể phát, bỏ qua hoặc dừng nhạc và thay đổi âm lượng - chỉ cần hỏi Google Assistant.

### Yêu cầu

- Thiết bị có sự hỗ trợ của Trợ lý Google (Được bán riêng)
- Thiết bị này phải được kết nối với Internet.
- Thiết bị này phải được đăng ký trong ứng dụng **Google Home**.



## Sử dụng Google Cast™

Bạn có thể nghe nhạc yêu thích của mình trên sản phẩm này với hàng trăm ứng dụng hỗ trợ Google Cast trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay.



Chỉ cần nhấn vào nút **Cast** từ các ứng dụng bạn đã biết và yêu thích. Không cần phải đăng nhập hoặc tải xuống mới. Sử dụng điện thoại để tìm kiếm, phát, tạm dừng và tăng âm lượng từ mọi nơi trong nhà.

Để biết thêm thông tin về Google Cast, bao gồm danh sách các ứng dụng hỗ trợ Google Cast mà bạn có thể phát nhạc từ đó, vui lòng truy cập [g.co/cast/audio](https://g.co/cast/audio)

Để thiết lập nhiều phòng với các loại loa khác hỗ trợ Google Cast, vui lòng tải xuống ứng dụng **Google Home**.

# Hoạt động với Apple AirPlay


Sản phẩm này cho phép bạn nghe nhạc từ thiết bị iOS thông qua AirPlay.

## ✓ Lưu ý

- Đảm bảo rằng sản phẩm này và thiết bị iOS của bạn được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.
- Đảm bảo rằng thiết bị iOS đang chạy iOS 11.4 trở lên.
- Cần loa hỗ trợ AirPlay 2 để truyền phát đến nhiều loa.

## Cài đặt mạng Wi-Fi với thiết bị iOS

- 1 Bật sản phẩm bằng cách nhấn nút **Nguồn** (🔘).
- 2 Trên thiết bị iOS, chọn **Cài đặt** rồi chọn **Wi-Fi**.
- 3 Chọn “LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX” trên **THIẾT LẬP LOA AIRPLAY MỚI**.
- 4 Đảm bảo rằng bộ định tuyến gia đình của bạn được chọn. Trong bước này, bạn có thể thay đổi tên sản phẩm theo lựa chọn của bạn và bạn cũng có thể thiết lập mật khẩu. Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy chọn **Tiếp theo**.
- 5 Chọn **Hoàn thành**.

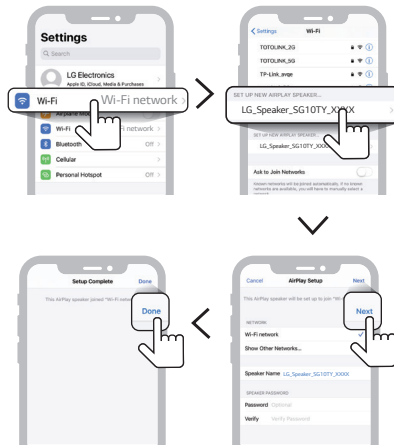

## Truyền phát nhạc qua AirPlay

### Từ Trung tâm điều khiển:

- 1 Mở Trung tâm điều khiển trên thiết bị iOS.
- 2 Nhấn vào AirPlay (📶).
- 3 Chọn sản phẩm của bạn để nghe nhạc. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều loa hỗ trợ AirPlay 2.

### Từ ứng dụng phát nhạc:

- 1 Mở ứng dụng phát nhạc.
- 2 Nhấn vào AirPlay (📶).
- 3 Chọn sản phẩm của bạn để nghe nhạc. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều loa hỗ trợ AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® và iPhone® là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Sử dụng huy hiệu Works with Apple có nghĩa là một phụ kiện đã được thiết kế để hoạt động riêng với công nghệ được xác định trong huy hiệu và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động của Apple.

Để điều khiển loa hỗ trợ AirPlay 2 này, cần có iOS 11.4 trở lên.

## | Spotify Connect

Dùng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính làm điều khiển từ xa cho Spotify. Truy cập [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) để tìm hiểu cách thức.



Phần mềm Spotify phải tuân theo giấy phép của bên thứ ba có thể xem ở đây: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

# Hoạt động với Alexa

Alexa cho phép bạn sử dụng giọng nói để điều khiển sản phẩm này bằng cách ra lệnh thông qua thiết bị tích hợp sẵn Alexa. Thiết bị tích hợp sẵn Alexa được bán riêng.

## Luồng thiết lập Alexa

Chạy ứng dụng **LG ThinQ** và nhấn nút **amazon alexa** trên màn hình đầu tiên và sau đó làm theo hướng dẫn.



## Cách sử dụng Alexa

- **Thuyết minh hướng mục tiêu:** Thông qua thiết bị tích hợp Alexa (ví dụ: Amazon Echo), bạn có thể yêu cầu Alexa phát nhạc trên [SG10TY]. Ví dụ: “Alexa, phát nhạc jazz trên [LG SG10TY Soundbar]”.
- **Loa ưu tiên:** Bạn có thể đặt một hoặc nhiều loa để các thiết bị cụ thể trong Nhóm Nhà thông minh phát nhạc. Bạn có thể đặt loa bằng ứng dụng Alexa.
- **Truyền nhạc từ ứng dụng Alexa:** Bạn có thể điều khiển việc phát nhạc đến [SG10TY] từ xa từ ứng dụng Alexa.

Amazon, Alexa và tất cả các logo liên quan là thương hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các công ty liên kết.

### ✓ Lưu ý

- Dịch vụ này do Amazon cung cấp và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. LG không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của dịch vụ.
- Màn hình ứng dụng Amazon Alexa có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Tính năng này có thể không khả dụng ở một số quốc gia.
- Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web
  - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

## Tidal Connect

Sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn làm điều khiển từ xa cho Tidal. Vào <https://tidal.com/connect> để tìm hiểu cách thực hiện.



# Gắn sản phẩm lên tường

## I Kiểm tra trước khi gắn lên tường

Bạn có thể gắn sản phẩm này lên tường.

Khi gắn sản phẩm lên tường, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.


### **Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.**

- Việc kết nối các thiết bị bên ngoài và cáp có thể sẽ khó khăn sau khi gắn lên tường. Trước tiên, kết nối thiết bị bên ngoài bằng cáp kết nối thích hợp với sản phẩm trước khi gắn sản phẩm lên tường.
- Vui lòng lưu ý những điều sau đây khi bạn gắn sản phẩm lên tường. Có thể xảy ra hư hỏng sản phẩm hoặc thương tích trong quá trình này.
  - Không đặt đồ vật lên mặt trên của sản phẩm gắn tường.
  - Cố định sản phẩm chắc chắn vào tường bằng các vít cố định để sản phẩm không rơi ra.
  - Đảm bảo rằng sản phẩm nằm ngoài tầm với của trẻ em. Kéo hoặc lắc sản phẩm gắn tường có thể khiến sản phẩm bị rơi.
- Không sử dụng giá treo tường cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lắp đặt loa sound bar lên tường.
- Ngay lập tức ngừng lắp đặt và liên hệ với trung tâm dịch vụ nếu bạn không hiểu được đầy đủ quá trình lắp đặt. Yêu cầu thợ lắp đặt chuyên nghiệp nếu vẫn còn bất kỳ vấn đề cài lắp nào sau khi hỏi.
- Bạn nên lắp đặt sản phẩm này trên tường bê tông hoặc khung gỗ. Không nên lắp đặt sản phẩm này trên các bề mặt khác (tường khô, ván ép, gạch, vv.). Việc lắp đặt không đúng cách có thể khiến sản phẩm bị rơi.
- Chỉ lắp đặt sản phẩm chỉ trên tường thẳng đứng. Không lắp đặt trên tường nghiêng vượt quá tiêu chuẩn xây dựng hoặc trên tường hoặc trần nhà nghiêng quá nhiều. LG không chịu trách nhiệm cho các vấn đề gây ra bởi việc lắp đặt sản phẩm không đúng cách, ví dụ, tường và trần nhà nghiêng quá nhiều.
- Kiểm tra các phụ kiện kèm theo trước khi lắp đặt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phụ kiện nào bị mất hoặc hư hỏng sau khi đã mở bao bì bên trong.
- Khi trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ nuốt phải các phụ kiện đi kèm, thì các tai nạn an toàn khác nhau như nghẹt thở có thể xảy ra. Giữ các phụ kiện đi kèm ngoài tầm với của trẻ sơ sinh và trẻ em.
- Khi siết chặt ốc vít, hãy siết chặt cho đến khi thấy hoàn toàn khít chặt. Tránh dùng lực quá mạnh khi siết chặt các ốc vít. Làm như vậy có thể làm hỏng tường và sản phẩm hoặc làm giảm độ cứng hoặc hiệu suất của sản phẩm.

- Tránh lắp đặt sản phẩm vượt quá sức căng dẫn theo quy định, và không cho phép bất kỳ lực bên ngoài nào tác động lên sản phẩm.
- Tránh tai nạn bằng cách sử dụng các dụng cụ làm việc cẩn thận trong quá trình lắp đặt.
- Kết nối sau khi lắp đặt thiết bị sẽ có nhiều khó khăn, vì vậy nên cắm các dây cáp trước khi lắp đặt.
- Khi lắp ráp, hãy đảm bảo gắn tất cả các ốc vít đi kèm. Nếu ốc vít không được siết chặt hoàn toàn, sản phẩm có thể bị nghiêng hoặc lật, dẫn đến hư hỏng. Siết chặt các ốc vít với lực quá mạnh có thể khiến chúng bị bong ra do sự mài mòn của khớp vít.

## Các thành phần để gắn sản phẩm


Loa Sound Bar



Giá treo tường




Hướng dẫn lắp đặt giá treo tường




Vít giá treo



Vít nở




Bộ phận mở rộng giá treo tường




## | Gắn sản phẩm lên tường

- 1 Tìm hướng dẫn lắp đặt giá treo tường trong bao bì sản phẩm. Gắn hai thanh dẫn hướng lắp đặt giá treo tường để kết nối chúng lại thành một.
- 2 Căn chỉnh "**TV Bottom Line**" trên hướng dẫn lắp đặt giá treo tường với đáy TV và gắn giá treo vào tường. Căn chỉnh phần giữa của TV treo tường với phần được đánh dấu "**TV Center**" trong hướng dẫn lắp đặt.

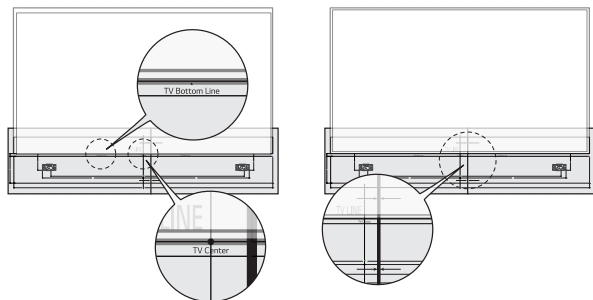


- 3 Dùng bút đánh dấu lỗ vít trên hướng dẫn lắp đặt, mà các giá treo tường sẽ được gắn vào đó.

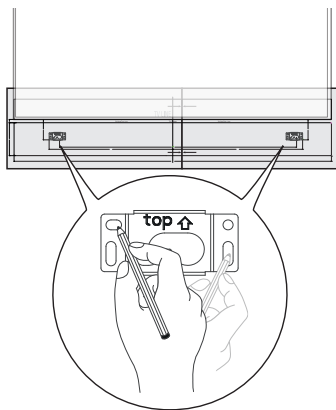


- 4 Khoan lỗ vít ở các vị trí được đánh dấu trên hướng dẫn lắp đặt.
- 5 Tháo hướng dẫn lắp đặt giá treo tường ra khỏi tường.


- 6** Cố định các giá treo chắc chắn vào tường bằng vít nở và ốc vít.

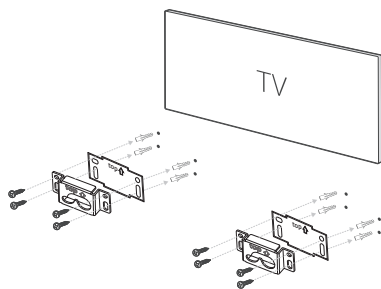

- 7** Lắp móc cố định lên mặt sau của sản phẩm và lồng trên giá treo tường sao cho vừa khít.

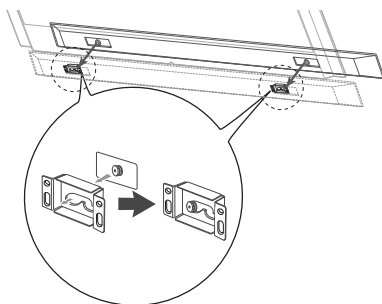


- 8** Gắn các móc của thiết bị vào các giá đỡ như được thể hiện dưới đây.

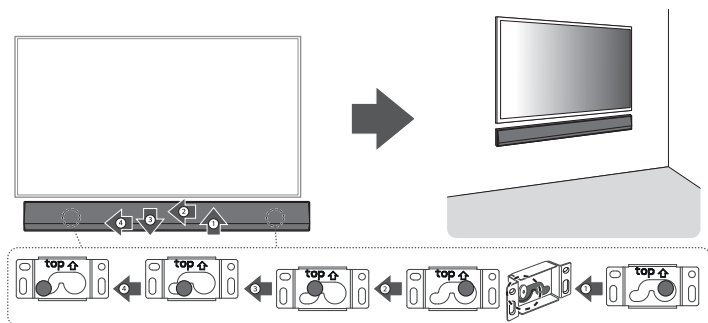


## Cách cố định vít nở và ốc vít

### (Để lắp đặt trên tường bê tông)


- 1 Khoan lỗ ở các vị trí lắp vít nở bằng mũi khoan  $\varnothing 6$  mm đến độ sâu từ 40 mm đến 45 mm.

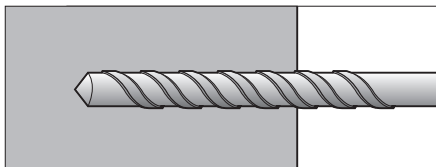


- 2 Làm sạch các lỗ khoan.

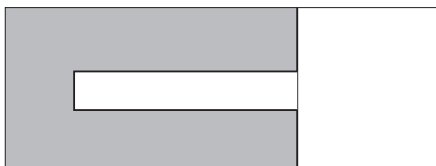


- 3 Lắp các vít nở để cố định giá treo tường vào các lỗ. (Sử dụng búa khi lắp vít nở.)

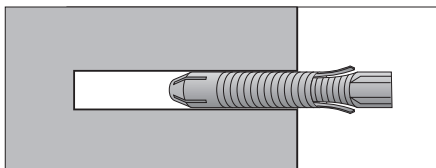

- 4 Đẩy bộ phận đỡ treo tường thật sát về phía tường để khớp với các vị trí lỗ.

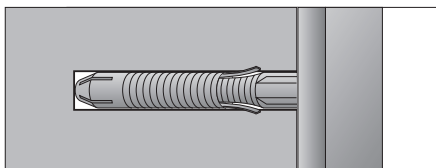

- 5** Siết chặt ốc vít để cố định giá treo tường vào các lỗ. Lúc này, hãy siết chặt ốc vít đến mô-men xoắn 12 kgf/cm  $\pm$  1.

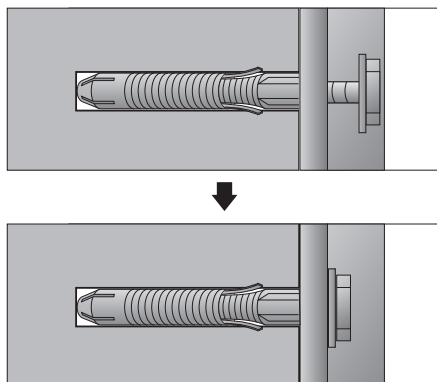

#### ✓ Lưu ý

- Khi bạn gắn thiết bị lên tường, hãy gắn cố định thiết bị cẩn thận để không bị rơi.
- Không lắp đặt sản phẩm này trên tường nếu thiết bị có thể tiếp xúc với dầu hoặc sương mù dầu. Điều này có thể làm hỏng sản phẩm và làm cho sản phẩm rơi.
- Thợ lắp đặt chuyên nghiệp nên đọc hướng dẫn sử dụng này một cách cẩn thận để đảm bảo lắp đặt thích hợp.
- Thợ lắp đặt chuyên nghiệp nên chuyển hướng dẫn sử dụng này cho khách hàng sau khi lắp đặt và khuyến khích họ đọc và cất giữ hướng dẫn ở một nơi thuận tiện để tham khảo sau này.
- Sau khi đọc hướng dẫn lắp đặt, giữ hướng dẫn ở một nơi thuận tiện để tham khảo sau này.
- Yêu cầu một thợ lắp đặt chuyên nghiệp do cửa hàng chỉ định để lắp đặt sản phẩm. Việc lắp đặt bởi một người nào đó không phải thợ lắp đặt chuyên nghiệp là cực kỳ nguy hiểm và có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không lắp đặt sản phẩm tại nơi không ổn định, không chịu được trọng lượng của sản phẩm. Nếu vị trí lắp đặt không đủ cứng, sản phẩm có thể rơi và gây thương tích cá nhân.
- Liên hệ với thợ lắp đặt chuyên nghiệp do cửa hàng chỉ định trước khi di chuyển hoặc thay thế sản phẩm sau khi lắp đặt. Lắp đặt là công việc kỹ thuật và các vấn đề an toàn có thể phát sinh nếu một người tìm cách tự mình lắp đặt hoặc di chuyển sản phẩm.
- Không treo đồ vật vào sản phẩm hoặc để sản phẩm chịu tác động nghiêm trọng sau khi lắp đặt. Làm như vậy có thể làm cho sản phẩm rơi và gây thương tích cá nhân.


### ✓ Lưu ý

- Khi lắp đặt sản phẩm trên tường, không treo đường dây điện hoặc cáp tín hiệu từ mặt sau của thiết bị. Điều này có thể làm hỏng dây, dẫn đến hỏa hoạn, giật điện hoặc trục trặc sản phẩm.
  - Lắp đặt sản phẩm theo chỉ dẫn trong hướng dẫn lắp đặt. Không lắp đặt sản phẩm theo chỉ dẫn trong hướng dẫn cài đặt có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc hư hỏng sản phẩm.
  - Đảm bảo có ít nhất hai người khi lắp đặt sản phẩm hoặc điều chỉnh độ cao của sản phẩm. Tìm cách tự mình thực hiện việc lắp đặt hoặc điều chỉnh có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc hư hỏng sản phẩm.
  - Đảm bảo rằng đã xác định sẵn bức tường trước khi tiến hành lắp đặt. Sử dụng vít nở và ốc vít đi cùng với sản phẩm. Sử dụng vít nở hoặc ốc vít không đúng có thể không đỡ được trọng lượng của sản phẩm, gây rủi ro an toàn.
  - Khi khoan vào tường để lắp đặt, hãy chắc chắn sử dụng mũi khoan và máy khoan có đường kính quy định. Thực hiện theo chỉ dẫn về độ sâu của lỗ. Việc khoan và lắp đặt sản phẩm khác với quy định trong hướng dẫn lắp đặt có thể dẫn đến việc lắp đặt không ổn định và các vấn đề an toàn tiềm ẩn.
  - Không lau sản phẩm bằng khăn ướt hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị sưởi ẩm hoặc máy tạo độ ẩm nào bên dưới nơi lắp đặt sản phẩm. Nước hoặc hơi nước có thể xâm nhập vào sản phẩm và nhiệt độ quá cao có thể gây cháy, điện giật hoặc trục trặc.
  - Không lắp đặt sản phẩm gần vòi phun nước hoặc thiết bị phát hiện hỏa hoạn, nơi có thể có sự rung động hoặc sốc hoặc gần dây điện hoặc nguồn điện cao.
  - Rút dây nguồn của sản phẩm ra khỏi ổ cắm trên tường trước khi lắp đặt. Việc lắp đặt sản phẩm trong khi cắm dây nguồn có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
  - Không lắp đặt sản phẩm bằng tay trần. Hãy chắc chắn đeo găng tay làm việc. Tìm cách lắp đặt mà không đeo găng tay làm việc có thể gây ra thương tích cá nhân.
  - Không được lắp ngược thiết bị này. Việc này có thể làm hỏng các bộ phận của thiết bị hoặc gây ra thương tích cá nhân.
  - Không được treo đồ lên thiết bị đã lắp đặt và tránh bất kỳ tác động nào lên thiết bị.
  - Đảm bảo thiết bị được gắn chặt vào tường để không bị rơi. Nếu thiết bị này bị rơi thì có thể gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
  - Khi lắp đặt thiết bị lên tường, hãy đảm bảo rằng trẻ em không kéo được các sợi cáp nối, vì điều này có thể làm rơi thiết bị.
-

## Sắp xếp cáp

---

Có đường rãnh ở mặt sau của thiết bị này để sắp xếp dây cáp.  
Sắp xếp dây cáp được nối với thiết bị này như hiển thị bên dưới.

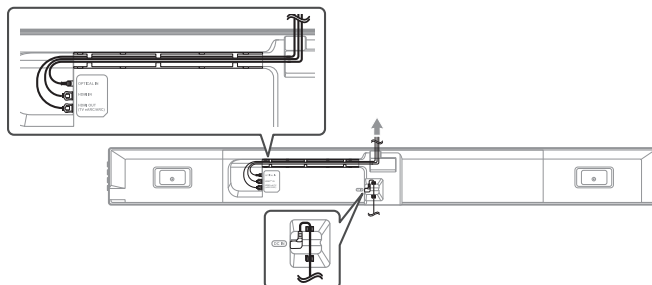

---

### ✓ Lưu ý

- Sau khi tất cả các kết nối đã hoàn tất, bạn có thể bố trí dây cáp nếu cần.
  - Bạn nên sử dụng cáp HDMI được cung cấp cùng với sản phẩm này. Nếu bạn sử dụng cáp HDMI khác, bạn có thể không thể sắp xếp được cáp với sản phẩm này.
-

# Biện pháp phòng ngừa an toàn

## | An toàn và quy định



### THẬN TRỌNG

NGUY CƠ GIẬT ĐIỆN  
KHÔNG MỞ



**CẢNH BÁO:** ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU). NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÀ CẦN ĐẾN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản phẩm và có thể đủ mạnh để gây ra rủi ro về điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

### CẢNH BÁO:

- ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

### CẢNH BÁO:

- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Ví đập côn trùng dùng điện) Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy trên thiết bị.
- Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt của sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Không để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu gần liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Không để thiết bị bị dính nước (bị nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.
- Đối với thông tin đánh dấu an toàn bao gồm nhận dạng sản phẩm và cung cấp xếp hạng, vui lòng tham khảo tem chính ở dưới đáy hoặc bề mặt khác của sản phẩm.
- Hãy cẩn thận để đảm bảo rằng trẻ con không để tay hoặc bất kỳ vật gì vào trong \*ống dẫn của loa.
  - \* Ống dẫn của loa: Lỗ phát ra nhiều âm thanh trầm trên vỏ loa. (vỏ bao ngoài)

## **THẬN TRỌNG liên quan đến Dây nguồn**

Phích cắm là dụng cụ ngắt nguồn. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm phải được đặt ở những nơi dễ tiếp cận.

Hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này để biết rõ về các yêu cầu.

Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm dịch vụ được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương.

Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này.

### **Với các mẫu máy sử dụng adapter**

Chỉ sử dụng bộ AC Adapter kèm với thiết bị này. Không được sử dụng một bộ nguồn của một thiết bị khác hay nhà sản xuất khác. Việc sử dụng dây nguồn hoặc bộ nguồn khác có thể làm hỏng thiết bị và làm mất hiệu lực bảo hành.

### **Đối với các mẫu sử dụng pin**

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

**CẢNH BÁO:** Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

### **Đối với các mẫu sử dụng pin lắp sẵn**

Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15.000 m.

- Việc thay không đúng loại pin có thể làm triệt tiêu chức năng bảo vệ (ví dụ như, trong trường hợp một số loại pin lithium);
- Việc vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng cách cơ học, có thể dẫn đến nổ;
- Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy;
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

### **Ký hiệu**

~ : Dòng điện xoay chiều (AC).

— : Dòng điện một chiều (DC).

⏻ : Đây là thiết bị class II.

🔌 : Trạng thái nguồn dự phòng.

⏻ : Nguồn đang bật.

⚡ : Điện áp nguy hiểm.

# | Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Để ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm, vui lòng đảm bảo kiểm tra nội dung bên dưới.

## Thận trọng khi lắp đặt sản phẩm

---

- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi không ổn định hoặc bị rung, chẳng hạn như trên kệ bị rung lắc hoặc bề mặt nghiêng. Lắp đặt sản phẩm trên bề mặt chắc chắn và bằng phẳng.
  - Nếu không, sản phẩm có thể bị rơi hoặc lật và gây thương tích.
  - Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên bề mặt không ổn định, sản phẩm có thể hoạt động không bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên một đồ nội thất hoặc kệ, hãy đảm bảo rằng mặt trước phía dưới của sản phẩm không nhô ra ngoài. Luôn sử dụng một món đồ nội thất hoặc kệ phù hợp với kích thước sản phẩm.
  - Nếu không, sản phẩm có thể mất cân bằng và bị rơi, gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi an toàn. Nếu không, trẻ em có thể va vào cạnh sản phẩm và bị thương.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi không có nhiều điện từ để sản phẩm hoạt động bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm ở nơi không đáp ứng các điều kiện sử dụng chung, sản phẩm có thể phát sinh vấn đề chất lượng không mong muốn. Vì vậy, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ trước khi lắp đặt sản phẩm ở một nơi như vậy.
- Không để sản phẩm ở nơi có nhiệt độ quá cao (trên 40 °C) hoặc quá thấp (dưới 5 °C) hoặc nơi có độ ẩm quá cao.
- Tránh những nơi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi. Không sử dụng hoặc để thuốc phun hoặc chất dễ cháy gần sản phẩm.
  - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có quá nhiều hơi ẩm, bụi hoặc bồ hóng.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Không lắp đặt sản phẩm trong không gian hẹp, chẳng hạn như bên trong giá sách, mà ở đó không có sự thông gió tốt. Không che sản phẩm bằng khăn trải bàn hoặc rèm.
  - Nếu không, điều đó có thể làm tăng nhiệt độ sản phẩm, gây ra hư hỏng hoặc cháy.
- Cắm phích cắm điện của sản phẩm vào ổ cắm điện dễ tiếp cận.
  - Khi có cháy hoặc sự cố khác xảy ra trong sản phẩm, bạn phải có khả năng rút phích cắm điện nhanh chóng.
- Không kết nối nhiều sản phẩm với một ổ cắm điện cùng một lúc.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra quá nóng, dẫn đến cháy.

## Thận trọng khi sử dụng sản phẩm

---

- Không nâng hoặc di chuyển sản phẩm khi sản phẩm đang hoạt động.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Khi di chuyển sản phẩm, hãy rút khỏi sản phẩm dây nguồn và tất cả các dây cáp được kết nối với sản phẩm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu bạn thấy có khói hoặc mùi lạ. Trong trường hợp này, hãy tắt nguồn ngay lập tức, rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
  - Sử dụng sản phẩm ở trạng thái này có thể dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Không cho các vật kim loại như tiền xu và kẹp tóc, hoặc các vật dễ cháy như giấy và que diêm vào sản phẩm. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Nếu có chất lạ bị cho vào sản phẩm, hãy rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
- Không đặt vật nặng lên trên sản phẩm.
  - Nếu không, vật này có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đu vào sản phẩm hoặc trèo lên sản phẩm.
  - Nếu không, sản phẩm có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
- Rút phích cắm điện khi có giông bão.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Không đặt các bình chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa, nồi, lọ mỹ phẩm hoặc thuốc, lên trên sản phẩm.
  - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích do đồ vật này bị rơi, vv.
- Đảm bảo rằng bạn cắm phích cắm điện chắc chắn. Không sử dụng điện áp khác với điện áp định mức được chỉ định trên sản phẩm.
  - Kết nối không chắc chắn có thể dẫn đến cháy.
- Không chèn vật dẫn, chẳng hạn như đũa, vào rãnh ở phía bên kia của sản phẩm trong khi phích cắm điện đang cắm vào ổ cắm. Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Giữ phích cắm điện bằng tay khô.
  - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Không di chuyển hoặc đẩy sản phẩm khi đang cầm một dây cáp của sản phẩm, chẳng hạn như dây nguồn.
  - Dây cáp có thể bị hỏng và gây ra hư hỏng hoặc dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi rút dây cáp đã cắm vào sản phẩm, hãy giữ đầu nối ở cuối dây cáp. Không giữ vào phần đường dây của cáp.
  - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến thương tích hoặc sản phẩm có thể bị rơi và gây ra hư hỏng.
- Không để sản phẩm ở nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc trục trặc.
- Không tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng, dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích.
- Giữ màng bọc bằng nhựa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
  - Nếu không, trẻ mới biết đi có thể bị ngạt thở do màng bọc bằng nhựa.
- Không để một vật rơi vào sản phẩm hoặc tạo tác động lên sản phẩm. Giữ sản phẩm tránh xa những nơi có độ rung hoặc nam châm mạnh.

- Không làm hỏng, sửa đổi, uốn cong, vặn xoắn hoặc đốt nóng dây nguồn.
  - Nếu không, điều đó có thể làm hỏng dây nguồn, dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, chẳng hạn như khi bạn vắng nhà, hãy rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện.
  - Nếu để bụi tích tụ, sự tích tụ có thể gây ra nhiệt, dẫn đến giật điện hoặc cháy do ngắn mạch.
- Không vứt bỏ pin thải cùng với rác thải thông thường. Hãy vứt bỏ chúng theo cách riêng.
  - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vợt bắt muỗi bằng điện)
  - Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm nối đất hoặc dây nối dài. (Quy tắc này không áp dụng cho các sản phẩm không có dây nối đất.)
  - Nếu không, điều đó có thể gây hư hỏng hoặc giật điện do ngắn mạch.
- Trong trường hợp sản phẩm có lỗ thông hơi, việc bật sản phẩm trong một thời gian dài có thể dẫn đến lỗ thông hơi bị nóng. Không chạm vào lỗ thông hơi khi lỗ thông hơi nóng. Nhiệt độ nóng không phải là lỗi của sản phẩm và không gây ra bất kỳ trục trặc nào. Vì vậy, bạn có thể sử dụng sản phẩm mà không phải lo lắng.
- Không làm hỏng cáp nguồn, bộ đổi nguồn AC hoặc phích cắm điện. Không đặt vật nặng lên trên cáp nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu thấy có bụi, bụi bẩn, v.v. trên chân phích cắm điện, bộ đổi nguồn AC hoặc ổ cắm điện, hãy lau sạch hoàn toàn.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Trong trường hợp sản phẩm có dây nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC, chỉ sử dụng dây nguồn và bộ đổi nguồn AC chính hãng do LG Electronics cung cấp.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu bạn đang sử dụng tai nghe, không bật âm lượng quá to hoặc sử dụng tai nghe trong thời gian dài. [Quy tắc này chỉ áp dụng cho các kiểu máy có hỗ trợ tai nghe]
  - Nếu không, điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng nghe của bạn.
- Phần mềm của sản phẩm này có thể được cập nhật. Không tắt nguồn của sản phẩm trong khi cập nhật phần mềm. Sau khi quá trình cập nhật hoàn thành, nguồn điện sản phẩm sẽ tự động tắt.
  - Nếu bạn tắt nguồn của sản phẩm trong khi phần mềm đang được cập nhật, việc này có thể gây ra sự cố cho sản phẩm.

### **Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có điều khiển từ xa**

- Không để trẻ em sử dụng điều khiển từ xa. Giữ điều khiển từ xa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
- Không để trẻ em cho điều khiển từ xa vào miệng. Đảm bảo rằng trẻ em không nuốt nắp điều khiển từ xa hoặc pin. Nếu trẻ em nuốt phải, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.
- Hãy cẩn thận rằng trẻ em có thể giẫm lên nắp điều khiển từ xa và bị thương.
- Loại bỏ chướng ngại vật giữa sản phẩm và điều khiển từ xa để điều khiển từ xa hoạt động trơn tru.

### **Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy sử dụng đĩa quang**

- Không đưa tay vào ổ đĩa hoặc kéo mạnh đĩa ra ngoài.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đưa tay vào ổ đĩa.

### **Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có thể xem video**

- Hạn chế xem video 3D nếu bạn không ngủ đủ giấc hoặc sau khi uống rượu.
  - Một số video 3D có thể gây ngạc nhiên hoặc kích thích người xem.
- Nếu bất kỳ triệu chứng nào sau đây xảy ra khi xem video, hãy ngừng xem video ngay lập tức và nghỉ ngơi.
  - Nếu bất kỳ triệu chứng nào vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Chóng mặt, cảm giác nóng rát ở mắt hoặc mắt, chuyển động vô ý thức, co thắt, ý thức u ám, nhầm lẫn, mất phương hướng, buồn nôn.
- Bạn có thể gặp triệu chứng như co giật khi xem một hình ảnh nhất định trong video hoặc trò chơi hoặc video có họa tiết nhất định hoặc đèn nhấp nháy. Nếu bạn hoặc bất kỳ người thân nào của bạn có tiền sử động kinh hoặc co giật, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi xem.
- Khi bạn xem video 3D, hãy loại bỏ các đồ vật dễ vỡ hoặc có thể gây thương tích khỏi môi trường xung quanh.
  - Nếu bạn nhầm lẫn video 3D là thật hoặc di chuyển cơ thể một cách bất ngờ, bạn hoặc người thân gần đó có thể bị thương hoặc các đồ vật gần bạn có thể bị hư hại.

## **Thận trọng khi làm sạch sản phẩm**

---

- Không phun nước trực tiếp lên sản phẩm khi làm sạch.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Khi làm sạch sản phẩm, trước tiên hãy rút dây nguồn và lau nhẹ bề mặt sản phẩm bằng vải khô. Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy rửa khi làm sạch sản phẩm. Chúng có thể làm hỏng bề mặt sản phẩm hoặc làm bóc lớp sơn ra khỏi sản phẩm (benzen, cồn, vv.).

# Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm

## | Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp các vấn đề sau đây trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng thực hiện một số kiểm tra, vì các vấn đề này có thể không phải là trục trặc.

### Lỗi chung

| Vấn đề                               | Giải pháp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sản phẩm hoạt động không bình thường | <ul style="list-style-type: none"><li>Rút cáp nguồn và mọi thiết bị bên ngoài như TV, loa siêu trầm hoặc bộ khuếch đại ra khỏi sản phẩm, sau đó cắm lại nguồn.</li><li>Sau khi đặt lại sản phẩm, hãy kết nối lại điện thoại thông minh và Wi-Fi. (→ Xem "Kết nối với sản phẩm qua ứng dụng LG ThinQ" trên trang 16.) (Hãy cẩn thận rằng cài đặt sản phẩm trước đó có thể bị mất.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nguồn điện không bật                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Dây nguồn đã được cắm vào ổ cắm đúng cách chưa?<ul style="list-style-type: none"><li>Cắm phích cắm điện vào ổ cắm đúng cách.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Không có âm thanh                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Âm lượng có được đặt ở mức nhỏ nhất không?<ul style="list-style-type: none"><li>Nhấn nút <b>Âm lượng</b>   trên điều khiển từ xa để tăng âm lượng.</li><li>Nếu bạn đang sử dụng thiết bị bên ngoài như hộp giải mã TV, thiết bị di động hoặc thiết bị <b>Bluetooth</b>, hãy điều chỉnh âm lượng của thiết bị bên ngoài.</li></ul></li><li>Chức năng tắt tiếng có được kích hoạt không?<ul style="list-style-type: none"><li>Nếu <b>"MUTE"</b> xuất hiện trên màn hình trạng thái, thì chức năng tắt tiếng đang bật. Nhấn nút <b>Tắt tiếng</b>  để bật tiếng.</li></ul></li><li>Chức năng sản phẩm chính xác có được chọn theo thiết bị bên ngoài đã kết nối không?<ul style="list-style-type: none"><li>Nhấn nút <b>Chức năng</b>  để kiểm tra xem bạn có chọn đúng chức năng không.</li></ul></li></ul> |
| Loa siêu trầm không phát âm thanh    | <ul style="list-style-type: none"><li>Sản phẩm có được kết nối đúng cách với loa siêu trầm không dây không?<ul style="list-style-type: none"><li>Nếu đèn LED ở mặt sau của loa siêu trầm không dây nhấp nháy màu xanh lá cây hoặc sáng màu đỏ, điều này có nghĩa là loa siêu trầm không được kết nối. Nếu kết nối được thiết lập, đèn màu xanh lá cây sẽ xuất hiện. Kết nối lại sản phẩm với loa siêu trầm không dây. (→ Xem "Kết nối sản phẩm" trên trang 6.)</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Điều khiển từ xa hoạt động không bình thường | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khi sử dụng điều khiển từ xa, hãy trở điều khiển vào mặt trước của sản phẩm.</li> <li>• Sử dụng điều khiển từ xa trong phạm vi bán kính 7 m từ sản phẩm.</li> <li>• Thay pin nếu cần.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chức năng Tự động bật tắt không hoạt động    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiểm tra kết nối với các thiết bị bên ngoài (ví dụ: hộp giải mã TV, thiết bị di động, thiết bị <b>Bluetooth</b>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LG Sound Sync không hoạt động                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiểm tra xem LG TV của bạn có hỗ trợ LG Sound Sync không.</li> <li>• Kiểm tra xem TV có được kết nối đúng cách với sản phẩm qua cáp quang hay không. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhấn nút <b>Cài đặt</b> trên điều khiển từ xa của TV để kiểm tra xem chức năng có được bật ở [LG Sound Sync] không.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Âm lượng sản phẩm thấp                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiểm tra các mục sau đây và thay đổi các cài đặt cho phù hợp. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chạm <b>ứng dụng LG ThinQ</b>, chạm vào [Cài đặt âm thanh] trên màn hình đầu tiên, và đổi chức năng [DRC] thành [Tắt] trong menu [Đầu ra âm thanh].</li> <li>- Khi sản phẩm được kết nối với TV, nhấn nút <b>Cài đặt</b> trên điều khiển từ xa của TV, chọn menu [Speaker] (Loa), và thay đổi cài đặt [Digital Sound Output] (Đầu ra Âm thanh Kỹ thuật số) từ [PCM] thành [AUTO] (Tự động) hoặc [BITSTREAM].</li> <li>- Nếu sản phẩm được kết nối với thiết bị phát lại như máy phát DVD hoặc Blu-ray, hãy vào menu Cài đặt của thiết bị đã kết nối. Thay đổi cài đặt [Digital Sound Output] (Đầu ra Âm thanh Kỹ thuật số) từ [PCM] thành [PRIMARY PASS-THROUGH] hoặc [BITSTREAM]. Đặt [DRC] của thiết bị đã kết nối thành [OFF] (Tắt).</li> <li>- Nếu chế độ Thời gian ban đêm của sản phẩm đang bật, hãy tắt chế độ này bằng cách nhấn nút <b>Cài đặt</b>  và chọn <b>Trái/Phải</b> và sau đó là <b>Lên/Xuống</b>.</li> </ul> </li> </ul> |
| Sản phẩm không nhận ra thiết bị lưu trữ USB  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sản phẩm có thể không hỗ trợ định dạng tệp của thiết bị lưu trữ USB. Định dạng thiết bị lưu trữ USB và kết nối lại. Khi định dạng, hãy tham khảo các định dạng thiết bị lưu trữ USB được sản phẩm hỗ trợ và chọn định dạng tệp thích hợp. (→ Xem "Kết nối với thiết bị lưu trữ USB" trên trang 44.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Không thể ghép nối thiết bị Bluetooth        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nhấn nút Cài đặt trên thiết bị <b>Bluetooth</b> và kiểm tra xem chức năng <b>Bluetooth</b> có đang bật hay không. Nếu <b>Bluetooth</b> đang bật, hãy tắt và bật chế độ, sau đó thử lại.</li> <li>• Loại bỏ mọi chướng ngại vật giữa sản phẩm và thiết bị <b>Bluetooth</b>.</li> <li>• Ghép nối <b>Bluetooth</b> (kết nối) có thể không hoạt động đúng cách tùy thuộc vào loại thiết bị <b>Bluetooth</b> hoặc môi trường xung quanh.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Lỗi kết nối mạng

| Vấn đề                                           | Giải pháp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sản phẩm không thể kết nối với ứng dụng LG ThinQ | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kết nối có thể không trơn tru khi bị gây nhiễu bởi các thiết bị điện khác sử dụng sóng vô tuyến, chẳng hạn như lò vi sóng và thiết bị y tế. Lắp đặt sản phẩm cách các thiết bị gia đình khác 1 m.</li><li>• Tắt bộ định tuyến không dây và bật lại.</li><li>• Kiểm tra xem chức năng Wi-Fi của điện thoại thông minh đã bật chưa. Bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối Wi-Fi trong cài đặt của điện thoại thông minh.</li><li>• Kiểm tra xem sản phẩm và điện thoại thông minh có nằm trên cùng một mạng Wi-Fi hay không.</li></ul> |

---

**Sản phẩm  
không kết nối  
với mạng Wi-Fi**

- Bạn có tắt bộ định tuyến không dây và bật lại không?
    - Tắt sản phẩm và sau đó bật lại.
  - Bạn có lắp đặt bộ định tuyến không dây mới không?
    - Bạn sẽ cần phải cấu hình lại cài đặt mạng của sản phẩm. (→ Xem "Kết nối với sản phẩm qua ứng dụng LG ThinQ" trên trang 16.)
  - Lúc trước bạn có thay đổi cài đặt của bộ định tuyến không dây không?
    - Nếu mật khẩu bộ định tuyến chứa một số ký tự đặc biệt (chẳng hạn như ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & ( ) < > ) hoặc các biểu tượng cảm xúc, loa sound bar có thể không kết nối được. Bạn nên đặt mật khẩu bằng cách sử dụng kết hợp các chữ cái tiếng Anh và chữ số.
    - Bạn nên đặt loại bảo mật của bộ định tuyến không dây thành WPA2.
  - Rút phích cắm của bộ định tuyến và cắm lại sau 10 giây. Sau đó thử kết nối sau khi mạng đã phục hồi.
  - Thay đổi kênh tần số không dây trên bộ định tuyến có thể giúp giảm nhiễu không dây. (Đây là cách thay đổi kênh tần số không dây của các bộ định tuyến phổ biến nhất. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến.)
- ❶ Nhập địa chỉ IP trên điện thoại thông minh, PC hoặc máy Mac của bạn hoặc sử dụng CD trình hướng dẫn thiết lập để đăng nhập vào trang thiết lập bộ định tuyến. Việc này chỉ có thể thực hiện khi bộ định tuyến được kết nối với mạng qua Wi-Fi hoặc cáp Ethernet.
  - ❷ Tìm trang cài đặt mạng không dây và thay đổi kênh tần số không dây của mạng 2.4 GHz / 5 GHz. Nếu kênh "Tự động" đang bật, hãy tắt kênh đó và thiết lập một kênh cụ thể.
    - Nếu kênh tần số của bộ định tuyến là 2.4 GHz, 6 ch / 11 ch
    - Nếu kênh tần số của bộ định tuyến là 5 GHz, 48 ch / 149 ch
  - ❸ Lưu cài đặt và khởi động lại bộ định tuyến không dây.
    - Rút cáp nguồn khỏi bộ định tuyến, chờ 5 giây, sau đó kết nối lại cáp nguồn. Khi bộ định tuyến đã bật nguồn hoàn toàn, hãy thử kết nối lại.
-

## Lỗi ứng dụng

| Vấn đề                                                | Giải pháp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ứng dụng không hoạt động bình thường                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Bạn có gặp lỗi khi chạy ứng dụng không?<ul style="list-style-type: none"><li>Kiểm tra xem nguồn điện của thiết bị có đang bật không.</li><li>Kiểm tra xem ứng dụng bạn muốn chạy có hỗ trợ hệ điều hành của điện thoại thông minh của bạn không. Bạn có thể truy cập trang web của nhà sản xuất ứng dụng để xác nhận các hệ điều hành được hỗ trợ.</li><li>Kiểm tra xem bạn có phiên bản mới nhất của ứng dụng không. Tìm kiếm ứng dụng trong Google Play hoặc App Store và kiểm tra xem nút <b>Cập nhật</b> có xuất hiện bên cạnh ứng dụng đó hay không. Nếu nó không phải là phiên bản mới nhất, hãy nhấn vào nút <b>Cập nhật</b>.</li></ul></li><li>Nếu vẫn không khắc phục được lỗi, hãy thử kết nối bằng một điện thoại thông minh khác đã cài đặt <b>ứng dụng LG ThinQ</b>.</li></ul> |
| Google Cast không hoạt động bình thường               | <ul style="list-style-type: none"><li>Nếu Google Cast không hoạt động bình thường sau khi lắp loa soundbar, bạn có thể khắc phục sự cố này trong <b>ứng dụng LG ThinQ</b>.<ol style="list-style-type: none"><li>Kết nối điện thoại thông minh với cùng mạng Wi-Fi như TV của bạn.</li><li>Cài đặt và chạy <b>ứng dụng LG ThinQ</b>.</li><li>Sau khi chạy <b>ứng dụng LG ThinQ</b>, hãy làm theo các bước bên dưới để bật chức năng Google Cast.<ul style="list-style-type: none"><li>Vào mục <b>Cài đặt</b>  ở góc trên bên phải của màn hình chính → Vào 'Cài đặt Google Cast' → Vào 'Kích hoạt' → Nhấp vào nút 'Đồng ý'.</li></ul></li></ol></li></ul>                                                                                         |
| Chức năng Đăng nhập Alexa không hoạt động bình thường | <ul style="list-style-type: none"><li>Bạn có gặp lỗi khi chọn đăng nhập Amazon Alexa trên <b>ứng dụng LG ThinQ</b> không?<ul style="list-style-type: none"><li>Kiểm tra xem bạn đã cài đặt ứng dụng LG Soundbar AlexaLoginManager sau khi tải xuống từ Google Play hoặc App Store chưa.</li><li>Kiểm tra xem Internet trên điện thoại di động của bạn có hoạt động bình thường không.</li><li>Kiểm tra xem bạn đã nhập tài khoản và mật khẩu hợp lệ cho Amazon Alexa chưa.</li></ul></li><li>★ Vui lòng lưu ý rằng chức năng này có thể bị giới hạn tùy thuộc vào chính sách hỗ trợ dịch vụ của Amazon ở các quốc gia cụ thể.</li></ul>                                                                                                                                                                                           |

## Sự cố về kết nối không dây

| Vấn đề                                        | Giải pháp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Có nhiều sóng vô tuyến                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Lắp đặt sản phẩm và loa siêu trầm không dây càng gần nhau càng tốt.</li><li>Không lắp đặt sản phẩm trên đồ nội thất bằng kim loại.</li><li>Giao tiếp không dây có thể không hoạt động bình thường ở các vùng tín hiệu yếu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kết nối Bluetooth gây ra sự cố hoặc gây nhiễu | <ul style="list-style-type: none"><li>Bạn có nghe thấy tiếng ồn hoặc gặp trục trặc khi sử dụng <b>Bluetooth</b> không?<ul style="list-style-type: none"><li>Không để bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể của bạn chạm vào bộ thu phát của thiết bị <b>Bluetooth</b> hoặc sản phẩm.</li><li>Không lắp đặt thiết bị <b>Bluetooth</b> trên tường hoặc ở một nơi hẻo lánh.</li><li>Loại bỏ mọi chương ngại vật giữa sản phẩm và thiết bị <b>Bluetooth</b>.</li><li>Lắp đặt thiết bị <b>Bluetooth</b> gần sản phẩm.</li></ul></li><li>Khi thiết bị <b>Bluetooth</b> quá xa sản phẩm, <b>Bluetooth</b> có thể bị ngắt kết nối hoặc trục trặc có thể xảy ra.<ul style="list-style-type: none"><li>Lắp đặt thiết bị <b>Bluetooth</b> cách các thiết bị sử dụng cùng tần số với sản phẩm 1 m, chẳng hạn như bộ định tuyến không dây, thiết bị y tế và lò vi sóng.</li></ul></li></ul> |

## Tắt Chế độ Demo

| Vấn đề                           | Giải pháp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Điều khiển từ xa không hoạt động | <ul style="list-style-type: none"><li>Vấn bản trên màn hình trạng thái có giữ nguyên hay không, ngay cả khi bạn nhấn nút <b>Chức năng</b>  nhiều lần?</li><li>Bạn chỉ thấy chữ “<b>DEMO</b>” trên màn hình trạng thái?<ul style="list-style-type: none"><li>Chế độ demo có thể được kích hoạt trên sản phẩm. Rút cáp nguồn của sản phẩm và cắm lại.</li><li>Nếu điều khiển từ xa vẫn không hoạt động, nhấn nút <b>Âm lượng</b>   trên sản phẩm để đặt âm lượng ở mức 2, nhấn và giữ nút <b>Chức năng</b>  trong khoảng 5 giây. Nếu chức năng hiện được chọn xuất hiện trên màn hình trạng thái, điều này có nghĩa là chế độ demo đã tắt.</li></ul></li></ul> |

# Phụ lục

## I Thông số kỹ thuật

| Thông tin chung                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mức tiêu thụ điện                                  | Xem nhãn chính.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bộ điều hợp AC                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mẫu máy: MS-Z2610R230-065E0-P</li><li>• Nhà sản xuất: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.</li><li>• Đầu vào: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz</li><li>• Đầu ra: 23.0 V  2.61 A</li></ul> |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)                      | Xấp xỉ 1446.0 mm x 150.0 mm x 32.5 mm (bao gồm phần đế)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dải nhiệt độ hoạt động                             | 5 °C - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dải độ ẩm hoạt động                                | 5 % - 80 % RH                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bộ cấp nguồn Bus (USB):                            | 5 V  500 mA                                                                                                                                                                                                               |
| Tần số lấy mẫu âm thanh đầu vào kỹ thuật số sẵn có | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Định dạng Âm thanh Đầu vào Kỹ thuật số sẵn có      | Dolby Digital, Dobby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM                                                                                                                                                                                      |

| Đầu vào/Đầu ra         |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTICAL IN             | 3.0 V (p-p), (đầu cuối kết nối âm thanh quang học) × 1                                                                                      |
| HDMI™ IN               | 19 chân (Type A, cổng kết nối HDMI™) × 1                                                                                                    |
| HDMI ► TV (eARC / ARC) | 19 chân (Type A, cổng kết nối HDMI™) × 1<br>Hỗ trợ độ phân giải 4K cho các nguồn 4K được áp dụng HDCP 2.3 (hỗ trợ 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)). |

| Bộ khuếch đại (Đầu ra RMS) |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Tổng                       | 420 W RMS                             |
| Loa trước                  | 80 W RMS×2 (Trở kháng: 4 Ω, THD 10 %) |
| Loa trung tâm              | 40 W RMS (Trở kháng: 4 Ω, THD 10 %)   |
| Loa siêu trầm              | 220 W RMS (Trở kháng: 3 Ω, THD 10 %)  |

| Loa siêu trầm không dây       |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Yêu cầu nguồn điện            | Tham khảo nhãn chính trên loa siêu trầm không dây.      |
| Mức tiêu thụ điện             | Tham khảo nhãn chính trên loa siêu trầm không dây.      |
| Loại                          | 1 Loa 1 Đường tiếng                                     |
| Trở kháng                     | 3 Ω                                                     |
| Công suất định mức            | 220 W RMS                                               |
| Công suất tối đa              | 440 W RMS                                               |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | Xấp xỉ 180.0 mm x 394.0 mm x 290.0 mm (bao gồm phần đế) |

| Hệ thống                         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| LAN không dây (ăng-ten Internet) | Tương thích mạng Wi-Fi 802.11a/b/g/n |

### Loa sau (SPT8-S, Được bán riêng)

| Đầu thu không dây (Có trong loa sau) |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Yêu cầu nguồn điện                   | Tham khảo nhãn chính trên loa sau.    |
| Mức tiêu thụ điện                    | Tham khảo nhãn chính trên loa sau.    |
| Công suất loa sau                    | 50 W RMS×2 (Trở kháng: 4 Ω, THD 10 %) |
| Dải nhiệt độ hoạt động               | 5 °C - 40 °C                          |
| Dải độ ẩm hoạt động                  | 5 % - 80 % RH                         |

| Loa sau (Mỗi loa)             |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Loại                          | 1 Loa 1 Đường tiếng                                     |
| Trở kháng                     | 4 Ω                                                     |
| Công suất định mức            | 50 W RMS                                                |
| Công suất tối đa              | 100 W RMS                                               |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | Xấp xỉ 100.0 mm x 176.5 mm x 120.0 mm (bao gồm phần đế) |

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

## | Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép

Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos và biểu tượng hai chữ D là các nhãn hiệu đã đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation. Được sản xuất với sự cấp phép từ Dolby Laboratories. Các sản phẩm chưa được công bố bí mật. Bản quyền © 2012–2021 Dolby Laboratories. Bảo lưu toàn quyền.



Biểu tượng từ **Bluetooth®** và logo là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của **Bluetooth SIG, Inc.** và mọi trường hợp sử dụng nhãn hiệu như vậy của LG Electronics đều theo giấy phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.



Các thuật ngữ HDMI, Giao diện Đa phương tiện Độ nét Cao HDMI, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.



Để biết các bằng sáng chế DTS, hãy xem <http://patents.dts.com>. Sản xuất theo giấy phép của DTS, Inc. hoặc DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X và logo DTS:X là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của DTS, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. © 2023 DTS, Inc. BẢO LƯU TOÀN QUYỀN.

## I Những điều bạn cần biết về dịch vụ mạng

Tất cả thông tin, dữ liệu, tài liệu, thư từ, tài xuống, tệp, văn bản, hình ảnh, ảnh, đồ họa, video, webcast, ấn phẩm, công cụ, tài nguyên, phần mềm, mã, chương trình, applet, tiện ích, ứng dụng, sản phẩm và bất kỳ nội dung nào khác ("Nội dung") và các dịch vụ và mời chào ("Dịch vụ") có sẵn từ bên thứ ba được cung cấp dưới trách nhiệm duy nhất của các nhà cung cấp dịch vụ đã tạo ra chúng.

Việc giữ lại, xóa hoặc tạm ngưng bất kỳ hoặc tất cả các Nội dung và Dịch vụ này không bị hạn chế và việc sử dụng và truy cập vào Nội dung và Dịch vụ được cung cấp thông qua các sản phẩm LG Electronics của các nhà cung cấp dịch vụ có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc vấn đề nào liên quan đến Nội dung và Dịch vụ, bạn có thể tham khảo trang web của nhà cung cấp dịch vụ để biết thông tin cập nhật nhất. LG Electronics không chịu trách nhiệm về các dịch vụ tiêu dùng liên quan đến Nội dung và Dịch vụ và không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào. Mọi câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Nội dung và Dịch vụ phải được thực hiện trực tiếp bởi các nhà cung cấp nội dung và dịch vụ tương ứng.

Rõ ràng là LG Electronics không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung hoặc Dịch vụ nào, hoặc bất kỳ thay đổi, xóa hoặc tạm ngưng nào đối với từng Nội dung hoặc Dịch vụ và không xác nhận hoặc đảm bảo việc sử dụng hoặc truy cập vào Nội dung hoặc Dịch vụ đó.

## I Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã nguồn có trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều khoản cấp phép, thông báo bản quyền và các tài liệu liên quan khác, vui lòng truy cập <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.

# | Xử lý sản phẩm

## **Khi vận chuyển sản phẩm**

Vui lòng giữ lại hộp carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển sản phẩm, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

## **Giữ sạch các bề mặt bên ngoài**

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần sản phẩm.
- Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với sản phẩm trong thời gian dài.

## **Làm sạch sản phẩm**

Để làm sạch sản phẩm, hãy sử dụng vải mềm và khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung môi mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha loãng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

