Life's Good

Tiếng Việt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo về sau.

ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ

www.lg.com/vn

HƯỚNG DẪN TIẾT KIỆM ĐIỆN

Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn giảm thiểu mức tiêu thụ điện khi bạn sử dụng điều hòa không khí. Bạn có thể sử dụng điều hòa không khí hiệu quả hơn bằng cách tham khảo các hướng dẫn dưới đây:

- Không được làm mát quá mức trong nhà. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và có thể tiêu hao nhiều điện hơn.
- Ngăn chặn ánh nắng mặt trời bằng mành hoặc rèm trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.
- Luôn đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.
- Điều chỉnh hướng luồng không khí theo hướng dọc hoặc ngang để lưu thông không khí trong nhà.
- Tăng tốc độ quạt để làm mát hoặc làm ấm không khí trong nhà nhanh chóng, trong thời gian ngắn.
- Mở các cửa sổ thường xuyên để thông gió vì chất lượng không khí trong nhà có thể giảm xuống nếu sử dụng máy điều hòa trong nhiều giờ.
- Vệ sinh bộ lọc không khí 2 tuần một lần. Bụi bẩn và tạp chất tích tụ bên trong bộ lọc không khí có thể làm tắc luồng khí hoặc làm giảm chức năng làm mát/ khử ẩm.

Các chứng từ mua hàng của bạn

Đính phiếu thu của bạn vào trang này trong trường hợp bạn cần nó để chứng minh ngày mua hoặc phục vụ bảo hành. Ghi số dòng máy và số sê-ri tại đây:

Số dòng máy :

Số sê-ri :

Bạn có thể tìm thấy chúng trên nhãn ở mặt bên cạnh của mỗi thiết bị.

Tên đại lý bán hàng :

Ngày mua hàng :

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY.

Luôn tuân thủ các lưu ý sau đây để tránh các trường hợp nguy hiểm và đảm bảo hiệu quả hoạt động cao nhất của sản phẩm

⚠ CẢNH BÁO

Nó có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong khi bỏ qua các chỉ dẫn

⚠ THẬN TRỌNG

Nó có thể dẫn đến tổn thương nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm khi bỏ qua các chỉ dẫn

⚠ CẢNH BÁO

- Những người không có hiểu biết thực hiện lắp đặt sửa chữa có thể gây ra nguy hiểm cho bạn và người khác.
- Thiết bị này phải được lắp đặt theo qui định về hệ thống Dây điện của từng quốc gia.
- Những thông tin được nêu trong tài liệu hướng dẫn này chỉ được sử dụng bởi kỹ thuật viên bảo dưỡng có đủ trình độ, hiểu rõ các quy trình an toàn và được trang bị các dụng cụ phù hợp và các thiết bị kiểm tra.
- Việc không đọc kỹ và tuân thủ tất cả các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn này có thể làm hư hỏng thiết bị, hư hỏng tài sản, tổn thương người và/hoặc tử vong.

Lắp đặt

- Không được sử dụng một cầu dao ngắt mạch bị lỗi hoặc được đánh giá thấp. Sử dụng thiết bị này trên một mạch chuyên dụng. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Đối với thao tác điện, hãy liên hệ với đại lý, người bán, một thợ điện có trình độ, hoặc một Trung tâm Dịch vụ được Ủy quyền. Không tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Luôn tiếp đất sản phẩm. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Lắp đặt bảng điều khiển và vỏ hộp điều khiển một cách an toàn. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Luôn luôn lắp đặt một mạch và bộ ngắt mạch chuyên dụng. Việc nối dây hoặc lắp đặt không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn hoặc giật điện.
- Sử dụng bộ ngắt mạch hoặc cầu chì được đánh giá chính xác. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Không sửa hoặc kéo dài dây cáp điện. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Bạn (khách hàng) không được tự ý lắp đặt, tháo gỡ hoặc lắp đặt lại thiết bị. Có nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc tổn thương.
- Cần cẩn trọng khi mở kiện và lắp đặt sản phẩm. Các cạnh sắc có thể gây ra tổn thương. Cần đặc biệt cẩn trọng với các cạnh sắc của vỏ và các lá tản nhiệt trên giàn ngưng tụ và giàn bay hơi.
- Để lắp đặt, luôn liên hệ với đại lý bán hàng hoặc Trung tâm Dịch vụ được Ủy quyền. Có nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc tổn thương.
- Không được lắp đặt sản phẩm trên bệ lắp đặt hư hỏng. Điều này có thể gây ra tổn thương, tai nạn hoặc làm hư hỏng sản phẩm.
- Cần đảm bảo khu vực lắp đặt không xuống cấp theo thời gian. Nếu đế bị đổ, máy điều hòa không khí có thể bị rơi theo và gây thiệt hại tài sản, hư hỏng sản phẩm và thương tích cho người.
- Không được để máy điều hòa chạy trong một thời gian dài khi độ ẩm quá cao và cửa ra vào hay cửa sổ đang mở. Hơi ẩm có thể ngưng tụ và làm ẩm ướt hoặc hư hỏng đồ nội thất.

Vận hành

- Cần cẩn thận để đảm bảo cáp điện không bị kéo ra ngoài hoặc bị hư hỏng trong khi vận hành. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Không được đè bất kỳ vật gì lên dây cáp điện. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Không được cắm hoặc rút phích cắm nguồn điện trong khi vận hành. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Không được sờ (vận hành) thiết bị bằng tay ướt. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Không được để bộ tản nhiệt hoặc các thiết bị khác gần dây cáp điện. Có nguy cơ cháy nổ và bị điện giật.
- Không được để nước chảy vào các bộ phận điện. Điều này có thể gây ra Có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hư hỏng sản phẩm hoặc bị điện giật.
- Không được bảo quản hoặc sử dụng khí dễ cháy hoặc vật liệu dễ cháy gần sản phẩm. Có nguy cơ xảy ra cháy hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không được sử dụng sản phẩm ở nơi kín đáo trong thời gian dài. Có thể gây ra hiện tượng thiếu ôxi.
- Khi khí dễ cháy rò rỉ, hãy tắt nguồn khí và mở cửa sổ để thông gió trước khi bật nguồn sản phẩm. Không được sử dụng điện thoại để bật hoặc tắt các công tắc. Có nguy cơ xảy ra cháy nổ.
- Nếu có âm thanh, mùi hoặc khói lạ phát ra từ sản phẩm. Tắt ngay cầu dao hoặc rút cáp nguồn điện ra. Có nguy cơ xảy ra điện giật hoặc cháy.
- Dừng vận hành và đóng cửa sổ khi có dông hoặc bão. Nếu có thể, hãy tháo sản phẩm ra khỏi cửa sổ trước khi bão đến. Có nguy cơ xảy ra hư hỏng tài sản, hư hỏng sản phẩm, hoặc điện giật.
- Không được mở tấm lọc gió của sản phẩm trong suốt quá trình hoạt động.(Không được sờ bộ lọc tĩnh điện, nếu thiết bị được trang bị.) Có nguy cơbị thương, điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Khi sản phẩm bị thấm nước (ngập nước hoặc dìm nước), hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ được Ủy quyền. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
- Hãy cẩn thận để không cho nước xâm nhập vào sản phẩm. Có nguy cơ xảy ra cháy, điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Thỉnh thoảng thông gió cho sản phẩm khi sử dụng nó cùng với bếp điện,vân vân. Có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn hoặcgiật điện.
- Tắt nguồn điện chính khi vệ sinh hoặc bảo trì sản phẩm. Có nguy cơ bị điện giật.
- Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy rút phích cắm nguồn điện hoặc tắt cầu giao. Có nguy cơ hư hỏng hoặc lỗi sản phẩm hoặc vận hành không mong muốn.
- Cần cẩn thận để đảm bảo không ai có thể giẫm lên hoặc ngã vào thiết bị ngoài trời. Việc này có thể gây tổn thương ở người và làm hư hỏng sản phẩm.

⚠ THẬN TRỌNG

Lắp đặt

- Luôn kiểm tra sự rò rỉ khí (môi chất lạnh) su khi lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm. Mức môi chất lạnh thấp có thể làm hư hỏng sản phẩm.
- Lắp đặt ống thoát nước để đảm bảo nước được thoát ra đúng cách. Kết nối kém có thể gây ra rò rỉ nước.
- Giữ thăng bằng ngay cả khi đang lắp đặt sản phẩm. Để tránh rung hoặc rò rỉ nước.
- Không được lắp đặt sản phẩm tại những khu vực mà tiếng ồn hoặc không khí nóng sinh ra từ bề mặt của sản phẩm có thể gây tổn hại. Điều này có thể gây phiền toái cho hàng xóm của bạn.
- Cần có hai hoặc nhiều người để nâng và vận chuyển sản phẩm. Tránh tổn thương ở người.
- Không được lắp đặt sản phẩm tại nơi có thể chịu gió biển (bụi nước muối) trực tiếp. Nó có thể gây ra sự ăn mòn trên sản phẩm. Sự ăn mòn, đặc biệt trên các bề mặt giàn ngưng tụ và giàn bay hơi, có thể gây trục trặc hoặc làm sản phẩm hoạt động không hiệu quả.

Vận hành

- Không được tiếp xúc da trực tiếp với luồng không khí lạnh trong thời gian dài. (Không được ngồi dưới cửa thoát khí.) Việc này có thể gây hại tới sức khỏe của bạn..
- Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích đặc biệt, chẳng hạn như bảo quản các loại thực phẩm, tác phẩm nghệ thuật... Đây chỉ là một máy điều hòa không khí tiêu dùng, không phải là một hệ thống làm lạnh chính xác. Có nguy cơ hư hỏng hoặc thiệt hại tài sản.
- Không được làm tắc đầu vào hoặc đầu ra của luồng không khí. Nó có thể làm hư hỏng sản phẩm.
- Sử dụng dẻ lau mềm để vệ sinh. Không được sử dụng chất tẩy rửa, dung môi cứng, vân vân. Có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, giật điện, hoặc hư hỏng đối với các bộ phận nhựa của sản phẩm.
- Không chạm vào phần kim loại của cụm điều hòa khi tháo bộ lọc không khí. Chúng rất sắc! Có nguy cơ bị tổn thương ở người.
- Không giẫm lên hoặc đặt bất cứ thứ gì trên sản phẩm. (các thiết bị ngoài trời) Có nguy cơ xảy ra tổn thương ở người và hư hỏng sản phẩm.
- Luôn lắp bộ lọc một cách chắc chắn. Vệ sinh bộ lọc 2 tuần một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần. Bộ lọc bẩn sẽ làm giảm hiệu năng của máy điều hòa không khí và có thể gây ra trục trặc hoặc hư hại cho sản phẩm.
- Không được thò tay hoặc đưa các vật khác vào cửa nạp khí hoặc cửa thông khí khi sản phẩm đang hoạt động. Có các bộ phận sắc cạnh và chuyển động có thể gây ra tổn thương ở người.
- Không uống nước được xả từ sản phẩm. Nước không vệ sinh và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
- Sử dụng ghế hoặc thang có độ chắc chắn khi vệ sinh hoặc bảo trì sản phẩm. Hãy cẩn thận và tránh gây thương tích cá nhân.
- Thay thế tất cả pin trong bộ điều khiển từ xa bằng các pin mới cùng loại. Không được sử dụng lẫn lộn pin cũ và pin mới hoặc pin khác loại. Có nguy cơ xảy ra cháy nổ.
- Không được sạc lại hoặc tháo các pin ra. Không được dùng lửa để tiêu hủy pin. Chúng có thể cháy bùng hoặc nổ.
- Nếu chất lỏng trong pin dính vào da hoặc quần áo, hãy rửa kỹ bằng nước sạch. Không được sử dụng điều khiển nếu pin bị rỉ nước. Hóa chất trong pin có thể gây bỏng da hoặc các rủi ro sức khỏe khác.
- Nếu bạn uống phải chất lỏng của pin, hãy đánh răng và thăm khám bác sỹ ngay. Không được sử dụng điều khiển nếu pin bị rỉ nước. Hóa chất trong pin có thể gây bỏng da hoặc các rủi ro sức khỏe khác.

Tiếng Việt

MỤC LỤC

2 HƯỚNG DẪN TIẾT KIỆM ĐIỆN

3 CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

7 TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

7 Chuẩn bị vận hành

7 Cách sử dụng

7 Vệ sinh và bảo trì

7 Bảo dưỡng

8 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

8 Tên và chức năng của các bộ phận

9 Sử dụng điều khiển từ xa

11 BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG

11 Thiết bị Trong nhà

12 Các Hướng dẫn Vận hành!

12 Khi máy điều hòa không khí không hoạt động....

13 Hướng dẫn Xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!

13 Hãy gọi điện ngay cho trung tâm dịch vụ trong các trường hợp sau

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Chuẩn bị vận hành

• Liên hệ với kỹ thuật viên lắp đặt để lắp đặt sản phẩm.
• Sử dụng mạch được chỉ định.

Cách sử dụng

• Việc tiếp xúc với luồng không khí trực tiếp trong một khoảng thời gian dài có thể gây nguy hại cho sức khỏe của bạn. Không để người sử dụng, vật nuôi hay cây cối tiếp xúc trực tiếp với luồng không khí trong thời gian dài.
• Do có khả năng xảy ra thiếu ôxi, hãy thông gió căn phòng khi sử dụng máy điều hòa cùng với bếp lò hoặc các thiết bị nhiệt khác.
• Không được sử dụng máy điều hòa không khí này cho các mục đích đặc biệt không được chỉ định (như bảo quản thiết bị chính xác, thực phẩm, vật nuôi, cây trồng và đồ nghệ thuật). Việc sử dụng như vậy có thể làm hư hỏng các đồ vật.

Vệ sinh và bảo trì


• Không chạm vào phần kim loại của thiết bị khi tháo bộ lọc không khí. Có thể gây ra các tổn thương khi cầm nắm các cạnh kim loại sắc.
• Không được dùng nước để vệ sinh bên trong máy điều hòa. Việc nhiễm nước có thể làm hư hỏng lớp cách điện, và có thể bị điện giật.
• Khi vệ sinh thiết bị, trước hết cần đảm bảo bạn đã tắt nguồn điện và cầu giao. Quạt quay ở tốc độ rất cao trong khi hoạt động. Có thể gây ra tổn thương nếu nguồn điện của thiết bị được bật bất ngờ trong khi đang vệ sinh các bộ phận bên trong của thiết bị.

Bảo dưỡng

Để sửa chữa và bảo trì, hãy liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền của bạn.

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

Tên và chức năng của các bộ phận

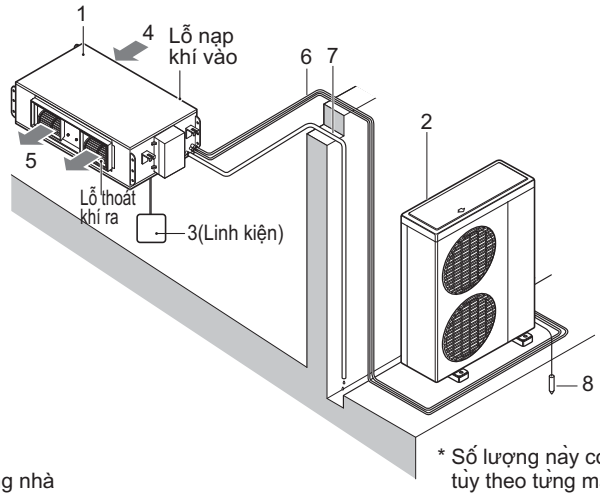


* Số lượng này có thể hơi khác nhau tùy theo từng mẫu máy.

1: Thiết bị trong nhà
2: Thiết bị ngoài trời
3: Điều khiển từ xa có dây
4: Không khí vào
5: Không khí thoát
6: Ống dẫn môi chất lạnh, dây điện kết nối
7: Ống thoát nước
8: Dây nối đất
nối đất với thiết bị ngoài trời để phòng ngừa điện giật.

Sử dụng điều khiển từ xa

Điều khiển từ xa có dây (Linh kiện)

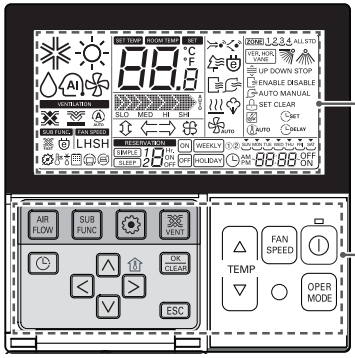



Bảng điều khiển	Màn hình hiển thị	Mô tả
TEMP		**Các nút điều chỉnh nhiệt độ:** Điều chỉnh nhiệt độ phòng khi làm mát và sưởi ấm.
FAN SPEED		**Nút tốc độ quạt trong nhà:** Điều chỉnh tốc độ quạt.
⏻	-	**Nút Bật/Tắt:** Bật/tắt nguồn.
OPER MODE		**Nút chọn chế độ vận hành*:** Chọn chế độ vận hành. Chế độ Làm mát/Chế độ Tự động/Chế độ Hút ẩm/Chế độ Sưởi ấm/Chế độ Quạt
AIR FLOW		**Nút lựa chọn hướng dòng không khí*:** Điều chỉnh hướng dòng không khí theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc.
SUB FUNC		**Nút chức năng phụ*:** Cài đặt các chức năng bổ sung bao gồm lọc khí plasma, hút ẩm, nhiệt điện và khóa trẻ em.
⚙	-	**Nút cài đặt chức năng** - Vào chế độ cài đặt tùy chỉnh. - Vào chế độ cài đặt điều khiển từ xa (nhấn từ 3 giây trở lên).
VENT		**Nút lưu thông không khí*:** Lưu thông không khí trong nhà mà không làm mát hoặc sưởi ấm.
🕒		**Nút chức năng đặt trước:** Lựa chọn chế độ đặt trước. Đơn/ Ngủ/Bật/Tắt/ Hàng tuần/ Đặt trước kì nghỉ
	-	**Nút điều hướng và chức năng:** Điều chỉnh thời gian và cài đặt các chức năng đặc biệt. - : Hiển thị nhiệt độ phòng.
OK CLEAR	-	**Nút OK/Clear:** Cài đặt hoặc hủy bỏ chức năng.
●	-	Bộ thu tín hiệu điều khiển từ xa không dây

* Một số chức năng có thể không hoạt động và không được hiển thị tùy thuộc từng loại sản phẩm.
* Nó sẽ hiển thị giá trị khác thường cho nhiệt độ trong phòng nếu chưa kết nối bộ điều khiển từ xa có dây.
Dòng máy : PQRCVSL0 (màu đen), PQRCVSL0QW (màu trắng)
Để biết thêm chi tiết hãy tham khảo hướng dẫn về linhkiện điều khiển từ xa có dây.

Bạn có thể vận hành máy điều hòa không khí một cách thuận tiện hơn với điều khiển từ xa. Bạn sẽ thấy các nút chức năng bổ sung dưới nắp đậy của điều khiển từ xa.

Điều khiển từ xa không dây (Linh kiện)

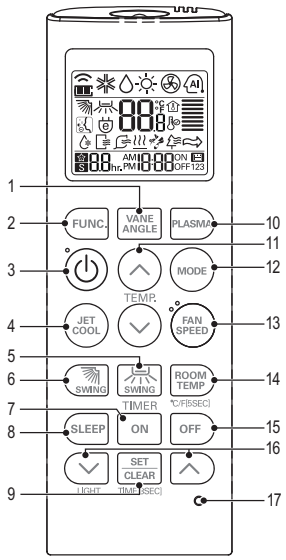

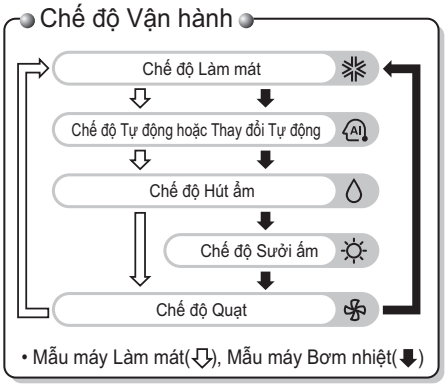

1. **Nút VANE ANGLE**
   Dùng để cài đặt mỗi góc cánh quạt.
2. **Nút FUNCTION SETTING**
   Dùng để cài đặt hoặc hủy bỏ các chế độ Vệ sinh Tự động, Vệ sinh Thông minh, Bộ sưởi điện hoặc kiểm soát góc cánh quạt riêng lẻ.
3. **Nút ON/OFF**
   Dùng để bật/tắt thiết bị.
4. **Nút JET COOL**
   Làm mát nhanh hoạt động ở chế độ tốc độ quạt cực cao.
5. **Nút LEFT/RIGHT AIRFLOW(TÙY CHỌN)**
   Dùng để cài đặt hướng luồng không khí trái/phải(ngang) theo mong muốn.
6. **Nút UP/DOWN AIRFLOW**
   Dùng để dừng hoặc bắt đầudi chuyển cửa thông khí và cài đặt hướng luồng không khí lên/xuống theo mong muốn.
7. **Nút ON TIMER**
   Dùng để cài đặt thời gian khởi động.
8. **Nút SLEEP TIMER**
   Dùng để cài đặt thời gian tạm dừng hoạt động.
9. **Nút SET/CLEAR**
   Dùng để cài đặt/hủy bỏ hẹn giờ.
   Dùng để cài đặt thời gian hiện tại (nếu nhập trong 3 giây.)
10. **Nút PLASMA (TÙY CHỌN)**
    Dùng để khởi động hoặc dừng chức năng lọc khí plasma.
11. **Nút ROOM TEMPERATURE SETTING**
    Dùng để lựa chọn nhiệt độ phòng.
12. **Nút OPERATION MODE SELECTION**
    Dùng để lựa chọn chế độ vận hành.
13. **Nút INDOOR FAN SPEED SELECTION**
    Dùng để lựa chọn tốc độ quạt với 4 nấc thấp, vừa, cao và hỗn hợp.
14. **Nút ROOM TEMPERATURE CHECKING**
    Dùng để để kiểm tra nhiệt độ trong phòng.
15. **Nút OFF TIMER**
    Dùng để cài đặt thời gian dừng.
16. **Nút TIMER SETTING (Up/Down)/LIGHT**
    Dùng để cài đặt hẹn giờ.
    Dùng để điều chỉnh độ sáng.(Nếu không ở chế độ điều chỉnh thời gian)
17. **Nút RESET**
    Dùng để cài đặt lại bộ điều khiển từ xa.

BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG

Thiết bị Trong nhà


Lưới, Vỏ và Điều khiển Từ xa

- Tắt thiết bị trước khi vệ sinh, Để vệ sinh, lau sạch bằng giẻ lau khô và mềm. Không được dùng chất tẩy trắng hoặc giấy ráp.


> **CHÚ Ý**
>
> Phải ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh thiết bị trong nhà.

Bộ lọc Không khí

Cần phải kiểm tra và vệ sinh các bộ lọc không khí ở sau lưới phía trước 2 tuần một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần.




Lỗ thoát khí ra Bộ lọc Không khí

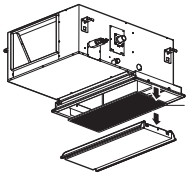

Bộ lọc Không khí

Bộ lọc Không khí



- Tuyệt đối không sử dụng:

  Nước nóng trên 40°C.
  Có thể làm biến dạng và/hoặc bạc màu.

  Các chất dễ bay hơi.
  Có thể làm hư các bề mặt của máy điều hòa.



- Tháo các Bộ lọc không khí ra.

  Giữ vấu hãm và kéo nhẹ về phía trước để tháo bộ lọc ra.

> **THẬN TRỌNG**
>
> Khi bộ lọc không khí đã được tháo ra, không được sờ vào các bộ phận kim loại của thiết bị trong nhà. Nó có thể gây ra tổn thương.

- CVệ sinh bụi bẩn trong bộ lọc không khí bằng cách sử dụng máy hút bụi hoặc rửa sạch bằng nước.

  Nếu là bụi bẩn nhìn thấy được, hãy rửa bộ lọc bằng chất tẩy rửa trung tính pha với nước ấm.

  Nếu dùng nước nóng (50°C trở lên), bộ lọc có thể bị biến dạng.

- Sau khi rửa bằng nước, hãy sấy khô màn chắn bộ lọc.

  Không được phơi bộ lọc không khí trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc hơ lửa để sấy khô bộ lọc.

- Lắp đặt bộ lọc không khí.

Tiếng Việt

Các Hướng dẫn Vận hành!

Không được bật quá lạnh trong phòng. Điều này không tốt cho sức khỏe và làm lãng phí điện.	**Luôn đóng mành che hoặc rèm cửa.** Không được để ánh nắng trực tiếp vào phòng khi điều hòa không khí đang hoạt động.	**Luôn giữ nhiệt độ trong phòng tỏa đều.** Điều chỉnh luồng không khí hướng dọc và ngang để đảm bảo nhiệt độ tỏa đều trong phòng.
Cần đảm bảo đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ. Cần tránh mở các cửa ra vào và cửa sổ nếu có thể để giữ không khí lạnh trong phòng.	**Vệ sinh bộ lọc không khí thường xuyên.** Việc tắc trong bộ lọc không khí sẽ làm giảm dòng không khí và làm giảm tác dụng làm mát và khử ẩm. Vệ sinh tối thiểu hai tuần một lần.	**Để cho phòng thông khí thường xuyên.** Do các cửa sổ được đóng kín, tốt nhất thi thoảng nên mở các cửa sổ và để cho phòng thông khí.

Khi máy điều hòa không khí không hoạt động....

Khi không định sử dụng điều hòa không khí trong một thời gian dài.

- Để điều hòa không khí thực hiện các cài đặt sau trong vòng từ 2 đến 3 tiếng.

  Kiểu vận hành: Chế độ vận hành quạt. (tham khảo hướng dẫn linh kiện điều khiển từ xa có dây.)

  Chế độ này sẽ sấy khô các bộ phận bên trong.
- Ngắt cầu dao.

> ⚠ THẬN TRỌNG
>
> Ngắt cầu dao khi không định sử dụng máy điều hòa trong một thời gian dài.
> Bụi bẩn có thể tích tụ và có thể gây ra cháy.

- Tháo pin ra khỏi bộ điều khiển từ xa.

Thông tin hữu ích

Bộ lọc không khí và hóa đơn tiền điện của bạn.

Nếu các bộ lọc không khi bị tắc do bụi bẩn, công suất làm mát sẽ giảm, và sẽ gây lãng phí 6% lượng điện tiêu hao để vận hành điều hòa không khí.

Khi dự định sử dụng lại điều hòa không khí.

- Hãy vệ sinh bộ lọc không khí và lắp nó vào thiết bị bên trong. (Tham khảo trang 11 để biết cách vệ sinh nó.)
- Cần đảm bảo rằng các cửa nạp và cửa thông khí của các thiết bị bên trong /bên ngoài không bị tắc.
- Cần đảm bảo kết nối đúng cách dây dẫn nối đất. Có thể kết nối dây dẫn nối đất với thiết bị bên trong.

Hướng dẫn Xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!

Hãy kiểm tra các mục sau trước khi yêu cầu sửa chữa hay bảo dưỡng.... Nếu chưa khắc phục được trục trặc, hãy liên hệ với đại lý bán hàng của bạn.

<table>
<tr>
<td>Điều hòa không khí không hoạt động.
- Bạn có cài đặt sai chế độ hẹn giờ không?
- Cầu chì có bị hở hoặc cầu dao có bị ngắt điện không?</td>
<td>Hoạt động của máy có tiếng ồn.
- Cần đảm bảo không có mùi khó chịu bốc ra từ tường, thảm, đồ nội thất hoặc đồ vải trong phòng.</td>
<td>Có vẻ như có nước ngưng rò ra từ điều hòa không khí.
- Nước ngưng tụ xảy ra khi luồng không khí từ máy điều hòa thực hiện làm mát không khí ẩm trong phòng.</td>
<td>Máy điều hòa không hoạt động trong khoảng 3 phút khi khởi động lại.
- Đây là cơ chế bảo vệ của máy.
- Hãy chờ khoảng 3 phút và máy sẽ hoạt động.</td>
</tr>
<tr>
<td>Không có tác dụng làm mát hoặc làm ấm.
- Bộ lọc không khí có bị bẩn không? Xem mục hướng dẫn vệ sinh bộ lọc không khí.
- Phòng có thể rất nóng khi máy điều hòa không khí được bật lần đầu tiên. Chờ một thời gian để máy làm mát.
- Đã cài đặt sai nhiệt độ mong muốn?
- Các cửa nạp khí và thông khí của thiết bị bên trong có bị tắc không?</td>
<td>Hoạt động của máy có tiếng ồn.
- Đối với tiếng ồn giống như tiếng nước chảy.
* Đây là tiếng của freon chảy bên trong bộ phận của máy điều hòa.
- Đối với tiếng ồn giống như khí nén xả ra không khí.
- Đây là tiếng của nước hút ẩm được xử lý bên trong bộ phận của máy điều hòa.</td>
<td>Nghe thấy tiếng ồn lớn.
- Âm thanh này do sự giãn nở/co lại của bảng điều khiển phía trước, vân vân sinh ra do thay đổi nhiệt độ.

Đèn tín hiệu của bộ lọc (LED) đang BẬT.
- Vệ sinh bộ lọc, nhấn đồng thời nút Timer và nút ◀ của bộ điều khiển từ xa có dây khoảng 3 giây.</td>
<td>Màn hiển thị của điều khiển từ xa mờ hoặc không hiển thị.
- Có bị hết pin không?
- Đã lắp các pin theo các chiều ngược nhau (+) và (-) chưa?</td>
</tr>
</table>

Hãy gọi điện ngay cho trung tâm dịch vụ trong các trường hợp sau

- Bất kỳ bất thường nào như mùi cháy khét, tiếng ồn lớn, v.v. xảy ra. Tắt thiết bị và ngắt cầu dao. Tuyệt đối không tự ý sửa chữa hay khởi động lại hệ thống trong trường hợp đó.
- Dây nguồn chính quá nóng hoặc bị hư hỏng.
- Phát ra mã lỗi bằng chức năng tự chẩn đoán.
- Nước rò rỉ từ thiết bị trong nhà ngay cả khi độ ẩm thấp.
- Bất kỳ công tắc, cầu dao (an toàn, nối đất) hay cầu chì nào không hoạt động bình thường

Người dùng phải thực hiện kiểm tra & vệ sinh định kỳ để tránh sự hoạt động kém của thiết bị.

Trong trường hợp đặc biệt, chỉ nhân viên sửa chữa mới được thực hiện công việc.


LG
Life's Good