




LG TV jalustan asennusohje äänipalkille (SJ8)

SUOMI


Malli
T7



www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Kaikki oikeudet pidätetään

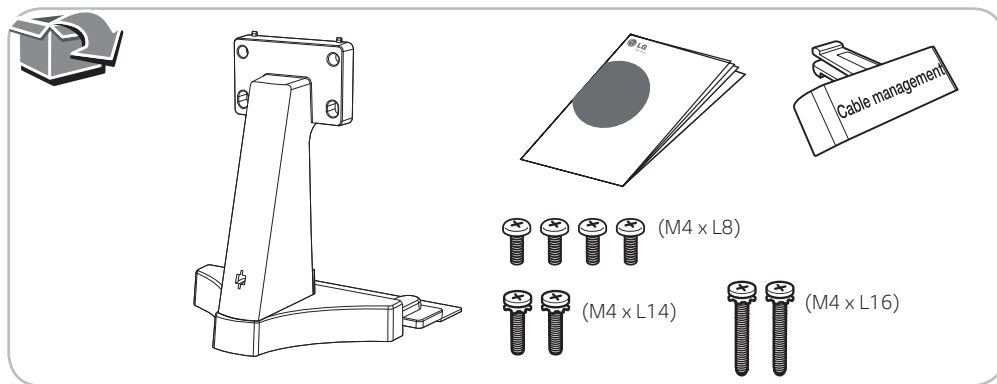

TARKASTA

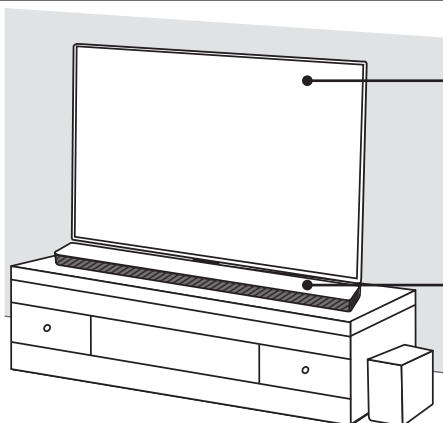

LG TV (Yhteensopivat TV-mallit)


- 65/55SJ950

LG äänipalkki

SJ8







Ennen asennusta, TV:n jalusta on irrotettava ja säilytettävä erikseen. Kun jalusta irrotetaan, katso TV:n käyttöohje.

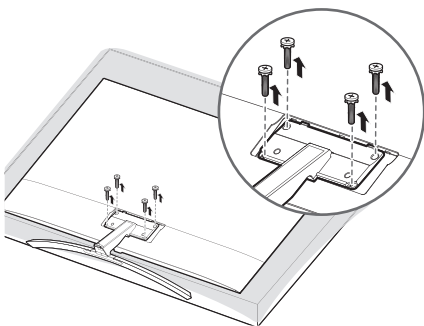


- Kun TV:n jalusta irrotetaan tai kiinnitetään, aseta näyttö pehmustetulle pöydälle tai tasaiselle pinnalle sen suojaamiseksi naarmuilta ja vaurioilta.
- Varmista, että ruuvit kiristetään tiukasti. (Jos ne ole tiukassa, TV voi kaatua eteenpäin asennuksen jälkeen.)


Asennus

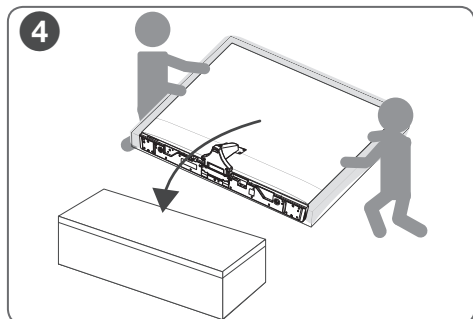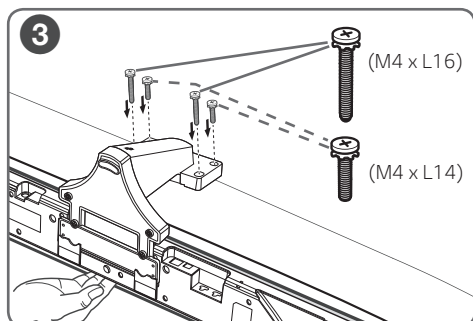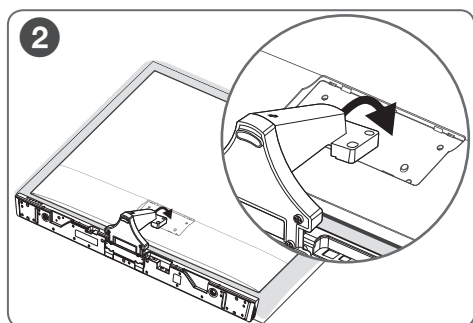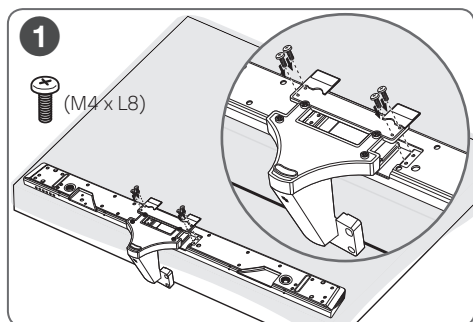


HUOMIO TV:n siirtämisestä

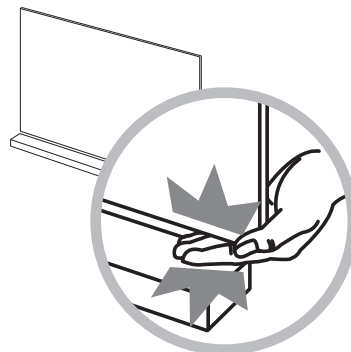

Varo, ettei sormesi jää puristuksiin TV:n ja äänipalkin väliin.

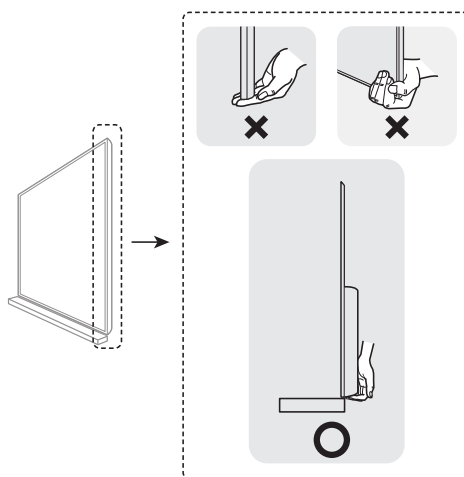


HUOMIO

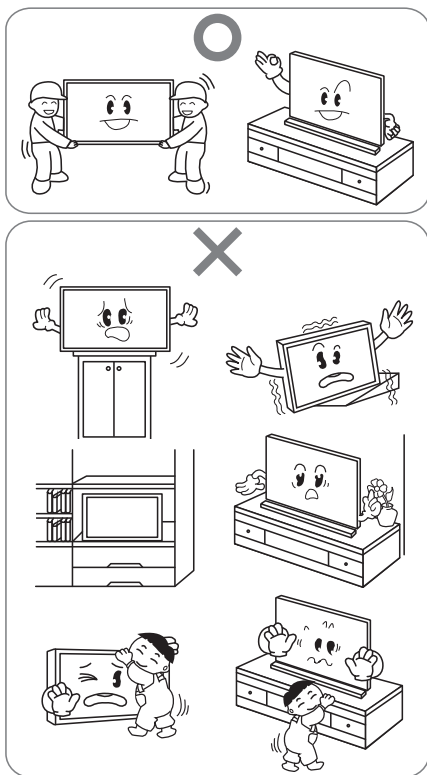

Sijoitus

Turvallisen asennuksen varmistamiseksi, seinän ja asennetun tuotteen välillä tulee olla riittävä tila.

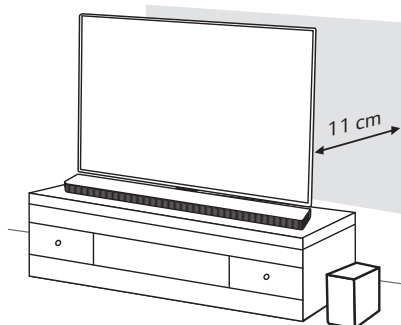

Kaapelin hallinta

Voit järjestää kaapelit TV:n taakse käyttämällä mukana toimitettua johtokinnikettä.

