



دليل المالك

مكنسة كهربائية

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

A9K*****



جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

- 3.....اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....تحذير
8.....تنبيه

التركيب

- 10.....نظرة عامة على المنتج
14.....تركيب محطة الشحن
16.....تخزين الملحقات

التشغيل

- 18.....بدء التشغيل
19.....شحن البطارية
20.....استخدام فوهة الممسحة
24.....استخدام الفوهات والأدوات

الوظائف الذكية

- 27.....استخدام تطبيق LG ThinQ
29.....وظيفة التحديد الذكي

الصيانة

- 30.....تنظيف الجهاز
34.....تنظيف الفوهات

استكشاف الأعطال وإصلاحها

- 39.....قبل الاتصال بمركز الخدمة

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للجهاز. تُقسّم الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتباع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار أو نشوب حريق أو حدوث وفاة أو التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تسمح بالتعامل مع الجهاز كأنه لعبة. لا بد من الانتباه عند استخدام الجهاز إذا كان قريباً من الأطفال.
- لا تسمح للأطفال بالعبث بالجهاز أو التعلق به.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة الخاص به أو القابس تألفاً. يجب استبدال هذا السلك. إذا لم يعمل الجهاز كما ينبغي، أو قد تعرض للسقوط أو للتلف أو تُرك خارجاً أو سقط في الماء، قم بإعادته إلى مركز خدمة LG Electronics.

- لا تقم بسحب الجهاز أو حمله عن طريق السلك، استخدم السلك كمقبض، قم بغلاق الباب على السلك، أو قم بسحب السلك من الحواف الحادة أو الزوايا. لا تقم بتشغيل الجهاز عبر السلك. قم بترك السلك بعيداً عن أي أسطح ساخنة.
- لا تقم بفصل سلك الطاقة بسحبه. لفصل سلك الطاقة قم بإمساك القابس وليس السلك.
- ابعد الأسلاك عن الأجهزة الأخرى عن المنطقة التي ستباشر تنظيفها.

البطارية

- لا تستخدم مع هذا الجهاز بطارية أو محول أو محطة شحن مجهزة لأجهزة أخرى مطلقاً. لا تستخدم سوى البطارية ومحطة الشحن المقدمتين من شركة LG Electronics.
- لا تستخدم بطارية هذا الجهاز أو المحول أو محطة الشحن المجهزة له مع أجهزة أخرى مطلقاً.
- افصل سلك الطاقة وأزل البطارية إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
- لا تستخدم بطاريات معدلة أو تالفة.
- لا تقم بتفكيك البطارية أو فصلها أو بتقصير دوائرها الكهربائية.
- عند التخلص من البطارية أو الجهاز، أزل البطارية من الجهاز وتخلص منها بأمان.
- استبدل حزم البطاريات المخصصة تحديداً عندما لم تعد قادرة على تحمل الشحن.
- راجع تعليمات قسم شحن البطارية للتعرف على طريقة استبدال البطارية.
- عند التخلص من هذا الجهاز، اتبع اللوائح الخاصة بالتخلص من بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن.
- امثل للوائح والقوانين المحلية كافة عند التعامل مع البطارية أو التخلص منها.
- يحظر التشغيل غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيله بحزمة البطارية أو التقاط الجهاز أو حمله.
- افصل حزمة البطارية عن الجهاز قبل إجراء أي تعديلات، أو تغيير الملحقات، أو التنظيف، أو الخدمة، أو تخزين الجهاز.
- عندما لا تكون حزمة البطارية قيد الاستخدام، احتفظ بها بعيداً عن الأشياء المعدنية الأخرى، مثل المشابك الورقية، أو العملات المعدنية، أو المفاتيح، أو المسامير، أو البراغي، أو غيرها من الأشياء المعدنية الصغيرة، والتي يمكن أن تحدث اتصالاً من وحدة طرفية إلى أخرى.
- في حالات العمل القاسية، قد يتم إخراج السائل من البطارية. إذا حدث هذا، فتجنب ملامسته. إذا حدث تلامس بالخطأ، فاغسل العضو الذي تعرض للمس بالماء. إذا لامس السائل العينين، فاطلب المساعدة الطبية أيضاً.
- إذا كان سيتم تخزين الجهاز دون استخدام لفترة طويلة، فيجب إزالة البطاريات.
- قبل إزالة البطارية، يجب عليك إيقاف تشغيل هذا الجهاز.
- عند تركيب البطارية في هيكل المنتج، تأكد من إدخالها بالكامل حتى تسمع صوت طقطة.

مواصفات البطارية

- يتم توفير بطارية واحدة أو اثنتين، إذ يختلف عدد البطاريات بناءً على طراز الجهاز الذي اشتريته.

- اسم الطراز: EAC633822** أو EAC637586**

- النوع: بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

- السعة المقدرة: 2400 ميلي أمبير

التركيب

- لا تقم بتركيب الجهاز أو شحنه أو تخزينه في مكان قد يتعرض فيه للماء أو المطر أو الرطوبة العالية وذلك لتجنب الصدمة الكهربائية أو الحريق.
- قم بتركيب الجهاز وشحنه وتخزينه في مكان جيد التهوية.
- تجنب تشغيل الجهاز في أماكن حيث يوجد خطر من تسرب غازات قابلة للاشتعال أو زيوت صناعية أو ركام معدني.
- تجنب تخزين الجهاز أو سلك الطاقة أو قابس الطاقة أو تركيبه بالقرب من أجهزة تسخين أو لهب مكشوف.
- قم بتركيب محطة الشحن على أرضية صلبة ومستوية.
- في عمليات التركيب التي تعتمد على تثبيت الجهاز في الأرض، يجب تثبيت الأجهزة باستخدام براغي التثبيت في الحامل، وكتلة التثبيت، وشرط لاصق ذو وجهين.
- أما بالنسبة لعمليات التركيب التي تعتمد على تثبيت الجهاز في الحائط، يجب تثبيت محطة الشحن في الحائط بإحكام باستخدام براغي التثبيت المتوفرة في الحائط.
- يقتصر استخدام براغي التثبيت عند التثبيت على الأسطح الإسمنتية أو ما يشابهها من الأسطح الصلبة.
- لا تبدأ بتقّب أحد الجدران قبل التحقق من خلو المنطقة الواقعة خلفه من مواسير الطاقة أو أعمال السباكة أو فتحات التهوية أو الكابلات.
- لا تستخدم أو تخزن الجهاز في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 38 درجة مئوية.
- لا تقم بتخزين الجهاز أو تركيبه في أماكن يتعرض فيها إلى درجات حرارة أقل من درجة التجمد أو يتعرض فيها إلى حالات الطقس في الهواء الطلق.
- احرص على عدم خنق أو سحق أو إتلاف سلك أو مقبس الطاقة عند التركيب أو تحريك الجهاز.

التشغيل

- اقرأ كل التعليمات قبل استخدام الجهاز واحفظ هذه التعليمات.
- استخدم الجهاز كما هو موضح في الدليل. اقتصر على استخدام الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

- صُمم هذا الجهاز للاستخدام العادي داخل المنزل فقط، وهو غير مخصص للاستخدامات غير السكنية أو التجارية أو الصناعية.
- يجب استخدام هذا المنتج فقط مع مأخذ تيار كهربى بقدرة تتراوح بين 100 فولت إلى 240 فولت تقريبًا 50/60 هيرتز، 0.8 أمبير. عليك التحقق من المواصفات الكهربائية للمكان الذي تنوي استخدام الجهاز فيه.
- تجنب التعامل مع سلك أو قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- امسح أي رطوبة أو أوساخ عن السلك أو القابس بقطعة قماش جافة.
- لا تحاول أبدًا تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفًا أو به عطل أو مفككًا بشكل جزئي أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف. خذ الجهاز إلى مركز خدمة LG Electronics المعتمد أو موزع معتمد للحصول على مساعدة.
- لا تستخدم القوة المفرطة لثني سلك الطاقة أو وضعه أسفل شيء ثقيل إذ يتسبب ذلك في تلفه.
- لا تستخدم محولات متعددة المأخذ مع هذا الجهاز. تأكد من استخدام مقبس طاقة بقدرة 10 أمبير.
- لا توصل الجهاز بمأخذ تالف أو مفكوك.
- تأكد من فصل سلك الطاقة عند ترك الجهاز دون استخدام لفترة زمنية طويلة.
- لا تقم بإتلاف سلك الطاقة أو تعديله أو ثنيه بقوة أو لِّيه أو سحبه أو ضغطه أو تسخينه،
- وأزل أي سلك أو خيط من على الأرض قبل استخدام الجهاز.
- تجنب لمس طرفي قابس الطاقة بإصبعك (أصابعك) عند فصل سلك الطاقة.
- لا تغطِ سلك الطاقة ببساط أو سجاد.
- اضغط بإحكام على قابس الطاقة حتي يتصل بثبات بمأخذ الحائط كي لا ينفك.
- عند سقوط المنتج في الماء، اتصل بمركز خدمة LG Electronics أو موزع للحصول على تعليمات قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- إذا صدر عن المنتج أي ضوضاء غريبة أو انبعثت عنه أي رائحة أو دخان، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.
- قد يقوم فنيون أو موظفو خدمة مؤهلون من LG Electronics بتفكيك أو إصلاح أو إجراء تعديل على الجهاز.
- لا تقم أبدًا بإدخال شيء معدني حاد مثل دبوس أو مسمار أو سكين في فتحة أو فجوة في الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تشطف السوائل بهذا الجهاز. تأكد من عدم دخول الماء أو المشروبات أو مواد التنظيف إلى داخل الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تستخدم المكنسة في كنس الشفرات ودبابيس الورق ونشارة الخشب والأشياء الحادة والرماد سواء كان ساخنًا أو باردًا.
- لا تسمح للأطفال باستخدام هذا الجهاز.
- لا تسمح للأطفال أو الحيوانات الأليفة بالاقتراب من الجهاز أثناء استخدامه أو شحنه أو تخزينه.

- لا تدخل الفوهة أو الأدوات في الفم.
- حافظ على الأقمشة والشعر والأصابع أو الأجزاء الأخرى من الجسم بعيدة عن الفتحات وعن الأجزاء المتحركة.
- لا تُشغل الجهاز أثناء انسداد مدخل أو مخرج الشفط.
- لا تستخدم الجهاز دون تركيب سلة الغبار والمرشحات في المكان الصحيح.
- لا تستخدم الجهاز في مكان مغلق به أبخرة مخفف الطلاء أو مواد مبيدات الحشرات أو الغبار القابل للاشتعال أو مواد سامة أو متفجرة أخرى.
- لا تلمس أطراف الشحن الموجودة على الجهاز أو محطة الشحن أو تقم بإدخال أشياء موصلة للكهرباء داخل الجهاز أو المحطة.
- دوام على تخزين الجهاز على الأرض رأسياً أو مثبتاً على الحائط في محطة الشحن عند عدم الاستخدام.
- لا تسند الجهاز على الجدران أو الكراسي أو الطاولات.
- إذا انفصل قاطع التسريب الأرضي أثناء توصيل الجهاز بمحطة الشحن، فقم بفصل الجهاز من محطة الشحن. واتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.
- توخ الحذر عند تنظيف السلاالم.
- لا تستخدم أجهزة تسخين أو مواد أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، بَنزين، كحول، مواد كيميائية، رذاذ قابل للاحتراق، مبيد حشرات، معطر هواء، مستحضرات تجميل) أو تخزينها بالقرب من الجهاز.
- لا تحاول تنظيف مواد سائلة (ماء أو مشروبات) أو المواد ذات الرائحة (الحلوى، والشوكولاتة، وفضلات الحيوانات) أو المواد المعدنية (الشفرات والدبابيس) أو المواد القابلة للاشتعال (مثل السجائر وأعواد الثقاب، أو الرماد الساخن) أو المواد ذات النشاط السطحي أو شظايا الزجاج باستخدام هذا الجهاز.
- في حالة تسرب الغاز (غاز طبيعي أو غاز البروبان أو غيرهم)، لا تقم بتشغيل هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة. أفتح نافذة أو باباً لتهوئة المكان فوراً.
- لا تحمل محطة الشحن في وضع مقلوب رأساً على عقب أثناء وجود البطارية في محطة الشحن.
- لا تعرض الجهاز؛ وخاصة البطارية للحرارة أو لجهاز تسخين أو ضوء الشمس المباشر.
- لا تبقِ الجهاز أو بطاريته في مركبة تتعرض لضوء الشمس المباشر.
- لا تسمح بدخول أي قدر من المياه أو المشروبات أو المنظفات إلى داخل البطارية.
- لا تعرض البطارية لأي شكل من أشكال المؤثرات المادية.

الصيانة

- تأكد من فصل سلك الطاقة أثناء تنظيف محطة الشحن أو صيانتها.
- لا تغسل منفذ الدخول أو سلة الغبار بالمياه أو المنظفات.
- لا تستخدم المنظفات أو الملمعات أو معطرات الجو لتنظيف سلة الغبار.

- لا تستخدم أي مواد قابلة للاشتعال أو ترشها (بنزين أو مخفف الطلاء) أو مواد مطهرة (منظف أو صابون استحمام) مع الجهاز.
- أغسل اليدين بعد استخدام الفوهات. تحتوي الفوهات على ألياف كربونية وقد تسبب ملامستها تهيج جلدي طفيف.

التخلص

- احفظ مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال. قد تعرض مواد التغليف الأطفال لخطر الاختناق.
- تخلص من علبة الكرتون والأكياس البلاستيكية ومواد التغليف الأخرى بعد فك تغليف الجهاز، فقد يستخدمهم الأطفال في اللعب. قد تصير الكراتين المغطاة بالبسطة ومفارش السرير أو المفارش البلاستيكية مكانًا محكم الغلق يحبس الهواء.
- تخلص من الجهاز وفقًا للقوانين واللوائح المحلية وقوانين ولوائح الدولة والقوانين واللوائح الإقليمية.
- اتصل بالمجلس المحلي لمدينتك أو بالجهة الحكومية المعنية قبل التخلص من هذا الجهاز.

فوهة الممسحة

- لا تشفط الأشياء الحادة (مثل، قطع الزجاج، الأسلاك، الشفرات، الدبابيس، وما إلى ذلك) مستخدمًا فوهة الممسحة الملحقة. قد تتعرض للإصابة بالجروح بأحد الأشياء الحادة المدمجة بالممسحة عند تنظيف مناشف الممسحة بعد الانتهاء من استخدامها.

تنبيه

⚠ تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات للأشخاص أو حدوث عطل أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام الجهاز، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التشغيل

- يتمتع الجهاز بنظام أمان مدمج لمنع حدوث تلف ناجم عن الحرارة الزائدة. قد يتوقف الجهاز تلقائيًا عن العمل إذا ازدادت درجة حرارة الجهاز بعد الاستخدام لفترة طويلة. عند حدوث ذلك، اترك الجهاز في منطقة باردة وجيدة التهوية لما يقرب من ساعة قبل تشغيله مرة أخرى.
- لا تعرض المنتج للصدمات أو السقوط.
- تجنب تركيب مرشحات مبللة أو رطبة.
- استخدم دائمًا قطعة قماش ناعمة لتنظيف الجهاز. لا تنظف المنتج باستخدام مذيب متطاير أو عضوي (مخفف طلاء أو الأسيتون).

- لا تكرر تنظيف نفس المنطقة لمدة طويلة من الوقت، فقد يتسبب ذلك في تلف السجادة أو سطح الأرضية.
- حافظ على الأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند تجميع الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تستخدم شريط لاصق ذو وجهين لتثبيت محطة الشحن على ورق الحائط. استخدم البراغي المزودة مع الجهاز لتثبيت محطة الشحن. قد يتسبب ثقل محطة الشحن والجهاز في تلف الورق.
- لا تستخدم القوة أو أي مؤثر على مرشح ذو شبكة دوارة.
- لا تقم بإزالة البطارية أثناء التشغيل.

فوهة الممسحة

- لا تستخدم فوهة الممسحة لأي غرض غير تنظيف أرضية المنزل (مثل تلميع السيارة، أو تنظيف النوافذ).
- لا تستخدم فوهة الممسحة في تنظيف السوائل (المياه، أو المشروبات).
- يجب تركيب مناشف الممسحة باستمرار عند استخدام فوهة الممسحة.
- لا تقم بتنظيف الأرضيات المطلية والعائمة ذات الأسطح الخشنة والناعمة بفوهة الممسحة.
- لا تستخدم فوهة الممسحة في تنظيف نفس المنطقة لمدة طويلة من الوقت بشكل متكرر. قد يتسبب حقن المياه في فوهة الممسحة في دخول المياه إلى مدخل الأتربة وتلف الجهاز.
- لا تضغط على فوهة الممسحة.
- يمكن أن تتسبب الأرضيات المبللة في التعرض لمخاطر الانزلاق. دع الأرضيات تجف بشكل كامل قبل السماح لأحد بالسير عليها.
- لا تخزن الجهاز بواسطة ربط خزان المياه المملوء بالمياه بفوهة الممسحة.


التركيب

نظرة عامة على المنتج

قد تختلف الصور الظاهرة في هذا الدليل عن المكونات والملحقات الحقيقية التي تغيروا الجهة المصنعة دون إخطار مسبق بغرض تحسين المنتج.


العرض الأمامي

1* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

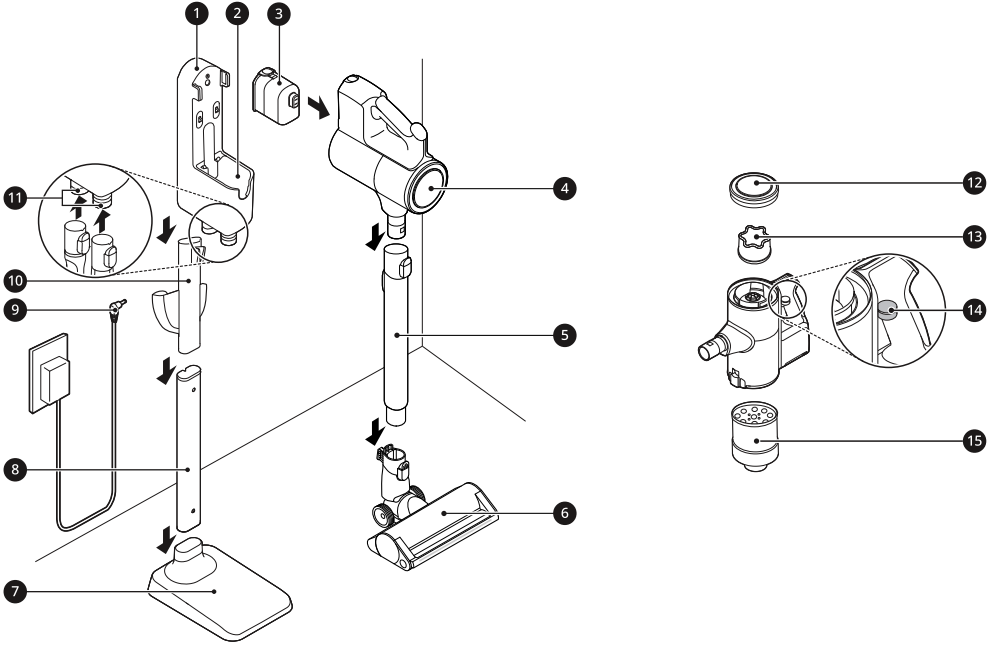


- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 11 حامل الأدوات | 1 محطة الشحن |
| 12 مرشح العادم | 2 محطة الشحن البديلة |
| 13 مرشح أولي | 3 البطارية (بطارية مزدوجة 1*) |
| 14 رافعة كومبريسور | 4 هيكل المنتج |
| 15 مرشح ذو شبكة دوارة | 5 ماسورة تمديد |
| | 6 الفوهة |
| | 7 قاعدة تثبيت الحامل الأرضي |
| | 8 ماسورة الحامل الأرضي |
| | 9 محول |
| | 10 وحدة تخزين الفوهة القابلة للفصل 1* |

الفوهات

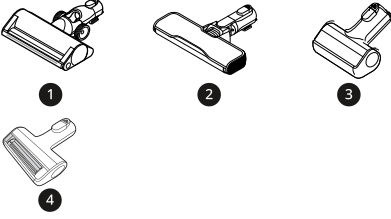


- 1 فوهة تنظيف الأسطح المزودة القصوى^{1*}
- 2 فوهة تنظيف عريضة للأسطح الصلبة^{1*}
- 3 فوهة تنظيف الفراش^{1*}
- 4 الفوهة المخصصة للحيوانات الأليفة^{1*}

مجموعة التركيب

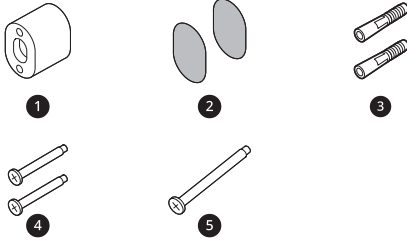

- 1 مجموعة التثبيت بالحائط^{1*}
- 2 شريط لاصق ذو وجهين^{1*}
- 3 مثبت بالحائط الجاف^{1*}
- 4 براغي التثبيت في الحائط^{1*}
- 5 براغي التثبيت في الحامل^{1*}


حقيبة الملحقات والأدوات

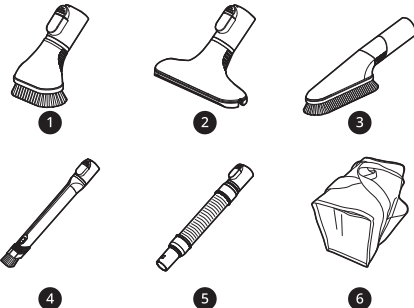

الملحقات


1* هذا الملحق متاح في بعض الطرازات فقط.

الملحقات المرفقة

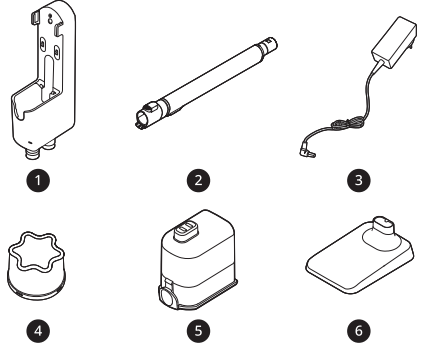

- 1 محطة الشحن
- 2 ماسورة تمديد
- 3 محول
- 4 مرشح أولي
- 5 البطارية (بطارية مزدوجة^{1*})
- 6 قاعدة تثبيت الحامل الأرضي^{1*}
- 7 ماسورة الحامل الأرضي^{1*}

الملحقات الأساسية




- 1 أداة التجميع
- 2 أداة تنظيف الشقوق

- ① أداة تنظيف الأوساخ الصلبة^{1*}
- ② أداة تنظيف القزاش^{1*}
- ③ أداة متعددة الزوايا^{1*}
- ④ أداة تنظيف شقوق مرنة^{1*}
- ⑤ خرطوم التمديد المرن^{1*}
- ⑥ حقيبة الملحقات^{1*}
- ① فوهة الممسحة^{1*}
- ② وحدة تخزين الفوهة القابلة للفصل ومناشف الممسحة^{1*}
- ③ مناشف الممسحة للتنظيف العام^{1*}

ملاحظة

- يجب استبدال مناشف الممسحة، والبطاريات، ومرشح العادم، والمرشح الأولي. اتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.

مجموعة الممسحة

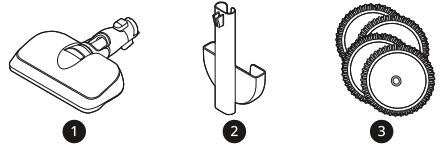

المواصفات

الجهاز

A9K*****		الطراز
260 مم × 270 مم × 1120 مم		الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
2.9 كجم تقريبًا		الوزن
370 وات في وضع التشغيل الفائق (بحد أقصى 590 وات) 120 وات في وضع الطاقة 68 وات في الوضع العادي		استهلاك الطاقة
الاستخدام مع الأداة حتى 14 دقائق في وضع التشغيل الفائق حتى 60 دقيقة في وضع الطاقة حتى 120 دقيقة في الوضع العادي	الاستخدام مع الفوهة ^{1*} حتى 12 دقائق في وضع التشغيل الفائق حتى 40 دقيقة في وضع الطاقة حتى 80 دقيقة في الوضع العادي	وقت تشغيل البطارية (استخدام اثنتين من البطاريات)
الاستخدام مع الأداة حتى 7 دقائق في وضع التشغيل الفائق حتى 30 دقيقة في وضع الطاقة حتى 60 دقيقة في الوضع العادي	الاستخدام مع الفوهة ^{1*} حتى 6 دقائق في وضع التشغيل الفائق حتى 20 دقيقة في وضع الطاقة حتى 40 دقيقة في الوضع العادي	وقت تشغيل البطارية (استخدام بطارية واحدة)

- الأبعاد ممنوحة لهيكل المنتج المجمع، وماسورة التمديد، والفوهة.
- قوة الشفط هي متوسط قوة الشفط مع معيار IEC 62885-2, 5.8 الذي تم اختباره بواسطة مختبرات فحص مستقلة. ستختلف البيانات المقاسة من قبل الأفراد عن نتائج فحوصات أحد المختبرات.
- وقت تشغيل البطارية هو نتاج استخدام بطارية مكتملة الشحن وفقًا لاختبار LG Electronics المعياري. قد تختلف النتائج وفقًا للاستخدام الفعلي والبيئة ومدة الاستخدام.

* 1 تحتوي فوهة تنظيف الأرضية على محرك تدوير يعمل بالتشغيل المباشر ويجعل رأس تنظيف الفوهة تدور مباشرة.

محول الشاحن

الدخل	100 فولت - 240 فولت~، 50/60 هرتز، 0.8 أمبير
المخرج	29.4 فولت==، 1.0 أمبير


ملاحظة

تركيب محطة الشحن


تركيب قائم بذاته

اتبع الخطوات الموضحة أدناه لتركيب محطة الشحن على أرضية صلبة ومستوية.


- 1 ضع مثبت المكنسة على الأرض على سطح صلب ومستو وقم بتجميع أنبوب مثبت المكنسة.




- 2 تُثبت سلك الطاقة داخل حافظة السلك ① خلف ماسورة الحامل الأرضي بشكل مرتب.

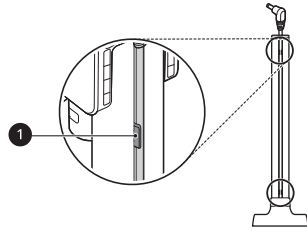


- 3 أدخل فوهة التخزين القابلة للفصل داخل أنبوب مثبت المكنسة.
 - تأكد أن سلك الطاقة خلف خزان مناشف الممسحة لم يتعرض لقطع أو تشابك.




- 4 قم بتركيب محطة الشحن أعلى أنبوب مثبت المكنسة.




- 5 قم بتوصيل محول الطاقة بالمنفذ خلف محطة الشحن.

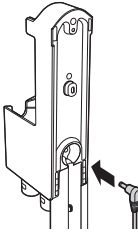


- 6 اتقب فتحة في الحائط وأدخل مثبتًا بالحائط الجاف ② إذا لزم الأمر.
 - قبل الثقب، تأكد أن المكان الذي ستباشر ثقبه داخل الحائط خالي من أي مواسير أو أسلاك كهربائية.
 - استخدم لقمة ثقب مقاس 1/4 بوصة (6.5 مم) مع مثبت بالحائط الجاف
 - استخدم لقمة ثقب مقاس 1/8 بوصة (3 مم) مع دعامة الحائط أو الخرسانة
 - عند ثقب الحائط الجاف، استخدم معه مثبت بالحائط الجاف.

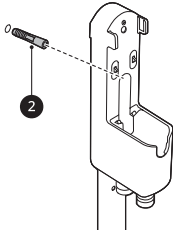

- 2 الصق الوجه الثاني من شريط لاصق ذي وجهين على الجانب الآخر بمجموعة التثبيت بالحائط لإحكام لصفه على الحائط.
- لا تستخدم شريط لاصق ذو وجهين على ورق الحائط.

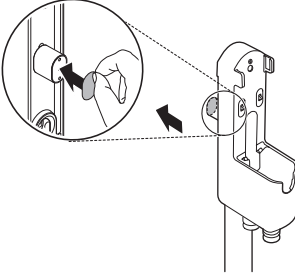

- 7 قم بمحاذاة مجموعة التثبيت بالحائط 3 لمحطة الشحن، وقم بتثبيت محطة الشحن على الحائط عن طريق إحكام ربط براغي التثبيت 4 بالكامل.

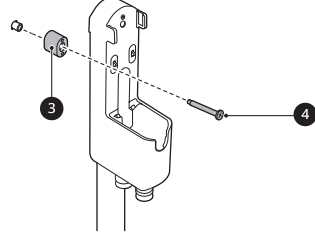

- 8 قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة.

التركيب عن طريق تثبيت الجهاز في الحائط

بالنسبة لعمليات التركيب عن طريق تثبيت الجهاز في الحائط، يجب تثبيت محطة الشحن في الحائط بإحكام باستخدام براغي التثبيت في الحائط (القصيرة) المتوفرة.


- لا يمكن توصيل وحدة تخزين الفوهة القابلة للفصل بمحطة الشحن من خلال التركيب عن طريق مثبت الجهاز على الحائط.

- 1 قم بتوصيل محول الطاقة بالمنفذ خلف محطة الشحن.

- 2 قم بعمل فتحتين وتركيب مثبتات الحائط الجاف (إذا لزم الأمر) على بُعد 1 متر على الأقل واجعلها قريبة بشكل كافٍ من مأخذ طاقة ليسهل الوصول إليه.


- قبل الثقب، تأكد أن المكان الذي ستباشر ثقبه داخل الحائط خالي من أي مواسير أو أسلاك كهربائية.

- استخدم لقمة ثقب مقاس 6.5 مم مع مثبت بالحائط الجاف.
- استخدم لقمة ثقب مقاس 3 مم مع دعامة الحائط أو الخرسانة.
- عد ثقب الحائط الجاف، استخدم معه مثبتات بالحائط الجاف.

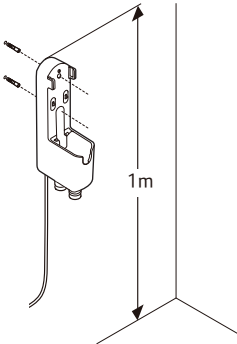

ملاحظة


- يمكنك فصل محطة الشحن إذا لزم الأمر. لفصل محطة الشحن، امسك قاعدة تثبيت الحامل الأرضي واسحبها على محطة الشحن.

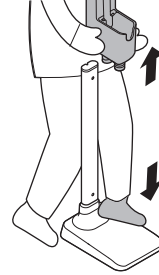

استخدام شريط لاصق ذو وجهين لإحكام ربط الجهاز

- 1 استخدم شريط لاصق ذو وجهين 2 لربط مجموعة التثبيت بالحائط 1 بمحطة الشحن.

- أزل وسط الشريط اللاصق ذو الوجهين قبل إرفاقه بمجموعة التثبيت بالحائط.

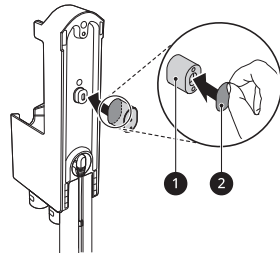


تخزين الملحقات


تخزين الأدوات

خزن الأدوات التي يتكرر استخدامها مثل أداة التجميع وأداة تنظيف الشقوق أسفل محطة الشحن.

- قم بزرحزة أداة التجميع وأداة تنظيف وإدخالها في الشقوق الموجودة في مقابض الأداة.
- لإزالة أداة، اضغط على زر الإطلاق في مقدمة الأداة.



3 ثبت محطة الشحن بالحائط مستخدماً برغي التثبيت في الحائط.

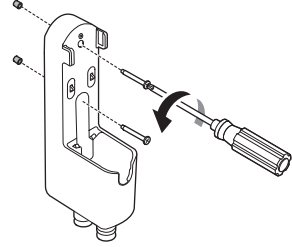

4 قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة.


التركيب المحكم

لتشغيل آمن وملئ، قم بتركيب محطة الشحن باستخدام طريقة التركيب القاتم بذاته أو التركيب عن طريق تثبيت الجهاز في الحائط. إذا قررت ألا تقوم بتركيب محطة الشحن، فضعها على أرضية مستوية للشحن أو التخزين.

تخزين الفوهات

إذا لم تستخدم الفوهة، فخزنها في وحدة تخزين الفوهة القابلة للفصل المناسب حتى تعثر عليها بسهولة.


- يُعد حامل تخزين الفوهة متوافقاً مع فوهة تنظيف رقيقة للأسطح الصلبة أو فوهة تنظيف الفراش.

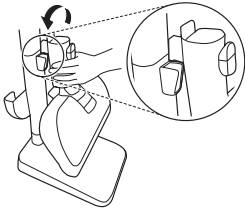

1 قم بتوصيل محول الطاقة بالمنفذ خلف محطة الشحن.

2 قم بوضع محطة الشحن على أرضية صلبة ومستوية.

3 افصل ماسورة التمديد والفوهة من هيكل المنتج قبل شحن الجهاز أو تخزينه.

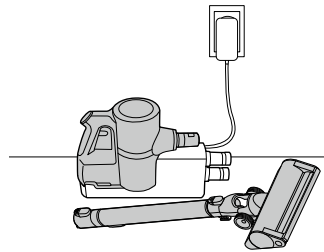

تركيب الجهاز

اتبع هذه الخطوات لتركيب الجهاز بأمان.

1 اربط بلحكام أنبوب التمديد ③، أو الفوهة ④، أو الأداة بهيكل المنتج.


①

4 قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة.

تنبيه

- قد يؤدي ترك الجهاز متصلاً بماسورة التمديد والفوهة على أرضية مستوية لمدة طويلة إلى تلف الجهاز.


- لفصل أنبوب التمديد، اضغط على زر الإطلاق لأنبوب التمديد 2.

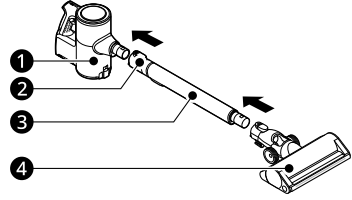

2


ضع هيكل المنتج على محطة الشحن.

- راجع شحن البطارية للحصول على إرشادات حول تركيب البطارية وشحنها.

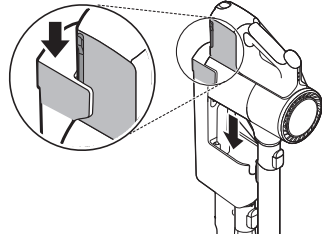

تخزين مناشف المسحة

- يمكن تخزين حتى منشفتين في وحدة تخزين مناشف المسحة القابلة للفصل.
- خزن مناشف المسحة تمامًا في حالة جافة. خلاف ذلك، يمكن أن يتسبب في رائحة كريهة.



التشغيل

بدء التشغيل

قبل استخدام الجهاز

- ثبت أسفل الجهاز عند تنظيف سطح مرتفع.
- احفظ الأدوات وفرش الفوهات وبكراتها خالية من الشعر أو الحصى أو الرمل أو الأجسام الكاشطة. وذلك لتجنب حدوث خدوش على الأرضيات اللامعة.
- تأكد من تركيب المرشح العادم أو المرشح الأولي بصورة صحيحة قبل استخدام الجهاز.
- أغلق غطاء سلة الغبار جيداً قبل استخدام الجهاز. إذا تركت غطاء سلة الأثرية مفتوحاً، فقد تتخفض قوة الشفط وتؤثر على نتائج التنظيف.
- إذا كنت لا تستخدم الجهاز، فخزّنه في محطة الشحن أو ضعه في وضعية مسطحة على الأرض. قد ينتج عن إسناد الجهاز على الحائط أو الكرسي تلف المنتج أو حدوث إصابة شخصية إذا سقط الجهاز.
- قد تتسبب الظروف البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة في توليد كهرباء ساكنة تتراكم على الجهاز. يُرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء شركة LG Electronics إذا كانت المشكلة مستمرة.
- تأكد من إزالة أي جسم غريب عن الجهاز كالجوارب قبل استخدام الجهاز. حيث سيمنع أي جسم موجود على فتحة الدخول أو ماسورة التمديد الجهاز من العمل بشكل سليم.
- يرجى استخدام المنتج في غرفة ذات درجات حرارة طبيعية، حيث أن وقت تشغيل البطارية قد يترجع بشدة إذا استخدم الجهاز في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 38 درجة مئوية لفترة زمنية طويلة.
- يعتمد وقت تشغيل البطارية على نوع السطح وقوة الشفط.
- اتبع توصيات الشركة المصنعة عند تنظيف الأرضيات والسجاد والبُسط.
- يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بـ **المواصفات** لمعرفة المزيد عن وقت تشغيل البطارية.

تركيب الملحقات

يمكن تركيب الفوهات والأدوات إما في هيكل المنتج أو في نهاية أنبوب التمديد.

1


قم بإدخال البطارية المشحونة بالكامل ① في التجويف الموجود أسفل المقبض الذي يوجد في هيكل المنتج، وادفعها للداخل حتى تسمع صوت طقطقة.

4

اضغط على زر القوة لتنشيط الوضع العادي.


• اضغط على زر القوة مرة أخرى، لإيقاف تشغيل الجهاز.

- إذا لم يتم إدخال البطارية بشكل صحيح، فقد تسقط وتسبب عطلاً في الجهاز أو إصابة شخصية.

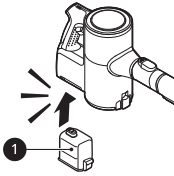


2

- ركب الفوهات أو الأدوات أو أنبوب التمديد بجعلهم ينزلقون في الفتحة الموجودة في هيكل المنتج حتى تسمع صوت طقطقة في المكان.
- يمكن تركيب الفوهات والأدوات في نهاية أنبوب التمديد ②.
- افصل الملحقات بالضغط على زر الإطلاق ③.

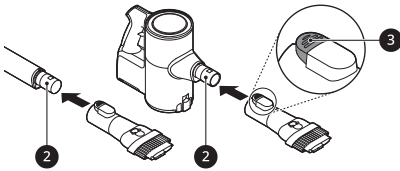

3

- اضغط أنبوب التمديد بالضغط على زر ضبط الطول ④ الموجود على ظهر الأنبوب وجعله تنزلق حتى تسمع صوت طقطقة في مكان الطول المرغوب فيه.
- تتمدد ماسورة التمديد على أربع مراحل.

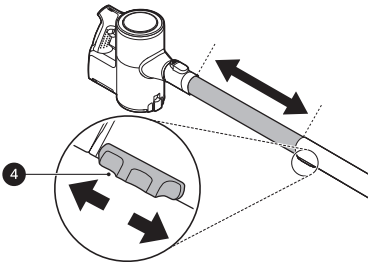

- إذا استمر الانسداد، سيتوقف المحرك ويُطفئ الجهاز. أزل الأجسام الغريبة، ثم نظف المرشح العادم، والمرشح الأولي، والمرشح الشبكي الإحصاري بالتتابع الخطوات الموجودة في قسم إزالة الأجسام الغريبة.

② مؤشر تنبيه دورة تنظيف المرشح

- يُضيء هذا المؤشر عند استخدام الجهاز لفترة معينة من الوقت. نظّف المرشح العادم والمرشح الأولي والمرشح الشبكي الإحصاري عند الضرورة.

③ مؤشر Wi-Fi

- يومض هذا المؤشر عند اتصال الجهاز بتطبيق LG ThinQ، أو شبكة Wi-Fi منزلية، ويُضيء المؤشر عندما يكتمل الاتصال.

④ مؤشر مستوى البطارية

- يُعرض مستوى البطارية المتبقي على 3 مراحل طبقاً لطاقة البطارية المتبقية.
- يُومض مؤشر مستوى البطارية عندما تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن.
- تُضيء الأعمدة على مؤشر مستوى البطارية للدلالة على مستوى الشحن، أثناء شحن المنتج.
- ستبقى 3 أعمدة مضيئة على مؤشر مستوى البطارية، بمجرد أن يتم شحن البطارية بالكامل.

شحن البطارية

قبل شحن البطارية


- تأكد من أن المحول متصل بكلاً من محطة الشحن ومأخذ الطاقة.
- يستغرق عادة الشحن الكامل لبطارية واحدة فردية 4 ساعات. سوف يستغرق شحن البطاريتين الرئيسيتين والاحتياطية ضعفي الوقت.
- لن تقوم البطارية بالشحن إذا كانت درجة الحرارة الداخلية أقل من 5 درجات مئوية، ولهذا اشحن البطارية فقط عندما تتراوح درجات الحرارة الداخلية بين 5 درجات و 38 درجة مئوية.
- طبقاً لخواص البطارية، سوف يقل وقت تشغيل البطارية بعد استخدام الجهاز بشكل متكرر لمدة زمنية طويلة، وإلا ستحتاج البطارية في النهاية إلى استبدالها.
- سيبدأ العمود الأخير في مؤشر البطارية في الوميض عندما تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن. استخدم الجهاز ببطارية مشحونة بالكامل.
- بديل من أوضاع البطاريتين بشكل دوري، بين الجسم الرئيسي ومحطة الشحن الاحتياطية، وذلك للحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية وبخاصة في طرز البطارية المزدوجة.

شحن هيكل المنتج

تخزين الجهاز بوضعه على محطة الشحن يجعلها تقوم بشحن البطارية تلقائياً.

ضبط قوة الشفط

اضبط قوة الشفط باستخدام زر ضبط قوة الشفط الذي يوجد على المقبض.

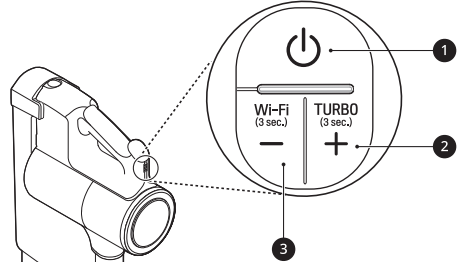

① زر القوة

- اضغط على زر القوة لتشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز.
- اضغط على زر القوة لتشغيل الوضع العادي.

② زر (+) رفع قوة الشفط / وضع التشغيل الفائق


- اضغط زر + لزيادة قوة الشفط. (العادي → الطاقة)
- اضغط مع الاستمرار زر + لأكثر من 3 ثوانٍ لتشغيل وضع التشغيل الفائق من الوضع العادي ووضع الطاقة.

③ زر (-) لخفض قوة الشفط / وضع Wi-Fi

- اضغط زر - لخفض قوة الشفط. (العادي → الطاقة → الفائق)
- اضغط مع الاستمرار على زر - لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل Wi-Fi وقم بتوصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ.

شاشة العرض


يعرض مقبض الجهاز مؤشرات على نوع الأشياء العالقة، وتنبيهات تنظيف المرشح، وحالة اتصال الجهاز، ونسبة شحن البطارية المتبقي.

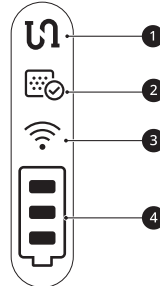

① مؤشرات الأشياء العالقة

- يُضيء هذا المؤشر عند حدوث انسداد بسبب الأجسام الغريبة في هيكل المنتج الداخلي، أو أنبوب التمديد، أو المداخل، أو الفوهة، أو المرشح العادم، أو المرشح الأولي، أو المرشح الشبكي الإحصاري.

- يضيء مؤشر الشحن الاحتياطي عند اكتمال الشحن.

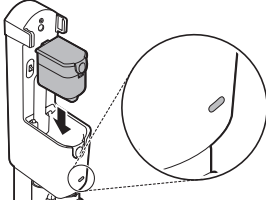


استخدام فوهة الممسحة

قبل استخدام فوهة الممسحة

- تدور مناشف الممسحة على سرعة واحدة فقط دون النظر إلى إعدادات طاقة الشفط التي ضبط عليها هيكل المنتج.
- سيتوقف قرص الممسحة المرفق تلقائيًا إذا كان هناك أجسامًا غريبة عالقة بالقرص أو إذا كان خاضعًا لتأثير شديد، وذلك لمنع تلف المنتج، أو وقف تشغيل الجهاز فورًا وتخلص من أجسام غريبة أو العوائق قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- إذا صدر صوت عالي أثناء المسح فقد تكون نتيجة لسقوط منشفة الممسحة من قرص الممسحة المرفق، أو وقف تشغيل الجهاز فورًا وأعد تثبيت الممسحة بالقرص المرفق قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- لا تستخدم منشفة ممسحة متسخة لتنظيف الأرضيات. استخدام مناشف ممسحة متسخة أو تحتوي على غبار يمكن أن يتلف الأرضيات. تحقق دائمًا من المناشف بعد كل استخدام.
- لا تستخدم سوى مناشف الممسحة المعتمدة من شركة LG Electronics.
- قم بتفريغ سلة الغبار، ونظف مرشح العادم ومرشح تصفية الهواء العادم باستخدام فوهة الممسحة.

استخدام مناشف الممسحة المبللة


- اضغط على زر القوة. يمكنك استخدام وضع الممسحة فقط وعدم تشغيل وظيفة شفط الغبار.
- اضغط على زر + لتشغيل وظيفة شفط الغبار.

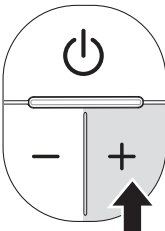

- 1 اضغط على زر القوة لإيقاف تشغيل الجهاز.

- 2 ضع هيكل المنتج على محطة الشحن بمحاذاته إلى الحامل 1 الخاص بمحطة الشحن.

- يبدأ مؤشر مستوى البطارية في الوميض ويبدأ شحن البطارية.
- إذا لم تسمع صوت صافرة، أعد وضع الجهاز داخل محطة الشحن.

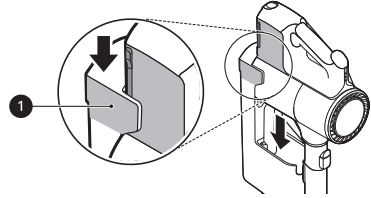

تحذير

- تأكد من تركيب هيكل المنتج بشكل آمن على محطة الشحن. إذا سقط الجهاز من فوق محطة الشحن، فقد يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو تلف مادي أو حتى تلف المنتج ذاته.


شحن البطارية الاحتياطية

- يمكن أن يتم تخزين وشحن البطارية الاحتياطية في قاعدة محطة الشحن.

تنبيه

- حافظ على الأصابع بعيدًا عن نقاط الضغط عند تركيب البطارية أو تفكيكها من المنتج أو محطة الشحن لتجنب الإصابة الشخصية.


- 1 قم بإزالة البطارية غير المشحونة من هيكل المنتج بالضغط على زر تحرير البطارية على كلا جانبي البطارية، ثم اسحبها.

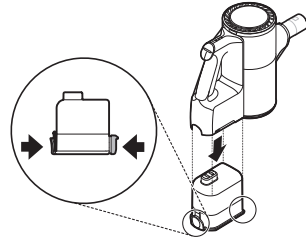

- 2 أدخل البطارية غير المشحونة إلى محطة الشحن الاحتياطية.

- ستكون البطارية ملائمة للتجفيف فقط إذا تمت محاذاتها بشكل ملائم.
- يومض مؤشر الشحن الاحتياطي بينما تكون إعادة الشحن قيد التقدم.

- قد تتسرب المياه إذا لم يتم إغلاق غطاء مدخل المياه بإحكام.

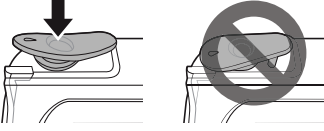

- اضغط على زر — مرة واحدة، بينما يمكنك الضغط على زر + لمرة واحدة لإيقاف وظيفة شطف الغبار.

⚠ تنبيه

- لا تقم بفك أو تركيب الفوهة أثناء تشغيل الجهاز، حيث قد يتسبب ذلك في الإصابة.

- ضع زر ضبط المياه على وضع STOP عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام لفترة طويلة من الوقت، يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى عطل الجهاز.


- لا تترك الجهاز في وضع الوقوف الراسي إذا كانت مناشف الممسحة المبللة مثبتة فيه فقد يتسبب هذا في تلف الأرضيات الخشبية أو انتفاخها.

- لا تستخدم الفوهة على سجادة PVC أو PU المخصصة للأطفال، فقد يؤدي الاحتكاك إلى زيادة درجة حرارة المحرك.

- قد يؤدي استخدام فوهة الممسحة لوقت طويل عند توقف الشطف إلى زيادة درجة حرارة المحرك (مدة الاستخدام الموصى بها: 80 دقيقة). يتم تنشيط وظيفة منع زيادة درجة الحرارة عند زيادة درجة حرارة المحرك، ويتوقف الجهاز تلقائيًا. استخدم الجهاز بعد تبريد الحرارة لما يقرب من ساعة في مكان بارد جيد التهوية.


ملء خزان المياه

- 1 اضغط على زر PUSH لفك ① خزان المياه من فوهة الممسحة.

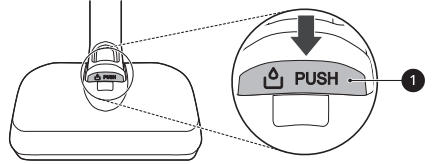

- 2 أفتح غطاء مدخل المياه ② لخزان المياه واملأ الخزان بالمياه.

- لا تضع سوائل غير الماء والماء الساخن في خزان المياه.

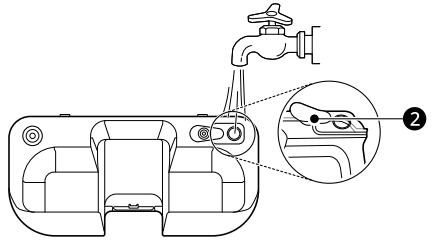


- 3 أغلق غطاء مدخل المياه بإحكام.

تركيب مناشف الممسحة

- 1 بلّل كلا جانبي مناشف الممسحة بالماء ثم اعصرها لتخلص من الماء الزائد قبل تركيب المناشف.

- لا تركيب المناشف إذا كانت لا تزال مبللة.
- فتركيب مناشف الممسحة الجافة واستخدامها عندما تكون جافة قد يؤثر على أداء الممسحة في التنظيف.

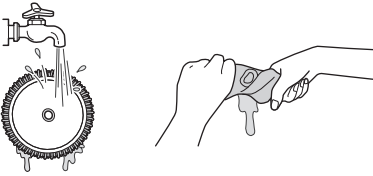

- 2 ضع فوهة الممسحة في وضع رأسي مقلوبًا رأسًا على عقب.

- 3 قم بمحاذاة منتصف منشفة الممسحة وثبيتها مع منتصف قرص الممسحة المرفق.

- 2 حرك زر المنزل لضبط المياه لضبط كمية المياه المعلقة إلى منشفة المسحة على أي من وضع مرتفع أو وضع منخفض.

- 3 اضغط على زر القوة لبدء التنظيف.


تجفيف خزان المياه ومناشف المسحة

تجفيف خزان المياه

عند الانتهاء من التنظيف، تأكد من تفريغ خزان المياه وتجفيفه قبل تخزين فوهة المسحة.


⚠ تنبيه

- قم بلف غطاءي مدخل المياه للتأكد من أن يظل مفتوحين أثناء ملء خزان المياه. إذا تم إغلاق الغطاءين قبل أن يجف تمامًا، فقد يؤدي ذلك إلى انبعاث رائحة كريهة.
- لا تنزع غطاءي مدخلي المياه من خزان المياه. قد تتمزق الأغشية.
- لا تضيف منظفات أو خل أو صودا الخبز لغسل خزان المياه، فمن الصعب إزالتها من خزان المياه، وقد تؤدي إلى إتساخ الأرضية.
- بعد التنظيف، امسح أي مياه متبقية على مدخل الإمداد بالماء ① الموجود على فوهة المسحة باستخدام قطعة قماش ناعمة؛ فقد تتساقط قطرات المياه على الأرض وتتلفها.

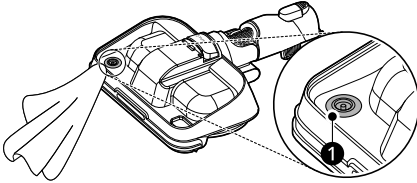

- لا تقم بشد حشية المطاطية أو خدشه والموجود على مدخل الإمداد بالمياه. فقط يؤدي ذلك إلى تمزيق أو إتلاف المطاط.

- قم بتركيب أسطرة الفليكو الموجودة في منشفة المسحة على قرص المسحة، فقد يؤثر تركيب المنشفة مقلوبة رأسًا على عقب أو تركيبها بشكل خاطئ على أداء المسحة في التنظيف.

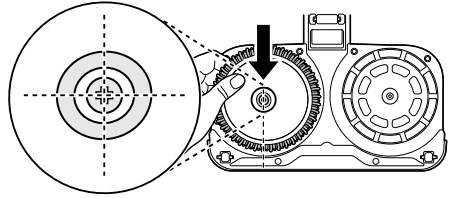

- 4 ركب فوهة المسحة في الجهاز.

ضبط كمية المياه

حرك زر المنزل لضبط المياه لضبط كمية المياه المعلقة إلى منشفة المسحة على أي من وضع مرتفع أو وضع منخفض.

وضع مرتفع: حرك زر المنزل لتنظيف الأوساخ المتغلغلة أو للحصول على كمية كبيرة من المياه.	
وضع منخفض: حرك زر المنزل للحصول على كمية قليلة من المياه لتنظيف الأخشاب أو أنواع الأرضيات الأخرى التي قد تتلف عند استخدام كمية كبيرة من المياه.	
STOP: ضع الزر المنزل في المنتصف. يوقف هذا تمرير المياه حتى تتمكن من التحرك إلى مناطق مبللة بالفعل.	

⚠ تحذير

- لتجنب الإصابة، لا تركيب منشفة المسحة أثناء دوران قرص المسحة المرفق.


⚠ تنبيه

- لا تترك الجهاز في وضع الوقوف الراسي إذا كانت مناشف المسحة المبللة مثبتة فيه فقد يتسبب هذا في تلف الأرضيات الخشبية أو انتفاخها.

استخدام فوهة المسحة


- 1 ركب خزان المياه ومناشف المسحة في فوهة المسحة.

1 وصل ممسحة رطبة إلى فوهة الممسحة حيث يكون خزان المياه منفصل واضبط مستوى المياه إلى وضع مرتفع.

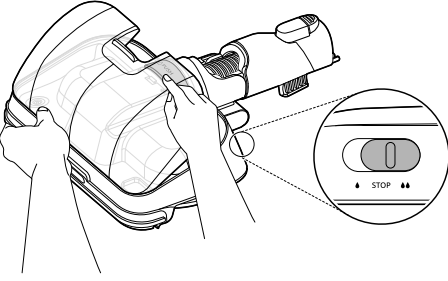

2 ضع فوهة الممسحة على الأرض، شغل الطاقة واتركها تعمل لحوالي دقيقة واحدة (1).

1 افتح غطاء مدخل المياه الموجود على جانب خزان المياه وأفرغ الخزان من المياه، رج خزان المياه لتفريغ المياه المتبقية.

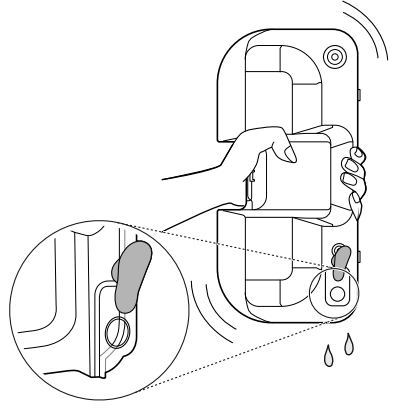

تجفيف مناشف الممسحة


بعد استخدام مناشف الممسحة، اغسلهم غسلاً يدوياً واتركهم ليجفوا قبل تخزينهم.

⚠ تنبيه

- لا تُستخدم كما يلي لأنها قد تصبح مشوهة.
- لا تستخدم المبيضات أو منع الأقمشة لغسل مناشف الممسحة.
- لا تجفف المناشف في جهاز مجفف الملابس.
- لا تضع منشفة الممسحة في الماء المغلي.

2 اترك غطاء مدخل المياه مفتوحاً واترك خزان المياه ليحفظ في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل.


- حافظ على خزان المياه جافاً وفارغاً، فقد تسبب الرطوبة أو المياه المتبقية رائحة كريهة.

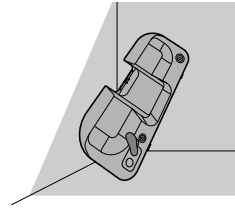

1 انزع مناشف الممسحة من قرص الممسحة المرفق.

2 اغسل المناشف غسلاً يدوياً باستخدام منظف طبيعي.

- تخزين مناشف الممسحة المبللة قد تتسبب في روائح كريهة. ضع المناشف في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل حتى تمام الجفاف.

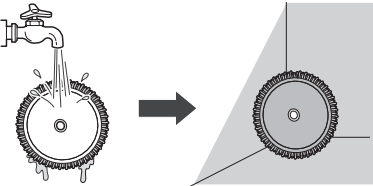

ملاحظة

- إذا كان أنبوب إمداد المياه داخل فوهة الممسحة مليء بالمياه، فقد لا تخرج المياه جيداً حين يتم استخدام فوهة الممسحة. إذا لم تخرج المياه جيداً، فاتباع الخطوات أدناه.

استخدام الفوهات والأدوات

قبل استخدام الفوهات والأدوات


بعض الملحقات متاحة في بعض الطرازات فقط.

يمكن للملحقات المتخصصة مساعدتك في التنظيف بمزيد من الفعالية. يمكن تركيب الأدوات والفوهات على هيكل المنتج أو أنبوب التمديد.

- قم بتعديل قوة الامتصاص إذا التصق المخدل بالأرضية أو السجادة أو الأغطية.
- كل فوهة مزودة بمحرك وقد يخرج منها صوت عند التشغيل.

الفوهة المخصصة للحيوانات الأليفة

تناسب الأسطح الناعمة وإزالة شعر الحيوانات الأليفة.

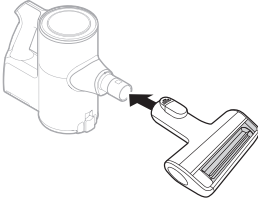

تنبيه

- لا تستخدم الفوهة على السطح التالية فقد يسبب ذلك خدش أو تلف. وعلى وجه التحديد على الأرضيات المصقولة أو التي تم طلائها، فالاستخدام المتكرر قد يؤدي إلى زوال الطلاء.
- الأقمشة والمفروشات
- أرائك جلدية مبطن، وسائد
- سجادة
- أرضيات الفينيل، والبلاط والرخام وما إلى ذلك.

تنبيه

- لا تستخدم فوهة تنظيف السجاد أو فوهة تنظيف رقيقة للأسطح الصلبة على السجادة المصنوعة من مادة PVC أو البولي يوريثين المخصصة للأطفال والرضع. فقد تلتصق السجادة بالفوهة مما يؤثر على قدرتها على التنظيف، ويسبب تلفاً في السجادة أو الكهرياء الساكنة الموجودة في الجهاز. قم بتنظيف السجادة باستخدام أداة تنظيف الشقوق.

فوهة تنظيف الأسطح المزودة القصوى

استخدم هذه الفوهة لتنظيف السجاجيد أو البساط أو أسطح الأرضيات الصلبة.

فوهة تنظيف عريضة للأسطح الصلبة

استخدم هذه الفوهة لتنظيف أسطح الأرضيات الصلبة.

- قد يؤدي الضغط على زر **PUSH** على الفوهة، أثناء التنظيف وبدون قصد، إلى إزالة الفرشاة. يرجى تثبيت الفرشاة مرة أخرى.

فوهة تنظيف الفرش


تتيح لك هذه الفوهة تنظيف الملايات والأغطية بمزيد من الفعالية، فهي تزيل الأتربة عن الأغطية عن طريق الشفط بقوة وحركة التنظيف.

- قم بتخفيض مستوى الامتصاص عند تنظيف أغطية مثل أغطية اللحاف المشحوب بالريش، لتجنب دخول النسيج الرقيق إلى الفوهة.

أداة تنظيف الشقوق

استخدم هذه الأداة لإزالة الأتربة من الأركان أو المساحات الضيقة.


- استخدم هذه الأداة في المناطق التي بها كهرباء ساكنة مثل السجاجيد.
- استخدم هذه الأداة في وضع **التشغيل الفائق** لتنظيف شعر الحيوانات الأليفة من الأثاث أو السجادة أو المناطق الضيقة مثل الزوايا.

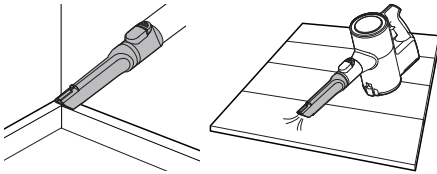

أداة التجميع


يمكن استخدامها في وضع تنظيف الشقوق أو في وضع الفرشاة لتنظيف الأركان أو الممرات الصغيرة التي تتجمع بها الاتربة والأوساخ.

- وضع تنظيف الشقوق

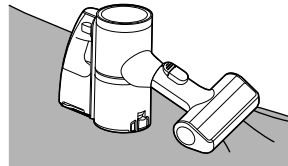

أداة تنظيف شقوق مرنة


هذه الأداة مرنة ويمكن تعديل طولها مما يجعلها مفيدة، خاصة عند التنظيف داخل المركبات أو في المساحات الضيقة تحت الأثاث أو بجواره حيث يوجد حاجة إلى أداة قابلة للانحناء.

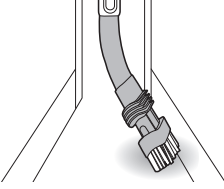

استخدام الفرشاة


لتبديل الأداة من وضع تنظيف الشقوق إلى وضع الفرشاة، اضغط على جانبي رأس الفرشاة ① واسحب الفرشاة لأسفل.

- للتبديل مرة أخرى إلى وضع تنظيف الشقوق، اضغط على الفرشاة لتحرير الزر ② وحرك الفرشاة لأعلى.

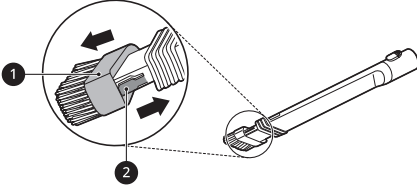


تعديل الطول

لتعديل طول الأداة، اضغط مع الاستمرار على زر الإطلاق ③ على جانب الأداة، اسحب أو اضغط على رأس الفرشاة ④ لإطالة أو تقصير أنبوب التمديد.

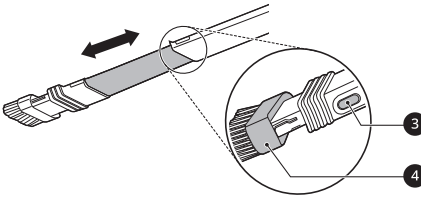


استخدم الأداة عند وضع أداة تنظيف الشقوق لتنظيف الأسطح المستوية مثل الأرضيات والمفروشات.

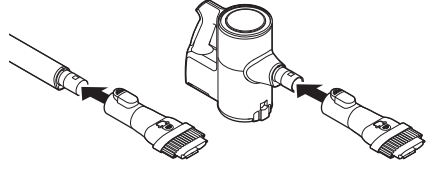

• وضع الفرشاة


استخدم الأداة عند وضع الفرشاة لتنظيف الأسطح الناعمة مثل الإطارات أو الأثاث.

- لتبديل الأوضاع، اضغط على زر التعديل ① وادفع للأمام.

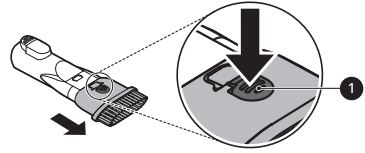


أداة تنظيف الأوساخ الصلبة

تثبت الشعيرات لإزالة الأوساخ المتصلبة من الأسطح الثابتة، ونظف الشعر أو الأجسام الغريبة العالقة في السجاد أو البساط.

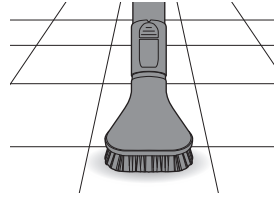


أداة تنظيف الفرش

استخدم هذه الأداة لتنظيف الأتربة والأجسام الغريبة من الفرش، والأنسجة الناعمة والفرش.

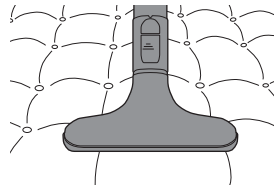

أداة متعددة الزوايا


تحتوي هذه الأداة على فرشاة ناعمة قابلة للتعديل إلى مجموعة متنوعة من الزوايا مما يجعلها مفيدة، خاصةً عند تنظيف وحدات التحكم في المركبات أو الأسطح العلوية من الأثاث.

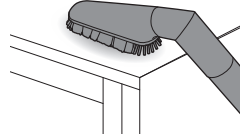

خرطوم التمديد المرن

قم بتوصيل هذا الخرطوم المرن القابل للتمديد بين هيكل المنتج والأدوات للتنظيف الجاد للوصول إلى المناطق.

- لا يمكن استخدام خرطوم التمديد المرن مع فوهة التنظيف.

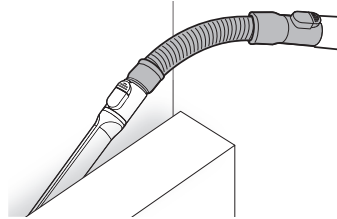

استخدام رافعة كومبريسور

استخدم رافعة كومبريسور لضغط الهواء والألياف الموجودة داخل سلة الغبار بعد مرحلة الشفط بالمكنسة، وقيل تفريغ سلة الغبار.

- يجب إيقاف المكنسة قبل استخدام رافعة كومبريسور.
- يؤدي ضغط الغبار إلى نظافة الحوائط الداخلية لسلة الغبار، ويسمح لك بالشفط لفترات أطول قبل الحاجة إلى تفريغ سلة الغبار. كما أنه يجعل تنظيف سلة الغبار أسهل وأقل فوضى.
- يجب أن تكون سلة الغبار ممتلئة للنصف على الأقل ليعمل قرص الضغط بفاعلية.
- اضغط على رافعة كومبريسور لأسفل عدة مرات لضغط الغبار وتنظيف الحوائط الداخلية لسلة الغبار.

الوظائف الذكية

استخدام تطبيق LG ThinQ

يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

خصائص تطبيق LG ThinQ.

- ضبط وضع التشغيل الافتراضي
- يتيح لك هذه الوظيفة ضبط وضع التشغيل الافتراضي لفوهة الممسحة.
- تاريخ التنظيف
- يُظهر تاريخ التنظيف، مثل وقت التنظيف الشهري، والتنظيف الدوري، ووضع التنظيف وغيرها.

ملاحظة

- تظهر أداة الشفط التي تم تركيبها على الشاشة أثناء التنظيف.
- يظهر إشعار على الشاشة عندما يحتاج المرشح الأولي والمرشح العادم إلى التنظيف.

• تنبيه دورة تنظيف المرشح

- بعد استخدام الجهاز لفترة معينة من الوقت، يظهر إشعار على هاتفك الذكي. نظّف المرشح العادم والمرشح الأولي عند الضرورة.

• وضع التنظيف

- يظهر وضع التنظيف الذي تستخدمه على شاشة هاتفك المحمول.

• دليل لتنظيف المرشح

- دليل لتنظيف المرشحات.

• TM Smart Diagnosis

- توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

ملاحظة

- في الحالات التالية، يجب عليك تحديث معلومات الشبكة لكل جهاز في تطبيق LG ThinQ ضمن بطاقات الجهاز → الإعدادات → تغيير الشبكة.

- تم تغيير الموجة اللاسلكي

- تم تغيير كلمة مرور الموجة اللاسلكي

- تم تغيير مزود خدمة الإنترنت

- تم تحديث هذه المعلومات وقت النشر. ويخضع الجهاز لتغيرات بغرض تحسين المنتج دون إخطار مسبق للمستخدمين.

تنشيط تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG

الطُرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.



الطُرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

- 1 ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Google Play Store أو Apple App Store من على هاتف ذكي وقم بتنشيطه.

- 2 قم بتنشيط تطبيق LG ThinQ وسجّل الدخول باستخدام حسابك الموجود أو قم بإنشاء حساب LG لتسجيل الدخول.

- 3 المس زر الإضافة (+) في تطبيق LG ThinQ لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

ملاحظة

- قد يُطلب منك تقديم كلمة المرور للاتصال بشبكة LG (وليس شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك) أثناء إعداد الاتصال بشبكة Wi-Fi. وتكون كلمة المرور هي الرموز الـ 4 الأخيرة من اسم الشبكة، مكررة مرتين، ودون وجود مسافات بينها. فعلى سبيل المثال، إذا ظهر اسم الشبكة كـ LG_XXXX_8b92، فحينها يجب أن تدخل 8b928b92 ككلمة مرور. وتكون كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف المكتوبة، كما أن الأحرف الـ 4 الأخيرة فريدة ومخصصة لجهازك فقط.
- للتحقق من اتصال Wi-Fi، تأكد أن رمز ٧ على لوحة التحكم.

توصيل مستخدمين إضافيين

أزل الجهاز من محطة الشحن. اتبع الإرشادات الموجودة أسفل توصيل الجهاز مبدئياً.

ملاحظة

- ستتم إعادة تعيين تاريخ الاستخدام، إذا قمت بحذف جهاز متصل من تطبيق LG ThinQ.
- إذا كانت إشارة Wi-Fi ضعيفة، فقد ينقطع اتصال الجهاز مؤقتاً من التطبيق. وعندما تنتقل إشارة Wi-Fi إلى الوضع الطبيعي، سيتصل الجهاز بالتطبيق مرة أخرى.

تشغيل وإيقاف تشغيل Wi-Fi في الجهاز

قطع الاتصال من Wi-Fi

لحفظ الطاقة، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Wi-Fi عبر الضغط على زر Wi-Fi لمدة 3 ثوانٍ أثناء شحن الجهاز في محطة الشحن.

إعادة اتصال Wi-Fi

اتبع الخطوات أدناه على الجهاز.

1 اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض رمز  على شاشة العرض.

2 اضغط على زر Wi-Fi لمدة 3 ثوانٍ مرة أخرى.

- بعد توقف الرمز، انتظر قليلاً ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- قد تختلف المدة قبل تشغيل الرمز بناءً على بيئة الشبكة.

ملاحظة

- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجا هرتز فقط. للتحقق من تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمقدم خدمة الإنترنت لديك، أو ارجع إلى الدليل الخاص بجهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن للبيئة اللاسلكية المحيطة بإضعاف خدمة الشبكة اللاسلكية والتسبب في بطء تشغيلها.
- إذا تعذر اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً، افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية في جهاز التوجيه اللاسلكي مُمكّن، فقم بتعطيل جدار الحماية أو أضف استثناء له.
- يجب أن يتألف اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من خليط من الحروف الإنجليزية والأرقام. (لا تستخدم علامات خاصة).
- قد يختلف واجهة المستخدم للهاتف الذكي (UI) وفقاً لنظام تشغيل الهاتف (OS) والشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على WEP، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. قم بتغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار WPA2) ثم أعد تسجيل المنتج.

توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ

حالة مؤشر Wi-Fi

حالة المؤشر	الوصف
يومض	جارٍ اتصال الجهاز.
ON (تشغيل)	اتصل الجهاز بالشبكة. الجهاز متصل بـ Wi-Fi.
OFF (إيقاف)	تم انقطاع اتصال الجهاز.

توصيل الجهاز مبدئياً

اختر جهازك على القائمة عبر الضغط زر **إضافة منتج (+)**. اتبع الإرشادات الموجودة في تطبيق LG ThinQ لتوصيل جهازك.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

وظيفة التحديد الذاتي

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقًا للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر وظيفة Smart Diagnosis من القائمة، ثم اتبع الإرشادات التي يوفرها تطبيق LG ThinQ.

الصيانة

تنظيف الجهاز

قبل تنظيف الجهاز

للحفاظ على أفضل قوة شفط، يجب تنظيف المرشح الشبكي الإصعاري، ومرشح العادم والمرشح الأولي بشكل دوري، وغسلهم بالمياه الجارية على الأقل مرة كل شهر.

• افصل الطاقة قبل تنظيف الجهاز.

• يختلف معدل تكرار التنظيف بناءً على بيئة ووقت الاستخدام، ففي البيئات المشبعة بالغبار يتم التنظيف بشكل منتظم.

⚠ تحذير

• لا تغسل هيكل المنتج، أو الفوهة، أو الفرشاة الدوارة بالماء أبدًا حيث يمكن أن تصل المياه إلى المحرك وتتسبب حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

• لا تستخدم المكنسة دون تركيب أي مرشح لأن ذلك سيسمح للأجسام الغريبة بالدخول إلى المحرك. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو تلف المنتج.

• لا تترك الأجسام الغريبة تدخل المحرك، فقد يتسبب القيام بذلك في حدوث صدمة كهربائية، أو اشتعال حريق، أو تلف في المنتج.

• لا تدخل أصابع أو أجسام حادة في المحرك فقد يتسبب هذا تلفًا في المحرك أو الإصابة الشخصية أو الصدمة الكهربائية.

⚠ تنبيه

• لا تستخدم القوة أو المؤثرات مع المرشح الشبكي الإصعاري حيث قد يتسبب ذلك في تفكك المرشح، أو خلل في أداء المنتج أو يتسبب في عطل في المنتج.

• إذا كان رافعة كومبريسور لا يعود لأعلى، فقم بإزالة المرشح الشبكي الإصعاري من سلة الغبار ونظفها جيدًا. قد يتسبب المرشح المسدود أو المتسخ إلى ضعف أداء المنتج.

تنظيف سلة الأتربة

قم بتفريغ سلة الأتربة وتنظيفها بعد كل استخدام.

• إذا امتلأت سلة الأتربة بالكامل أو إذا انسدت المرشح، فسيتم تقليل قوة الشفط.

⚠ تنبيه

• لا تستخدم الجهاز دون تركيب المرشح ذو الشبكة الدوارة، حيث قد يتسبب ذلك في تلف الجهاز.

إزالة الأجسام الغريبة


إذا انسدت الجهاز بالأجسام الغريبة، تتغير قوة الشفط، ويتوقف المحرك بشكل متكرر، ويومض رمز تنبيه الانسداد.

إذا استمر الانسداد، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا لتجنب حدوث تلف. افصل البطارية عن هيكل المنتج وقم بإزالة الأجسام الغريبة قبل معاودة استخدام الجهاز.

• ابحث عن وجود الأجسام الغريبة في هيكل المنتج من الداخل، وقرص تشغيل الضاغط، وأنبوب التمديد، ومرشح العادم، والمرشح الأولي، والمرشح الشبكي الإصعاري.

• إذا لم يحدث انسداد كامل في المداخل، فقد لا يُضيء مؤشر الانسداد بالأجسام الغريبة.

• إذا ارتفع صوت الجهاز أو كان أداء التنظيف ضعيفًا، فتتحقق من وجود أجسام غريبة.

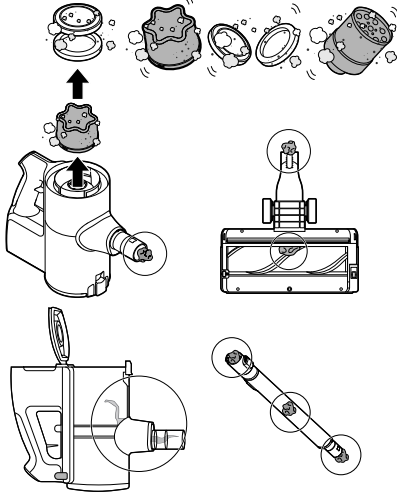


1 افصل البطارية عن هيكل المنتج قبل تنظيف سلة الأتربة.

2 ادفع رافعة كومبريسور لأسفل ① عدة مرات لجمع وضغط الغبار من خارج المرشح الشبكي الإصعاري والحواط الداخلية لسلة الغبار.


• قد يكون من الصعب إزالة الأجسام الغريبة الموجودة في المرشح الشبكي الإصعاري باستخدام رافعة كومبريسور. أزل المرشح

الشبكي الإعصاري، واستخدم فرشاة التنظيف، وما إلى ذلك.
لتنظيفه.

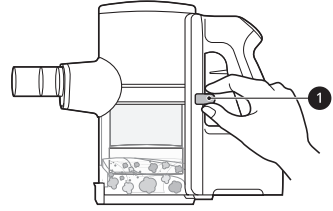


3 اضغط على زر الإطلاق لغطاء سلة الغبار 2 لفتح غطاء سلة الغبار
وقم بتفريغها من خلال الرّج.

- انتبه فقد تنسكب الأتربة أو الأجسام الغريبة عند فتح سلة الغبار،
فحينها قم بتفريغ سلة الغبار في سلة المهملات أو حيث يمكن تفريغ
الأتربة والأجسام الغريبة بسهولة.
- يمكن لف سلة الغبار في كيس بلاستيكي لاحتواء الغبار أثناء تفريغ
سلة الغبار.

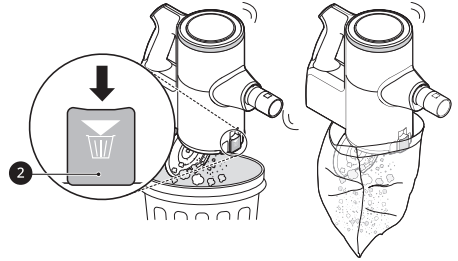


4 أدخل أداة تنظيف الشقوق 4 إلى المرشح الشبكي الإعصاري 3
وأدّرها عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالة المرشح.

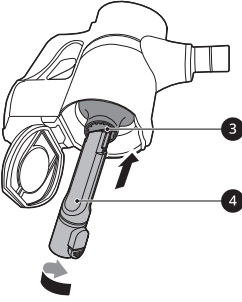


اغسل المرشح الشبكي الإعصاري تحت المياه الجارية.

- لتجنب الروائح وعطل المحرك، اجعل المرشح الشبكي الإعصاري
يجف كلياً في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر
لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التجميع.

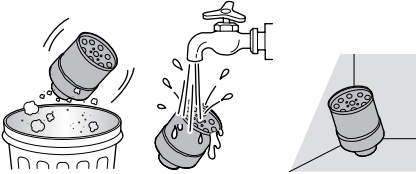

6 استخدم أداة الجمع 5 لتنظيف الأتربة أو الأجسام الغريبة الموجودة
داخل سلة الغبار.

- لا تغسل هيكل المنتج أو المحرك بالمياه.

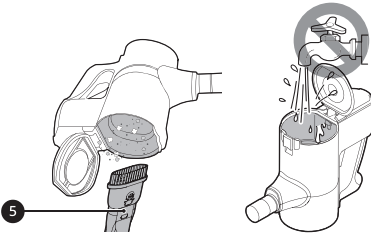


7 قم بقلب هيكل المنتج وارفع رافعة كومبريسور 6 لأعلى لتنظيف قرص
التشغيل من الداخل باستخدام فرشاة التنظيف.


⚠ تحذير

- إذا لم تنزل رافعة كومبريسور بسلاسة، فقد تعلق الأجسام الغريبة بين سلة
الغبار والمرشح الشبكي الإعصاري. نظّف سلة الغبار والمرشح الشبكي
الإعصاري لتجنب تلف المنتج.
- لا تجذب رافعة كومبريسور لأسفل بالقوة إذا كانت الأجسام الغريبة موجودة
حول قرص تشغيل نظام الضغط. القيام بذلك قد يتسبب في تلف المنتج.


- 2 أدر مرشح العادم ① إلى وضع عدم الإغلاق ② لفصله عن هيكل المنتج.

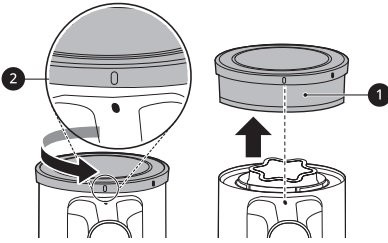

- لا تدفع رافعة كومبريسور لأسفل بقوة، فقد يؤدي هذا إلى تلف قرص التشغيل.

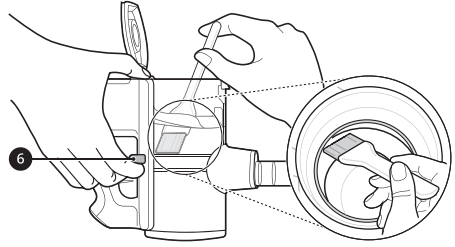


- 3 أمسك غطاء مرشح العادم ③ والمرشح الأولي ① باستخدام كلا اليدين، وأدر غطاء مرشح العادم مع الضغط على زر دفع لفصل الغطاء عن مرشح العادم.

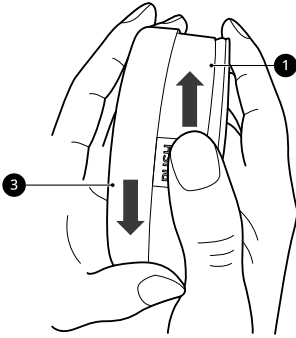


- 8 اقلب هيكل المنتج مرة أخرى وقم برجه أثناء ضغط الذراع لأسفل لإزالة الغبار.

- 9 قم بقلب هيكل المنتج وارفع رافعة كومبريسور ⑥ لأعلى لتنظيف قرص التشغيل من الداخل باستخدام منشفة التنظيف.

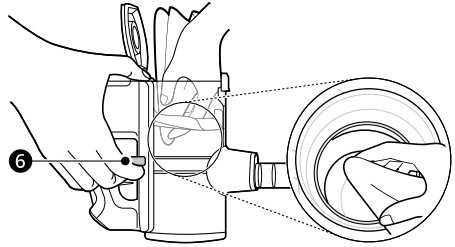

- 4 قم بإزالة المرشح الأولي ④ من هيكل المنتج.

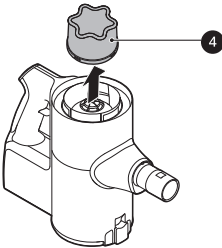


تنظيف المرشحات

- نظف المرشح الأولي ومرشح العادم بشكل منتظم، واغسلهم بالماء الجاري على الأقل مرة كل شهر للحفاظ على أفضل قوة امتصاص للجهاز.
- تعتمد وتيرة التنظيف على مكان ومدى استخدامك للمنتج. نظف المرشحات بصورة متكررة في حال استخدام الجهاز بصورة دورية أو في المناطق الملوثة بالأتربة.
- المرشحات تبلى مع الاستخدام. يُرجى شراء مرشحات أكثر من مركز خدمة معتمد.


- 5 استخدم أداة الجمع ⑤ لتنظيف أي أتربة من المحرك.

- 1 إزالة البطارية من هيكل المنتج.


8 قم بمحاذاة المثلث 6 الموجود على الجزء الداخلي من غطاء مرشح العادم مع الحرف "H" 7 الموجود على زر الدفع الموجود على مرشح العادم.

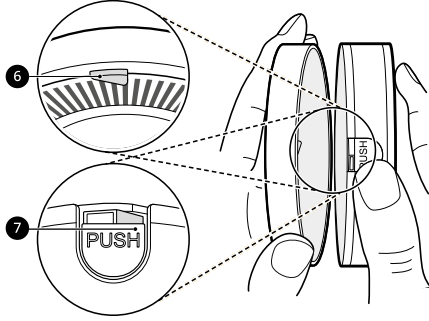


9 ادفع غطاء مرشح العادم 3 لإدخاله داخل مرشح العادم 1 وقم بتدويره لإعادة تركيبه وحمايته من السقوط.

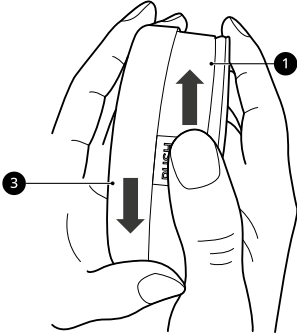

10 أدخل المرشح الأولي التنظيف والمجفف، واضبط مرشح العادم على وضع الإغلاق 6 كي تتمكن من إعادة تركيبه على هيكل المنتج.

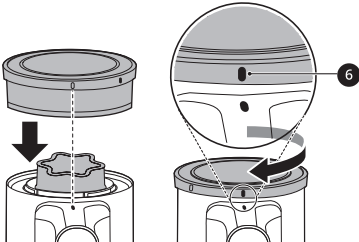

• لا تغسل المحرك بالمياه.

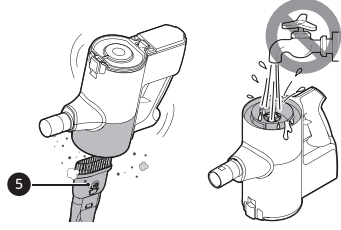

6 قم بتنظيف المرشح العادم من خلال إزالة الغبار عنه بشكل منتظم واغسله تحت المياه الجارية مرة في الشهر على الأقل.

- لا تقم بإزالة المرشح الإسفنجي المتصل بالمرشح العادم عند تنظيف المرشح العادم. وإلا فقد يضيع أو يتلف.
- لتجنب حدوث روائح كريهة بالمحرك وتعطيله، قم بتجفيف المرشح العادم بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تجميعه.




7 قم بتنظيف المرشح الأولي من خلال إزالة الغبار عنه بشكل منتظم واغسله تحت المياه الجارية على الأقل مرة في الشهر.


- لتجنب حدوث روائح كريهة بالمحرك وتعطيله، قم بتجفيف المرشح الأولي بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تركيبه.




- 2 قم بقلب الفوهة للأسفل. واضغط على الزر الموجود عليها وقلب غطاء القفل ليكون في اتجاه عقارب الساعة.

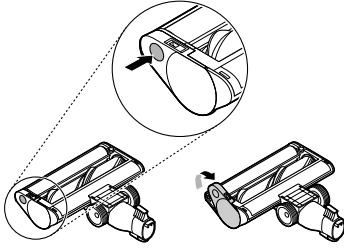

- 3 اسحب غطاء الفرشاة إلى الأمام ثم اسحب الفرشاة الرئيسية كلها للخارج.



- 4 مع الضغط على الزر على الجانب الأيسر للفرشاة الفرعية، اسحب الفرشاة الفرعية للخارج.

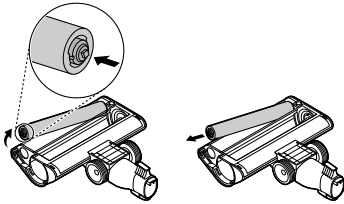

⚠ تنبيه

- يحظر استخدام الجهاز بدون تركيب مرشح العادم والمرشح الأولي حيث قد يتسبب ذلك في تلف المنتج.

تنظيف الفوهات

نظّف الفوهة والفرشاة الدوارة بانتظام.

⚠ تنبيه


- يجب دائماً فصل فوهة المسحة من هيكل المنتج أو فصل البطارية قبل بدء عملية التنظيف، قد يتسبب بدء دوران قرص المسحة المرفق أثناء عملية التنظيف في وقوع إصابات.
- حافظ على الأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند تركيب الفوهة على الجهاز أو تركيب الفرشاة الدوارة على الفوهة.
- لا تستخدم الفرشاة الدوارة كمسحة مبللة، فقد يُسبب هذا تلف المنتج.
- لا تقم بشطف الفرشاة الدوارة أو الفوهة أو غمرهما بالمياه، فقد يُسبب هذا تلف المنتج.

تنظيف فوهة تنظيف الأسطح المزودة القصوى


قم بتنظيف الفرشاة والرعوس الأسطوانية قبل كل استخدام.

- قد لا تدور الفرشاة أو تصدر ضوضاء أثناء التشغيل في حال كان هناك أجسام غريبة عالقة فيها، فقد يؤدي هذا أيضاً إلى إتلاف الأرضيات.


- 1 اضغط على زر الإطلاق ① لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج.

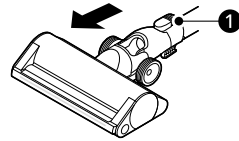

1 اضغط على زر الإطلاق ❶ لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج.

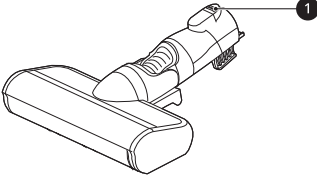


2 اقلب الفوهة رأسًا على عقب، وأزل الفرشاة الدوارة مع الضغط باستمرار على زر **PUSH** الموجود على الفوهة.

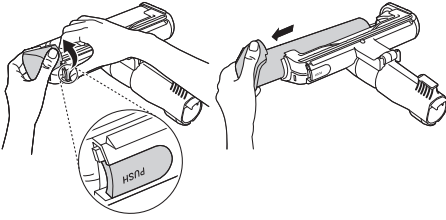


ملاحظة


- عند إزالة الفرشاة الدوارة من الفوهة، قد تنفصل أحد أجزاء الفرشاة الدوارة. أعد تجميع الفرشاة الدوارة عبر إمساك الفرشاة الدوارة والجزء المنفصل من الحافة ودفعهما معًا حتى تسمع صوت طقطقة.

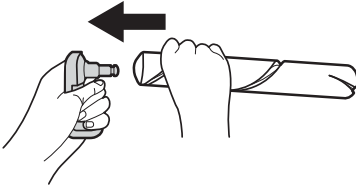

3 قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق في هيكل المنتج واشطف بالمكنسة أي أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي للفوهة.

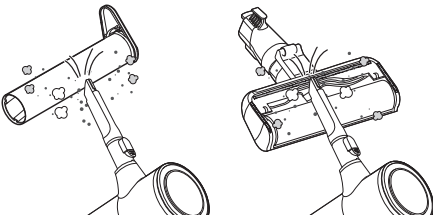


5 قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق في هيكل المنتج واشطف بالمكنسة أي أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة الرئيسية والفرشاة الفرعية والجزء السفلي للفوهة.

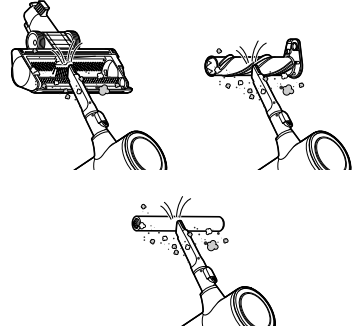

6 واستخدم قطعة قماش أو منشفة مبللتين لإزالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عالقين على كل من الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة.

- استخدم ملاقطًا بحذر لإزالة الأجسام الغريبة من بكرات الفوهة.
- لا تقم بشطف الفرشاة الدوارة أو الفوهة أو غمرهما بالمياه.
- استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لتنظيف كل من الفرشاة الدوارة والفوهة.

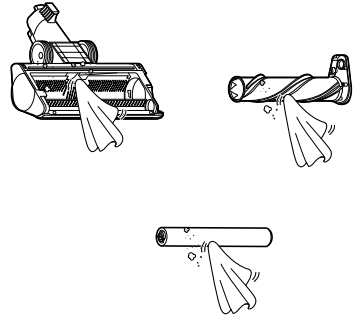


7 حرك الفرش داخل الفوهة للخلف وأدر الغطاء للخلف حتى يستقر في مكانه، أدر قفل الغطاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تتمكن من غلقه.

تنظيف فوهة التنظيف العريضة للأسطح الصلبة


⚠ تنبيه

- كن حذرًا حتى لا تجرح أصابعك عند استخدام المفك.


- 4 استخدم قطعة قماش أو منشفة مبللتين لإزالة أي بقايا أجسام غريبة وغيار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة.
- ولا تغسل الفرشاة الدوارة والفوهة بالمياه أو تعمهما في المياه.
 - استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لتنظيف الفرشاة الدوارة والفوهة.

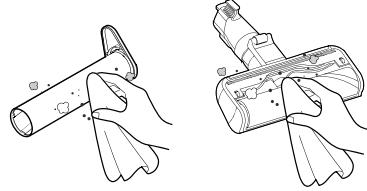


- 5 أزل كل الأجسام الغريبة والغيار والشعر من بكرات الفوهات باستخدام ملفاط.

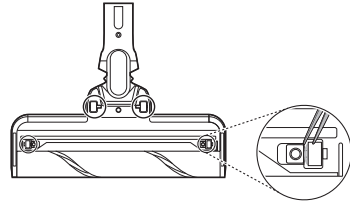


- 6 يمكنك تنظيف داخل البكرة الصغيرة عبر إدخال مفك براغي مسطح الرأس إلى التجويف وإزالة جزء التثبيت.

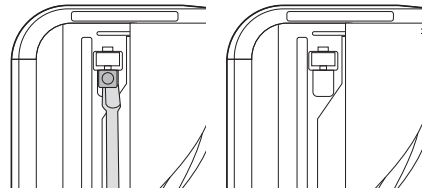


- 7 أعد تجميع البكرة الصغيرة وجزء التثبيت وتأكد من أنهما متصلتين جيدًا.

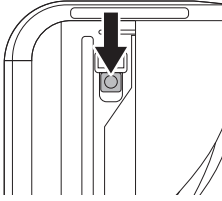


- 8 عند إمساك كلا نهايتي الفرشاة الدوارة وسحبها للخارج، فستنفصل الفرشاة الدوارة وجزء من الحافة. إذا كان الشعر ملتصقًا حول حافة الفرشاة الدوارة، فأزل الفرشاة الدوارة ونظفها.

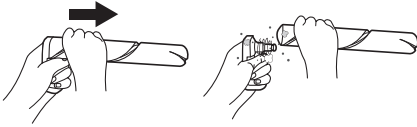

- 9 أعد تجميع الفرشاة الدوارة وجزء الحافة وأدخل نهاية الفرشاة الدوارة في التجويف في نهاية الفوهة.

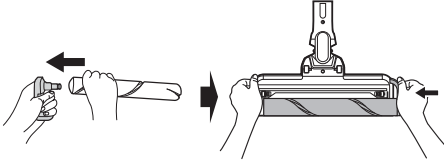


- 10 حرك الفرشاة داخل الفوهة للخلف حتى تسمع صوت طقطقة في مكان التركيب الصحيح.

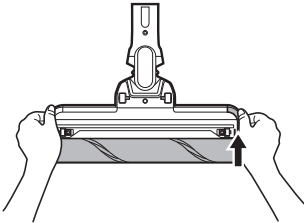

تنظيف فوهة تنظيف الفراش


1 اضغط على زر الإطلاق لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج، وأدر الفوهة رأسًا على عقب.

2 قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق على هيكل المنتج، واستخدم المكنسة لإزالة الأجسام الغريبة والغبار من الجزء السفلي من الفوهة. استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لإزالة أي بقايا أجسام غريبة عالقة أو غبار في الجزء السفلي من الفوهة. أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

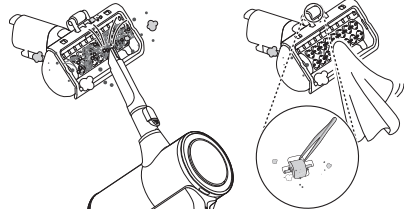


تنظيف فوهة للحيوانات الأليفة

1 اضغط على زر الإطلاق 1 لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج.

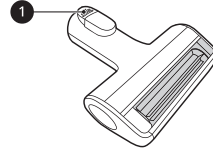


2 أزل الفرشاة الدوارة مع الضغط باستمرار على زر PUSH الموجود على الفوهة.

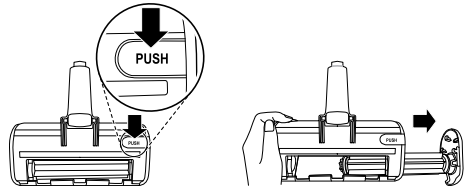


تنظيف فوهة المسحة


3 قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق في هيكل المنتج واشطف بالمكنسة أي أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي للفوهة.

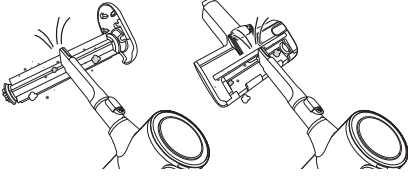


4 استخدم قطعة قماش أو منشفة مبللتين لإزالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة. أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

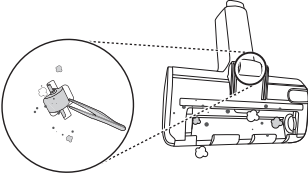

5 أدخل الجانب الأيسر من الفرشاة 2 داخل تجويف 3 الموجود داخل الفوهة.

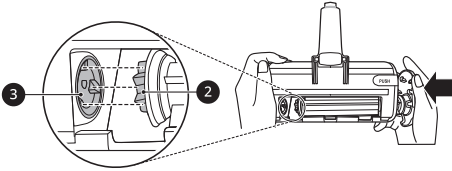


6 اضغط على غطاء الفرشاة لإغلاق الفرشاة حتى تسمع صوت طقطقة.

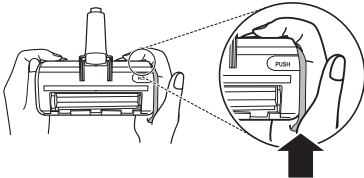

1 اضغط على زر الإطلاق لفصلها عن أنبوب التمديد، وأدر الفوهة رأسًا على عقب.

واستخدم قطعة قماش أو منشفة مبللتين لإزالة أي بقايا أجسام غريبة وغيبار عالقين على الجزء السفلي من فوهة الممسحة. أزل الأجسام الغريبة والغيبار والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

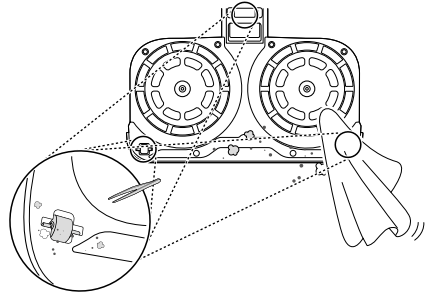

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	البطارية فارغة بالكامل. • قم بشحن البطارية
	تم إيقاف تشغيل الجهاز. • اضغط على زر القوة لتشغيل الجهاز.
قوة الشفط ضعيفة للغاية.	سلة الغبار مملوءة بالكامل بالأتربة. • قم بتفريغ سلة الغبار.
	المرشحات مسدودة. • قم بتنظيف المرشح الأولي ومرشح العادم.
	المدخل مسدود. • قم بإزالة أي أجسام غريبة عالقة داخل هيكل المنتج أو ماسورة التمديد.
	وجود أجسام غريبة عالقة في الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول. • قم بإزالة أي أجسام غريبة (مثل الخيوط والشعر) من على الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول.
لا تظهر علامة الشحن على هيكل المنتج.	سلك الطاقة غير متصل. • قم بتوصيل سلك الطاقة بإحكام في المأخذ.
	وجود أجسام غريبة عالقة في أطراف الشحن. • استخدم قطعة قماش جافة لإزالة الأوساخ أو الأجسام الغريبة العالقة في أطراف الشحن.
خروج هواء ساخن من هيكل المنتج.	تبريد المحرك. • الجهاز يعمل بشكل طبيعي، وخرج الهواء الساخن بسبب تبريد المحرك، وليس علامة على وجود عطل.
رافعة كومبريسور لا تعود إلى مكانها.	قد يكون من الصعب إزالة الأجسام الغريبة الموجودة في المرشح الشبكي الإعصاري باستخدام رافعة كومبريسور. • أزل المرشح الشبكي الإعصاري، واستخدم فرشاة التنظيف، وما إلى ذلك. لتنظيفه.
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	تم شراء الجهاز خلال الثلاثة أشهر الماضية. • قد تنبعث رائحة تشبه رائحة المطاط من المنظف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.
	سلة الغبار مملوءة بالكامل بالأتربة. • قد يتسبب الغبار والأتربة الموجودة داخل السلة في انبعاث بعض الروائح الكريهة، وقم بتفريغ السلة وتنظيفها.
	وجود أجسام غريبة عالقة في المرشح. • قد تنبعث رائحة كريهة من المرشح في حال لم يتم تنظيفه لمدة طويلة، وقم بتنظيف المرشح الأولي ومرشح العادم بشكل منتظم.
	تركيب مرشح تصفية الهواء العادم، أو مرشح العادم، أو المرشح الشبكي الإعصاري في حالة مبللة أو رطبة. • قم بغسل المرشح الأولي تحت المياه الجارية. لتجنب انبعاث روائح كريهة، ثم قم بتجفيف المرشح الأولي بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تركيبه.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	تم تركيب المرشح العادم في حالة مبللة أو رطبة. • قم بغسل المرشح العادم تحت المياه الجارية، ولتجنب حدوث روائح كريهة، قم بتجفيف المرشح العادم بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تركيبه.
يصدر الجهاز ضوضاء شديدة.	تعمل المكثسة الكهربائية في وضع التشغيل الفائق. • قد يكون صوت المحرك أعلى في إعدادات الشفط ذات قوة التشغيل الأعلى، لا تقلق فهذا طبيعي.
توقف الجهاز فجأة بشكل غير متوقع أو من تلقاء نفسه بعد تذبذب سرعة المحرك بشكل متكرر.	البطارية ليست مشحونة بالكامل. • يجب أن تكون البطارية مشحونة بالكامل قبل التنظيف، إذا استمرت المشكلة والبطارية مشحونة بشكل كامل والأنايبب والملحقات لا يوجد بها أي شيء يعيقها، فيُرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG.
	وجود جسم غريب في هيكل المنتج أو ماسورة التمديد أو منفذ الدخول أو الفوهة. • أزل أي وجود أجسام غريبة في هيكل المنتج أو ماسورة التمديد أو منفذ الدخول أو الفوهة.
	المرشحات مسدودة. • قم بتنظيف المرشح الأولي ومرشح العادم.
الفرشاة الدوارة لا تتحرك.	الفرشاة غير مركبة بشكل مناسب. • أزل الفرشاة، ونظفها عند الضرورة وركبها مرة أخرى.
	يوجد أجسام غريبة عالقة في الفرشاة الدوارة. • أزل أي جسم غريب من الفرشاة الدوارة.

فوهة الممسحة

الأعراض	السبب المحتمل والحل
القرص المرفق لمناشف الممسحة لا يدور.	مناشف الممسحة غير مركبة بشكل مناسب. • أزل مناشف الممسحة، ونظفها عند الضرورة وركبها مرة أخرى.
	فوهة الممسحة مضغوطة بشدة على الأرض. • يتوقف قرص الممسحة المرفق آلياً ليحمي المنتج، قم بتركيب مناشف الممسحة بإحكام في قرص الممسحة المرفق واضغط على زر الطاقة لاستكمال الاستعمال.
	يوجد جسم غريب عالق بين قرص المرفق ومناشف الممسحة. • أزل الأجسام الغريبة من قرص فوهة الممسحة المرفق واضغط على زر الطاقة لاستكمال الاستعمال.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	خزان المياه فارغ • قم بملء خزان الماء، أزل البطارية أو أفضل الفوهة قبل ملء خزان المياه.
	خزان المياه لم يتم تركيبه بشكل صحيح بفوهة الممسحة. • قم بتركيب خزان المياه في فوهة الممسحة بشكل صحيح، أزل البطارية أو أفضل الفوهة قبل التركيب المحكم لخزان الماء في الفوهة.
	زر تعديل إمداد المياه مضبوط على STOP. • اضغط على زر ضبط المياه مرتفع أو منخفض إلى الأسفل، لن تخرج المياه في حالة ضبط الجهاز على STOP.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	انسداد منفذ الماء بطبقة من الماء الصلب أو المواد الغريبة الأخرى. • استخدم ديويسًا حادًا لإزالة الانسداد.
يوجد مرطب في خزان المياه.	لا يجف خزان المياه تمامًا. • قم بإفراغ خزان المياه، وعرضه لأشعة الشمس المباشرة، ودعه يجف تمامًا قبل الاستخدام.
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	وجود أجسام غريبة عالقة في مدخل الأتربة الخاص بفوهة الممسحة. • قد تصدر رائحة كريهة بسبب الغبار الرطب الموجود على فوهة الممسحة، لذا تأكد من مسح مدخل الأتربة الخاص بفوهة الممسحة باستخدام قطعة قماش مبللة بعد كل استخدام.
تجعل وسادات الممسحة الأرضية متسخة.	لم يتم تنظيف مناشف الممسحة بشكل صحيح بعد الاستخدام. • نظّف مناشف الممسحة بانتظام بعد كل استخدام، لأن التنظيف بمناشف متسخة قد يجعل الأرضية أكثر اتساخًا.
يصدر الجهاز ضوضاء شديدة.	يخرج هذا الصوت عند تشغيل المضخة الموجودة في مدخل المياه في الممسحة. • هذا طبيعي.
	تثبيت مناشف الممسحة على الأقراص بشكل غير صحيح. • قم بمحاذاة منتصف منشفة الممسحة وتثبيتها مع منتصف قرص الممسحة المرفق.

Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك المنزلي والهاتف الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	البطارية فارغة بالكامل. • قم بشحن البطارية، ثم قم بتسجيل الجهاز الخاص بك على تطبيق LG ThinQ.
	كلمة مرور شبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. • حدد شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي وقم بإزالتها، ثم سجّل الجهاز الخاص بك على تطبيق LG ThinQ.
	بيانات الهاتف في هاتف الذكي تعمل. • قم بتشغيل بيانات الهاتف في هاتفك الذكي، وسجّل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
	تم تعيين اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بطريقة غير صحيحة. • يجب أن يتألف اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من خليط من الحروف الإنجليزية والأرقام. (لا تستخدم علامات خاصة).
	تردد جهاز التوجيه اللاسلكي ليس 2.4 جيجا هرتز. • يتم دعم جهاز التوجيه اللاسلكي بتردد 2.4 جيجا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على تردد 2.4 جيجا هرتز ثم قم بتوصيل الجهاز به. للتحقق من تردد جهاز التوجيه اللاسلكي، تواصل مع مزود خدمة الإنترنت لديك، أو الجهة المصنعة لجهاز التوجيه اللاسلكي.
	تفصل مسافة بعيدة بين الجهاز وجهاز التوجيه أكثر مما ينبغي. • إذا كانت المسافة بين الجهاز المنزلي وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة جدًا، قد تكون الإشارة ضعيفة، وربما لا تتم تهيئة الاتصال بشكل صحيح. غير موقع جهاز التوجيه اللاسلكي بحيث يصبح قريبًا من الجهاز المنزلي.

