



MFL68705302

تنبيهات هامة

لايجب على الأطفال اللعب بالجهاز . لايجب على الأطفال أن يقيموا بتنظيف الجهاز أو صيانتهمندونإشراف".
*البلدانالأعضاءفيالجنةالأوروبيةللمواصفاتالكهروتقنية:أسترالياوبليجيكاوبلغارياوكر
واتياوقبرصوجمهوريةالتشيكوالدنماركوإستونياوفنلنداومقدونياوفرنساوألمانياوقبر
صوهنغاريواإيسلنداوايرلنداوايطالياوالاتفياواليتوانياواكسمبورغوالمالطاوهولنداوالنر
وجوبولنداوالبرتغالورومانياوسلوفاكياوسلوفاكياواسبانياواسويسراوتركياو
المملكة المتحدة

**"هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأشخاص (بما يشمل الأطفال)
ذوي الإعاقة البدنية، أو الحسية، أو الذهنية، أو الذين يفتقرون للخبرة
والمعرفة، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف أو تعليمات تخص استخدام
الجهاز من قبل شخص مسئول عن سلامتهم.
يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز."**

قبل الاتصال بالصيانة

كثيراً ما يمكن تجنب الاتصال بالصيانة.
إذا كنت تشعر أن ثلاجتك لا تعمل على النحو الجيد، عليك فحص هذه الأسباب المحتملة أولاً:

المشكلة	الأسباب المحتملة
الثلاجة لا تعمل	- هل انفجر أحد المنصهرات أو توقف قاطع الدائرة؟ - هل تم إزالة كابل الطاقة أو تحريره من المنفذ الكهربائي الحائطي؟
درجة حرارة مقصورة الثلاجة أو الفريزر دافئة للغاية	- زر التحكم غير مضبوط على الوضع المناسب. - تم وضع الجهاز بالقرب من الحائط أو مصادر الحرارة. - فتح الباب بشكل متكرر في طقس دافئ. - تم ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة. - تم الاحتفاظ بمقادير كبيرة من الأطعمة في الثلاجة.
ضوضاء غير عادية	- تم تركيب الثلاجة في مكان ضعيف أو غير مستقر، أو أن مسمار المستوى يحتاج للتعديل. - تم وضع عناصر غير ضرورية في الجانب الخلفي من الثلاجة.
وجود رائحة في الثلاجة	- لا بد من تعبئة الأطعمة ذات الروائح القوية أو تغليفها بإحكام. - تحتاج الثلاجة للتنظيف من الداخل.
تكون رطوبة على أسطح الثلاجة	- لا تعمل على نحو غريب أثناء فترات الرطوبة المرتفعة. - تم ترك الباب مفتوحاً جزئياً.

تنبيهات هامة

لا تستخدم كابل تمديد

عند الإمكان، عليك توصيل الثلاجة بمنفذ كهربائي منفرد لمنع أي أجهزة أخرى أو أضواء منزلية من التسبب في حمل زائد من الممكن أن يتسبب في انقطاع الطاقة.

سهولة الوصول لقابض الطاقة

لا بد أن تكون الثلاجة/الفرزير في موضع يسهل الوصول من خلاله لقابض الطاقة لفصله سريعاً عند حدوث أي ظرف طارئ.

استبدال كابل الطاقة


إذا تلف كابل الطاقة، يجب استبداله بمعرفة جهة التصنيع أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين لتجنب المخاطر.

عن التأريض (الأرضي)

في حالة الماس الكهربائي، فالتأريض (الأرضي) يخفف من خطر الصدمة الكهربائية بتوفير سلك هروب للتيار الكهربائي. لمنع الصدمة الكهربائية الممكنة، لا بد من تأريض هذا الجهاز. الاستخدام غير المناسب لقابض التأريض من الممكن أن ينتج عنه صدمة كهربائية. استشر فني مؤهل أو فرد خدمة ما إذا فهم تعليمات التعريض بشكل كامل، أم إذا كان لديه شك بشأن ما إذا كان تأريض الجهاز جيداً.

لا تقم بتعديل أو تمديد طول كابل الطاقة.

سيُتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

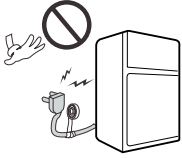

لا بد من تأريض (الأرضي) هذا الجهاز.

لا تنتظر! افعلها الآن!

لا تخزن مواد قابلة للاشتعال، أو متفجرات، أو مواد كيميائية في الثلاجة.

مكان جذب خطير للغاية

الثلاجة الفارغة من الممكن أن تكون مكان جذب خطير للأطفال. عليك إزالة المزلج، والحشايا، والأغطية، أو الباب بالكامل من جهازك الغير مستخدم، أو اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لجعله غير مؤذي.

التخلص من الجهاز القديم

هذا الجهاز يحتوي على سوائل (تبريد، تشحيم)، وهو مصنوع من أجزاء ومواد يمكن إعادة استخدامها و/أو إعادة تدويرها.

يجب إرسال جميع المواد الهامة لمركز تجميع مواد النفايات ويمكن إعادة استخدامها بعد (إعادة تدويرها). للإعادة، يرجى الاتصال بالوكالة المحلية.

"(للبلدان الأعضاء في اللجنة الأوروبية والمواد الكهروميكانيكية) يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين يبلغون 8 سنوات وأكثر والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الذين لا يتمتعون بالخبرة أو المعرفة الكافيتين، إلا إذا تمت مراقبة استخدامهم أو توجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المترتبة عن ذلك.

التنظيف

⚠ تحذير

عليك دائماً إزالة قابس الطاقة من المنفذ الحائطي قبل التنظيف. عليك مسح الرطوبة الزائدة بقطعة اسفنج أو قطعة قماش لمنع المياه أو أي سائل آخر من التسرب إلى أي جزء كهربائي والتسبب في صدمة كهربائية. لا تستخدم سوائل التنظيف القابلة للاشتعال أو السامة.

- تنبيهات للتنظيف - لا تستخدم: مواد الأسطح النشطة: مثل شمع السيارة، أو مضادات التآكل، وجميع أنواع الزيوت، أو البنازين، أو الأحماض، أو الشمع.
- يمكن استخدام المنظفات الفاترة، أو محاليل غسيل الأطباق، أو الماء بالصابون.
- من الممكن أن يؤدي الإهمال في الاستخدام إلى تغيير اللون.

من المستحيل أن تظل ثلاجتك نظيفة لمنع الروائح الغير مرغوب فيها. يجب مسح الطعام المسكوب في الحال، حيث أنه من الممكن أن يتحمض ويلوث الأسطح البلاستيكية إذا تم تركه.

لا تستخدم الواح تنظيف معدنية، أو فرش، أو أدوات تنظيف خشنة، أو محاليل قلوية قوية على أي سطح.

قبل التنظيف، تذكر أن الأجسام الرطبة قد تلتصق بالأسطح الباردة للغاية. لا تلمس الأسطح المجمدة بأيدي مبللة أو رطبة.

الخارج - استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الخارج. امسحها بقطعة قماش نظيفة، ورطبة، ثم عليك تجفيفها.

الداخل - ينصح بالتنظيف المنتظم للثلاجة من الداخل والأجزاء الداخلية. استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الداخل. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها.


عليك غسل أرفف المصورة، وحوامل الباب - الأجزاء الداخلية وصواني التخزين، والأقفال المغناطيسية للباب، .. إلخ. استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الداخل. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها.

معلومات عامة

إذا انتقلت

عليك إزالة أو ربط جميع العناصر الحرة داخل الثلاجة بإحكام. لتجنب تلف سمسار(مسامير) المستوى، عليك تدويرها حتى القاعدة.

إذا انتقلت

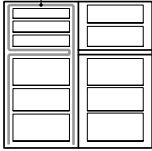

وقت الأجازة

أثناء الأجازات متوسطة الطول، فمن المحتمل أن يكون أفضل خيار لك أن تترك الثلاجة قيد التشغيل. ضع العناصر القابلة للتجمد في الفريزر لفترة حياة أطول. عندما تخطط للابتعاد لفترة طويلة، عليك إزالة جميع الأطعمة، وفصل كابل الطاقة، وتنظيف الثلاجة من الداخل تماماً، وترك كل باب مفتوحاً لمنع تكون الروائح.

أنبوب مضاد التكثف

قد يصبح الجدار الخارجي للثلاجة دافئاً أحياناً، وبخاصة بعد التركيب مباشرة. لا تدهش. فذلك بسبب أنبوب مضاد التكثف، والذي يسخن المبرد الحار لمنع "التعرق" على الجدار الخارجي.

انقطاع الطاقة

يتم تصحيح معظم أعطال الطاقة في حوالي ساعة أو اثنان، ولن تؤثر على درجة حرارة ثلاجتك. ومع ذلك، عليك تخفيض عدد فتحات الباب أثناء انقطاع الطاقة. وعند انقطاع الطاقة لفترة أطول، ضع قطعة من الثلج الجاف أعلى عبواتك المجمدة.

احذر

خطر الصدمة الكهربائية

قبل استبدال مصباح الإضاءة المحترق، عليك إما زرع قابس الثلاجة أو إيقاف الطاقة من قاطع الدائرة أو صندوق الصمامات.

ملاحظة: تحريك زر التحكم إلى وضع الإيقاف لا يزيل الطاقة من دائرة الضوء.

اقتراحات بشأن تخزين الأطعمة


تخزين الأطعمة

- عليك تخزين الطعام الطازج في مقصور الثلاجة، كما أن كيفية تجميد و ذوبان الطعام هو عامل هام في الحفاظ على نضارته ونكهته.
- لاتخزن الطعام الذي يفسد بسهولة في درجات حرارة منخفضة، مثل الموز، والأناناس، والبطيخ.
- اترك الطعام الساخن ليبرد قبل تخزينه. فوضع الطعام الساخن في الثلاجة من الممكن أن يفسد الأطعمة الأخرى، ويؤدي إلى فواتير كهرباء أعلى!
- عند تخزين الطعام، عليك تغطيته بغطاء من الفينيل أو تخزينه في حاويات ذات غطاء، سيمنع ذلك من تبخر الرطوبة ويساعد الطعام على الحفاظ على نكهته وعناصره الغذائية. هذا سوف يمنع أيضا نقل منطعمور انحتو اءة من المواد الغذائية الأخرى
- لاتحجب فتحات التهوية بالطعام، فالتوزيع السلس للهواء البارد يحافظ على درجة حرارة الثلاجة متساوية.
- لاتفتح الباب على نحو متكرر. ففتح الباب يؤدي إلى إدخال الهواء الدافئ إلى الثلاجة، ويتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

مقصورة الفريزر

- لاتخزن الزجاجات في مقصورة الفريزر - فقد تنكسر عند تجمدها.
- لاتجمد الطعام الذي قد تم إذابته من قبل، سيتسبب ذلك في فقدان النكهة والقيمة الغذائية.
- عند تخزين طعام مجمد مثل الأيس كريم لفترات طويلة، ضعه على رف الفريزر، وليس في حامل الباب.
- سلة باب الثلاجة، العلامة (***) هي حجرة ب 12 درجة مئوية، وهي مناسبة للتخزين على المدى القصير للمواد الغذائية المجمدة (اختياري).

مقصورة الفريزر

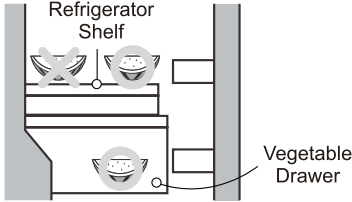

- تجنب وضع الطعام الرطب في العمق الداخلي لأرفف الثلاجة، حيث أنه من الممكن أن تتجمد بسبب اتصالها بالهواء البارد. لتجنب ذلك، من الأفضل تخزين الطعام في حاوية مغلقة.
- من المرغوب فيه تخزين الطعام الرطب (بخاصة الخضراوات والفواكه) في مقصورة تخزين الخضراوات. وإذا كان من الضروري تخزينها على رف الثلاجة، ضعها بالقرب من الباب وبعيداً عن الجدار الخلفي للثلاجة لتجنب تجمدها بالاتصال المباشر بالهواء البارد.
- عليك دائماً تنظيف الطعام قبل وضعه في الثلاجة. يجب غسل الخضراوات والفواكه ومسحها، وبالنسبة للطعام المعبأ فينبغي أن يتم مسحها لتنظيفه، وذلك لمنع تلف الأطعمة المجاورة.
- عند تخزين البيض في حامل تخزينه، تأكد من أنه طازج، و عليك دائماً تخزينه في الموضع الأيمن العلوي، مما يحافظ عليه طازجاً لفترة أطول.

كشف الأعطال الذكي (فقط لأنواع Micom الداخلية المختارة)




وظيفة كاشف الأعطال الذكي هي ...

استخدم هذه الوظيفة عند الاتصال بمركز خدمة العملاء واحصل على تشخيص دقيق عندما يتعطل البراد أو يتوقف عن التشغيل. استخدمها عندما يوصيك المستشار بذلك فقط.

كيفية استخدام الوظيفة

أولاً، اتصل بمركز خدمة العملاء في LG. استخدم ميزة التشخيص الذكي فقط عندما يطلب منك عامل مركز خدمة العملاء في LG ذلك.

1. افتح كافة أبواب البراد. يمكن إدخال SDS حتى في وضع الاختبار وحالة الخطأ.

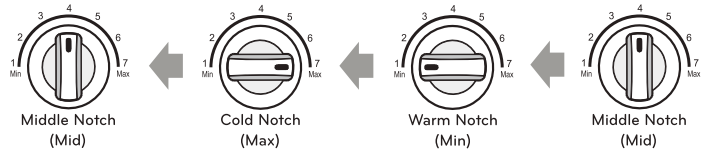

2. أدر المفتاح إلى الإعداد متوسط.

3. أدر المقبض إلى الإعداد دافئ وأبقه على هذا الإعداد

4. أدر المقبض إلى الإعداد بارد في غضون 3 ثوان وأبقه على هذا الإعداد

5. أدر المقبض إلى الإعداد متوسط في غضون 3 ثوان وأبقه على هذا الإعداد

6. ضع الهاتف بالقرب من فتحة مكبر الصوت عند مفصلة الباب في الجهة اليمنى العليا

احرص على أن يكون ميكروفون الهاتف موجهاً نحو فتحة مكبر الصوت.

لا تُبعد الهاتف أثناء نقل البيانات.

أثناء نقل البيانات لوظيفة التشخيص الذكي، احمل الهاتف وأبقه على بُعد 10 سم من فتحة مكبر الصوت وتجنب حدوث أي ضجة في الخلفية.



إنذار

صوت الإرسال قد يكون مزعج. لا تقم بإبعاد التليفون إلى أن يتوقف الصوت و ذلك من أجل كشف جيد للأعطال.

7. ستعلم بإدخال SDS من الصوت الطنان الذي يصدر 4 مرات.

(يبلغ تردد الصوت الطنان لـ SDS 2000 هرتز، يتوقف الصوت لـ 0.2 ثانية ثم يرن 4 مرات كل مرة لمدة 0.2 ثانية)

8. بعد إدخال SDS، سيصدر الصوت الطنان.

9. بعد انتهاء نقل البيانات، سيشرح المستشار نتيجة التشخيص الذكي ويوصيك بالإجراءات التي يجب اتخاذها وفقاً لذلك.

عند انتهاء نقل البيانات، سيتوقف البراد تلقائياً عن التشغيل ويعود إلى العمل بعد ثوان قليلة.

كن على حذر!

• اختلاف جودة المكالمات في المناطق قد يكون له تأثير على الوظيفة.

• إذا استخدمت التليفون المنزلي، فإن أداء الاتصال الأفضل سوف يسمح بخدمة أفضل بكثير.

• قد لا تنجح عملية نقل البيانات لوظيفة التشخيص الذكي إذا تم إجراء الاتصال من هاتف محمول

مع وجود إشارة ضعيفة من شبكة الأجهزة المحمولة.

التشغيل/ الخصائص


صانع مكعبات الثلج (اختياري)

صنع الثلج


- لصنع مكعبات الثلج، املأ درج الثلج بالماء وأدخله إلى موقعه.
- لإزالة مكعبات الثلج، أمسك الدرج من أسفل واسحبه برفق. ثم ستنزل مكعبات الثلج في صندوق مكعبات الثلج.
- يمكنك سحب صينية صنع الثلج القابل للتدوير لجعل مساحة الفريزر أكبر.
- لا بد من إزالة صينية صنع الثلج وصندوق المكعبات الثلجية أولاً ثم اسحب الإطار إلى اليمين.
- لا تستخدم أي شيء بخلاف الماء. املأ الماء حتى خط العلامة فقط.

الرفّ القابل للسحب (اختياري)

يسهل الرف القابل للسحب الوصول إلى الجهة الخلفية من درج الطعام عبر تمرير الرفّ إلى الخارج.

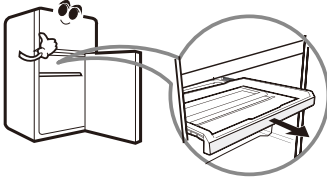


يرجى عدم الإمساك بالجهة السفلى من الرفّ عند تمريره إلى الداخل، إذ يمكن لذلك أن يؤدي إلى.

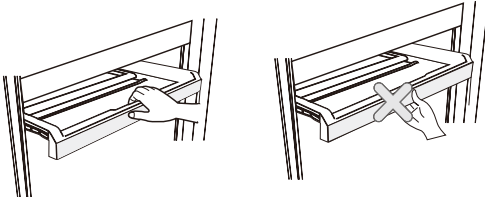

كيفية إزالة الرفّ القابل للسحب

اسحب الرف القابل للسحب بالكامل وارفع الجزء الأمامي ثم اسحبه ببطء.

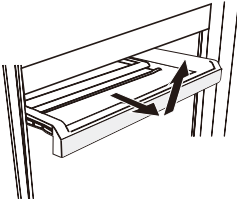

استبدال المصباح


ملاحظة: يأتي هذا المنتج مزوداً بمصباح بتقنية LED لا يمكن

استبداله من قبل المستخدم.

يرجى الاتصال بمركز الخدمة المعتمد لاستبدال المصباح.

العمليات / الميزات

للتحكم بدرجة حرارة البراد

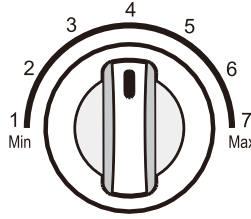


لدرجات حرارة أكثر انخفاضاً، اضبط مفتاح التحكم على الحد الأقصى، ولدرجات حرارة أكثر ارتفاعاً، اضبط مفتاح التحكم على الحد الأدنى

درج الخضروات (اختياري)


وحدة الطعام الطازج الهش

تحافظ على الخضروات طازجة و ذلك من خلال إمساكها للرطوبة و منع الخضروات من التعفن.

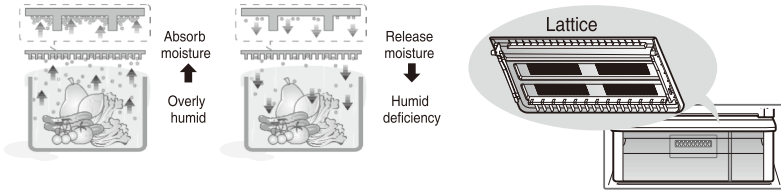

ازابة التجمد

- ازابة التجمد يحدث آليا .
- المياه المذابة تسير للأسفل إلى مسار التبخير الذي يوجد في الجانب الخلفي السفلي للتلاجة و تتبخر أليا.

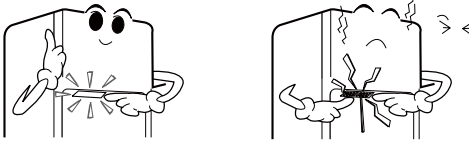

إزالة الروائح (اختياري)


- الرائحة الغير طيبة للطعام في حجرة الأطعمة الطازجة يتم إزالتها بدون أي ضرر على المستخدم أو على الطعام.

كيفية الاستخدام

- بما أن مزيل الروائح يوجد في مدخل الهواء البارد لتوفير الهواء في حجرة الطعام الطازج، فإنه لا يوجد حاجة لأي إدارة .
- لا تؤخر مدخل الهواء البارد بأداة حادة لأن مزيل الروائح قد يتلف .
- عند تخزين الطعام ذات الرائحة النفاذة، غلفه أو خزنه في وعاء بغطاء لان الرائحة قد تتسرب إلى الأطعمة الأخرى.

كيفية الاستخدام

- بالاستعانة ببعض الأطوال و رائحة نفاذة، ففي هذه الحالة يمكن إحياء و إعادة استخدام مزيل الرائحة.
- افصل مزيل الرائحة في سقف حجرة التلاجة، و باستخدام مجفف الشعر قم بإزالة الرطوبة أو الرائحة النتنة و تأكسدها تحت ضوء الشمس لتحلل الرائحة النتنة بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

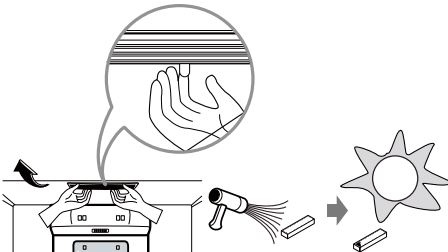

البداية

عند تثبيت البراد للمرة الأولى، اتركه قيد التشغيل لمدة ٦ ساعات لتستقر درجة الحرارة قبل وضع الطعام الطازج أو المجمد فيه. إذا تم إيقاف التشغيل، انتظر ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.

قبل ضبط درجة الحرارة



- درجة حرارة الثلاجة تبقى ثابتة بغض النظر عن التغيرات في درجة حرارة الغرفة. يوصى بأن، بمجرد ضبط إعدادات درجة الحرارة (التحكم الخاص بحجيرة الثلاجة و الفريزر) ألا يتم تغييرها إلا إذا كان ذلك ضرورياً.
- هذه الثلاجة بها زر واحد للتحكم في درجة حرارة حجيرة الثلاجة و قرص واحد للتحكم في درجة حرارة حجيرة الفريزر.
- ألإن الضبط الافتراضي للتحكم بدرجة حرارة البراد هو "4"
- إن الضبط الافتراضي للتحكم بدرجة حرارة الثلاجة هو "4" أو "5"
- هذه الثلاجة بها حساس لدرجة الحرارة في حجيرة الثلاجة. سوف يشغل و يطفى المكبس ألياً حسب الحاجة.

الاختبار الذاتي

- تحتوي ثلاجتك على قدرة التشخيص الذاتي. فإذا حدث عطل بها في مناطق محددة، سيظهر كود الخطأ لمساعدة فني الإصلاح. عند عرض كود الخطأ، لن تعمل وظائف التحكم والعرض الأخرى.
- إذا تم عرض كود الخطأ، اتصل بمركز الخدمة. لا تفصل كابل الطاقة من منفذ الطاقة.

أدوات التحكم لمقصورة الفريزر


- كلما زاد عدد إعدادات التحكم، كلما أصبحت درجة حرارة حجيرة الفريزر اقل .
- بما أن درجة حرارة حجيرة الثلاجة و الفريزر يتم التحكم بهما من خلال كمية ثابتة من الهواء المبرد، فإن حجيرة الثلاجة سوف تكون . اسخن إذا صارت حجيرة الفريزر ابرد.
- إذا كانت حجيرة الفريزر غير باردة بما يكفي في فصل الشتاء، قم بضبط التحكم الخاص بالفريزر ليكون مرتفع (5/6/7/٠/٠٠).
- لضبط درجة الحرارة المطلوبة في اختبار التبريد والطاقة والتخزين، قد يلزم ضبط مفتاح التحكم بدرجة حرارة الثلاجة على 6/٠ أو 7/٠٠

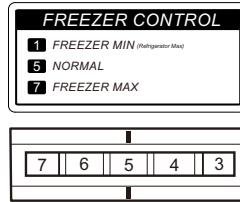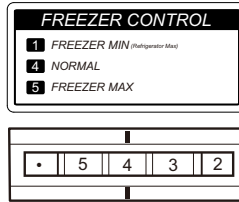

تطبيق كما في نموذج

الأجزاء الداخلية

قدرة عالية الطراز التكوين

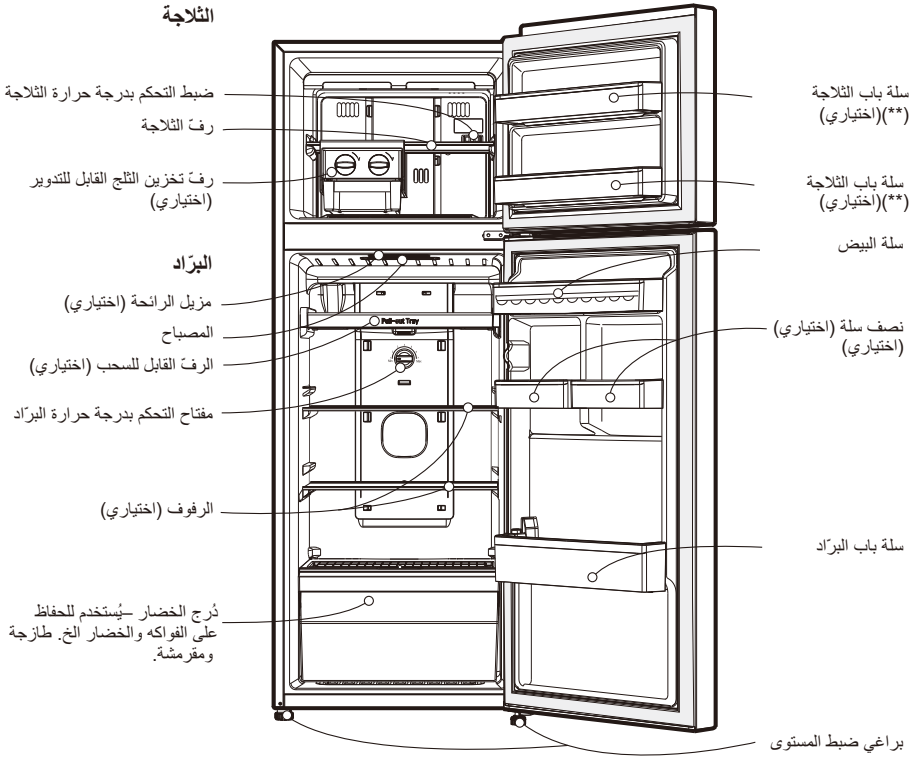

- هذا الدليل يغطي انواع مختلفة متعددة. الثلاجة التي قمت بشرائها قد يكون بها بعض أو كل الخصائص الموضحة في الأعلى.
- للحفاظ على مكان الأجزاء الداخلية مثل السلالات، الأدراج و الرفوف المتوفرة من قبل المصنع هي الأكثر كفاءة في الاستخدام من أجل توفير الطاقة.
- نتيجة للتطور المستمر، مواصفات الأنواع قد تتعرض للتغيير.

ملاحظة

اقتراحات من أجل توفير الطاقة

- رجاء لا تترك باب مفتوح لفترة طويلة، أغلق الباب في أقل وقت.
- لا ينصح بوضع الكثير من الطعام بحيث يجب ترك فراغ كاف ليمسح بالهواء البارد الدوران بحرية.
- لا تضبط درجة حرارة الثلاجة لتكون أقل من الاحتياج. لا تضع الطعام بالقرب من حساس درجة الحرارة.
- اسمح للطعام الساخن أن يبرد قبل تخزينه. وضع الطعام الساخن في الثلاجة- الفريزر قد يفسد الطعام الآخر، و يتسبب في فواتير كهرباء باهظة.
- لا تسد فتحات التهوية بالطعام. الدوران السلس للهواء البارد يبقى درجة حرارة الثلاجة- الفريزر متكافئة.
- لا تفتح باب الثلاجة بشكل متكرر. فتح باب الثلاجة يجعل الهواء الساخن يدخل الى الثلاجة- الفريزر، و يسبب ارتفاع درجة الحرارة.


هذه الثلاجة تم تصنيعها بعناية كبيرة، و استخدمت الأحدث في التكنولوجيا.
نحن نثق بأنك سوف تكون راضي بالكامل بأدائها و اعتماديتها.
قبل أن تشغل الثلاجة الخاصة بك، رجاءا قم بقراءة الكتيب بعناية.
انه يقدم تعليمات دقيقة للتركيب، التشغيل و الصيانة، كما يوفر أيضا بعض التلميحات المفيدة.

التركيب

1. لا تقم بتركيب هذا الجهاز في درجة حرارة اقل من ٥ درجات. هذا قد يسبب تدهور الثلاجة.
2. اختر مكان جيد.
ضع ثلاجتك بحيث تكون سهلة الاستخدام.
3. تفاد وضع الوحدة بالقرب من مصادر الحرارة، أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة.
4. للتأكد من الدوران الجيد للهواء حول الثلاجة – الفريزر، رجاءا حافظ على فراغ كاف على كلا الجانبين و أيضا من الأعلى و حافظ على ٢ بوصة (٥سم) على الأقل من الحائط الخلفي.
5. لتفادي الاهتزازات، يجب أن تكون الوحدة مستوية.
إذا لزم الأمر، اضبط مسامير ضبط المستوى بما يتكافأ مع تفاوت الأرض.
المقدمة يجب أن تكون أعلى قليلا من الخلف لأفضل أداء و ليساعد في غلق الباب.
مسامير ضبط المستوى يمكن أن يتم تغييرها بسهولة من خلال إمالة الخزانة قليلا.
غير مسامير ضبط المستوى في اتجاه عقارب الساعة (↻) لرفع الوحدة، و عكس عقارب الساعة (↺) لخفضها.
1. قم بتنظيف ثلاجتك بالكامل و امسح كل التراب المتراكم أثناء الشحن.
2. ركب الملحقات مثل صندوق مكعبات الثلج، الخ، في أماكنهم المناسبة. يتم تغليفهم معا لمنع التلف المحتمل أثناء الشحن.
3. قم بتوصيل كابل مصدر التيار (أو قابس) إلى المخرج لا تشركه مع الأجهزة الأخرى على نفس المخرج.
4. قبل وضع الطعام، اترك البراد قيد التشغيل لمدة ٦ ساعات.
تأكد من أن سريان الهواء البارد في حجرة الفريزر للتأكد من التبريد الجيد.
ثلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.


معلومات هامة للسلامة

فتح و غلق باب الثلاجة قد يسبب إصابة للشخص الموجود حولها، رجاءا كن حذر.

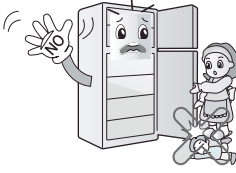


فتح أو غلق الباب قد يسبب
تعلق القدم أو اليد في شق الباب
أو قد تصاب يد الطفل من
الأركان.


افرغ الداخل بالكامل قبل خلع الرف الحاوي من الباب.

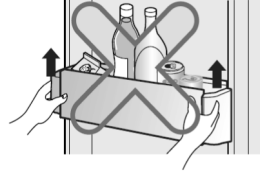

الأجزاء المتحركة مثل الرف،
السلة، الخ يجب أن يتم
التعامل معها بعناية.

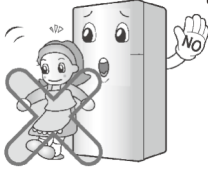

لا تستند على الأبواب، المفصلات
قد تفصل أنفسها، مسببة تسرب
الهواء و تدهور الأداء.

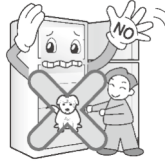


تأكد من أن سريان الهواء البارد في حجرة الفريزر
للتأكد من التبريد الجيد.
تلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.

تحذير

درجة الحرارة المرتفعة قد تسبب تلف للسلال مما يجعلها 'رجاءا لا تستخدم غسالة الأواني لتنظيف الأدراج السفلى غير صالحة للاستخدام.

معلومات هامة للسلامة

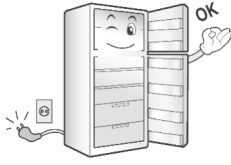


ضع كل المكونات في أماكنها الصحيحة قبل توصيل الكهرباء.

في حالة الرعد و البرق أو إذا لم يتم الاستخدام لفترة طويلة، قم بنزع مقبس الكهرباء. هناك خطر صدمة كهربائية أو حريق.



لا تترك أبدا شموع مشتعلة فوق الثلاجة، خطر كبير قد يتسبب في

الحريق أو تلف المنتج

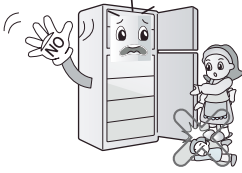


تحذير

مخالفة هذه التوجيهات قد يؤدي إلى الإصابة أو تدمير الصحة، المنزل أو الأثاث. كن على حذر دائما، رجاءا.

انتظر خمس دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل المقبس.


NO

قد تؤدي إلى فشل تشغيل الفريزر.

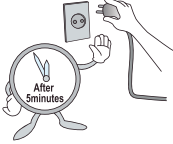

لا تلمس الطعام أو الأواني داخل الفريزر بأيدي مبللة.

قد تسبب عضة الصقيع.

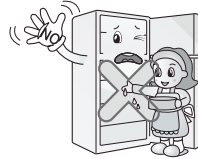

اسحب قابس الكهرباء ليس عن طريق إمساك الكابل. لكن من نهاية القابس.

قد تسبب صدمة كهربائية أو قصر في الدائرة يؤدي إلى الحريق.




لا تضع الزجاجاة في الفريزر.

قد يتجمد محتواها إلى أن تنكسر و تسبب الإصابة.




لا تدخل يدك في أسفل الثلاجة.

اللوحة الحديدية الخاص بالقاعدة قد يسبب إصابة.

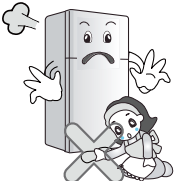


أحمل الثلاجة من خلال عمود المقبض المتوفر أسفل أمام و أعلى خلف الثلاجة.

و إلا قد تنزلق يديك لتسبب الإصابة.

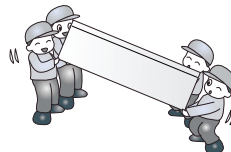


معلومات هامة للسلامة

لا تقم برش الماء خارج او داخل الثلاجة أو لا تنظفها باستخدام البنزين او التينر

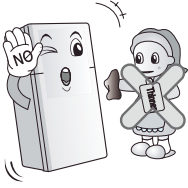


تلف عزل الاجزاء الكهربائية قد يسبب صدمة كهربية أو حريق.

عند اكتشاف أي رائحة غريبة أو دخان من الثلاجة، قم بفصل مقبس الكهرباء في الحال و اتصل بمركز الخدمة.

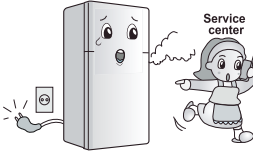


قد يسبب ذلك حريق

لا تستخدم الثلاجة لأغراض غير منزلية (تخزين الأدوية أو أدوات الاختبار، استخدامها في الشحن، الخ).

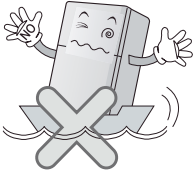

قد تسبب خطورة غير متوقعة مثل الحريق، الصدمة الكهربائية، تلف المواد المخزنة أو تفاعلات كيميائية.

تركب الثلاجة فوق ارض صلبة و مستوية.

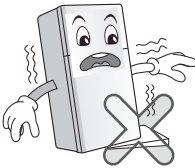

تركيبها في مكان غير مستقر قد يسبب الإصابات من سقوطها عند فتح أو غلق الباب.


ماذا تفعل بثلاجتك القديمة،



ثلاجتك تحتوي سائل (مبرد، مشحوم) مصنوع من مواد إعادة تدوير، كل هذه المواد يجب أن يتم إرسالها إلى موقع إعادة تدوير النفايات التي تم التخلص منها حيث يمكن أن يتم استعمالها مرة أخرى بعد عملية إعادة تدوير محددة.

إذا حدث ارتشاح للغاز، لا تلمس الثلاجة أو المخرج و قم بتهوية الغرفة مباشرة.

اتناء الاستعمال/ التوصيل، التركيب إذا كان الغاز المستخدم (١) نيتروفلوروايثين (R134a) - على الرغم من كونه صديق للبيئة و غير قابل للاشتعال، قد يؤدي الى تهيج الجلد، العين مع كمية قليلة من البخار، لذلك فان التهوية الجيدة خلال منطقة الثلاجة يعتبر ضروري.

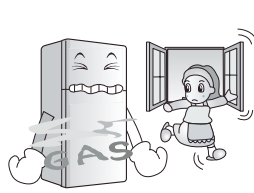


(٢) الغاز الطبيعي

(ايزوبروثين، R600a)- يعتبر مبرد صديق للبيئة، حتى ان كمية قليلة منه (٨٠ الى ٩٠ جم) تعتبر قابلة للاشتعال. اذا حدث تسريب في الغاز نتيجة للتلف البالغ اتناء التوصيل، التركيب أو استخدام الثلاجة، فان أي شرارة قد تسبب حريق أو الحرق.

2. عند استخدام الثلاجة

يجب أن يتم استخدام المخرج المخصص لذلك.

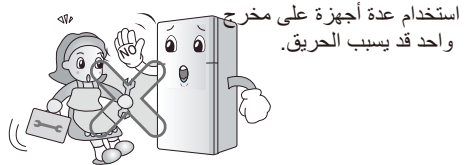


استخدام عدة أجهزة على مخرج واحد قد يسبب الحريق.

عند القيام بترتيب الثلاجة، أزل مواد التغليف مثل الحشية من الباب.



قد تتسبب في محاصرة الأطفال.


لا تقم بإدخال يدك أو قضيب معدني في مخرج الهواء البارد، الغطاء، أو أسفل الثلاجة، الشبكة الصامدة للحرارة (فتحة الانبعاثات) في الخلف.

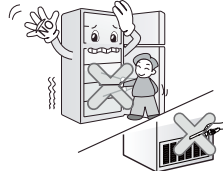

قد تسبب الصدمة الكهربائية أو الإصابة.


معلومات هامة للسلامة

لا تستخدم أو تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل الاثير، البنزين، كحول، الادوية، الغاز النفطي المسال، بخاخ العطر أو مستحضرات التجميل بالقرب من أو بداخل الثلاجة.

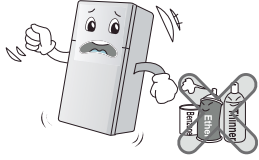


قد تؤدي الى الانفجار أو الحريق.

لا تستخدم أو تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل الاثير، البنزين، كحول، الادوية، الغاز النفطي المسال، بخاخ العطر أو مستحضرات التجميل بالقرب من أو بداخل الثلاجة.

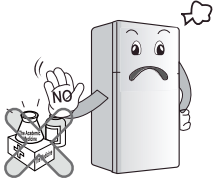

قد تؤدي الى الانفجار أو الحريق.


قم بالتركيب في الاماكن البعيدة عن اللهب مثل مكان تسرب الغاز القابل للاشتعال.

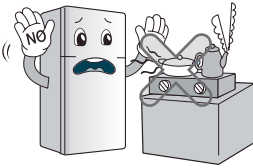

قد يسبب حريق

قم باستخدام الثلاجة المغمورة فقط بعد فحصها.

قد تسبب صق كهربى أو حريق.

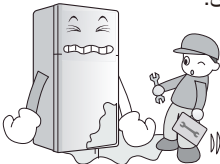


لا تركب الثلاجة في مكان مبتل أو تضعها في مكان حيث ترش المياه أو الأمطار.



إتلاف عزل الأجزاء الكهربائية قد يؤدي إلى التسرب الكهربى.


لا تستخدم المجفف لتجفيف الداخل، و لا تشعل شمعة لإزالة الرائحة

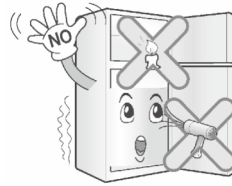

قد يؤدي الى الانفجار أو الحريق.

2. عند استخدام الثلاجة

البخاخات القابلة للاشتعال بالقرب لا تستخدم من الثلاجة.

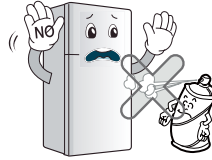

قد تسبب حريق.


لا تضع فازات الزهور، الاكواب، مستحضرات التجميل، الادوية أو أي وعاء به ماء على الثلاجة.



قد يسبب حريق، صدمة كهربية أو الإصابة من السقوط.


معلومات هامة للسلامة

لا تقم بمد أو تعديل طول سلك التيار.

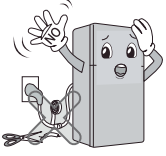


ذلك يتلف سلك التيار و يسبب
صدمة كهربية أو حريق.

لا تسمح بانتشاء سلك التيار أو ضغطه من
قبل الأجسام الثقيلة.

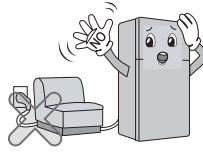


قد يسبب ذلك تلف سلك التيار و
يؤدي إلى الحريق أو الصدمة
الكهربية.

لا تقم بسحب السلك أو لمس مقبس
الكهرباء بأيدي مبللة.

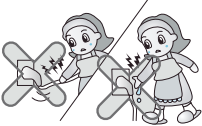

قد يسبب ذلك صدمة كهربية أو
إصابة.

انزع مقبس الكهرباء أثناء التنظيف، تشغيل أو
الخاصة بالثلاجة LED استبدال اللبنة الداخلية.

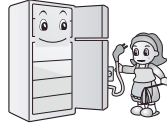


قد يسبب صدمة كهربية أو إصابة.


1. عند توصيل مصدر التيار

تأكد من التأريض

التأريض الخاطئ قد يؤدي إلى
التعطل و الصدمة الكهربائية.

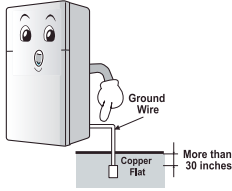


قم بإزالة المياه أو الأتربة من مقبس الكهرباء و
ادخله مع توصيل نهايات الدبابيس بدقة.



الأتربة، المياه أو التوصيل الغير
ثابت قد يؤدي إلى الحريق أو
الصدمة الكهربائية.

عندما يكون السلك الكهربائي أو مقبس الكهرباء
تالف أو فتحات المخرج ضعيفة أو متفككة،
لا تستخدمهم.

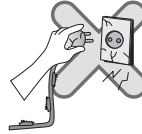

قد تؤدي إلى الصدمة الكهربائية أو
قصر الدائرة.

الزجاج المقسى على الباب يمكن ان
ينكسر بالتصادم، لا تلمس الاجزاء
المكسورة فقد تنجرح.



2. عند استخدام الثلاجة

لا تعلق بالباب أو ارفف الباب أو او باب الفريزر
ويغلق تلقائياً أو ، الذي يفتح بالدفع من الاتجاهين
غرفة التبريد.



قد يؤدي الى توقف الثلاجة أو
تلف اليد. خاصة، لا تسمح
للأطفال بعمل ما سبق.

لا تقم بوضع أجسام ثقيلة أو أجسام خطيرة
(إناء به سائل) على الثلاجة.



قد تسقط و تسبب الإصابة، الحريق
أو الصدمة الكهربائية عند فتح أو غلق
الباب.

⚠ إذا كان الغاز المستخدم R600a

هذا الجهاز يحتوي كمية قليلة من مبرد الايزوبوتان (R600a)، غاز طبيعي ذات ملائمة مرتفعة مع البيئة، لكنه أيضا قابل للاشتعال. عند القيام بنقل أو تركيب الجهاز، يجب الحرص على عدم تلف أي من أجزاء دائرة التبريد. انبثاق سائل التبريد خارج المواسير قد يشتعل أو يؤدي إلى إصابة بالعين. إذا وجد تسريب، تفادي أي شعلة مكشوفة أو مصادر اشتعال ممكنة و قم بتهوية الغرفة الموجود فيها الجهاز لعدة دقائق.

لا تقم أبداً بتشغيل أي جهاز تظهر عليه أية علامات للتلف. فإذا كان لديك شك، استشر التاجر الخاص بك.

التخلص من جهازك القديم

١. جميع المنتجات الكهربائية و الالكترونية يجب أن يتم التخلص منها بشكل منفصل عن مجري النفايات البلدية من خلال مجموعة تسهيلات مخصصة محددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.



٢. التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح سوف يساعد على منع الإجماع السلبي الممكن للبيئة و لصحة الإنسان.

٣. لمزيد من المعلومات التفصيلية عن التخلص من أجهزتك القديمة، برجاء الاتصال بمكتب مدينتك، خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي قمت بشراء منتجك منه.


(* ملاحظة - ١،٢،٣ مطبقة بالنسبة للوائح الأردنية و الدول الأخرى حسب إمكانية التطبيق)تحذير

معلومات هامة للسلامة


١. عند توصيل مصدر التيار

يجب أن يتم استخدام المخرج المخصص لذلك.

لا تسمح بأن يكون مقبس الكهرباء مواجه للأعلى أو أن يكون مضغوط في ظهر الثلاجة.

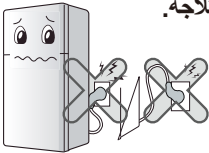

قد يؤدي ذلك إلى تلف المقبس، مما قد يسبب حريق أو صدمة كهربائية.

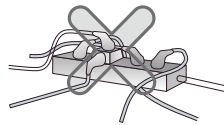

استخدام عدة أجهزة على مخرج واحد قد يسبب الحريق.

معلومات هامة للسلامة

تحذير ⚠

لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربائية، أو الجروح للأشخاص في حالة استخدام المنتج الخاص بك، يجب أن يتم إتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

احتياطات الأمان الأساسية

هذا الدليل يحتوي على الكثير من رسائل الأمان الهامة. دائماً قم بقراءة و إتباع كل رسائل الأمان.

⚠ هذا يعتبر رمز تنبيه الأمان. انه ينبهك إلى رسائل الأمان التي تعطيك معلومات عن الأخطار التي قد تؤدي أو تسبب أضرار جسيمة أو تسبب تلف في المنتج. كل رسائل الأمان سوف يسبقها رمز تنبيه الأمان و الكلمات التي ترمز للخطر هي خطر، تحذير، أو إنذار. هذه الكلمات تعني:

⚠ **خطر** سوف تؤدي أو تتعرض لأضرار جسيمة إذا لم تتبع التعليمات

⚠ **تحذير** لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربائية، أو الجروح للأشخاص في حالة استخدام المنتج الخاص بك، يجب أن يتم إتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

⚠ **إنذار** تشير إلى موقف خطر وشيك والذي، إذا لم يتم تفاديه، قد ينتج عنه أصابه صغري أو متوسطة، أو قد يتلف المنتج فقط.

جميع رسائل الأمان سوف تحدد الخطر، و تخبرك كيف تقلل فرصة الإصابة، و تخبرك عما يمكن أن يحدث إذا لم يتم إتباع التعليمات.

تحذير ⚠

⚠ ابق فتحات التهوية، في نطاق الجهاز أو في التكوين المدمج، بعيدة عن أي عواقب.

⚠ لا تقم باستخدام أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة التجميد، ماعدا الموصى به من قبل المصنع.

⚠ لا تقم بإتلاف دائرة المبرد.

⚠ لا تقم باستخدام أجهزة كهربية داخل حجرة تخزين الطعام، إلا إذا كان الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

⚠ المبرد و غاز العزل المستخدم في الجهاز يتطلب خطوات تصريف خاصة. في حالة التصريف، برجاء استشارة وكيل الصيانة أو شخص بنفس الكفاءة.

المحتويات

3		علومات هامة للسلامة
10		التركيب
11		الأجزاء الداخلية
12		التشغيل

البداء

قبل ضبط درجة الحرارة

الاختبار الذاتي

تحكم حجيرة الفريزر

تحكم حجيرة الثلاجة

درج الخضروات (اختياري)

إذابة التجمد

مزيل الرائحة (اختياري)


صانع مكعبات الثلج (اختياري)

الرفق القابل للسحب (اختياري)

استبدال المصباح

التشخيص الذكي (اختياري)

16		اقتراحات لتخزين الطعام
17		التنظيف
17		معلومات عامة
18		تحذيرات هامة
19		قبل الإرسال في طلب الخدمة

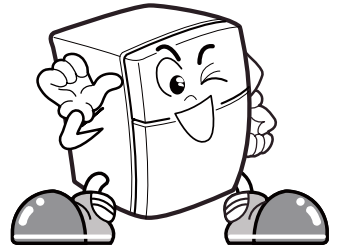

دليل مالك ثلاجة

رجاءاً قم بقراءة هذا الدليل جيداً قبل تشغيل جهازك و احتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً



MFL68705302