

Manuel simplifié

Barre de son sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, consultez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.

MODÈLE
SH4D




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.




Panneau avant

Les touches sont situées à l'arrière.

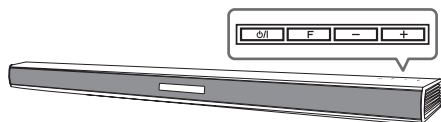

	 Veille/Marche
	 Sélectionnez une fonction
	 Réglez le volume

Panneau arrière

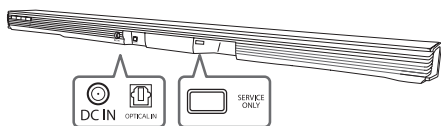

DC IN	 Raccordez l'adaptateur secteur.
OPTICAL IN	 Connectez à un dispositif optique
USB (destiné à la maintenance uniquement)	 Connecteur de téléchargement de logiciels

1 Connexion au caisson de basses

Placez le caisson de basses sans fil à proximité de la barre de son et suivez les étapes suivantes.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sans fil et celui de la barre de son à la prise de courant.
- 2 Allumez la barre de son :
La barre de son et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**. Le voyant vert du caisson de basses s'allume.


Connexion manuelle du caisson de basses

Si le caisson de basses n'émet pas de son, essayez de le connecter manuellement.

- 1 Appuyez sur la touche **Pairing** à l'arrière du caisson de basses sans fil.
 - Le voyant vert à l'arrière du caisson de basses sans fil clignote rapidement. (Si la LED verte ne clignote pas, appuyez et maintenez le bouton **Pairing** enfoncé).
- 2 Allumez l'unité principale.
- 3 Le jumelage est terminé.
 - Le voyant vert à l'arrière du caisson de basses sans fil s'allume.




Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre audio et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à l'appareil (comme le routeur sans fil, le four à micro-ondes, etc.).

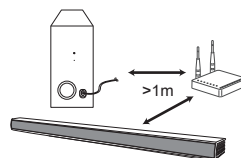


2 Connexion au téléviseur

- 1 Connectez la barre de son au téléviseur au moyen du câble optique.
- 2 Paramétrez [Haut-parleur externe (Optique)] à l'aide du menu de Réglage de votre téléviseur.

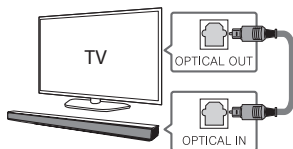


Connexion d'un périphérique supplémentaire

- 1 Connectez le périphérique externe comme le montre le schéma ci-dessous.

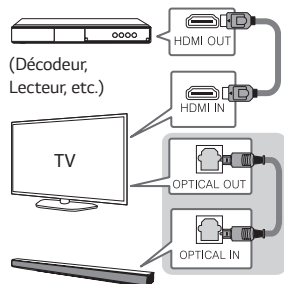

- 2 Définissez la source d'entrée en appuyant à plusieurs reprises sur la touche **F** de la télécommande ou de l'appareil.

Télécommande

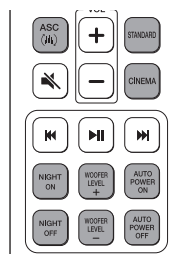


ASC/STANDARD/CINEMA: sélectionnez l'effet sonore.

NIGHT ON/OFF: diminuez le volume la nuit.

WOOFER LEVEL +/-: réglez le niveau du volume du caisson de basses.

AUTO POWER ON/OFF: allumez l'appareil automatiquement par une source d'entrée.

Remplacement de la pile

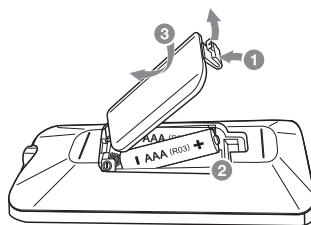

Informations supplémentaires

Caractéristiques

	Consultez l'étiquette principale.
Consommation électrique	Alimentation réseau: 0,5 W (si tous les ports du réseau sont activés)
Adaptateur secteur	- Modèle : DA-38A25 - Fabricant : Asian Power Devices Inc. - Entrée : 100-240 V ~ 50-60 Hz, 1,2 A - Sortie : 25 V  1,52 A
Dimensions (l x H x P)	Env. 890 mm x 53 mm x 85 mm avec le pied
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	300 W RMS

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis

Comment déconnecter le dispositif du réseau sans fil ?

Régalez la fonction AUTO POWER ON/OFF afin d'allumer et éteindre l'appareil automatiquement.

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Barre de Son Sans Fil est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm
5730 à 5821 MHz	13 dBm