



LIHTNE KASUTUSJUHEND

Raadioside kodukino

ESTI

Keerukamate funktsioonide juhised leiate kodulehelt
<http://www.lg.com> seejärel laadige alla kasutusjuhend.
Mõned andmed käesolevas kasutusjuhendis võivad erineda teie
seadmest.


MUDEL
LAS453B



www.lg.com




Esipaneel

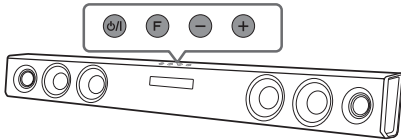

- Toide sisse/välja
- Valib funktsiooni
- Reguleerib helitaset

Tagapaneel

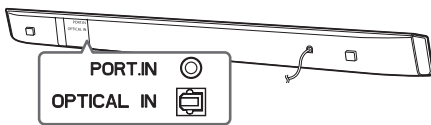

- PORT.IN Ühendage portatiivse seadmega
- OPTICAL IN Ühendage optilise seadmega

1

Bassikõlari ühendus

Asetage juhtmeta bassikõlar kodukino lähedale ja järgige alltoodud samme.

- 1 Ühendage juhtmevaba bassikõlari toitejuhe vooluvõrku.
- 2 Lülitage heliriba sisse: Helipoom ja juhtmeta bassikõlar ühendatakse **automaatselt**. Süttib bassikõlari kollane - roheline LED-tuli.

Bassikõlari käsitsi ühendamise

- 1 Lähtestage bassikõlar
Kui kollane - roheline bassikõlari LED-tuli kiiresti vilgub, siis jätke see etapp vahele ja jätkake sammuga 2
- Vajutage ja hoidke **PAIRING** sidumisnuppu all 5 sekundit.
- Vaheldumisi vilguvad punane ja kollane - roheline LED-tuli.
- Võtke toitejuhe pistikupesast välja. Kui LED-tuli on täielikult kustunud, siis ühendage juhe taas vooluvõrku.


Kui lähtestamine on lõpetatud, hakkab bassikõlari kollane - roheline LED-tuli kiiresti vilkuma.

- 2 Lähtestage heliriba.
 - Keerake helitugevus minimaalseks, kuni heliribal olev punane LED-tuli mõneks ajaks süttib.
 - Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu (Vaigista) umbes 3 sekundi vältel all.
 - Punane heliribal asuv LED-tuli vilgub kiiresti.
 - Keerake helibaari toide välja ja taas sisse ajal, kui bassikõlari kollane - roheline LED-tuli vilgub.

Kui ühendus on lõpetatud, siis näete bassikõlari kollast - rohelist LED-tuld.




Juhtmevabas töös häirete vältimiseks, hoidke helibaar ja bassikõlar seadmest (nagu juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi jms) vähemalt 1 m kaugusel.

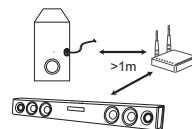

2


Teleriühendus

- 1 Ühendage kodukino teleriga optilise kaabli abil.
- 2 Seadistage [Väline kõlar (Optiline)] oma TV seadete menüüs.




Täiendav seadmeühendus

- 1 Välisseadme ühendamiseks toimige järgnevalt.

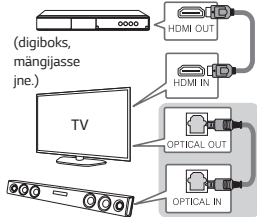

- 2 Seadke sisendallikas, vajutades kaugjuhtimispuldil või seadmel korduvalt nuppu F.

Kaugjuhtimispult

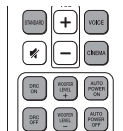


STANDARD/VOICE/CINEMA : Valib heliefekti

DRC ON/OFF: Dolby Digital muudab heli mugavamaks.

WOOFER LEVEL +/-: Reguleerib madalsageduskõlari helitugevust.

AUTO POWER ON/OFF: Lülitub automaatselt sisse sisend allika poolt.

Patarei vahetamine

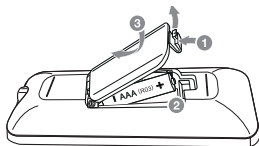

Lisateave

Spetsifikatsioon

Nõuded toitele	Vaadake nimiandmete silti.
Voolutarve	Vt etiketti.
	Võrguüendusega ooterežiim : 0,5 W (Kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Välismõõtmed (L x K x S)	Umbes 950 mm x 71 mm x 47 mm
Netomass	Umbes 2,47 kg
Võimendi (kogu ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	200 W

Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või ühendada lahti juhtmevaba seade?

Lülitage välja funktsioon AUTOMAATTOIDE SEES/ VÄLJAS ja seejärel ka seade.

Vastavusdeklaratsioon

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. kinnitab, et see juhtmevaba kodukinosüsteem Sound Bar vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Kogu vastavusdeklaratsiooniga tutvumiseks saatke vastav taotlus järgmisele postiaadressile:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

või külastage meie spetsiaalset vastavusdeklaratsiooni veebilehte

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

See seade on 2,4 GHz lairibaülekanandesüsteem, mida saab kasutada kõigis ELi liikmesriikides ja EFTA riikides.

