



КРАТКО РЪКОВОДСТВО

Мини Hi-Fi система

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. За указания относно разширените функции посетете <http://www.lg.com> и свалете Ръководството за потребителя. Част от съдържанието на ръководството може да се различава от вашия уред.

МОДЕЛ

OL100

БЪЛГАРСКИ



MFL70941304


1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.



Горен пулт за управление

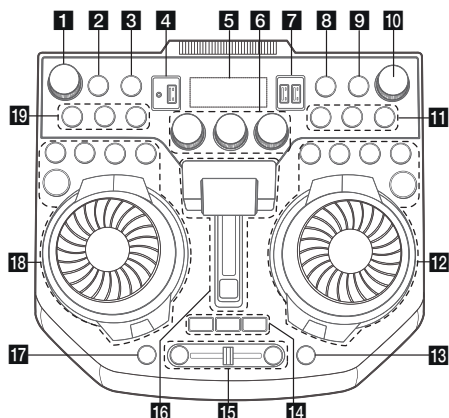

- 1 H/P (Слушалки) VOLUME +/-**
Регулира силата на звука на слушалките.
- 2** (Режим на готовност)
Включва или изключва захранването.
- 3 F (Функция)**
Избира функцията и входящия източник.
- 4 HEADPHONE IN** жак
USB 1 порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.
- 5** Дисплей
- 6 TEMPO A +/-**
Регулира TEMPO при функция USB 1.
MASTER VOLUME +/-
Регулира силата на звука от високоговорителя.
TEMPO B +/-
Регулира TEMPO при функция USB 2.
- 7 USB 2 порт**
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.
RECORD PORT
Можете да записвате файлове от различни източници.
- 8 USB REC / DEMO**
- Записва върху USB устройство.
- Спира записването.
- При изключено състояние, ако натиснете **USB REC / DEMO**, влизате в режим на демонстрация.
- 9 MIC (Микрофон) ECHO**
Избира режим ECHO.
- 10 MIC (Микрофон) VOLUME +/-**
Регулира силата на звука на микрофона.
- 11 VOCAL EFFECTS**
Избира режим на различни вокални ефекти.

VOICE CANCELLER

Можете да намалите вокалните тонове по време на възпроизвеждане на музика от различните източници на входен сигнал.

KEY CHANGER

Променя гамата, за да е подходяща за вашия вокален диапазон с завъртане на **MIC VOLUME**.

- 12 Страна 2 / Основни системи за управление (само за USB 2)**
□ (Спиране)
Спира възпроизвеждането или отменя функцията DELETE.
⏮ (Прескачане/Търсене)
- Превърта бързо назад или напред.
- Търси секция в запис/файл.
⏸ (Възпроизвеждане/Пауза)
Стартира възпроизвеждането или навлиза в режим на пауза.

CUE

Задава знака за встъпване на режим DJ STAR.

SEARCH

Придвижва се към папка или файл в режим на избиране.

OK

Избира папка при търсене на файл.

REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI

- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да се създаде скреч звук.
- Завърта се по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да регулира момента на възпроизвеждане в режим DJ STAR.
- Търси папка или файл.
- Избира светлинните ефекти.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)

- Избира специален тонкоректор.
- Натиснете и задръжте, за да изберете директно ефекта BASS BLAST (или BASS BLAST+).

DJ LOOP

Избира режим DJ LOOP.
(режимът DJ LOOP може да се използва по време на възпроизвеждане на USB).

LIGHTING

Избира режима на осветление.

- 13** △ (Отваряне/Затваряне)
Отваря и затваря поставката за диск.

14 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Избира звук ефект CLUB, DRUM или USER за миксиране.

(Ако искате да използвате USER, трябва да регистрирате източник чрез приложението "LG XBOOM")

1, 2, 3 (DJ PAD)

Натиснете желаната звукова подложка.

15 AUTO SYNC

Когато използвате MIX/DJ STAR, можете да синхронизирате темпото на аудио файловете, които се възпроизвеждат от USB 1 и USB 2, като натиснете **AUTO SYNC**.

MIX

Миксира аудио звук.

Cross fader (Кросфейдър/Затихване между записите)

Преместете кросфейдъра, за да настроите силата на смесения звук, когато използвате MIXER/DJ STAR ON.

16 PARTY ACCELERATOR лост

Плъзнете лоста, за да създадете парти атмосфера.

PARTY ACCELERATOR MODE

Избира PARTY ACCELERATOR MODE.

17 MERIDIAN EQ

Можете директно да изберете първокачествен еквалайзер MERIDIAN.

18 Страна 1 / Основно контролно управление (само CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)

□ (Спиране) / **RDS**

- Спира възпроизвеждането или отменя функцията DELETE.

- система за пренос на данни по радиото

⏮/⏭ (Прескачане/Търсене)

- Превърта бързо назад или напред.

- Търси секция в запис/файл.

- Избира радиостанциите.

⏸ (Възпроизвеждане/Пауза)

- Стартира възпроизвеждането или навлиза в режим на пауза.

- Избира стерео/моно.

CUE

Задава знака за встъпване на режим DJ STAR.

SEARCH

Придвижва се към папка или файл в режим на избиране.

OK

Избира папка при търсене на файл.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да се създаде скреч звук.

- Завърта се по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да регулира момента на възпроизвеждане в режим DJ STAR.

- Завърта по посока на часовниковата стрелка, или обратно на часовниковата стрелка, за да контролира нивото на USER EQ.

- Търси папка или файл.

- Регулира нивото на DJ EFFECT.

- Избира вокалните ефекти.

DJ EFFECT

Избира желан DJ EFFECT.

DJ LOOP

Избира режим DJ LOOP.

(режимът DJ LOOP може да се използва по време на възпроизвеждане на CD/USB.)

USER EQ

Избира тонкоректора, създаден от вас.

19 H/P (Слушалки) MODE

Натиснете за избор на режим на монитор със слушалки.


TWIN

Свързва два високоговорителя в TWIN режим на WIRELESS PARTY LINK.

DJ STAR

Включва или изключва режим DJ STAR.

Преден панел/заден панел

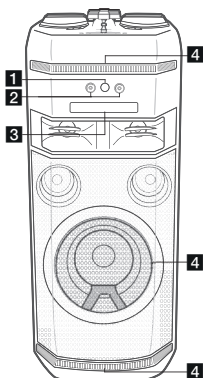


1 R (Дистанционен сензор)

2 Жак MIC (Микрофон) 1/2

3 Постапка за диск

4 Осветление

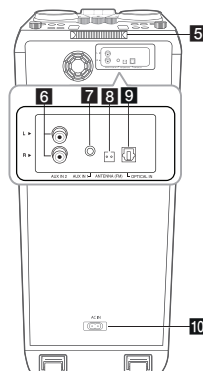

5 Осветление

6 AUX IN 2 (L/R) : Свържете спомагателно устройство.

7 AUX IN 1 : Свързва преносимо устройство.

8 ANTENNA (FM)

9 OPTICAL IN : Свързва оптично устройство.

10 Гнездо за захранването AC IN

Допълнителна информация

Технически характеристики

Изисквания относно захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на енергия	Вижте главния етикет на уреда. Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 430,0 mm x 1050,0 mm x 400,0 mm
Захранване на шината (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Усилвател (обща средна изходна мощност)	2000 W RMS

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Внимание

- Ако е възможно, свържете захранващия кабел директно към стенен контакт. Ако използвате удължител, препоръчително е да използвате удължител с 110 V / 15 A или 230 V / 15 A, в противен случай уредът може да не работи правилно заради липса на захранване.
- Не претоварвайте удължителя с допълнителен електрически товар.


Забележка

- Не гледайте директно към излъчващата светлина част, когато LIGHTING е включено.
- Ако яркостта на осветяването е твърде силна, включете стайните светлини или изключете LIGHTING на устройството.

Как да изключите безжичната мрежова връзка или безжичното устройство

Изключете уреда с натискане на бутона за захранването за повече от 5 секунди.

Смяна на батерия

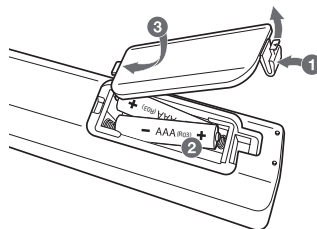

Декларация за съответствие



С настоящото LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида МИНИ HI-FI АУДИО е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	10 dBm

Приложение "Контролер"



Свалете приложението **LG XBOOM** на вашето устройство. (Само за Android)

LG Sound Sync



За повече информация свалете Ръководството за потребителя от <http://www.lg.com>