



دليل المالك

MINI HI-FI

النظام

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك  
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز  
CK99 (CK99, CKS99F)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



MFL71720511

## معلومات السلامة



**تنبيه:** يستخدم هذا المنتج نظام الليزر. ولضمان الاستخدام الملائم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. إذا كانت الوحدة تتطلب الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو ضبط أو القيام بإجراءات معينة لما هو مذكور هنا إلى التعرض لأشعاعات خطيرة. لا تحاول فتح الغطاء، تجنبنا للتعرض لأشعة الليزر.

**تنبيه:** لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبع تركيب الجهاز وفقاً لتطلبات المصانع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة التقوير والفتحات الموجودة في الحبيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبع عن عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبعي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

**ملحوظة:** معلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التبريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.



### تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية  
لا تفتعل



**تنبيه:** لتفادي خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمحاطيسية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



**تحذير:** لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعریض المنتج للنطر أو الرطوبة.

**تنبيه:** يجب ألا يتم تعریض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع أي مواد ملوثة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

**تحذير:** لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

**تنبيه:** لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثل: المنشآت الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

يتم تزويـد هذا الجهاز ببطارـية قابلـة للحمل أو بـطارـية مختـزنة.

**كيفـة إزالـة البطـاريـات أو مـجمـوعـة البطـاريـة بـشكلـ أمنـ منـ**

**الجـهاـز: لإـزالـة البطـاريـات الـقـديـمة أو مـجمـوعـة البطـاريـة، اـتـبعـ**

**خطـوات التـجمـيع بـتـرتـيب عـكـسـيـ. لـمـعـنـغـةـ ثـلـوثـ الـبـلـبةـ وـجـلـ تـهـيـدـ**

**مـحتـملـ لـصـحةـ لـإـنسـانـ وـأـوـ الـحـيـوانـ، يـجـبـ وـضـعـ البطـاريـاتـ الـقـديـمةـ.**

**لاـتـخلـصـ مـنـ البطـاريـاتـ أوـ مـجمـوعـةـ البطـاريـةـ مـعـ المـخـلـفاتـ**

**الـآخـرـ، يـوصـىـ بـأنـ تـسـتـخدـمـ بطـاريـاتـ أوـ مـجمـوعـاتـ بطـاريـةـ آنـظـمةـ**

**الـسـادـسـ الـحـلـلـةـ وـالـمـاجـانـيـةـ، (ـقـدـ لاـتـقـرـرـ فـيـ مـنـطـقـاتـ). يـنـبـغـيـ أـلـاـ**

**تـتـعـرـضـ بطـاريـاتـ أوـ مـجمـوعـةـ بطـاريـةـ لـلـحرـارـةـ الـزـانـةـ مـثـلـ أـشـعـةـ**

**الـشـمـسـ أـوـ الـحـرـيقـ أـمـ شـاـبـيـهـ ذـلـكـ).**

**تنـبـيـهـ: يـنـبـغـيـ عـدـ وـضـعـ صـاصـدـرـ الـلـبـ المـكـشـوفـ، مـثـلـ الشـمـوعـ**

**الـمـشـتـلـعـةـ، عـلـىـ الـجـهاـزـ.**

### الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المباشر (DC).	---
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	□
يشير إلى الاستعداد.	⊕
يشير إلى " التشغيل " ( الطاقة ).	
يشير إلى جهد خطير.	⚡

### تنـبـيـهـ بـخـصـوصـ كـاـبـلـ الطـاقـةـ

مـقـبـسـ الطـاقـةـ هوـ جـهـازـ الفـصـلـ. فـيـ حـالـةـ الطـوارـئـ، يـجـبـ أنـ يـظـلـ

مـقـبـسـ

الطـاقـةـ حـيـثـ يـسـهلـ الوـصـولـ إـلـيـهـ.

رـاجـعـ صـفـحةـ المـواـصـفـاتـ بـدـلـيلـ الـمـالـكـ هـذـاـ لـلـتـاكـدـ مـنـ مـتـطلـبـاتـ

الـتـيـارـ.

لـاـ تـزـيدـ الـحـلـلـ عـلـىـ مـخـارـجـ التـيـارـ بـالـحـاطـنـ. فـقـدـ تـكـونـ زـيـادـةـ الـحـلـلـ

عـلـىـ مـنـافـذـ التـيـارـ الـكـهـرـبـيـ أوـ دـعـمـ التـرـكـيبـ المـكـمـلـ لـلـمـقـابـسـ أوـ

مـنـافـذـ التـيـارـ النـافـفـةـ، كـاـبـلـاتـ التـنـبـيـهـ، كـاـبـلـاتـ الطـاقـةـ النـافـفـةـ أوـ عـزلـ

الـكـاـبـلـاتـ النـافـفـ أوـ المـشـقـقـ مـصـدرـ خـطـرـ بـالـغـ. يـمـكـنـ أـنـ تـنـسبـ

أـيـ مـنـ الـطـرـوـفـ السـابـقـةـ فـيـ التـعـرـضـ لـمـصـدـمـ كـهـرـبـاـيـةـ أوـ شـتـوبـ

حـرـيقـ. اـفـحـصـ الـكـاـبـلـ مـنـ قـرـبةـ لـأـخـرـيـ وـإـذـ ظـهـرـ أـيـ لـنـفـ

أـوـ لـيـ إـلـيـ اـفـصـلـ الـكـاـبـلـ وـتـوقـفـ عـنـ اـسـتـخـدـامـ الـجـاهـزـ وـاسـتـدـلـ الـكـاـبـلـ

فـيـ مـرـكـزـ خـدـمـةـ مـعـتـدـ. أـمـ كـاـبـلـ الطـاقـةـ مـنـ سـوـءـ اـسـتـخـدـامـ

الـمـادـيـ وـالـمـيـكـانـيـكـيـ مـثـلـ التـعـرـضـ لـلـثـنـيـ أوـ الـاـلـتوـاءـ أوـ الصـنـفـغـ أوـ

قـلـ الـبـابـ عـلـيـهـ أـوـ الـسـيـرـ فـوـقـ، اـهـتـمـ بـتـكـلـ خـاصـ بـالـمـقـابـسـ وـمـنـافـ

الـتـيـارـ الـمـوجـةـ بـالـحـاطـنـ وـنـقـطـةـ خـرـوجـ الـكـاـبـلـ مـنـ الـجـهاـزـ.

## جدول المحتويات

١	بدء الاستخدام	٢
	معلومات السلامة	٢
	سمات فريدة	٦
	شروط الملفات القابلة للتشغيل	٧
	متطلبات ملف الموسيقى	٧
	الأجهزة المتواقة مع USB	٧
	متطلبات جهاز USB	٧
	جهاز التحكم عن بعد	٨
	لوحة العلبة	١٠
	لوحة الأمامية	١٢
	لوحة الخلفية	١٢
٣	عملية التشغيل	٤
١٩	العمليات الأساسية	
١٩	— عمليات CD/USB	
٢٠	— تشغيل التقانى	
٢١	— تحديد المجلد و ملف MP3/WMA	
٢٢	— حذف ملف / مجلد أو تنسيق	
٢٣	تأثير التشغيل	
٢٣	DJ EFFECT	
٢٣	DJ SCRATCH	
٢٣	AUTO DJ	
٢٤	DJ PRO	
٢٤	DJ LOOP	
٢٤	PARTY ACCELERATOR	
٢٥	MIX	
٢٥	TEMPO	
٢٥	AUTO SYNC	
٢٦	استخدام تقنية BLUETOOTH اللاسلكية	
٢٦	— الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة	
٢٦	التي تعمل بتقنية Bluetooth	
٢٩	استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth	
٢٩	— نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"	
٢٩	— قم بتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.	
٣٠	— قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"	
٣١	عمليات الإذاعة	
٣١	— الاستماع إلى الإذاعة	
٣١	— تحسين الاستقبال السريع لموجة FM	
٣١	— الضبط المسبق لمحطات الإذاعة	
٣١	— حذف جميع المحطات المحفوظة	
٣٢	ضبط الصوت	
٣٢	— ضبط وضع الصوت	
٣٢	USER EQ	
٣٣	العمليات المتقدمة	
٣٣	— التسجيل على USB	
٣٦	— تشغيل على JUKE BOX	
الوصلات	٥	
١٤	التوصيل بالسماعات	
١٤	— توصيل كبلات إضاءة السماعة بالوحدة	
١٥	توصيل الأجهزة الاختيارية	
١٥	— توصيل AUX IN	
١٦	— اتصال AUX OUT	
١٧	— توصيل PORT. IN	
١٨	— توصيل USB	
١٨	— توصيل الهوائي	

**استكشاف الأعطال وإصلاحها**

اكتشاف الأعطال وإصلاحها ٤٦  
عام — ٤٦

**الملحق**

المواصفات العامة ٤٨  
مواصفات السماعات ٤٩  
العلامات التجارية والتراخيص ٤٩  
الصيغة ٥٠  
— ملحوظات حول الأقراص ٥٠  
— التعامل مع الوحدة ٥٠

- ٣٧ عمليات أخرى
- ٣٧ — إيقاف الصوت مؤقتا
- ٣٧ CHILDSAFE — وضع
- ٣٧ DEMO —
- ٣٧ — إيقاف الاستنفاف
- ٣٨ — استخدام الميكروفون
- ٤٠ H/P MODE — استخدام
- ٤١ — الإضاءة
- ٤١ — إعداد مؤقت النوم
- ٤١ — خافت الإضاءة
- ٤٢ AUTO POWER — تشغيل
- ٤٢ — تغيير الوظيفة تلقائيا
- ٤٣ ضبط الساعة — ضبط الساعة من خلال تطبيق "Music Flow" "Bluetooth"
- ٤٣ — استخدام المشغل الخاص بك كمنبه
- ٤٤ LG Sound Sync
- ٤٥ WIRELESS PARTY LINK توصيل

## سمات فريدة

### Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**.

### محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3، الكمبيوتر الدفتري، وما إلى ذلك)

### تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتعددة.

### التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

سجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

### Music Flow Bluetooth

تطبيق Music Flow Bluetooth مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٩)

### LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ تلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

## الأجهزة المـتوافقة مع USB

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش.
- محرك فلاش: USB.
- الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

## متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدرومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- وإنجبت فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تهديد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام ملف (16/32) FAT فقط هو المدعوم).
- تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى 2000 ملف.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر.
- لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

## شروط المـلفـات القـابلـة للـتشـغـيل

### متطلبات ملف الموسيقى

- موانـمة ملفـات MP3/WMA لـهـذـهـ الـوـحدـةـ تكونـ مـحـدـودـةـ كـالتـالـيـ:
- التـرـددـ التـمـونـجـيـ: مـنـ ٣٢ـ إـلـىـ ٤٨ـ كـيـلـوـ هـرـتزـ (MP3)، وـمـنـ ٣٢ـ إـلـىـ ٤٨ـ كـيـلـوـ هـرـتزـ (WMA).
  - مـعـدـلـ الـبـيـتـ: مـنـ ٣٢ـ إـلـىـ ٣٢٠ـ كـيـلـوـبـيـتـ ثـانـيـةـ (MP3)ـ مـنـ ٤٠ـ إـلـىـ ١٩٢ـ كـيـلـوـبـيـتـ ثـانـيـةـ (WMA).
  - الـحدـ الـأـقصـىـ لـلـمـفـلـاتـ: ٢٠٠٠ـ USBـ /ـ ٩٩٩ـ Data~CD~.
  - الـحدـ الـأـقصـىـ لـلـمـلـجـدـاتـ: ٢٠٠ـ USBـ /ـ ٩٩ـ Data~CD~.
  - اـمـتـدـادـاتـ المـلـفـاتـ: "mp3"/"wma".
  - هـنـاكـ مـلـفـاتـ MP3/WMAـ مـعـيـنةـ قدـ لاـ تـكـونـ قـابـلـةـ لـلـتـشـغـيلـ حـسـبـ نوعـ أوـ تـنـسـيقـ المـلـفـ.
  - تـنـسـيقـ مـلـفـ CD-ROM: ISO 9660 / JOLIET.
  - يـوصـيـ بـاستـخدـامـ بـرـنـامـجـ Easy-CD Creatorـ الـذـيـ يـقـوـمـ بـإـنشـاءـ نـظـامـ مـلـفـاتـ ISO9660ـ.
  - الـمـلـفـ الـمـحـمـيـ بـ DRMـ (إـدـارـةـ الـحـقـوقـ الـرـقـمـيـةـ)ـ لـمـ يـكـنـ عـرـضـهـ عـلـىـ الـوـحدـةـ.
  - قـرـصـ DTSـ غـيرـ مـدـعـومـ.
  - يـجـبـ أـنـ تـضـيـطـ خـيـارـ تـنـسـيقـ الـأـسـطـوـانـةـ عـلـىـ [Mastered]ـ لـجـعـلـ الـأـسـطـوـانـةـ مـتـائـةـ مـعـ مـشـغـلـاتـ LGـ عـنـ تـنـسـيقـ الـأـسـطـوـانـاتـ الـقـالـلـةـ لـلـكـتابـةـ عـلـىـهـاـ.ـ عـنـ ضـيـطـ خـيـارـ علىـ Live~File~ Systemـ فـلـ يـمـكـنـ اـسـتـخـادـهـ عـلـىـ مـشـغـلـاتـ LGـ.
  - (مـنـحـمـمـ فـيـهـ/ـنـظـامـ المـلـفـ الـحـيـ:ـ نـظـامـ تـنـسـيقـ الـقـرـصـ عـلـىـ نـظـامـ (Windows Vista)ـ التـشـغـيلـ)

# جهاز التحكم عن بعد

## ..... ١ .....

- ① (استعداد) : يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.
- △ (فتح/غلق) : لفتح وغلق درج الأسطوانات.
- +/- (توصلاً وتسه) **VOL** : يضبط مستوى صوت السماعات.
- F (الوظيفة) : لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

العرض	مصدر الدخل / الوظيفة
CD	القرص
USB1 / USB2	USB
AUX 1 / AUX 2	AUX
PORTABLE	دخل محمول
BLUETOOTH	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (الاسكي)
RADIO (FM)	الراديو


▲ (كتم الصوت) : لكتم الصوت.

### : PRESET·FOLDER ▲ / V


- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو. (صفحة ٣١)
- يبحث عن مجلد لملفات MP3/WMA. عند تشغيل جهاز CD/USB الذي يضم ملفات بصيغة MP3/WMA مقسمة بين عدة مجلدات، اضغط زر **PRESET·FOLDER ▲ / V** تردد في تشغيله.

### : JUKEBOX/MEMORY

- يخزن محطات الراديو. (صفحة ٣١)
- لاختيار وضع JUKE BOX. (صفحة ٣٧)
- حدد قائمة JUKE BOX.
- **AUTO DJ** : لاختيار وضع **AUTO DJ**. (صفحة ٢٣)
- **DELETE** (حذف):
- لحذف ملفات MP3/WMA فقط. (صفحة ٢٢)
- لحذف أغنية من قائمة JUKE BOX.
- يحذف جميع المحطات المحفوظة.

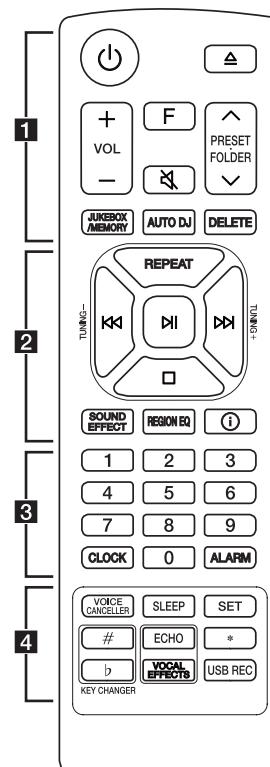

### تبسيط البطارية

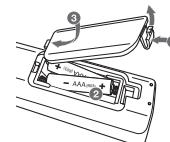

أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين + و - بشكل صحيح.

**3**

أزرار الأرقام من **٠** إلى **٩**: لاختيار المسارات أو الملفات المرقمة أو الأرقام المسبيقة الضبط.

**CLOCK**: لضبط الساعة والتحقق من الوقت.

**ALARM**: باستخدام وظيفة **ALARM**, يمكنك تشغيل **USB** واستقبال **TUNER** في أي وقت تريده.

**4**

**VOICE CANCELLER**: يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

**SLEEP**: اضبط النظام لإيقاف التشغيل تلقائياً في وقت محدد.  
(الخلف: سوف نقل إضاعة نافذة العرض بمقدار النصف)

**SET**: يؤكد ضبط الإعداد.

**KEY CHANGER** (#/#): تغيير المفاصح ليناسب نطاقك الصوتي.

**ECHO**: اختر وضع **ECHO**.

\*: هذا الزر غير متاح.

**VOCAL EFFECTS**: اختر وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

**USB REC**:

- يسجل على جهاز **USB**.

- لإيقاف التسجيل، اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثواني.

**2**

**REPEAT**: الاستماع إلى مقاطعك/ ملفاتك بشكل مكرر أو عشوائي.

**TUNING-/+**: تحديد محطات الراديو.

KK//KK (تقطي/بحث):

- للتخطي بسرعة للأمام أو الخلف.

- للبحث عن محطة في المسار/ الملف.

II (تشغيل/إيقاف مؤقت):

- يشغل ويفوق التشغيل بشكل مؤقت.

- اختر ستريو/ أحادي.

□ (إيقاف):

- إيقاف التشغيل.

- لإلغاء وظيفة **DELETE**.

**SOUND EFFECT**: لاختيار المؤثرات الصوتية.

**REGION EQ**: لاختيار معدل المنطقة.

① (تامولعم)

- لعرض المعلومات عن الموسيقى الخاصة بك. ملف MP3 غالباً ما يكون مميّزاً بعلامة ID3. هذه العلامات توفر المعلومات عن العنوان أو الفنان أو الألبوم أو الوقت.

- يظهر اسم جهاز بلوتوث الموجود بالوحدة على

**BLUETOOTH READY**.


- انظر اسم جميع أجهزة **Bluetooth** الموصولة ووضع

**Bluetooth**

- عند اتصال هذه الوحدات ببعضها بنجاح في وضع **WIRELESS PARTY LINK**, سيظهر اسم كل جهاز متصل في كل وحدة.

# اللوحة العليا

١

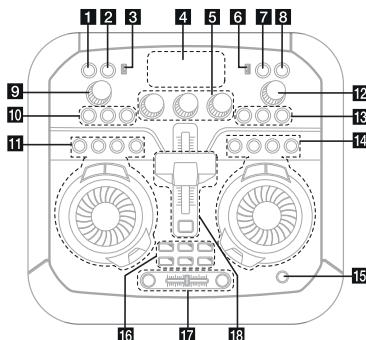بيانات  
الميزانية**١**

(استعداد) RADIO.  
يشعل الطاقة أو يوقف تشغيلها.

**USB REC / DEMO ٢**

- يسجل على USB.  
- لإيقاف التسجيل، اضغط مع الاستمرار في الضغط لمدة ٣ ثوان.  
USB REC - في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغط على زر /  
DEMO ، ويعرض وضع .DEMO

**٣**

منفذ ١ USB .  
يمكنك تشغيل ملفات صوتية بتوصل جهاز USB.

**٤****نافذة العرض ٥**

TEMPO A +/- .  
يعدل TEMPO في وظيفة ١ USB .  
-/+ (صوت) MASTER VOL .  
اضبط مستوى صوت السماعة.

**٦**

منفذ ٢ USB .  
يمكنك تشغيل ملفات صوتية بتوصل جهاز USB .

**F ٧**

(الوظيفة)  
- تحديد الوظيفة ومصدر الدخل.  
- اضغط مع الاستمرار لتحديد .PARTY LINK

العرض	مصدر الدخل / الوظيفة
CD	القرص
USB1 / USB2	USB
AUX 1 / AUX 2	AUX الدخل
PORTABLE	دخل محمول
BLUETOOTH	Bluetooth
LG TV	(الاسلكي) LG Sound Sync
RADIO (FM)	الراديو

**⑧ WIRELESS LINK ٨**  
WIRELESS - يحددوضع OTHER أو MAIN في .PARTY LINK  
WIRELESS PARTY LINK - يفعل وضع DJ LOOP أو يعطيه.

**MIC VOLUME ٩** (ميكروفون)  
يعدل صوت الميكروفون.

**VOCAL EFFECTS ١٠**  
.VOCAL EFFECTS يحدد وضع

**MIC ECHO**

يحدد وضع .ECHO

**VOICE CANCELLER**

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

**CD / USB ١ / خناصر التحكم الرئيسية ( ١ ) ١١**  
الجانب / BLUETOOTH / RADIO فقط

**(ابعاد)** (إيقاف التشغيل أو إلغاء وظيفة DELETE).

(تحطيم) KIKI / KIKI

- التخلص سرعة للأمام أو الخلف.  
- يبحث عن قسم في مسار / ملف.  
- لاختيار محطات الإذاعة.

II (تشغيل / إيقاف مؤقت)

- أبدي التشغيل أو الإيقاف المؤقت للتشغيل.  
- تحديد Stereo/Mono -/+.

**SEARCH**

الانتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.

**OK**

يختار مجلد عند البحث عن ملف.

**DJ SCRATCH / SEARCH & LEVEL**

- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتوليد صوت خدش.  
- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في مستوى

.USER EQ

- يبحث عن مجلد أو ملف.

.DJ EFFECT - اضبط مستوى .DJ EFFECT  
- يحدد المؤثرات الصوتية.

**USER EQ**

لتحديد المؤثر الصوتي الذي قمت بإعداده.

**DJ EFFECT**

يحدد DJ EFFECT DJ المر غرب.


**DJ LOOP**

يحدد وضع DJ LOOP .

(CD/USB) يمكن استخدام وضع DJ LOOP أثناء تشغيل (CD/USB).

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>15</b> <b>△ (فتح/غلق)</b><br/>فتح وغلق درج الأسطوانات.</p> <p><b>16</b> <b>(DJ PRO) USER ,DRUM ,CLUB</b><br/>تحديد المؤثر الصوتي CLUB أو DRUM أو USER (إذا كنت ترغب في استخدام المؤثر USER، فيجب أن تسجل المصدر باستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth")</p> <p><b>1, 2, 3, 4, 5, 6</b> <b>(DJ PRO PAD)</b><br/>اضغط على لوحة الصوت المراد.</p> | <p><b>12</b> <b>H/P (سماعة الرأس .+/-)</b><br/>بضغط مستوى صوت سماعات الرأس.</p> <p><b>13</b> <b>KEY CHANGER (#/)</b><br/>لتغيير المفتاح ليناسب نطاق الصوتي.</p> <p><b>14</b> <b>H/P (سماعة الرأس MODE)</b><br/>بضغط تحديد وضع مرافق سماعة الرأس.</p> <p><b>14</b> <b>الجانب 2 / عناصر التحكم الرئيسية 2 (USB قفل)</b><br/>(إيقاف)<br/>إيقاف التشغيل أو الغاء وظيفة DELETE.</p> |
| <p><b>AUTO SYNC</b> <b>17</b><br/>عند استخدام خاصية MIX، يمكنك مزامنة درجة ملفات الصوت الجاري تشغيلها في 1 و 2 USB بالضغط على <b>.SYNC</b>.</p> <p><b>MIX</b><br/>يمزج الصوت.</p> <p><b>خفض الصوت</b><br/>حرك خفض الصوت لضبط مستوى الصوت في الصوت المختلط عند استخدام خاصية (MIXER ON).</p>   | <p><b>14</b> <b>KK//KK (تخطي/بحث)</b><br/>- التخطي بسرعة للأمام أو الخلف.<br/>- يبحث عن قسم في مسار/ملف.</p> <p><b>14</b> <b>(تشغيل/إيقاف مؤقت)</b><br/>لديه إيقاف المؤقت للتشغيل.</p> <p><b>SEARCH</b><br/>الانتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.</p> <p><b>OK</b><br/>بختار مجلد عند البحث عن ملف.</p>   |
| <p><b>PARTY ACCELERATOR</b> <b>18</b><br/>ذراع لخلف جو احتقالي.</p> <p><b>PARTY ACCELERATOR MODE</b><br/>.PARTY ACCELERATOR MODE يحدد وضع</p>   | <p><b>DJ SCRATCH / REPAIR &amp; MULTI</b><br/>- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها لتوسيع خذش.<br/>- يبحث عن مجلد أو ملف.<br/>- يحدد تأثيرات الإضاءة.</p> <p><b>DJ LOOP</b><br/>يحدد وضع DJ LOOP (يمكن استخدام وضع DJ LOOP أثناء تشغيل USB).<br/>- يختار مجلد المنطقة.</p>   |
| <p><b>(BASS BLAST+ / BASS BLAST / REGION EQ</b><br/>- يختار معادل المنطقية.</p> <p><b>BASS</b><br/>- اضغط مع الاستمرار في الضغط لتحديد مؤثرات BASS (BASS BLAST+) أو (BLAST) مباشرة.</p> <p><b>LIGHTING</b><br/>يحدد وضع الإضاءة.</p>  |  |


اللوحة الأمامية

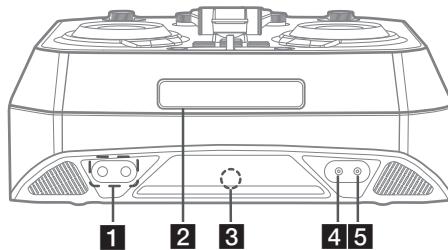

**IN PORT.** مقبس محمول 4  
**H/P** مسماعة الرأس 5

**مقياس MIC (ميكروفون) 1**  
**درج الأسطوانات 2**  
**R (مستشعر جهاز التحكم عن بعد) 3**

اللوحة الخلفية

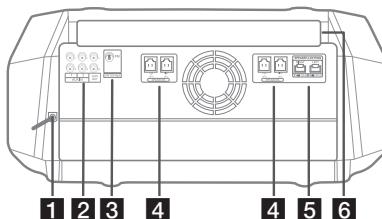

- (L/R) AUX IN 1/2 **2**
- (L/R) AUX OUT
- (FM) ANNETNA **3**
- موصل SPEAKERS **4**
- SPEAKER LIGHTING 5**
- قم بتوصيل كابلات إضاءة السماعة.
- LED مصباح **6**

كابل الطاقة 1

وصل سلك الطاقة بماخذ التيار مباشرةً إن أمكن وفي حالة استخدام كبل تتمدد. فإليه ينصح شدة استخدام كبل تمدد  $10\text{ فولت}/15\text{ أمبير}$  أو  $20\text{ فولت}/15\text{ أمبير}$  والآخذ لا تتحمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في قدرة سلك الطاقة.

• لا تحمل سلاك التمديد بحمل كهربائي مفترط.

## الوظائف المفيدة لاستخدام الوحدة


الوظيفة	الوصف	القيم بـ	ذلك
BLUETOOTH صفحة (٢٨)	يتيح لك اتصالاً بجهاز يعمل بالبلوتوث فقط على وظائف BLUETOOTH وتليفزيون LG.	ON (تشغيل)  OFF (إيقاف تشغيل)	اضغط مع الاستمرار لـ ١٠ الثانية بعد أو قبل الموجود على الجانب ١ من الوحدة لمدة ٥ ثوان في وظيفة BLUETOOTH.
التشغيل التلقائي صفحة (٤٣)	يتيح للوحدة التشغيل التلقائي من خلال إشارات الإدخال: LG TV أو BLUETOOTH	ON (تشغيل)  OFF (إيقاف تشغيل)	أغلق الوحدة من خلال الضغط على لـ على الوحدة لمدة ٥ ثوان. أغلق الوحدة من خلال الضغط على لـ على الوحدة لمدة ٥ ثوان.

## التوصيل بالسماعات


**وصل قوايس كابل السماعة بموصل SPEAKERS.** تأكّد من توصيل قابس السماعة بموصل السماعة الملون ذي الصلة عند توصيل القابس.

### توصيل كبلات إضاءة السماعة بالوحدة

لتوصيل كل إضاءة السماعة بالوحدة، ادخل الكبل في موصلات SPEAKER LIGHTING بالوحدة.

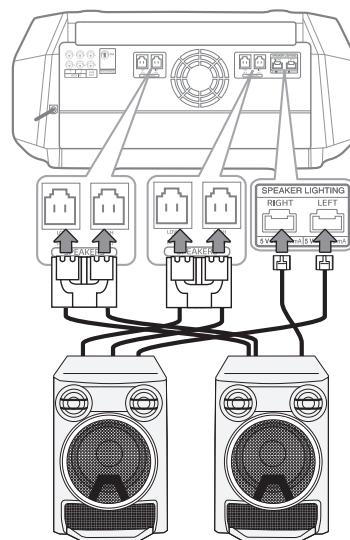

- تنبيه**
- لا تحاول رفع السماعة بمفرده. ينطلب الأمر شخصين لرفع السماعة، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تطعيل السماعة والتسبّب في الإصابة الجسدية وألف الممتلكات.
  - عندما تقوم بتوصيل السماعات بالوحدة، تأكّد من توصيل كل السماعات وإدخاله في النهاية الطرفية المقابلة.
  - ينبغي وضع السماعات على مسافة ٢٠ سم على الأقل من الوحدة لمنع حدوث الاهتزاز الناتج عن السماعات.

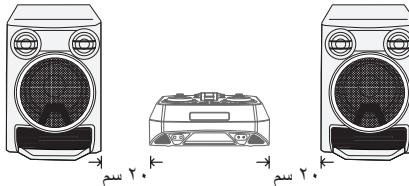

- تحقق من مستوى الصوت قبل تشغيل الموسيقى لمنع إصابة العجزة والأطفال والنساء الحوامل من الإصابة بالصدمة من المفاجأة والصوت العالي للوحدة.
- لا تستخدم الوحدة في مساحة محدودة، فقد تصيب سمع المرأة بالضرر. ينصح باستخدامها في مساحة واسعة.
- انتبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أي أشياء أخرى في \* قناة مكبر الصوت: فتحة الصوت الجهير (ضمنية)\*. قناة مكبر الصوت: فتحة الصوت الجهير المضمّن في خزانة مكبر الصوت.
- استخدم السماعة المرفقة مع هذه الوحدة فقط. لأن استخدام أي سماعة أخرى قد يتسبّب في تعلّمها.
- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- لا تنظر مباشرة إلى الجزء الذي يبعث الضوء عند تشغيل LIGHTING.
- إذا كان سطح الإضاءة متوفّهاً، قم بتشغيل إضاءة الغرفة أو إيقاف تشغيل LIGHTING بالوحدة.

**تنبيه**


- تأكّد من أن المقايس والسماعات متوفّقة بشكل صحيح.
- تأكّد من توصيل الكبلات بالموصلات بإحكام في الوحدة.

## توصيل الأجهزة الاختيارية

### AUX IN توصيل

وصل مخرجات الجهاز المساعد (كاميرا فيديو رقمية والتلفزيون والمشغل وغيرها) بموصل **AUX IN 1/2 (L/R)**.

إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الأيسر بالوحدة.

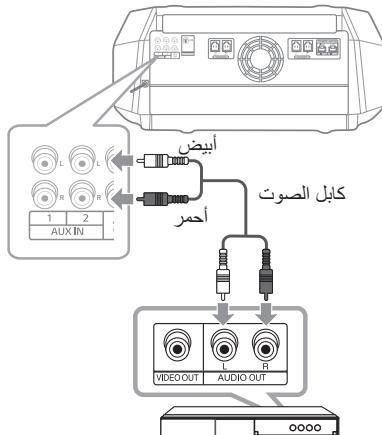

مشغل أقراص DVD، ومشغل أقراص البلو راي،  
وغير هما

## PARTY LINK

يمكنك توصيل وحدتين لتشغيل الموسيقى عليهما معاً. تم تغيير اسم الوظيفة المتعلقة بانتشار الصوت بين المنتجات المترافقه السلكية أو اللاسلكية إلى PARTY LINK أو WIRELESS PARTY LINK.


١. وصل موصل (L/R) **AUX OUT** في الوحدة بموصل **AUX IN** في الوحدة الأخرى باستخدام كابل الصوت.
٢. اضغط مع الاستمرار **F** المتصلة من خلال **AUX OUT** ثم **LINK ON**.
٣. يظهر "LINK ON" في نافذة العرض ويغير إلى "وقت DELAY" بعد وقت قليل.
٤. اضغط على **KKI/DDI** لضبط إعدادات التأخير.
٥. عندما عرض "LINK ON" و "وقت DELAY" في نافذة العرض، يمكنك ضبط وقت التأخير.
٦. اضغط **F** لحفظ إعدادات التأخير.

### ملاحظة !

- لا تتوفر هذه الوظيفة في وظيفة TV LG.
- يبلغ التأخير الأولى 30 ملي ثانية. إذا أردت تغيير وقت التأخير، اضغط **KKI/DDI**. قد يختلف تأخير الجهاز المتصل. في حال عدم تطابق مزامنة الصوت، اضبط تأخير PARTY LINK على مزامنة الصوت.
- يتوفر ضبط التأخير من 0 ملي ثانية إلى 200 ملي ثانية. ولا تتوفر مزامنة الإيقاع بناء على الأجهزة.
- تُحفظ قيمة التأخير ويتوقف تشغيل PARTY LINK عند إيقاف تشغيل الوحدة.
- يمكنك اختيار وضع **LINK ON / LINK OFF** من خلال الضغط مع الاستمرار على **F**.
- في حالة الميكروفون، لا ينطوي إعداد التأخير.

## AUX OUT

وصل دخل الجهاز المساعد بموصل (L/R) **AUX OUT**. إذا كان جهازك يحتوي على مدخل واحد فقط للصوت (أحادي)، فصله بمقبس الصوت الأيسر (الأبيض) بالوحدة.

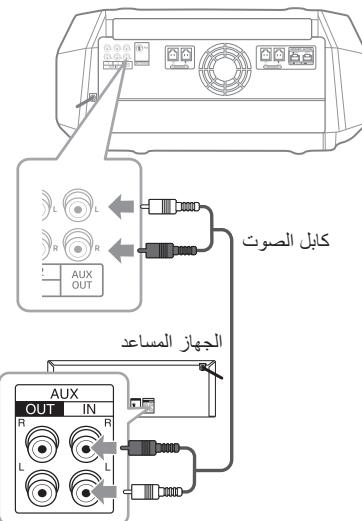

## الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي الخاص بك

يمكن استخدام الوحدة في تشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

١. وصل المشغل المحمول بموصل دخل المنفذ **PORT. IN** الخاص بالوحدة.

أو

٢. وصل الجهاز الخارجي بموصل **AUX IN 1/2** الخاص بالوحدة.

٢. شغل مفتاح الطاقة بالضغط على .

٣. اضغط على **F** لتحديد وظيفة 2 / **AUX 1 / AUX 2** أو **PORTABLE**.


٤. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

### ملاحظة

ينقل تلقائياً إلى وظيفة **PORTABLE** عندما تقوم بتوصيل الجهاز المحمول بموصل **.PORT.IN**.


## PORT. IN توصيل

وصل مخرج (سماعة أو مخرج) من جهاز محمول (PMP أو MP3) أو غير ذلك إلى موصل **PORT. IN** (٣,٥ ملم).

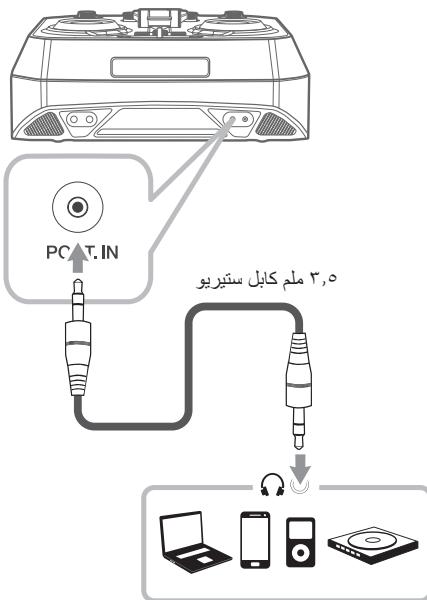

## توصيل الهوائي


قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.  
وصل هوائي FM السلكي بموصل هوائي .FM

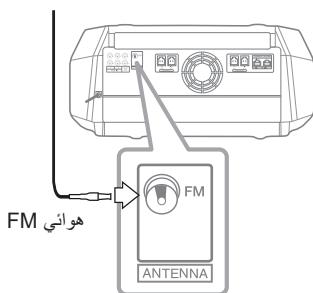

**ملاحظة** !  
تأكد من تثبيت سلك هوائي موجات FM بشكل كامل.

## توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3 الخ) بمنفذ USB الموجود في الوحدة.

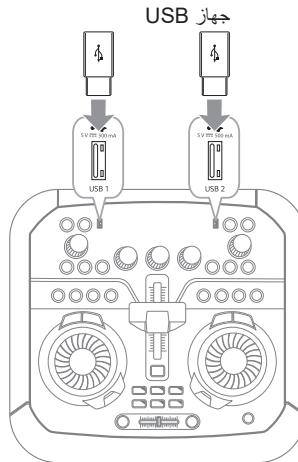

**ملاحظة** !

إزالة جهاز USB من الوحدة:

١. اختر وظيفة/وضع مختلف أو اضغط  مرتين متاليتين.
٢. انزع جهاز USB من الوحدة.

## العمليات الأساسية

### عمليات CD/USB

١. ادخل القرص من خلال الضغط على  . أو قم بوصل جهاز USB بمنفذ USB.
٢. اختر وظيفة CD أو USB بالضغط على .

الوصف	العرض على الشاشة
تشغيل الأغاني بالترتيب ويوقف التشغيل.	OFF
تشغيل نفس الأغنية بشكل متكرر.	ONE
تشغيل الأغاني في ملف يشكل متكرر. (AUDIO CD ماعدا)	FOLDER
تشغيل كل الأغاني بشكل متكرر.	ALL
تشغيل كل الأغاني مرة واحدة عشوائياً، ثم إيقاف التشغيل.	SHUFFLE

- عند التشغيل من قائمة JUNE BOX، يكون واحدا ONE فقط والكل ALL متوفرا.
- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستئناع للموسيقى من آخر نقطه تشغيل.
- إذا تركت درج الأسطوانات مفتوحاً لمدة 5 دقائق، سيغلق تلقائياً.

القيام	بذلك
إيقاف	ضغط  .
التشغيل	ضغط  .
إيقاف مؤقت	ضغط  .
البحث عن مقطع	اضغط  مع الاستمرار أثناء إعادة التشغيل وارفع أصابعك عند الجزء الذي ترغب في سماعه / الملف
تحديد المسار / الملف مباشرةً	اضغط على الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد للذهاب إلى الملف أو المسار المطلوب.
في حالة الإيقاف،	- اثناء إعادة التشغيل، (١) باستخدام أزرار  /  : اضغط  لانتقال إلى المسار / الملف التالي.
تخطي إلى المسار / الملف السابق	- عند التشغيل لأقل من ٣ ثواني، اضغط على  لانتقال إلى المسار / الملف السابق. عند التشغيل لأكثر من ٣ ثواني، اضغط  لانتقال إلى بداية المسار / الملف على  (٢) باستخدام : <b>SEARCH / DJ SCRATCH /</b> قم بتدوير / على <b>SEARCH &amp; LEVEL</b> ١ من الوحدة (أو / <b>DJ SCRATCH</b> على الجانب <b>SEARCH &amp; MULTI</b> ٢ من الوحدة) أو  واضغط  لتشغيل المسار / الملف.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط على <b>REPEAT</b> في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغير شاشة العرض.

## التشغيل التلقائي

- يتم تشغيل AUDIO/MP3/WMA CD تلقائياً بعد فتح وغلق درج الفرقن.
- تتحول الوحدة تلقائياً إلى وظيفة CD بعد فتح وغلق درج الفرقن حتى إذا لم يوجد قرص في درج الفرقن.
- عند إدخال CD أو USB
- إذا ضغطت  $\Delta$  على الجانب ١ من الوحدة، تتغير الوظيفة إلى CD أو ١ USB ويدأ التشغيل. (ماعدا وظيفة (BLUETOOTH, RADIO).
- إذا قمت بالضغط على  $\Delta$  في الجانب ٢ من الوحدة، تغير الوظيفة إلى ٢ USB ويدأ التشغيل. (ماعدا وضع MIXER ON).

### ملاحظة !

عند إدخال CD أو USB

- تتغير الوظيفة إلى CD أو ١ USB في حال الضغط على  $\Delta/\Delta$ ,  $\square$ , SEARCH على الجانب ١ من الوحدة. (ماعدا وظيفة (BLUETOOTH, RADIO)
- تتغير الوظيفة إلى ٢ USB في حال الضغط على  $\Delta/\Delta$ ,  $\square$ , SEARCH على الجانب ٢ من الوحدة. (ماعدا وضع MIXER ON)

## تحديد المجلد وملف MP3/WMA

### في الوحدة


١. اضغط على **SEARCH & LEVEL** أو تدوير **DJ SCRATCH** على الجانب ١ (أو تدوير **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** على الجانب ٢) حتى يظهر الملف المراد. كما يمكنك البحث عن مجلد إذا قمت بالضغط على **SEARCH** مرة أخرى.

٢. اضغط على **OK** أو **SEARCH** لتشغيل الملف المحدد. وعندما تبحث عن مجلد، اضغط على **OK** لتحديد ملف داخل المجلد، ثم اضغط على **OK** أو **SEARCH** مرة أخرى. ليتم تشغيل الملف المحدد.

### في جهاز التحكم عن بعد

١. اضغط على **PRESET-FOLDER** أو **SEARCH** بشكل متكرر إلى أن يظهر المجلد المراد.
٢. وسيتم تشغيل أول ملف في المجلد. اضغط على **SEARCH** للتشغيل. وسيتم تشغيل أول ملف في المجلد.

- يتم التعرف على ملفات/مجلدات CD / USB كما يلي.

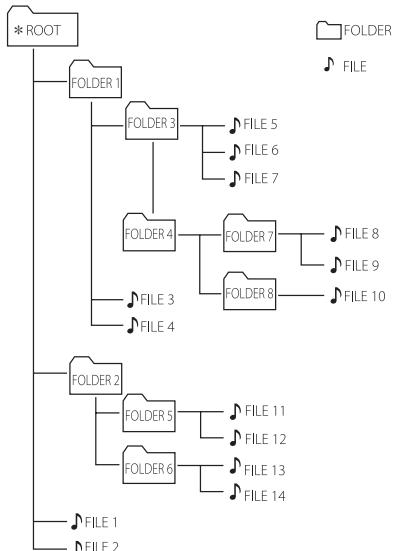

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد.
- ستظهر المجلدات بالترتيب التالي:

**ROOT** → **FOLDER 1** → **FOLDER 3** → **FOLDER 7** → **FOLDER 8** → **FOLDER 5** → **FOLDER 6**

- يتم تشغيل الملف من **FILE 1** حتى **FILE 14** واحداً تلو الآخر.
- سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.
- **"ROOT"** الشاشة الأولى التي تظهر عندما يتعرف الكمبيوتر على القرص/**USB: \*ROOT**

## حذف ملف / مجلد أو تنسيق

يمكنك حذف ملف أو مجلد من على جهاز USB الخاص بك أو تنسيق **USB**.

١. اختر وظيفة **USB** بالضغط على **F**.
٢. اضغط **DELETE** الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر، تغير الشاشة بالترتيب التالي.

**DEL FILE? → DEL FOLDER? → FORMAT?**

العرض على الشاشة	الوصف
<b>DEL FILE?</b>	اختر الملف الذي ترغب في حذفه.
<b>DEL FOLDER?</b>	حدد المجلد الذي تريده حذفه.
<b>FORMAT?</b>	اختر لمسح كل ما يجده <b>USB</b> .

- إذا أردت الخروج من الوضع الحالي، اضغط **□**.
- لإلغاء ملف/مجلد أو تنسيق، اضغط مع الاستمرار على **DELETE** بوحدة التحكم عن بعد.

### تنبيه !

- لا تقم بإخراج جهاز **USB** أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف...الخ)
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لنفاذ فقدان البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدعاومة وفقاً لحالة مشغل **USB**. (فشل...الخ)

## تأثير التشغيل

يقوم AUTO DJ بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. ويقوم بمعادلة مستوى الصوت عبر المسارات / الملفات للتشغيل بلا توقف.

اضغط بتكرار على **AUTO DJ** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

الوصف	العرض على الشاشة
-	OFF
يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع.	SHUFFLE
يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع.	SEQUENTIAL

### ملاحظة !

- وضع AUTO DJ لا يدعم البحث عن قسم في المسار / الملف أو التشغيل المتكرر أو العشوائي.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو أوقفت الموسيقى باستخدام □ في وضع AUTO DJ، سيتم تعطيل AUTO DJ.
- لا يتم دعم وضع AUTO DJ في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن ٦٠ ثانية.
- يتم تحديد SEQUENTIAL فحسب عند تشغيل قائمة JUKE BOX

هذه الوحدة تدعم العديد من مؤثرات الصوت والتشغيل: DJ EFFECT, DJ SCRATCH, AUTO DJ, DJ PRO, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, .MIX, TEMPO, AUTO SYNC

## DJ EFFECT

يسمح لك بالاستمتاع بمؤثر DJ EFFECT مثل المؤثر الصوتي Flanger/Phaser/Wah/Delay

١. اضغط على **DJ EFFECT** على الوحدة لتحديد DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ EFFECT OFF

٢. أدر مؤشر **LEVEL** في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكبه لضبط مستوى DJ EFFECT في النطاق من ٠ إلى ١٥.

### ملاحظة !

- يتم عرض وضع DJ EFFECT لمدة ٣ ثواني عند إدخال مفتاح DJ EFFECT في الوحدة.
- يتم عرض مستوى المقاييس الحالي عند ضبط المقياس.
- في حال تغيير الوظيفة أو إيقاف تشغيل الوحدة ثم تشغيلها، يتم إيقاف تشغيل وضع DJ EFFECT مع المؤثر DJ EFFECT.

## DJ SCRATCH

يمكنك إخراج التأثيرات الصوتية لـ DJ SCRATCH ومزجها.

تدوير **DJ SCRATCH / SEARCH & LEVEL** أو **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** في الوحدة لمزج صوت الصرير.

- يمكنك سماع صوت الصرير حسب اتجاه تدوير **DJ SCRATCH/ SEARCH & LEVEL** أو **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** على **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** الوحدة.

## DJ LOOP

يتم تشغيل جزء معين من الصوت (لمدة ثانية واحدة ١) بالتتابع.  
فقط CD, USB

أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار **DJ LOOP** على الوحدة  
عند القطة التي تريدها. ويمكنك إلغاء وظيفة DJ LOOP  
بتحريرها.

### ملاحظة !

يتم تحرير هذه الوظيفة بعد التشغيل ١٠ مرات أو تحرير  
DJ LOOP على الوحدة.

## PARTY ACCELERATOR

تنتج لك بتبيهة أجراء احتفالية.

١. اختر الوضع بالضغط على **PARTY ACCELERATOR MODE**

سيتفاعل تأثير الصوت بشكل مختلف وفقاً للوضع.

ACCELERATOR MODE 1 →  
ACCELERATOR MODE 2 →  
ACCELERATOR MODE 3

٢. بعد تحديد الوضع، اسحب ذراع **PARTY ACCELERATOR** على الوحدة لتبيهة أجراء احتفالية.

ستتفاعل المؤثر الصوتي وفقاً لتحرك ذراع **PARTY ACCELERATOR**  
الموجود في الوحدة.

PARTY ACCEL OFF → PARTY ACCEL 1 →  
PARTY ACCEL 2 → PARTY ACCEL CLIMAX

## DJ PRO

يسمح لك بخلط المؤثرات الصوتية CLUB أو DRUM أو USER. ويحتوي كل وضع على ٦ مؤثرات صوتية.

اضغط مع الاستمرار على **(USER DRUM CLUB) DJ PRO** لتحديد  
المؤثر الصوتي DJ PRO المطلوب.

اضغط على **DJ PRO pad (1, 2, 3, 4, 5, 6)** من الصوت المطلوب على الوحدة.

### ملاحظة !

- إذا كنت ترغب في استخدام USER، فيجب أن تسجل المصدر باستخدام تطبيق "Music Flow".

إذا لم يكن المصدر مسجل في USER، يظهر **DJ PRO NO** أو **"USER MODE EMPTY"** على نافذة العرض.

- وضع DJ Pro الأولي يعمل مع المؤثر الصوتي CLUB.

- يتم عرض وضع DJ Pro لمدة ٣ ثوان عندما تضغط على **(USER DRUM CLUB) DJ PRO** على الوحدة.

- يدمج صوت DJ PRO عند الضغط على **DJ PRO pad (1, 2, 3, 4, 5, 6)** على الوحدة.

- يتم إيقاف صوت DJ PRO قيد التشغيل حالياً ومخرجات صوت DJ PRO المحددة إذا قمت بالضغط على **DJ PRO pad (1, 2, 3, 4, 5, 6)**. أثناء تشغيل صوت DJ PRO.

## TEMPO

يمكنك ضبط الدرجة بالنسبة لوظيفة USB من ٥٠ (MIN) إلى ١٥٠ (MAX).

تدوير **TEMPO A** في الوحدة لضبط الدرجة بالنسبة لـ ١ USB. تدور **TEMPO B** في الوحدة لضبط الدرجة بالنسبة لـ ٢ USB.

### ! ملاحظة

- الدرجة مضبوطة على ١٠٠ إذا قمت بتشغيل/إيقاف الوحدة الإيقاف التام.
- ويتم حفظ الدرجة عندما تقوم بالإيقاف المؤقت واستئناف التشغيل.

## AUTO SYNC

عند استخدام المزج، يمكنك مزامنة درجة ملفات الصوت الجاري تشغيلها في ١ USB و ٢ USB بالضغط على AUTO SYNC الموجود في الوحدة.

لإيقاف، اضغط AUTO SYNC الموجود على الوحدة مرتين.

### ! ملاحظة

- تتم مزامنة درجة الموسيقى الجاري تشغيلها في USB1 مع نظيرتها في USB2.
- AUTO SYNC لا تعمل عند تشغيل **TEMPO A**.
- في حالة الإيقاف التام لتشغيل USB2 أو تغيير الوظيفة، يتم إلغاء وظيفة AUTO SYNC.
- في حالة حدوث ما يلي، يمكن أن يحدث خطأ في AUTO SYNC حسب المصدر الثاني.
- القسم الصامت في بداية المسار.
- قسم المقدمة أو الجسر الذي تظهر فيه القليل من الآلات الموسيقية.
- في الحالات التي تتغير فيها سرعة أو درجة تشغيل الأغنية.
- في حالة تقديم بيانات BPM في الوقت الحقيقي، وليس في بداية الأغنية.
- إذا كان يتم تشغيل الأغنية بمستوى سريع أو بطيء جدًا، اضغط مع الاستمرار على **AUTO SYNC**، تظهر رسالة 'AUTO SYNC/RE-ANALYZING'.
- AUTO SYNC متوفّر فقط عند اختبار ١ USB للجانب ١ و ٢ USB للجانب ٢ في وضع MIXER ON وتشغيل كليهما.

## MIX

يمكنك مزج الأصوات.

١. اضغط MIX الموجود في الوحدة "MIXER ON" معروض. اختر الوظيفة المطلوبة بالنسبة للوجه ١ وشغلها. ميكس متاح في جميع الوظائف باستثناء USB ٢.

٢. أثناء التشغيل، أدخل جهاز USB في منفذ ٢ USB وشغله.

٣. حرك المتحكم النقطوي لضبط مستوى الصوت بالنسبة للصوت الممزوج.

حركه يسأراً الخصين مستوى صوت الجانب ٢ وبعدها مستوى صوت الجانب ١.

### ! ملاحظة

٤. في وضع **MIXER ON**، يمكنك ضبط الدرجة بالنسبة لوظيفة USB

٥. أو **D1** في

الوحدة، ستعمل بالنسبة لكل جانب فقط.

٦. إذا ضغطت **D1/D2** أو **D1/D3** على **D1** في

جهاز التحكم عن بعد، سيعمل لكلا الجانبين ١ و ٢.

٧. للتشغيل، يوصى باستخدام **D1/D2** أو **D1/D3** أو **D1** في الوحدة بدلاً من أزرار جهاز التحكم عن بعد.

٨. أزرار **DELETE** الرقمية لا تعمل.

٩. يمكنك استخدام **H/P MODE**. (راجع إلى صفحة ٤١)

١٠. إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة في منتصف عملية المزج، يتم ضبط وضع **MIX** على OFF.

## الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**

### الربط بين وحدتك وجهاز **Bluetooth**

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكيد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

#### ١. شغل الوحدة.

#### ملاحظة !

عند تنشيط قفل اتصال **Bluetooth**، يمكنك البحث عن جهاز **Bluetooth** في وظيفة **BLUETOOTH**.

- ٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد يجري عملية الربط أو الإقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم التحول عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدتك باسم "LG CK99 (XX)".

#### ملاحظة !

- ٣. تعيّن آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل ٩C:02:98:4A:F7:08 مثلاً "LG CK99 (08)" على شاشة جهاز **Bluetooth**.

- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود (0000) عندضرورة.

- يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.
- تكون ميزة اقتران الهاتف المتعدد مدعاومة فقط في الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد. (قد لا تكون ميزة اقتران الهاتف المتعدد مدعاومة على حسب مواصفات الهاتف المنصل).

- أجهزة **Bluetooth** القابلة للازالة/النزع (مثل: Dongle وغيرها) لا تدعم اقتران الهاتف المتعدد.

## استخدام تقنية **BLUETOOTH®** اللاسلكية

### نبذة عن **Bluetooth**

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.

- الإصدار: 4.0.

- الترميز: SBC, AAC

### ملفات تعريف **Bluetooth**

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوقعة مع ملف التعريف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم) A2DP

- ملاحظة !**
- يمكن ان ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
  - قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
  - يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
  - كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
  - سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
  - عند فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
  - في حال عدم اتصال جهاز **Bluetooth**، تظهر رسالة "BLUETOOTH READY" في نافذة العرض.
  - عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز **Bluetooth**.
  - عند توصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت بين الجهازين.
  - سيتم قطع اتصال **Bluetooth** عند تغيير وظيفة **Bluetooth** لأخرى. عند توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، سيحصل جهاز واحد فقط بـ **Bluetooth** من الأجهزة كيد التشغيل لديك.
  - يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة ولكن لا يمكنك استخدام مخرجات الصوت.
  - عند دخول وظيفة **Bluetooth**، تتنفس هذه الوحدة تلقائياً بجهاز الـ **Bluetooth** المتصل مؤخراً أو آخر جهاز تم تشغيله.
  - (قد لا يكون الاتصال الثنائي مدعماً حسب مواصفات الجهاز المتصل)

٣. عند إنتمام توصيل هذه الوحدة بنجاح مع جهاز **BLUETOOTH PAIRED** الخاص بك، تظهر "BLUETOOTH PAIRED" في نافذة العرض وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد فترة قصيرة.

**ملاحظة !**

- ستظهر كلمة "BLUETOOTH PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما توصل أجهزة أخرى للاقتران المتعدد.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متanax، ستظهر "\_\_\_".

٤. الاستمتاع إلى الموسيقى.

لتتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

**ملاحظة !**

- عند استخدام تقنية **Bluetooth®**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة، ولكن يمكن لا يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth®** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- إن لم يعمل اتصال الـ **Bluetooth** بالشكل الصحيح، حوال الاقتران مرة أخرى.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى أجهزة **Bluetooth** في وضع تشغيله، يمكنك تشغيل التحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

## للحكم في جهاز بلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي.

### ملاحظة !

- يتوفّر نظام التشغيل Android OS و iOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.

## اتصال البلوتوث قفل (BLUETOOTH LOCK)

يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** فقط إلى **Bluetooth** ووظيفة LG TV لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود.

لتشغل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **△** على جهاز التحكم عن بعد أو **△** على الجانب ١ من الوحدة لمدة ٥ ثواني في وظيفة **BLUETOOTH**.

يظهر "BLUETOOTH LOCK ON" بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال البلوتوث.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **△** على جهاز التحكم عن بعد أو **△** على الجانب ١ من الوحدة لمدة ٥ ثواني في وظيفة **BLUETOOTH**. يظهر "BLUETOOTH LOCK OFF".

### ملاحظة !

حتى إذا ضبطت اتصال البلوتوث على وضع التشغيل، ستعمل هذه الوحدة عن طريق وظيفة قوة السيارة. ويمكنك تعطيل الوظيفة بضبطها على وضع إيقاف التشغيل.

## قم بتنزيل تطبيق "Music Flow" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

نمة طريقة لتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

### تنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR

1. تثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR.
2. اشترك في برنامج الفحص لفحص كود QR.



2. اضغط على الأيقونة للتنزيل.

#### ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميشه من موقع "Google Android Market (Google Play Store)".
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

## استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth

#### ملاحظة !

- لا يتوفر سوى نظام Android OS لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.
- يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

## نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة. للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" إلى مقدمة عن بعض من الميزات العديدة التي يتسم بها تطبيق "Music Flow Bluetooth".

صناديق الموسيقى المتعددة (Multi Juke box): يمكنك زيادة الترفيه ثلاثة أضعاف عند توصيل ما يصل إلى 3 هواتف بلوتوث في وقت واحد. ويمكنك تشغيل الموسيقى من الهاتف الثالثة وإنشاء قائمة تشغيل مخصصة من جميع الهواتف.

**مدد العينات:** سجل المؤثرات على الهاتف الذكي وقم ب茫اتها مع النظام بمنتهى البساطة عن طريق اتصال **Bluetooth**. كم مبدعاً قدر الإمكان.

## قم بتنشيط تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة.

١. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow" ، واذهب إلى القائمة الرئيسية "Bluetooth".
٢. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على أيقونة [Help] و [Setting].

### ملاحظة !

- سيكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحاً في إصدار البرامج كما يلي:
- Android O/S : Ver 4.0.3 (أو الإصدار الأحدث)
- إذا استخدمت تطبيق "Music Flow Bluetooth" في التثبيت، ستكون هناك بعض الاختلافات بين تطبيق "Music Flow Bluetooth" وجوهر التحكم عن بعد المزود. استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
- يمكن أن يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" حسب جهاز **Bluetooth**.
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth". وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتنشيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز **Bluetooth** الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، يمكن أن ي يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز **Bluetooth** الخاص بك ومن توصيل تطبيق "Music Flow" ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Music Flow" ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تتحقق من إعداد **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل جيد.

## قم بتنشيط تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر Google Android Market" "(Google Play Store)

١. انقر على أيقونة "Google Play Store".
٢. في شريط البحث، اكتب "Music Flow Bluetooth" وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على "Music Flow Bluetooth" للبدء في تحميل تطبيق **Bluetooth**.
٤. اضغط على أيقونة التثبيت.
٥. اضغط على أيقونة للتحميل.

### ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك يحتوي على "Google Android Market (Google Play Store)".

## عمليات الإذاعة

- الضبط المسبق لمحطات الإذاعة**
- يمكنك إجراء الضبط المسبق لـ ٥٠ محطة على (FM) RADIO .
- و قبل الموافقة، تأكّد من خفض مستوى الصوت.
١. اضغط على **F** حتى تظهر RADIO (FM) على نافذة العرض.
  ٢. اختر التردد المطلوب من خلال الضغط على زر **TUNING/+** بجهاز التحكم عن بعد أو زر **KKI//DI** على الجانب ١ بالوحدة.
  ٣. اضغط على **JKUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.. سيومض رقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
  ٤. اضغط على **PRESET-FOLDER** **Λ / V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الرقم المسبق الذي تريده.
  ٥. اضغط على **JKUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد. يتم حفظ المحطة.
  ٦. كرر الخطوات من ٥ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.
  ٧. للإستماع الى محطة مسبقة الضبط، اضغط على **PRESET-FOLDER** **Λ / V** أو أزرار الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد.

## حذف جميع المحطات المحفوظة

١. اضغط **DELETE** في وحدة التحكم عن بعد. سومض "DELETE ALL?" في شاشة الوحدة.
٢. اضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد لحذف كل محطات الراديو المحفوظة. سومض "DELETED ALL" في شاشة الوحدة.

تأكد من أنه تم توصيل هوائي استقبال FM. (صفحة ١٨)

## الاستماع إلى الإذاعة

١. اضغط على **F** حتى تظهر RADIO (FM) على نافذة العرض.

٢. الموافقة التقنية : اضغط مع الاستمرار على **TUNING/-/+** من جهاز التحكم عن بعد أو **KKI//DI** في الجانب ١ من الوحدة لمدة ثانيةين تقريباً حتى يبدأمؤشر التردد في التغير، ثم اتركه. يتوقف المسح عندما يتم توليف محطة.

أو

الموافقة اليدوية : اضغط على **TUNING/-/+** بجهاز التحكم عن بعد أو **KKI//DI** على الجانب ١ من الوحدة بشكل متكرر.

٣. تعين حجم الصوت من خلال الضغط على **-/+** من **VOL** على جهاز التحكم عن بعد أو بتدوير **MASTER VOL**. اضغط على الوحدة بشكل متكرر.

## تحسين الاستقبال السريع لموجة FM

١. اضغط **Δ** بجهاز التحكم عن بعد أو **Δ** على الجانب ١ من الوحدة.
٢. سيغير ذلك الموقف من وضع الستريو إلى الوضع الأحادي ويحسن الاستقبال.

## ضبط الصوت

### ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسيّق الضبط. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب باستخدام **SOUND EFFECT** الموجود بجهاز التحكم عن بعد.

الوصف	المنطقة	العرض على الشاشة
تحسين التأثير الصوتي لنوع الموسيقى المفضل في كل منطقة.	أمريكا اللاتينية	FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJO, FORRO
	الشرق الأوسط	ARABIC
	إندونيسيا	DANGDUT
	أفريقيا	AFRO
	الهند	INDIA

#### ملاحظة !

- في بعض السماعات، قد لا يسمع صوت أو يسمع بمستوى منخفض على حسب وضع الصوت.
- بالضغط مع الاستمرار على / **REGION EQ** أو **BASS BLAST** الموجود على الوحدة لمدة ٣ ثوانٍ، يمكنك مباشرة اختيار تأثير **BASS BLAST** (أو **BASS BLAST+**).

الوصف	العرض على الشاشة
يعزز قوة ووضوح الصوت.	<b>BASS BLAST</b> و <b>BASS BLAST+</b>
يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتوارد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البيوب أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC ROCK JAZZ
يمكنك الاستمتاع بالمؤثر الصوتي <b>FOOTBALL STADIUM</b> .	FOOT BALL
يمكنك الاستمتاع بصوت امثل.	STANDARD

## ضبط USER EQ

يمكنك تعديل مستوى الصوت الجيبر أو المتوسط أو الثلاثي كما تفضله.

١. اضغط على **USER EQ** في الوحدة. يتم عرض "USER EQ".
٢. اضغط على **USER EQ** بالتتابع حتى تظهر الاعدادات المطلوبة في نافذة العرض.
٣. أدر **DJ SCRATCH / SEARCH & LEVEL** على الوحدة لضبط القيمة.

## العمليات المتقدمة

### التسجيل على USB

لإيقاف التسجيل، اضغط REC USB بوحدة التحكم عن بعد أو USB REC / DEMO على الوحدة لمدة ٣ ثوان. وإلا، سيستمر التسجيل.

#### الإيقاف المؤقت للتسجيل

خلال تشغيل CD/USB أو الإيقاف المؤقت أو تسجيل مصدر الصوت الخارجي أو وضع MIXER ON، اضغط على USB REC بجهاز التحكم عن بعد أو / USB REC على الوحدة لإيقاف التسجيل مؤقتاً. واضغط عليها مرة أخرى لإعادة تشغيل التسجيل.

#### ملاحظة !

- سيتم إعادة ضبط VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER ، إذا كنت تستخدم وظيفة التسجيل خلال تشغيل VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER.
- لا يمكن تشغيل VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER أثناء التسجيل.

يمكنك تسجيل العديد من مصادر الصوت على USB (CD, USB 2, AUX 1, AUX 2, PORTABLE, RADIO (FM))

- يمكنك تسجيل مصدر صوت مختلف على 1 USB.
- اضغط على F لتحديد الوظيفة التي تريده تسجيلها.
- ابدا التسجيل بالضغط على USB REC في وحدة التحكم عن بعد أو USB REC / DEMO في الوحدة.

وظيفة / وضع	الحالة	النتيجة
تشغيل/إيقاف مؤقت	إيقاف التسجيل حتى التوقف	التسجيل حتى التوقف مؤقت
إيقاف الاستئناف (٣٨)	إيقاف التسجيل السريع لأنخر الأغاني	التسجيل السريع لكافية الأغاني إذا كان أقل من ذلك، يكون النطاق محدود.
CD, USB	بعد البحث عن ملف (صفحة ٢١)، تسجيل سريع للأغنية المفهرسة <ul style="list-style-type: none"> <li>- فقط أثناء عرض اسم المجلد على شاشة العرض، يسجل بسرعة جميع الأغاني في مجلد. ( يتم تحرير وضع البحث في المجلد في حالة عدم وجود أي استخدام للازرار لبعضه تواني بعد دخول وضع البحث في المجلد). (صفحة ٢١)</li> <li>- بعد JUKE BOX في (صفحة ٣٧)، تسجيل سريع لكافة أغاني JUKE BOX</li> </ul>	إيقاف كامل <ul style="list-style-type: none"> <li>التسجيل السريع لأنخر الأغاني إذا كان أقل من ذلك، يكون النطاق محدود.</li> <li>بعد البحث عن ملف (صفحة ٢١)، تسجيل سريع للأغنية المفهرسة               <ul style="list-style-type: none"> <li>- فقط أثناء عرض اسم المجلد على شاشة العرض، يسجل بسرعة جميع الأغاني في مجلد. ( يتم تحرير وضع البحث في المجلد في حالة عدم وجود أي استخدام للازرار لبعضه تواني بعد دخول وضع البحث في المجلد). (صفحة ٢١)</li> <li>- بعد JUKE BOX في (صفحة ٣٧)، تسجيل سريع لكافة أغاني JUKE BOX</li> </ul> </li> </ul>
AUX 1, AUX 2, PORTABLE, RADIO (FM), وضع MIXER ON	-	التسجيل حتى التوقف

**ملاحظة !**

- من أجل تسجيل مستقر، ينخفض مستوى الصوت الخارج بمفرده عند القيام بتسجيل الموسيقى من أسطوانة CD إلى USB.
- يمكن تغيير مستوى الصوت فحسب بين MIN و ٣٠ أثناء التسجيل. (وظيفة CD فقط)
- عند إيقاف التسجيل، سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في ذلك الوقت.
- (في وضعية MIXER OFF، ما عدا عندما يكون MIXER OFF في USB / CD في حالة توقف).
- لا تتم بذلة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- إذا كان تسجيل USB لا يعمل، تُعرض رسائل مثل "NO USB", "ERROR", "USB FULL" "FILE MAX" أو "NOT SUPPORT" المعروضة في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة أو خارجي HDD USB.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو ٥١٢ ميجابايت تقريباً.

**تحديد معدل البت في التسجيل.**

١. اضغط مع الاستمرار على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لمدة ٣ ثوان.

٢. اضغط **KK//DDI** بجهاز التحكم عن بعد أو **KK//DDI** على الجانب ١ من الوحدة لاختيار معدل سرعة.

٣. اضغط على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة إنهاء الإعدادات.

**MIXER ON في وضع التسجيل**

التسجيل متاح في وضع **MIXER ON**. إذا سجلت في وضع **MIXER ON**، سوف تسجل الوحدة الصوت المزوج من هذه النقطة عند الضغط على **USB REC** الموجود على جهاز التحكم عند بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة.

٤. بدء المزج. (صفحة ٢٥)

٥. بدء التسجيل بالضغط على **USB REC** في جهاز التحكم عن بعد أو **USB REC/DEMO** في الوحدة.

لإيقاف التسجيل، اضغط مع الاستمرار على **USB REC / DEMO** على جهاز التحكم عن بعد أو **USB REC** على الوحدة لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف التسجيل.  
وإلا، سيستمر التسجيل.

إن إعداد نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والمشورات والتسجيلات الصوتية، ربما يهدى انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر ويضعك تحت طائلة القانون.

يجب عدم استخدام هذا الجهاز لتلك الأغراض.

كن مسؤولاً

احترم حقوق الطبع والنشر

**ملاحظة**

- يمكنك تسجيل صوت مختلف باستخدام DJ .MIC، EFFECT، SCRATCH، DJ PRO أو MIXER OFF، ما عدا عندما يكون (في وضعية MIXER OFF في حالة توقف).  
يمكنك التحكم في صوت الميكروفون المسجل وفقاً لسموعي صوت الميكروفون.
- لن يمكنك تخزين أكثر من ٢٠٠٠ ملف.
- في حالة ملفات MP3/WMA المدعومة، يمكن أن يتم إيقاف تسجيل الملف.
- عندما تسجل أثناء التشغيل، يخرج الصوت قيد التشغيل حالياً.
- عندما تكون الوظيفة مضبوطة على BLUETOOTH أو LG TV، يصبح التسجيل متاحاً في وضع MIXER ON.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

MP3/WMA	AUDIO CD
حالة التشغيل أو الإيقاف	حالة التشغيل أو الإيقاف
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ FILE_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li> - AUDIO_0001</li> <li> - AUDIO_0002</li> <li>⋮</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CD_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li> - AUDIO_0001</li> <li> - AUDIO_0002</li> <li>⋮</li> </ul> </li> </ul>
حالة أخرى	حالة أخرى
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ FILE_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li> - ABC(File name)</li> <li> - DEF(File name)</li> <li>⋮</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CD_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li> - TRACK_0001</li> <li> - TRACK_0002</li> <li>⋮</li> </ul> </li> </ul>
الموالف	المصدر الآخر *
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ TUNER_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li> - AUDIO_0001_107-7FM</li> <li>⋮</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ OTHERS_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li> - AUDIO_0001</li> <li> - AUDIO_0002</li> <li>⋮</li> </ul> </li> </ul>
	وضع MIXER ON
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DJ_MIX_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li> - MIX_0001</li> <li> - MIX_0002</li> <li>⋮</li> </ul> </li> </ul>

\* AUX: وما إلى ذلك.

الموالف: يتم عرض تردد التسجيل الحالي.

## تعديل JUKE BOX

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى وضع التعديل.
- (في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
٢. اضغط على **PRESET-FOLDER A/V** في جهاز **JUKE BOX** بعد تحديد مسار / ملف للتعديل.
٣. اضغط على **KKI/KKI** على وحدة التحكم عن بعد.
٤. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
٥. كرر الخطوة ٢ حتى ظهور المسارات / الملفات الأخرى.
٦. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في **JUKE BOX** في وحدة التحكم عن بعد.
- لتشغيل قائمة **JUKE BOX**، اضغط على **II** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد تعدل القائمة.

## حذف قائمة JUKE BOX

- لا يمكن حذف الوظيفة إلا في وضع التعديل.
١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد للدخول وضع التعديل.
  - أو
  - اضغط **DELETE** الموجود على جهاز التحكم عن بعد أثناء تشغيل **JUKE BOX** لدخول وضع التعديل.
  ٢. حدد أغنية عن طريق الضغط بتكرار على **PRESET-FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد.
  ٣. اضغط على **DELETE** على وحدة التحكم عن بعد أثناء تحديد أغنية.

### ملاحظة !

- إذا لم توجد قائمة **JUKE BOX**، تظهر عبارة "JUKEBOX NO PROGRAM" على نافذة **JUKEBOX/ MEMORY** العرض عند الضغط على زر **JUKEBOX/ MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد.
- يتم إيقاف تشغيل **JUKE BOX** في الحالات التالية.

  - التحول إلى وظيفة مختلفة.
  - إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
  - تشغيل الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
  - تشغيل ملف عن طريق استخدام **SEARCH** و **SCRATCH / SEARCH & LEVEL** على الوحدة.

- يتم مسح قائمة **JUKE BOX** في الحالات التالية.

  - إزالة القرص أو جهاز **USB**.
  - حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز **USB**.

## تشغيل JUKE BOX

تمكّنك وظيفة **JUKE BOX** من إنشاء قائمة تشغيل بالمسارات / الملفات التي تتضمنها أسطوانة أو جهاز **USB 1** (USB) يمكن إدخال قائمة تشغيل تحتوي على ما يصل إلى ١٠٠ مسار / ملف.

### إعداد قائمة JUKE BOX

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد للدخول وضع التعديل.
- (في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
٢. حدد مسار / ملف عن طريق الضغط على **KKI/KKI** على وحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد لحفظ المسار / الملف.
٤. كرر الخطوات من ٢ إلى ٣ لتخزين المسارات / الملفات الأخرى.
- (يمكنك تعديل القائمة عن طريق الضغط على **PRESET-FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم برنامج **JUKE BOX**).
٥. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.

لتشغيل قائمة **JUKE BOX** اضغط على **II** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد إعداد القائمة.

### ملاحظة !

- يتم إيقاف وضع التكرار **REPEAT** عند إنشاء أو تعديل قائمة **JUKE BOX**.
- وظيفة **JUKE BOX** غير مدرومة على **USB2**.

## الاستمتع بـ JUKE BOX

اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. سيظهر "JUKEBOX ON" على نافذة العرض.

لتشغيل قائمة **JUKE BOX**، اضغط **II** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

لإلغائها، اضغط **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة.

فظهور "JUKEBOX OFF" في نافذة العرض.

## عمليات أخرى

### إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على  في جهاز التحكم عن بعد لكتم الصوت. يمكنك كتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف، سترهmer "OK" في نافذة العرض، للإلغاء، اضغط مرة أخرى على  في وحدة التحكم عن بعد أو قم بتغيير مستوى الصوت.

### ملاحظة !

- يمكنك الاستمتاع بـ الوظائف الأخرى أثناء تشغيل **DEMO**، وسيتم إيقاف **DEMO** مؤقتاً.
- في حال عدم وجود أي إدخالات للمقابض خلال 10 ثوانٍ، سيتم تشغيل **DEMO** مرة أخرى تلقائياً.

### إيقاف الاستئناف

سجل الوحدة النقطة أينما ضغطت  حسب القرص أو USB. إذا ضغطت  مرتين، سوف تمسح الوحدة نقطة التوقف.

### وضع CHILDSAFE

تساعدك هذه الوظيفة في تجنب المفاجأة عند تشغيل الوحدة في حال ضبط مستوى صوت الوحدة على مستوى عالي. لتشغيل وضع **CHILDSAFE**، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN". في وضع **CHILDSAFE**، يزيد مستوى الصوت بالتدرج. لإيقاف تشغيل وضع **CHILDSAFE**، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN" وتم تشغيل هذا الوضع.

### ملاحظة !

في حالة USB, CD, أو وظيفة BLUETOOTH، لا يعمل وضع **CHILDSAFE** بعد دقيقتين من توصيل الطاقة بالوحدة حتى إذا كان الوضع ممكناً.

## VOICE CANCELLER

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

اضغط على **VOICE CANCELLER**، وسيظهر خيار "VOICE CANCELLER ON" في نافذة العرض.

لإلغائه، اضغط على **VOICE CANCELLER** مرة أخرى.

قد تختلف جودة **VOICE CANCELLER** اعتماداً على طرور تسجيل ملفات الموسيقى.

### ملاحظة !

- تتوافق هذه الوظيفة في وظيفة كل من CD, USB أو BLUETOOTH.
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- تستخدم تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير رسالة "PLEASE INSERT MIC" في نافذة العرض.
- لا تتوفر في مصدر .mono.
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون.
- قد يتغير تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.

## استخدام الميكروفون

١. وصل الميكروفون الخاص بك بمقبس MIC.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. قم بالغناء مع المرافقين.
- اضبط حجم صوت الميكروفون من خلال تدوير **MIC VOLUME** الموجود على الوحدة في اتجاه أو عكس عقارب الساعة.

### ملاحظة !

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط مستوى صوت على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل MIC وقم بإزالة الميكروفون من مقبس MIC.
- إذا ضبطت الميكروفون بالقرب من مكبر الصوت، قد ينتج صوت تشويش ففي هذه الحالة انقل الميكروفون بعيداً عن مكبر الصوت أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **MIC VOLUME** على الوحدة.
- إذا إذا كان الصوت الناتج من الميكروفون مرتفع للغاية، قد يكون مشوش، في هذه الحالة، في هذه الحالة، قم بتدوير **MIC VOLUME** على الوحدة.
- يمكنك إعطاء تأثير صدى للصوت من السماعات من خلال الضغط على **ECHO** على جهاز التحكم عن بعد على **MIC ECHO** على الوحدة.

## ( المؤثرات الصوتية ) VOCAL EFFECTS

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC، يمكنك أن تستمتع بوظيفة الكاريوكى عن طريق تغيير الصوت بمصدر مختلف.

**VOCAL EFFECTS** وضع مختلف، بالضغط على **VOCAL EFFECTS** على شكل متكرر أو بالضغط على **VOCAL EFFECTS** ثم إدارة **DJ SCRATCH / SEARCH & LEVEL** لاختيار وضع مختلف، بالضغط على **VOCAL EFFECTS** ثم إداره **DJ SCRATCH / SEARCH & LEVEL** ظهور وضع المؤثرات الصوتية في نافذة العرض.

BASS → SOPRANO → HELIUM →  
 ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN  
 → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1  
 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →  
 DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS  
 ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM  
 ECHO2 → ROBOT ECHO2  
 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 →  
 OFF

### ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "PLEASE INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا ضغطت على **DJ KEY CHANGER** أو **MIC ECHO** أو **EFFECT VOCAL**، وبعد نسخ **VOCAL EFFECTS** احتياطيًا، قم بإيقاف تشغيل وضع **EFFECTS KEY** وتشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** أو تشغيل وضع **ECHO DJ EFFECT** أو **CHANGER**.
- أوقف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** ووضع **VOCAL EFFECTS** الاستمرار على اضغط مع

## ( مبدل المفاتيح ) KEY CHANGER

يمكنك ضبط المفتاح على ٩ خطوة ( خطوات أعلى، ٤ خطوات أقل والmfatih الأصلي ).

- لزيادة درجة نغمة المفتاح درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER(#)** بالتناوب أثناء التشغيل.
- لجعل المفتاح سطحًا درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER(¶)** بالتناوب أثناء التشغيل.

### ملاحظة !

- توافق هذه الوظيفة في وظيفة كل من CD، USB أو **.BLUETOOTH**.
- وإنبيته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون أو غير الموسيقى.
- قد يتغير تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "PLEASE INSERT MIC" في نافذة العرض.

## مادختس H/P MODE


يمكن مراقبة سماعة الرأس.

اضغط على **H/P MODE** للاتساع إلى الموسيقى باستخدام سماعة الرأس. اضغط على **H/P VOLUME** واحد **VOLUME** لضبط مستوى الصوت.

عند المزج، اضغط **H/P MODE** لتحديد وضع المراقبة. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى الجاري مزجاً أو تشغيلها في المصدر A أو المصدر B.

### ملاحظة !

- غير متوافق مع قابس 4 أقطاب.

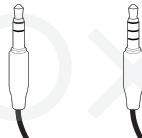

- إذا قمت بتحديد مخرجات مصدر واحد في وضع **MIXER ON**، لا تطبق مؤشرات التشغيل (باستثناء **TEMPO**) على المخرجات عبر سماعة الرأس.
- إذا قمت بإيقاف التشغيل أو الضبط على **MIXER**، يتم الغاء **H/P MODE OFF**.

## (صدى) ECHO

عندما توصل السماعة بمقبس **MIC**، يمكنك إعطاء تأثير صدى للصوت من الميكروفون من خلال الضغط على **ECHO** على جهاز التحكم عن بعد أو **MIC ECHO** على الوحدة.

**ECHO MODE 1 → ECHO MODE 2 → ECHO MODE OFF**

### ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "PLEASE INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا ضغطت على زر **VOCAL EFFECTS** في **ECHO** وضع **ECHO** بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ **ECHO** الحالي، فقم بإيقاف تشغيل وضع **ECHO** وتشغيل **VOCAL EFFECTS** وضع **VOCAL EFFECTS** على جهاز التحكم عن بعد أو **ECHO** على الوحدة مرة أخرى، بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ **ECHO**، تشغيل وضع **ECHO**.

## الإضاءة

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. ستتخفض إضاءة نافذة المرض بمقدار النصف لإلغاء هذا الوضع، اضغط **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر حتى يظهر "OFF".

### ملاحظة !

تنطفئ جميع مؤشرات LED عند تشغيل المعتم.

توفر هذه الوظيفة أجراء احتفالية من خلال تشغيل إضاءة مكبر الصوت وإيقاع الموسيقى.

لاختيار الوضع، بالضغط على **LIGHTING** بشكل متكرر أو بالضغط على **DJ SCRATCH** ثم إدارة / **LIGHTING** وبالوحدة، **SEARCH & MULTI**

**OFF** → **PARTY** → **PEACEFUL** →  
**ROMANTIC** → **COOL** → **UPBEAT** →  
**FIERY** → **EXCITED** → **DYNAMIC** →  
**HEALING** → **SUNNY** → **OFF** ...

### ملاحظة !

- وظيفة الإضاءة متاحة في كل الوظائف.

- يبقى وضع الإضاءة في الوضع السابق عندما تضغط أولًا على **LIGHTING** على الوحدة، وتضغط مرة أخرى لتغيير الأوضاع.

## إعداد موقت النوم

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد بالتتابع لتحديد تأخير الوقت ما بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة. بعد تأخير الوقت، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة.

لإلغاء وظيفة النوم، اضغط **SLEEP** الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر حتى يظهر "SLEEP OFF".

### ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة، اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد للتحقق أو لتغيير ضبط الوقت المتبقى.

- يمكنك تعديل الوقت المتبقى عند عرض الوقت المتبقى أو "DIMMER ON".

## تغيير الوظيفة تلقائياً

تتعرّف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل BLUETOOTH, LG TV محمول ومن ثم تغيير الوظيفة المناسبة تلقائياً.

### عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

عندما تقوم بتوسيط جهاز Bluetooth الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة Bluetooth. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز Bluetooth.

### عندما يكون كابل الاستريو 3.5 ملم متصلًا

عندما تقوم بتوسيط الجهاز المحمول بموصل PORT.IN، يتم اختيار وظيفة PORTABLE. شغل الموسيقى الخاصة بك على الجهاز المحمول.

### عند توصيل تلفزيون LG

عندما تشنّف تلفزيون LG الخاص بك المتصل مع Sync، تبدل هذه الوظيفة إلى تلفزيون LG. يمكنك سماع الصوت من التلفزيون الخاص بك.

### ملاحظة !

- هذه الوظيفة لا تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
- هذه الوظيفة تعمل فقط مع الأجهزة التي تم توصيلها في السابق.
- في حالة تحديد وظيفة تأمين اتصال Bluetooth، سيكون اتصال Bluetooth متوفّر في وظيفة Bluetooth و LG TV و Bluetooth فقط.

## AUTO POWER تشغيل

تشغل الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخلات: LG TV أو BLUETOOTH.

عندما تقوم بتشغيل تلفازك المتصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرّف على إشارة الإدخال وتتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك سماع الصوت الصادر من الجهاز.

إذا حاولت توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتتّصل بجهاز Bluetooth الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

عند قفل هذه الوحدة بالضغط على ( ) الموجود على الوحدة لمدة 5 ثوانٍ في كل مرة، يمكنك فتح أو قفل وظيفة AUTO POWER.

الوصف	العرض على الشاشة
تم تشغيل وظيفة .POWER	AUTO POWER ON
تم إيقاف تشغيل وظيفة .POWER	AUTO POWER OFF

### ملاحظة !

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تتّصل وظيفة Bluetooth، بسبب الجهاز الموصول.
- إذا قمت بفصل اتصال Bluetooth بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة Bluetooth الاتصال بالوحدة باستمراً، ولذلك يوصي بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت الاتصال بتطبيق "Music Flow" في Bluetooth، يتم تشغيل وظيفة Bluetooth هذه الوحدة.
- إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون LG أو وظيفة Bluetooth، يتم تشغيل الوظيفة الملائمة في هذه الوحدة.
- إذا قمت بالربط الموسيقى مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغّل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقعة التشغيل.

## ضبط الساعة

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **KK1/DD1** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة لتغيير الساعات والدقائق واضغط على **SET** لحفظ.
٤. اضغط على **KK1/DD1** في وحدة الحكم عن بعد لتحديد الوظيفة واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ.
- اضغط على **KK1/DD1** على وحدة التحكم عن بعد لتحديد عدد محدد مسبقاً عند تحديد الموقف ثم اضغط **SET** على وحدة التحكم عن بعد.
- . إذا لم يكن هناك رقم محدد مسبقاً، يتم تخطي هذه الخطوة.
٥. اضغط على **KK1/DD1** في وحدة التحكم عن بعد لتغيير مستوى الصوت واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ.

### ملاحظة

- إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المنشغل.
- يمكنك ضبط المتنبئ بعد ضبط وقت الساعة.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمتنبئ، يمكنك التتحقق من آيفون المتنبئ "①" بالضغط على **CLOCK** حتى عند إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمتنبئ، يمكنك التتحقق من آيفون المتنبئ "①" ومعلومات إعداد المتنبئ بالضغط على **ALARM** حتى مع إيقاف تشغيل الوحدة.
- يمكنك تحديد وضع ALARM ON/OFF بالضغط على **ALARM**.

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر **KK1/DD1** في جهاز التحكم عن بعد.
٤. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد لتأكيد اختيارك.
٥. حدد الساعات بالضغط على **KK1/DD1** في جهاز التحكم عن بعد.
٦. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.
٧. حدد الدقائق بالضغط على **KK1/DD1** في جهاز التحكم عن بعد.
٨. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.

## ضبط الساعة من خلال تطبيق "Flow Bluetooth"

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Android الخاص بك الجهاز. (صفحة ٣٠-٢٩)  
سوف تتواءم الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر **Bluetooth** عبر تطبيق "Music Flow". "Bluetooth

## ! ملاحظة

- يمكنك أيضًا أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام LG Sound Sync. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذيبين منة أخرى، تقوم الوحدة بالمزامنة مع التلفزيون. (بالنسبة لمواصفات TV، ينطوي حجم صوت الوحدة وكم الصوت مع TV).
- إذا قللت من الاتصال، تتحقق من توصيات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والترصيص في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync.

  - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
  - التغيير إلى وظيفة مختلفة.
  - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب الدخول أو المسافة.
  - إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، سيتم تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون LG.
  - تختلف تفاصيل قائمة إعدادات TV بالاعتماد على موديل TV.
  - إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على ( ) مباشرة، سيتم قطع توصيل LG Sound Sync لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
  - يمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال TV وهذه الوحدة وظيفة TV. LG Sound Sync قم بخفض مستوى صوت TV ثم صل هذه الوحدة.
  - عند تشغيل LG TV المتصل بـ LG Sound Sync أو إدخال وظيفة TV، تغير هذه الوحدة الوظيفة إلى تلفزيون LG TV.
  - يجب ضبط مخرج صوت TV يدوياً، حسب إصدار TV.
  - عند التحكم في حجم صوت TV عندما تكون هذه الوحدة والـ TV متصلين من خلال تقنية Sound Sync، قد تزيد الوحدة من حجم الصوت نظرًا لزمانة الصوت مع صوت TV.

## LG Sound Sync



يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذيبين مع LG Sound Sync. وهي متوافقة مع تلفزيوبون من LG الذي يدعم LG Sound Sync من أن التلفزيوبون الخاص بك يحمل شعار LG Sound Sync وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لـ LG. زرادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيوبون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.

١. تشغيل الوحدة بالضغط على ( ).

٢. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة تلفزيوبون LG.  
٣. قم بإعداد مخرجات الصوت للتلذيبين للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:  
قائمة ضبط التلفزيوبون

[Sound] → [TV Sound output] →  
[LG Sound Sync (Wireless)]

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثوان وبعد ذلك يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيوبون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.


## ! ملاحظة

- إذا كنت تستخدم LG Sound Sync ، هذه الوظيفة غير متوفرة. إذا قمت بتوسيط وظيفة TV ، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- يمكنك استخدام الميكروفون في الوحدة OTHER. في حالة الوحدة OTHER ، تظهر بعض الوظائف فقط مدروسة.
- عند فصل WIRELESS PARTY LINK ، تغير الوحدة OTHER إلى وظيفة BLUETOOTH.
- إذا تغير الاتصال ، تظهر رسالة "فشل الاتصال" في نافذة العرض.
- تذكر وظيفة كتم الصوت مع بعضها البعض.
- سيتم قطع اتصال WIRELESS PARTY LINK عند إيقاف تشغيل الوحدة أو الضغط على زر **WIRELESS LINK**.
- قد يختلف صوت الوحدة MAIN والوحدة OTHER حسب حالة أو مصدر التشغيل.
- تأكيد من المعلومات التالية عند التوصيل بالبلوتوث.
- يمكن توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في الوحدة على موصفات الجهاز المتصل أو نظام التشغيل.
- أجهزة البلوتوث القابلة للوصل/للإزاله (مثل Dongle إلخ) لن تدعم اتصال WIRELESS PARTY LINK.
- عندما يتم وصل WIRELESS PARTY LINK ، يكون اتصال البلوتوث غير متوفر في حالة التسجيل أو الحذف.
- إذا وصلت WIRELESS PARTY LINK لاثنين تشغيل جهاز البلوتوث ، قد يعاود جهاز البلوتوث الاتصال مرة أخرى حسب موصفات الهاتف.
- قد يتم عرض MASTER / OTHER على SLAVE (ثنوي) في المنتجات الحالية.

# WIRELESS PARTY LINK

تم تمديد خرج الصوت للوحدة **(MAIN)** إلى الوحدة **(OTHER)**.

تنوافق مع الوحدة التي تدعم **WIRELESS PARTY LINK**. تم تغيير اسم الوظيفة المتعلقة بانتشار الصوت بين المنتجات المتفاقة السلكية أو اللاسلكية إلى **PARTY LINK** أو **WIRELESS PARTY LINK**.

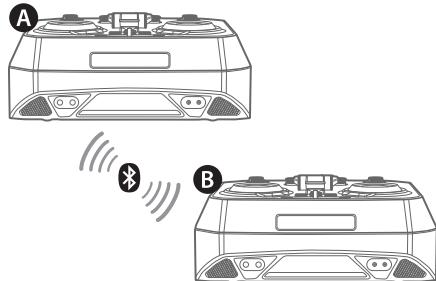

١. اضغط على **⑤** على الوحدة. وسيظهر PARTY LINK MODE SELECT في نافذة العرض.

٢. اضغط **④** في الوحدة لتحديد وضع .OTHER أو MAIN

- الوحدة **A**: اختيار .MAIN.  
- الوحدة **B**: اختيار .OTHER.

تحاول وحدتين الاتصال مع بعضهما البعض.

٣. عندما توصيل هذه الوحدات ببعضها بنجاح، يظهر اسم كل جهاز متصل في كل وحدة.

## اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرة أخرى.</li> <li>افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.</li> <li>قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.</li> </ul>
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط.</li> <li>احرص للتأكد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع.</li> <li>تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.</li> </ul>
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة. اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة.</li> <li>احرص للتحقق من توصيات السماعات بشكل صحيح. تم توصيل كابلات السماعة بالشكل الصحيح.</li> </ul>
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل. تحقق من القرص القابل للتشغيل.</li> <li>لا توجد أفراد مدخلة. أدخل أسطوانة.</li> <li>الأسطوانة متسخة. نظف الأسطوانة. (صفحة ٥١)</li> <li>تم إدخال الأسطوانة بحيث يكون الملصق أو الجانب المطبوع لأعلى..</li> </ul>
لا يمكن موافقة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الهواي مضبوط أو موصل بشكل سيء. وصل الهواي بإحكام.</li> <li>قوة الإشارة لمحة الراديو ضعيفة جداً. قم بموافقة المحطة يدوياً.</li> <li>لا توجد محطات مسيقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها ( عند الموافقة عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط).</li> <li>قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة ٣١ لمزيد من التفاصيل.</li> </ul>

المشكلة	السبب والحل
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل المألوف.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة.</li> <li>• شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار (٢٣ قدمًا).</li> <li>• يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة.</li> <li>• أزل كافة العوائق.</li> <li>• البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة.</li> <li>• استبدلها ببطاريات جديدة.</li> </ul>
لا توجد إضاءة للسماعة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق مما إذا كانت كابلات إضاءة السماعة موصلة بالوحدة بشكل صحيح.</li> <li>• وصل كابلات إضاءة السماعة بالوحدة بشكل صحيح.</li> <li>• تتحقق من المؤثرات الضوئية للسماعة بالضغط على <b>LIGHTING</b> على الوحدة.(صفحة ٤٢)</li> </ul>
يتذر تشغيل LG Sound Sync .Sync	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تتحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync .</li> <li>• افحص التتحقق من توصيل LG Sound Sync .</li> <li>• تتحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.</li> </ul>

## المواصفات العامة

عام
متطلبات الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
حوالى ٤٧٠ مم × ٢١٣ مم × ٤٢٣ مم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل
٥٪ إلى ٩٠٪

المدخلات / المخرجات
صوت تثبيتي داخل (AUX IN 1/2)
٢٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (١ كيلو هيرتز، ٠ ديبسيبل)، مقبس RCA (يسار، يمين)
مخرج الصوت خارج (AUX OUT)
٢٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (١ كيلو هيرتز، ٠ ديبسيبل)، مقبس RCA (يسار، يمين)
دخل المحمول (PORT. IN)
١٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣,٥ ملم) × ١
الميكروفون (MIC 1/2)
الحساسية ٢٠ ملي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٦,٣ مللم للمقابس × ٢

الموالف
نطاق موافقة FM من ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠ إلى ١٠٨,٠٠ إلى ٨٧,٥

النظام
استجابة التردد من ٤٠ إلى ٢٠٠٠ هertz
نسبة التشويش إلى الإشارة أكثر من ٧٥ ديبسيبل
النطاق الديناميكي أكثر من ٨٠ ديبسيبل
مصدر طاقة الناقل (USB) دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت --- ٥٠٠ ملي أمبير

مضخم الصوت (اجمالي طاقة مخرج RMS)
اجمالي المخرجات
RMS ٥,٠٠٠ واط
عالي (١,٢٥٠ RMS واط × ٢ (٨ أوم على ١ كيلوهرتز، ٣٠٪ THD)
منخفض (١,٢٥٠ RMS واط × ٢ (٨ أوم على ٧٠ كيلوهرتز، ٣٠٪ THD)

• يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

## مواصفات السماعات

السماعة الأمامية	النوع	المقاومة	طاقة الإدخال المقدرة	طاقة الإدخال القصوى	صافي الأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق)
عالي : ٢ الطريق ٣ المتكلم منخفض : ١ سماعة أحادية الاتجاه					
عالي : ٨ أوم منخفض : ٨ أوم					
عالي : ١,٢٥٠ واط منخفض : ١,٢٥٠ واط					
عالي : ٢,٥٠٠ واط منخفض : ٢,٥٠٠ واط					
حوالي ٥١٥ مم × ٧٧٤ مم × ٥٠٣ مم					

يُنصح التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

## العلامات التجارية والتراخيص



إن ماركة **Bluetooth®** بكلمتها وشعارتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة **SIG** وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة **LG Electronics** فهو بموجب الترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي خاصة بمالكيها المعنين.

## الصيانة

### التعامل مع الوحدة

#### عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قيومها من المصنع لأول مرة.

#### حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طهارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

#### تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

#### صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الانقاض الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تصعب جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

### ملحوظات حول الأقراص

#### التعامل مع الأقراص

لا تلمس أي ورقة أو شريط على القرص.

#### حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

#### تنظيف الأقراص

قد تتسبب بوصمات الأصابع والغبار الموجود على القرص في سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت. قبل التشغيل، قم بتنظيف القرص بقماشة نظيفة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفرة تجارياً أو الرذاذ المضاد للكهرباء السكونية المخصص للاستخدام مع تسجيلات الفينيل القديمة.

